



EGYSZERŰSÍTETT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Vezeték nélküli hangsugárzó

Kérjük, a készülék használatba vétele előtt alaposan olvassa el és a későbbi használat céljából őrizze meg ezt a kézikönyvet.

A speciális funkciókkal kapcsolatos utasításokat a <http://www.lg.com> honlapról letölthető használati útmutató tartalmazza. A kézikönyv tartalmának bizonyos részei eltérhetnek az ön készülékétől.

MODELL

SN4




MFL71963302
2207_Rev01

MAGYAR


www.lg.com

Copyright © 2022 LG Electronics Inc. Minden jog fenntartva.

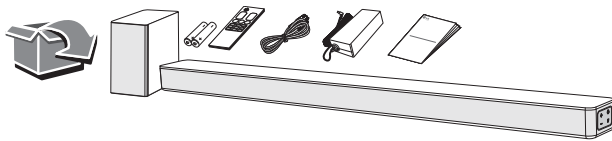


Előlap

A gombok a készülék oldalán találhatóak.



- ⏻ (Készenlét) A készüléket BE vagy Kikapcsolja.
- F (Funkció) Funkció kiválasztása.
- /+ (Hangerő) A hangerő beállítása.

Hátlap

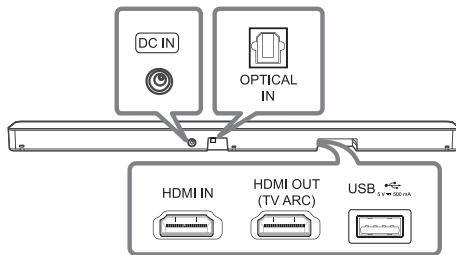

- DC IN Csatlakozás az AC adapterhez.
- OPTICAL IN Optikai egység csatlakoztatása.
- HDMI IN Csatlakoztatás az eszközhöz HDMI OUT által.
- HDMI OUT (TV ARC) TV-hez történő csatlakoztatás.
- USB Port Használja USB egység csatlakoztatásához.



Ha az optikai kábel nem a megfelelő irányban van csatlakoztatva, az károsodást okozhat az optikai csatlakozóban.

Mélynyomó-kapcsolat

Helyezze a vezeték nélküli mélysugárzót a hangfal közelébe és kövesse az alábbi utasításokat.

- 1 Csatlakoztassa a készülék és a vezeték nélküli mélysugárzó tápvezetékét a konnektorhoz.
- 2 Kapcsolja be a hangfalat.
 - A hangfal és a vezeték nélküli mélysugárzó csatlakoztatása **automatikusan** történik. A mélynyomó sárga - zöld LED jelzője bekapcsol.


A mélysugárzó kézi csatlakoztatása

Ha a mélysugárzó nem ad hangot, akkor próbálja meg manuálisan csatlakoztatni.

- 1 Nyomja meg a **PAIRING** gombot a vezeték nélküli mélynyomó hátulján.
 - A vezeték nélküli mélynyomó előlapján lévő sárga-zöld LED gyorsan villog. (Ha a sárga-zöld LED nem villog, tartsa lenyomva a **PAIRING** gombot.)
- 2 Kapcsolja be a hangfalat.
 - A párosítás befejeződött. A sárga-zöld LED a vezeték nélküli mélynyomó elején bekapcsol.



A vezeték nélküli interferencia elkerülése érdekében a mélysugárzót és a Sound Bart helyezze legalább 1 méter távolságra az egyéb készülékektől (pl. vezeték nélküli router, mikrohullámú sütő stb.).

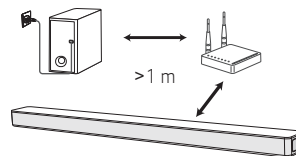


TV csatlakoztatás

Csatlakoztassa a hangfalat és a TV-t az Optikai (A) vagy HDMI ARC (B) használatával.


A Optikai csatlakozás

- 1 A hangfal TV-hez történő csatlakozásához használjon Optikai kábelt.
- 2 Lépjen be a TV Beállítások menüjébe és állítsa be a [External Speaker (Optical)] paramétert.

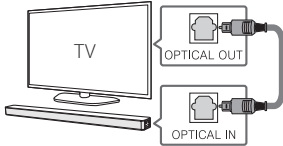

B HDMI (ARC) csatlakozó


- 1 A hangfal TV-hez történő csatlakozásához használjon HDMI kábelt.
- 2 Lépjen be a TV Beállítások menüjébe és állítsa be a [External Speaker (HDMI ARC)] paramétert.

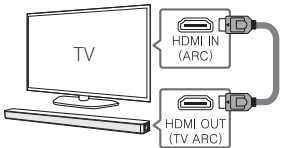

- A HDMI csatlakozás nem áll rendelkezésre, ha a TV-készülék nem támogatja a HDMI ARC funkciót.
- Ha a készülék egyidejűleg OPTICAL és ARC módon is csatlakoztatva van, akkor az ARC jel lesz a prioritás.

További eszközcsatlakozások



- 1 Külső eszközre az alábbiak szerint lehet csatlakozni.

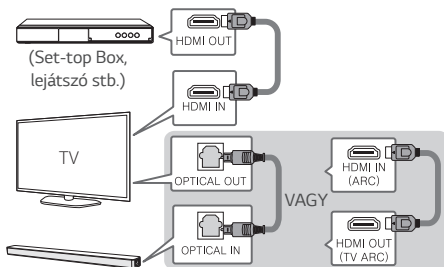

- 2 Állítsa a bemeneti forrást az F gomb ismételt nyomkodásával.

Távvezérlő

Az akkumulátor cseréje

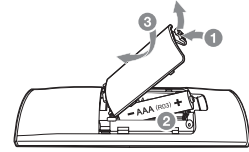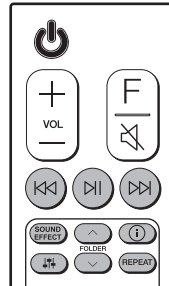

⏪/⏩: Ugrás / Keresés

⏸: Lejátszás / Szünet

- Bluetooth csatlakozás zárolás (BT LOCK):

Válassza ki a **Bluetooth** funkciót az **F** gomb ismételt megnyomásával. Hosszan nyomjuk meg a **⏸** gombot, és nyomjuk meg újra, hogy korlátozzuk a Bluetooth kapcsolatot csak a BT és az LG TV számára.

SOUND EFFECT: Hanghatás mód kiválasztása.

- **TV-távvezérlő:** Tartsa lenyomva a **SOUND EFFECT** gombot, és nyomja meg újra a TV-távvezérlő használatához.

FOLDER ^/∨: Mappa keresés.

ⓘ: Megjeleníti a fájlt, a bemeneti forrás vagy a csatlakoztatott **Bluetooth**-eszköz nevét.

- **Auto Power ON / OFF:** Nyomja meg hosszan a ⓘ gombot, majd nyomja meg újra.

🔊: A hangszórók hangerejének beállítása.

REPEAT: A fájlokat ismételten vagy véletlenszerűen játssza le.

További adatok

Általános

Energia fogyasztás	Lásd a típustáblán.
	Hálózati készletét : 1,0 W (ha minden hálózati port aktiválva van)
AC adapter	<ul style="list-style-type: none">• Modell : DA-38A25• Gyártó : Asian Power Devices Inc.• Bemenet : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz• Kimenet : 25 V \equiv 1,52 A
	<ul style="list-style-type: none">• Modell : MS-Z1520R250-038A0-P• Gyártó : MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD.• Bemenet : 100 - 240 V ~ 50/60 Hz• Kimenet : 25 V \equiv 1,52 A
Méretek (szél. x mag. x mélys.)	Kb. 890,0 mm X 57,0 mm X 85,0 mm Lábbal együtt
Busz tápfeszültsége (USB)	5 V \equiv 500 mA
Erősítő (Teljes RMS Kimeneti teljesítmény)	300 W RMS

A kialakítás és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

Hogyan lehet kikapcsolni a vezeték nélküli hálózati kapcsolato(ka)t.

A készülék be- és kikapcsolásához állítsa be az AUTOMATIKUS BE-/KIKAPCSOLÁS funkciót.

Információk a nyílt forráskódú szoftverrel kapcsolatban

A forráskód GPL, LGPL, MPL és egyéb, a termékben található forráskód közzétételére kötelező nyílt forráskódú licenc alatti beszerzéséhez, valamint az összes hivatkozott licencfeltétel, szerzői jogi közlemény és egyéb vonatkozó dokumentum megtekintéséhez látogasson el a következő oldalra: <https://opensource.lge.com>.

Az LG Electronics a vonatkozó költségeknek megfelelő összegért (az adathordozó, a szállítás és a kezelés költségei) CD-ROM-on is biztosítani tudja Önnek a nyílt forráskódot, ha írásos kérelmet küld az opensource@lge.com e-mail-címre.

Ez az ajánlat a termék utolsó szállítását követő három évig érvényes bárki számára, aki megkapja ezt az információt.

Megfelelőségi nyilatkozat



Az LG Electronics ezennel kijelenti, hogy a Vezetéknélküli Hangsáv típusú rádiókészülék megfelel a 2014/53/EU számú irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Figyelmeztetés: a készülék üzembehelyezésekor és működtetésekor legalább 20cm-es távolságnak kell lennie a készülék és a test között.

Frekvenciatartomány	Kimenő teljesítmény (Max.)
2402 - 2480 MHz	10 dBm
5730 - 5848 MHz	13 dBm

HDMITM
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE