

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

VEZETÉKNÉLKÜLI

SOUNDBAR

Kérjük, a készülék használata előtt olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljára.

Modell

SPD7Y (SPD7Y, SPP5B-W)

- 2 Ha külső eszközt használ (pl. Blu-ray lejátszót, játékkonzolt stb.), csatlakoztassa a Sound Barhoz HDMI-kábelen keresztül.
- 3 Ha a hátsó hangszórókat és a vezeték nélküli vevőt külön vásárolta meg, csatlakoztassa a hátsó hangszórókat a vezeték nélküli vevőhöz hangszórókábelrel. Amikor a hátsó hangszórókat a vezeték nélküli vevőhöz csatlakoztatja, csatlakoztassa a fekete csíkos kábelt az egyes hangszórók negatív csatlakozóihoz, a fennmaradó kábelt pedig az egyes hangszórók pozitív csatlakozóihoz.
- 4 Csatlakoztassa az elektromos hálózathoz a következő sorrendben: vezeték nélküli mélynyomó → vezeték nélküli vevő → Sound Bar. Majd kapcsolja be a Sound Bar hangfalat. Amikor a kapcsolat automatikusan létrejön a Sound Bar hangfallal, a vezeték nélküli mélynyomó és a vezeték nélküli vevő LED-jei zölden világítanak. (→ Lásd a(z) „A termék csatlakoztatása” fejezetet a(z) 6. oldalon.)

5 A termék használata a tévével (→ Lásd a(z) „Csatlakozás a TV-hez” fejezetet a(z) 25. oldalon.)

- 1 Nyomja meg a **Funkció**  gombot többször egymás után, amíg az „**OPT/HDMI ARC**” meg nem jelenik az állapotkijelzőn.
- 2 A TV beállításainál állítsa a kimeneti hangszórót [HDMI ARC], [Optikai] vagy [Külső hangszóró] lehetőségre.
- 3 Ha a TV-készülék megfelelően csatlakozik a termékhez, az „**OPT**”, „**ARC**”, vagy „**E-ARC**” felirat hangjelzéssel megjelenik az állapotkijelzőn.

6 A termék csatlakoztatása az okostelefonhoz Bluetooth-on keresztül (→ Lásd a(z) „Csatlakozás Bluetooth-on keresztül” fejezetet a(z) 33. oldalon.)

- 1 Koppintson a **Beállítások**  gombra az okostelefonján, és válassza a **Bluetooth** lehetőséget. Kapcsolja be a **Bluetooth**-funkciót. ( **Ki** >  **Be**)
- 2 Nyomja meg a **Bluetooth-párosítás**  gombot. Egy pillanat múlva megjelenik a „**BT READY**” felirat az állapotkijelzőn.
- 3 Keresse meg és koppintson a termékre az okostelefonján. A termék a következőképpen jelenik meg: „LG SPD7Y (XX)”.
- 4 Amikor a terméket **Bluetooth**-on keresztül csatlakoztatja az okostelefonhoz, láthatja, hogy az állapotkijelző megváltozik a „**PAIRED**” → „**Csatlakoztatott Bluetooth-eszköz név**” → „**BT**” értékről.

7 Csatlakozás a LG Sound Bar alkalmazáshoz (→ Lásd a(z) „Okostelefon csatlakoztatása a LG Sound Bar alkalmazáson keresztül” fejezetet a(z) 36.)

- 1 Az okostelefonján keresse meg és telepítse a **LG Sound Bar alkalmazást** a Google Play vagy App Store áruházban.
- 2 A használatról további tudnivalókat a [Beállítások] között a [Súgó] elemnél talál.

A Sound Bar manuális csatlakoztatása a vezeték nélküli mélynyomóhoz vagy a vezeték nélküli vevőhöz (→ Lásd a(z) „A vezeték nélküli mélynyomó kézi csatlakoztatása”, „Manuális csatlakozás” fejezeteket a(z) 8., 10. oldalakon.)

Ha egy piros LED-et lát a vezeték nélküli mélynyomó hátulján vagy a vezeték nélküli vevő elején, ez azt jelenti, hogy a Sound Bar nincs csatlakoztatva a hangszórókhoz. Ebben az esetben a következő sorrendben csatlakoztassa őket.

- ① Nyomja meg a **Bekapcsolás**  gombot a Sound Bar hangfalon annak kikapcsolásához.
- ② Nyomja meg a **PAIRING (Pairing)** gombot a leválasztott vezeték nélküli mélynyomó vagy vezeték nélküli vevő hátulján. Ellenőrizze, hogy mindegyik LED zölden villog-e.
 - Ha továbbra is piros LED-et lát a vezeték nélküli mélynyomó hátulján, nyomja meg hosszan a mélynyomó hátulján található gombot.
- ① Nyomja meg a **Bekapcsolás**  gombot a Sound Bar hangfalon annak bekapcsolásához.
- ④ A kapcsolat létrejötte után zöld LED világít a vezeték nélküli mélynyomó hátulján vagy a vezeték nélküli vevő elején.

Sound Bar gyors útmutató

- 2 A termék telepítése és használata

Felszerelés

- 6 A termék csatlakoztatása

A termék felfedezése

- 16 Elülső
- 17 Vissza
- 18 A távirányító felfedezése

Csatlakozás a TV-hez

- 25 Csatlakozás optikai kábellel
- 27 Csatlakozás LG Sound Sync (vezeték nélküli) funkcióval
- 28 Csatlakozás HDMI-kábellel

Csatlakozás külső eszközhez

- 30 Csatlakozás HDMI-kábellel
- 32 Csatlakozás optikai kábellel

A termék használata audiorendszerként

- 33 Csatlakozás Bluetooth-on keresztül
- 36 Okostelefon csatlakoztatása a LG Sound Bar alkalmazáson keresztül
- 38 Csatlakozás USB-tárolóeszközhez

A termék falra szerelése

- 41 A termék falra szerelése

Biztonsági óvintézkedések

- 43 Biztonság és szabályozás

Mielőtt jelentené a termék meghibásodását

- 46 Hibaelhárítás

Melléklet

- 49 Adatok
- 51 Bejegyzett védjegyek és licencek
- 52 Információk a nyílt forráskódú szoftverrel kapcsolatban
- 52 A termék kezelése

Felszerelés


A termék csatlakoztatása

Gazdagabb hangminőséget élvezhet, ha a Sound Bar-t a vezeték nélküli mélynyomóhoz csatlakoztatja.

A vezeték nélküli mélynyomó automatikus csatlakoztatása

A telepítés befejezése után a vezeték nélküli mélynyomó automatikusan csatlakozik a Sound Bar hangfalhoz. Csatlakoztassa a Sound Bar hangfalat a mélynyomóhoz a következő sorrendben.

- 1 Dugja be a tápkábelét a vezeték nélküli mélynyomóba.
- 2 Dugja be a vezeték nélküli mélynyomóhoz csatlakoztatott tápkábelét egy konnektorba.
- 3 Dugja be a tápkábelét a hálózati adapterbe.
- 4 Csatlakoztassa a hálózati adapter kábelét a **DC IN** (hálózati adapter bemenete) csatlakozóba a termék hátoldalán.
- 5 A hálózati adapterhez csatlakoztatott tápkábelét dugja be egy csatlakozóaljzatba.

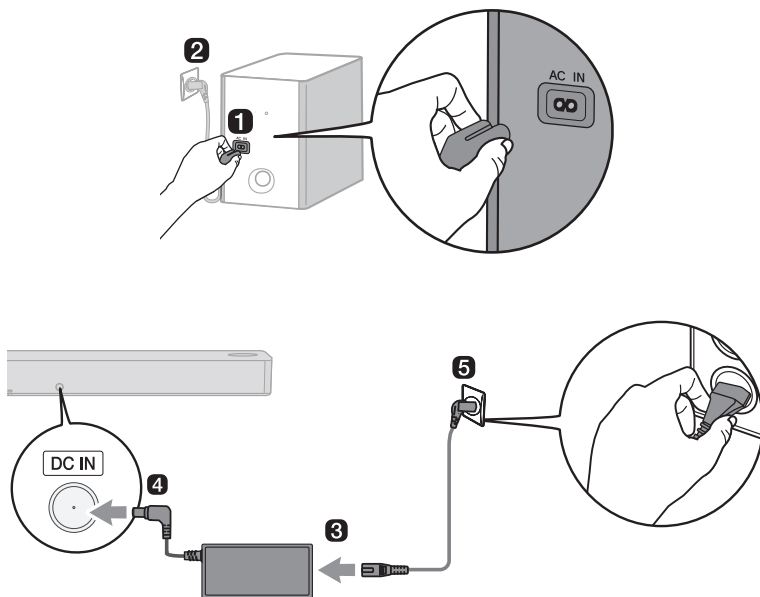

- 6 Amikor a kapcsolat automatikusan létrejön, látni fogja, hogy a vezeték nélküli mélynyomó hátulján lévő LED zölden világít.

✓ **Megjegyzés** • Mindenképpen a mellékelt hálózati adaptert használja. Más hálózati adapterek használata hibás működéshez vezethet, és érvényteleníti a termékszavatosságot.

A kapcsolat ellenőrzése a vezeték nélküli mélynyomó hátulján lévő LED-del


A kapcsolat állapotát a vezeték nélküli mélynyomó hátulján található LED-del ellenőrizheti.

LED színe	Állapot
Zölden villog	Csatlakozás folyamatban
Zöld	Sikeres csatlakozás
Piros	Rossz a kapcsolat, vagy a mélynyomó készenléti állapotban van
Ki	A tápkábel nincs csatlakoztatva

A vezeték nélküli mélynyomó kézi csatlakoztatása


Ha egy piros LED-et lát a vezeték nélküli mélynyomó hátulján, akkor a Sound Bar nincs csatlakoztatva a mélynyomóhoz. Ebben az esetben a következő sorrendben csatlakoztassa őket.

- 1 Nyomja meg a **Bekapcsolás**  gombot a Sound Bar hangfalon annak kikapcsolásához.
- 2 Nyomja meg a vezeték nélküli mélynyomó hátoldalán levő **Párosítás** gombot. Ellenőrizze, hogy a mélynyomó hátulján lévő LED zölden villog-e. Ha továbbra is piros LED-et lát a vezeték nélküli mélynyomón, nyomja meg hosszan a mélynyomó hátulján található gombot.

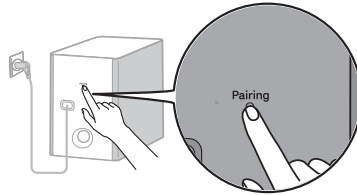

- 3 Nyomja meg a **Bekapcsolás**  gombot a Sound Bar hangfalon annak bekapcsolásához.
- 4 Amikor a kapcsolat létrejön, látni fogja, hogy a vezeték nélküli mélynyomó hátulján lévő LED-égő zölden világít.

- ✓ **Megjegyzés**
- A Sound Bar hangfalat a vezeték nélküli mélynyomóhoz lehető legközelebb telepítse. Minél kisebb a Sound Bar és a vezeték nélküli mélynyomó közötti távolság, annál jobb a hangminőség.
 - Ellenőrizze, hogy a Sound Bar és a vezeték nélküli mélynyomó között nincs akadály.
 - A vezeték nélküli interferencia elkerülése érdekében tartson legalább 1 m távolságot a Sound Bar vagy a vezeték nélküli mélynyomó és minden olyan perifériás eszköz között, amely erős elektromágneses hullámokat generál (pl. vezeték nélküli routerek, mikrohullámú sütők stb.).

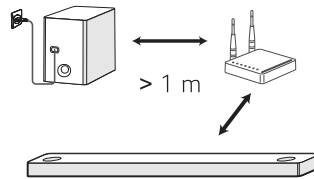


A hátsó hangszórók csatlakoztatása a vezeték nélküli vevőhöz (SPK8-S, külön kapható)

Automatikus kapcsolat

A telepítés befejezése után a vezeték nélküli vevő automatikusan csatlakozik a Sound Barhoz. Csatlakoztassa a Sound Bar hangfalat a vezeték nélküli vevőhöz a következő sorrendben.

- 1 Csatlakoztassa a hangszórókábeleket a hátsó hangszórók megfelelő csatlakozóihoz (bal, jobb).
Csatlakoztassa a fekete csíkos kábelt a negatív csatlakozóhoz, a másik kábelt pedig a pozitív csatlakozóhoz.
- 2 Csatlakoztassa a hátsó hangszórók (bal, jobb) hangszórókábeleit a vezeték nélküli vevőhöz.

Vevőterminál színe	Hangszóró pozíciója
Kék	(L) Bal hátsó
Szürke	(R) Jobb hátsó

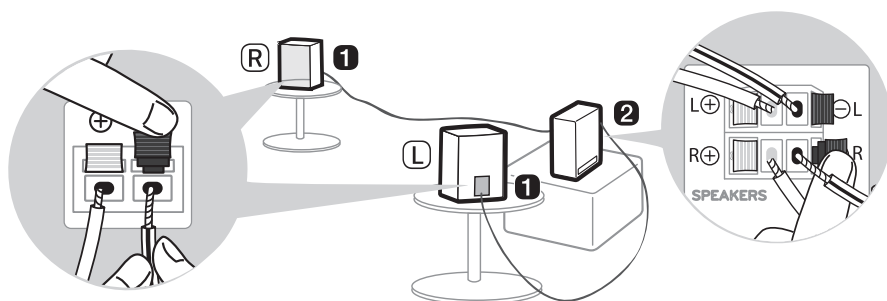

- 3 Dugja be a vezeték nélküli vevő tápkábelét egy konnektorba.
- 4 Nyomja meg a **Bekapcsolás** (ON) gombot a Sound Bar hangfalon annak bekapcsolásához.
- 5 Amikor a kapcsolat automatikusan létrejön, látni fogja, hogy a vezeték nélküli vevő elején lévő LED zölden világít.

- ✓ **Megjegyzés**
- Kérjük, csak a termékhez kapott hangszórókat használja. Más hangszórók használata meghibásodást okozhat.
 - Csatlakoztassa a hangszórókábeleket a megfelelő csatlakozókhoz. Csatlakoztassa a pozitív kábelhez a pozitív, a negatív kábelt pedig a negatív csatlakozóhoz. A helytelenül csatlakoztatott kábel torzíja a hangot, vagy nem eredményez mélyhangokat.

A kapcsolat állapotának ellenőrzése a LED színével


A kapcsolat állapotát a vezeték nélküli vevő elején található LED-del ellenőrizheti.

LED színe	Állapot
Zölden villog	Csatlakozás folyamatban
Zöld	Sikeres csatlakozás
Piros	Rossz a kapcsolat, vagy a vevő készenléti állapotban van
Ki	A tápkábel nincs csatlakoztatva

Manuális csatlakozás


Ha egy piros LED-et lát a vezeték nélküli vevő elején, akkor a Sound Bar nincs csatlakoztatva a vevőhöz. Ebben az esetben a következő sorrendben csatlakoztassa őket.

- 1 Nyomja meg a **Bekapcsolás**  gombot a Sound Bar hangfalon annak kikapcsolásához.
- 2 Nyomja meg a **PÁROSTÁS** gombot a vezeték nélküli vevőegység hátulján. Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli vevő elején lévő LED zölden villog-e.

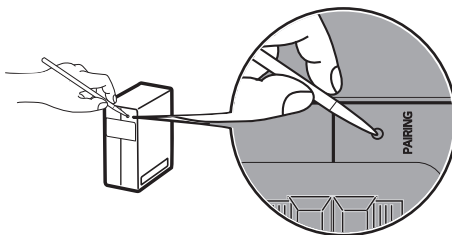

- 3 Nyomja meg a **Bekapcsolás**  gombot a Sound Bar hangfalon annak bekapcsolásához.
- 4 Amikor a kapcsolat létrejön, látni fogja, hogy a vezeték nélküli vevőegység elején lévő LED-égő zölden világít.

- ✓ **Megjegyzés**
- Tartsa a hátsó hangszugárzókat legalább 30 cm-re a tévétől vagy a monitortól.
 - A vezeték nélküli interferencia elkerülése érdekében tartson legalább 1 m távolságot a Sound Bar vagy a vezeték nélküli vevőegység és minden olyan perifériás eszköz között, amely erős elektromágneses hullámokat generál (pl. vezeték nélküli routerek, mikrohullámú sütők stb.).

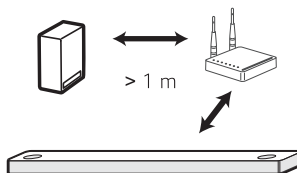


A ferritmag rögzítése (nem kötelező)

A nemzeti szabványoktól függően előfordulhat, hogy a ferritmag nem biztosított.

A ferritmag rögzítése a hangszórókábelekhöz

Csatlakoztassa a ferritmagot a kábelekhöz a rádiózaj csökkentése érdekében.


- 1** Húzza meg az [a] részt a ferritmag kinyitásához.
- 2** Tekerje kétszer a vezeték nélküli vevő hangszóróinak kábeleit a ferritmag köré.
- 3** Csukja be a ferritmagot, amíg kattánást nem hall.

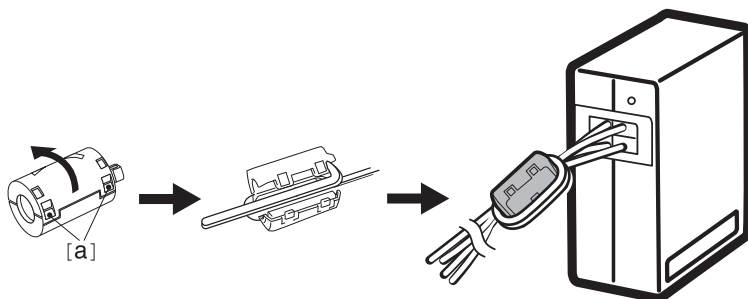


Térhatású hang beállítása

A térhatású hang funkció lehetővé teszi, hogy a hangszórók több hangcsatorna által előállított, magával ragadó 3D hangot adjanak ki függetlenül az eredetileg rögzített tartalom csatornáitól.

Például, ha 2.0-ás csatornán rögzített zenét hallgat normál hanghatásokkal, miközben a vezeték nélküli hátsó hangszórók csatlakoztatva vannak, akkor az alábbi különbséget hallhatja.

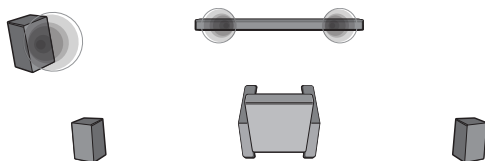

Ha a térhatású hang ki van kapcsolva

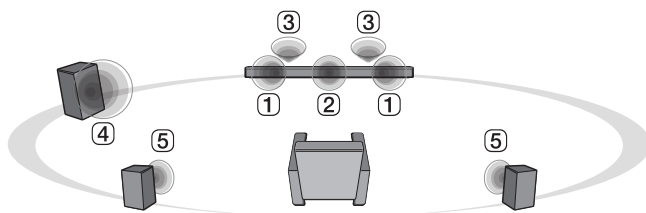


Ha a térhatású hang be van kapcsolva

✓ **Megjegyzés** • A hangszóró pozíciói a következők.


①	Első hangszórók
②	Középső hangszórók
③	Felső hangszórók
④	Mélynyomó
⑤	Hátsó hangszórók

Térhatású hang be/ki


- 1** Nyomja meg a **Beállítások**  gombot. A termék belép a beállítási módba, és megjelennek az „**OFF-AUTO POWER**” vagy az „**ON-AUTO POWER**” lehetőségek.

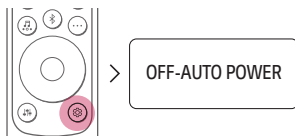






- 2** Míg az „**OFF-AUTO POWER**” vagy az „**ON-AUTO POWER**” felirat az állapotkijelzőn mozog, nyomja meg a **Jobb/Bal** gombot a térhangzás beállításának kiválasztásához. Láthatja a térhatású hang állapotát, „**OFF-SURROUND**” vagy „**ON-SURROUND**”.



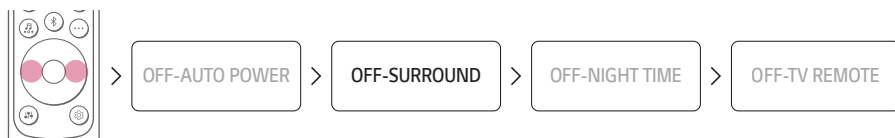


- 3** Míg az „**OFF-SURROUND**” vagy az „**ON-SURROUND**” felirat az állapotkijelzőn mozog, nyomja meg a **Fel/Le** gombot a térhangzás be- vagy kikapcsolásához.

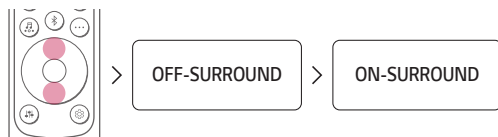


Hangszóró hangja a bemeneti csatornák alapján

Hanghatások	Bemenet	Kimenet	
		A hátsó hangszórók nincsenek csatlakoztatva	A hátsó hangszórók csatlakoztatva
AI SOUND PRO Mesterséges intelligenciával testreszabott hang	2.0-ás csatornák		
	5.1 csatornák vagy több		
STANDARD Optimális hangzást hoz létre.	2.0-ás csatornák		
	5.1 csatornák vagy több		
MUSIC MERIDIAN technológiával dúsított hang	2.0-ás csatornák		
	5.1 csatornák vagy több		
CINEMA 3D-s mozis hang	2.0-ás csatornák		
	5.1 csatornák vagy több		
CLEAR VOICE A hang tisztán hangzik, javítja a hang minőségét	2.0-ás csatornák		
	5.1 csatornák vagy több		

Hanghatások	Bemenet	Kimenet	
		A hátsó hangszórók nincsenek csatlakoztatva	A hátsó hangszórók csatlakoztatva
SPORTS Egy stadionhoz hasonló élethű hang	2.0-ás csatornák		
	5.1 csatornák vagy több		
GAME Játékhoz optimalizált hang	2.0-ás csatornák		
	5.1 csatornák vagy több		
BASS BLAST (BASS BLAST+) Hang erősített basszussal	2.0-ás csatornák		
	5.1 csatornák vagy több		

A termék felfedezése

Elülső

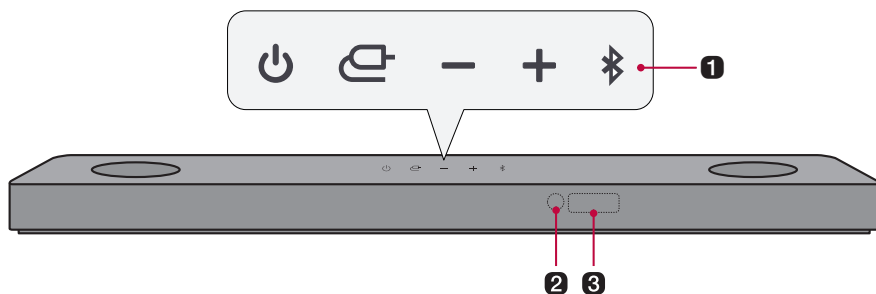

1 Bekapcsolás

Ez be- és kikapcsolja a terméket.

Funkció

Nyomja meg a gombot többször a kívánt funkció vagy beviteli mód kiválasztásához.

Állapotkijelző	Leírás
OPT/HDMI ARC	Csatlakoztatja a terméket egy TV-hez, ami támogatja az optikai kábel, ARC, E-ARC, vagy az LG Sound Sync opciókat.
BT	Csatlakoztatja a terméket a Bluetooth -on keresztül
LG TV	A terméket csatlakoztatja LG Sound Sync (vezeték nélküli) használatát támogató tévéhez
HDMI	Csatlakoztatja a terméket egy HDMI bemenethez
USB	Csatlakoztatja a terméket egy USB-tárolóeszközhöz

Hangerő

Beállítja a hangszóró hangerejét az 0–40 szintek között.

Bluetooth-párosítás

Lehetővé teszi, hogy a **Bluetooth**-eszközt, például egy okostelefont, három percig párosítson a termékkel. (→ Lásd a(z) „Csatlakozás Bluetooth-on keresztül” fejezetet a(z) 33. oldalon.)

Lehetővé teszi az LG tévé három percre történő párosítását ezzel a termékkel (→ Lásd a(z) „Csatlakozás LG Sound Sync (vezeték nélküli) funkcióval” fejezetet a(z) 27. oldalon.)

2 Távirányító vevőegység


Vezeték nélküli jeleket fogad a távirányítóról.

3 Állapotkijelző

Az olyan opciók, mint a beviteli mód és a hangerő, szöveggént jelennek meg.

- Ha 15 másodpercig nincs aktív bemenet, akkor az állapotkijelző automatikusan elsötétül. A gomb megnyomásakor az állapotkijelző ismét világítani kezd.


✓ **Megjegyzés** • Az energiafogyasztás csökkentése érdekében a termék automatikusan kikapcsol, miután 15 percig nem érkezett bemenő jel külső eszköztől.

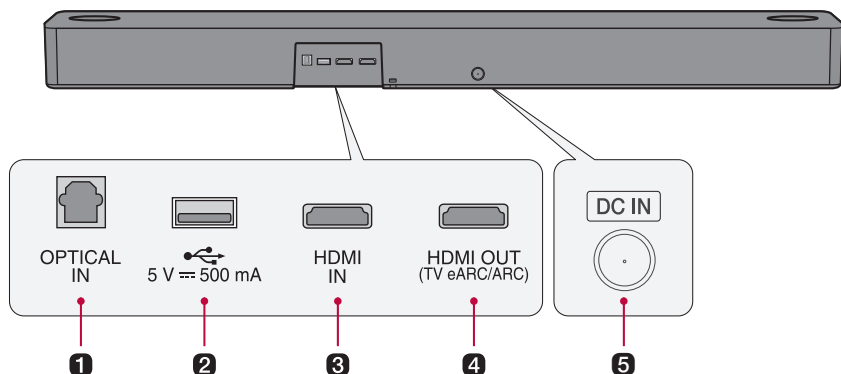


1	OPTICAL IN	Csatlakoztasson egy optikai kábelt a TV-készülék termékhez történő csatlakoztatásához.
2	USB-port	Csatlakoztasson egy USB-tárolóeszközt a zene lejátszásához a termékkel.
3	HDMI IN	Csatlakoztasson egy HDMI-kábelt, hogy külső eszközt csatlakoztasson a termékhez.
4	HDMI OUT (TV eARC/ARC)	Csatlakoztasson egy HDMI-kábelt a TV csatlakoztatásához a termékhez.
5	DC IN	Dugja be a termékkel kapott hálózati adaptert.

A távirányító felfedezése

A távirányítóval vezérelheti a termék összes funkcióját a készülék be- és kikapcsolásától kezdve a mozi hangzás engedélyezéséig.

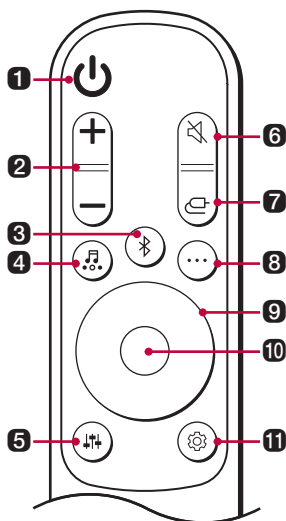

Az akkumulátor cseréje

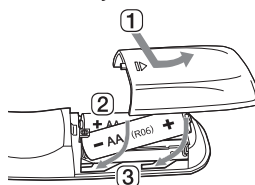

Használjon AA 1,5 V-os elemeket. Cserélje ki a két elemet úgy, hogy a jelzett utasításoknak megfelelően behelyezi őket a távirányítóba.

- 1 Nyissa ki az elemtartó fedelet a távirányító hátulján.
- 2 Helyezze be az elemeket a jelöléseknek megfelelő + és - végekkel.
- 3 Zárja le az elemtartó fedelét.

Tűz- vagy robbanásveszély állhat fent, ha az elemet helytelen típusúra cserélik.

1 Bekapcsolás

Be-/kikapcsolja a terméket

2 Hangerő

Beállítja a hangerőt

3 Bluetooth-párosítás

Lehetővé teszi, hogy a **Bluetooth**-eszközt, például egy okostelefont, három percig párosítson a termékkel. (→ Lásd a(z) „Csatlakozás Bluetooth-on keresztül” fejezetet a(z) 33. oldalon.)

Lehetővé teszi az LG tévé három percre történő párosítását ezzel a termékkel (→ Lásd a(z) „Csatlakozás LG Sound Sync (vezeték nélküli) funkcióval” fejezetet a(z) 27. oldalon.)

4 Hanghatások

Nyomja meg a gombot a kívánt hangmező kiválasztásához.

Állapotkijelző	Leírás
AI SOUND PRO	A mesterséges intelligencia kiválasztja a tartalmának megfelelő optimális hangbeállításokat.
STANDARD	Optimális hangzást hoz létre.
MUSIC	Tapasztalja meg a MERIDIAN prémium hangzás technikáját.
CINEMA	Játsszon le tartalmat a mozihoz hasonló 3D hangzással.
CLEAR VOICE	A hang tisztán hangzik, javítja a hang minőségét
SPORTS	Egy stadionhoz hasonló élethű hang
GAME	Játékhoz optimalizált hang
BASS BLAST (BASS BLAST+)	A mélyhangok tovább fokozódnak.

- A hangeffektusokat nem lehet megváltoztatni, ha a Dolby Atmos® vagy a DTS:X® engedélyezve van. A **Sound Effects**  gomb megnyomása a „**NOT SUPPORTED**” felirat megjelenését eredményezi az állapotkijelzőn.

5 Hangbeállítás

Beállítja a csatlakoztatott hangszóró hangerejét. Nyomja meg a **Hangbeállítás**  gombot, majd a **Bal/Jobb** gombot a kívánt hangszóró kiválasztásához, majd nyomja meg a **Fel/Le** gombot a hangerő növeléséhez/csökkentéséhez.

Állapotkijelző	Csatlakoztatott hangszóró	Állítható tartomány
WF	Mélynyomó	-15 - 6
C	Középső hangszórók	-6 - 6
OVC	Felső hangszórók	-6 - 6
R	Hátsó hangszóró	-6 - 6
TRE	Első hangsugárzó (magas)	-5 - 5
BAS	Első hangsugárzó (basszus)	-5 - 5

- A hátsó hangszórók szintjének módosítása csak akkor érvényes, ha a hátsó hangszórók csatlakoztatva vannak.

6 Némítás

Ez kikapcsolja a termék hangját.

7 Funkció

Nyomja meg a gombot többször a kívánt beviteli mód vagy funkció kiválasztásához.


8 Információ

Tekintse meg a csatlakoztatott bemeneti forrást vagy **Bluetooth** funkcióra vonatkozó információkat.

Beviteli mód/Funkció	Megjelenik az állapotkijelzőn
BT	Csatlakozott Bluetooth -eszköz neve
OPT/ARC/E-ARC/HDMI	Aktuális hangforrás
USB	Aktuális hangfájlnev

9 Fel/Le/Bal/Jobb

Ez a gomb akkor használható, amikor módosítja a kényelmes funkciók beállításait.

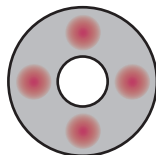

Fel/Le: Átgörgeti az USB-tárolóeszköz mappáit. A gomb megnyomásával kiválaszthatja a kívánt mappát.

Bal/Jobb: Ha egy előző dalt játszik le, nyomja meg a Bal gombot. Ha egy következő dalt játszik le, nyomja meg a Jobb gombot.

10 Lejátszás/Szünet

Ha lejátszik vagy szüneteltet egy dalt, nyomja meg ezt a gombot.

- Ha zenét hallgat USB-tárolóeszközön, kiválaszthatja a lejátszási módot a gomb legalább 3 másodpercig történő lenyomásával, majd a **Fel/Le** gombokkal válassza ki a kívánt Ismétlés opciót.

Állapotkijelző	Leírás
OFF	A fájlokat sorrendben játssza le, majd befejezi a lejátszást
ONE	Az aktuális fájl ismételten játssza le
FOLDER	Csak a mappában lévő fájlokat játssza le folyamatosan
ALL	Az összes fájl folyamatosan játssza le
SHUFFLE	Véletlenszerűen játssza le a fájlokat, amíg az összes fájl le nem játssza, majd befejezi a lejátszást

Ez lehetővé teszi a termék beállításainak módosítását: AUTO POWER, SURROUND, NIGHT TIME, TV REMOTE. Nyomja meg a **Beállítások**  gombot, és válassza ki a beállítást a **Bal/Jobb** gombbal, mielőtt a **Fel/Le** gombot megnyomja a beállítás be- vagy kikapcsolásához.

- **AUTO POWER:** Amikor a TV-t vagy egy külső eszközt be- vagy kikapcsolja, a termék automatikusan be- vagy kikapcsol. Csak akkor érhető el, ha a termék optikai kábellel csatlakozik a TV-hez. (→ Lásd a(z) „Az Automatikus bekapcsolás használata” fejezetet a(z) 23. oldalon.)
 - **SURROUND:** A térhatású hang funkció lehetővé teszi, hogy a hangszórók több hangcsatorna által előállított, magával ragadó 3D hangot adjanak ki függetlenül az eredetileg rögzített tartalom csatornáitól. (→ Lásd a(z) „Térhatású hang be/ki” fejezetet a(z) 13. oldalon.)
 - **NIGHT TIME:** Ez csökkenti az általános hangerőt, de növeli a lágy és finom hangok hangerejét. Ez akkor hasznos, ha késő este zenét hallgat vagy filmet néz. (→ Lásd a(z) „Esti mód használata” fejezetet a(z) 24. oldalon.)
 - **TV REMOTE:** Ez a kényelmes funkció lehetővé teszi a termék hangerejének beállítását a TV távirányítójával. (→ Lásd a(z) „A termék vezérlése a TV távirányítójával” fejezetet a(z) 22. oldalon.)
-

A termék vezérlése a TV távirányítójával

A termék mennyisége az LG TV távirányítójával, valamint más márkákkal állítható.

TV-távirányítóval vezérelhető funkciók


Hangerő, némítás be/ki

Támogatott TV-márkák

LG, Panasonic, Philips, Samsung, Sharp Electronics, Sony, Toshiba, Vizio

A funkció be- és kikapcsolása


- 1 Nyomja meg a **Beállítások**  gombot. A termék belép a beállítási módba, és megjelennek az **„OFF-AUTO POWER”** vagy az **„ON-AUTO POWER”** lehetőségek.

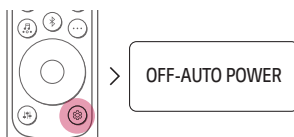

- 2 Míg az **„OFF-AUTO POWER”** vagy az **„ON-AUTO POWER”** felirat az állapotkijelzőn mozog, nyomja meg a **Jobb/Bal** gombot a TV-távirányító beállításának kiválasztásához. Láthatja a TV távirányítójának állapotát: **„ON-TV REMOTE”** vagy **„OFF-TV REMOTE”**.



- 3 Míg az **„ON-TV REMOTE”** vagy az **„OFF-TV REMOTE”** felirat az állapotkijelzőn mozog, nyomja meg a **Fel/Le** gombot a TV távirányítójának be- vagy kikapcsolásához.

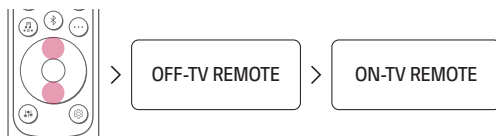

- ✓ **Megjegyzés**
- Nyomja meg a **Beállítások** gombot a TV távirányítóján, hogy ellenőrizze, hogy a TV hangkimenete [Külső hangszóró]-ra van-e állítva.
 - Az LG TV mágikus távirányítójával nem lehet irányítani a terméket.
 - Ha a TV-készülék SIMPLINK vagy Sound Sync funkciói be vannak kapcsolva, előfordulhat, hogy ez a funkció nem fog megfelelően működni. A funkció kikapcsolásához nyomja meg a TV távirányítójának **Beállítások** gombját.
 - Lehet, hogy ez a funkció nem működik jól, ha az egységet és a TV-t HDMI kábellel csatlakoztatják össze.


Az Automatikus bekapcsolás használata

Ez a funkció automatikusan be- vagy kikapcsolja a terméket, amikor a TV-t vagy a külső eszközt be- vagy kikapcsolják.


Amikor a csatlakoztatott eszköz be van kapcsolva, a termék automatikusan bekapcsol, és a bemeneti jelnek megfelelően kiválaszt egy funkciót.

Az Automatikus bekapcsolás funkció be- és kikapcsolása

- 1** Nyomja meg a **Beállítások** gombot. A termék belép a beállítási módba, és megjelennek az „OFF-AUTO POWER” vagy az „ON-AUTO POWER” lehetőségek.

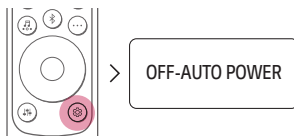

- 2** Míg az „OFF-AUTO POWER” vagy az „ON-AUTO POWER” felirat az állapotkijelzőn mozog, nyomja meg a **Fel/Le** gombot az automatikus bekapcsolás funkció be- vagy kikapcsolásához.

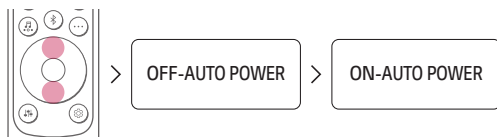

Vezeték nélküli hálózati kapcsolat vagy vezeték nélküli eszközkapcsolat bontása


A készülék be- és kikapcsolásához állítsa be az Automatikus be-/kikapcsolás funkciót.

Esti mód használata


Ez csökkenti az általános hangerőt, de növeli a lágy és finom hangok hangerejét. Ez akkor hasznos, ha késő este zenét hallgat vagy filmet néz.

Az Esti mód funkció be- és kikapcsolása

- 1 Nyomja meg a **Beállítások**  gombot. A termék belép a beállítási módba, és megjelennek az **„OFF-AUTO POWER”** vagy az **„ON-AUTO POWER”** lehetőségek.

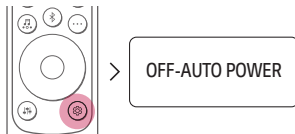

- 2 Míg az **„OFF-AUTO POWER”** vagy az **„ON-AUTO POWER”** felirat az állapotkijelzőn mozog, nyomja meg a **Jobb/Bal** gombot az Esti mód kiválasztásához. Láthatja az Esti mód állapotát: **„ON-NIGHT TIME”** vagy **„OFF-NIGHT TIME”**.

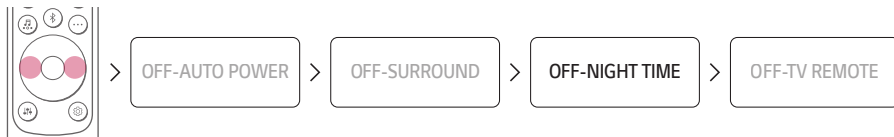

- 3 Míg az **„ON-NIGHT TIME”** vagy az **„OFF-NIGHT TIME”** felirat az állapotkijelzőn mozog, nyomja meg a **Fel/Le** gombot az Esti mód be- vagy kikapcsolásához.



Csatlakozás a TV-hez


Élvezze a gazdag, kiváló minőségű hangot, ha a terméket TV-hez vagy projektorhoz csatlakoztatja. Úgy tervezték, hogy még realizistikusabbá tegye kedvenc programjait, például a drámákat és a sportközvetítéseket.

Csatlakozás optikai kábellel


Közvetítse a tévé hangját a termékhez úgy, hogy optikai kábellel csatlakoztatja a tévéhez. Különböző 3D effektusokat adhat hozzá az eredeti hanganyaghoz, hogy a szobát mély, gazdag hanggal töltsen meg.

TV-nézés, miután optikai kábellel csatlakoztatta


- 1 Ha a digitális kábelterminál borítóval rendelkezik, akkor először távolítsa el a borítót a mindkét végéről.

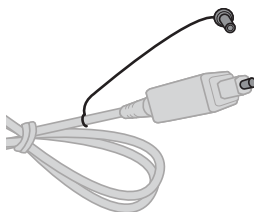

- 2 Csatlakoztassa optikai kábellel a termék hátulján található **OPTICAL IN** csatlakozót a TV **optikai digitális kimenetének (OPTICAL OUT)** csatlakozójához, amint az a képen látható.

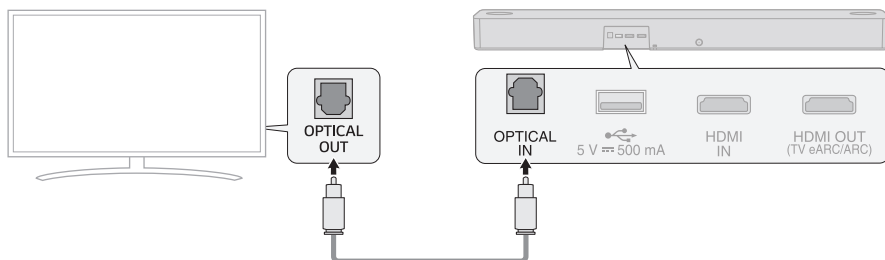

- 3 Nyomja meg a **Funkció**  gombot többször egymás után, amíg az „**OPT/HDMI ARC**” meg nem jelenik az állapotkijelzőn.

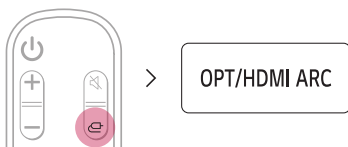

- 4 Nyomja meg a **Beállítások** gombot a TV távirányítóján a [Hangszóró] menübe való belépéshez, és állítsa a kimeneti hangszórót [Optikai] vagy [Külső hangszóró] értékre. A Beállítások és a menüelemek a TV gyártójától függően eltérőek lehetnek.

- ✓ **Megjegyzés** • Ha az optikai bemenőjel és az ARC jel egyszerre próbál kapcsolódni, akkor az ARC jel elsőbbséget élvez.

Ha LG tévét használ

Az LG TV távirányítójával beállíthatja a hangerőt, ha a TV-készülék optikai kábellel csatlakozik a termékhez. Ezt csak olyan TV-n teheti meg, amely támogatja az LG TV Sound Sync funkciót. Ellenőrizze a tévé használati útmutatóját, hogy a tévé támogatott-e.

Egy LG TV-távirányítóval vezérelhető funkciók

Hangerő, némítás be/ki


- ✓ **Megjegyzés** • Ha a TV-készülék megfelelően csatlakozik a termékhez, az állapotkijelzőn megjelenik az „**LG OPT**” felirat.
- Ha a terméket LG TV távirányítóval használja, a tévékészüléken beállított hangerő és némítás állapota automatikusan érvényes lesz a termékre.
 - A termék távirányítóját akkor is használhatja, ha az LG TV-hez csatlakoztatja.
 - Az LG Sound Sync használatához lehet, hogy módosítania kell a tévé hangbeállítását. Ez a TV-készüléktől függően változhat.

Csatlakozás LG Sound Sync (vezeték nélküli) funkcióval

Az LG tévé távirányítójával is szabályozható a hangerő, ha a tévé a termékhez az LG Sound Sync (vezeték nélküli) funkcióval csatlakozik. Ellenőrizze a tévé kezelői kézikönyvében, hogy a tévéje támogatott-e.

TV-nézés a vezeték nélkül csatlakozás után

- 1** Nyomja meg a **Funkció**  gombot többször egymás után, amíg az „LG TV” meg nem jelenik az állapotkijelzőn.
Ezt követően a kijelzőn a következő látható: „BT READY”
Vagy Nyomja meg a **Bluetooth-párosítás**  gombot. Ezt követően a kijelzőn a következő látható: „BT READY”

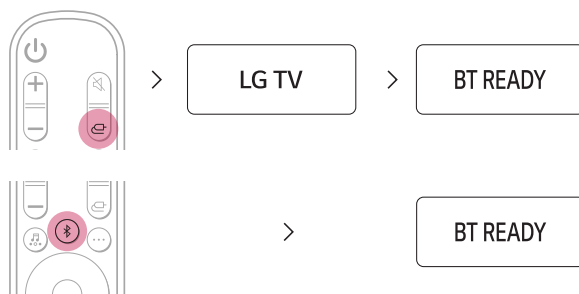

- 2** Nyomja meg a **Beállítások** gombot a TV távirányítóján, és lépjen be a [Hangszóró] menübe, majd állítsa a kimeneti hangszórót [LG Sound Sync (vezeték nélküli)] értékre.
- 3** Amikor a terméket **Bluetooth**-on keresztül csatlakoztatja a TV-hez, láthatja, hogy az állapotkijelző megváltozik a „PAIRED” → „LG TV”




- ✓ **Megjegyzés**
- Ha a terméket LG TV távirányítóval használja, a tévékészüléken beállított hangerő és némítás állapota automatikusan érvényes lesz a termékre.
 - A termék távirányítóját akkor is használhatja, ha az LG TV-hez csatlakoztatja.
 - Ha a főkapcsolóval kikapcsolja a termék áramellátását  az LG Sound Sync (vezeték nélküli) funkció leválasztódik.
 - A tévétől függően a termék akkor is csatlakoztatható az LG tévéhez, ha a kapcsolat a **Bluetooth** funkción keresztül jön létre.

Csatlakozás HDMI-kábellel


Közvetítse a tévé hangját a termékhez úgy, hogy a TV-t HDMI-kábellel csatlakoztatja a termékhez. Adjon hozzá különböző 3D effektusokat az eredeti hanganyaghoz, hogy a szobát mély, gazdag hanggal töltsen meg.

TV-nézés, miután HDMI-kábellel csatlakoztatta

- 1 A HDMI kábel segítségével csatlakoztassa a termék hátulján található **HDMI OUT (TV eARC/ARC)** csatlakozót a TV **HDMI IN (ARC)** csatlakozójához, a képen látható módon.

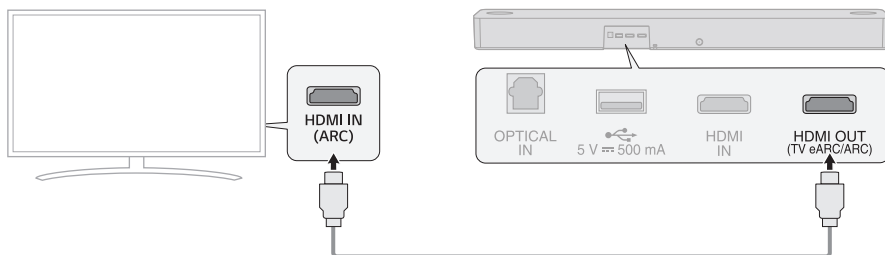

- 2 Nyomja meg a **Funkció**  gombot többször egymás után, amíg az „**OPT/HDMI ARC**” meg nem jelenik az állapotkijelzőn.

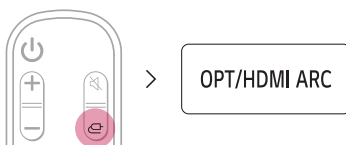

- 3 Nyomja meg a **Beállítások** gombot a TV távirányítóján a [Hangszóró] menübe való belépéshez, és állítsa a kimeneti hangszórót [HDMI ARC] értékre. A Beállítások és a menüelemek a TV gyártójától függően eltérőek lehetnek.
- 4 Ha a TV-készülék megfelelően csatlakozik a termékhez, az állapotkijelzőn megjelenik az „**ARC**” vagy az „**E-ARC**” felirat.

- ✓ **Megjegyzés**
- Az E-ARC olyan kiváló minőségű hangokat támogat, mint a DTS-HD Master Audio™, a DTS:X®, a Dolby TrueHD és a Dolby Atmos®.
 - Ha a Dolby Atmos® vagy a DTS:X® szolgáltatást szeretné használni, a csatlakoztatott eszköznek és annak tartalmának támogatnia kell a Dolby Atmos® vagy a DTS:X® szolgáltatást.
 - Mielőtt bekapcsolná az eARC-t a TV menüben, győződjön meg arról, hogy a tévé támogatja az eARC funkciót a **Beállítások** menüben. A funkció használatáról a TV-készülék felhasználói kézikönyvében talál további információt. A beállítások a TV-készüléktől függően változhatnak.
 - Használjon HDMI logóval ellátott minősített kábelt.

SIMPLINK

- A SIMPLINK a HDMI-CEC funkcióra utal, amely lehetővé teszi, hogy egyetlen TV-távírányítóval egyszerűen kezelhető legyen az LG TV-hez HDMI-n keresztül csatlakoztatott audioeszköz vagy lejátszó.
 - Egy SIMPLINK-kompatibilis LG TV-távírányítóval vezérelhető funkciók: Bekapcsolás/kikapcsolás, hangerő-szabályozás, némítás be/ki stb.
- A SIMPLINK beállításáról további információt az LG TV felhasználói kézikönyvében talál.



-
- ✔ **Megjegyzés**
- A termék vagy más csatlakoztatott eszközök állapotától függően előfordulhat, hogy a SIMPLINK funkció nem működik megfelelően.
 - A TV-gyártó HDMI-CEC funkciói: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+, stb.

Csatlakozás külső eszközhöz


A filmeket és a játékokat még valóságghűbben élheti át, ha a terméket olyan eszközhöz csatlakoztatja, mint egy játékkonzol vagy egy Blu-ray lejátszó.

Csatlakozás HDMI-kábellel

A mély, csodálatos hang érdekében HDMI-kábellel csatlakoztathatja TV-jét vagy külső eszközét a termékhez.

Külső eszköz csatlakoztatása HDMI-n keresztül

- 1 Csatlakoztasson külső eszközt, például DVD- vagy Blu-ray lejátszót. Az alábbi képet követve csatlakoztassa a készülék **HDMI OUT** csatlakozóját a termék hátulján található **HDMI IN** csatlakozóhoz.
- 2 A HDMI kábel segítségével csatlakoztassa a termék hátulján található **HDMI OUT (TV eARC/ARC)** csatlakozót a TV **HDMI IN (ARC)** csatlakozójához.

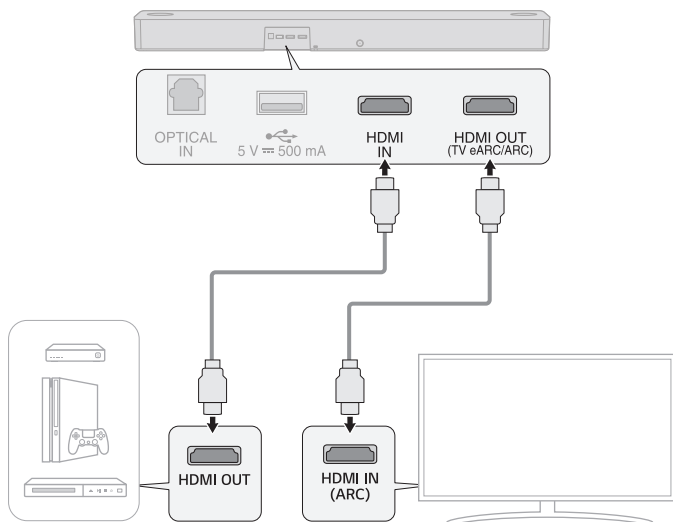

- 3 Nyomja meg a **Funkció**  gombot többször egymás után, amíg az „HDMI” meg nem jelenik az állapotkijelzőn.



- 4 Ha a külső eszköz megfelelően van csatlakoztatva a termékhez, meghallgathatja a készülék hangját. Ha a videót Dolby Atmos® vagy DTS:X® technológiával játssza le, az állapotkijelzőn megjelenik a „**DOLBY ATMOS**” vagy a „**DTS:X**” felirat.


- ✓ **Megjegyzés**
- A Dolby Atmos® vagy a DTS:X® audio támogatja az 3.1.2 csatornákat. Ha a vezeték nélküli hátsó hangszórókat csatlakoztatja, a 5.1.2 csatornák támogatottak.
 - Kérjük, ellenőrizze a hangkimenet beállításait a külső eszköz Beállítások menüjében (pl. Blu-ray lejátszó vagy TV). A hangkimenetet [Nincs kódolás], [Bitfolyam], [Auto] vagy [Áthaladás] értékre kell állítani. A kimenet beállításáról további információt a külső eszköz felhasználói kézikönyvében talál.
 - Használjon HDMI logóval ellátott minősített kábelt.

Csatlakozás optikai kábellel


A mély, csodálatos hang érdekében optikai kábellel csatlakoztathatja TV-jét vagy külső eszközét a termékhez.

Külső eszköz csatlakoztatása optikai kábelen keresztül

- 1 Az optikai kábellel csatlakoztassa a termék hátulján található **OPTICAL IN** csatlakozót a külső eszköz **OPTICAL OUT** csatlakozójához (pl. TV, Blu-ray lejátszó) a képen látható módon.

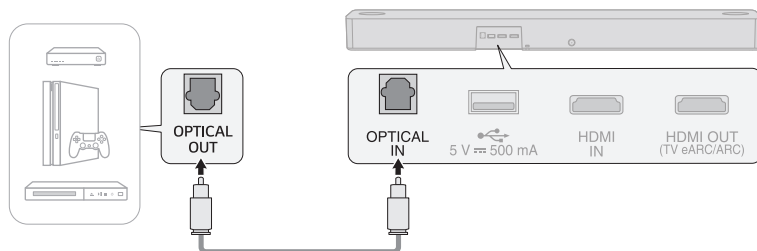

- 2 Nyomja meg a **Funkció**  gombot többször egymás után, amíg az „**OPT/HDMI ARC**” meg nem jelenik az állapotkijelzőn.

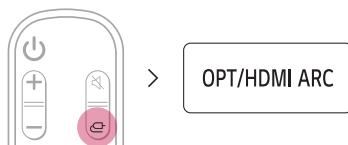

- 3 Ha a külső eszköz megfelelően csatlakozik a termékhez, az állapotkijelzőn megjelenik az „**OPT**” felirat.

A termék használata audiorendszerként

Csatlakozás Bluetooth-on keresztül

Lejátszhat **Bluetooth**-eszközön tárolt zenefájlokat, vagy zenei alkalmazásokat futtathat, hogy élvezheti a zenét a termékkel.

Kérjük, először ellenőrizze a következőket.


- A termékhez csatlakoztatandó **Bluetooth**-eszközöknek meg kell felelnie az alábbi előírásoknak.
 - Verzió: 4.0 (vagy újabb) verzió
 - Kodek: SBC, AAC
- Az eszköz és a termék összekapcsolásának lépései a **Bluetooth**-eszköz típusától és modelljétől függően eltérőek lehetnek. Az eszköz csatlakoztatásáról további információt a külső eszköz felhasználói kézikönyvében talál.

Válassza a [**Bluetooth**] lehetőséget az okostelefon **Beállítások** menüjében.


A Beállítások menüelemei az okostelefonja gyártójától és a modelltől függően eltérőek lehetnek.

1 Kapcsolja be a terméket.

2 Nyomja meg a **Bluetooth-párosítás** (🔗) gombot. Egy pillanat múlva a „**BT READY**” felirat jelenik meg az állapotkijelzőn.

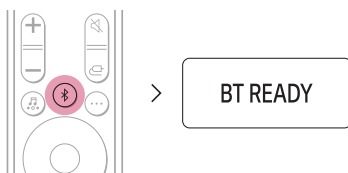


3 Koppintson a **Beállítások** (⚙️) gombra az okostelefonján, és válassza a **Bluetooth** lehetőséget.

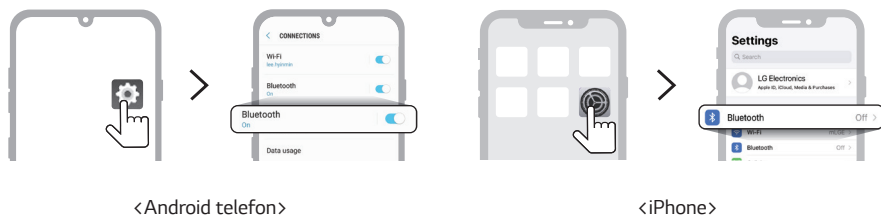

4 Kapcsolja be a **Bluetooth**-funkciót. (🔴 Ki > 🔵 Be)


- 5 Megjelenik a csatlakoztatható eszközök listája az okostelefonon. Keresse meg és koppintson a „LG SPD7Y (XX)”

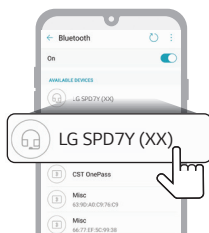


- 6 Amikor a terméket **Bluetooth**-on keresztül csatlakoztatja az okostelefonhoz, láthatja, hogy az állapotkijelző meg fog változni a „**PAIRED**” → „**Csatlakoztatott Bluetooth-eszköz név**” → „**BT**” értékről.



- 7 Ha nem találja az „LG SPD7Y (XX)” terméket, koppintson az Android okostelefon képernyőjének jobb felső sarkában található **Frissítés** 🔄 gombra, vagy kapcsolja ki és kapcsolja be újra a **Bluetooth**-funkciót iPhone készüléken.

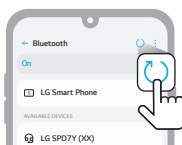

<Android telefon>

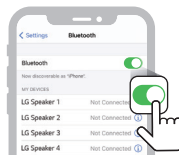

<iPhone>

- 8 Futtasson egy Zenealkalmazást, és hallgasson zenét okostelefonon.



-
- ✔ **Megjegyzés**
- Minél közelebb van a **Bluetooth**-eszköz a termékhez, annál jobb a kapcsolat.
 - Ha megnyomta a termék **Bluetooth-párosítás**  gombját, és kiválasztotta a „BT” opciót, de nem tudott csatlakozni a **Bluetooth**-eszközhöz, akkor az állapotkijelzőn a „BT READY” felirat jelenik meg. Ellenőrizze a **Bluetooth**-eszköz állapotát.
 - **Bluetooth** használatakor a hangerőt a megfelelő szintre kell állítania.
 - XX a termék MAC-címének utolsó 2 számjegye. Például ha a MAC-cím 9C:02:98:4A:F7:08, az a következőképpen jelenik meg: „LG SPD7Y (08)”.

Okostelefon csatlakoztatása a LG Sound Bar alkalmazáson keresztül

A **LG Sound Bar alkalmazás** segítségével kényelmesen futtathatja a termék különféle funkcióit.

Kérjük, először ellenőrizze a következőket.

- A **LG Sound Bar alkalmazás** a lentiekben felsorolt verziókon érhető el.
 - Android™ OS: 5.0 vagy újabb verzió
 - iOS OS: 10 vagy újabb verzió

Az alkalmazás telepítése

Telepítse a **LG Sound Bar alkalmazást** az okostelefonjára. A **LG Sound Bar alkalmazás** telepítéséhez beolvashatja a QR-kódot a QR-kód olvasó alkalmazással, vagy az alkalmazást letöltheti a Google Play vagy App Store áruházból.

Letöltés QR-kóddal

- 1 Olvassa be az alábbi QR-kódot egy QR-kódolvasó alkalmazással.
- 2 Átírányítja arra az oldalra, ahol letöltheti az **LG Sound Bar alkalmazást**. Koppintson az alkalmazásra a telepítéshez.



(Android telefon OS)




(iPhone OS)

Letöltés a Google Play vagy az App Store áruházból

Az okostelefonon lépjen a Google Play vagy App Store áruházba, és a telepítéshez keresse meg a **LG Sound Bar** alkalmazást.



Android telefon

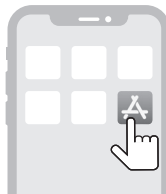

iPhone

-
- ✔ **Megjegyzés**
- A Beállítások menüelemei az okostelefon gyártójától és operációs rendszerétől függően eltérőek lehetnek.
 - A Google, Android és a Google Play a Google LLC védjegyei.


Csatlakozás USB-tárolóeszközhöz

Élvezze a kiváló minőségű hangot, ha zenefájlokat tartalmazó USB-tárolóeszközt csatlakoztat a termékhez.


A termék csatlakoztatása USB-tárolóhoz

1 Csatlakoztassa az USB-tárolóeszközt a termék hátulján található **USB**-porthoz.

- A termék nem képes lejátszani egyetlen eszközt sem, amely USB tárolóeszköz-elosztón vagy USB-tárolókábelen keresztül csatlakozik.
- A termék nem csatlakoztatható olyan USB-tárolóeszközhöz, USB-típusú MP3-lejátszóhoz vagy kártyaolvasóhoz, amelyhez külön eszközmeghajtó telepítése szükséges.

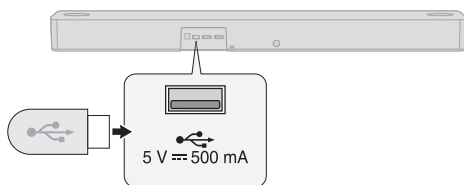

2 Nyomja meg a **Funkció**  gombot többször egymás után, amíg az „USB” meg nem jelenik az állapotkijelzőn.

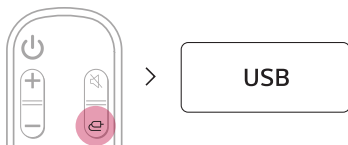

3 Ha a termék megfelelően van csatlakoztatva egy USB-tárolóeszközhöz, az állapotkijelzőn megjelenik az USB-eszközön található zenefájlok száma. A zene élvezéséhez nyomja meg a távirányító **Lejátszás/Szünet**  gombját.

- ✓ **Megjegyzés**
- Javasoljuk, hogy vásároljon külön egy USB nemváltót, hogy megkönnyítse az USB tárolóeszközök be- és kikapcsolását.
 - Vásároljon egy USB nemváltót USB 2.0-ás hosszabbító kábelrel.
 - A nagy tárolókapacitású USB-eszközök több percet is igénybe vehetnek, mire átböngészik a fájlokat.
 - Az LG Electronics nem vállal felelősséget semmilyen adatvesztésért. Kérjük, mindig készítsen biztonsági másolatot az USB-tárolóeszköz adatairól, hogy minimalizálja az adatvesztés által okozott károkat.
 - Csak a FAT16/FAT32/NTFS formátumok támogatottak. Az exFAT formátum nem támogatott.

Támogatott USB-tárolóeszközök

MP3-lejátszó	Flash MP3-lejátszó
USB flash eszköz	USB 2.0 vagy újabb

Előfordulhat, hogy ez a termék nem ismer fel néhány USB-tárolóeszközt.

Lejátszható fájl szabvány

Fájlkiterjesztés	Mintavételezési frekvencia	Bit-sebesség
MP3	~ 32 kHz - 48 kHz	8 kbps - 320 kbps
WMA	~ 32 kHz - 48 kHz	56 kbps - 128 kbps
AAC	~ 32 kHz - 48 kHz	8 kbps - 320 kbps
OGG	~ 32 kHz - 48 kHz	64 kbps - 320 kbps

Fájlkiterjesztés	Mintavételezési frekvencia
FLAC (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
WAV (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz

- Lejátszható fájlok száma: Maximum 2 000
- Könyvtárak maximális száma: Maximum 200
- Ez a termék nem képes lejátszani a DRM (Digital Rights Management) által védett fájlokat.
- Ez a termék nem képes videofájlok lejátszására USB-tárolóeszközzel.

A termék falra szerelése

A termék falra szerelhető.


Amikor a terméket a falhoz rögzíti, kövesse az alábbi utasításokat.

Kérjük, először ellenőrizze a következőket.


- A falra szerelés után nehéz lehet külső eszközöket és kábeleket csatlakoztatni. Először csatlakoztasson egy külső eszközt a megfelelő csatlakozókábellel a termékhez, mielőtt a falra szerelné.
- Vegye figyelembe a következőket, amikor a terméket a falra szereli. A folyamat során a termék károsodhat vagy sérülhet.
 - Ne tegyen tárgyakat a falra szerelt termék tetejére.
 - Rögzítse a terméket szilárdan a falhoz a rögzítőcsavarokkal, hogy ne essen le.
 - Győződjön meg arról, hogy a gyermekek nem férnek hozzá. Ha ráakaszódik vagy megrázza a felszerelt termék, akkor az leeshet.
- A termék tetején hangszórók is találhatóak. Amikor a terméket a TV alá helyezi, helyezze 10 cm-re a TV aljától.

A termék felszereléséhez szükséges alkatrészek

Sound Bar



Fali tartó



Sound Bar csavarok



Fali konzol telepítési útmutató




Külön kapható

Tartócsavarok



Fali dugók




✓ Megjegyzés


- A termék felszereléséhez szükséges tiplik és csavarok nincsenek mellékelve. A felszereléshez a Hilti (HUD-1 6 x 30) csavarokat javasoljuk.

A termék falra szerelése

- 1 Keresse meg a fali konzol telepítési útmutatóját a termékcsomagban.
- 2 Igazítsa a fali konzol telepítési útmutatójának „**TV Bottom Line**” elemét a TV aljához, és rögzítse a falhoz. Igazítsa a falra szerelt TV középet a telepítési útmutató „**TV Center**” feliratú részéhez.

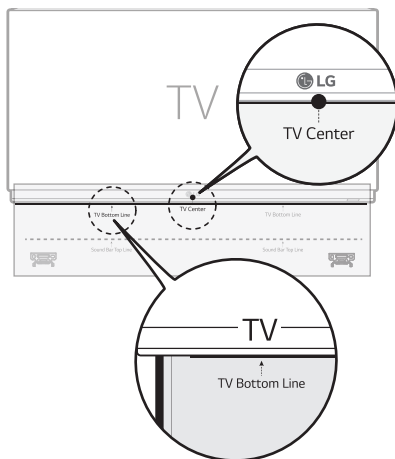


- 3 Tollal jelölje meg a csavarlyukakat a telepítési útmutatón, ahol a fali konzolok lesznek rögzítve.

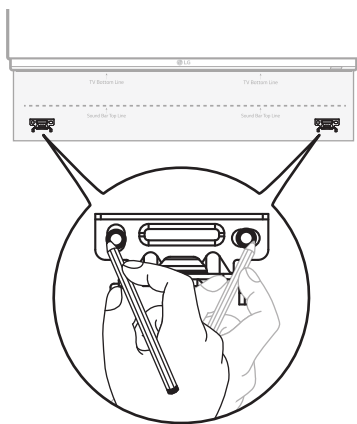


- 4 Fúrjon furatokat a telepítési útmutatóban megjelölt helyekre.
- 5 Távolítsa el a fali konzol telepítési vezetőjét a falról.


- 6** A fali dugókkal és csavarokkal erősen rögzítse a konzolokat a falhoz.

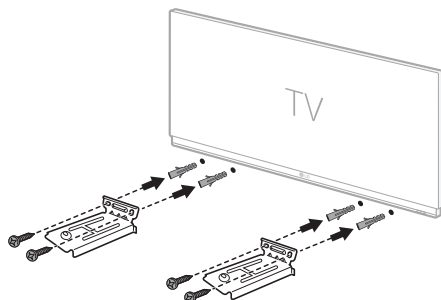

- 7** Helyezze a terméket a konzolokra. Helyezze a terméket a tartóelemekre úgy, hogy a termék alján található csavarlyukak illeszkedjenek a fali tartó csavarlyukaihoz.

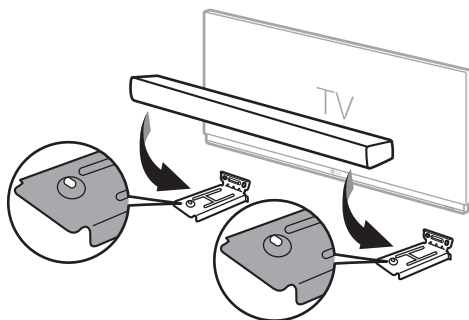

- 8** A mellékelt csavarokkal erősen rögzítse a terméket a fali konzolokra.

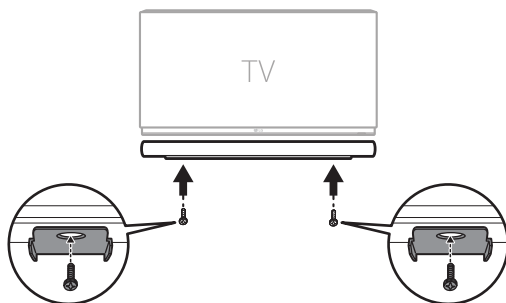

Biztonsági óvintézkedések

Biztonság és szabályozás



VIGYÁZAT!

**ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE
NE NYISSA FEL**



VIGYÁZAT: AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL A KÉSZÜLÉK FEDELÉT (VAGY HÁTOLDALÁT). FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEK A KÉSZÜLÉKEN BELÜL NINCSENEK. A JAVÍTÁST BÍZZA KÉPESÍTETT SZERVIZSZAKEMBERRE.



Ez a nyílhegyszimbólummal jelölt, egyenlő oldalú háromszögben elhelyezett villám arra figyelmezteti a felhasználót, hogy a készüléken belül szigetelés nélküli, veszélyes feszültség van jelen, amelynek mértéke emberre ártalmas lehet, áramütést okozhat.



Az egyenlő oldalú háromszögben elhelyezett felkiáltójel fontos kezelési és karbantartási (javítási) utasításokra figyelmezteti a felhasználót a készülékhez tartozó dokumentációban.

FIGYELEM:

- A TŰZ ÉS ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A KÉSZÜLÉKET NE ÉRJE ESŐ VAGY NEDVESSÉG.
- A készüléket ne használja fedett helyen, pl. könyvszekrényben vagy hasonló helyen.

VIGYÁZAT:

- A készülék környezetében ne használjon nagyfeszültségű eszközt. (Pl.) elektromos légycsapda). A készülék elektromos áramütés esetén meghibásodhat.
- Ne helyezzen a készülékre nyílt lánggal égő tárgyat, például égő gyertyát.
- Ne takarja le a szellőzőnyílásokat. A telepítést a gyártó előírásainak megfelelően végezze. A készülék részei és nyílásai a szellőzést és a készülék megbízható működését szolgálják, valamint a túlmelegedés ellen védik a készüléket. A nyílásokat soha ne takarja el úgy, hogy a készüléket ágyra, heverőre, szőnyegre vagy más hasonló felületre teszi. A készüléket csak akkor helyezheti zárt térbe, például könyvespolcra vagy állványra, ha biztosítja a megfelelő szellőzést, illetve ha ez a gyártó utasításainak betartásával történik.
- A készüléket ne érje víz (csöpögő vagy fröccsenő), és ne tegyen rá folyadékkal töltött tárgyat, pl. vázát.
- A biztonsági megjelölés információi, beleértve a termékazonosítót és a névleges teljesítményt is, a termék alján vagy egyéb felületén levő fő címkén találhatók.
- Ügyeljen arra, hogy gyerekek ne nyúljanak bele, és semmilyen tárgyat ne tegyenek a *hangfalnyílásba.
 - *Hangfalnyílás: Lyuk a basszus hanghoz a hangszóró szekrényben. (házon)

FIGYELEM: a tápkábelt illetően

A készüléket a hálózati csatlakozó kihúzásával lehet leválasztani a hálózati feszültségről. Vészhelyzet esetén a hálózati csatlakozónak mindig könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

Ellenőrizze ezen használati útmutatóban a műszaki adatokat tartalmazó oldalt, és bizonyosodjon meg arról, hogy a villamos hálózatról a készülék számára a megfelelő hálózati áramerősség biztosított.

Ne terhelje túl a hálózati csatlakozót. A túlterhelt, meglazult vagy sérült hálózati csatlakozó, hosszabbító kábel, kopott hálózati kábel, sérült vagy repedezett kábelszigetelés veszélyt jelent. Bármelyik ilyen állapot áramütést vagy tüzet okozhat. Rendszeresen ellenőrizze a készülék hálózati kábelét, és ha sérülést vagy elhasználódást tapasztal, áramtalanítsa, szüntesse meg a készülék használatát, és szakszervizzel cseréltesse ki a hálózati kábelt.

A hálózati kábelt védje a káros fizikai és mechanikai hatásoktól, mint pl. csavarás, gubancolódás, átszúrás, ajtóba csípődés, rálépés. Fokozottan ügyeljen a csatlakozókra, fali aljzatokra, és arra pontra, ahol a kábel kilép a készülékből.

Adaptert használó modellek számára

Csak a készülékhez kapott AC adaptert használja. Ne használja más készülék vagy gyártó tápegységét. Bármilyen más hálózati kábel vagy tápegység használata tönkretelheti a készüléket és érvényteleníti a garanciát.

Lézeres készüléket használó modellek számára



Ez a termék lézeres rendszerrel működik. A termék megfelelő használatának céljából kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót, és őrizze meg utólagos használat céljából. Ha a készülék karbantartásra szorul, keressen fel egy hivatalos szakszervizt. A kezelőszervek és beállítások itt leírtaktól eltérő használata, helytelen eljárások alkalmazása veszélyes sugárzást okozhat. A lézersugárral való közvetlen érintkezés elkerülése érdekében ne nyissa fel a készülék fedelét.

Akkumulátorral működő modellek esetén

A készülék akkumulátorral vagy elemmel működik.

VIGYÁZAT: Tűz- vagy robbanásveszély állhat fent, ha az elemet helytelen típusúra cserélik.

A beépített akkumulátort használó modelleknél

Ne tárolja és ne szállítsa 11,6 kPa alatti nyomáson és 15 000 m felett.

- Ha helytelen típusú akkumulátort tesz a készülékbe, azzal elveszíti a garanciát (például néhány lítium akkumulátortípus esetében);
- Ha úgy akar megszabadulni az akkumulátortól, hogy tűzbe vagy meleg sütőbe teszi, vagy mechanikusan összetöri vagy feldarabolja, az robbanást okozhat;
- Ha az akkumulátort extrém magas hőmérsékletű helyen hagyja, az robbanást vagy a gyúlékony folyadék vagy gáz kifolyását eredményezheti; és
- Ha egy akkumulátort extrém alacsony nyomásnak tesz ki, az robbanást vagy a gyúlékony folyadék vagy gáz kifolyását eredményezheti.

Jelek			
~	Váltakozó áram (AC).	⏻	Készenléti állapot.
≡	Egyenáram (DC).		A tápellátás be van kapcsolva.
☐	Ez egy II. osztályú berendezés.	⚡	Veszély feszültség.

Mielőtt jelentené a termék meghibásodását

Hibaelhárítás

Ha a termék használata közben a következő problémákat tapasztalja, kérjük, végezzen több ellenőrzést, mivel ezek nem feltétlenül működési hibák.

Általános hibák

Probléma	Megoldás
A termék rendellenesen működik.	- Húzza ki a tápkábeleket és minden külső eszközt, például a tévét, a mélynyomót vagy az erősítőt a termékből, majd csatlakoztassa újra. - Felhívjuk figyelmét, hogy a termék korábbi beállításai elveszhetnek.
A készülék nem kapcsol be	- A hálózati kábel megfelelően van csatlakoztatva a fali csatlakozóhoz? - Csatlakoztassa megfelelően a hálózati aljzatra.
Nincs hang	- Nincs-e teljesen lehalkítva a készülék? - A hangerő felhangosításához nyomja meg a távirányító Hangerő gombját. - Ha külső eszközt, például set-top boxot, hordozható eszközt vagy Bluetooth-eszközt használ, állítsa be a külső eszköz hangerejét. - Be van kapcsolva a némítás? - Ha az állapotkijelzőn a „MUTE” felirat jelenik meg, a némítás funkció be van kapcsolva. A némítás feloldásához nyomja meg a Némítás gombot. - A csatlakoztatott külső eszköznek megfelelően van kiválasztva a megfelelő termékfunkció? - Nyomja meg a Funkció gombot annak ellenőrzéséhez, hogy a megfelelő funkciót választotta-e.
A mélynyomó nem ad ki hangot	- Megfelelően van csatlakoztatva a termék a vezeték nélküli mélynyomóhoz? - Ha a vezeték nélküli mélynyomó hátulján lévő LED zölden villog vagy pirosan világít, az azt jelenti, hogy nincs csatlakoztatva. Ha a kapcsolat létrejött, zöld fény jelenik meg. Csatlakoztassa újra a terméket a vezeték nélküli mélynyomóhoz. (→ Lásd a(z) „A termék csatlakoztatása” fejezetet a(z) 6. oldalon.)
A távirányító nem működik megfelelően	- A távirányító használatakor irányítsa azt a készülék elejére. - Használja a távirányítót a termék 7 m-es körzetében. - Szükség szerint cserélje ki az elemeket újjakra.
Az Auto Power funkció nem működik	Ellenőrizze a kapcsolatot a külső eszközökkel (pl. Set-top box, hordozható eszköz, Bluetooth-eszköz).

LG Sound Sync nem működik

- Ellenőrizze, hogy LG TV támogatja-e az LG Sound Sync-et.
- Ellenőrizze, hogy a TV-készülék optikai kábelén keresztül van-e megfelelően csatlakoztatva a termékhez.
 - Nyomja meg a **Beállítások** gombot a TV távirányítóján annak ellenőrzéséhez, hogy a funkció be van-e kapcsolva az [LG Sound Sync] menüben.

A termék hangereje alacsony

- Ellenőrizze az alábbiakat, és ennek megfelelően módosítsa a beállításokat.
 - Amikor a termék TV-hez csatlakozik, nyomja meg a TV-távirányító **Beállítások** gombját, válassza ki a [Hangszóró] menüt, és módosítsa a [Digitális hangkimenet] beállítást [PCM]-ről [AUTO] vagy [BITSTREAM] beállításra.
 - Ha a készülék olyan lejátszó eszközhöz csatlakozik, mint például egy DVD-lejátszó vagy egy Blu-ray lemezlejátszó, lépjen a csatlakoztatott eszköz Beállítások menüjébe. Módosítsa a [Digitális hangkimenet] beállítást [PCM] értékről [ELSŐDLEGES ÁTJÁRÁS] vagy [BITSTREAM] értékre. Állítsa a csatlakoztatott eszközt [DRC] értéket [KI] értékre.
 - Ha a termék Esti módja be van kapcsolva, kapcsolja ki a **Beállítások**  gomb és a **Bal/Jobb**, majd a **Fel/Le** gomb megnyomásával.

A termék nem ismeri fel az USB-tárolóeszközt

- Előfordulhat, hogy a termék nem támogatja az USB-tároló eszköz fájlformátumát. Formázza az USB-tárolóeszközt, majd csatlakoztassa újra. Formázáskor tekintse át a termék által támogatott USB-tárolóeszköz-formátumokat, és válassza ki a megfelelő fájlformátumot. (→ Lásd a(z) „Csatlakozás USB-tárolóeszközhöz” fejezetet a(z) 38. oldalon.)

Bluetooth-eszköz nem párosítható

- Nyomja meg a **Bluetooth**-eszköz Beállítások gombját, és ellenőrizze, hogy a **Bluetooth**-funkció be van-e kapcsolva. Ha a **Bluetooth** engedélyezve van, kapcsolja ki és be, majd próbálkozzon újra.
 - Távolítson el minden akadályt a termék és a **Bluetooth**-eszköz között.
 - Előfordulhat, hogy a **Bluetooth**-párosítás (kapcsolat) nem működik megfelelően, a **Bluetooth**-eszköz típusától vagy a környező környezettől függően.
-

Problémák a vezeték nélküli kapcsolattal

Probléma	Megoldás
Interferencia áll fent	• Telepítse a terméket és a vezeték nélküli mélynyomót a lehető legközelebb egymáshoz. • Ne telepítse a terméket fém bútorokra. • Előfordulhat, hogy a vezeték nélküli kommunikáció nem működik megfelelően a gyenge jelerősségű területeken.
A Bluetooth-kapcsolat hibás működést vagy zajt okoz	• Zajt hall, vagy hibásan működik a Bluetooth használata közben? - Teste egyetlen része se érintkezzen a Bluetooth-eszköz vagy a termék adó-vevőjével. - Ne telepítse a Bluetooth-eszközt falra vagy eldugott helyre. - Távolítsa el minden akadályt a termék és a Bluetooth-eszköz között. - Telepítse a Bluetooth-eszközt a termék közelében. • Ha a Bluetooth-eszköz túl távol van a terméktől, előfordulhat, hogy a Bluetooth-kapcsolat megszakad, vagy hibák léphetnek fel. - Telepítse a Bluetooth-eszközt 1 m távolságra az azonos frekvenciát használó termékektől, például vezeték nélküli routerektől, orvosi berendezésektől vagy mikrohullámú sütőktől.

A Bemutató mód kikapcsolása

Probléma	Megoldás
A távirányító nem működik	• Az állapotkijelző szövege változatlan marad, még akkor is, ha többször megnyomja a Funkció  gombot? • Csak a „DEMO” feliratot látja az állapotképernyőn? - A bemutató mód aktiválódhat a terméken. Húzza ki a termék tápkábelét, majd dugja vissza. - Ha a távirányító továbbra sem működik, nyomja meg a termék Hangerő   gombját a hangerő szintjének 2-re állításához, majd nyomja meg hosszan a Funkció  gombot körülbelül 5 másodpercig. Ha az aktuálisan kiválasztott funkció megjelenik az állapotkijelzőn, az azt jelenti, hogy a bemutató mód ki van kapcsolva.

Melléklet

Adatok

Általános	
Energiafogyasztás	Olvassa el a fő címkét. Hálózat készenléti állapotban: 1,5 W (Ha minden hálózati port aktív.)
Hálózati adapter	• Típus : DA-50F25 • Gyártó : Asian Power Devices Inc. • Bemenet : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz • Kimenet : 25 V  2 A
	• Típus : MS-Z2000R250-050D0-P • Gyártó : MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD. • Bemenet : 100 - 240 V ~ 50/60 Hz • Kimenet : 25 V  2 A
Méretek (Szé. x Ma. x Mé.)	Kb. 890,0 mm x 65,0 mm x 119,0 mm (a lábazattal együtt)
Működési hőmérséklet-tartomány	5 °C - 40 °C
Működési páratartalom	5 % - 60 %
Busz tápfeszültsége (USB)	5 V  500 mA
Rendelkezésre álló digitális audiobemenet mintavételi frekvencia	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
Rendelkezésre álló digitális audioformátum	Dolby Atmos®, Dolby Audio™, DTS:X®, DTS-HD, PCM

Bemenet/Kimenet	
OPTICAL IN	3,0 V (p-p), (optikai audiocsatlakozó terminál) × 1
HDMI IN	19-pin (A típusú, HDMI™-csatlakozó terminál) × 1
HDMI OUT (TV eARC/ARC)	19-pin (A típusú, HDMI™-csatlakozó terminál) × 1 A 4K megoldás támogatott a HDKP 2.3-mal alkalmazott 4K forrásokhoz.

Erősítő (RMS-kimenet)	
Összesen	380 W RMS
Elülső	30 W RMS×2 (impedancia: 4 Ω, THD 10%)
Közép	30 W RMS (impedancia: 4 Ω, THD 10%)
Felső Rész	35 W RMS×2 (impedancia: 4 Ω, THD 10%)
Mélynyomó	220 W RMS (impedancia: 3 Ω, THD 10%)

Vezeték nélküli mélynyomó	
Energiaigény	Lásd a vezeték nélküli mélynyomó fő címkéjét.
Energiafogyasztás	Lásd a vezeték nélküli mélynyomó fő címkéjét.
Típus	1 utas 1 hangszóró
Impedancia	3 Ω
Névleges teljesítmény	220 W RMS
Max. teljesítmény	440 W RMS
Méretetek (Szé. x Ma. x Mé.)	Körülbelül 180,0 mm x 394,0 mm x 290,0 mm

Hátsó hangszórók és vezeték nélküli vevő (SPK8-S (SPK8-S, S78S1-S)) (külön kapható)

Vezeték nélküli vevőegység	
Energiaigény	Lásd a vezeték nélküli vevőegység fő címkéjét.
Energiafogyasztás	Lásd a vezeték nélküli vevőegység fő címkéjét.
Hátsó teljesítmény	70 W RMS x 2 (3 Ω 1 kHz mellett, THD 10%)
Méretetek (Szé. x Ma. x Mé.)	Körülbelül 60,0 mm x 220,0 mm x 175,0 mm

Hátsó hangszórók	
Típus	1 utas 1 hangszóró
Impedancia	3 Ω
Névleges teljesítmény	70 W RMS
Max. teljesítmény	140 W RMS
Méretetek (Szé. x Ma. x Mé.)	Körülbelül 100,0 mm x 140,0 mm x 100,0 mm

- A kialakítás és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

| Bejegyzett védjegyek és licencek

Minden védjegy és márkanév azok tulajdonosának tulajdonát képezi.

COMPATIBLE WITH

 **Dolby Vision**

 **Dolby Atmos**

dtshd **X**™

 **Bluetooth®**

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Made for

 **iPhone | iPod**

A Dolby, a Dolby Vision, a Dolby Atmos és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories Licensing Corporation bejegyzett védjegye. Gyártva a Dolby Laboratories licence alapján. Bizalmas, nem közzétett mű. Copyright © 2012–2020 Dolby Laboratories. Minden jog fenntartva.

A DTS védjegyek esetén lásd a <http://patents.dts.com> honlapot. A DTS, Inc. (az Egyesült Államokban/Japánban/Taiwanban székhellyel rendelkező vállalatok számára) vagy a DTS Licensing Limited (az összes többi vállalat) licence alatt készült. A DTS, DTS:X és a DTS:X logó bejegyzett védjegyek vagy a DTS, Inc. védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban. © 2020 DTS, Inc. MINDEN JOG FENNTARTVA.

A **Bluetooth®** szó és emblémák a **Bluetooth SIG, Inc.** tulajdonát képező bejegyzett védjegyek, és az LG Electronics által történő bármiféle használatuk licenchez kötött.

Minden más védjegy és márkanév az illető tulajdonos tulajdonát képezi.

A HDMI, a HDMI High-Definition Multimedia Interface és a HDMI Trade dress kifejezések, valamint a HDMI emblémák a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

„iPhone-hoz készült” és „iPod-hoz készült” azt jelenti, hogy az elektronikus kiegészítőt kimondottan iPhone-hoz illetve iPod-hez tervezték és a fejlesztő tanúsítja, hogy megfelel az Apple műszaki előírásainak. Az Apple nem tehető felelőssé a készülék működéséért, illetve a biztonsági vagy törvényi előírásoknak való megfelelőségéért. Kérjük, tartsa szem előtt, hogy ezt a kiegészítőt az iPhone vagy iPod készülékkel használva a vezeték nélküli teljesítmény változhat.

| Információk a nyílt forráskódú szoftverrel kapcsolatban

A termékben található GPL, LGPL, MPL és más nyílt forráskódú licencek forráskódjának beszerzése érdekében látogasson el a <https://opensource.lge.com> webhelyre.

A forráskód mellett minden hivatkozott licencfeltétel, jótállási nyilatkozat és szerzői jogi közlemény letölthető.

Az LG Electronics a vonatkozó költségeknek megfelelő összegért (az adathordozó, a szállítás és a kezelés költségei) CD-ROM-on is biztosítani tudja Önnek a nyílt forráskódot, ha írásos kérelmet küld az opensource@lge.com e-mail-címre.

Ez az ajánlat a termék utolsó kiszállításának idejétől számított három évig érvényes. Ez az ajánlat mindenki számára érvényes, akihez eljut ez az információ.

| A termék kezelése

A termék szállításakor

Kérjük, őrizze meg az eredeti kartondobozt és csomagolóanyagokat. Ha a terméket szállítani kell, a maximális védelem érdekében a terméket az eredeti gyári csomagolásba csomagolja vissza.

A külső felületek tisztítása

- A termék közelében ne használjon illékony anyagokat, például rovarölő spray-t.
- Az erős dörzsölés hatására a felület sérülhet.
- Gumiból vagy műanyagból készült tárgyak ne érintkezzenek hosszú ideig a termékkel.

A termék tisztítása

A termék tisztításához puha, száraz rongyot használjon. Ha a felületek nagyon szennyezettek, enyhe mosogatószerrel nedvesített puha törölkendőt használjon. Ne használjon erős oldószert, például alkoholt, benzint vagy higítót, mert ezek felületi sérülést okozhatnak a terméken.

