

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

# Hordozható Bluetooth hangszóró

---

Kérjük, a készülék használata előtt olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljára.

MODELLEK

PL7/PL7W



MFL71829301

2010\_Rev03

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2020-2021 LG Electronics Inc. Minden jog fenntartva.

## Biztonsági előírások



**VIGYÁZAT:** AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL A KÉSZÜLÉK FEDELÉT (VAGY HÁTOLDALÁT), FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEK A KÉSZÜLÉKEN BELÜL NINCSENEK. A JAVÍTÁST BÍZZA KÉPESÍTETT SZERVIZSZAKEMBERRE.



Ez a nyílhegyszimbólummal jelölt, egyenlő oldalú háromszögben elhelyezett villám arra figyelmezteti a felhasználót, hogy a készüléken belül szigetelés nélküli, veszélyes feszültség van jelen, amelynek mértéke emberre ártalmas lehet, áramütést okozhat.



Az egyenlő oldalú háromszögben lévő felkiáltójel arra szolgál, hogy figyelmeztesse a felhasználót a termékhez mellékelt szakirodalomban található fontos üzemeltetési és karbantartási utasításokról.

**FIGYELMEZTETÉS:** A TŰZ ÉS ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN ÜGYELJEN ARRRA HOGY A KÉSZÜLÉKET NE ÉRJE ESŐ VAGY NEDVESSÉG.

**VIGYÁZAT:** A készüléket ne érje víz (csöpögő vagy fröccsenő), és ne tegyen rá folyadékkal töltött tárgyat, pl. vázát.

**FIGYELMEZTETÉS:** A készüléket ne használja zárt környezetben, pl. könyvszekrényben vagy más hasonló zárt helyen.

**VIGYÁZAT:** A készülék környezetében ne használjon nagyfeszültségű eszközöket (pl. elektromos légycsapót). A nagyfeszültségű szikra hibás működést okozhat.

**VIGYÁZAT:** Ne helyezzen a készülékre nyílt lánggal égő tárgyat, például égő gyertyát.

**VIGYÁZAT:** Ne takarja le a szellőzőnyílásokat. A telepítést a gyártó előírásainak megfelelően végezze el. A készülék részei és nyílásai a szellőzést és a készülék megbízható működését szolgálják, valamint a túlmelegedés ellen védik a készüléket. A nyílásokat ne takarja el úgy, hogy a készüléket ágyra, heverőre, szőnyegre vagy más hasonló felületre helyezze. A készüléket csak akkor helyezze zárt térbe, például könyvespolcra vagy állványra, ha biztosítja a megfelelő szellőzést, illetve ha ez a gyártó utasításainak betartásával történik.

**FIGYELEM: a tápkábelt illetően**

A készüléket a hálózati csatlakozó kihúzásával lehet leválasztani a hálózati feszültségről. Vészhelyzet esetén a hálózati csatlakozónak mindig könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

Ellenőrizze ezen használati útmutatóban a műszaki adatokat tartalmazó oldalt, és bizonyosodjon meg arról, hogy a villamos hálózatról a készülék számára a megfelelő hálózati áramerősség biztosított.

Ne terhelje túl a hálózati csatlakozót. A túlterhelt, meglazult vagy sérült hálózati csatlakozó, hosszabbító kábel, kopott hálózati kábel, sérült vagy repedezett kábelszigetelés veszélyt jelent. Bármelyik ilyen állapot áramütést vagy tüzet okozhat. Rendszeresen ellenőrizze a készülék hálózati kábelét, és ha sérülést vagy elhasználódást tapasztal, áramtalanítsa, szüntesse meg a készülék használatát, és szakszervizzel cseréltesse ki a hálózati kábelt. A hálózati kábelt védje a káros fizikai és mechanikai hatásoktól, mint pl. csavarás, gubancolódás, átszúrás, ajtóba csípődés, rálépés. Fokozottan ügyeljen a csatlakozókra, fali aljzatokra, és arra pontra, ahol a kábel elhagyja a készüléket.

**MEGJEGYZÉS:** A biztonsági megjelölés információi, beleértve a termékazonosítót és a névleges teljesítményt is, a termék alján vagy egyéb felületén levő fő címkén találhatóak.

**ÓVATOSAN** használja a készüléket alacsony páratartalmú környezetben

- Alacsony páratartalmú környezetben statikus elektromosság jöhet létre.
- Javasoljuk, hogy a termék használata előtt érintsen meg olyan fémtárgyat, amely levezeti az elektromosságot.

**Jelek**

~	Váltóáramot jelent (AC).
==	Egyenáramot jelent (DC).
☐	II. osztályú berendezést jelent.
⏻	Készenléti módot jelent.
	Jelentése „BE” (tápfeszültség).
⚡	Veszélyes feszültséget jelent.

# Tartalomjegyzék

## 1 Az első lépések

---

- 2 Biztonsági előírások
- 6 Egyedi sajátosságok
- 6 Bevezető
- 7 Előlap
- 8 Hátoldal

## 2 Használat

---

- 9 A hangszóró töltése
  - Töltés a hálózati adapterrel
  - A töltöttségi állapot ellenőrzése
- 10 – Az akkumulátor állapotának ellenőrzése
- 10 Mobilkészíték töltése
- 11 Használat alapszinten
  - A bekapcsoló gomb használata
  - Bluetooth csatlakozás
  - Bluetooth LED állapota
  - Egyszerű használati útmutató
- 14 Kézmentes funkció
- 15 Hangutasítás
- 16 Hangulatvilágítás
- 17 Hanghatás
  - Hangeffektus beállítása
- 18 Zenehallgatás külső készülékről
- 19 A BLUETOOTH® vezeték nélküli technológia használata
  - BLUETOOTH eszközön tárolt zene hallgatása
- 22 Több telefon párosítása
- 24 A "LG XBOOM" alkalmazás használata
  - A „LG XBOOM” alkalmazásról
  - Telepítse a „LG XBOOM” alkalmazást a Bluetooth-eszköze.
  - Aktiválja a Bluetooth-ot a „LG XBOOM” alkalmazással.
- 26 Duális üzemmód kapcsolat
- 28 Multi üzemmódú kapcsolat
- 30 Egyéb műveletek
  - Visszaállítás
  - A sípoló hang be-/kikapcsolása

- 30 – Automatikus kikapcsolás

## 3 Hibaelhárítás

---

- 31 Hibaelhárítás

## 4 Melléklet

---

- 32 Védjegyek és licenck
- 33 A készülék kezelése
- 34 Adatok

1

2

3

4

## Egyedi sajátosságok

### Automatikus kikapcsolás

A készülék energiatakarékossági célból kikapcsolja önmagát. (30. oldal)

### AUX (hordozható)

Hallgasson zenét a hordozható eszközén. (okostelefon, notebook, stb.)

### BLUETOOTH®

A Bluetooth eszközön tárolt zenék hallgatása.

### LG XBOOM

Az LG XBOOM alkalmazás lehetővé teszi a legújabb LG audio berendezések vezérlését. (24-25. oldal)

### Duális üzemmód

Két hangszóró segítségével élvezheti a sztereó hanzást. A duális üzemmód használatához még egy hangszóró vásárlása szükséges.

A duális üzemmód csak akkor működik, ha két ugyanolyan típusú eszközt használ hozzá. (PL5 és PL5, PL7 és PL7)  
(26-27. oldal)

### Multi üzemmód

Két hangszóró segítségével élvezheti a multi üzemmód hanzást. A multi üzemmód használatához még egy hangszóró vásárlása szükséges. (Elérhető modellek: PL5, PL7)  
(28-29. oldal)

## Bevezető

### Az útmutatóban használt jelölés

#### ! Megjegyzés

Speciális megjegyzéseket és használati jellemzőket jelöl.

#### ! Vigyázat!


A helytelen használatból eredő esetleges károk megelőzésére vonatkozó tanácsokat jelöli.

#### ! Vigyázat!

##### Vízálló (IPX5)

Ez a hangszóró vízálló az IPX5 szabvány szerint. Az IPX5 megnevezése: „A víz behatolás elleni védelem fokai” Ez a rendszer azonban nem teljesen vízálló. Kerülje a lenti eseteket.


- Ne használja vízbe vagy más folyadékba merítve.
- Ha az akkumulátor tölt, ne tegye ki a készüléket víznek.
- Ha a portot víz éri, törölje le száraz, puha ruhával. Szárítsa meg teljesen, mielőtt a hangszórót használná.
- A portok nem vízállóak. Biztonságosan zárja be a port fedelét. Lásd az alábbi ábrát.

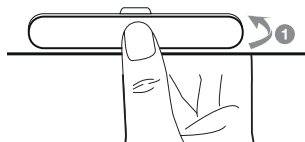

- Helyezze a csatlakozó fedelét a 1 -ra, és biztonságosan nyomja meg.

A rendszer vízállósága az itt leírt körülmények között elvégzett méréseinken alapul. Vegye figyelembe, hogy a felhasználó nem rendeltetésszerű használata által okozott vízbefolyás következtében fellépő hibás működés nem tartozik a jótállás hatálya alá.

# Előlap

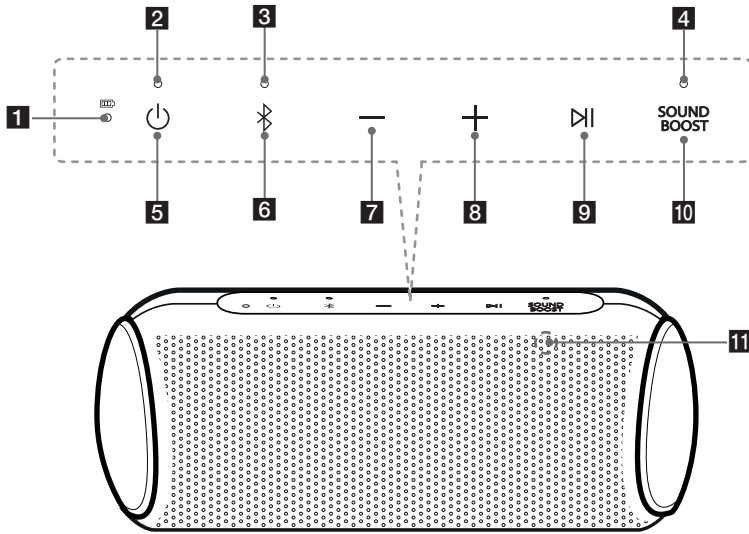

**1** Akkumulátorjelző LED

**2** Táp LED

**3** Bluetooth LED

**4** SOUND BOOST LED

**5** ⏻

Ki- és bekapcsoláshoz: Nyomja meg.

\* Amikor a készülék be van kapcsolva, a telep töltöttségi állapota a ⏻ gomb 2 másodpercig történő megnyomásával ellenőrizhető.

**6** 📶

- Bluetooth eszköz hozzáadása egyszerre több telefon párosításához. (Nyomja meg és 2 másodpercig tartsa lenyomva a 📶 gombot.)

- Váltás Bluetooth üzemmódra AUX módban. (Nyomja meg a 📶 gombot)

\* A 3,5 mm-es sztereókábel csatlakoztatásakor a készülék átvált AUX módra.

- Tartsa nyomva a 📶 gombot: 7 másodpercig a Bluetooth elindításhoz.

**7** —

Halkítás.

**8** +

Hangosítás.

**9** ▢

- Lejátszás indítása, szüneteltetése vagy szám átugrása Bluetooth üzemmódban. (12. oldal)

- Hívás fogadása a Bluetooth készüléken. (14. oldal)

- A hang némítása AUX módban.


- Használja az okos eszköze hangvezérlés funkcióját. A hangutasítás használatához tartsa nyomva 2 másodpercig a ▢ gombot. (15. oldal)


**10** SOUND BOOST

- Hangeffektus módosítása. (17. oldal)

**11** Mikrofon

# Hátoldal

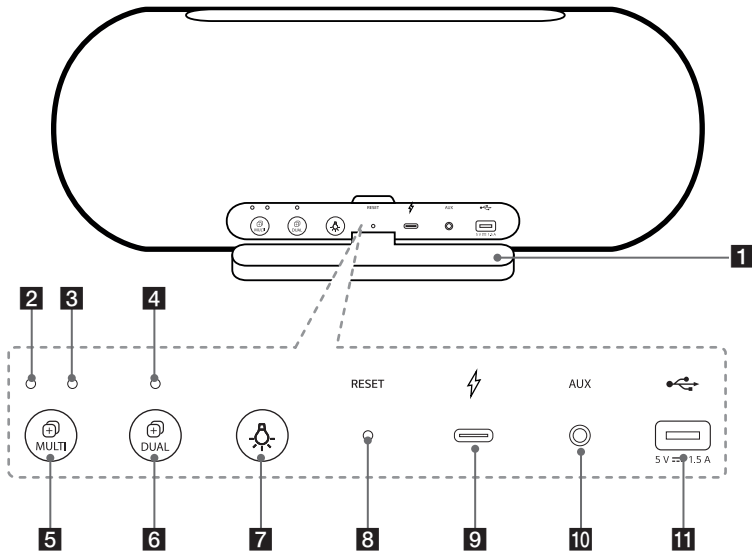

- 1** Port cover
- 2** Multi üzemmód LED (FŐ)
- 3** Multi üzemmód LED (EGYÉB)
- 4** Duális üzemmód LED
- 5** **MULTI**  
Több hangszórót csatlakoztat a multi üzemmódhoz. (28–29. oldal)
- 6** **DUAL**  
Két hangszórót csatlakoztat a duális üzemmódhoz. (26–27. oldal)
- 7**   
Mégváltoztatja a hangulatvilágítást. (16. oldal)
- 8** **RESET** gomb
- 9**  (DC IN)  
USB port töltéshez
- 10** **AUX**  
USB (C típusú) csatlakozó a töltéshez
- 11**  (DC OUT 5 V = 1,5 A)  
(Az USB-port csak mobilkészülékek töltésére használható.)  
\* Csak akkor lehet mobilkészüléket tölteni a készülékről, ha a hangszóró be van kapcsolva.  
\* A mobilkészüléket USB-porton keresztül lehet feltölteni, ha **Bluetooth** módot használunk.




# A hangszóró töltése

## Töltés a hálózati adapterrel

Ez a hangszóró beépített akkumulátorral rendelkezik. Használat előtt az AC Adapter csatlakoztatásával töltsse fel az akkumulátort.

1. A mellékelt USB kábelt csatlakoztassa a hálózati adapterhez.
2. Csatlakoztassa az USB kábelt a hangszóró ⚡ (DC IN) portjához.
3. Az AC tápkábelt csatlakoztassa a hálózati feszültségre.

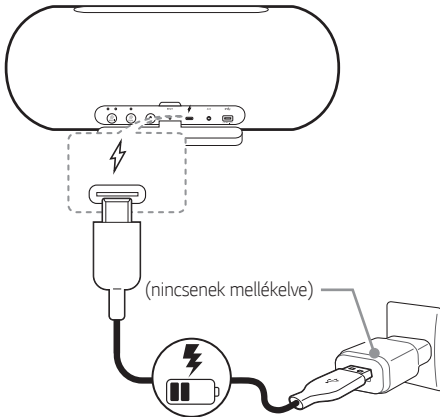

### ! Megjegyzés

- Működési idő kb. 24 óra. Ez akkor lehetséges, ha az akkumulátor teljes töltöttségi szintről indul és a zenelejátszás folyamatosan megy 50% -os hangerőn, miközben a hangulatvilágítás és a hangeffekt funkciók ki vannak kapcsolva. Ez az akkumulátor állapotától és a működési feltételektől függően változhat.
- Javasoljuk, hogy az eszköz védelme érdekében használja a mellékelt USB-kábelt.

### ! Vigyázat!

Az AC-adapter nincs mellékelve. A robbanásveszély elkerülése érdekében az LG Electronics Inc. által jóváhagyott 5 V AC-adapter (nagyobb, mint 2 A) használata a javasolt. Amennyiben nem a javasolt tápegységet használja, lehetetlenné válhat a töltés, vagy megváltozhat a töltési idő.

## A töltöttségi állapot ellenőrzése


A hangszóró akkumulátorának töltése közben a töltöttségi állapot az Akkumulátorjelző LED segítségével ellenőrizhető.






LED	Leírás
<p>Zöld → Kikapcsolva</p>	Az akkumulátor teljesen fel van töltve.
<p>Piros</p>	Az akkumulátor tölt.

### ! Megjegyzés


- Ha a töltés során zenét hallgat, akkor a töltés hosszabb időt vesz igénybe.
- Túlmelegedés esetén az Akkumulátorjelző LED felváltva sárga és piros fényvel villog. A hangszóró töltése is abbamarad.
- Ha az akkumulátor teljesen fel van töltve, az Akkumulátorjelző LED 15 másodpercig zölden világít, majd kikapcsol.

## Az akkumulátor állapotának ellenőrzése

Amikor a készülék be van kapcsolva, a töltési állapot a  gomb 2 másodpercig történő megnyomásával ellenőrizhető. Ekkor az Akkumulátorjelző LED fénye megváltozik, az akkumulátor töltési állapotának függvényében.


LED	Leírás	Állapot
 Zöld	Az Akkumulátorjelző LED zölden világít.	 $\geq 70\%$
 Sárga	Az Akkumulátorjelző LED borostyán színnel világít.	 $> 10\%$
 Piros	Az akkumulátor LED folyamatosan pirosan villog és egyszer csipog.	 $\leq 10\%$

### ! Megjegyzés

- Az Akkumulátorjelző LED 3 másodpercre bekapcsol a  gomb 2 másodpercig történő megnyomását követően.
- Az akkumulátor állapota nem kerül ellenőrzésre, amikor a hangszóró tölt.
- Ha a hangszóró csatlakozik az okostelefonhoz, akkor ellenőrizze az akkumulátor állapotát a „LG XBOOM” alkalmazásban. Ez eltérhet a tényleges akkumulátor kapacitástól.

## Mobileszköz töltése

A mobilkészüléket a hangszórón keresztül töltheti fel.

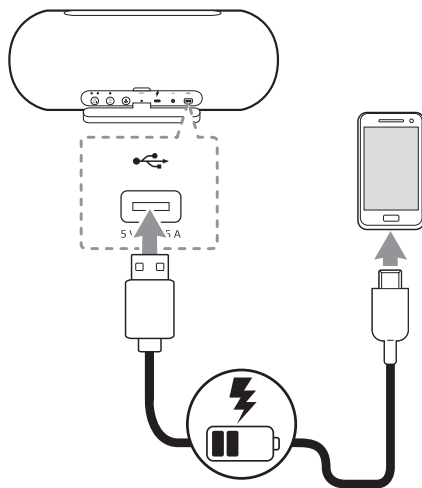


1. Kapcsolja be a hangszórót.
2. Csatlakoztassa a mobileszközt a hangszóró USB portjához USB kábel segítségével.
3. A mobil eszköz töltése megkezdődik.

### ! Megjegyzés


- A töltés módja a mobileszköztől függően eltérő lehet. További információért lapozza fel a mobileszköz használati utasítását.
- Előfordulhat, hogy egyes mobileszközök nem tölthetők.
- A vezeték nélküli töltés csak akkor érhető el, ha a hangszóró be van kapcsolva.
- A mobilkészüléket USB-porton keresztül lehet feltölteni, ha **Bluetooth** módot használunk.
- Amikor a mobilkészüléket a hangszórón keresztül tölti, a hangszóró akkumulátora merül.
- Mobileszközön kívül más eszközök nem tölthetők fel a készülékről.

## Használat alapszinten


### A bekapcsoló gomb használata

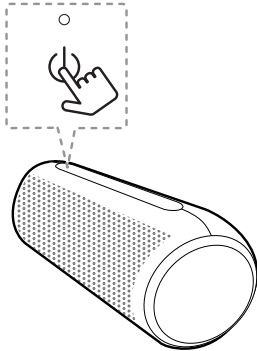

#### BE/KI kapcsoló

Nyomja meg a  gombot.


### Bluetooth csatlakozás

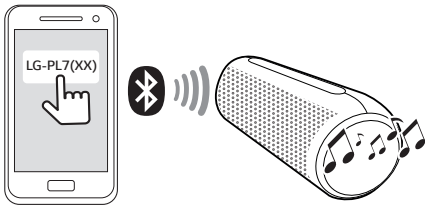



Játssza le kedvenc zenéit a **Bluetooth** eszközön. A párosítást követően a lejátszás a készüléken található gombok segítségével szabályozható (12-13. és 19-21. oldal)

### Bluetooth LED állapota

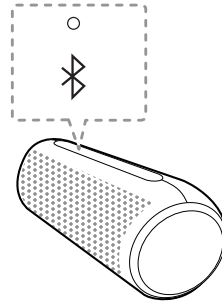**Bluetooth** készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze a **Bluetooth** LED villogását.



















LED	Állapot	Leírás
	A <b>Bluetooth</b> LED hangjelzéssel együtt villog.	<b>Bluetooth</b> eszköz keresése.
	A <b>Bluetooth</b> LED hangjelzéssel együtt bekapcsol.	<b>Bluetooth</b> eszköz csatlakozik.

#### ! Megjegyzés

- AUX módban a **Bluetooth** LED kikapcsol.
- Miután a párosítás megtörtént, azt akkor sem kell újra végrehajtani, ha a készüléket kikapcsolja.
- Amikor az AUX módot **Bluetooth** módra váltja, a **Bluetooth** LED bekapcsol, de nincsen hang.

## Egyszerű használati útmutató

Funkció	Hogyan kell	Állapot
Bekapcsolás	Nyomja meg a  gombot.	A táp LED hangjelzéssel együtt bekapcsol.
Kikapcsolás	Nyomja meg a  gombot.	A táp LED hangjelzéssel együtt kikapcsol.
<b>Bluetooth</b> párosítás	Amikor a <b>Bluetooth</b> LED villog, válassza ki az LG-PL7 (XX) opciót az Ön <b>Bluetooth</b> eszközének eszközlístájáról.	A <b>Bluetooth</b> LED hangjelzéssel együtt bekapcsol.
Több telefon párosítása	A  gombot 2 másodpercig nyomva tartva adhat hozzá egy másik <b>Bluetooth</b> eszközt.	A másik eszköz keresése közben a <b>Bluetooth</b> LED villog. A párosítás után a <b>Bluetooth</b> LED hangjelzéssel együtt folyamatos fehér színnel világít.
Hangerőszabályzó	Nyomja le a  vagy a  gombot.	Amikor a készülék eléri a minimális vagy a maximális hangerőt, egy sípoló hangjelzés hallható.
Lejátszás/Szünet	Nyomja meg a  gombot.	-
Ugrás előre	Nyomja meg kétszer a  gombot.	-
Ugrás vissza	Nyomja meg háromszor a  gombot.	-
Kihangosító	Nyomja meg a  gombot.	Hívás fogadása és kapcsolat megszüntetése.
Hangvezérlés	Nyomja meg és 2 másodpercig tartsa lenyomva a  gombot.	Beszélhet úgy, hogy az okostelefon hangutasítás funkciója a hangszóró mikrofonján keresztül működjön.
Hangulatfény	Nyomja meg a  gombot.	A  gomb megnyomásakor a hangulatfény beállításai megváltoznak.
Hanghatás	Nyomja meg a <b>SOUND BOOST</b> gombot és válasszon a Standard vagy a SOUND BOOST módok közül.	A <b>SOUND BOOST</b> gomb megnyomásakor a hanghatás megváltozik. Ha a LED nem világít, az standard módot jelent, ha a LED világít, az pedig SOUND BOOST módot.


Funkció	Hogyan kell	Állapot
Duális üzemmód	Nyomja meg a  <b>DUAL</b> gombot.	A fő hangszóró duális üzemmódú LED-je hanggal kapcsol be, majd a másik hangszóró duális üzemmódú LED-je is hanggal kapcsol be.
Multi üzemmód	Nyomja meg a  <b>MULTI</b> gombot. Ezután nyomja meg ismételten a  <b>MULTI</b> gombot a FŐ vagy az EGYÉB lehetőségek kiválasztásához.	A Fő vagy az Egyéb kiválasztása után a hangszórók 3 másodperc elteltével csipogó hanggal jelzik a kapcsolódást.
<b>Bluetooth</b> alaphelyzetbe állítás	Nyomja meg és 7 másodpercig tartsa lenyomva a  gombot.	A táp és a <b>Bluetooth</b> LED 4-szer felvillan.

### Megjegyzés

- A duális üzemmódban több telefon párosítása nem támogatott (26-29. oldal)
- A fő hangszóró multi üzemmódban bekapcsolja a bal oldali multi üzemmódú LED-et és a **Bluetooth** LED-et.
- A másik hangszóró multi üzemmódban bekapcsolja a jobb oldali multi üzemmódú LED-et, a **Bluetooth** LED pedig kialszik.
- A lejátszást vagy a hangerőt a **Bluetooth** eszközével módosíthatja.
- A **Bluetooth** inicializálása után újra csatlakoznia kell a **Bluetooth** eszközre. (iOS eszközök esetén próbálja meg újra csatlakoztatni a **Bluetooth** eszközt a **Bluetooth** eszközön fennálló csatlakozás törlése után).

## Kézmentes funkció

A **Bluetooth** eszközén bejövő hívást fogadhat erre a készülékre. A készüléket csatlakoztassa egy **Bluetooth** eszközre.

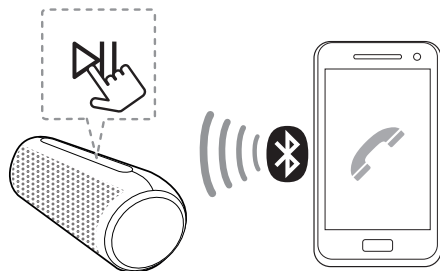

Funkció	Hogyan kell
Hívás fogadás.	Nyomja meg a <b>▶ </b> gombot.
Hívás befejezése.	Nyomja meg a <b>▶ </b> gombot.
Hívás elutasítása.	Nyomja meg és 2 másodpercig tartsa lenyomva a <b>▶ </b> gombot.
Váltás a hangszóró és az Ön telefonja között hívás közben.	Nyomja meg és 2 másodpercig tartsa lenyomva a <b>▶ </b> gombot.

### ! Megjegyzés

- Kihangosító funkció közben a hangvezérlés nem támogatott.
- Ez a funkció csak okostelefon esetén érhető el.
- A hívás hangerejének beállításához nyomja meg a készüléken a **—**, **+** gombokat.
- Duális üzemmódban és multi üzemmódban a hang torzulása miatt csak a fő hangszórón lehet hívást fogadni. (26–29. oldal)
- Egyes **Bluetooth**-szolgáltatással rendelkező készülékeken, bejövő hívás fogadása esetén előfordulhat, hogy a beépített csengőhang szólal meg (pl. Android készülékeken). A beépített csengőhang nem állítható.
- Többtelefonos párosítási módban a hangszórón csatlakoztatott eszközök közül egyszerre csak egy eszközön fogadható bejövő hívás.
- Ha a hívás fogadása úgy történik, hogy a készülékhez több **Bluetooth** eszköz van párosítva, akkor a kihangosított üzemmód nem használható.
- Még akkor is használhatja ezt a funkciót, ha átkapcsol AUX módra, ha az eszköz **Bluetooth** kapcsolat állapotban van.
- Valamely hívásnak a telefonon lévő beszélgetés gomb megnyomásával történő fogadásakor a hívás átkapcsol a telefonra. Amennyiben a hangszórón keresztül kíván beszélni, a telefonon át kell váltani hangszóró üzemmódra. (Kizárólag iOS készülékek esetén.)
- Ha nem szeretné használni ezt a funkciót, tiltsa le a **Bluetooth** beállítást a telefonon. Csatlakoztassa újra a **Bluetooth**-t az üzemmód használatához.

# Hangutasítás

Beszéddel működtetheti az okostelefonja hangvezérlését a hangszóró mikrofonján keresztül, a hangvezérlés vagy a Siri használatával.

## ! Megjegyzés

Mindenképpen olyan okos eszközt használjon, amely rendelkezik hangvezérléssel.




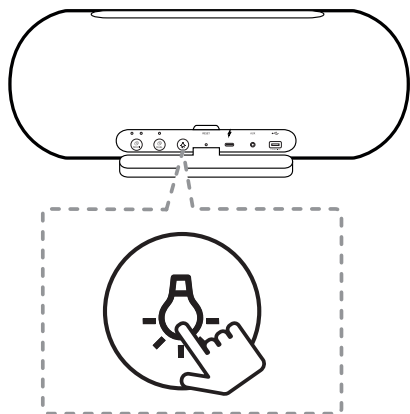
1. Csatlakoztassa a hangszórót okos eszközéhez **Bluetooth**-on keresztül.
2. Nyomja meg 2 másodpercig a **DI** gombot a hangvezérlés aktiválásához az okos eszközön.
3. Aktiválja a hangutasítás alkalmazást az alábbiak szerint.
  - Android operációs rendszer: Válassza ki a hangvezérlést végző alkalmazást.
  - iOS O/S : a Siri automatikusan aktiválva lesz.
4. A hangszóró mikrofonján keresztül adjon utasítást a hangvezérlésnek vagy a Siri-nek.

## ! Megjegyzés

- Kihangosító funkció közben a hangvezérlés nem támogatott.
- Ha okoseszközökön a hangutasítás időkorlátját túllépi, akkor ez a funkció automatikusan törlésre kerül
- Javasoljuk, hogy használja a Google alkalmazást (Google Asszisztens, Google Now stb.), amikor ezt a funkciót használja Android eszközön. A Google alkalmazást a Google biztosítja. Előfordulhat, hogy a helyszínek egy része nem támogatja a Google Irányelveit.
- Ha törölni szeretné a hangvezérlési módot, akkor nyomja meg ismét a **DI** gombot és ismét tartsa lenyomva 2 másodpercig, amikor ez a funkció aktiválva van.
- Bővebb információért lásd a hangvezérlést végző alkalmazást vagy a Siri-t.
- Ha a mikrofonhoz közel beszél, akkor a siker aránya nagyobb lesz.
- A **Bluetooth** eszköztől függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem működik.

## Hangulatvilágítás

A készülék hangulatvilágítása bekapcsolható. Amikor megnyomja a  gombot, a hangulatvilágítás beállításai az alábbi sorrendben jelennek meg.



2

Használat

Funkció	Leírás
Party	Különbféle színű fények jelennek meg.
Víz	Kék árnyalatú fény jelenik meg.
Erdő	Sárga árnyalatú fény jelenik meg.
JellyBean	A JellyBean opció bekapcsolásához testre kell szabnia azt az „LG XBOOM” alkalmazással.
Ki	A hangulatfény kikapcsol.


### ! Megjegyzés

- Ha zenét játszik le, akkor a hangulatfény a zenéhez lesz szinkronizálva.
- Ha újra bekapcsolja a hangszórót, akkor a legutoljára használt opció lesz aktív.



# Hanghatás

A kívánt hangeffektust a **SOUND BOOST** gombbal választhatja ki.

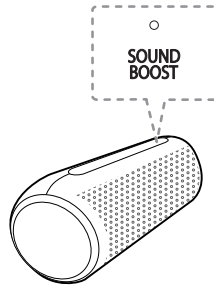

## Hangeffektus beállítása

Ki /  Be


LED	Funkció	Leírás
<input type="radio"/> SOUND BOOST	Standard	Csúcsminőségű, kiegyensúlyozott és természetes hangzást élvezhet.
<input checked="" type="radio"/> SOUND BOOST	SOUND BOOST	Élvezheti a tág hangteret és az erős hangzást.


### ! Megjegyzés

- Ha újra bekapcsolja a hangszórót, akkor a legutoljára használt opció lesz aktív.
- Módosíthatja a hanghatást a "LG XBOOM" alkalmazásban.
- Ha a "Standard" hangatást választja ki, prémium hangzást élvezhet a MERIDIAN-tól.
- A hangnak az optimális, csúcsminőségű hangzás érdekében történő finomhangolása miatt egy kis különbség lehet a hangeffektus módok között.


## Zenehallgatás külső készülékről

Az eszközön sokféle külső készülék zenéjét lehet hallgatni.

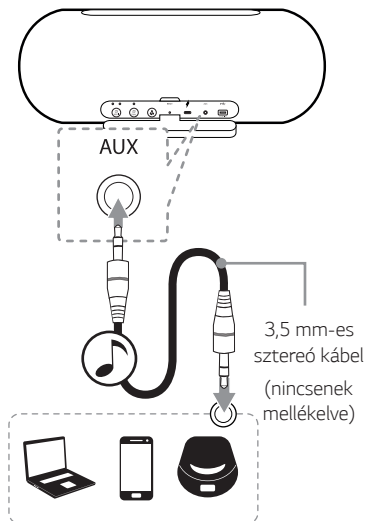

1. A  gomb megnyomásával kapcsolja be a hangszórót.
2. Csatlakoztassa a külső eszközt az egység **AUX** (3,5 mm) bemenetén át.
3. Kapcsolja be a külső készüléket és indítsa el a lejátszást.

### ! Megjegyzés

- A 3,5 mm-es sztereókábel csatlakoztatásakor a készülék automatikusan AUX üzemmódba vált.
- AUX üzemmódban a hangszórónak más **Bluetooth** eszközökhöz történő nem szándékos kapcsolódásának elkerülése érdekében a rendszer korlátozza a **Bluetooth** kapcsolódást.
- Ha e mód használata közben megnyomja a  gombot, akkor a rendszer **Bluetooth** módba vált.
- Duális és multi üzemmódban az AUX mód nem támogatott.

## A BLUETOOTH® vezeték nélküli technológia használata

### A BLUETOOTH-ról

A **Bluetooth** egy rövid hatótávú, vezeték nélküli kommunikációs technológia.

Ha a kapcsolatot más elektromos hullámok zavarják, vagy a **Bluetooth** készülékek más-más helységben vannak, a hang szakadozhat.

Az egyes készülékek vezeték nélküli **Bluetooth** technológiával végzett összekötése ingyenes. A vezeték nélküli **Bluetooth** technológia használatára képes mobiltelefon a Cascade készülékkel használható, ha **Bluetooth** technológiával kapcsolódik hozzá.

- Elérhető eszközök: Okostelefon, Notebook stb.
- 5.0-es verzió
- Kodek : SBC, AAC

### BLUETOOTH profilok

A vezeték nélküli **Bluetooth** -technológia használatához az eszközöknek képesnek kell lenniük bizonyos profilok használatára.

A készülék a következő profilok használatára alkalmas:


- A2DP (fejlett audioszétosztó profil)
- HFP (Kéz nélküli profil)
- AVRCP (A/V távirányítású profil)

## BLUETOOTH eszközön tárolt zene hallgatása


### Egység párosítása a BLUETOOTH berendezéssel

Az összekapcsolási műveletek megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a **Bluetooth** készüléke **Bluetooth** módra van állítva. Lásd a **Bluetooth** eszköz felhasználói útmutatóját. Ha egyszer már párosította az eszközt, azt már nem kell többször megtenni.


1. A készülék bekapcsolását követően a **Bluetooth** LED hangjelzéssel együtt villog.

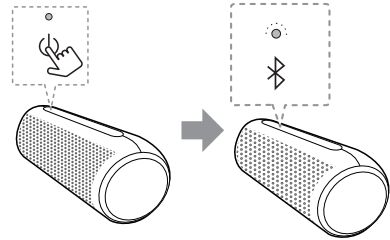

2. Kapcsolja be a **Bluetooth** eszközt és végezze el a párosítást. A **Bluetooth** eszköz megkeresi az elérhető **Bluetooth** készülékeket, és a típusától függően az elérhető **Bluetooth** készülékek listája jelenhet meg a kijelzőjén. Ez a készülék az „LG-PL7 (XX)” néven jelenik meg a listában.

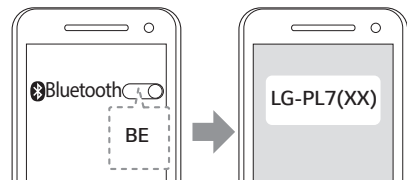


3. Válassza ki az „LG-PL7 (XX)” opciót.

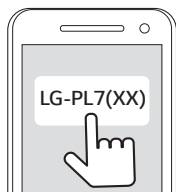

### ! Megjegyzés

- Az XX a **Bluetooth** cím utolsó két számjegye. Például, ha az Ön készülékének **Bluetooth** címe 9C:02:98:4A:F7:08, akkor a **Bluetooth**-eszközön „LG-PL7 (08)” látható.
- A **Bluetooth** eszköz típusától függően egyes eszközök párosítási módja eltérő lehet. A **Bluetooth**-párosítás részleteiről a **Bluetooth** eszköz kézikönyvében olvashat.

4. Amikor ez a készülék sikeresen csatlakozott a **Bluetooth** eszközhöz, a **Bluetooth** LED hangjelzéssel együtt bekapcsol.

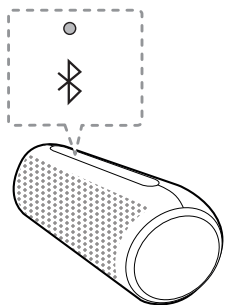

5. Indítsa el a lejátszást.

A **Bluetooth**-eszközön tárolt zene lejátszását lásd a **Bluetooth**-eszköz használati útmutatójában.

### ! Megjegyzés

- A **Bluetooth** technológia használatához a készülék és a **Bluetooth** eszköz közötti távolság a lehető legkisebb legyen, és ezt ne változtassa meg. A következő lenti esetekben viszont zavarok előfordulhatnak:
  - Akadály található az egység és a **Bluetooth** készülék között.
  - Más, a **Bluetooth** technológia frekvenciáját használó készülék is működik a közelben, pl. orvosi berendezés, mikrohullámú sütő, vagy vezeték nélküli LAN-eszköz.
- Ha a **Bluetooth** kapcsolat nem működik jól, menjen vissza a „Egység párosítása a **BLUETOOTH** berendezés” 1. lépéséhez és próbálja újra.
- Ha a kapcsolatot más elektromos hullámok zavarják, a hang szakadozhat.
- Az eszköz típusától függően a **Bluetooth** funkció esetleg nem használható.
- A **Bluetooth** funkciót okostelefon, notebook használatakor élvezheti.
- Minél nagyobb a távolság a készülék és a **Bluetooth** eszköz között, annál rosszabb a hangminőség.
- A **Bluetooth** kapcsolat megszakad, ha a készüléket kikapcsolja, vagy a **Bluetooth** eszköz távol kerül a készüléktől.
- A **Bluetooth** kapcsolat megszakadása esetén csatlakoztassa a **Bluetooth** eszközt újra a készülékhez.
- A **Bluetooth** csatlakozás fennmarad akkor is, ha a **Bluetooth** funkciót más funkcióra váltja.
- Ha egy **Bluetooth** eszközt (iOS eszköz stb.) csatlakoztat a készülékre vagy az eszközt működteti, a készülék és az eszköz hangereje szinkronizálható egymással.
- Ha a készülék nem csatlakozik, a **Bluetooth** LED villog.
- A **Bluetooth** funkció használatakor a megfelelő hangerőt a **Bluetooth** eszközön kell beállítani.

## A csatlakoztatott Bluetooth eszköz vezérlése

Az alábbiak a készülékről is vezérelhetőek a csatlakoztatott **Bluetooth** eszközön: lejátszás, szünet, ugrás, hangerő.




### Megjegyzés


- Ezt a funkciót csak Android OS és iOS eszközzel használhatja.
- Előfordulhat, hogy ez a funkció a **Bluetooth**-eszköz típusától függően nincs támogatva vagy máshogy működik.

## Több telefon párosítása

A készülék egyszerre 2 **Bluetooth** eszközre csatlakoztatható.


### Párosítás két eszközzel

1. A készüléket csatlakoztassa egy **Bluetooth** eszközre. (19-21. oldal)
2. Amikor a **Bluetooth** eszköz és a készülék közötti kapcsolat létrejött, nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig a  gombot.

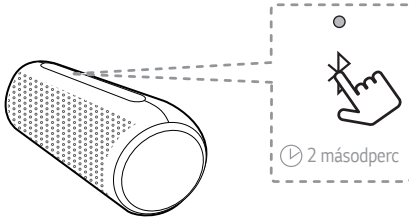


- Ekkor a **Bluetooth** LED hangjelzéssel együtt villog. Az egység több telefon párosítási módra vált.

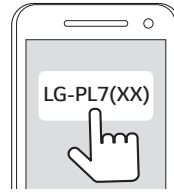

3. Válassza az "LG-PL7 (XX)"-t a másik **Bluetooth** eszköz eszközlistájáról.

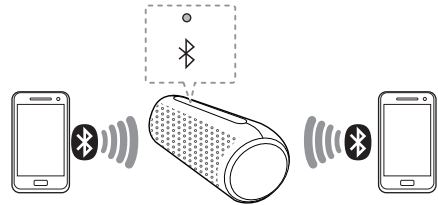

- Ezt követően a hangszóró 2 **Bluetooth** eszközzel lesz kapcsolatban.
4. Amikor a 2 **Bluetooth** eszköz csatlakoztatása sikeresen megtörténik, a **Bluetooth** LED bekapcsol.



## ! Megjegyzés

- Duális üzemmód használata esetén a többtelefonos párosítási kapcsolat nem támogatott. Nyomja meg a  **DUAL** gombot a duális üzemmód visszavonásához.
- Multi üzemmód használata esetén a többtelefonos párosítási kapcsolat nem támogatott. Nyomja meg a  **DUAL** gombot a multi üzemmód visszavonásához.
- Ha kikapcsolja a fő hangszórót vagy csatlakoztat egy 3,5 mm-es sztereó kábelt multi üzemmódban, akkor a multi üzemmód kikapcsol.
- A készülékhez legfeljebb 2 **Bluetooth** eszközt lehet csatlakoztatni, a fentiek szerint. Ha új **Bluetooth**-eszközt kíván csatlakoztatni 2 csatlakoztatott **Bluetooth**-eszközzel, nyomja meg a  gombot és tartsa lenyomva 2 másodpercig.
- Ha a mikrofon készen áll a több telefon párosítási módra, néhány percen belül össze kell kapcsolnia más **Bluetooth** eszközöket és a hangszórót (kb. 1 perc). Ellenkező esetben a több telefon párosítási mód megszakad.
- A csatlakoztatni kívánt eszköz jellemzőitől függően előfordulhat, hogy több telefon párosítása nem támogatott.
- Az eltávolítható/lecsatlakoztatható **Bluetooth** eszköz (pl. Dongle stb.) nem alkalmas több telefon párosítására.
- Bár a készülékhez akár 2 **Bluetooth** eszközt lehet csatlakoztatni, a zene lejátszása és vezérlése azonban nem lehetséges a 2 **Bluetooth** eszköz egyidejű használatával. Állítsa le a zenét; ha a másik **Bluetooth** eszközt kívánja lejátszani.
- Több eszköz párosításakor a **Bluetooth** eszközöktől függően egy kis időt vehet igénybe a zene lejátszása.
- Több telefon párosítása esetén 2 **Bluetooth** eszköz összekapcsolása nincs automatikusan támogatva. Csak egy **Bluetooth** berendezés van automatikusan összekapcsolva a mikrofonnal. Egyéb berendezéseket kézzel kell összekötni.
- Ha a **Bluetooth** hatótávolságán kívülre kerül a **Bluetooth** leválasztása nélkül, akkor néhány percig eltarthat más **Bluetooth** eszközök csatlakoztatása. A készülék ki- és bekapcsolása után a többi **Bluetooth** eszköz késlekedés nélkül csatlakoztatható.
- Ha már 2 **Bluetooth** eszközhöz van csatlakozva, és új **Bluetooth** eszközt próbál csatlakoztatni, akkor ez a hangszóró automatikusan leválasztja az egyik **Bluetooth** eszközt. (A használatban levő **Bluetooth** eszköz nem kerül leválasztásra.)
- Több telefon párosítása esetén csak a vezérlést végző egyetlen **Bluetooth** eszköz használható hangvezérlést.

## A "LG XBOOM" alkalmazás használata

### ! Megjegyzés

Javasolt az alkalmazás legfrissebb verziójának használata.

### A „LG XBOOM” alkalmazásról

Az "LG XBOOM" alkalmazás új funkciók alkalmazását teszi lehetővé a készüléken.

A további funkciók eléréséhez tölts le és telepítse az ingyenes "LG XBOOM" alkalmazást.

### Telepítse a „LG XBOOM” alkalmazást a Bluetooth-eszköze.

A "LG XBOOM" alkalmazást kétféle módon telepítheti a Bluetooth eszközére.

### Telepítse a „LG XBOOM” alkalmazást QR-kódon keresztül.

1. Telepítse a „LG XBOOM” alkalmazást QR-kódon keresztül. A QR-kód leolvasásához használjon leolvasó szoftvert.



<Android>



<iOS>

2. A telepítéshez koppintson egy ikonra.

### ! Megjegyzés

- Győződjön meg arról, hogy a **Bluetooth** eszköze csatlakoztatva van-e az internetre.
- Ellenőrizze, hogy a **Bluetooth**-eszköz rendelkezik-e szkennelő szoftverrel vagy alkalmazással. Ha még nem rendelkezik, töltsön le egyet a „Google Android Marketből” (Google Play Store) vagy az, „Apple App Store”-ból.
- A helytől függően előfordulhat, hogy a QR kód nem működik.



## Telepítse a „LG XBOOM” alkalmazást a „Google Android Marketből (Google Play Store)” vagy az „Apple App Store”-ból.

1. Kattintson a „Google Android Market (Google Play Store)” vagy az „Apple App Store” ikonra.
2. A keresősávban gépelje be azt, hogy „LG XBOOM” és indítsa el a keresést.
3. A keresési eredmények között a „LG XBOOM” sort megérintve töltsse le a **Bluetooth** alkalmazást.

### ! Megjegyzés

- Győződjön meg arról, hogy a **Bluetooth** eszköze csatlakoztatva van-e az internetre.
- Győződjön meg arról, hogy a bekapcsolt **Bluetooth**-eszközén van-e „Google Android Market (Google Play Store)” vagy „Apple App Store”.

## Aktiválja a Bluetooth-ot a „LG XBOOM” alkalmazással.

A „LG XBOOM” alkalmazás segít a **Bluetooth** eszköz csatlakoztatásában a készülékéhez.


Koppintson az „LG XBOOM” alkalmazás ikonjára a kezdő oldalon az „LG XBOOM” alkalmazás megnyitásához, és ugorjon a főmenüre.

### ! Megjegyzés


- A „LG XBOOM” alkalmazás csak olyan készülékeken érhető el, ahol a szoftververzió a következő;
  - Android O/S: 5.0 (vagy újabb)
  - iOS O/S: iOS10 (vagy újabb)
- A készüléktől függően előfordulhat, hogy a „Music Flow Bluetooth” alkalmazás nem működik.
- Még a „Music Flow Bluetooth” alkalmazás csatlakoztatása után is megszólalhat az eszköztől lejátszott zene. Ilyenkor ismétlje meg a csatlakoztatási eljárást.
- Ha más alkalmazásokat használ vagy módosítja a **Bluetooth** eszköz beállításait, miközben a „Music Flow Bluetooth”-t használja, a „Music Flow Bluetooth” alkalmazás rendellenesen működhet.
- Ha a „Music Flow Bluetooth” rendellenesen működik, ellenőrizze a **Bluetooth** eszközt és a csatlakozást a „Music Flow Bluetooth” alkalmazásban, majd próbálja meg újra csatlakozni.
- A telefon operációs rendszerétől függően a „Music Flow Bluetooth” működtetése eltéréseket mutathat.
- Ha a „Music Flow Bluetooth” alkalmazás kapcsolat nem működik megfelelően, ellenőrizze a **Bluetooth** beállításokat a **Bluetooth** eszközön.

## Duális üzemmód kapcsolat

Két hangszóró segítségével élvezheti a sztereó hangzást. A duális üzemmód élvezetéhez egy másik hangszórót is be kell szereznie.

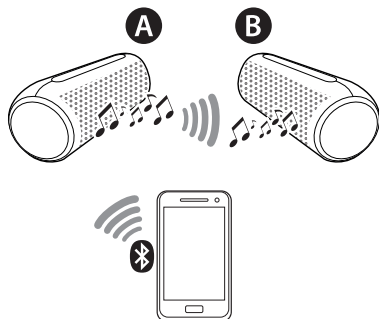


1. Nyomja meg a hangszórókon a **DUAL** gombot. Ezután a hangszórók készen állnak a duális üzemmódra.

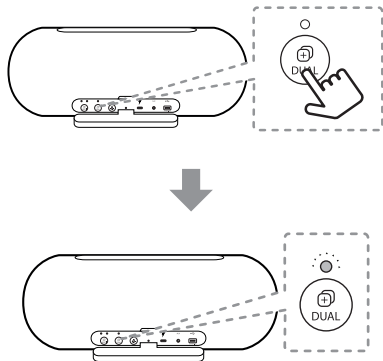

- Egy sípoló hangjelzés hallatszik, és a duális üzemmód LED fehér fénnel gyorsan villog.

2. Két hangszóró sikeres csatlakoztatásakor a Dual Mode üzemmód villogó LED fényei fehérek maradnak. A hangjelzés először az elsődleges hangszórón, majd a másik hangszórón hallhatók.

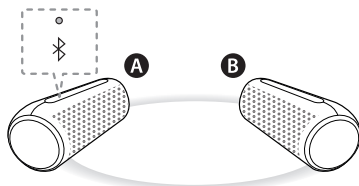

- **A** hangszóró: A fő hangszóró az L (bal) csatornát állítja be, és bekapcsolja a duális üzemmód LED-et és a **Bluetooth** LED-et.
  - **B** hangszóró: A másik hangszórót R (jobbra) csatornára állítja, és kigyullad a duális üzemmód LED.
- A **Bluetooth** LED kialszik.

### ! Megjegyzés


- A duális üzemmód kapcsolat létrehozása akár 1 percet is igénybe vehet.
  - A duális üzemmód használata csak a PL7 modellre korlátozódik, és egyéb hordozható Bluetooth hangszóró esetében nem érhető el.
  - Ha nincs kapcsolat a **Bluetooth** eszközzel, az elsődleges hangszórón található **Bluetooth** LED villog.
  - Az **A** hangszóró a **Bluetooth** MAC címétől függ.
3. Játssza le a kívánt zenét a **Bluetooth** eszközön.

## ! Megjegyzés



- A duális üzemmód használata esetén több telefont nem lehet párosítani.
  - Az elsődleges hangszóró (A) csak egy **Bluetooth** eszközhöz kapcsolódik.
- Duális üzemmódban a **Bluetooth** eszközhöz csak az elsődleges (A) hangszóró csatlakoztatható.
- A tápfeszültség kikapcsolása majd annak bekapcsolását követően a duális üzemmód használatához mindkét hangszórót újból csatlakoztatni kell.
- Ha az egységek nem képesek sztereó módban csatlakozni, térjen vissza az 1. lépésre és próbálkozzon újra.
- A duális üzemmód kapcsolat létrehozása közben a Bluetooth eszközök keresése nem működik.
- Amikor megszakítja a duális üzemmód kapcsolatot, nyomja meg ismét a két hangszóró **DUAL** gombjait.
- Ha a duális üzemmódot használja, akkor egyidejűleg állíthatja az elsődleges (B) és a másik (A) hangszórón a hangerő, lejátszás, hangszínszabályzó vagy hangulatfény funkciókat.
- Ha duális üzemmód kapcsolattal csatlakozik AUX mód használata során, akkor ez a hangszóró automatikusan **Bluetooth** módra vált.
- Duális üzemmódban az akusztikus gerjedés miatt hívás csupán az elsődleges hangszóróval fogadható.
- Ha 3,5 mm-es sztereókábelt csatlakoztat duális üzemmódban, akkor törli a duális üzemmódot, majd átvált AUX módra.
- Ha a **Bluetooth**-eszközt duális üzemmódban szeretné használni, a pillanatnyilag csatlakoztatott **Bluetooth**-eszköz lecsatlakoztatásához nyomja meg és 2 másodpercig tartsa nyomva a \* gombot, majd csatlakoztassa a kívánt eszközt.
- Ha **Bluetooth**-eszközt (iOS eszköz stb.) csatlakoztat a készülékhez, vagy működteti a készüléket, a készülékek hangerejét egymáshoz lehet szinkronizálni.
- Kettős lejátszás módban a hangszórókat helyezze egymáshoz a lehető legközelebb.
- A hálózati körülményektől függően a kettős lejátszás nem biztos, hogy megfelelően működik.
- Duális üzemmódban csak az elsődleges hangszórón használhat hangvezérlést.
- Előfordulhat, hogy egyes mobiltelefonok nem játsszák le megfelelően a zenét, ha a lejátszás során próbálja meg bekapcsolni a duális üzemmódot.
- Előfordulhat, hogy a hangszóró nem szinkronizálja össze a hangot a videóval (pl. TV stb).
- Nyomja meg a **OFF** gombot, **DUAL** gombot, a duális üzemmód visszavonásához.
- Nyomja meg a **ON** **MULTI** gombot a duális üzemmód letiltásához és a multi üzemmód elindításához.

## Multi üzemmódú kapcsolat

A multi üzemmód hangját több hangszóró használatával élvezheti. A Multi üzemmód élvezetéhez be kell szereznie egy új hangszórót.

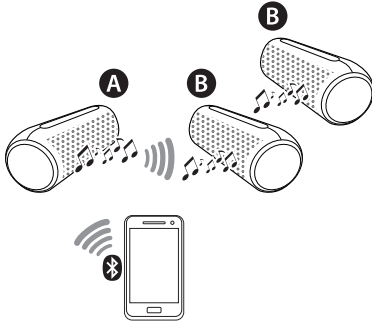


1. Nyomja meg az egyes hangszórókon a **MULTI** gombot.  
A multi üzemmódú LED villog.
2. A **MULTI** gomb ismételt megnyomásával válassza ki a FŐ vagy az EGYÉB lehetőséget.
  - **A** hangszóró: A FŐ kiválasztása.
  - **B** hangszóró: Az EGYÉB kiválasztása.

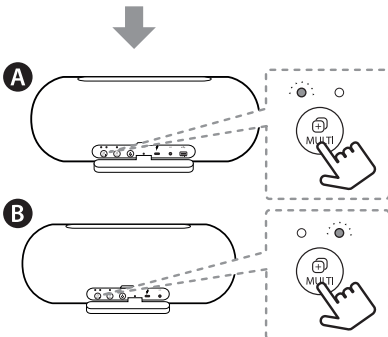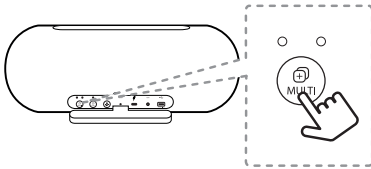

- Sípolás hallatszik, és a multi üzemmódú LED gyorsan fehér színben villog.

3. Ha több hangszórót csatlakoztat, a villogó multi üzemmódú LED-ek fehérek maradnak, miközben sípoló hangot adnak ki.

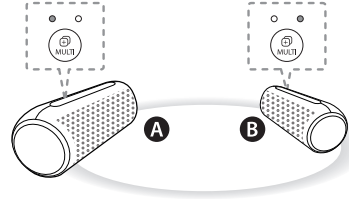

- **A** hangszóró: A fő hangszóró bekapcsolja a multi üzemmódú LED-et és a **Bluetooth** LED-et.
- **B** hangszóró: A másik hangszóró bekapcsolja a multi üzemmódú LED-et, a **Bluetooth** LED pedig kialszik.


### ! Megjegyzés

- A multi üzemmódú kapcsolat létrehozása akár 1 percet is igénybe vehet.
- Ha 1 perc elteltével szeretne más hangszórókat is felvenni, akkor ismét meg kell nyomnia a **MULTI** gombot a fő hangszórón, és hozzá kell adnia a többi hangszórót.
- A multi üzemmód használata a PL5, 7 modellekre korlátozódik.
- Ha nincs kapcsolat a **Bluetooth** eszközzel, az elsődleges hangszórón található **Bluetooth** LED villog.

4. Játssza le a kívánt zenét a **Bluetooth** eszközön.

5. Ismételje meg az 1-2. lépést a kívánt hangszóró hozzáadásához.

- **A** hangszóró: A FŐ kiválasztása.
- **C** hangszóró: Az EGYÉB kiválasztása.

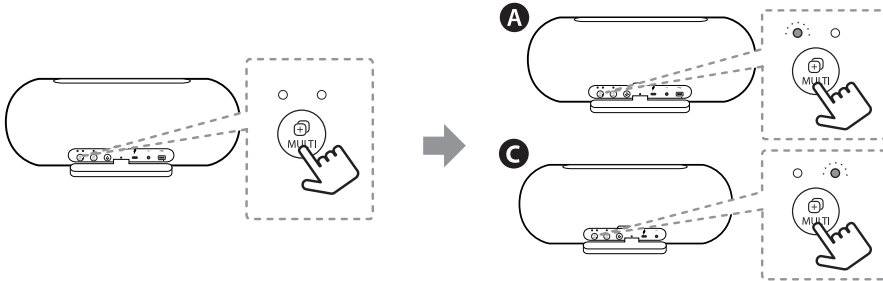


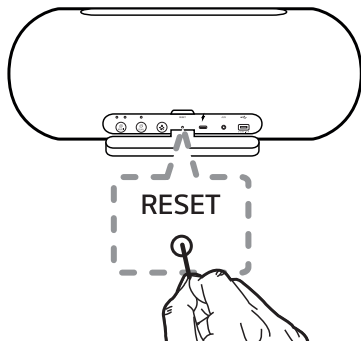
### ! Megjegyzés

- Duális üzemmód használata esetén több telefont nem lehet párosítani.
  - Az elsődleges hangszóró **(A)** csak egy **Bluetooth** eszközhöz kapcsolódik.
- Duális üzemmódban a **Bluetooth** eszközhöz csak az elsődleges **(A)** hangszóró csatlakoztatható.
- A tápfeszültség kikapcsolását, majd újbóli bekapcsolását követően a duális üzemmód használatához mindkét hangszórót újból csatlakoztatni kell.
- Ha az egységek nem képesek sztereó módban csatlakozni, térjen vissza az 1. lépésre és próbálkozzon újra.
- A multi üzemmód használata közben a fő hangszóró **(A)** Playback vagy Mood jelzőfényje össze van kapcsolva a másik hangszóróval.
- A multi üzemmód használata közben a másik hangszórónak nincsen minden gombja összekötve a fő **(A)** hangszóróval.
- Ha bekapcsolja a multi üzemmódot AUX mód használata közben, ez a hangszóró automatikusan átvált **Bluetooth** üzemmódra.
- Duális üzemmódban az akusztikus gerjedés miatt hívás csupán az elsődleges hangszóróval fogadható.
- Ha a 3,5 mm-es sztereó kábelt multi üzemmódban csatlakoztatja, akkor a multi üzemmód kikapcsol, majd AUX módra vált.
- Ha a **Bluetooth**-eszközt duális üzemmódban szeretné használni, a pillanatnyilag csatlakoztatott **Bluetooth**-eszköz lecsatlakoztatásához nyomja meg és 2 másodpercig tartsa nyomva a **↻** gombot, majd csatlakoztassa a kívánt eszközt.
- Ha **Bluetooth**-eszközt (iOS eszköz stb.) csatlakoztat a készülékhez, vagy működteti a készüléket, a készülékek hangerejét egymáshoz lehet szinkronizálni.
- Kettős lejátszás módban a hangszórókat helyezze egymáshoz a lehető legközelebb.
- A hálózati körülményektől függően a kettős lejátszás nem biztos, hogy megfelelően működik.
- Előfordulhat, hogy egyes mobiltelefonok nem játszzák le megfelelően a zenét, ha a lejátszás során próbálja meg bekapcsolni a duális üzemmódot.
- Előfordulhat, hogy a hangszóró nem szinkronizálja össze a hangot a videóval (pl. TV stb).
- A multi üzemmód kikapcsolásához nyomja meg a **(D)** **DUAL** gombot.
- Ha egyszerre nagyszámú terméket csatlakoztat, akkor fennáll a lehetősége, hogy a keresés vagy a kapcsolat meghiúsul. Ha nem sikerül, kérjük, hogy folytassa le újra a keresést, majd csatlakozzon.
- Ha megnyomja a hangszóró **(M)** **MULTI** gombját, hogy kiválassza az EGYÉB elemet, majd sípolás után ismét megnyomja a **(M)** **MULTI** gombot, akkor a multi üzemmód kapcsolat megszakad.

## Egyéb műveletek

### Visszaállítás

A hangszóró hibás működése esetén egy vékony tűvel vagy hasonló tárggyal nyomja meg a **RESET** gombot. Ekkor a hangszóró ki van kapcsolva. A mikrofon bekapcsolásához nyomja meg a  gombot.



### A sípoló hang be-/kikapcsolása



Állítsa be a sípoló hangot a „LG XBOOM” alkalmazáson keresztül:  
 LG XBOOM menü → [Beállítás] → [Sípoló hang]

## Automatikus kikapcsolás


Ha a készülék **Bluetooth** üzemmódban van, és 6 percre nincs zenelejátszás, vagy a hordozható bemenetet használva egy gombnyomás sem történik 6 órán át, akkor a készülék automatikusan kikapcsol.

A funkció be-, illetve kikapcsolható.

Amikor a beállításokat az alábbi sorrendben módosítja, a főkapcsoló LED fénye 5-ször felvillan, miközben hangjelzést ad.

Funkció	Hogyan kell
BEKAPCSOLÁS	Tartsa nyomva a  , + gombot egyszerre 2 másodpercig.
KIKAPCSOLÁS	Tartsa nyomva a  , — gombot egyszerre 2 másodpercig.

#### ! Megjegyzés

- Ezt a funkciót be- és kikapcsolhatja a „LG XBOOM” alkalmazáson keresztül.
- Ha a funkció ki van kapcsolva, a hangszóró a  gomb megnyomásakor, illetve a telep teljes lemerülésekor kapcsol ki.

# Hibaelhárítás

Probléma	Oka és kijavítása
Nincs tápfeszültség.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Az akkumulátor lemerült. Töltse fel az akkumulátort.</li> <li>Csatlakoztassa az egységet a tápellátáshoz az AC adapterrel.</li> </ul>
Nincs hang, vagy torz.	<ul style="list-style-type: none"> <li>A készülék vagy az okos eszköz hangereje minimumon van. Ellenőrizze és állítsa be az egység vagy a <b>Bluetooth</b> eszköz hangerejét.</li> <li>Ha a külső készüléket nagy hangerővel használja, a hangminőség romolhat. Csökkentse az eszközök hangerejét.</li> <li>Ha a készüléket nem zenehallgatásra használja, a hangminőség csökkenhet, vagy a készülék nem megfelelően működhet.</li> </ul>
A <b>Bluetooth</b> párosítás nem működik megfelelően.	<ul style="list-style-type: none"> <li>A <b>Bluetooth</b> eszközön kapcsolja ki, majd be a <b>Bluetooth</b> funkciót, majd végezze el újra a párosítást.</li> <li>Ellenőrizze, hogy a <b>Bluetooth</b> eszköz be van-e kapcsolva.</li> <li>A készülék és a <b>Bluetooth</b> eszköz között ne legyen akadály.</li> <li>A <b>Bluetooth</b> eszköz vagy a környezet függvényében előfordulhat, hogy az Ön eszközét nem lehet párosítani a készülékkel.</li> </ul>
A készülék nem megfelelően működik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ha az akkumulátor teljesen lemerült, a tárolt <b>Bluetooth</b> információ törlődhet. A készülék tápfeszültségének kikapcsolása után előfordulhat, hogy az előző beállítások nem maradnak meg.</li> <li>Hibás működés esetén a készüléket olyan helyen használja, ahol a páratartalom vagy a hőmérséklet nem túl magas, illetve nem túl alacsony.</li> <li>Túlterhelés esetén a táp és a <b>Bluetooth</b> LED-ek fehér fénnel villognak. Kapcsolja ki majd be a készülék tápellátását.</li> </ul>
A fenti megoldások nem működnek.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nyomja meg a hangszórón található <b>RESET</b> gombot egy tárggyal, például vékony tűvel (30. oldal).</li> </ul>

## Védjegyek és licenck



A **Bluetooth**® szó és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képező bejegyzett védjegyek, és az LG Electronics által történő mindenfajta használatuk licenchez kötött.

Minden más védjegy és márkanév az illető tulajdonos tulajdonát képezi.

Made for  
 iPhone | iPod

A „Made for iPhone” és a „Made for iPod” azt jelenti, hogy egy elektronikus kiegészítőt kifejezetten az iPhone vagy iPod csatlakoztatására tervezték, és a fejlesztő tanúsította, hogy megfelel az Apple teljesítményi követelményeinek. Az Apple nem felelős a készülék működéséért vagy a biztonsági és szabályozási előírásoknak való megfeleléséért. Felhívjuk figyelmét, hogy ennek a kiegészítőnek a használata iPhone vagy iPod esetén befolyásolhatja a vezeték nélküli teljesítményt.

## Kompatibilis iPhone/iPod

- A készüléken a következő modelleket használhatja;
  - iPhone XS Max
  - iPhone XS
  - iPhone XR
  - iPhone X
  - iPhone 8 Plus
  - iPhone 8
  - iPhone 7 Plus
  - iPhone 7
  - iPhone SE
  - iPhone 6s Plus
  - iPhone 6s
  - iPhone 6 Plus
  - iPhone 6
  - iPhone 5s
  - iPod touch (6. generáció)

A rendszer a legújabb iOS-szel kompatibilis. Az iPhone/iPod szoftver verziójától függően előfordulhat, hogy az iPhone/iPod készüléket nem vezérelheti a készülékről.



## A készülék kezelése

### A készülék szállítása

Kérjük, őrizze meg az eredeti kartondobozt és csomagolóanyagokat. Ha a készüléket szállítani kell, a maximális védelem érdekében használja az eredeti gyári csomagolást.


### A külső felületek tisztítása

- A készülék közelében ne használjon illékony anyagokat, például rovarirtó sprayt.
- Az erős dörzsölés hatására a felület sérülhet.
- Gumiból vagy műanyagból készült tárgyak ne érintkezzenek hosszú ideig a készülékkel.

### A készülék tisztítása

A lejátszó tisztításához puha, száraz rongyot használjon. Ha a felületek nagyon szennyezettek, enyhe mosogatószerrel nedvesített puha törlőkendőt használjon. Ne használjon erős oldószert, például alkoholt, benzint vagy hígítót, mert ezek felületi sérülést okozhatnak.

## Adatok

Általános	
Tápellátás	5 V  2 A (AC adapter) Beépített újratölthető akkumulátor
Energiafogyasztás	Tanulmányozza az egységen található fő címkét.
Méreték (Szé. x Ma. x Mé.)	Körülbelül 245 mm X 98 mm X 98 mm
Üzemi hőmérséklet	5 °C - 35 °C
Üzemi páratartalom	5% és 60% relatív páratartalom között
Vízállóság	IPX5

Bemenetek	
AUX (hordozható)	0,5 Vrms (3,5 mm-es sztereó aljzat)

Kimenet	
USB	5 V  1,5 A (USB csatlakozó a mobilkészítők töltésére)

Akkumulátor	
Akkumulátor kapacitása	3900 mAh
Működési idő	körülbelül 24 óra. Ez az akkumulátor állapotától és a működési feltételektől függően változhat.
Töltési idő	5 órán alul (hálózati adapter használata esetén). Az akkumulátor állapotától vagy a működéstől függően változhat.

- A kialakítás és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

