



Skenirajte QR kod
da biste vidjeli priručnik.



KORISNIČKI PRIRUČNIK

SUŠILICA



Prije početka postavljanja pažljivo pročitajte ove upute. One će vam pojednostaviti postavljanje i osigurati ispravno i sigurno postavljanje proizvoda. Spremite ove upute u blizini proizvoda nakon postavljanja za buduću upotrebu.

HRVATSKI

RHX1009N**



MFL71983283
Rev.02_020626

www.lg.com

Autorsko pravo © 2025-2026 LG Electronics. Sva prava pridržana

SADRŽAJ

Ovaj priručnik može sadržavati ilustracije ili sadržaj koji se razlikuju od modela koji ste kupili.

Ovaj je priručnik podložan izmjenama koje provodi proizvođač.

SIGURNOSNE UPUTE

PROČITAJTE SVE UPUTE PRIJE UPOTREBE	3
UPOZORENJE	3

ZAŠTITA OKOLIŠA

Savjeti za uštede i zaštitu okoliša	9
---	---

RAD

Upravljačka ploča	11
Osnovni postupci	13
Priprema rublja	15
Tablica programa	17
Dodatne opcije i funkcije.....	21

PAMETNE FUNKCIJE

Aplikacija LG ThinQ	24
Smart Diagnosis	27

ODRŽAVANJE

Čišćenje nakon svakog sušenja	28
Povremeno čišćenje uređaja	30

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Prije pozivanja servisnog centra	34
--	----

POSTAVLJANJE

Preduvjeti mjesta postavljanja	41
Poravnavanje uređaja.....	42
Upute za slaganje.....	42

DODATAK

Nazivi dijelova i pribora	45
Tehnički podaci.....	46
Dodatne informacije	49

SIGURNOSNE UPUTE

PROČITAJTE SVE UPUTE PRIJE UPOTREBE

Sljedeće smjernice za sigurnost namijenjene su sprječavanju nepredviđenih rizika ili oštećenja uzrokovanih neopreznom ili nepravilnom upotrebom uređaja. Smjernice su podijeljene na „UPOZORENJE” i „OPREZ” kao što je opisano u nastavku.

Sigurnosne poruke



Ovaj se simbol prikazuje da bi ukazao na događaje i radnje koji mogu predstavljati opasnost. Pažljivo pročitajte dio s ovim simbolom i slijedite upute kako biste izbjegli rizik.



UPOZORENJE

Ovo označava da u slučaju nepridržavanja uputa može doći do težih ozljeda ili smrti.



OPREZ

Ovo označava da u slučaju nepridržavanja uputa može doći do lakših ozljeda ili oštećenja uređaja.

UPOZORENJE



UPOZORENJE

Kako biste smanjili opasnost od eksplozije, požara, smrti, strujnog udara, ozljede ili opekotina osoba prilikom upotrebe ovog proizvoda, slijedite osnovne mjere opreza, uključujući sljedeće.

Tehnička sigurnost



UPOZORENJE – Izbjegavanje požara
Rizik od požara i zapaljivih materijala

- Pobrinite se da ventilacijski otvori na kućištu uređaja ili strukturi u koju je uređaj ugrađen nisu zapriječeni. U suprotnome može doći do požara.
- Ovaj uređaj sadrži R290, ekološki prihvatljivo, ali zapaljivo rashladno sredstvo. Nemojte oštetiti krug rashladnog sredstva te držite otvoreni plamen i izvore zapaljenja podalje od uređaja.
- Ovim se uređajem mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s manjkom iskustva i znanja, uz nadzor ili upute o sigurnoj upotrebi uređaja te ako razumiju uključene opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Djecu mlađu od 3 godine treba držati dalje od uređaja osim ako nisu pod stalnim nadzorom.
- Nemojte sušiti neoprane predmete u uređaju.
- Omekšivače ili slične proizvode treba upotrebljavati u skladu s uputama na omekšivaču.
- Uklonite sve predmete iz džepova kao što su upaljači i šibice.
- Nikada nemojte zaustavljati uređaj prije kraja ciklusa sušenja, osim ako brzo ne uklonite sve predmete i raširite ih tako da se toplina izgubi.
- Uređaj se ne smije upotrebljavati ako su se upotrebljavale industrijske kemikalije za čišćenje.
- Predmeti koji su zaprljani tvarima kao što su ulje za kuhanje, biljno ulje, aceton, alkohol, gorivo, kerozin, sredstva za uklanjanje mrlja, terpentini, voskovi i sredstva za uklanjanje voska, trebaju se oprati u vrućoj vodi s dodatnom količinom deterdženta prije sušenja u uređaju.
- Nemojte piti kondenziranu vodu. Popijete li vodu, možete oboljeti od bolesti koje se prenose hranom.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili njegovi servisni agenti ili slično kvalificirano osoblje kako bi se izbjegla opasnost.
- Filtri za vlakna moraju se često čistiti.

- Vlakna se ne smiju nakupiti oko uređaja.
- Ne raspršujte sredstvo za kemijsko čišćenje izravno na uređaj i ne upotrebljavajte uređaj za sušenje odjeće na kojoj ima ostataka sredstva za kemijsko čišćenje.
- Nemojte sušiti odjeću s mrljama od ulja. Mrlje od ulja (uključujući i jestiva ulja) ne mogu se potpuno ukloniti niti nakon pranja vodom.
- Uređaj se ne smije napajati kroz vanjski preklopni uređaj, kao što je programator, ili biti povezan na strujni krug koji program redovito uključuje i isključuje.
- Odjeću izvadite iz uređaja odmah nakon dovršetka sušenja ili kada se napajanje isključi tijekom ciklusa sušenja. Ostavljanje osušene odjeće u uređaju bez nadzora može prouzročiti požar. Odjeću izvadite odmah nakon sušenja, a zatim je objesite ili rasprostrite radi hlađenja.
- Uređaj je namijenjen isključivo za uporabu u domaćinstvu.

Maksimalni kapacitet

- Maksimalni kapacitet pojedinih ciklusa za sušenje rublja iznosi **9 kg**.
- Preporučeni maksimalni kapacitet za svaki od programa sušenja se može razlikovati. Za optimalan rezultat sušenja, molimo vas pratite upute u **Tablica programa** u poglavlju **RAD**.

Postavljanje

- Pobrinite se da kvalificirano servisno osoblje ispravno postavi, uzemlji i podesi uređaj u skladu s uputama za postavljanje.
- Nikada ne pokušavajte raditi s uređajem ako je oštećen, u kvaru, djelomično rastavljen ili ako ima dijelova koji nedostaju ili su pokvareni, uključujući oštećeni kabel ili utikač.
- Uređaj treba prenositi dvoje ili više ljudi držeći ga sigurno.
- Uređaj nemojte postavljati na vlažno ili prašnjavo mjesto. Uređaj nemojte postavljati niti čuvati u vanjskom prostoru ili u bilo kojem prostoru koji je podložen utjecajima vremenskih uvjeta poput sunčeve svjetlosti, vjetrova ili kiše ili temperatura ispod nula stupnjeva.

- Zategnite odvodno crijevo kako biste izbjegli odvajanje.
- Ako je kabel za napajanje oštećen ili je otvor strujne utičnice labav, ne upotrebljavajte strujni utikač i obratite se autoriziranom servisnom centru.
- Ne uključujte ovaj uređaj u višestruke utičnice, produžni kabel ili adapter.
- Predmeti kao što su spužvasta guma (lateks spužva), kape za tuširanje, tekstili otporni na vodu, predmeti s gumenom podlogom i odjeća ili jastuci s podlogama od spužvaste gume ne smiju se sušiti u uređaju.
- Uređaj se ne smije postavljati iza vrata koja se zaključavaju, kliznih vrata ili vrata sa šarkama sa suprotne strane uređaja tako da se ograniči potpuno otvaranje vrata uređaja.
- Ovaj uređaj mora biti uzemljen. U slučaju neispravnosti ili kvara, uzemljivanje će smanjiti opasnost od strujnog udara pružanjem puta najmanjeg otpora električnoj struji.
- Ovaj uređaj sadrži kabel za napajanje koji ima vodič za uzemljenje uređaja i utikač za uzemljenje. Utikač mora biti uključen u prikladnu strujnu utičnicu koja je pravilno postavljena i uzemljena u skladu sa svim lokalnim propisima i pravilnicima.
- Nepravilno spajanje vodiča za uzemljenje uređaja može dovesti do opasnosti od strujnog udara. Provjerite s kvalificiranim električarom ili servisnim osobljem ako sumnjate je li uređaj ispravno uzemljen.
- Nemojte mijenjati strujni utikač koji se isporučuje s uređajem. Ako ne odgovara utičnici, neka kvalificirani električar instalira ispravnu utičnicu.

Rad

- Ne pokušavajte odvojiti ploče ili rastaviti uređaj. Ne upotrebljavajte oštre predmete na kontrolnoj ploči kako biste rukovali uređajem.
- Nemojte sami popravljati ili zamjenjivati bilo koji dio uređaja. Sve popravke i servis mora provoditi kvalificirano servisno osoblje, osim ako nije posebno preporučeno u ovom korisničkom priručniku. Upotrebljavajte samo ovlaštene tvorničke dijelove.

- Držite zapaljive materijale kao što su vlakna, papir, krpe, kemikalije i slično dalje od prostora ispod i oko uređaja.
- U uređaj ne stavljajte kućne ljubimce ni druge životinje.
- Nemojte ostavljati vrata uređaja otvorena. Djeca bi mogla visiti na vratima ili se uvući u uređaj, što bi moglo uzrokovati štetu ili ozljedu.
- Nikada nemojte stavljati ruku u uređaj dok radi. Pričekajte dok se bubanj potpuno zaustavi.
- Nemojte umetati, prati ili sušiti predmete koji su se čistili, prali, namakali ili zaprljali zapaljivim ili eksplozivnim tvarima (kao što su vosak, ulje, boja, benzin, odmašćivači, otapala za kemijsko čišćenje, kerozin, biljno ulje, ulje za kuhanje itd.). Nepravilna upotreba može uzrokovati požar ili eksploziju.
- U slučaju poplave odspojite strujni utikač i obratite se informacijskom centru za korisnike tvrtke LG Electronics.
- Nemojte prejako gurati prema dolje vrata uređaja dok su otvorena.
- Nemojte se koristiti zapaljivim plinovitim i zapaljivim tvarima (benzen, gorivo, razrjeđivač, nafta, alkohol itd.) u blizini uređaja.
- Ako se odvodno ili dovodno crijevo tijekom zime zamrzne prije ponovnog korištenja uređaja potrebno ih je odmrznuti.
- Držite sve deterdžente za pranje, omekšivač i izbjeljivač dalje od djece.
- Ne dirajte strujni utikač ili kontrole uređaja mokrim rukama.
- Nemojte prekomjerno savijati kabel za napajanje ili stavljati teške predmete na njega.

Održavanje

- Uklonite vlagu ili prašinu sa strujnog utikača kako biste ga na siguran način priključili u utičnicu.
- Odspojite uređaj iz napajanja prije čišćenja. Postavljanje kontrola na ISKLJUČENO ili u stanje mirovanja ne odspaja uređaj od napajanja.
- Nikada nemojte isključivati uređaj povlačeći kabel za napajanje. Uvijek čvrsto uhvatite strujni utikač i povucite ga ravno iz utičnice.
- Ne raspršujte vodu unutar ili izvan uređaja kako biste ga očistili.

Odlaganje

- Prije odlaganja starog uređaja iskopčajte ga i odrežite kabel odmah iza uređaja kako biste spriječili pogrešnu upotrebu.
- Odložite sav ambalažni materijal (kao što su plastične vrećice i stiropor) dalje od djece. Ambalažni materijal može izazvati gušenje.
- Uklonite vrata prije odbacivanja ili odlaganja ovog uređaja kako biste izbjegli opasnost od zatvaranja djece ili malih životinja unutar uređaja.

ZAŠTITA OKOLIŠA

Savjeti za uštede i zaštitu okoliša

Potrošnja energije

- Uređaj radi najbolje na sobnoj temperaturi od 23 °C.
- Visoka vanjska temperatura i mala soba mogu povećati vrijeme sušenja kao i potrošnju energije.
- Ravnomjerno umetanje rublja do kapaciteta koji za određene programe navodi proizvođač doprinijet će uštedi energije.
- Nemojte umetati vrlo mokro rublje u uređaj. To će uzrokovati povećanje vremena sušenja i potrošnje energije. Pobrinite se da se rublje temeljito provrta prije punjenja.
- Ako rublje nije iscijeđeno velikim brojem okretaja tijekom pranja, povećat će se potrošnja energije i vrijeme sušenja. Velike plahte ili popluni možda se neće ravnomjerno osušiti zbog neujednačenog protoka zraka ako se zamotaju. Možda će biti potrebno izvaditi ih i ponovno umetnuti tijekom ciklusa radi ispravnog sušenja.
- Otvorite vrata i provjerite je li filter za vlakna čist. Kada je filter pun vlakana, sušenje traje duže nego uobičajeno.

Zbrinjavanje starog uređaja



- Ovaj simbol prekrižene kante za smeće na kotačićima označava kako se otpadni električni i elektronički proizvodi (WEEE) moraju zbrinjavati odvojeno od komunalnog otpada.
- Dotrajali električni proizvodi mogu sadržavati opasne tvari stoga će ispravno zbrinjavanje vaših dotrajalih uređaja pomoći u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica na okoliš i ljudsko zdravlje. Vaš dotrajao uređaj može sadržavati dijelove koji se mogu ponovo iskoristiti za popravak drugih proizvoda te druge vrijedne materijale koji se mogu reciklirati i tako sačuvati ograničene resurse.
- Uređaj možete odnijeti u trgovinu u kojoj ste kupili proizvod ili možete kontaktirati ured za zbrinjavanje otpada kod vaših mjesnih nadležnih tijela te od njih saznati više informacija o najbližem ovlaštenom WEEE sabirnom centru. Za najnovije informacije iz vaše države molimo pogledajte internetske stranice www.lg.com/global/recycling

Odlaganje ambalažnog materijala

- Odložite ambalažni otpad u skladu sa simbolima za recikliranje te vrste materijala. Ambalažni otpad odložite u odgovarajuće spremnike radi recikliranja.


Ova sušilica sadrži rashladne plinove

R290 (GWP: 3): 0,145 kg Hermetički zatvoreno.

RAD

Upravljačka ploča


Značajke upravljačke ploče

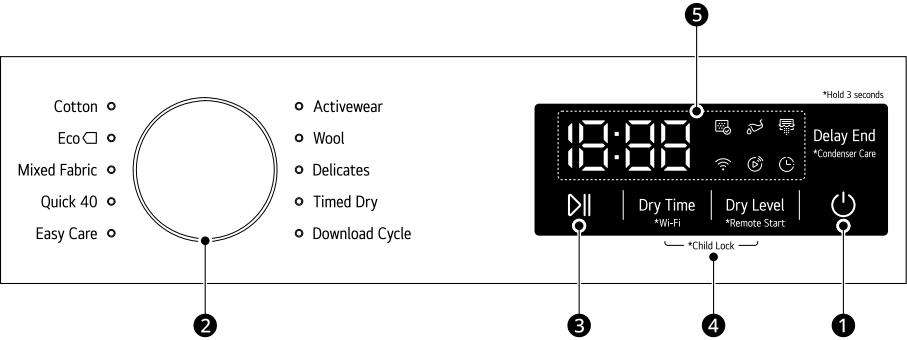

	Opis
1	Gumb Uključivanje/isključivanje Pritisnite gumb Napajanje kako biste uključili i isključili napajanje.
2	Odabirač programa - Programi su dostupni u skladu s vrstom rublja. - Lampica će se osvijetliti kako bi označila odabrani program.
3	Gumb Pokretanje/zaustavljanje - Pritisnite i 1 sekundu držite tipku Pokretanje/Zaustavljanje da biste pokrenuli ili zaustavili ciklus sušenja. - Nakon nekog vremena od zaustavljanja napajanje se iz sigurnosnih razloga automatski isključuje.

	Opis
4	Gumbi dodatnih opcija i funkcija / dodatnih programa • Upotrijebite ove gumbе za odabir željenih opcija za odabrani program. Sve opcije nisu dostupne za svaki program. • Za korištenje dodatnih funkcija pritisnite i 3 sekunde držite odgovarajuću tipku. Na zaslonu će zasvijetliti odgovarajući simbol. Remote Start (Udaljeni početak) • Uz aplikaciju LG ThinQ možete upotrebljavati pametni telefon za daljinsko upravljanje uređajem. • Da biste mogli koristiti funkciju Udaljeni početak, pogledajte PAMETNE FUNKCIJE. Wi-Fi • Pritisnite i držite gumb Dry Time (Vrijeme sušenja) 3 sekunde kako biste aktivirali povezivanje uređaja i aplikacije LG ThinQ.
5	Prikaz vremena i statusa • Na zaslonu se prikazuju postavke, procijenjeno preostalo vrijeme programa, mogućnosti i poruke o statusu. Zadane postavke svijetle na zaslonu nakon uključivanja perilice rublja.

Prikaz vremena i statusa

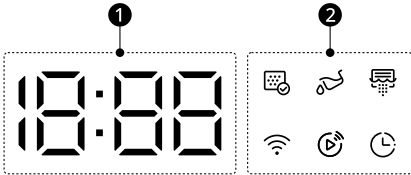

	Opis
1	Prikaz preostalog vremena • Kada je odabran program sušenja, prikazuje se vrijeme sušenja za odabrani program. Vrijeme će se promijeniti ako postavite dodatne opcije za program. • Poruke o pogreškama pojavit će se kada uređaj dijagnosticira problem.


	Opis
②	Dodatna opcija i indikator funkcije •  svijetli kada je potrebno očistiti filter za vlakna. - Obavijest o čišćenju: kada pritisnete gumb Napajanje, ikona će se prikazati. •  svijetli kada je spremnik za vodu potrebno isprazniti ili kada je pun. - Obavijest o pražnjenju: kada pritisnete gumb Napajanje, ikona će se prikazati. - Obavijest o punoj vodi: ova će se ikona prikazati i čut će se zvučni signal dok uređaj radi. •  zasvijetli kada uređaj automatski čisti kondenzator. •  svijetli kada je uređaj povezan s bežičnom Wi-Fi mrežom u kućanstvu. •  zasvijetli nakon aktiviranja značajke Remote Start (Daljinsko pokretanje). - Remote Start (Daljinsko pokretanje): prikazuje se kada se uključi funkcija daljinskog upravljača. Pogledajte odjeljak ThinQ. •  zasvijetli nakon aktiviranja značajke Delay End (Odgoda završetka pranja). - Delay End (Odgoda završetka pranja): moguće je postaviti odgodu završetka od 3 do 19 sata.

Osnovni postupci

Korištenje perilice rublja

Otvorite vrata između punjenja prvih nekoliko puta kada se budete koristili s uređajem kako bi se neugodni mirisi iz unutrašnjosti uređaja raspršili. Djecu treba nadgledati kako bi se osiguralo da ne ulaze u bubanj.

- 1 Pobrinite se da filter za vlakna i spremnik za vodu budu čisti.

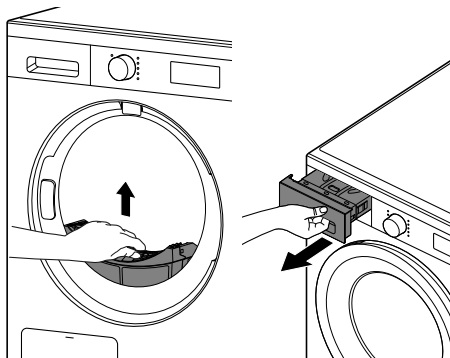

- Otvorite vrata i provjerite je li filter za vlakna čist. Kada je filter pun vlakana, sušenje traje duže nego uobičajeno.
- Izvucite spremnik za vodu i izlijte kondenziranu vodu. Kada je spremnik za vodu pun, uređaj se može zaustaviti tijekom ciklusa.

NAPOMENA

- U nekim slučajevima na LED prozoru može biti prikazano  koje ukazuje da je spremnik za vodu pun. Ako se pojavi, ispraznite spremnik za vodu.

- 2 Stavite razvrstano rublje u bubanj i zatvorite vrata.


- Gurnite rublje duboko u bubanj, tako da rublje bude podalje od brtve vrata. Ako se rublje zaglavi između vrata i brtve, može se oštetiti tijekom sušenja.
- Rublje treba biti razvrstano prema vrsti tkanine i razini suhoće.

- Sve se vezice i remeni pričvršćeni na odjeću trebaju dobro zavezati i pričvrstiti prije stavljanja u bubanj.

3 Pritisnite i 1 sekundu držite tipku **Napajanje** da biste uključili uređaj.

- Ovisno o modelu, gumb **Napajanje** možda će zasvijetliti kao znak da je uređaj spreman za sušenje.

4 Odaberite program sušenja okretanjem gumba odabirača programa.

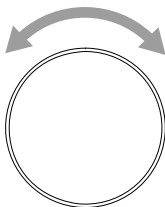

5 Pritisnite i 1 sekundu držite tipku **Pokretanje/ Zaustavljanje** da biste pokrenuli program sušenja.

- Kada pritisnete gumb, uređaj tijekom 10 sekundi ventilira unutrašnjost bubnja radi pripreme uređaja za postupak sušenja.

NAPOMENA

- Uređaj ispire vlakna koja se nakupljaju na površini kondenzatora, automatski koristeći vodu koja se tijekom rada kondenzirala s odjeće.
- Učestalost čišćenja kondenzatora može se razlikovati ovisno o veličini i početnoj količini vlažnosti odjeće.

6 Nakon završetka programa sušenja otvorite vrata i izvadite rublje.


⚠ OPREZ

- Budite pažljivi! Unutrašnjost bubnja i dalje može biti vruća.


7 Pritisnite i 1 sekundu držite tipku **Napajanje** da biste isključili uređaj.

8 Očistite vlakna oko stakla vrata, gumenog brtvila i filtra.

- Potpuno obrišite vlažnom krpom ili vlažnom maramicom.

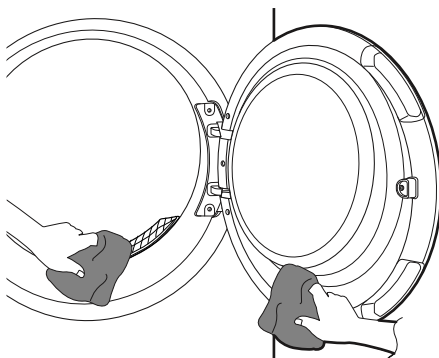

9 Očistite filter za vlakna i ispraznite spremnik za vodu.

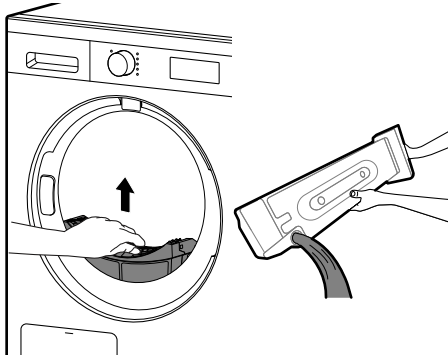

10 Kako biste smanjili stvaranje neugodnih mirisa, možete ostaviti vrata širom ili lagano otvorena tijekom kratkog razdoblja za prozračivanje bubnja nakon upotrebe ako je to moguće.

⚠ UPOZORENJE

- Iz sigurnosnih razloga nemojte dopustiti djeci ni životinjama da uđu u uređaj. To može uzrokovati štetu ili ozljedu.

NAPOMENA

- Završni dio ciklusa sušilice odvija se bez topline (ciklus ohlađivanja) kako bi se osiguralo da se rublje ostavi pri temperaturi na kojoj se neće oštetiti.
- Visoka vanjska temperatura i mala soba mogu povećati vrijeme sušenja kao i potrošnju energije.

Priprema rublja

NAPOMENA

- Za najbolje rezultate sušenja i najučinkovitiju potrošnju energije, nemojte prepuniti uređaj.

Provjera odjeće prije punjenja

⚠ OPREZ

- Provjerite je li rublje zapelo između uređaja i vrata jer bi se rublje moglo oštetiti prilikom sušenja.
- Provjerite maksimalan kapacitet punjenja za pojedini program sušenja u tablici programa kako biste osigurali optimalne rezultate sušenja. Prekomjernim punjenjem dolazi do loših rezultata sušenja i nepotrebnog gužvanja rublja.
- U uređaj nemojte umetati vrlo mokro rublje. U suprotnom to će produljiti vrijeme sušenja i potrošnju energije. Prije stavljanja u sušilicu provjerite je li perilica dobro iscijedila odjeću.
- Punjenje miješanim rubljem može uzrokovati dulje vrijeme sušenja i zaustavljanje preostalog vremena na zaslonu tijekom sušenja sve dok stvarno preostalo vrijeme ne odgovara prikazanom vremenu.

- Ispraznite sve džepove. Predmeti kao što su čavli, ukosnice, šibice, kemijske olovke, kovanice i ključevi mogu oštetiti perlicu i odjeću.
- Uklonite remenje te zatvorite patentne zatvarače, kukice i vezice kako biste bili sigurni da se ovi predmeti neće zahvatiti za drugo rublje.

Razvrstavanje odjeće

Odjeća ima vlastite etikete za održavanje tkanine i zato je sušite u skladu s preporukama etiketa za održavanje tkanine.

Razvrstajte odjeću prema veličini i vrsti tkanine te je zatim pripremite u skladu sa simbolima na etiketama za održavanje tkanine.

Vuneni predmeti

- Sušite vunene predmete na programu **Wool (Vuna)**. Obavezno prvo slijedite simbole etiketa za održavanje tkanine. Vuna se možda neće potpuno osušiti u ciklusu pa nemojte ponoviti sušenje. Razvucite vunene predmete u njihov izvorni oblik i osušite ih položene.

Tkani i ispleteni materijali

- Neki tkani i ispleteni materijali mogu se stisnuti ovisno o njihovoj kvaliteti.

Odjeća koju ne treba glačati i sintetika

- Nemojte prepuniti uređaj. Izvadite predmete koje ne treba glačati čim se uređaj zaustavi kako biste smanjili nabore.

Dječja odjeća i spavaćice

- Uvijek provjerite etikete za održavanje tkanine.

Gumeni i plastični predmeti

- Nemojte sušiti bilo kakve predmete napravljene od gume ili plastike ili koji sadrže gumu ili plastiku, kao što su:
 - pregače, dječji opršnjaci, pokrivači za stolice
 - Zavjese i stolnjaci
 - Otirači za kupaonicu

Stakloplastika

- Nemojte sušiti predmete od stakloplastike u uređaju. Vaša odjeća može poslije pokupiti

čestice stakla koje ostanu u uređaju u kasnijim ciklusima.

Provjera oznake o njezi odjeće

Simboli na oznaci o njezi odjeće upućuju na sadržaj tkanine odjeće i na koji ih način treba sušiti.

Simbol	Opis
	Sušenje
	Sušenje u sušilici
	Nije potrebno glačati / Bez nabora
	Nježno / Osjetljivo
	Ne sušiti s okretanjem
	Ne sušiti
	Visoka temperatura sušenja
	Normalna temperatura sušenja
	Niska temperatura sušenja
	Bez topline / zrak
	Sušiti na konopcu / objesiti za sušenje
	Sušiti bez cijedenja
	Sušiti položeno
	U sjeni

Tablica programa

Zadani program za sušenje

Ovi programi su na početnom popisu programa.

Program	Cotton (Pamuk)	Maksimalan kapacitet punjenja	9 kg
Opis	Koristite za sušenje svih uobičajenih tkanina i komada odjeće kao što su pamuk, lan te košulje, traperice ili miješano, osim osjetljivih tkanina kao što su vuna ili svila.		
Dry Level (Razina suhoće)	Zadano: 2 (Cupboard (Ormarić))	Dostupno: Sve	

Program	Eco 	Maksimalan kapacitet punjenja	9 kg
Opis	Koristite za sušenje svih uobičajenih tkanina i komada odjeće kao što su pamuk, lan te košulje, traperice ili miješanih, osim osjetljivih tkanina kao što su vuna ili svila uz manju potrošnju energije.		
Dry Level (Razina suhoće)	Zadano: 2 (Cupboard (Ormarić))	Dostupno: Sve	

Program	Mixed Fabric (Miješano rublje)	Maksimalan kapacitet punjenja	4 kg
Opis	Istodobno sušenje miješanih tkanina. Upotrebljavajte za različite vrste tkanina osim posebnih odjevnih predmeta (svila/osjetljivo rublje, sportska odjeća, tamna odjeća, vuna, posteljina/zastori).		
Dry Level (Razina suhoće)	Zadano: 2 (Cupboard (Ormarić))	Dostupno: Sve	

Program	Quick 40 (Brzo 40)	Maksimalan kapacitet punjenja	1 kg
Opis	Ovaj program koristite za sušenje do 3 komada odjevnih predmeta izrađenih od poliamida, akrila i poliestera.		
Dry Level (Razina suhoće)	Nije moguće podešavati		

Program	Easy Care (Sintetika)	Maksimalan kapacitet punjenja	4 kg
Opis	Sušenje odjeće koja se nakon pranja ne mora glačati. • Koristite za odjeću od poliamida, akrila, poliestera.		
Dry Level (Razina suhoće)	Zadano: 2 (Cupboard (Ormarić))	Dostupno : 2 (Cupboard (Ormarić)), 1 (Iron (Glačanje))	

Program	Activewear (Sportska odjeća)	Maksimalan kapacitet punjenja	2 kg
Opis	Ovaj program koristite za sušenje posebne odjeće kao na primjer one za sport i vanjske aktivnosti.		
Dry Level (Razina suhoće)	Nije moguće podešavati		

Program	Wool (Vuna)	Maksimalan kapacitet punjenja	1 kg
Opis	Koristite ovaj program za sušenje vunениh odjevnih predmeta ili onih koje je potrebno pažljivo ručno prati i sakupljaju se.		
Dry Level (Razina suhoće)	Nije moguće podešavati		

Program	Delicates (Osjetljivo rublje)	Maksimalan kapacitet punjenja	1,5 kg
Opis	Koristite ovaj program za sušenje haljina ili tunika i bluza, najlon čarapa, donjeg rublja ili prozirne i čipkaste odjeće koja se lako može oštetiti.		
Dry Level (Razina suhoće)	Nije moguće podešavati		

Program	Timed Dry (Vremenski programirano sušenje)	Maksimalan kapacitet punjenja	-
Opis	Ovaj program koristite za ručni odabir vremena sušenja, od 20 do 180 minuta.		
Dry Time (Vrijeme sušenja)	Zadano: 20 minuta	Dostupno: 20 – 180 minuta	

Program	Download Cycle (Preuzimanje ciklusa)	Maksimalan kapacitet punjenja	-
Opis	Ovaj program omogućava preuzimanje novih i posebnih programa pranja u vaš uređaj s pomoću pametnog telefona. Zadani program je Allergy Care (Antialergijski program) .		

⚠ OPREZ

- Ako punjenje teži manje od 1 kg, upotrijebite program **Timed Dry (Vremenski programirano sušenje)**. Vunene predmete trebate osušiti upotrebom programa **Wool (Vuna)**, a tkanine osjetljive na toplinu, uključujući svilu, donje rublje i žensko donje rublje trebate osušiti upotrebom programa **Delicates (Osjetljivo rublje)**. Pridržavajte se preporučenog punjenja rubljem kada odaberete željeni program. U suprotnome možete oštetiti odjeću.
- Vrijeme sušenja može se razlikovati ovisno o okolini ugradnje i stvarnim uvjetima korištenja. Vrijeme sušenja može biti dulje zbog sezonskih utjecaja i kada temperatura okoline padne ispod srednjih do niskih temperatura (otprilike 18 °C do 20 °C).

NAPOMENA

- Ako se uređaj postavi ispod predmeta, to može uzrokovati slabiji rad.
- Ako rublje nije iscijedeno velikim brojem okretaja tijekom pranja, povećat će se potrošnja energije i vrijeme sušenja. Velike plahte ili popluni možda se neće ravnomjerno osušiti zbog neujednačenog protoka zraka ako se zamotaju. Možda će biti potrebno izvaditi ih i ponovno umetnuti tijekom ciklusa radi ispravnog sušenja.

Mogućnosti sušenja koje se mogu odabrati

Program	Delay End (Odgoda završetka pranja)	Anti Crease (Protiv nabora)*1	Upozorenje za v*1
Cotton (Pamuk)	●	●	●
Eco 	●	●	●
Mixed Fabric (Miješano rublje)	●	●	●
Quick 40 (Brzo 40)	●	●	
Easy Care (Sintetika)	●	●	●
Activewear (Sportska odjeća)	●	●	
Wool (Vuna)	●	●	

Program	Delay End (Odgoda završetka pranja)	Anti Crease (Protiv nabora) ^{*1}	Upozorenje za v ^{*1}
Delicates (Osjetljivo rublje)	●	●	
Timed Dry (Vremenski programirano sušenje)	●	●	

^{*1} Ova opcija dostupna je u aplikaciji **LG ThinQ**.

Dodatne opcije i funkcije

Prilagođavanje programa sušenja

Svaki program ima automatski odabrane zadane postavke. Tipkama je moguće prilagoditi te postavke.

Dry Level (Razina suhoće)

Omogućuje vam da odaberete razinu suhoće za program sušenja.

- 1 **Iron (Glačanje)**: za tkanine koje treba glačati
- 2 **Cupboard (Ormarić)**: za tkanine koje ne treba glačati
- 3 **Extra (Dodatno)**: za deblje i prošivene tkanine

1 Uključite uređaj.

2 Odaberite program.

3 Odaberite razinu suhoće pritiskanjem gumba **Dry Level (Razina suhoće)**.

Dry Time (Vrijeme sušenja)

Opciju koristite za ručni odabir vremena sušenja, od 20 do 180 minuta.

Slijedite korake opisane u nastavku za prilagođavanje programa sušenja:

1 Pripremite odjeću i napunite bubanj.

2 Pritisnite i 1 sekundu držite tipku **Napajanje**.

3 Odaberite program sušenja.

4 Prema potrebi prilagodite program sušenja (**Dry Level (Razina suhoće)** i **Dry Time (Vrijeme sušenja)**).

5 Pritisnite i 1 sekundu držite tipku **Pokretanje/Zaustavljanje**.

Korištenje dodatnih opcija

Programe možete prilagoditi pomoću sljedećih opcija:

Anti Crease (Protiv nabora)

Ova značajka dostupna je u aplikaciji **LG ThinQ**.

Omogućava sprečavanje nabora koji se stvaraju kada se rublje ne izvadi odmah na kraju ciklusa sušenja.

Kada je opcija uključena, uređaj uzastopno radi tijekom 10 sekundi, sa stankom od 5 minuta. Opcija se automatski isključuje nakon 2 sata na kraju ciklusa sušenja.

NAPOMENA

- Kada je opcija postavljena, nakon završetka ciklusa sušenja radi samo gumb **Napajanje**.
- Kada je ciklus sušenja u tijeku, najprije zaustavite ciklus da biste postavili opciju.
- Uvijek isključite uređaj prije vađenja rublja.

Upozorenje za v

Ova značajka dostupna je u aplikaciji **LG ThinQ**.

Kada je odabrana ova opcija uređaj signalizira da je rublje približno 80 % suho. Tako ćete moći izvaditi laganije i tanje komade koji se brže suše ili one koje biste željeli izglacati ili objesiti na vješalicu dok su još vlažni.

Delay End (Odgoda završetka pranja)

Omogućuje vam da odgodite vrijeme završetka ciklusa sušenja od 3 do 19 sati.

1 Uključite uređaj.

2 Odaberite program.

3 Pritisnite tipku **Delay End (Odgoda završetka pranja)**.

- 4** Namjestite sat(e) željene vremenske odgode pritiskanjem tipke **Delay End (Odgoda završetka pranja)**.

- 5** Pritisnite i 1 sekundu držite tipku **Pokretanje/Zaustavljanje**.

NAPOMENA

- Rezervacije se mogu obavljati svaki sat od 3 do 19 sati, a rezervacije se ne obavljaju na manje od 3 sata.
- Vrijeme rezervacije i stvarno vrijeme završetka mogu se razlikovati ovisno o zahtjevnosti sušenja.
- Ako promijenite tijekom okretanjem gumba za odabir rada nakon postavljanja funkcije rezervacije, ona će se poništiti.
- Ako nestane električne energije, rezervacija će se poništiti.

Korištenje različitih postavki

Child Lock (Blokada za djecu)

Omogućuje vam da kontrolirate zaključavanje i otključavanje upravljačke ploče. Time se sprečava djecu da mijenjaju cikluse ili da se koriste uređajem.

Zaključavanje upravljačke ploče

- Istovremeno pritisnite i držite gumb **Dry Time (Vrijeme sušenja)** i **Dry Level (Razina suhoće)** 3 sekunde.
- Oglasit će se zvučni signal, a na zaslonu će se prikazati **CL**.
 - Kada je funkcija aktivirana, zaključavaju se svi gumbi osim gumba **Napajanje**.

NAPOMENA

- Isključivanjem napajanja ili završetkom svih ciklusa neće se ponovno postaviti funkcija roditeljske zaštite. Morate isključiti roditeljsku

zaštitu prije nego što možete pristupiti svojim ostalim funkcijama.

Otključavanje upravljačke ploče

Istovremeno pritisnite i držite gumb **Dry Time (Vrijeme sušenja)** i **Dry Level (Razina suhoće)** 3 sekunde.

- Čut ćete zvučni signal i preostalo vrijeme za trenutačni program ponovno će se prikazati na zaslonu.

Upotreba stalka sušilice

Rack Dry (Sušilo)

Ovaj je program osmišljen za rublje koje se mora sušiti položeno i bez okretanja, uključujući džempere i osjetljive tkanine.

Da biste upotrijebili ovaj program, potrebno vam je sušilo koje se postavlja unutar uređaja. Prije sušenja uklonite ambalažni materijal sušila.


Da biste upotrijebili ovaj program trebate preuzeti aplikaciju putem aplikacije **LG ThinQ**.

NAPOMENA


- Neki se modeli ne prodaju sa svim dostupnim priborom, stoga ćete možda morati kupiti sušilo ako ga niste dobili skupa sa svojim modelom. Obratite se informacijskom centru za korisnike tvrtke LG Electronics ili posjetite web-mjesto tvrtke LG na adresi <http://www.lg.com> radi kupnje.

- Otvorite vrata.


- Umetnite kuku sušila u središte bubnja.

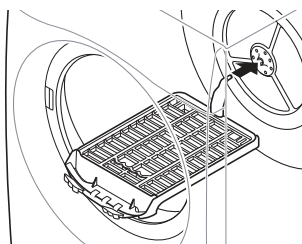


- 3** Nakon što ste dovršili pričvršćivanje u središnji otvor bubnja, pričvrstite stalak sušila u tri otvora za filter sa svake strane filtra.

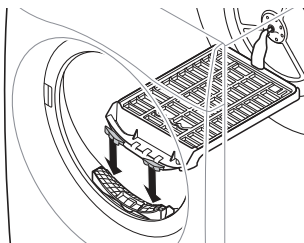

Pažljivo pogledajte otvor filtra i umetnite ga. Ako stalak malo gurnete u bubanj, bolje će pristajati.

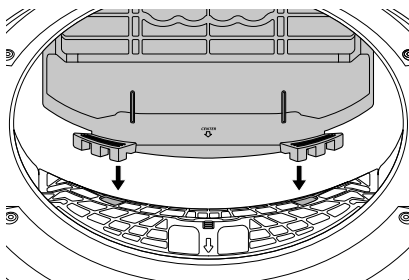

- 4** Stavite mokre predmete na vrh sušila. Ostavite mjesta oko predmeta kako bi zrak mogao kružiti.
- Sušilo se ne pomiče, ali bubanj će se okretati.

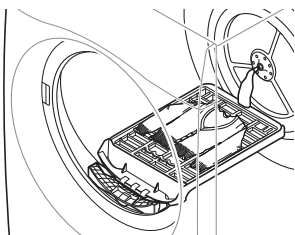

- 5** Zatvorite vrata.

- 6** Uključite napajanje i odaberite **Download Cycle (Preuzimanje ciklusa)**.

- 7** Pritisnite i 1 sekundu držite tipku **Pokretanje/Zaustavljanje**.

NAPOMENA

- Provjerite filter za vlakna i izvadite sva vlakna koja su se nakupila s predmeta koji se suše na sušilu.
- Tipka **Dry Time (Vrijeme sušenja)** može se upotrebljavati za precizno podešavanje vremena sušenja.

Automatsko čišćenje kondenzatora

- Ovaj model je opremljen „automatskim čišćenjem kondenzatora“. Ta funkcija automatski čisti kondenzator nakon određenog puta korištenja (oko 30 puta). Unatoč tome, ako ga želite očistiti, možete ručno upravljati ciklusom ili ga možete očistiti sami. Pogledajte stranicu o čišćenju kondenzatora.

PAMETNE FUNKCIJE

Aplikacija LG ThinQ

Aplikacija **LG ThinQ** omogućava komunikaciju s uređajem putem pametnog telefona.

Značajke aplikacije LG ThinQ

Remote Start (Daljinsko pokretanje)

Daljinsko upravljanje uređajem ili provjera iz aplikacije **LG ThinQ** koliko je još vremena preostalo do kraja ciklusa.

NAPOMENA

- Nakon što je značajka daljinskog upravljanja omogućena, ciklus možete pokrenuti iz aplikacije **LG ThinQ**. Ako se ciklus nije pokrenuo, uređaj će se čekati na početak ciklusa sve dok uređaj daljinski ne isključi ili dok se ne deaktivira značajka daljinskog upravljanja.
- Ako su vrata otvorena, značajka daljinskog upravljanja je onemogućena.

Download Cycle (Preuzimanje ciklusa)

Možete preuzeti nove i posebne cikluse koji nisu uključeni u osnovne cikluse na uređaju.

Na uspješno registrirane uređaje mogu se preuzeti različiti posebni ciklusi specifični za uređaj.

Nakon što se završi preuzimanje ciklusa na uređaju, **Download Cycle (Preuzimanje ciklusa)** čuva se sve dok se ne preuzme novi ciklus.

NAPOMENA

- U uređaju se istodobno može pohraniti samo jedan **Download Cycle (Preuzimanje ciklusa)**.

Smart Pairing (Pametno uparivanje)

Ova funkcija automatski odabire najbolji ciklus i postavke sušilice temeljem informacija o korištenju najčešće korištenih završenih ciklusa pranja.

NAPOMENA

- Kako biste koristili ovu funkciju, perilica i sušilica moraju biti povezane s aplikacijom **LG ThinQ**.

Smart Diagnosis

Ova funkcija pruža korisne informacije za dijagnosticiranje i rješavanje problema s uređajem na temelju obrasca uporabe.

Push upozorenje

Kada je ciklus završen ili ako ima problema u radu uređaja, primit ćete push obavijest.

Praćenje energije*1

Ova značajka prati kako odabrani ciklusi sušenja i opcije utječu na potrošnju energije sušilice.

Postavke

Omogućuju vam da postavite različite opcije na uređaju i u aplikaciji.

*1 Ova značajka dostupna je samo na nekim modelima.


NAPOMENA

- U sljedećim slučajevima morate ažurirati podatke o mreži za svaki uređaj u aplikaciji **LG ThinQ** u izborniku **kartica uređaja > Postavke > Promijenite mrežu**.
 - bežični usmjerivač je promijenjen
 - lozinka bežičnog usmjerivača je promijenjena
 - pružatelj internetskih usluga je promijenjen
- Ove informacije su aktualne u trenutku objave. Aplikacija je podložna promjenama u svrhu poboljšanja proizvoda bez prethodne obavijesti korisnicima.

Instalacija aplikacije LG ThinQ i povezivanje LG uređaja

Modeli s QR kodom

Skenirajte QR kod koji se nalazi na proizvodu kamerom ili aplikacijom čitača QR koda instaliranom na pametnom telefonu.

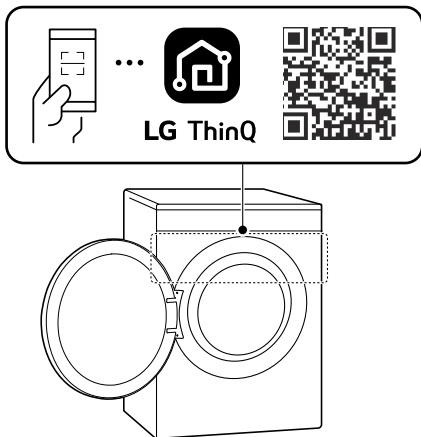

Modeli bez QR koda

- 1 Potražite aplikaciju **LG ThinQ** u trgovini Google Play Store ili Apple App Store i instalirajte je na svoj pametni telefon.
- 2 Pokrenite aplikaciju **LG ThinQ** i prijavite se svojim postojećim računom ili izradite novi LG račun za prijavu.
- 3 Dodirnite gumb za dodavanje (+) u aplikaciji **LG ThinQ** da biste povezali LG uređaj. Za dovršenje postupka slijedite upute u aplikaciji.

NAPOMENA

- Tijekom postavljanja Wi-Fi mreže možda ćete dobiti upit za unos lozinke radi povezivanja na LG mrežu (ne vašu kućnu mrežu). Lozinka su posljednja 4 znaka naziva mreže, ponovljena dva puta, bez razmaka. Na primjer, ako se naziv mreže pojavljuje kao LG_XXXX_8b92, za lozinku treba unijeti 8b928b92. Lozinka razlikuje velika i

mala slova i posljednja 4 znaka su jedinstvena za vaš uređaj.

- Da biste provjerili Wi-Fi vezu, provjerite svijetli li ikona  na upravljačkoj ploči.
- Uređaj podržava samo Wi-Fi mreže od 2,4 GHz. Da biste provjerili mrežnu frekvenciju, obratite se davatelju internetskih usluga ili vidite priručnik za bežični usmjerivač.
- **LG ThinQ** nije odgovoran za bilo kakve probleme mrežne veze ili bilo kakve pogreške, kvarove ili greške uzrokovane mrežnom vezom.
- Ako uređaj ima problema pri povezivanju s Wi-Fi mrežom, možda je predaleko od usmjernika (router). Nabavite Wi-Fi repetitor (proširivač raspona) kako biste poboljšali jačinu Wi-Fi signala.
- Wi-Fi veza se možda neće uspostaviti ili može biti prekinuta zbog okoline kućne mreže.
- Mrežna veza možda neće ispravno raditi, ovisno o davatelju internetskih usluga.
- Okolno bežično okruženje može uzrokovati spori rad bežične mreže.
- Ako se uređaj ne može povezati zbog problema s bežičnim prijenosom signala, isključite uređaj i pričekajte oko minutu prije ponovnog pokušaja.
- Ako je na bežičnom usmjerivaču uključen vatrozid (firewall), onemogućite vatrozid ili dodajte izuzetak.
- Naziv bežične mreže (SSID) treba sadržavati kombinaciju latiničnih slova i brojeva. (Nemojte upotrebljavati posebne znakove).
- Korisničko sučelje (UI) pametnog telefona može varirati ovisno o mobilnom operativnom sustavu (OS) i proizvođaču.
- Ako je sigurnosni protokol usmjerivača **WEP**, postavljanje mreže možda neće biti uspješno. Promijenite sigurnosni protokol (preporučuje se **WPA2**) i ponovno povežite proizvod.

Aktiviranje mrežne veze

- 1 Pokrenite aplikaciju **LG ThinQ**.
- 2 Odaberite i dodirnite **Sušilica** u aplikaciji.

- 3 Pritisnite tipku **Napajanje** na upravljačkoj ploči.
- 4 Pritisnite i 3 sekunde držite tipku **Wi-Fi** na upravljačkoj ploči.
 - LED žaruljica za **Wi-Fi** treperi e tijekom uspostavljanja veze.

Daljinsko korištenje perilice rublja

Remote Start (Udaljeni početak)

Uređajem možete daljinski upravljati pomoću pametnog telefona. Također možete pratiti napredak ciklusa, tako da točno znate koliko je vremena preostalo do kraja ciklusa.

Upotreba udaljenog pokretanja

- 1 Stavite rublje u bubanj i zatvorite vrata sušilice.
- 2 Pritisnite tipku **Napajanje**.
- 3 Pritisnite i držite tipku **Remote Start (Daljinsko pokretanje)** 3 sekunde kako biste omogućili ovu funkciju daljinskog upravljanja.
- 4 Pokrenite ciklus iz aplikacije **LG ThinQ** na svom pametnom telefonu.

NAPOMENA

- Kada je funkcija omogućena, ciklus možete pokrenuti iz aplikacije **LG ThinQ** na pametnom telefonu. Ako se ciklus ne pokrene, aplikacija će čekati pokretanje ciklusa sve dok se daljinski ne isključi iz aplikacije ili se ova funkcija onemogućiti.
- Ako su vrata otvorena, ne možete daljinski pokrenuti ciklus.

Ručno onemogućavanje udaljenog pokretanja

Kada je ova funkcija aktivirana, pritisnite i držite gumb **Dry Level (Razina suhoće)** 3 sekunde.

Deaktivacija mrežne veze

- 1 Pritisnite tipku **Napajanje** na upravljačkoj ploči.
- 2 Za deaktiviranje mrežne veze istodobno pritisnite i 3 sekunde držite tipke **Dry Time (Vrijeme sušenja)** i **Delay End (Odgoda završetka pranja)**.

Specifikacije radio opreme

Vrsta	Raspon radnih frekvencija	Izlazna snaga (maks.)
Bežični LAN	2400 MHz – 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth*1		

*1 Ova značajka dostupna je samo na nekim modelima.

Za razmatranje korisnika, ovaj uređaj treba postaviti i njime upravljati s udaljenosti od najmanje 20 cm od tijela.

Učinak aktivacije mreže na potrošnju energije

Aktivacija mrežne veze može povećati potrošnju energije uređaja.

Izjava o sukladnosti



Omive tvrtka LG Electronics izjavljuje da je radijska oprema sušilice u skladu s Direktiva 2014/53/EU. Cijeli tekst izjave o sukladnosti za EU dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Smart Diagnosis

Upotrijebite ovu značajku za pomoć u dijagnozi i rješavanju problema s uređajem.

NAPOMENA

- Zbog razloga koji se ne mogu pripisati nemaru tvrtke LG, postoji mogućnost da usluga ne radi zbog vanjskih faktora kao što su, između ostalog, nedostupnost Wi-Fi mreže, nepovezanost na Wi-Fi mrežu, lokalna politika trgovine aplikacijama ili nedostupnost aplikacije.
- Značajka se može mijenjati bez prethodne najave i može imati različite oblike ovisno o mjestu na kojem se nalazite.

Upotreba aplikacije ThinQ tvrtke LG za dijagnosticiranje problema

Ako naiđete na problem sa svojim uređajem koji je opremljen funkcijom Wi-Fi, on može prenijeti podatke za rješavanje problema na pametni telefon putem aplikacije **LG ThinQ**.

- Pokrenite aplikaciju **LG ThinQ** i odaberite značajku **Smart Diagnosis** u izborniku. Pratite upute aplikacije **LG ThinQ**.


Upotreba zvučne dijagnoze za dijagnosticiranje problema

Pratite sljedeće upute za upotrebu metode zvučne dijagnoze.

- Pokrenite aplikaciju **LG ThinQ** i odaberite značajku **Smart Diagnosis** u izborniku. Pratite upute za zvučnu dijagnozu aplikacije **LG ThinQ**.

- 1 Pritisnite tipku **Napajanje** kako biste uključili perilicu rublja.
 - Ne pritišćite ni jednu drugu tipku.

- 2 Približite mikrofon pametnog telefona tipki **Napajanje**.

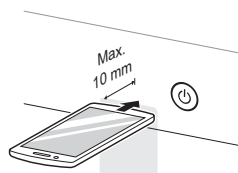

- 3 Pritisnite i 3 sekunde ili duže istodobno držite tipke **Dry Time (Vrijeme sušenja)**, **Dry Level (Razina suhoće)** i **Delay End (Odgoda završetka pranja)** dok mikrofon pametnog telefona držite uz tipku **Napajanje** sve dok se prijenos podataka ne završi.
 - Držite pametni telefon na mjestu dok se prijenos podataka ne završi. Prikazuje se vrijeme preostalo za prijenos podataka.

- 4 Nakon što prijenos podataka završi, dijagnoza će se prikazati u aplikaciji.

NAPOMENA

- Za najbolje rezultate nemojte pomicati pametni telefon dok se tonovi prenose.

ODRŽAVANJE

⚠ UPOZORENJE

- Isključite strujni utikač kad čistite uređaj. Ako ne isključite utikač, može doći do strujnog udara.

Čišćenje nakon svakog sušenja

Čišćenje filtera za vlakna

⚠ OPREZ

- Pravilno očistite filtre za vlakna slijedeći upute u nastavku. Ako to ne učinite, vlakna nakupljena na hladnjaku možda se neće pravilno očistiti.
- Ako vlakna upadnu u otvor za filter to može prouzročiti smanjenje učinkovitosti sušenja i produljenje vremena sušenja.

NAPOMENA

- Izvadite sve rublje iz uređaja prije izvlačenja filtera za vlakna.
- Umetnite filtre za vlakna natrag na mjesto nakon čišćenja. Ako filteri za vlakna nisu u uređaju, nije moguće upotrebljavati uređaj.
- prilikom čišćenja filtera vlakna treba baciti u smeće, a ne ispirati u odvod da bi se spriječilo širenje mikroplastike u sustavu otpadnih voda.

Unutarnji filter


- Uvijek očistite unutarnji filter prije i nakon upotrebe.

Vanjski filter



- Očistite vanjski filter nakon 10 ciklusa sušenja ili kada se vlakna nakupe na vanjskom filteru.

Čišćenje unutarnjeg filtera

- 1 Izvucite unutarnji filter iz vanjskog filtera i zatim otvorite unutarnji filter.
 - Otvorite filter tako da ga otklopite u smjeru strelica.

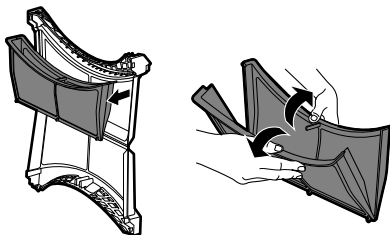

- 2 Rukom uklonite velike nakupine vlakana, a preostala vlakna očistite usisivačem.

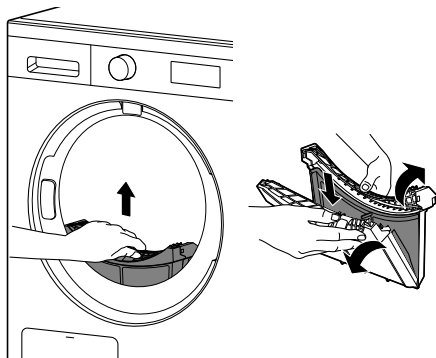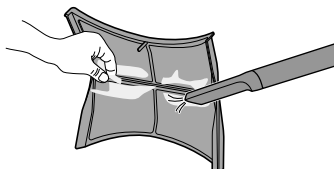


- Izbjegavajte uporabu prevelike sile da bi se spriječilo oštećenje filtra.
- U potpunosti osušite filter ako je vlažan. Ako to ne učinite, u uređaju se može stvoriti neugodan miris.
- Vlakna bacite u smeće.

3 Umetnite unutarnji filter u vanjski filter.

Čišćenje vanjskog filtra

1 Rukom uklonite velike nakupine vlakana, a preostala vlakna očistite usisivačem.

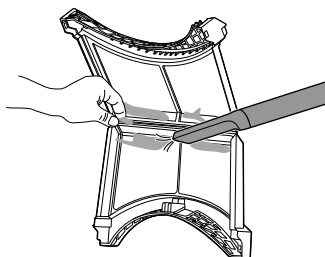


- Izbjegavajte uporabu prevelike sile da bi se spriječilo oštećenje filtra.
- U potpunosti osušite filter ako je vlažan. Ako to ne učinite u uređaju bi se mogao stvoriti neugodan miris.
- Vlakna bacite u smeće.


NAPOMENA

- Pobrinite se da je strana filtra ispravno zatvorena. Ako nije, vlakna koja se nakupe na filtru mogu ući u uređaj i uzrokovati smanjenje učinkovitosti sušenja.

2 Izvucite unutarnji filter iz vanjskog filtra i zatim zatvorite vanjski filter.

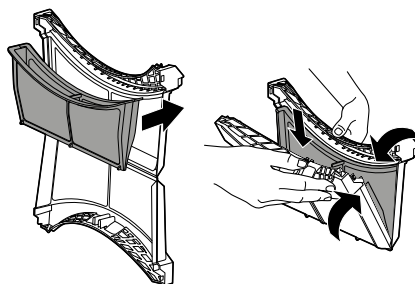

3 Ponovno umetnite komplet filtra za vlakna u sušilicu.

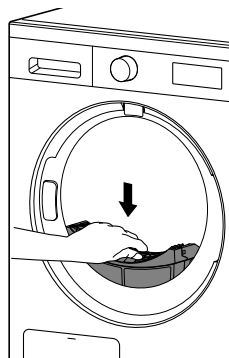

⚠ OPREZ

- Nemojte umetati niti uklanjati rublje kada filtri za vlakna nisu na svojem mjestu. Rublje može upasti u otvor za filter i prouzročiti kvar uređaja.

Pražnjenje spremnika za vodu


Kondenzirana voda skuplja se u spremniku za vodu.

Ispraznite spremnik za vodu nakon svake upotrebe. Nepriдрžavanje ove upute utjecat će na rad sušenja.


NAPOMENA

- Ako je spremnik za vodu pun, ikona  svijetli, na zaslonu će se pojaviti **ERR**, a zvučni signal oglašava se dok uređaj radi. Ako se to dogodi, ispraznite spremnik za vodu.
- Ako uređaj nema priključeno odvodno crijevo koje je neobavezno, potrebno je isprazniti spremnik za vodu. Ako se kondenzirana voda prazni izravno kroz neobavezno odvodno crijevo, nije potrebno isprazniti spremnik za vodu.

- 1 Izvucite spremnik za vodu.

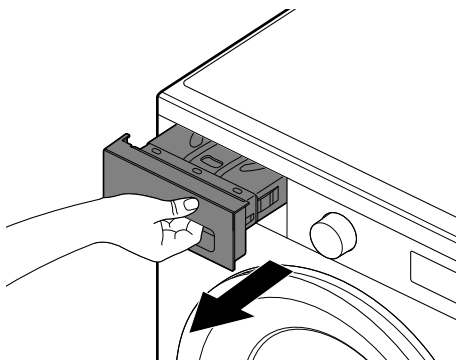

- 2 Ispraznite spremnik za vodu u umivaonik.

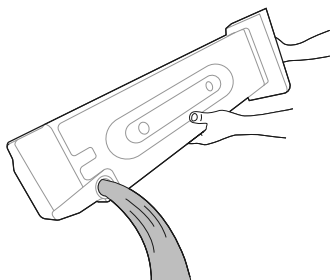


⚠ OPREZ

- Nemojte piti niti ponovno upotrebljavati kondenziranu vodu. To može uzrokovati zdravstvene probleme kod ljudi i životinja.

- 3 Postavite ga natrag u uređaj.
 - Gurnite spremnik za vodu u uređaj do kraja, sve dok ne sjedne na svoje mjesto.
- 4 Pritisnite i 1 sekundu držite tipku **Pokretanje/ Zaustavljanje**.

Ventiliranje unutar bubnja

Radi sprječavanja neugodnih mirisa ostavite vrata malo otvorena da bi se bubanj prozračio nakon upotrebe.

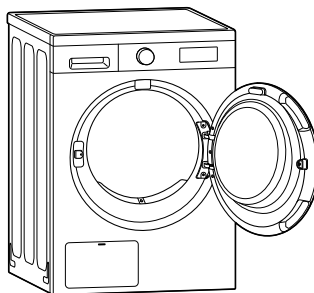


Povremeno čišćenje uređaja

Brisanje senzora vlažnosti

Ovaj uređaj otkriva razinu vlažnosti rublja tijekom rada, što znači da se mora **jednom svakih šest mjeseci** čistiti kako bi se uklonio nakupljeni kamenac na površini senzora.

Obrišite senzore unutar bubnja.

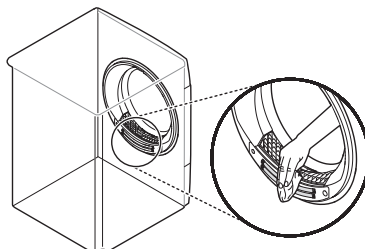

⚠ OPREZ

- Nemojte brisati senzor vlažnosti abrazivnim materijalima. Uvijek očistite senzor suhom i tvrdom akrilnom spužvom.

Upotreba značajke čišćenja bubnja

S vremenom i upotrebom u uređaju mogu nastati neugodni mirisi koji ostaju na rublju nakon sušenja. Korištenje ove funkcije čišćenja **jednom mjesečno (ili nakon sušenja 30 puta)** pomaže u smanjenju neugodnih mirisa u uređaju.

Da biste upotrijebili ovaj program trebate preuzeti ciklus putem aplikacije **LG ThinQ**.

⚠ OPREZ

- Uklonite sve rublje iz uređaja.

1 Izvucite spremnik za vodu, izlijte kondenziranu vodu i ponovno postavite spremnik za vodu u uređaj.

2 Uključite perilicu.

3 Odaberite program **Download Cycle (Preuzimanje ciklusa)**.

4 Pritisnite i 1 sekundu držite tipku **Pokretanje/Zaustavljanje**.

- Rad ove funkcije traje oko 3 sata.

5 Ispraznite spremnik za vodu nakon dovršetka rada funkcije.

NAPOMENA

- Ako je ugrađeno neobavezno odvodno crijevo, nije potrebno isprazniti spremnik za vodu.

6 Otvorite vrata sušilice kako biste osigurali dovoljnu cirkulaciju zraka za izlazak preostalih mirisa.

⚠ UPOZORENJE

- Iz sigurnosnih razloga nemojte dopustiti djeci ni životinjama da uđu u uređaj. To može uzrokovati štetu ili ozljedu.

Upotreba značajke čišćenja kondenzatora

Uređaj automatski ispire vlakna koja se nakupljaju na površini kondenzatora pomoću vode koja se kondenzira iz rublja tijekom rada. Korištenje ove funkcije čišćenja **jednom mjesečno (ili nakon sušenja 30 puta)** pomaže u ispiranju vlakana.


⚠ OPREZ


- Uklonite sve rublje iz uređaja.

1 Izvucite spremnik za vodu i ispraznite ga.

2 Polako ulijte 1 litru čiste vode u otvor za spremnik za vodu. Zatim ponovno postavite prazni spremnik za vodu u uređaj.

- Nemojte brzo ulijevati vodu jer će se prelići van.
- Ako ulijete više od 1,0 litara vode u odjeljak, voda će iscuriti iz njega.

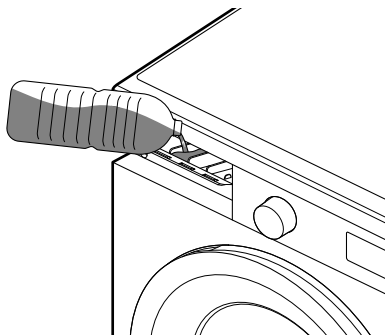

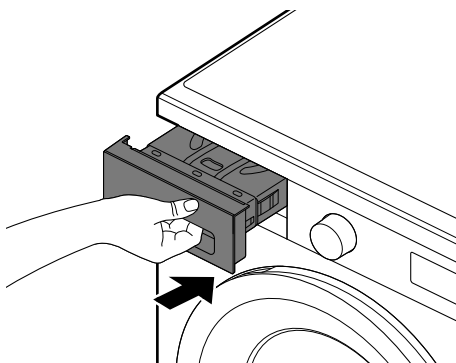

3 Uključite perilicu.

4 Pritisnite i držite tipku **Condenser Care (Održavanje kondenzatora)** 3 sekunde.

5 Pritisnite i 1 sekundu držite tipku **Pokretanje/ Zaustavljanje** da biste pokrenuli čišćenje kondenzatora.

- Čišćenje kondenzatora traje 1 sat.

6 Ispraznite spremnik za vodu nakon čišćenja.

NAPOMENA

- Ako je ugrađeno neobavezno odvodno crijevo, nije potrebno isprazniti spremnik za vodu.

7 Otvorite vrata sušilice kako biste osigurali dovoljnu cirkulaciju zraka za temeljitije sušenje bubnja nakon čišćenja.

⚠ UPOZORENJE

- Iz sigurnosnih razloga nemojte dopustiti djeci ni životinjama da uđu u uređaj. To može uzrokovati štetu ili ozljedu.

Čišćenje kondenzatora

Ovaj model ima „Automatsko čišćenje kondenzatora“. Međutim, ako želite sami očistiti kondenzator, pratite upute u ovom priručniku.

⚠ OPREZ


- Radi sprječavanja tjelesnih ozljeda i opekotina, ne dirajte ni ne čistite kondenzator golim i nezaštićenim rukama.
- Prilikom čišćenja kondenzatora pazite da ne oštetite stijenke.




NAPOMENA

- Ako se učinkovitost sušenja smanji, otvorite poklopac kondenzatora da biste provjerili ima li stranih tvari ili nakupljenih vlakana.


1 Pritisnite gornji dio ploče za pristup **1** da biste otvorili.

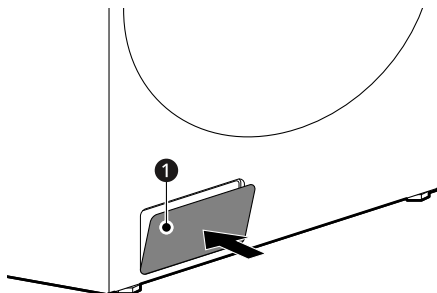


- 2** Okrenite brave **2** i oslobodite poklopac kondenzatora, pa ga povucite da biste ga skinuli.

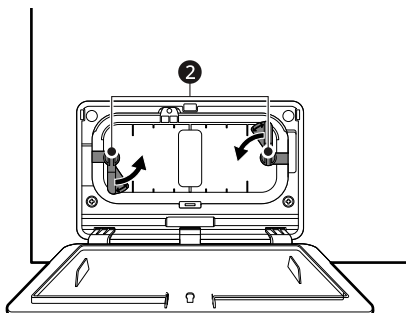


- 3** Usisivačem ili mekom četkom očistite prašinu na kondenzatoru. Primjenjujte samo blagi pritisak i čistite u okomitom smjeru kako ne biste oštetili rebra.

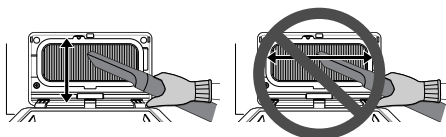

- 4** Postavite poklopac s otvorom ispod.

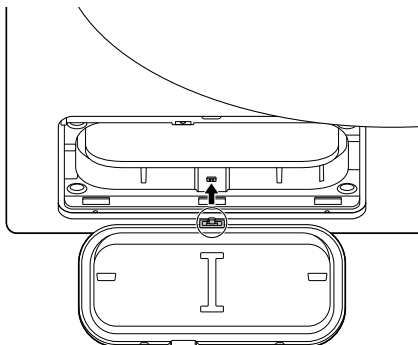

- 5** Ponovno umetnite i sasvim učvrstite poklopac kondenzatora.

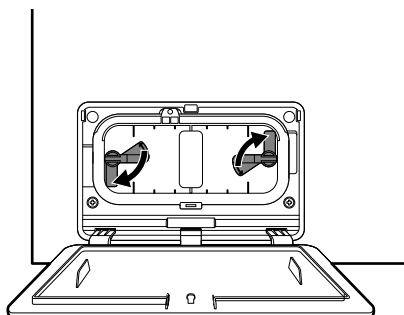

⚠ OPREZ

- Ako poklopac kondenzatora nije potpuno i sigurno pričvršćen, proizvod neće pravilno raditi i moguća su istjecanja vode na pod tijekom rada.

- 6** Zatvorite ploču za pristup.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Prilikom korištenja uređaja moguća je pojava pogrešaka i kvarova. Sljedeće tablice sadrže moguće uzroke i napomene za rješavanje poruka o pogrešci ili kvaru. Prije kontaktiranja servisnog centra tvrtke LG Electronics pažljivo pročitajte tablice u nastavku radi uštede vremena i novca.

Prije pozivanja servisnog centra

Vaša perilica rublja opremljena je sustavom za automatsko praćenje pogrešaka koji otkriva i dijagnosticira probleme u ranoj fazi. Ako perilica rublja ne radi ispravno ili uopće ne radi, provjerite sljedeće tablice prije pozivanja servisnog centra tvrtke LG Electronics.

Poruke o pogreškama

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
dE I POGREŠKA S VRATIMA	Otvorili ste vrata dok je uređaj radio ili se radi s uređajem dok vrata nisu ispravno zatvorena. - Dobro zatvorite vrata. - Ako se dE I ne otpusti, obratite se servisu.
dE4 POGREŠKA S VRATIMA	Detekcija sklopke vrata ne radi ispravno. Isključite strujni utikač i pozovite servis.
EE I / EE2 / EE4 POGREŠKA TEMPERATURE	Došlo je do kvara senzora temperature. Isključite strujni utikač i pozovite servis.
FI POGREŠKA TEMPERATURE	Temperatura unutar bubnja naglo je porasla. Isključite strujni utikač i pozovite servis.
FI POGREŠKA KOMPRESORA	Kompresor je u kvaru. Isključite strujni utikač i pozovite servis.
LE I POGREŠKA BLOKADE MOTORA	Motor se iznenada zaustavio. - Provjerite premašuje li količina rublja maksimalni kapacitet punjenja. - Isključite strujni utikač i pozovite servis.
OE POGREŠKA ODVODNE PUMPE	Došlo je do kvara motora odvodne pumpe. Isključite strujni utikač i pozovite servis.
IF POGREŠKA JER NEMA FILTRA ZA VLAKNA	Filtar za vlakna nije u uređaju. Umetnite filtari za vlakna.
P5 NEPRAVILAN NAPON	Napon napajanja nije ispravan. Iskopčajte uređaj. Ako pogreška ponovi, pozovite servis.

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
 POGREŠKA POKLOPCA KONDENZATORA	Uređaj radi bez unutarnjeg poklopca kondenzatora. Otvorite vanjski poklopac kondenzatora. Postavite unutarnji poklopac kondenzatora. Ako se pogreška ponovno pojavi, pozovite servis.
 FUNKCIJA RODITELJSKE ZAŠTITE	Uključena je funkcija roditeljske zaštite da bi se svima onemogućila promjena ciklusa ili korištenje sušilice. S upravljačke ploče isključite funkciju Child Lock (Blokada za djecu). Pogledajte Child Lock (Blokada za djecu) pod Dodatne opcije i funkcije.
 → End	To je način funkcioniranja opcije protiv nabora. - Provjerite je li opcija protiv nabora bila uključena. Opcija je namijenjena sprječavanju nabora koji se stvaraju ako se rublje ne izvadi odmah nakon ciklusa sušenja. Kada je opcija uključena, uređaj radi 10 sekundi i pravi stanku od 5 minuta. Opcija radi najdulje 2 sata. - Pritisnite tipku Napajanje i izvadite odjeću.
 ISPRAZNITE VODU	Spremnik za vodu je pun. Ispraznite spremnik za vodu u umivaonik.

Rad

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Uređaj se ne uključuje.	Kabel napajanja nije ispravno uključen. Pobrinite se da je strujni utikač sigurno uključen u uzemljenu utičnicu koja odgovara natpisnoj pločici uređaja.
	Ispao je osigurač u domu, iskočio je strujni prekidač ili je došlo do nestanka struje. Ponovno postavite strujni prekidač ili zamijenite osigurač. Nemojte povećavati kapacitet osigurača. Ako je problem preopterećenje strujnog kruga, neka to ispravi kvalificirani električar.
Uređaj ne grije.	Ispao je osigurač u domu, iskočio je strujni prekidač ili je došlo do nestanka struje. Ponovno postavite strujni prekidač ili zamijenite osigurač. Nemojte povećavati kapacitet osigurača. Ako je problem preopterećenje strujnog kruga, neka to ispravi kvalificirani električar.
Curenje vode.	Crijevo spremnika za vodu ili neobavezno odvodno crijevo nisu ispravno spojeni. Spojite crijevo spremnika za vodu ili neobavezno odvodno crijevo na ispravan način.
	Vrata su zatvorena, a rublje ili strani predmet zahvaćeni su u vratima. Provjerite jesu li rublje ili strani predmet zahvaćeni u vratima prije upotrebe uređaja. Ako voda neprekidno curi, obratite se informacijskom centru za korisnike tvrtke LG Electronics.

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Aparat samostalno radi i pravi stanku nakon završetka ciklusa sušenja.	To je način funkcioniranja opcije Anti Crease (Protiv nabora). • Provjerite je li opcija Anti Crease (Protiv nabora) bila uključena. Opcija je namijenjena sprječavanju nabora koji se stvaraju ako se rublje ne izvadi odmah nakon ciklusa sušenja. Kada je opcija uključena, uređaj radi 10 sekundi i pravi stanku od 5 minuta. Opcija radi najdulje 2 sata.

Učinkovitost

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Odjeća se predugo suši.	Punjenje nije ispravno podijeljeno. • Odvojite teške predmete od laganih predmeta. Veći i teži predmeti dulje se suše. Lagani predmeti u punjenju s teškim predmetima mogu zavarati senzor jer se lagani predmeti brže suše.
	Veliko punjenje teških tkanina. • Teške tkanine dulje se suše jer zadržavaju više vlage. Kako biste smanjili i održavali ustaljeno vrijeme sušenja za velike i teške tkanine, odvojite ove predmete u manja punjenja ustaljene veličine.
	Kontrole uređaja nisu ispravno postavljene. • Upotrijebite prikladne postavke kontrola za vrstu punjenja koje sušite. Za neka punjenja možda ćete morati prilagoditi postavku razine sušenja za ispravno sušenje.
	Filtar za vlakna treba se očistiti. • Uklonite vlakna iz filtra za vlakna prije svakog ciklusa. Kada se uklone vlakna, držite filtara za vlakna na svjetlu i provjerite je li prljav ili začepljen. S nekim punjenjima koji proizvode velike količine vlakana, kao novi ručnici za kupaonicu, može biti potrebno zaustaviti ciklus i očistiti filtara tijekom ciklusa.
	Ispao je osigurač u domu, iskočio je strujni prekidač ili je došlo do nestanka struje. • Ponovno postavite strujni prekidač ili zamijenite osigurač. Nemojte povećavati kapacitet osigurača. Ako je problem preopterećenje strujnog kruga, neka to ispravi kvalificirani električar.
	Uređaj je previše napunjen. • Podijelite jako velika punjenja na manja punjenja za bolji rad i učinkovitost sušenja.
	Uređaj nije dovoljno napunjen. • Ako sušite vrlo malu količinu rublja, dodajte još nekoliko komada rublja kako biste osigurali pravilno okretanje. Sušenje premale ili prevelike količine odjeće može rezultirati završetkom ciklusa iako odjeća nije potpuno suha. U tom slučaju, možete je dodatno osušiti postavljanjem željenog vremena u programima s određivanjem vremena sušenja.

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Vrijeme sušenja nije ustaljeno.	Postavke grijanja, veličina punjenja ili vlažnost odjeće nije ustaljena. Vrijeme sušenja za punjenje varirat će ovisno o vrsti grijanja koje se koristi (električno), veličini punjenja, vrsti tkanine, vlažnosti odjeće i filtru za vlakna. Čak i nebalansirano punjenje u uređaju može uzrokovati slabo okretanje, što vodi do mokrije odjeće koja se dulje suši.
Masne ili prljave mrlje ostaju na odjeći.	Omekšivač se upotrebljava neispravno. Kada perete rublje koje će se sušiti u uređaju, upotrijebite ispravnu količinu omekšivača koju preporučuje proizvođač omekšivača.
	Čista i prljava odjeća se suše zajedno. Upotrijebite uređaj samo za sušenje čistih predmeta. Prljavnost na prljave odjeće može se prenijeti na čistu odjeću u istom i kasnijim punjenjima.
	Odjeća nije ispravno očišćena ili isprana prije stavljanja u uređaj. Mrlje na suhoj odjeći mogu biti mrlje koje nisu uklonjene tijekom postupka pranja. Pobrinite se da se odjeća potpuno čisti i ispiru u skladu s uputama za vašu perilicu rublja i deterdžent. Neke tvrdokorne mrlje možda treba obraditi prije pranja.
Odjeća je izgužvana.	Odjeća se sušila predugo. Prekomjerno sušenje rublja može dovesti do izgužvanog rublja. Isprobajte kraće vrijeme sušenja.
	Odjeću ste ostavili predugo u uređaju nakon završetka ciklusa. Upotrijebite opciju Anti Crease (Protiv nabora).
Odjeća se skuplja.	Ne slijedite upute za održavanje odjevnih predmeta. Kako biste izbjegli skupljanje odjeće, uvijek pogledajte i pridržavajte se uputa za održavanje tkanine. Neke tkanine se prirodno skupljaju u pranju. Ostale tkanine mogu se prati, ali skupit će se kad se suše u uređaju. Upotrijebite nisku postavku grijanja ili sušite bez topline.
Vlakna ostaju na odjeći.	Filtar za vlakna nije ispravno očišćen. Uklonite vlakna iz filtra za vlakna nakon svakog ciklusa. Kada se uklone vlakna, držite filtar za vlakna na svjetlu i provjerite je li prljav ili začepljen. Ako izgleda prljavo, slijedite upute za čišćenje. Kod nekih punjenja koja proizvode velike količine vlakana, može biti potrebno očistiti filtar tijekom ciklusa.
	Rublje nije ispravno razvrstano. Neke tkanine proizvode vlakna (npr. meki bijeli pamučni ručnik) i trebaju se sušiti odvojeno od odjeće koja skuplja vlakna (npr. crne platnene hlače).
	Uređaj je previše napunjen. Podijelite jako velika punjenja na manja punjenja za sušenje.
	Maramica, papir i sl. ostali su u džepovima. Temeljito pregledajte džepove prije sušenja odjeće.

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Prekomjerni statički elektricitet na odjeći nakon sušenja.	Odjeća se sušila predugo. Prekomjerno sušenje rublja može uzrokovati nakupljanje statičkog elektriciteta. Prilagodite postavke i upotrijebite kraće vrijeme sušenja.
	Sušenje sintetične odjeće, odjeće koju ne treba glačati ili sintetičnih mješavina. Ove tkanine prirodno su sklonije nakupljanju statičkog elektriciteta. Pokušajte s upotrebom omekšivača ili upotrijebite kraće postavke vremena.
Na odjeći ostaju vlažne mrlje nakon programa za sušenje.	Vrlo veliko punjenje ili vrlo malo punjenje. Jedan veliki predmet kao što je deka ili poplun. - Ako su predmeti pregusto ili prerijetko složeni u sušilici, senzor će imati problema s očitavanjem razine suhoće punjenja. Za vrlo mala punjenja upotrijebite programe s određivanjem vremena sušenja. - Glomazni veći predmeti kao što su deke ili popluni mogu se katkad omotati u čvrstu loptu tkanine. Vanjski slojevi će se osušiti i registrirati na senzorima, dok će unutrašnjost ostati vlažna. Kada sušite jedan veći predmet, može pomoći da privremeno zaustavite ciklus jednom ili dvaput i preuredite predmet kako biste odmotali i izložili bilo kakve vlažne dijelove. - Kako biste osušili nekoliko preostalih vlažnih predmeta iz vrlo velikog punjenja ili nekoliko vlažnih mjesta na velikom predmetu, nakon završetka programa za sušenje, ispraznite filter za vlakna i zatim postavite programe s određivanjem vremena sušenja da biste završili sa sušenjem predmeta.

Neugodni mirisi

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
U uređaju postoji neugodan miris.	Upotrebljavate li uređaj prvi put? Neugodan miris posljedica je gumenog materijala koji je pričvršćen u unutrašnjosti uređaja. To je miris same gume i on automatski nestaje nakon nekoliko upotreba uređaja.

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
U uređaju postoji neugodan miris.	Osjećate li neugodni miris tijekom upotrebe? - Nemojte upotrebljavati veću količinu deterdženta za pranje rublja od količine koju preporučuje proizvođač. Višak deterdženta može se nakupiti na odjeći i uzrokovati neugodne mirise. - Ako ostavite odjeću u perilici ili sušilici nakon završetka ciklusa može doći do pojave neugodnih mirisa. Izvadite odjeću iz perilice ili sušilice odmah po završetku ciklusa. - Filtre za vlakna održavajte čistima. Začepljeni ili prljavi filtri za vlakna mogu prouzročiti neugodne mirise. Nakon čišćenje filtra za vlakna pustite neka se potpuno osuši prije ponovne upotrebe. - Na modelima bez značajke prozračivanja ostavite vrata sušilice otvorena nakon sušenja ili upotrijebite magnetski graničnik za vrata (na određenim modelima) kako bi vrata ostala malo otvorena. - Ako neugodan miris dolazi iz perilice, slijedite upute za čišćenje kadice/bubnja perilice navedene u priručniku proizvoda. - Povremeno pokrenite cikluse Njega bubnja i Njega kondenzatora prateći upute u poglavlju ODRŽAVANJE.

Mrlje

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Nakon uklanjanja trake s gornje ploče, ostale su mrlje od vode.	U vrućoj i vlažnoj okolini na površini gornje ploče mogu se pojaviti mrlje od vode. Ostavite sušilicu cijeli dan na sobnoj temperaturi ili pokrenite jedan ciklus sušenja. Ako se problem nastavi, upotrijebite sušilo za kosu da biste toplim zrakom ispuhali površinu.

Wi-Fi

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Vaš kućanski aparat i pametni telefon nisu spojeni na Wi-Fi mrežu.	Lozinka za Wi-Fi mrežu na koju se pokušavate spojiti nije ispravna. Pronađite Wi-Fi mrežu na koju je spojen Vaš pametni telefon i uklonite je, a zatim registrirajte svoju perilicu u aplikaciji LG ThinQ.
	Mobilni podaci za Vaš pametni telefon su uključeni. Isključite opciju Mobilni podaci na svom pametnom telefonu i registrirajte uređaj pomoću Wi-Fi mreže.
	Naziv bežične mreže (SSID) je pogrešno postavljen. Naziv bežične mreže (SSID) treba sadržavati kombinaciju latiničnih slova i brojeva. (Nemojte upotrebljavati posebne znakove).

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Vaš kućanski aparat i pametni telefon nisu spojeni na Wi-Fi mrežu.	Frekvencija usmjerivača nije 2,4 GHz. Podržani su samo usmjerivači frekvencije od 2,4 GHz. Postavite bežični usmjerivač na 2,4 GHz i spojite uređaj na bežični usmjerivač. Za provjeru frekvencije usmjerivača, kontaktirajte davatelja internetskih usluga ili proizvođača usmjerivača.
	Uređaj je predaleko od usmjerivača. Ako je uređaj predaleko od usmjerivača signal može biti preslab i veza se možda neće uspješno konfigurirati. Premjestite usmjerivač tako da je bliže uređaju.

Briga o korisnicima i servis

Obratite se informacijskom centru za korisnike tvrtke LG Electronics.

- Da biste pronašli ovlašteno servisno osoblje tvrtke LG Electronics, posjetite našu web-stranicu **www.lg.com** i slijedite upute koje se tamo nalaze.
- Popravak koji bi izvršio korisnik ne preporučuje se jer bi mogao dodatno oštetiti uređaj i poništiti jamstvo.
- Rezervni dijelovi navedeni u Uredbi 2023/2533 dostupni su tijekom najmanje 10 godina.

POSTAVLJANJE

Preduvjeti mjesta postavljanja

Mjesto postavljanja


! UPOZORENJE

- Nemojte postavljati uređaj oko izvora topline. Stražnja strana uređaja mora biti dobro ventilirana. Nepridržavanje ovih uputa može dovesti do problema.
- Uređaj nije osmišljen za upotrebu na moru ili za upotrebu u mobilnim instalacijama kao što su kamp prikolice, zrakoplovi itd.
- Nemojte postavljati uređaj kao ugradbeni uređaj. Nije prikladan za ugradnju.

NAPOMENA

- Za učinkovitije sušenje držite stražnju stranu uređaja podalje od zida.
- Pobrinite se da mjesto na koje ćete postaviti uređaj ispunjava uvjete za minimalni razmak.
- Postavite uređaj na ravan čvrsti pod. Dopušteni nagib ispod uređaja iznosi 1 stupanj.
- Nikada nemojte pokušavati ispraviti nejednakosti poda dijelovima drveta, kartona ili sličnog materijala ispod uređaja.
- Postavite uređaj na mjesto na kojem mu serviseri lako mogu pristupiti u slučaju kvara.
- Nemojte postavljati uređaj pokraj uređaja visoke temperature, kao što su hladnjak, pećnica, štednjak itd. To može uzrokovati nisku učinkovitost sušenja i produljiti trajanje programa. Također negativno utječe na ispravan rad kompresora.
- Nemojte postavljati uređaj na mjesto gdje postoji rizik od mraza ili prašine. Uređaj možda neće ispravno raditi ili se može oštetiti zamrzavanjem kondenzirane vode u pumpi i odvodnom crijevu.
- Nakon postavljanja uređaja podesite sve četiri noge ključem za vijke kako biste osigurali

stabilnost uređaja i ostavite slobodni prostor od otprilike 20 mm između vrha uređaja i donje strane bilo kakve radne površine.

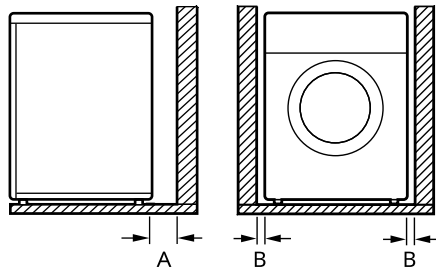

Index	Razmak (mm)
A	100
B	20

Prozračivanje

- Niša ili ispod radne površine
 - Pobrinite se da kruženje zraka oko uređaja ne ometaju tepisi, otirači i sl.
- Ormarić
 - Vrata ormarića moraju imati 2 otvora (s lamelama), od kojih svaki mora imati minimalnu površinu od 387 cm², na 8 cm od dna i vrha vrata.

Temperatura okoline

- Nemojte postavljati uređaj u sobe u kojima može doći do temperatura zamrzavanja. Zamrznuta crijeva mogu puknuti pod tlakom. Pouzdanost elektroničke kontrolne jedinice može se oštetiti pri temperaturama ispod zamrzavanja.

NAPOMENA

- Ako se uređaj dostavi zimi i temperature su ispod zamrzavanja, stavite uređaj na sobnu temperaturu na nekoliko sati prije pokretanja.

NAPOMENA

- Uređaj radi najbolje na sobnoj temperaturi od 23 °C.

Električna veza

- Nemojte se koristiti produžnim kablom ili dvostrukim prilagodnikom.
- Nemojte opteretiti utičnicu s više od jednog uređaja.
- Spojite uređaj na uzemljenu utičnicu u skladu s trenutačnim pravilima ožičenja.
- Uređaj se mora postaviti na mjesto u blizini utičnice tako da utikač bude jednostavno dostupan.
- Utičnica mora biti najviše 1,5 metara udaljena od bilo koje strane uređaja.

NAPOMENA

- Uvijek isključite uređaj iz struje nakon upotrebe.

Poravnavanje uređaja

Provjera poravnanja

Poravnavanjem uređaja sprečava se nepotrebna buka i vibracija. Provjerite je li uređaj potpuno ravan nakon postavljanja.

- Ako se uređaj ljulja kada ukoso gurnete gornju ploču, ponovno podesite noge.


NAPOMENA

- Drveni ili uzdignuti podovi mogu doprinijeti prekomjernim vibracijama i neravnoteži. Možda će biti potrebno ojačati ili poduprijeti drveni pod radi uklanjanja ili smanjenja prekomjerne buke i vibracije.
- Nemojte postavljati uređaj na povišenu površinu, potporanj ili postolje jer bi mogao postati nestabilan i pasti te uzrokovati ozbiljne ozljede i štetu.

Podešavanje i poravnanje uređaja

Ako uređaj nije potpuno ravan, zakrećite podesive noge sve dok se uređaj ne prestane ljuljati.


- Zakrećite podesive noge u smjeru kazaljke na satu za podizanje ili ih zakrećite u suprotnom smjeru za spuštanje od naprijed prema natrag, s jedne na drugu stranu ili od jednog kuta prema drugome.



Upute za slaganje

Komplet za slaganje

Potreban je komplet za slaganje tvrtke LG kako biste složili ovaj uređaj.

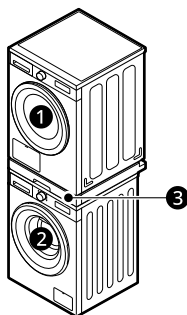

- ❶ Sušilica
- ❷ Perilica rublja tvrtke LG s prednjim punjenjem
- ❸ Komplet za slaganje

⚠ OPREZ

- Ovaj se uređaj može postaviti samo na perilicu rublja tvrtke LG s prednjim punjenjem. Nemojte pokušati postaviti uređaj na bilo koju drugu perilicu rublja jer to može dovesti do oštećenja, ozljede ili materijalne štete.


Postupak postavljanja

! UPOZORENJE

- Iz sigurnosnih razloga postupak postavljanja trebaju izvoditi dva člana kvalificiranog servisnog osoblja.
- Zbog težine uređaja i visine za postavljanje, postupak postavljanja previše je rizičan za jednu osobu.
- Neispravno postavljanje može uzrokovati ozbiljne nesreće.
- Nemojte raditi s uređajem ako nije ispravno složen.

NAPOMENA


- Komplet za slaganje treba biti poravnat ovisno o dubini perilice rublja. (Podatke o dimenzijama perilice rublja možete pronaći na naljepnici s bočne strane ili kad otvorite vrata perilice rublja.)

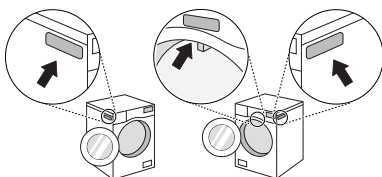


Ugradnja neobaveznog odvodnog crijeva

Uobičajeno se kondenzirana voda pumpa do spremnika za vodu gdje se voda skuplja dok se ručno ne isprazni. Voda se može i izravno odvoditi u kanalizacijski odvod, posebno kada je uređaj postavljen na vrh perilice rublja. Priključkom za crijevo za kanalizacijski odvod u obliku lakta ili slova T jednostavno promijenite tijek vode i preusmjerite ga u odvod kako je prikazano u nastavku:

- 1 Odvojite poklopac blokade povratnog toka ❶ i crijevo spremnika za vodu ❷ s priključka u obliku lakta ili slova T.

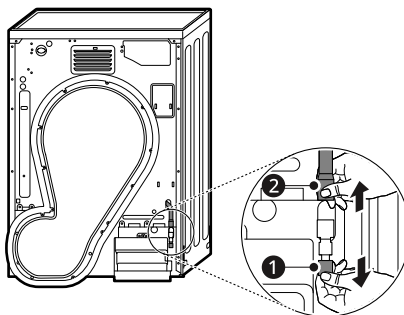


- 2 Pričvrstite poklopac blokade povratnog toka ❶ na glavu priključka u obliku lakta ili slova T i zatim spojite neobavezno odvodno crijevo ❸ na suprotnu stranu priključka.

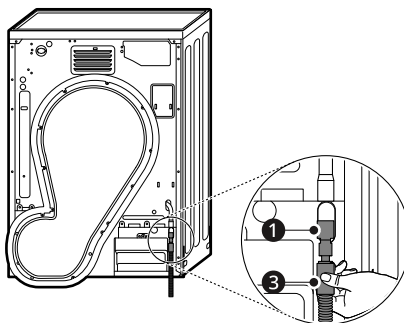

- 3 Odvodno crijevo ne smije se postaviti na visinu višu od 150 cm iznad poda. Voda u uređaju možda se neće odvoditi ili će se odvoditi sporo.

- Ispravno učvršćivanje odvodnog crijeva zaštitit će pod od štete uzrokovane curenjem vode.

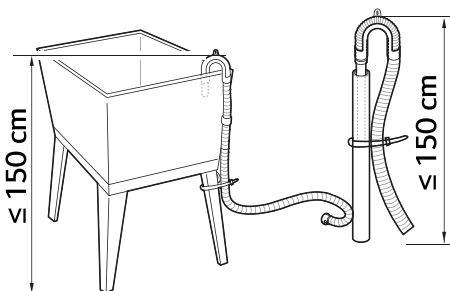

- Ako je odvodno crijevo predugačko, nemojte ga na silu gurati natrag u uređaj. Tako ćete uzrokovati neuobičajenu buku.
- Kada postavljate odvodno crijevo na umivaonik, sigurno ga učvrstite užetom.


⚠ OPREZ

- Ako je neobavezno odvodno crijevo postavljeno tako da je savijeno ili prignječeno, odvod možda neće ispravno raditi.
-

DODATAK

Nazivi dijelova i pribora


Prikaz sprijeda

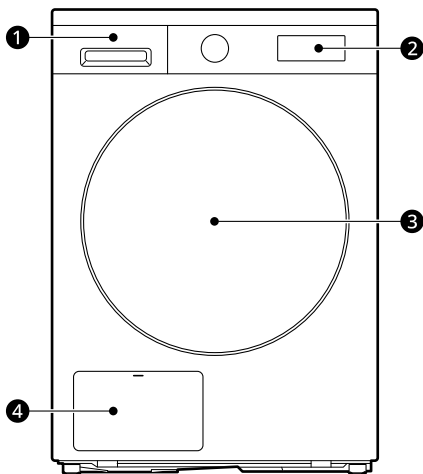


- ❶ Spremnik za vodu
- ❷ Upravljačka ploča
- ❸ Vrata
- ❹ Poklopac kondenzatora

Dostupni pribor


Za kupnju obratite se informacijskom centru za korisnike tvrtke LG Electronics ili posjetite internetsku stranicu tvrtke LG na adresi <http://www.lg.com>.

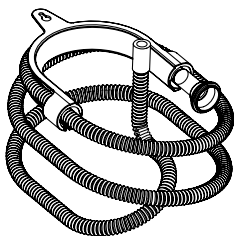


Odvodno crijevo za kondenzat

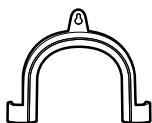


Koljenasti nosač za pričvršćivanje odvodnog crijeva

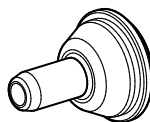

Držač odvodnog crijeva

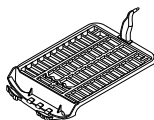

Sušilo *1

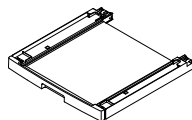

Komplet za slaganje *1

*1 Može se zasebno kupiti.

NAPOMENA

- Za slaganje uređaja potrebno je zasebno kupiti komplet za slaganje.

Tehnički podaci

Podaci o potrošnji

Opis jedinice

kg: punjenje rublja (težina suhog rublja)

o/min (brzina vrtnje): brzina centrifugiranja odabrana na perilici

Početna (%): preostala vlažnost rublja nakon centrifugiranja

kWh: potrošnja energije

h:mm: trajanje programa

dB: razina emisije buke

Uobičajeni programi

Program	kg	o/min (brzina vrtnje)	Početna (%)	h:mm	kWh
Delicates (Osjetljivo rublje)	1,5	800	45	1:25	0,60
Wool (Vuna)	1	800	35	0:40	0,22
Cotton (Pamuk) + 3 (Extra (Dodatno))	9	1400	60	3:45	1,96
	4,5	1400	60	2:45	1,32
Cotton (Pamuk) + 1 (Iron (Glačanje))	9	1400	60	2:30	1,27
	4,5	1400	60	1:35	0,74
Easy Care (Sintetika) + 2 (Cupboard (Ormarić))	4	1400	40	1:15	0,54
Easy Care (Sintetika) + 1 (Iron (Glačanje))	4	1400	40	1:00	0,42

Standardni programi

Program	kg	h:mm	kWh	dB
Eco 1 + 2 (Cupboard (Ormarić))*1	9	3:05	1,61	64
	4,5	1:55	0,88	-

*1 Testni program temelji se na 60 % sadržaja vlage u skladu s Uredbom (EU) 2023/2534 za energetska označavanje proizvoda izmjereno u skladu s normom EN 61121

NAPOMENA

- Rezultati testiranja ovise o sobnoj temperaturi, vrsti i količini punjenja, preostalim razinama vlage nakon centrifugiranja, kolebanjima u glavnom izvoru električne energije i odabranim dodatnim mogućnostima.
- Vrijednosti za uobičajene programe osim standardnih samo su indikativne.
- Skenirajte QR kod na energetskej naljepnici isporučenoj s uređajem i prikazat će se internetska veza na informacije povezane s performansama uređaja u bazi podataka EU EPREL. Čuvajte energetska oznaku kao referencu zajedno s korisničkim priručnikom i svim ostalim dokumentima isporučenim s uređajem.

NAPOMENA

- Naziv modela nalazi se na nazivnoj naljepnici uređaja, s otvorenim vratima uočit ćete je odmah kraj otvora bubnja.
- Da biste iste informacije pronašli u bazi EPREL, posjetite <https://eprel.ec.europa.eu> i tražite pomoću naziva modela.

Napomena za ispitne ustanove


- Odvodno crijevo treba biti spojeno na uređaj za ispitivanje u skladu s EN 61121 i Direktivom 2023/2533. Ako odvodno crijevo nije spojeno na uređaj, spojite odvodno crijevo na uređaj prema uputama u odjeljku **Ugradnja neobaveznog odvodnog crijeva**.
- Postavite program na **Eco**  + **2 (Cupboard (Ormarić))** (puno i polovično punjenje) za ispitivanje u skladu s normom EN61121 i Direktivom 2023/2533.
- Eco**  + **2 (Cupboard (Ormarić))** prikladno je za sušenje mokrog pamučnog rublja i da se ovaj program koristi za procjenu sukladnosti s EN 61121 i Direktivom 2023/2533.
- Eco**  + **2 (Cupboard (Ormarić))** je najučinkovitiji program u pogledu potrošnje energije za sušenje mokrog pamučnog rublja.
- Rezultati testiranja ovise o sobnoj temperaturi, vrsti i količini punjenja, kolebanjima u glavnom izvoru električne energije i odabranim dodatnim mogućnostima.

Tehnički podaci

Zvjezdice označavaju varijante modela i mogu varirati (0 – 9 ili A – Z).

Opis	Vrijednost
Model	RHX1009N**
Napajanje	220 – 240 V~, 50 Hz
Težina proizvoda	53 kg
Dopuštena temperatura	5 – 35 °C

Dimenzije (mm)

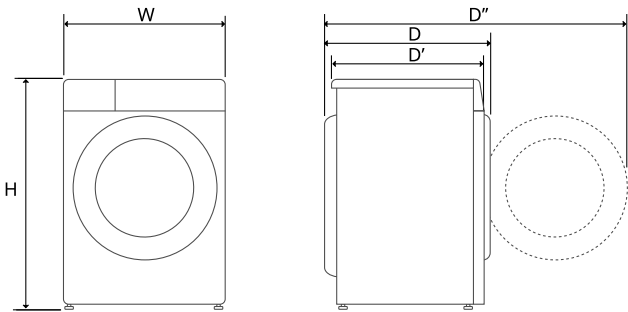

W	600	D	660	D''	1115
H	850	D'	614		

Dodatne informacije

Obavijest s informacijama o softveru s otvorenim izvornim kodom

Za dobivanje izvornog koda prema licencama GPL, LGPL, MPL i drugim licencama otvorenog koda koje imaju obvezu otkriti izvorni kod koji se nalazi u ovom proizvodu i za pristup svim navedenim uvjetima licenciranja, obavijestima o autorskim pravima i drugim relevantnim dokumentima posjetite <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics vam nudi i mogućnost dostave izvornog koda na CD ROM-u uz određenu naknadu troškova za medij, dostavu i obradu narudžbe. Pišite nam na opensource@lge.com.

Ova je ponuda valjana za svakoga tko te podatke primi u razdoblju od tri godine nakon naše posljednje isporuke ovog proizvoda.

Bilješka

Bilješka

