



Skenirajte QR kod  
da biste vidjeli priručnik.



# KORISNIČKI PRIRUČNIK

# SUŠILICA

---



Prije početka postavljanja pažljivo pročitajte ove upute. One će vam pojednostaviti postavljanje i osigurati ispravno i sigurno postavljanje proizvoda. Spremite ove upute u blizini proizvoda nakon postavljanja za buduću upotrebu.

**HRVATSKI**

RHX7009T\*\*



MFL71983264  
Rev.00\_020226

**EAC**

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Autorsko pravo © 2026 LG Electronics. Sva prava pridržana

# SADRŽAJ

Ovaj priručnik može sadržavati ilustracije ili sadržaj koji se razlikuju od modela koji ste kupili.

Ovaj je priručnik podložan izmjenama koje provodi proizvođač.

## SIGURNOSNE UPUTE

|                                           |   |
|-------------------------------------------|---|
| PROČITAJTE SVE UPUTE PRIJE UPOTREBE ..... | 3 |
| UPOZORENJE .....                          | 3 |
| ZAŠTITA OKOLIŠA.....                      | 8 |

## RAD

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Upravljačka ploča .....        | 10 |
| Pregled rada .....             | 12 |
| Priprema rublja .....          | 13 |
| Tablica programa .....         | 16 |
| Dodatne opcije i funkcije..... | 22 |

## PAMETNE FUNKCIJE

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Aplikacija LG ThinQ ..... | 26 |
| Smart Diagnosis .....     | 29 |

## ODRŽAVANJE

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Čišćenje nakon svakog sušenja ..... | 31 |
| Povremeno čišćenje uređaja .....    | 34 |

## RJEŠAVANJE PROBLEMA

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Prije pozivanja servisnog centra ..... | 38 |
|----------------------------------------|----|

## POSTAVLJANJE

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Preuvjeti mjesta postavljanja ..... | 44 |
| Poravnavanje uređaja.....           | 45 |
| Upute za slaganje.....              | 47 |

## DODATAK

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Dijelovi i specifikacije ..... | 50 |
| Tehnički podaci.....           | 51 |
| Dodatne informacije .....      | 54 |

# SIGURNOSNE UPUTE

## PROČITAJTE SVE UPUTE PRIJE UPOTREBE

Sljedeće smjernice za sigurnost namijenjene su sprječavanju nepredviđenih rizika ili oštećenja uzrokovanih neopreznom ili nepravilnom upotrebom uređaja. Smjernice su podijeljene na „UPOZORENJE” i „OPREZ” kao što je opisano u nastavku.

### Sigurnosne poruke



Ovaj se simbol prikazuje da bi ukazao na događaje i radnje koji mogu predstavljati opasnost. Pažljivo pročitajte dio s ovim simbolom i slijedite upute kako biste izbjegli rizik.



#### **UPOZORENJE**

Ovo označava da u slučaju nepridržavanja uputa može doći do težih ozljeda ili smrti.



#### **OPREZ**

Ovo označava da u slučaju nepridržavanja uputa može doći do lakših ozljeda ili oštećenja uređaja.

## UPOZORENJE



### **UPOZORENJE**

Kako biste smanjili opasnost od eksplozije, požara, smrti, strujnog udara, ozljede ili opekotina osoba prilikom upotrebe ovog proizvoda, slijedite osnovne mjere opreza, uključujući sljedeće.

### Tehnička sigurnost



**UPOZORENJE – Izbjegavanje požara**  
**Rizik od požara i zapaljivih materijala**

- Pobrinite se da ventilacijski otvori na kućištu uređaja ili strukturi u koju je uređaj ugrađen nisu zapriječeni. U suprotnome može doći do požara.
- Ovaj uređaj sadrži R290, ekološki prihvatljivo, ali zapaljivo rashladno sredstvo. Nemojte oštetiti krug rashladnog sredstva te držite otvoreni plamen i izvore zapaljenja podalje od uređaja.
- Ovim se uređajem mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s manjkom iskustva i znanja, uz nadzor ili upute o sigurnoj upotrebi uređaja te ako razumiju uključene opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Djecu mlađu od 3 godine treba držati dalje od uređaja osim ako nisu pod stalnim nadzorom.
- Nemojte sušiti neoprane predmete u uređaju.
- Omekšivače ili slične proizvode treba upotrebljavati u skladu s uputama na omekšivaču.
- Uklonite sve predmete iz džepova kao što su upaljači i šibice.
- Nikada nemojte zaustavljati uređaj prije kraja ciklusa sušenja, osim ako brzo ne uklonite sve predmete i raširite ih tako da se toplina izgubi.
- Uređaj se ne smije upotrebljavati ako su se upotrebljavale industrijske kemikalije za čišćenje.
- Predmeti koji su zaprljani tvarima kao što su ulje za kuhanje, biljno ulje, aceton, alkohol, gorivo, kerozin, sredstva za uklanjanje mrlja, terpentini, voskovi i sredstva za uklanjanje voska, trebaju se oprati u vrućoj vodi s dodatnom količinom deterdženta prije sušenja u uređaju.
- Nemojte piti kondenziranu vodu. Popijete li vodu, možete oboljeti od bolesti koje se prenose hranom.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili njegovi servisni agenti ili slično kvalificirano osoblje kako bi se izbjegla opasnost.
- Filtri za vlakna moraju se često čistiti.

- Vlakna se ne smiju nakupiti oko uređaja.
- Ne raspršujte sredstvo za kemijsko čišćenje izravno na uređaj i ne upotrebljavajte uređaj za sušenje odjeće na kojoj ima ostataka sredstva za kemijsko čišćenje.
- Nemojte sušiti odjeću s mrljama od ulja. Mrlje od ulja (uključujući i jestiva ulja) ne mogu se potpuno ukloniti niti nakon pranja vodom.
- Uređaj se ne smije napajati kroz vanjski preklopni uređaj, kao što je programator, ili biti povezan na strujni krug koji program redovito uključuje i isključuje.
- Odjeću izvadite iz uređaja odmah nakon dovršetka sušenja ili kada se napajanje isključi tijekom ciklusa sušenja. Ostavljanje osušene odjeće u uređaju bez nadzora može prouzročiti požar. Odjeću izvadite odmah nakon sušenja, a zatim je objesite ili rasprostrite radi hlađenja.
- Uređaj je namijenjen isključivo za uporabu u domaćinstvu.

## Maksimalni kapacitet

- Maksimalni kapacitet pojedinih ciklusa za sušenje rublja iznosi:

| RHX7009T** |
|------------|
| 9 kg       |

- Preporučeni maksimalni kapacitet za svaki od programa sušenja se može razlikovati. Za optimalan rezultat sušenja, molimo vas pratite upute u **Tablica programa** u poglavlju **RAD**.

## Postavljanje

- Pobrinite se da kvalificirano servisno osoblje ispravno postavi, uzemlji i podesi uređaj u skladu s uputama za postavljanje.
- Nikada ne pokušavajte raditi s uređajem ako je oštećen, u kvaru, djelomično rastavljen ili ako ima dijelova koji nedostaju ili su pokvareni, uključujući oštećeni kabel ili utikač.
- Uređaj treba prenositi dvoje ili više ljudi držeći ga sigurno.

- Uređaj nemojte postavljati na vlažno ili prašnjavo mjesto. Uređaj nemojte postavljati niti čuvati u vanjskom prostoru ili u bilo kojem prostoru koji je podložen utjecajima vremenskih uvjeta poput sunčeve svjetlosti, vjetra ili kiše ili temperatura ispod nula stupnjeva.
- Zategnite odvodno crijevo kako biste izbjegli odvajanje.
- Ako je kabel za napajanje oštećen ili je otvor strujne utičnice labav, ne upotrebljavajte strujni utikač i obratite se autoriziranom servisnom centru.
- Ne uključujte ovaj uređaj u višestruke utičnice, produžni kabel ili adapter.
- Predmeti kao što su spužvasta guma (lateks spužva), kape za tuširanje, tekstili otporni na vodu, predmeti s gumenom podlogom i odjeća ili jastuci s podlogama od spužvaste gume ne smiju se sušiti u uređaju.
- Uređaj se ne smije postavljati iza vrata koja se zaključavaju, kliznih vrata ili vrata sa šarkama sa suprotne strane uređaja tako da se ograniči potpuno otvaranje vrata uređaja.
- Ovaj uređaj mora biti uzemljen. U slučaju neispravnosti ili kvara, uzemljivanje će smanjiti opasnost od strujnog udara pružanjem puta najmanjeg otpora električnoj struji.
- Ovaj uređaj sadrži kabel za napajanje koji ima vodič za uzemljenje uređaja i utikač za uzemljenje. Utikač mora biti uključen u prikladnu strujnu utičnicu koja je pravilno postavljena i uzemljena u skladu sa svim lokalnim propisima i pravilnicima.
- Nepravilno spajanje vodiča za uzemljenje uređaja može dovesti do opasnosti od strujnog udara. Provjerite s kvalificiranim električarom ili servisnim osobljem ako sumnjate je li uređaj ispravno uzemljen.
- Nemojte mijenjati strujni utikač koji se isporučuje s uređajem. Ako ne odgovara utičnici, neka kvalificirani električar instalira ispravnu utičnicu.

## Rad

- Ne pokušavajte odvojiti ploče ili rastaviti uređaj. Ne upotrebljavajte oštre predmete na kontrolnoj ploči kako biste rukovali uređajem.

- Nemojte sami popravljati ili zamjenjivati bilo koji dio uređaja. Sve popravke i servis mora provoditi kvalificirano servisno osoblje, osim ako nije posebno preporučeno u ovom korisničkom priručniku. Upotrebljavajte samo ovlaštene tvorničke dijelove.
- Držite zapaljive materijale kao što su vlakna, papir, krpe, kemikalije i slično dalje od prostora ispod i oko uređaja.
- U uređaj ne stavljajte kućne ljubimce ni druge životinje.
- Nemojte ostavljati vrata uređaja otvorena. Djeca bi mogla visiti na vratima ili se uvući u uređaj, što bi moglo uzrokovati štetu ili ozljedu.
- Nikada nemojte stavljati ruku u uređaj dok radi. Pričekajte dok se bubanj potpuno zaustavi.
- Nemojte umetati, prati ili sušiti predmete koji su se čistili, prali, namakali ili zaprljali zapaljivim ili eksplozivnim tvarima (kao što su vosak, ulje, boja, benzin, odmašćivači, otapala za kemijsko čišćenje, kerozin, biljno ulje, ulje za kuhanje itd.). Nepravilna upotreba može uzrokovati požar ili eksploziju.
- U slučaju poplave odspojite strujni utikač i obratite se informacijskom centru za korisnike tvrtke LG Electronics.
- Nemojte prejako gurati prema dolje vrata uređaja dok su otvorena.
- Nemojte se koristiti zapaljivim plinovitim i zapaljivim tvarima (benzen, gorivo, razrjeđivač, nafta, alkohol itd.) u blizini uređaja.
- Ako se odvodno ili dovodno crijevo tijekom zime zamrzne prije ponovnog korištenja uređaja potrebno ih je odmrznuti.
- Držite sve deterdžente za pranje, omekšivač i izbjeljivač dalje od djece.
- Ne dirajte strujni utikač ili kontrole uređaja mokrim rukama.
- Nemojte prekomjerno savijati kabel za napajanje ili stavljati teške predmete na njega.

## Održavanje

- Uklonite vlagu ili prašinu sa strujnog utikača kako biste ga na siguran način priključili u utičnicu.

- Odspojite uređaj iz napajanja prije čišćenja. Postavljanje kontrola na ISKLJUČENO ili u stanje mirovanja ne odspaja uređaj od napajanja.
- Nikada nemojte isključivati uređaj povlačeći kabel za napajanje. Uvijek čvrsto uhvatite strujni utikač i povucite ga ravno iz utičnice.
- Ne raspršujte vodu unutar ili izvan uređaja kako biste ga očistili.

## **Odlaganje**

- Prije odlaganja starog uređaja iskopčajte ga i odrežite kabel odmah iza uređaja kako biste spriječili pogrešnu upotrebu.
- Odložite sav ambalažni materijal (kao što su plastične vrećice i stiropor) dalje od djece. Ambalažni materijal može izazvati gušenje.
- Uklonite vrata prije odbacivanja ili odlaganja ovog uređaja kako biste izbjegli opasnost od zatvaranja djece ili malih životinja unutar uređaja.

## **ZAŠTITA OKOLIŠA**

### **Potrošnja energije**

- Uređaj radi najbolje na sobnoj temperaturi od 23 °C.
- Visoka vanjska temperatura i mala soba mogu povećati vrijeme sušenja kao i potrošnju energije.
- Ravnomjerno umetanje rublja do kapaciteta koji za određene programe navodi proizvođač doprinijet će uštedi energije.
- Nemojte umetati vrlo mokro rublje u uređaj. To će uzrokovati povećanje vremena sušenja i potrošnje energije. Pobrinite se da se rublje temeljito provrti prije punjenja.
- Ako rublje nije iscijeđeno velikim brojem okretaja tijekom pranja, povećat će se potrošnja energije i vrijeme sušenja. Velike plahte ili popluni možda se neće ravnomjerno osušiti zbog neujednačenog protoka zraka ako se zamotaju. Možda će biti potrebno izvaditi ih i ponovno umetnuti tijekom ciklusa radi ispravnog sušenja.
- Otvorite vrata i provjerite je li filter za vlakna čist. Kada je filter pun vlakana, sušenje traje duže nego uobičajeno.



## Zbrinjavanje starog uređaja



- Ovaj simbol prekrižene kante za smeće na kotačićima označava kako se otpadni električni i električni proizvodi (WEEE) moraju zbrinjavati odvojeno od komunalnog otpada. Dotrajali električni proizvodi mogu sadržavati opasne tvari stoga će ispravno zbrinjavanje vaših dotrajalih uređaja pomoći u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica na okoliš i ljudsko zdravlje. Vaš dotrajao uređaj može sadržavati dijelove koji se mogu ponovo iskoristiti za popravak drugih proizvoda te druge vrijedne materijale koji se mogu reciklirati i tako sačuvati ograničene resurse.
- Ovisno o razini smetnje / štete i dobi stavke, stari proizvodi mogu se popraviti za više radnog života koji će spriječiti izbjegli otpada. Proizvodi koji nisu prikladni za ponovnu uporabu može se reciklirati da se oporavim vrijedne resurse i pomoći da se smanji globalno potrošnju novih sirovina.
- Uređaj možete odnijeti u trgovinu u kojoj ste kupili proizvod ili možete kontaktirati ured za zbrinjavanje otpada kod vaših mjesnih nadležnih tijela te od njih saznati više informacija o najbližem ovlaštenom WEEE sabirnom centru. Za najnovije informacije iz svoje države pogledajte internetske stranice [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling)

## Odlaganje ambalažnog materijala

- Odložite ambalažni otpad u skladu sa simbolima za recikliranje te vrste materijala. Ambalažni otpad odložite u odgovarajuće spremnike radi recikliranja.


## Ova sušilica sadrži rashladne plinove

R290 (GWP: 3): 0,145 kg Hermetički zatvoreno.

# RAD

## Upravljačka ploča


### Značajke upravljačke ploče

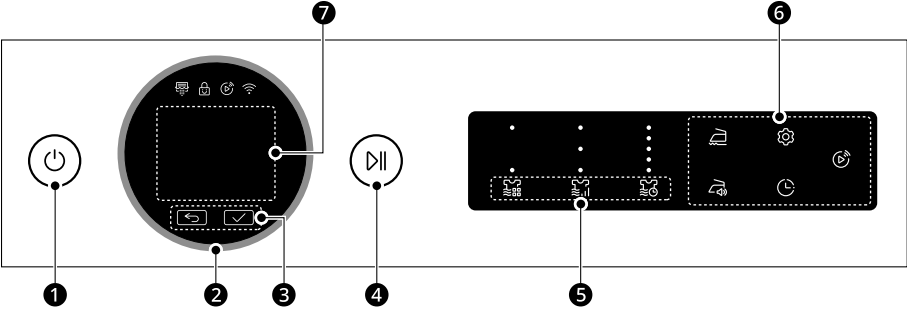

|   | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Tipka za uključivanje/isključivanje – Napajanje</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pritisnite gumb <b>Napajanje</b> kako biste uključili i isključili napajanje.</li><li>• Pritisnite gumb <b>Napajanje</b> kako biste poništili funkciju <b>Kraj odgode</b>.</li></ul>                                                                                                |
| 2 | <b>Odabirač programa</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Okrenite ovaj gumb i odaberite željeni program ili opciju.</li><li>• Nakon odabira željenog programa na zaslonu će se pojaviti standardni unaprijed postavljeni. Te se postavke mogu prilagoditi prije pokretanja programa pomoću <b>tipki za prilagodbu programa</b>.</li></ul>                                  |
| 3 | <b>Tipke ↶ i ✓</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pritisnite tipku ↶ za prelazak na prethodni zaslon.</li><li>• Pritisnite tipku ✓ da biste odabrali stavku izbornika ili spremili informacije.</li></ul>                                                                                                                                                                 |
| 4 | <b>Tipka Pokretanje/Zaustavljanje</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pritisnite tipku <b>Pokretanje/Zaustavljanje</b> da biste pokrenuli ili zaustavili program za sušenje.</li><li>• Nakon nekog vremena od zaustavljanja napajanje se iz sigurnosnih razloga automatski isključuje.</li></ul>                                                                           |
| 5 | <b>Tipke za prilagođavanje programa sušenja</b> <p>Upotrijebite tipke  <b>Način sušenja</b>,  <b>Razina suhoće</b> ili  <b>Vrijeme sušenja</b> za prilagodbu postavki odabranog programa.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Na zaslonu se prikazuju trenutne postavke.</li><li>• Pritisnite tipku za tu opciju kako biste odabrali druge vrijednosti postavke.</li></ul> |

|   | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | <p><b>Tipke opcija i dodatnih funkcija</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Upotrijebite ove gumbе za odabir željenih opcija za odabrani program. Sve opcije nisu dostupne za svaki program.</li><li>• Za korištenje dodatnih funkcija pritisnite odgovarajuću tipku. Na zaslonu će zasvijetliti odgovarajući simbol.</li></ul> <p> <b>Protiv nabora</b>,  <b>Upozorenje o vlazi</b>,  <b>Kraj odgode</b>,  <b>Postavke</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Da biste koristili tu funkciju pogledajte poglavlje <b>Dodatne opcije i funkcije</b>.</li></ul> <p> <b>Daljinsko pokretanje</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Uz aplikaciju <b>LG ThinQ</b> možete upotrebljavati pametni telefon za daljinsko upravljanje uređajem.</li><li>• Kako biste koristili tu funkciju pogledajte poglavlje <b>PAMETNE FUNKCIJE</b>.</li></ul> |
| 7 | <p><b>Prikaz vremena i statusa</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Na zaslonu se prikazuju postavke, procijenjeno preostalo vrijeme programa, mogućnosti i poruke o statusu. Zadane postavke svijetle na zaslonu nakon uključivanja perilice rublja.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Prikaz vremena i statusa

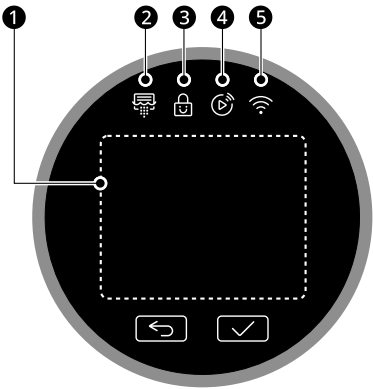

|   | Opis                                                                                                                                                                            |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p><b>Prikaz statusa</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Na zaslonu se prikazuju postavke, procijenjeno preostalo vrijeme, mogućnosti i poruke o statusu.</li></ul> |
| 2 | <p> treperi kada uređaj automatski čisti kondenzator.</p>                                    |
| 3 | <p> zasvijetli nakon aktiviranja značajke <b>Blokada za djecu</b>.</p>                       |
| 4 | <p> zasvijetli nakon aktiviranja značajke <b>Daljinsko pokretanje</b>.</p>                   |


|   | Opis                                                                   |
|---|------------------------------------------------------------------------|
| 5 | 📶 svijetli kada je uređaj povezan s bežičnom Wi-Fi mrežom u kućanstvu. |

## Pregled rada

### Korištenje perilice rublja

Otvorite vrata između punjenja prvih nekoliko puta kada se budete koristili s uređajem kako bi se neugodni mirisi iz unutrašnjosti uređaja raspršili. Djecu treba nadgledati kako bi se osiguralo da ne ulaze u bubanj.

- 1 Pobrinite se da filter za vlakna i spremnik za vodu budu čisti.

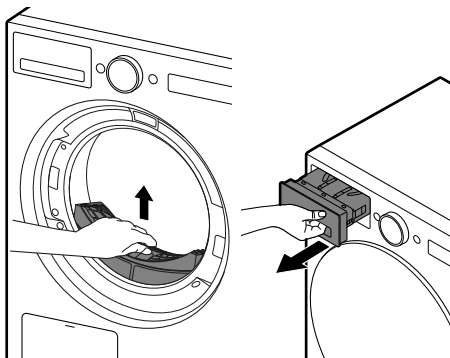

- Otvorite vrata i provjerite je li filter za vlakna čist. Kada je filter pun vlakana, sušenje traje duže nego uobičajeno.
- Izvucite spremnik za vodu i izlijte kondenziranu vodu. Kada je spremnik za vodu pun, uređaj se može zaustaviti tijekom ciklusa.

### NAPOMENA

- U nekim slučajevima na LCD zaslonu može se prikazati pražnjenje vode što znači da je spremnik za vodu pun. Ako se to pojavi, ispraznite spremnik za vodu.


- Gurnite rublje duboko u bubanj, tako da rublje bude podalje od brtve vrata. Ako se rublje zaglavi između vrata i brtve, može se oštetiti tijekom sušenja.
- Rublje treba biti razvrstano prema vrsti tkanine i razini suhoće.
- Sve se vezice i remeni pričvršćeni na odjeću trebaju dobro zavezati i pričvrstiti prije stavljanja u bubanj.

- 3 Pritisnite gumb **Napajanje** kako biste uključili uređaj.

- Ovisno o modelu, gumb **Napajanje** možda će zasvijetliti kao znak da je uređaj spreman za sušenje.



- 4 Odaberite program sušenja okretanjem gumba odabirača programa.

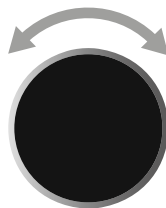

- 2 Stavite razvrstano rublje u bubanj i zatvorite vrata.

- 5** Pritisnite gumb **Pokretanje/Zaustavljanje** kako biste pokrenuli program sušenja.



## NAPOMENA

- Uređaj ispire vlakna koja se nakupljaju na površini kondenzatora, automatski koristeći vodu koja se tijekom rada kondenzirala s odjeće.
- Učestalost čišćenja kondenzatora može se razlikovati ovisno o veličini i početnoj količini vlažnosti odjeće.


- 6** Nakon završetka programa sušenja otvorite vrata i izvadite rublje.

## ⚠ OPREZ


- Budite pažljivi! Unutrašnjost bubnja i dalje može biti vruća.

- 7** Očistite vlakna oko stakla vrata, gumenog brtvila i filtra.

- Potpuno obrišite vlažnom krpom ili vlažnom maramicom.

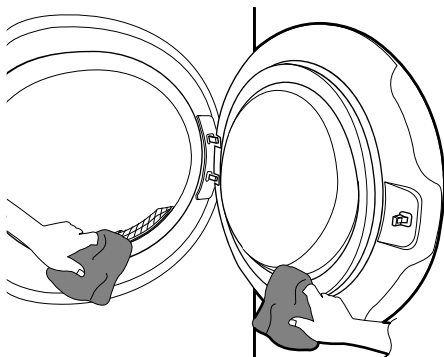

- 8** Očistite filter za vlakna i ispraznite spremnik za vodu.

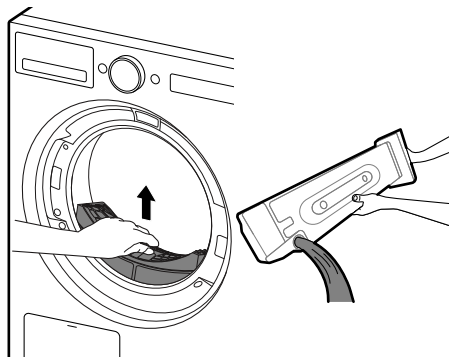

- 9** Kako biste smanjili stvaranje neugodnih mirisa, možete ostaviti vrata širom ili lagano otvorena tijekom kratkog razdoblja za prozračivanje bubnja nakon upotrebe ako je to moguće.

## ⚠ UPOZORENJE

- Iz sigurnosnih razloga nemojte dopustiti djeci ni životinjama da uđu u uređaj. To može uzrokovati štetu ili ozljedu.

## NAPOMENA

- Završni dio ciklusa sušilice odvija se bez topline (ciklus ohlađivanja) kako bi se osiguralo da se rublje ostavi pri temperaturi na kojoj se neće oštetiti.
- Visoka vanjska temperatura i mala soba mogu povećati vrijeme sušenja kao i potrošnju energije.

## Priprema rublja

## NAPOMENA

- Za najbolje rezultate sušenja i najučinkovitiju potrošnju energije, nemojte prepuniti uređaj.

## Provjera odjeće prije punjenja

### OPREZ

- Provjerite je li rublje zapelo između uređaja i vrata jer bi se rublje moglo oštetiti prilikom sušenja.
- Provjerite maksimalan kapacitet punjenja za pojedini program sušenja u tablici programa kako biste osigurali optimalne rezultate sušenja. Prekomjernim punjenjem dolazi do loših rezultata sušenja i nepotrebnog gužvanja rublja.
- U uređaj nemojte umetati vrlo mokro rublje. U suprotnom to će produljiti vrijeme sušenja i potrošnju energije. Prije stavljanja u sušilicu provjerite je li perilica dobro iscijedila odjeću.
- Punjenje miješanim rubljem može uzrokovati dulje vrijeme sušenja i zaustavljanje preostalog vremena na zaslonu tijekom sušenja sve dok stvarno preostalo vrijeme ne odgovara prikazanom vremenu.
- Ispraznite sve džepove. Predmeti kao što su čavli, ukosnice, šibice, kemijske olovke, kovanice i ključevi mogu oštetiti perlicu i odjeću.
- Uklonite remenje te zatvorite patentne zatvarače, kukice i vezice kako biste bili sigurni da se ovi predmeti neće zahvatiti za drugo rublje.

## Razvrstavanje odjeće

Odjeća ima vlastite etikete za održavanje tkanine i zato je sušite u skladu s preporukama etiketa za održavanje tkanine.

Razvrstajte odjeću prema veličini i vrsti tkanine te je zatim pripremite u skladu sa simbolima na etiketama za održavanje tkanine.

### Vuneni predmeti

- Sušite vunene predmete na programu **Vuna**. Obavezno prvo slijedite simbole etiketa za održavanje tkanine. Vuna se možda neće potpuno osušiti u ciklusu pa nemojte ponoviti sušenje. Razvucite vunene predmete u njihov izvorni oblik i osušite ih položene.

### Tkani i ispleteni materijali

- Neki tkani i ispleteni materijali mogu se stisnuti ovisno o njihovoj kvaliteti.

## Odjeća koju ne treba glačati i sintetika

- Nemojte prepuniti uređaj. Izvadite predmete koje ne treba glačati čim se uređaj zaustavi kako biste smanjili nabore.

## Dječja odjeća i spavaćice

- Uvijek provjerite etikete za održavanje tkanine.

## Gumeni i plastični predmeti

- Nemojte sušiti bilo kakve predmete napravljene od gume ili plastike ili koji sadrže gumu ili plastiku, kao što su:
  - pregače, dječji opršnjaci, pokrivači za stolice
  - Zavjese i stolnjaci
  - Otirači za kupaonicu

## Stakloplastika

- Nemojte sušiti predmete od stakloplastike u uređaju. Vaša odjeća može poslije pokupiti čestice stakla koje ostanu u uređaju u kasnijim ciklusima.

## Provjera oznake o njezi odjeće

Simboli na oznaci o njezi odjeće upućuju na sadržaj tkanine odjeće i na koji ih način treba sušiti.

| Simbol                                                                              | Opis                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|   | Sušenje                            |
|  | Sušenje u sušilici                 |
|  | Nije potrebno glačati / Bez nabora |
|  | Nježno / Osjetljivo                |
|  | Ne sušiti s okretanjem             |
|  | Ne sušiti                          |
|  | Visoka temperatura sušenja         |
|  | Normalna temperatura sušenja       |

| Simbol                                                                            | Opis                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  | Niska temperatura sušenja               |
|  | Bez topline / zrak                      |
|  | Sušiti na konopcu / objesiti za sušenje |
|  | Sušiti bez cijeđenja                    |
|  | Sušiti položeno                         |
|  | U sjeni                                 |

# Tablica programa

## Program za sušenje

### Zadani program za sušenje

Ovi programi su na početnom popisu programa.

| Program       | AI sušenje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Maksimalan kapacitet punjenja | 5 kg |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|
| Opis          | Ovaj program optimizira vrijeme sušenja i temperature otkrivanjem karakteristika rublja. <ul style="list-style-type: none"><li>• Kada se otkriju karakteristike suhoće materijala, vrijeme sušenja može se povećati ili smanjiti.</li><li>• Stupanj sušenja može se razlikovati ovisno o vrsti i debljini tkanine i okolini instalacije. Neke tkanine na mogu naizgled biti vlažne ako su izrađene od mješavine pamuka i mekane sintetike.</li><li>• Prilikom sušenja popluna ili deke koristite program <b>Poplun</b>.</li></ul> |                               |      |
| Razina suhoće | Zadano: <b>Spremno za ormar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nije moguće podešavati        |      |

| Program       | Pamuk                                                                                                                                                                       | Maksimalan kapacitet punjenja | 9 kg |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|
| Opis          | Koristite za sušenje svih uobičajenih tkanina i komada odjeće kao što su pamuk, lan te košulje, traperice ili miješano, osim osjetljivih tkanina kao što su vuna ili svila. |                               |      |
| Razina suhoće | Zadano: <b>Spremno za ormar</b>                                                                                                                                             | Dostupno: <b>Sve</b>          |      |

| Program       | Eco                                                                                                                   | Maksimalan kapacitet punjenja | 9 kg |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|
| Opis          | Koristite za sušenje svih uobičajenih tkanina i komada odjeće kao što su pamuk, lan te košulje, traperice ili miješanih, osim osjetljivih tkanina kao što su vuna ili svila uz manju potrošnju energije. |                               |      |
| Razina suhoće | Zadano: <b>Spremno za ormar</b>                                                                                                                                                                          | Dostupno: <b>Sve</b>          |      |

| Program       | TurboDry                                                                                                 | Maksimalan kapacitet punjenja | 5 kg |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|
| Opis          | Ovaj program koristite za sušenje laganih odjevnih predmeta od sintetike i mješavina pamuka i sintetike. |                               |      |
| Razina suhoće | Zadano: <b>Spremno za ormar</b>                                                                          | Nije moguće podešavati        |      |



| Program       | Mješovita tkanina                                                                                                                                                                                                                                     | Maksimalan kapacitet punjenja | 4 kg |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|
| Opis          | Istodobno sušenje miješanih tkanina. <ul style="list-style-type: none"> <li>Upotrebljavajte za različite vrste tkanina osim posebnih odjevnih predmeta (svila/osjetljivo rublje, sportska odjeća, tamna odjeća, vuna, posteljina/zastori).</li> </ul> |                               |      |
| Razina suhoće | Zadano: <b>Spremno za ormar</b>                                                                                                                                                                                                                       | Dostupno: <b>Sve</b>          |      |

| Program       | Brzo 30                                                                                                      | Maksimalan kapacitet punjenja | 1 kg |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|
| Opis          | Ovaj program koristite za sušenje do 3 komada odjevnih predmeta izrađenih od poliamida, akrila i poliestera. |                               |      |
| Razina suhoće | Nije moguće podešavati                                                                                       |                               |      |

| Program       | Osjetljivo rublje                                                                                                                                     | Maksimalan kapacitet punjenja | 1,5 kg |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|
| Opis          | Koristite ovaj program za sušenje haljina ili tunika i bluza, najlon čarapa, donjeg rublja ili prozirne i čipkaste odjeće koja se lako može oštetiti. |                               |        |
| Razina suhoće | Nije moguće podešavati                                                                                                                                |                               |        |

| Program       | Easy Care                                                                                                                                                    | Maksimalan kapacitet punjenja                | 4 kg |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|
| Opis          | Sušenje odjeće koja se nakon pranja ne mora glačati. <ul style="list-style-type: none"> <li>Koristite za odjeću od poliamida, akrila, poliestera.</li> </ul> |                                              |      |
| Razina suhoće | Zadano: <b>Spremno za ormar</b>                                                                                                                              | Dostupno : <b>Spremno za ormar, Glačanje</b> |      |

| Program       | Vuna                                                                                                                        | Maksimalan kapacitet punjenja | 1 kg |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|
| Opis          | Koristite ovaj program za sušenje vunениh odjevnih predmeta ili onih koje je potrebno pažljivo ručno prati i sakupljaju se. |                               |      |
| Razina suhoće | Nije moguće podešavati                                                                                                      |                               |      |

| Program         | Vremenski ograničeno sušenje                                                 | Maksimalan kapacitet punjenja | - |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---|
| Opis            | Ovaj program koristite za ručni odabir vremena sušenja, od 20 do 180 minuta. |                               |   |
| Vrijeme sušenja | Zadano: 20 min                                                               | Dostupno: 20 – 180 min        |   |

| Program       | Odjeća za aktivnosti                                                                               | Maksimalan kapacitet punjenja | 2 kg |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|
| Opis          | Ovaj program koristite za sušenje posebne odjeće kao na primjer one za sport i vanjske aktivnosti. |                               |      |
| Razina suhoće | Nije moguće podešavati                                                                             |                               |      |

| Program       | Antialergijska njega                                     | Maksimalan kapacitet punjenja | 4,5 kg |
|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|
| Opis          | Korištenje ovog programa smanjuje alergene poput grinja. |                               |        |
| Razina suhoće | Nije moguće podešavati                                   |                               |        |

| Program       | Njega bubnja                                                    | Maksimalan kapacitet punjenja | - |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---|
| Opis          | Ovaj program sprječava neželjene neugodne mirise unutar bubnja. |                               |   |
| Razina suhoće | Nije moguće podešavati                                          |                               |   |

Program za sušenje koji nije zadano postavljen

Uredite popis programa za sušenje pomoću opcije **Uređivanje popisa ciklusa** da biste koristili te programe.

| Program         | Sušenje zrakom                                      | Maksimalan kapacitet punjenja | - |
|-----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|---|
| Opis            | Sušenje predmeta osjetljivih na toplinu u sušilici. |                               |   |
| Vrijeme sušenja | Zadano: 60 min                                      | Dostupno: 20 – 180 min        |   |

| Program       | Super sušenje                   | Maksimalan kapacitet punjenja | 9 kg |
|---------------|---------------------------------|-------------------------------|------|
| Opis          | Temeljito suši pamučne tkanine. |                               |      |
| Razina suhoće | Zadano: <b>Dodatno</b>          | Nije moguće podešavati        |      |

| Program       | Lako glačanje                                   | Maksimalan kapacitet punjenja | 4 kg |
|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|------|
| Opis          | Odjeća ostaje malo vlažna radi lakšeg glačanja. |                               |      |
| Razina suhoće | Zadano: <b>Glačanje</b>                         | Nije moguće podešavati        |      |

| Program       | Kišni dani             | Maksimalan kapacitet punjenja | 4 kg |
|---------------|------------------------|-------------------------------|------|
| Opis          | Suši vlažnu odjeću.    |                               |      |
| Razina suhoće | Nije moguće podešavati |                               |      |

| Program       | Ručnici                                    | Maksimalan kapacitet punjenja | 4,5 kg |
|---------------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------|
| Opis          | Koristite ovaj program za sušenje ručnika. |                               |        |
| Razina suhoće | Nije moguće podešavati                     |                               |        |

| Program       | Poplun                                                                                                                                  | Maksimalan kapacitet punjenja | 2,5 kg |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|
| Opis          | Koristite ovaj program za sušenje pokrivača ili glomaznih komada poput jastuka, deka, prekrivača, plahti ili podloga za kućne ljubimce. |                               |        |
| Razina suhoće | Nije moguće podešavati                                                                                                                  |                               |        |

| Program       | Osvježavanje posteljine        | Maksimalan kapacitet punjenja | 3 kg |
|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------|
| Opis          | Grije i deke čini pahuljastim. |                               |      |
| Razina suhoće | Nije moguće podešavati         |                               |      |

| Program         | Topli zrak                                                   | Maksimalan kapacitet punjenja | - |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|---|
| Opis            | Mali predmeti i vlažna odjeća prikladna za sušenje toplinom. |                               |   |
| Vrijeme sušenja | Zadano: 60 min                                               | Dostupno: 20 – 180 min        |   |

| Program       | Sprječavanje nabora                                | Maksimalan kapacitet punjenja | 9 kg |
|---------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------|
| Opis          | Sprječava nabore kotrljanjem odjeće nakon ciklusa. |                               |      |
| Razina suhoće | Zadano: <b>Spremno za ormar</b>                    | Nije moguće podešavati        |      |

| Program | Sušenje na stalku                                                                                                                                                                                                                                 | Maksimalan kapacitet punjenja | - |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---|
| Opis    | Ovaj ciklus koristite kada je potrebno odjeću sušiti pomoću stalka za sušenje, odnosno na ravnoj površini bez kotrljanja i okretanja. Ciklus <b>Sušenje na stalku</b> može se koristiti za sušenje osjetljive odjeće kao što su veste i puloveri. |                               |   |

| Program         | Sušenje na stalku | Maksimalan kapacitet punjenja | - |
|-----------------|-------------------|-------------------------------|---|
| Vrijeme sušenja | Zadano: 180 min   | Dostupno: 20 – 180 min        |   |

| Program       | Osvježavanje jakne od perja                   | Maksimalan kapacitet punjenja | 2 kg |
|---------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|------|
| Opis          | Pomaže u rastresanju i obnovi jakni od perja. |                               |      |
| Razina suhoće | Nije moguće podešavati                        |                               |      |

**⚠ OPREZ**

- Ako punjenje teži manje od 1 kg, upotrijebite program **Vremenski ograničeno sušenje**. Vunene predmete trebate osušiti upotrebom programa **Vuna**, a tkanine osjetljive na toplinu, uključujući svilu, donje rublje i žensko donje rublje trebate osušiti upotrebom programa **Osjetljivo rublje**. Pridržavajte se preporučenog punjenja rubljem kada odaberete željeni program. U suprotnome možete oštetiti odjeću.

**NAPOMENA**

- Ako se uređaj postavi ispod predmeta, to može uzrokovati slabiji rad.
- Ako se rublje ne okreće velikom brzinom tijekom pranja, povećat će se potrošnja energije i vrijeme sušenja. Velike plahte ili popluni možda se neće ravnomjerno osušiti zbog neujednačenog protoka zraka ako se zamotaju. Možda će biti potrebno izvaditi ih i ponovno umetnuti tijekom ciklusa radi ispravnog sušenja.

**Mogućnosti sušenja koje se mogu odabrati**

\*1 Ova je mogućnost automatski uključena u program i nije ju moguće izbrisati.

| Program                                                                                 | Način sušenja |            |       | Kraj odgode | Protiv nabora |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------|-------------|---------------|
|                                                                                         | Isključeno    | Učinkovito | Turbo |             |               |
| AI sušenje                                                                              |               |            | ●     | ●           | ●             |
| Pamuk                                                                                   |               |            | ●     | ●           | ●             |
| Eco  |               | ●          | ●     | ●           | ●             |
| TurboDry                                                                                |               |            | ●     | ●           | ●             |
| Mješovita tkanina                                                                       |               | ●          | ●     | ●           | ●             |
| Brzo 30                                                                                 |               |            | ●     | ●           | ●             |

| Program                      | Način sušenja |            |       | Kraj odgode | Protiv nabora |
|------------------------------|---------------|------------|-------|-------------|---------------|
|                              | Isključeno    | Učinkovito | Turbo |             |               |
| Osjetljivo rublje            |               | ●          |       | ●           | ●             |
| Easy Care                    |               | ●          | ●     | ●           | ●             |
| Vuna                         |               | ●          |       | ●           | ●             |
| Vremenski ograničeno sušenje |               |            | ●     | ●           | ●             |
| Odjeća za aktivnosti         |               | ●          |       | ●           | ●             |
| Antialergijska njega         |               |            | ●     | ●           | ●             |
| Njega bubnja                 |               |            | ●     | ●           |               |
| Sušenje zrakom               | ●             |            |       | ●           | ●             |
| Super sušenje                |               |            | ●     | ●           | ●             |
| Lako glačanje                |               | ●          |       | ●           | ●             |
| Kišni dani                   |               |            | ●     | ●           | ●             |
| Ručnici                      |               |            | ●     | ●           | ●             |
| Poplun                       |               |            | ●     | ●           | ●             |
| Osvježavanje posteljine      |               |            | ●     | ●           | ●             |
| Topli zrak                   |               | ●          | ●     | ●           | ●             |
| Sprječavanje nabora          |               |            | ●     | ●           | ●*1           |
| Sušenje na stalku            |               | ●          |       | ●           | ●             |
| Osvježavanje jakne od perja  |               |            | ●     | ●           | ●             |

## Dodatne opcije i funkcije

### Prilagođavanje programa sušenja

Svaki program ima automatski odabrane zadane postavke. Tipkama je moguće prilagoditi te postavke.

#### Način sušenja

Nudi vam mogućnost uštede energije ili vremena.

- **Učinkovito:** ovaj način rada štedi energiju, ali produljuje vrijeme sušenja. Uređaj suši odjeću uz manju potrošnju energije pri nižim temperaturama kompresijom rashladnog sredstva na niži tlak od zadanog načina.
- **Turbo:** ovaj način rada skraćuje vrijeme sušenja, ali troši više energije. Uređaj brže suši odjeću pri višim temperaturama kompresijom rashladnog sredstva na viši tlak od zadanog načina.

#### Razina suhoće

Omogućuje vam da odaberete razinu suhoće za program sušenja.

- **Dodatno:** Za deblje i prošivene tkanine
- **Spremno za ormar:** Za tkanine koje se ne trebaju glačati
- **Glačanje:** Za tkanine koje se trebaju glačati

#### Vrijeme sušenja

Opciju koristite za ručni odabir vremena sušenja, od 20 do 180 minuta.

### Slijedite korake opisane u nastavku za prilagođavanje programa sušenja:

- 1 Pripremite odjeću i napunite bubanj.
- 2 Pritisnite tipku **Napajanje**.
- 3 Odaberite program sušenja.

- 4 Prema potrebi prilagodite program sušenja (**Način sušenja**, **Razina suhoće** i **Vrijeme sušenja**).

- 5 Pritisnite tipku **Pokretanje/Zaustavljanje**.

## Korištenje dodatnih opcija

Programe možete prilagoditi pomoću sljedećih opcija:

#### Protiv nabora

Omogućava sprečavanje nabora koji se stvaraju kada se rublje ne izvadi odmah na kraju ciklusa sušenja.

Nakon uključivanja opcije, žaruljica ukazuje da je opcija protiv nabora uključena, zasvijetli, a nakon toga stroj ponovljeno radi tijekom 10 sekundi i pravi stanku od 5 minuta. Opcija se automatski isključuje 2 sata nakon završetka ciklusa sušenja

Za isključivanje opcije pritisnite gumb **Protiv nabora** prije početka ciklusa sušenja.

## NAPOMENA

- Kada je opcija postavljena na zaslonu se prikazuje simbol sve dok se značajka ne isključi.
- Kada je opcija postavljena, nakon završetka ciklusa sušenja radi samo gumb **Napajanje**.
- Kada je ciklus sušenja u tijeku, najprije zaustavite ciklus da biste postavili opciju.
- Uvijek isključite uređaj prije vađenja rublja.

#### Upozorenje o vlazi

Kada je odabrana ova opcija uređaj signalizira da je rublje približno 80 % suho. Tako ćete moći izvaditi laganije i tanje komade koji se brže suše ili one koje biste željeli izglacati ili objesiti na vješalicu dok su još vlažni.

#### Kraj odgode

Omogućuje vam da odgodite vrijeme završetka ciklusa sušenja od 3 do 19 sati.

- 1 Pritisnite tipku **Napajanje**.

2 Odaberite program.

3 Pritisnite tipku **Kraj odgode** da biste zakazali vrijeme do završetka.

(Na primjer, ako je trenutno 13 sati, a želite da sušenje završi u 19 sati, postavite vrijeme do završetka na 6 sati (19 - 13 =6).)

- Okrenite gumb da biste odabrali željeno vrijeme rezervacije i pritisnite tipku ✓.
- Kada je funkcija rezervacije postavljena zasvijetlit će tipka **Kraj odgode**.

4 Pritisnite **Pokretanje/Zaustavljanje** da biste pokrenuli zakazani ciklus sušenja.

- Ako želite promijeniti **Kraj odgode**, najprije načinite stanku, a zatim pritisnite tipku **Kraj odgode**. Nakon promjene funkcije **Kraj odgode** pritisnite tipku ✓ da biste je spremili i ponovno pokrenuli.

## NAPOMENA

- Rezervacije s mogu obavljati svakih 30 minuta od 3 do 19 sati, a rezervacije se ne obavljaju na manje od 3 sata.
- Vrijeme rezervacije i stvarno vrijeme završetka mogu se razlikovati ovisno o zahtjevnosti sušenja.
- Ako promijenite tijekom okretanjem gumba za odabir rada nakon postavljanja funkcije rezervacije, ona će se poništiti.
- Ako nestane električne energije, rezervacija će se poništiti.
- Funkcija **Kraj odgode** ne primjenjuje se na program **Njega kondenzatora**.

2 Okrenite gumb da biste odabrali željenu postavku i pritisnite tipku ✓.

3 Okrenite gumb da biste odabrali ili promijenili postavku i pritisnite tipku ✓ da biste spremili postavku.

4 Za povratak na prethodni zaslon ponovno pritisnite tipku **Postavke** ili pritisnite tipku ↶.

## NAPOMENA

- Ako ne poduzmete ništa nekoliko minuta nakon pritiska tipke **Postavke** prikaz se vraća na prethodni zaslon.

### Svjetlo bubnja

Bubanj je opremljen LED žaruljicom bijele boje koja svijetli kada se sušilica uključi. To svjetlo automatski se isključuje kada se vrata zatvore i ciklus započne.

- Za ručno uključivanje svjetla pritisnite tipku **Svjetlo bubnja**.
- Svjetlo u bubnju automatski će se isključiti nakon 4 minute.

### Blokada za djecu

Upotrijebite ovu funkciju da biste onemogućili kontrole uređaja. Ova funkcija može spriječiti da djeca mijenjaju cikluse ili koriste sušilicu.

- Kako biste otključali upravljačku ploču, pritisnite i 3 sekunde držite ✓.

### Uređivanje popisa ciklusa

Uređivanje popisa programa sušenja po vlastitoj želji.

- 1) Okrenite gumb da biste odabrali željeni program sušenja i pritisnite tipku ✓ da biste dodali ili uklonili programe sušenja.
  - Nakon dodavanja program sušenja kraj njega će se prikazati oznaka kvačice.
  - Nakon što se program sušenja izbriše kraj njega se neće prikazivati oznaka kvačice.
- 2) Nakon odabira programa pritisnite tipku ↶ da biste ga spremili.

## Korištenje različitih postavki

### Postavke

1 Pritisnite tipku  **Postavke**.

## NAPOMENA

- Neke programe nije moguće izbrisati.
- Redoslijed ciklusa na popisu može se promijeniti. Na proizvodu upotrijebite funkciju **Optimizacija ciklusa** u izborniku **Više opcija**. U aplikaciji **LG ThinQ** upotrijebite značajku **Optimizacija ciklusa**.

## Više postavki

- 1 Pritisnite tipku  **Postavke**.
- 2 Okrenite gumb da biste odabrali **Više opcija** i pritisnite tipku .
- 3 Okrenite gumb da biste odabrali željenu postavku i pritisnite tipku .
- 4 Okrenite gumb da biste odabrali ili promijenili postavku i pritisnite tipku  da biste spremili postavku.
- 5 Za povratak na prethodni zaslon pritisnite tipku .

## NAPOMENA

- Ako ne poduzmete ništa nekoliko minuta nakon pritiska tipke **Više opcija** prikaz se vraća na glavni zaslon.

### Wi-Fi veza

Upotrijebite za postavljanje Wi-Fi veze. Kada se Wi-Fi uključi na zaslonu će se pojaviti ikona Wi-Fi mreže.

### Optimizacija ciklusa

Kada se aktivira, ova značajka automatski organizira popis ciklusa i opcije na temelju vaših navika korištenja.

- Zadana postavka je **Uključeno**.

- Ako odaberete postavku **Isključeno**, zadržat će se trenutni redoslijed popisa no izbrisat će se prilagođene opcije, a vratiti zadane.

### Njega kondenzatora

Upotrijebite da biste ručno upravljali ciklusom **Njega kondenzatora**.

### Zvuk

Glasnoća zvuka obavijesti i oglašavanja tipki može se namjestiti od tihog do vrlo glasnog.

- Zadana glasnoća je **Vrlo visoko** i može se prilagoditi.
  - Glasnoća: **Isključeno, Nisko, Srednje, Visoko, Vrlo visoko**

### Jezik

Upotrijebite za promjenu jezika prikaza na zaslonu.

### Smart Diagnosis

Upotrijebite kao pomoć za rješavanje pogrešaka ili neispravnosti.

- Više pojedinosti pogledajte u odjeljku **Smart Diagnosis**.

### Vraćanje na tvorničke postavke

Odaberite za brisanje svih spremljenih podataka i inicijalizaciju postavki.

## Upotreba stalka sušilice

### Sušenje na stalku

Ovaj je program osmišljen za rublje koje se mora sušiti položeno i bez okretanja, uključujući džempere i osjetljive tkanine.

Da biste upotrijebili ovaj program, potrebno vam je sušilo koje se postavlja unutar uređaja. Prije sušenja uklonite ambalažni materijal sušila.


## NAPOMENA

- Neki se modeli ne prodaju sa svim dostupnim priborom, stoga ćete možda morati kupiti sušilo ako ga niste dobili skupa sa svojim modelom. Obratite se informacijskom centru za korisnike tvrtke LG Electronics ili posjetite web-mjesto tvrtke LG na adresi <http://www.lg.com> radi kupnje.




**1** Otvorite vrata.


**2** Umetnite kuku sušila u središte bubnja.

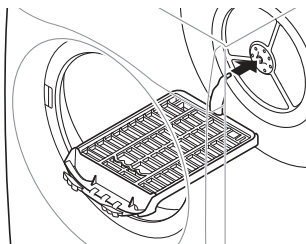

**3** Nakon što ste dovršili pričvršćivanje u središnji otvor bubnja, pričvrstite stalak sušila u tri otvora za filtar sa svake strane filtra.

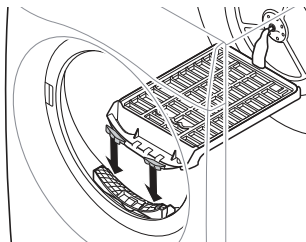


Pažljivo pogledajte otvor filtra i umetnite ga. Ako stalak malo gurnete u bubanj, bolje će pristajati.

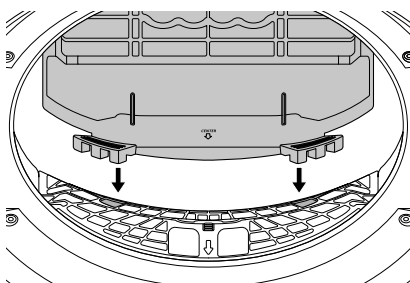

**4** Stavite mokre predmete na vrh sušila. Ostavite mjesta oko predmeta kako bi zrak mogao kružiti.

• Sušilo se ne pomiče, ali bubanj će se okretati.

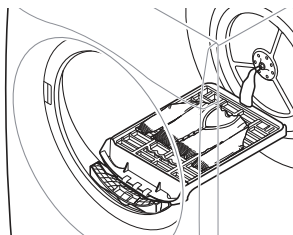

**5** Zatvorite vrata.

**6** Uključite napajanje i odaberite **Sušenje na stalku**.

**7** Pritisnite tipku **Pokretanje/Zaustavljanje**.

## NAPOMENA

- Provjerite filtar za vlakna i izvadite sva vlakna koja su se nakupila s predmeta koji se suše na sušilu.
- Tipka **Vrijeme sušenja** može se upotrebljavati za precizno podešavanje vremena sušenja.

## Automatsko čišćenje kondenzatora

- Ovaj model je opremljen „automatskim čišćenjem kondenzatora“. Ta funkcija automatski čisti kondenzator nakon određenog puta korištenja (oko 30 puta). Unatoč tome, ako ga želite očistiti, možete ručno upravljati ciklusom ili ga možete očistiti sami. Pogledajte stranicu o čišćenju kondenzatora.

# PAMETNE FUNKCIJE

## Aplikacija LG ThinQ

Aplikacija **LG ThinQ** omogućava komunikaciju s uređajem putem pametnog telefona.

## Značajke aplikacije LG ThinQ

### Daljinsko pokretanje

Daljinsko upravljanje uređajem ili provjera iz aplikacije **LG ThinQ** koliko je još vremena preostalo do kraja ciklusa.

---

### NAPOMENA

- Nakon što je značajka daljinskog upravljanja omogućena, ciklus možete pokrenuti iz aplikacije **LG ThinQ**. Ako se ciklus nije pokrenuo, uređaj će se čekati na početak ciklusa sve dok uređaj daljinski ne isključi ili dok se ne deaktivira značajka daljinskog upravljanja.
- Ako su vrata otvorena, značajka daljinskog upravljanja je onemogućena.

---

### Smart Pairing (Pametno uparivanje)

Ova funkcija automatski odabire najbolji ciklus i postavke sušilice temeljem informacija o korištenju najčešće korištenih završenih ciklusa pranja.

---

### NAPOMENA

- Kako biste koristili ovu funkciju, perilica i sušilica moraju biti povezane s aplikacijom **LG ThinQ**.

---

### Smart Diagnosis

Ova funkcija pruža korisne informacije za dijagnosticiranje i rješavanje problema s uređajem na temelju obrasca uporabe.

### Push upozorenje

Kada je ciklus završen ili ako ima problema u radu uređaja, primit ćete push obavijest.

### Praćenje energije\*1

Ova značajka prati kako odabrani ciklusi sušenja i opcije utječu na potrošnju energije sušilice.

### Postavke

Omogućuju vam da postavite različite opcije na uređaju i u aplikaciji.

\*1 Ova značajka dostupna je samo na nekim modelima.

---


## NAPOMENA

- U sljedećim slučajevima morate ažurirati podatke o mreži za svaki uređaj u aplikaciji **LG ThinQ** u izborniku **kartica uređaja > Postavke > Promijenite mrežu**.
  - bežični usmjerivač je promijenjen
  - lozinka bežičnog usmjerivača je promijenjena
  - pružatelj internetskih usluga je promijenjen
- Ove informacije su aktualne u trenutku objave. Aplikacija je podložna promjenama u svrhu poboljšanja proizvoda bez prethodne obavijesti korisnicima.

## Instalacija aplikacije LG ThinQ i povezivanje LG uređaja

### Modeli s QR kodom

Skenirajte QR kod koji se nalazi na proizvodu kamerom ili aplikacijom čitača QR koda instaliranom na pametnom telefonu.

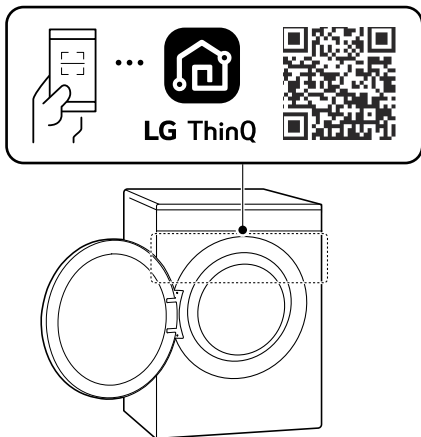

### Modeli bez QR koda

- 1 Potražite aplikaciju **LG ThinQ** u trgovini Google Play Store ili Apple App Store i instalirajte je na svoj pametni telefon.
- 2 Pokrenite aplikaciju **LG ThinQ** i prijavite se svojim postojećim računom ili izradite novi LG račun za prijavu.
- 3 Dodirnite gumb za dodavanje (+) u aplikaciji **LG ThinQ** da biste povezali LG uređaj. Za dovršenje postupka slijedite upute u aplikaciji.

### NAPOMENA

- Tijekom postavljanja Wi-Fi mreže možda ćete dobiti upit za unos lozinke radi povezivanja na LG mrežu (ne vašu kućnu mrežu). Lozinka su posljednja 4 znaka naziva mreže, ponovljena dva puta, bez razmaka. Na primjer, ako se naziv mreže pojavljuje kao LG\_XXXX\_8b92, za lozinku treba unijeti 8b928b92. Lozinka razlikuje velika i

mala slova i posljednja 4 znaka su jedinstvena za vaš uređaj.

- Da biste provjerili Wi-Fi vezu, provjerite svijetli li ikona  na upravljačkoj ploči.
- Uređaj podržava samo Wi-Fi mreže od 2,4 GHz. Da biste provjerili mrežnu frekvenciju, obratite se davatelju internetskih usluga ili vidite priručnik za bežični usmjerivač.
- **LG ThinQ** nije odgovoran za bilo kakve probleme mrežne veze ili bilo kakve pogreške, kvarove ili greške uzrokovane mrežnom vezom.
- Ako uređaj ima problema pri povezivanju s Wi-Fi mrežom, možda je predaleko od usmjernika (router). Nabavite Wi-Fi repetitor (proširivač raspona) kako biste poboljšali jačinu Wi-Fi signala.
- Wi-Fi veza se možda neće uspostaviti ili može biti prekinuta zbog okoline kućne mreže.
- Mrežna veza možda neće ispravno raditi, ovisno o davatelju internetskih usluga.
- Okolno bežično okruženje može uzrokovati spori rad bežične mreže.
- Ako se uređaj ne može povezati zbog problema s bežičnim prijenosom signala, isključite uređaj i pričekajte oko minutu prije ponovnog pokušaja.
- Ako je na bežičnom usmjerivaču uključen vatrozid (firewall), onemogućite vatrozid ili dodajte izuzetak.
- Naziv bežične mreže (SSID) treba sadržavati kombinaciju latiničnih slova i brojeva. (Nemojte upotrebljavati posebne znakove).
- Korisničko sučelje (UI) pametnog telefona može varirati ovisno o mobilnom operativnom sustavu (OS) i proizvođaču.
- Ako je sigurnosni protokol usmjerivača **WEP**, postavljanje mreže možda neće biti uspješno. Promijenite sigurnosni protokol (preporučuje se **WPA2**) i ponovno povežite proizvod.

## Aktiviranje mrežne veze

- 1 Pokrenite aplikaciju **LG ThinQ**.
- 2 Odaberite i dodirnite **Sušilica** u aplikaciji.

- 3 Pritisnite tipku **Napajanje** na upravljačkoj ploči.
- 4 Pritisnite tipku  **Postavke**.
- 5 Okrenite gumb da biste odabrali **Više opcija** i pritisnite tipku ✓.
- 6 Okrenite gumb da biste odabrali **Wi-Fi veza** i pritisnite tipku ✓.
- 7 Odaberite **Uključeno** i pritisnite tipku ✓.
  - Kada se **Wi-Fi** uključi, na zaslonu će se pojaviti ikona **Wi-Fi**.

## Daljinsko korištenje perilice rublja

### Daljinsko pokretanje

Uređajem možete daljinski upravljati pomoću pametnog telefona. Također možete pratiti napredak ciklusa, tako da točno znate koliko je vremena preostalo do kraja ciklusa.

### Upotreba udaljenog pokretanja

- 1 Stavite rublje u bubanj i zatvorite vrata sušilice.
- 2 Pritisnite tipku **Napajanje**.
- 3 Pritisnite tipku **Daljinsko pokretanje**.
- 4 Okrenite gumb da biste odabrali **Uključeno**, a zatim pritisnite tipku ✓ da biste omogućili funkciju daljinskog upravljanja.
- 5 Pokrenite ciklus iz aplikacije **LG ThinQ** na svom pametnom telefonu.

## NAPOMENA

- Ako su vrata otvorena, ne možete daljinski pokrenuti ciklus.

### Ručno onemogućavanje udaljenog pokretanja

Kada je funkcija aktivirana, pritisnite tipku **Daljinsko pokretanje** i odaberite **Isključeno** da biste je deaktivirali.

## Deaktivacija mrežne veze

- 1 Pritisnite tipku **Napajanje** na upravljačkoj ploči.
- 2 Pritisnite tipku  **Postavke**.
- 3 Okrenite gumb da biste odabrali **Više opcija** i pritisnite tipku ✓.
- 4 Okrenite gumb da biste odabrali **Wi-Fi veza** i pritisnite tipku ✓.
- 5 Okrenite gumb da biste odabrali tipku **Isključeno** i pritisnite tipku ✓.

## Specifikacije radio opreme

| Vrsta       | Raspon radnih frekvencija | Izlazna snaga (maks.) |
|-------------|---------------------------|-----------------------|
| Bežični LAN | 2400 MHz – 2483,5 MHz     | < 100 mW              |
| Bluetooth*1 |                           |                       |

\*1 Ova značajka dostupna je samo na nekim modelima.

Za razmatranje korisnika, ovaj uređaj treba postaviti i njime upravljati s udaljenosti od najmanje 20 cm od tijela.

## Učinak aktivacije mreže na potrošnju energije

Aktivacija mrežne veze može povećati potrošnju energije uređaja.

## Izjava o sukladnosti



Ovime tvrtka LG Electronics izjavljuje da je radijska oprema sušilice u skladu s Direktiva 2014/53/EU. Cijeli tekst izjave o sukladnosti za EU dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

## Smart Diagnosis

Upotrijebite ovu značajku za pomoć u dijagnozi i rješavanju problema s uređajem.

### NAPOMENA

- Zbog razloga koji se ne mogu pripisati nemaru tvrtke LG, postoji mogućnost da usluga ne radi zbog vanjskih faktora kao što su, između ostalog, nedostupnost Wi-Fi mreže, nepovezanost na Wi-Fi mrežu, lokalna politika trgovine aplikacijama ili nedostupnost aplikacije.
- Značajka se može mijenjati bez prethodne najave i može imati različite oblike ovisno o mjestu na kojem se nalazite.

## Upotreba aplikacije ThinQ tvrtke LG za dijagnosticiranje problema

Ako nađete na problem sa svojim uređajem koji je opremljen funkcijom Wi-Fi, on može prenijeti podatke za rješavanje problema na pametni telefon putem aplikacije **LG ThinQ**.

- Pokrenite aplikaciju **LG ThinQ** i odaberite značajku **Smart Diagnosis** u izborniku. Pratite upute aplikacije **LG ThinQ**.


## Upotreba zvučne dijagnoze za dijagnosticiranje problema

Pratite sljedeće upute za upotrebu metode zvučne dijagnoze.

- Pokrenite aplikaciju **LG ThinQ** i odaberite značajku **Smart Diagnosis** u izborniku. Pratite upute za zvučnu dijagnozu aplikacije **LG ThinQ**.

- 1 Pritisnite tipku **Napajanje** kako biste uključili perilicu rublja.
- 2 Pritisnite tipku **Postavke**.
- 3 Okrenite gumb da biste odabrali **Više opcija** i pritisnite tipku ✓.
- 4 Okrenite gumb da biste odabrali **Smart Diagnosis** i pritisnite tipku ✓.

- 5 Približite mikrofonski pametnog telefona tipki **Napajanje** i pritisnite tipku ✓.
  - Držite mikrofonski pametnog telefona blizu tipke **Napajanje** dok se ne završi prijenos podataka.

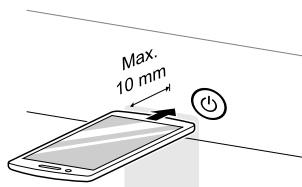

- 6 Nakon što prijenos podataka završi, uređaj će se isključiti.

**NAPOMENA**

- Za najbolje rezultate nemojte pomicati pametni telefon dok se tonovi prenose.
-

# ODRŽAVANJE

## ⚠ UPOZORENJE

- Isključite strujni utikač kad čistite uređaj. Ako ne isključite utikač, može doći do strujnog udara.

## Čišćenje nakon svakog sušenja

### Čišćenje filtera za vlakna


## ⚠ OPREZ

- Očistite filtera za vlakna na ispravan način, slijedeći upute u nastavku. Ako to ne učinite, vlakna nakupljena na izmjenjivaču topline možda neće biti ispravno očišćena.
- Ako vlakna upadnu u otvor za filter to može prouzročiti smanjenje učinkovitosti sušenja i produljenje vremena sušenja.

## NAPOMENA

- Izvadite sve rublje iz uređaja prije izvlačenja filtera za vlakna.
- Umetnite filtre za vlakna natrag na mjesto nakon čišćenja. Ako filtri za vlakna nisu u uređaju, nije moguće upotrebljavati uređaj.

- prilikom čišćenja filtera vlakna treba baciti u smeće, a ne ispirati u odvod da bi se spriječilo širenje mikroplastike u sustavu otpadnih voda.

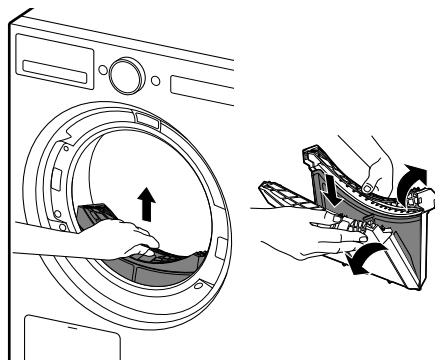

### Unutarnji filter

- Uvijek očistite unutarnji filter prije i nakon upotrebe.


### Vanjski filter

- Očistite vanjski filter nakon 10 ciklusa sušenja ili kada se vlakna nakupe na vanjskom filteru.


## Čišćenje unutarnjeg filtra

- 1 Izvucite unutarnji filter iz vanjskog filtra i zatim otvorite unutarnji filter.

- Otvorite filter tako da ga otklopite u smjeru strelica.

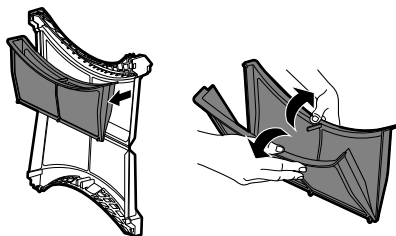

- 2** Rukom uklonite velike nakupine vlakana, a preostala vlakna očistite usisivačem.

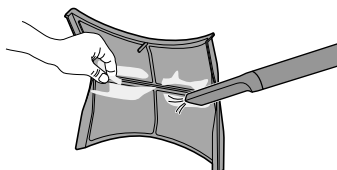


- Izbjegavajte uporabu prevelike sile da bi se spriječilo oštećenje filtra.
- U potpunosti osušite filter ako je vlažan. Ako to ne učinite, u uređaju se može stvoriti neugodan miris.
- Vlakna bacite u smeće.

- 3** Umetnite unutarnji filter u vanjski filter.

### Čišćenje vanjskog filtra

- 1** Rukom uklonite velike nakupine vlakana, a preostala vlakna očistite usisivačem.

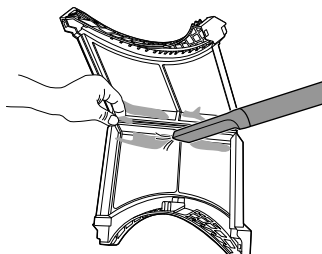


- Izbjegavajte uporabu prevelike sile da bi se spriječilo oštećenje filtra.
- U potpunosti osušite filter ako je vlažan. Ako to ne učinite, u uređaju se može stvoriti neugodan miris.
- Vlakna bacite u smeće.

### NAPOMENA


- Pobrinite se da je strana filtra ispravno zatvorena. Ako nije, vlakna koja se nakupe na filtru mogu ući u uređaj i uzrokovati smanjenje učinkovitosti sušenja.

- 2** Izvucite unutarnji filter iz vanjskog filtra i zatim zatvorite vanjski filter.

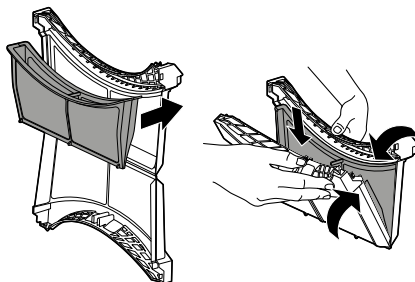



- 3** Ponovno umetnite komplet filtra za vlakna u sušilicu.

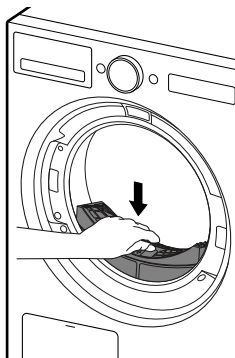

## ⚠ OPREZ

- Nemojte umetati niti uklanjati rublje kada filtri za vlakna nisu na svojem mjestu. Rublje može upasti u otvor za filter i prouzročiti kvar uređaja.

## Pražnjenje spremnika za vodu


Kondenzirana voda skuplja se u spremniku za vodu.

Ispraznite spremnik za vodu nakon svake upotrebe. Nepridržavanje ove upute utjecat će na rad sušenja.


## NAPOMENA

- U nekim slučajevima na LCD zaslonu može se prikazati pražnjenje vode što znači da je spremnik za vodu pun. Ako se to pojavi, ispraznite spremnik za vodu.
- Ako uređaj nema priključeno odvodno crijevo koje je neobavezno, potrebno je isprazniti spremnik za vodu. Ako se kondenzirana voda prazni izravno kroz neobavezno odvodno crijevo, nije potrebno isprazniti spremnik za vodu.

- 1** Izvucite spremnik za vodu.

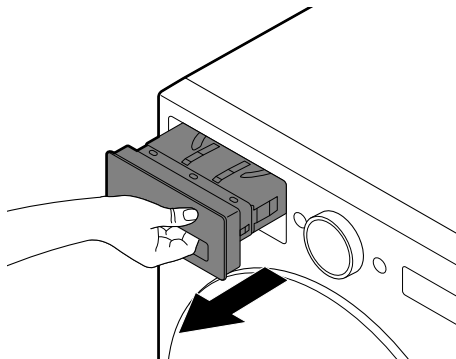

- 2** Ispraznite spremnik za vodu u umivaonik.

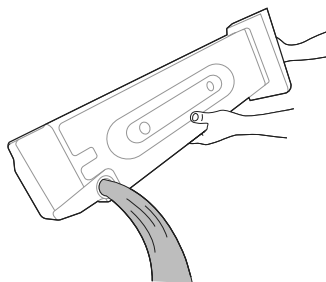

## ⚠ OPREZ

- Nemojte piti niti ponovno upotrebljavati kondenziranu vodu. To može uzrokovati zdravstvene probleme kod ljudi i životinja.


- 3** Postavite ga natrag u uređaj.

- Gurnite spremnik za vodu u uređaj do kraja, sve dok ne sjedne na svoje mjesto.

- 4** Pritisnite tipku **Pokretanje/Zaustavljanje**.

### Ventiliranje unutar bubnja


Radi sprječavanja neugodnih mirisa ostavite vrata malo otvorena da bi se bubanj prozračio nakon upotrebe.

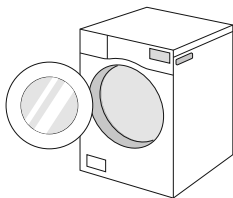

### Povremeno čišćenje uređaja

#### Brisanje senzora vlažnosti

Ovaj uređaj otkriva razinu vlažnosti rublja tijekom rada, što znači da se mora **jednom svakih šest mjeseci** čistiti kako bi se uklonio nakupljeni kamenac na površini senzora. Obrišite senzore unutar bubnja.

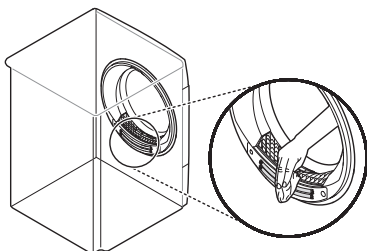

#### **⚠ OPREZ**

- Nemojte brisati senzor vlažnosti abrazivnim materijalima. Uvijek očistite senzor suhom i tvrdom akrilnom spužvom.

### Upotreba značajke čišćenja bubnja

S vremenom i upotrebom u uređaju mogu nastati neugodni mirisi koji ostaju na rublju nakon sušenja. Korištenje ove funkcije čišćenja **jednom**

**mjesečno (ili nakon sušenja 30 puta)** pomaže u smanjenju neugodnih mirisa u uređaju.

#### **⚠ OPREZ**

- Uklonite sve rublje iz uređaja.

- Izvucite spremnik za vodu, izlijte kondenziranu vodu i ponovno postavite spremnik za vodu u uređaj.
- Uključite perilicu.
- Pritisnite tipku **Njega bubnja**.
- Pritisnite tipku **Pokretanje/Zaustavljanje**.
  - Rad ove funkcije traje oko 3 sata.
- Ispraznite spremnik za vodu nakon dovršetka rada funkcije.

#### **NAPOMENA**

- Ako je ugrađeno neobavezno odvodno crijevo, nije potrebno isprazniti spremnik za vodu.

- Otvorite vrata sušilice kako biste osigurali dovoljnu cirkulaciju zraka za izlazak preostalih mirisa.

#### **⚠ UPOZORENJE**

- Iz sigurnosnih razloga nemojte dopustiti djeci ni životinjama da uđu u uređaj. To može uzrokovati štetu ili ozljedu.

### Upotreba značajke čišćenja kondenzatora

Uređaj automatski ispire vlakna koja se nakupljaju na površini kondenzatora pomoću vode koja se kondenzira iz rublja tijekom rada. Korištenje ove

funkcije čišćenja **jednom mjesečno (ili nakon sušenja 30 puta)** pomaže u ispiranju vlakana.



## ⚠ OPREZ

- Uklonite sve rublje iz uređaja.

**1** Izvucite spremnik za vodu i ispraznite ga.

**2** Polako ulijte 1 litru čiste vode u otvor za spremnik za vodu. Zatim ponovno postavite prazni spremnik za vodu u uređaj.

- Nemojte brzo ulijevati vodu jer će se prelići van.
- Ako ulijete više od 1,0 litara vode u odjeljak, voda će iscuriti iz njega.

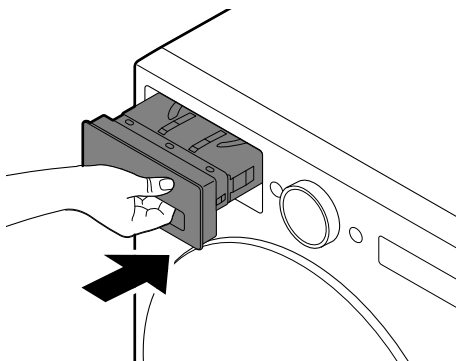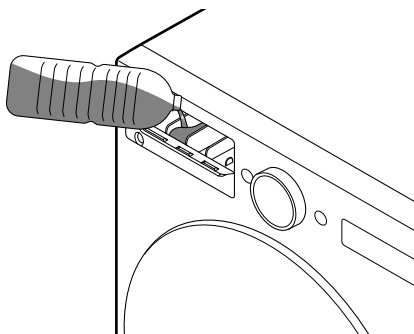

**3** Uključite perilicu.

**4** Pritisnite i držite tipku **Njega kondenzatora** 3 sekunde.

**5** Pritisnite gumb **Pokretanje/Zaustavljanje** kako biste pokrenuli čišćenje kondenzatora.

- Čišćenje kondenzatora traje 1 sat.

**6** Ispraznite spremnik za vodu nakon čišćenja.

## NAPOMENA

- Ako je ugrađeno neobavezno odvodno crijevo, nije potrebno isprazniti spremnik za vodu.

**7** Otvorite vrata sušilice kako biste osigurali dovoljnu cirkulaciju zraka za temeljitije sušenje bubnja nakon čišćenja.

## ⚠ UPOZORENJE

- Iz sigurnosnih razloga nemojte dopustiti djeci ni životinjama da uđu u uređaj. To može uzrokovati štetu ili ozljedu.

## Čišćenje kondenzatora


Ovaj model ima „Automatsko čišćenje kondenzatora“. Ali ako želite sami očistiti, možete. Pratite upute u nastavku.

## ⚠ OPREZ

- Radi sprječavanja tjelesnih ozljeda i opekotina, ne dirajte ni ne čistite kondenzator golim i nezaštićenim rukama.


**⚠ OPREZ**

- Prilikom čišćenja kondenzatora pazite da ne oštetite stijenke.

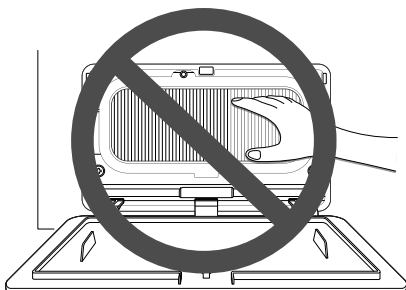
**NAPOMENA**

- Ako se učinkovitost sušenja smanji, otvorite poklopac kondenzatora da biste provjerili ima li stranih tvari.


- 1** Pritisnite gornji dio ploče za pristup **1** da biste otvorili.

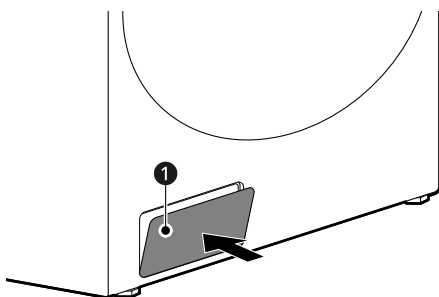


- 2** Okrenite brave **2** i oslobodite poklopac kondenzatora, pa ga povucite da biste ga skinuli.

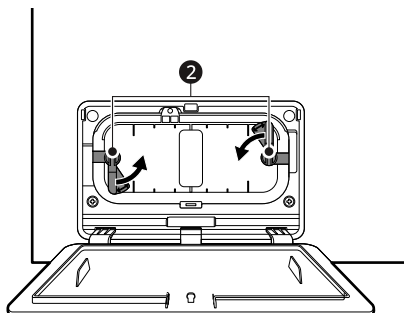


- 3** Usisivačem ili mekom četkom očistite prašinu na kondenzatoru.

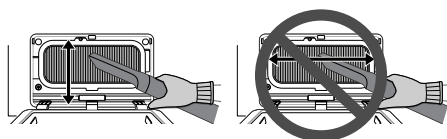

- 4** Postavite poklopac s otvorom ispod.

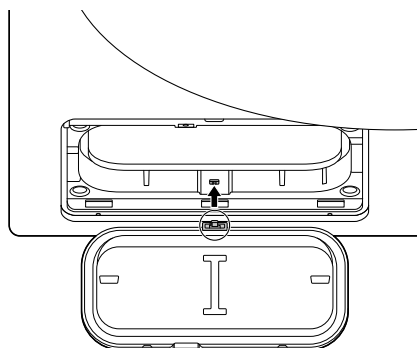

- 5** Ponovno umetnite i sasvim učvrstite poklopac kondenzatora.

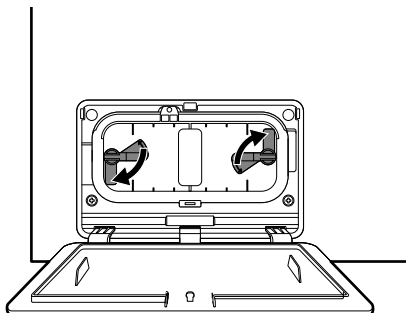

### **⚠ OPREZ**

- Ako poklopac kondenzatora nije potpuno i sigurno pričvršćen, proizvod neće pravilno raditi i moguća su istjecanja.

- 6** Zatvorite ploču za pristup.

# RJEŠAVANJE PROBLEMA

Prilikom korištenja uređaja moguća je pojava pogrešaka i kvarova. Sljedeće tablice sadrže moguće uzroke i napomene za rješavanje poruka o pogrešci ili kvaru. Prije kontaktiranja servisnog centra tvrtke LG Electronics pažljivo pročitajte tablice u nastavku radi uštede vremena i novca.

## Prije pozivanja servisnog centra

Vaša perilica rublja opremljena je sustavom za automatsko praćenje pogrešaka koji otkriva i dijagnosticira probleme u ranoj fazi. Ako perilica rublja ne radi ispravno ili uopće ne radi, provjerite sljedeće tablice prije pozivanja servisnog centra tvrtke LG Electronics.

## Poruke o pogreškama

| Simptomi                  | Mogući uzrok i rješenje                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pogreška senzora          | <b>Došlo je do kvara senzora temperature.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Isključite strujni utikač i pozovite servis.</li></ul>                                                                                                  |
| Nema odvodnje             | <b>Došlo je do kvara motora odvodne pumpe.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Iskopčajte uređaj i pozovite servis.</li></ul>                                                                                                         |
| Otvorena vrata            | <b>Otvorili ste vrata dok je uređaj radio ili se radi s uređajem dok vrata nisu ispravno zatvorena.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Dobro zatvorite vrata.</li><li>Ako se pogreška i dalje pojavljuje, pozovite servis.</li></ul> |
| Pogreška motora bubnja    | <b>Motor se iznenada zaustavio.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Provjerite premašuje li količina rublja maksimalni kapacitet punjenja.</li><li>Isključite strujni utikač i pozovite servis.</li></ul>                             |
| Pogreška kompresora       | <b>Kompresor se iznenada zaustavio.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Isključite strujni utikač i pozovite servis.</li></ul>                                                                                                        |
| Pogreška temperature      | <b>Temperatura unutar bubnja naglo je porasla.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Isključite strujni utikač i pozovite servis.</li></ul>                                                                                             |
| Nepravilan napon          | <b>Napon napajanja nije ispravan.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Iskopčajte uređaj. Ako pogreška ponovi, pozovite servis.</li></ul>                                                                                              |
| Pogreška                  | <b>Uređaje radi bez unutarnjeg servisnog poklopca.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Otvorite <b>vanjski servisni poklopac</b> i pričvrstite <b>unutarnji servisni poklopac</b>.</li></ul>                                          |
| Ponovno postavite filter. | <b>Filtar za vlakna nije u uređaju.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Umetnite filtara za vlakna.</li></ul>                                                                                                                         |

## Rad

| Simptomi                                                               | Mogući uzrok i rješenje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uređaj se ne uključuje.                                                | <b>Kabel napajanja nije ispravno uključen.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pobrinite se da je strujni utikač sigurno uključen u uzemljenu utičnicu koja odgovara natpisnoj pločici uređaja.</li> </ul>                                                                                                                                                                                |
|                                                                        | <b>Ispao je osigurač u domu, iskočio je strujni prekidač ili je došlo do nestanka struje.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponovno postavite strujni prekidač ili zamijenite osigurač. Nemojte povećavati kapacitet osigurača. Ako je problem preopterećenje strujnog kruga, neka to ispravi kvalificirani električar.</li> </ul>                                                      |
| Uređaj ne grije.                                                       | <b>Ispao je osigurač u domu, iskočio je strujni prekidač ili je došlo do nestanka struje.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponovno postavite strujni prekidač ili zamijenite osigurač. Nemojte povećavati kapacitet osigurača. Ako je problem preopterećenje strujnog kruga, neka to ispravi kvalificirani električar.</li> </ul>                                                      |
| Curenje vode.                                                          | <b>Crijevo spremnika za vodu ili neobavezno odvodno crijevo nisu ispravno spojeni.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Spojite crijevo spremnika za vodu ili neobavezno odvodno crijevo na ispravan način.</li> </ul>                                                                                                                                                                     |
|                                                                        | <b>Vrata su zatvorena, a rublje ili strani predmet zahvaćeni su u vratima.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite jesu li rublje ili strani predmet zahvaćeni u vratima prije upotrebe uređaja. Ako voda neprekidno curi, obratite se informacijskom centru za korisnike tvrtke LG Electronics.</li> </ul>                                                                        |
| Aparat samostalno radi i pravi stanku nakon završetka ciklusa sušenja. | <b>To je način funkcioniranja opcije Protiv nabora.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite je li opcija <b>Protiv nabora</b> bila uključena. Opcija je namijenjena sprječavanju nabora koji se stvaraju ako se rublje ne izvadi odmah nakon ciklusa sušenja. Kada je opcija uključena, uređaj radi 10 sekundi i pravi stanku od 5 minuta. Opcija radi najdulje 2 sata.</li> </ul> |

## Učinkovitost

| Simptomi                | Mogući uzrok i rješenje                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odjeća se predugo suši. | <b>Punjenje nije ispravno podijeljeno.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Odvojite teške predmete od laganih predmeta. Veći i teži predmeti dulje se suše. Lagani predmeti u punjenju s teškim predmetima mogu zavarati senzor jer se lagani predmeti brže suše.</li> </ul>             |
|                         | <b>Veliko punjenje teških tkanina.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Teške tkanine dulje se suše jer zadržavaju više vlage. Kako biste smanjili i održavali ustaljeno vrijeme sušenja za velike i teške tkanine, odvojite ove predmete u manja punjenja ustaljene veličine.</li> </ul> |

| Simptomi                                  | Mogući uzrok i rješenje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odjeća se predugo suši.                   | <b>Kontrole uređaja nisu ispravno postavljene.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Upotrijebite prikladne postavke kontrola za vrstu punjenja koje sušite. Za neka punjenja možda ćete morati prilagoditi postavku razine sušenja za ispravno sušenje.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                           | <b>Filtar za vlakna treba se očistiti.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Uređaj prikazuje poruku o potrebi čišćenja filtra prije i nakon ciklusa. „Očistite filtir za pokretanje ciklusa“, „Očistite unutarnji i vanjski filtir za pokretanje ciklusa“</li> <li>Uklonite vlakna iz filtra za vlakna prije svakog ciklusa. Kada se uklone vlakna, držite filtir za vlakna na svjetlu i provjerite je li prljav ili začepljen. S nekim punjenjima koji proizvode velike količine vlakana, kao novi ručnici za kupaonicu, može biti potrebno zaustaviti ciklus i očistiti filtir tijekom ciklusa.</li> </ul> |
|                                           | <b>Ispao je osigurač u domu, iskočio je strujni prekidač ili je došlo do nestanka struje.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponovno postavite strujni prekidač ili zamijenite osigurač. Nemojte povećavati kapacitet osigurača. Ako je problem preopterećenje strujnog kruga, neka to ispravi kvalificirani električar.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                           | <b>Uređaj je previše napunjen.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Podijelite jako velika punjenja na manja punjenja za bolji rad i učinkovitost sušenja.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                           | <b>Uređaj nije dovoljno napunjen.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ako sušite vrlo malu količinu rublja, dodajte još nekoliko komada rublja kako biste osigurali pravilno okretanje. Sušenje premale ili prevelike količine odjeće može rezultirati završetkom ciklusa iako odjeća nije potpuno suha. U tom slučaju, možete je dodatno osušiti postavljanjem željenog vremena u programima s određivanjem vremena sušenja.</li> </ul>                                                                                                                                                                    |
| Vrijeme sušenja nije ustaljeno.           | <b>Postavke grijanja, veličina punjenja ili vlažnost odjeće nije ustaljena.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vrijeme sušenja za punjenje varirat će ovisno o vrsti grijanja koje se koristi (električno), veličini punjenja, vrsti tkanine, vlažnosti odjeće i filtru za vlakna. Čak i nebalansirano punjenje u uređaju može uzrokovati slabo okretanje, što vodi do mokrije odjeće koja se dulje suši.</li> </ul>                                                                                                                                                                                       |
| Masne ili prljave mrlje ostaju na odjeći. | <b>Omekšivač se upotrebljava neispravno.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kada perete rublje koje će se sušiti u uređaju, upotrijebite ispravnu količinu omekšivača koju preporučuje proizvođač omekšivača.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                           | <b>Čista i prljava odjeća se suše zajedno.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Upotrijebite uređaj samo za sušenje čistih predmeta. Prljavština s prljave odjeće može se prenijeti na čistu odjeću u istom i kasnijim punjenjima.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



| Simptomi                                                   | Mogući uzrok i rješenje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Masne ili prljave mrlje ostaju na odjeći.                  | <p><b>Odjeća nije ispravno očišćena ili isprana prije stavljanja u uređaj.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mrlje na suhoj odjeći mogu biti mrlje koje nisu uklonjene tijekom postupka pranja. Pobrinite se da se odjeća potpuno čisti i ispiru u skladu s uputama za vašu perilicu rublja i deterdžent. Neke tvrdokorne mrlje možda treba obraditi prije pranja.</li> </ul>                                            |
| Odjeća je izgužvana.                                       | <p><b>Odjeća se sušila predugo.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prekomjerno sušenje rublja može dovesti do izgužvanog rublja. Isprobajte kraće vrijeme sušenja.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                            | <p><b>Odjeću ste ostavili predugo u uređaju nakon završetka ciklusa.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Upotrijebite opciju <b>Protiv nabora</b>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Odjeća se skuplja.                                         | <p><b>Ne slijedite upute za održavanje odjevnih predmeta.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kako biste izbjegli skupljanje odjeće, uvijek pogledajte i pridržavajte se uputa za održavanje tkanine. Neke tkanine se prirodno skupljaju u pranju. Ostale tkanine mogu se prati, ali skupit će se kad se suše u uređaju. Upotrijebite nisku postavku grijanja ili sušite bez topline.</li> </ul>                           |
| Vlakna ostaju na odjeći.                                   | <p><b>Filtar za vlakna nije ispravno očišćen.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Uklonite vlakna iz filtra za vlakna nakon svakog ciklusa. Kada se uklone vlakna, držite filtar za vlakna na svjetlu i provjerite je li prljav ili začepljen. Ako izgleda prljavo, slijedite upute za čišćenje. Kod nekih punjenja koja proizvode velike količine vlakana, može biti potrebno očistiti filtar tijekom ciklusa.</li> </ul> |
|                                                            | <p><b>Rublje nije ispravno razvrstano.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Neke tkanine proizvode vlakna (npr. meki bijeli pamučni ručnik) i trebaju se sušiti odvojeno od odjeće koja skuplja vlakna (npr. crne platnene hlače).</li> </ul>                                                                                                                                                                               |
|                                                            | <p><b>Uređaj je previše napunjen.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Podijelite jako velika punjenja na manja punjenja za sušenje.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                            | <p><b>Maramica, papir i sl. ostali su u džepovima.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Temeljito pregledajte džepove prije sušenja odjeće.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Prekomjerni statički elektricitet na odjeći nakon sušenja. | <p><b>Odjeća se sušila predugo.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prekomjerno sušenje rublja može uzrokovati nakupljanje statičkog elektriciteta. Prilagodite postavke i upotrijebite kraće vrijeme sušenja.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                  |
|                                                            | <p><b>Sušenje sintetične odjeće, odjeće koju ne treba glačati ili sintetičnih mješavina.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ove tkanine prirodno su sklonije nakupljanju statičkog elektriciteta. Pokušajte s upotrebom omekšivača ili upotrijebite kraće postavke vremena.</li> </ul>                                                                                                                                    |

| Simptomi                                                        | Mogući uzrok i rješenje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Na odjeći ostaju vlažne mrlje nakon programa za sušenje.</b> | <p><b>Vrlo veliko punjenje ili vrlo malo punjenje. Jedan veliki predmet kao što je deka ili poplun.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ako su predmeti pregusto ili prerijetko složeni u sušilici, senzor će imati problema s očitavanjem razine suhoće punjenja. Za vrlo mala punjenja upotrijebite programe s određivanjem vremena sušenja.</li> <li>Glomazni veći predmeti kao što su deke ili popluni mogu se katkad omotati u čvrstu loptu tkanine. Vanjski slojevi će se osušiti i registrirati na senzorima, dok će unutrašnjost ostati vlažna. Kada sušite jedan veći predmet, može pomoći da privremeno zaustavite ciklus jednom ili dvaput i preuredite predmet kako biste odmotali i izložili bilo kakve vlažne dijelove.</li> <li>Kako biste osušili nekoliko preostalih vlažnih predmeta iz vrlo velikog punjenja ili nekoliko vlažnih mjesta na velikom predmetu, nakon završetka programa za sušenje, ispraznite filter za vlakna i zatim postavite programe s određivanjem vremena sušenja da biste završili sa sušenjem predmeta.</li> </ul> |

## Neugodni mirisi

| Simptomi                                 | Mogući uzrok i rješenje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>U uređaju postoji neugodan miris.</b> | <p><b>Upotrebljavate li uređaj prvi put?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Neugodan miris posljedica je gumenog materijala koji je pričvršćen u unutrašnjosti uređaja. To je miris same gume i on automatski nestaje nakon nekoliko upotreba uređaja.</li> </ul> <p><b>Osjećate li neugodni miris tijekom upotrebe?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nemojte upotrebljavati veću količinu deterdženta za pranje rublja od količine koju preporučuje proizvođač. Višak deterdženta može se nakupiti na odjeći i uzrokovati neugodne mirise.</li> <li>Ako ostavite odjeću u perilici ili sušilici nakon završetka ciklusa može doći do pojave neugodnih mirisa. Izvadite odjeću iz perilice ili sušilice odmah po završetku ciklusa.</li> <li>Filtre za vlakna održavajte čistima. Začepljeni ili prljavi filteri za vlakna mogu prouzročiti neugodne mirise. Nakon čišćenje filtra za vlakna pustite neka se potpuno osuši prije ponovne upotrebe.</li> <li>Na modelima bez značajke prozračivanja ostavite vrata sušilice otvorena nakon sušenja ili upotrijebite magnetski graničnik za vrata (na određenim modelima) kako bi vrata ostala malo otvorena.</li> <li>Ako neugodan miris dolazi iz perilice, slijedite upute za čišćenje kadice/ bubnja perilice navedene u priručniku proizvoda.</li> <li>Povremeno pokrenite cikluse Njega bubnja i Njega kondenzatora prateći upute u poglavlju <b>ODRŽAVANJE</b>.</li> </ul> |

## Wi-Fi

| Simptomi                                                           | Mogući uzrok i rješenje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vaš kućanski aparat i pametni telefon nisu spojeni na Wi-Fi mrežu. | <b>Lozinka za Wi-Fi mrežu na koju se pokušavate spojiti nije ispravna.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pronađite Wi-Fi mrežu na koju je spojen Vaš pametni telefon i uklonite je, a zatim registrirajte svoju perilicu u aplikaciji <b>LG ThinQ</b>.</li> </ul>                                                                        |
|                                                                    | <b>Mobilni podaci za Vaš pametni telefon su uključeni.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Isključite opciju <b>Mobilni podaci</b> na svom pametnom telefonu i registrirajte uređaj pomoću Wi-Fi mreže.</li> </ul>                                                                                                                         |
|                                                                    | <b>Naziv bežične mreže (SSID) je pogrešno postavljen.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Naziv bežične mreže (SSID) treba sadržavati kombinaciju latiničnih slova i brojeva. (Nemojte upotrebljavati posebne znakove).</li> </ul>                                                                                                         |
|                                                                    | <b>Frekvencija usmjerivača nije 2,4 GHz.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Podržani su samo usmjerivači frekvencije od 2,4 GHz. Postavite bežični usmjerivač na 2,4 GHz i spojite uređaj na bežični usmjerivač. Za provjeru frekvencije usmjerivača, kontaktirajte davatelja internetskih usluga ili proizvođača usmjerivača.</li> </ul> |
|                                                                    | <b>Uređaj je predaleko od usmjerivača.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ako je uređaj predaleko od usmjerivača signal može biti preslab i veza se možda neće uspješno konfigurirati. Premjestite usmjerivač tako da je bliže uređaju.</li> </ul>                                                                                        |

## Briga o korisnicima i servis

Obratite se informacijskom centru za korisnike tvrtke LG Electronics.

- Da biste pronašli ovlašteno servisno osoblje tvrtke LG Electronics, posjetite našu web-stranicu **www.lg.com** i slijedite upute koje se tamo nalaze.
- Popravak koji bi izvršio korisnik ne preporučuje se jer bi mogao dodatno oštetiti uređaj i poništiti jamstvo.
- Rezervni dijelovi navedeni u Uredbi 2023/2533 dostupni su tijekom najmanje 10 godina.

# POSTAVLJANJE

## Preduvjeti mjesta postavljanja

Prije postavljanja uređaja, provjerite sljedeće informacije kako biste bili sigurni da je uređaj postavljen na odgovarajuće mjesto.

### Mjesto postavljanja


#### ⚠ UPOZORENJE

- Nemojte postavljati uređaj oko izvora topline. Stražnja strana uređaja mora biti dobro ventilirana. Nepridržavanje ovih uputa može dovesti do problema.
- Uređaj nije osmišljen za upotrebu na moru ili za upotrebu u mobilnim instalacijama kao što su kamp prikolice, zrakoplovi itd.
- Nemojte postavljati uređaj kao ugradbeni uređaj. Nije prikladan za ugradnju.

#### NAPOMENA

- Za učinkovitije sušenje držite stražnju stranu uređaja podalje od zida.
- Pobrinite se da mjesto na koje ćete postaviti uređaj ispunjava uvjete za minimalni razmak.
- Postavite uređaj na ravan čvrsti pod. Dopušteni nagib ispod uređaja iznosi 1 stupanj.
- Nikada nemojte pokušavati ispraviti nejednakosti poda dijelovima drveta, kartona ili sličnog materijala ispod uređaja.
- Postavite uređaj na mjesto na kojem mu serviseri lako mogu pristupiti u slučaju kvara.
- Nemojte postavljati uređaj pokraj uređaja visoke temperature, kao što su hladnjak, pećnica, štednjak itd. To može uzrokovati nisku učinkovitost sušenja i produljiti trajanje programa. Također negativno utječe na ispravan rad kompresora.
- Nemojte postavljati uređaj na mjesto gdje postoji rizik od mraza ili prašine. Uređaj možda neće ispravno raditi ili se može oštetiti

- zamrzavanjem kondenzirane vode u pumpi i odvodnom crijevu.
- Nakon postavljanja uređaja podesite sve četiri noge ključem za vijke kako biste osigurali stabilnost uređaja i ostavite slobodni prostor od otprilike 20 mm između vrha uređaja i donje strane bilo kakve radne površine.

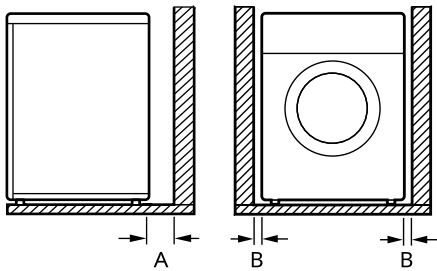

| Index | Razmak (mm) |
|-------|-------------|
| A     | 100         |
| B     | 20          |

### Prozračivanje

- Niša ili ispod radne površine
  - Pobrinite se da kruženje zraka oko uređaja ne ometaju tepisi, otirači i sl.
- Ormarić
  - Vrata ormarića moraju imati 2 otvora (s lamelama), od kojih svaki mora imati minimalnu površinu od 387 cm<sup>2</sup>, na 8 cm od dna i vrha vrata.

### Temperatura okoline

- Nemojte postavljati uređaj u sobe u kojima može doći do temperatura zamrzavanja. Zamrznuta crijeva mogu puknuti pod tlakom. Pouzdanost elektroničke kontrolne jedinice može se oštetiti pri temperaturama ispod zamrzavanja.

## NAPOMENA

- Ako se uređaj dostavi zimi i temperature su ispod zamrzavanja, stavite uređaj na sobnu temperaturu na nekoliko sati prije pokretanja.
- Uređaj radi najbolje na sobnoj temperaturi od 23 °C.

## Električna veza

- Nemojte se koristiti produžnim kablom ili dvostrukim prikladnikom.
- Nemojte opteretiti utičnicu s više od jednog uređaja.
- Spojite uređaj na uzemljenu utičnicu u skladu s trenutačnim pravilima ožičenja.
- Uređaj se mora postaviti na mjesto u blizini utičnice tako da utikač bude jednostavno dostupan.
- Utičnica mora biti najviše 1,5 metara udaljena od bilo koje strane uređaja.

## NAPOMENA

- Uvijek isključite uređaj iz struje nakon upotrebe.

## Poravnavanje uređaja

### Provjera poravnanja

Poravnavanjem uređaja sprečava se nepotrebna buka i vibracija. Provjerite je li uređaj potpuno ravan nakon postavljanja.

- Ako se uređaj ljulja kada ukoso gurnete gornju ploču, ponovno podesite noge.

## NAPOMENA


- Drveni ili uzdignuti podovi mogu doprinijeti prekomjernim vibracijama i neravnoteži. Možda će biti potrebno ojačati ili poduprijeti drveni pod radi uklanjanja ili smanjenja prekomjerne buke i vibracije.
- Nemojte postavljati uređaj na povišenu površinu, potporanj ili postolje jer bi mogao

postati nestabilan i pasti te uzrokovati ozbiljne ozljede i štetu.

## Podešavanje i poravnanje uređaja

Ako uređaj nije potpuno ravan, zakrećite podesive noge sve dok se uređaj ne prestane ljuljati.

- Zakrećite podesive noge u smjeru kazaljke na satu za podizanje ili ih zakrećite u suprotnom smjeru za spuštanje od naprijed prema natrag, s jedne na drugu stranu ili od jednog kuta prema drugome.



## Promjena smjera otvaranja vrata

Smjer otvaranja vrata možete promijeniti po želji.

## ⚠ UPOZORENJE


- Nemojte mijenjati položaj vrata dok je uređaj postavljen na perilicu.
- Prije uklanjanja vijaka šarki, zamolite pomoćnika da podupre težinu vrata. Vrata bi, uslijed vlastite težine, mogla pasti na pod.
- Iz sigurnosnih razloga, za promjenu smjera otvaranja vrata potrebno je dvoje ili više ljudi.

## NAPOMENA


- Izgled vijaka može odstupati, a vijke treba umetnuti drugačije, ovisno o položaju. Provjerite je li vijak ispravno odabran prije pritezanja.

1. Otvorite vrata i uklonite 2 vijka na šarkama ❶. Nakon što uklonite vijke, pažljivo spustite vrata

s kućišta **2** tako da je prednja strana okrenuta prema podu.

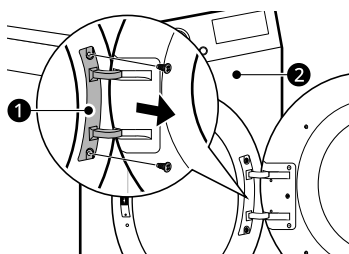


uklonite vijak koji je pričvršćen na kuki na vratima.

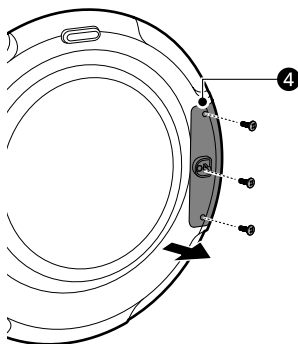

## ⚠ UPOZORENJE

- Najprije uklonite donji vijak. Vrata bi, uslijed vlastite težine, mogla pasti na pod i oštetiti se.

**2** Uklonite 7 vijaka sa sklopa šarke vrata **3**.

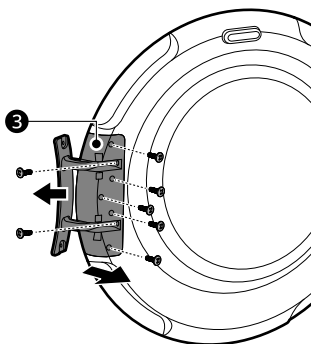


- Na prednjoj se strani nalazi 5 vijaka i 2 vijka sa strane.


**3** Uklonite 3 vijka iz sklopa zasuna vrata **4** koji je pričvršćen između vrata i sklopa šarke, a zatim

**4** Zamijenite položaj sklopa šarke **3** i sklopa zasuna vrata **4** te zatim pritegnite vijke obrnutim redoslijedom.


- Pritegnite vijke u ispravnom položaju sukladno koracima od 2 do 4.

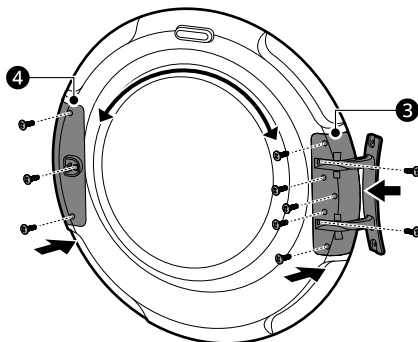


- 5** Izvadite nosač vrata **5** iz okvira uređaja uklanjajući dvaju vijaka, a zatim ih pričvrstite na suprotnu stranu.

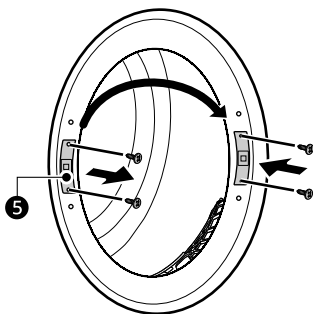


- 6** Izvadite 2 dekorativna vijka iz okvira uređaja pa ih zatim pričvrstite na suprotnu stranu.

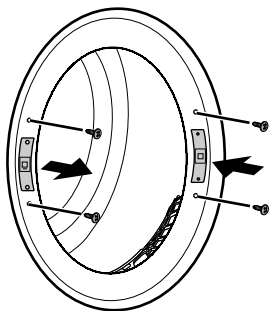

- 7** Umetnite vrata u dva spoja na suprotnim stranama.

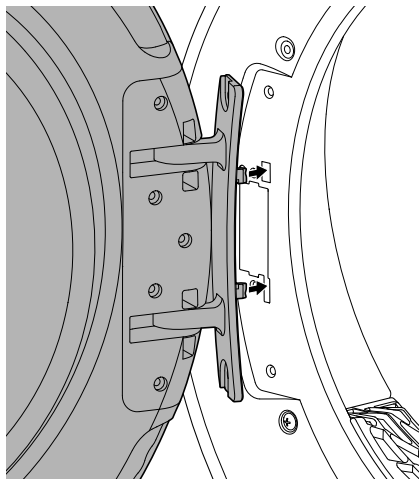

- 8** Ugradite vrata pomoću vijaka uklonjenih u koraku 1, a zatim provjerite zatvaraju li se vrata ispravno.

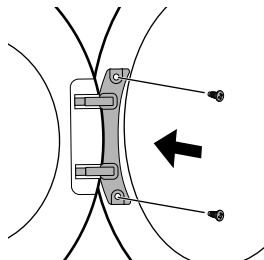

### NAPOMENA

- Ako ste okrenuli orijentaciju vrata stavite naljepnicu (MEZ68823002) isporučenu s priručnikom na staklo pored ručke vrata.

## Upute za slaganje

Uređaj se može postaviti na vrh perilice rublja tvrtke LG s prednjim punjenjem i sigurno fiksirati kompletom za slaganje. Kvalificirano servisno

osoblje mora izvesti ovakvo postavljanje kako bi se osiguralo da je izvedeno ispravno.


Kvalificirano servisno osoblje pobrinut će se da imate ispravan komplet za slaganje za vaš model perilice rublja tvrtke LG s prednjim punjenjem i pobrinut će se da je čvrsto fiksiran. Stručno fiksiranje ključno je zbog ovih razloga.

### NAPOMENA

- Neki se modeli ne prodaju sa svim dostupnim priborom, stoga ćete možda morati kupiti komplet za slaganje tvrtke LG ako ga niste dobili skupa sa svojim modelom. Obratite se informacijskom centru za korisnike tvrtke LG Electronics ili posjetite web-mjesto tvrtke LG na adresi <http://www.lg.com> radi kupnje.
- Slaganje na perilicu LG SIGNATURE **nije dostupno**.

### Komplet za slaganje

Potreban je komplet za slaganje tvrtke LG kako biste složili ovaj uređaj.

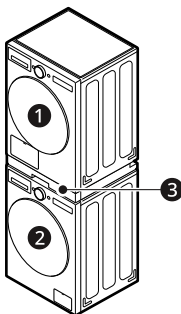

- ❶ Sušilica
- ❷ Perilica rublja tvrtke LG s prednjim punjenjem
- ❸ Komplet za slaganje

### ⚠ OPREZ

- Ovaj se uređaj može postaviti samo na perilicu rublja tvrtke LG s prednjim punjenjem. Nemojte pokušati postaviti uređaj na bilo koju drugu perilicu rublja jer to može dovesti do oštećenja, ozljede ili materijalne štete.


## Postupak postavljanja

### ⚠ UPOZORENJE

- Iz sigurnosnih razloga postupak postavljanja trebaju izvoditi dva člana kvalificiranog servisnog osoblja.
- Zbog težine uređaja i visine za postavljanje, postupak postavljanja previše je rizičan za jednu osobu.
- Neispravno postavljanje može uzrokovati ozbiljne nesreće.
- Nemojte raditi s uređajem ako nije ispravno složen.

### NAPOMENA

- Komplet za slaganje treba biti poravnat ovisno o dubini perilice rublja. (Podatke o dimenzijama perilice rublja možete pronaći na naljepnici s bočne strane ili kad otvorite vrata perilice rublja.)

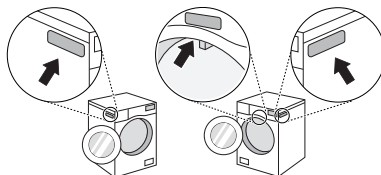


## Ugradnja neobaveznog odvodnog crijeva


Uobičajeno se kondenzirana voda pumpa do spremnika za vodu gdje se voda skuplja dok se ručno ne isprazni. Voda se može i izravno odvoditi u kanalizacijski odvod, posebno kada je uređaj postavljen na vrh perilice rublja. Priključkom za crijevo za kanalizacijski odvod u obliku lakta ili slova T jednostavno promijenite tijek vode i preusmjerite ga u odvod kako je prikazano u nastavku:



- 1** Odvojite poklopac blokade povratnog toka **1** i crijevo spremnika za vodu **2** s priključka u obliku lakta ili slova T.

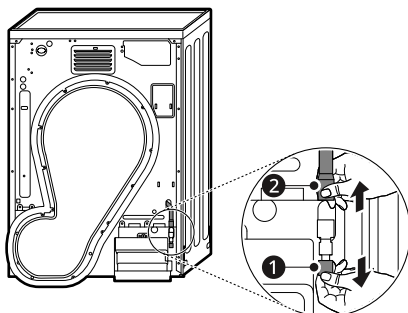


- 2** Pričvrstite poklopac blokade povratnog toka **1** na glavu priključka u obliku lakta ili slova T i zatim spojite neobavezno odvodno crijevo **3** na suprotnu stranu priključka.

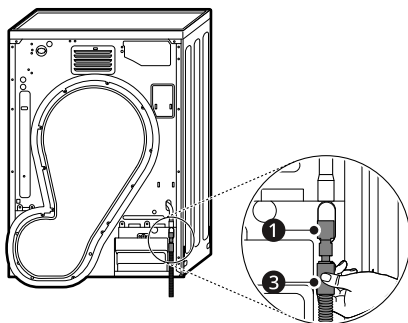

- 3** Odvodno crijevo ne smije se postaviti na visinu višu od 150 cm iznad poda. Voda u uređaju možda se neće odvoditi ili će se odvoditi sporo.

- Ispravno učvršćivanje odvodnog crijeva zaštitit će pod od štete uzrokovane curenjem vode.

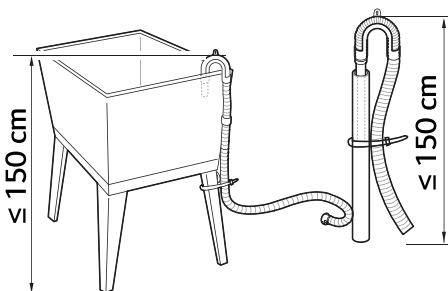

- Ako je odvodno crijevo predugačko, nemojte ga na silu gurati natrag u uređaj. Tako ćete uzrokovati neuobičajenu buku.
- Kada postavljate odvodno crijevo na umivaonik, sigurno ga učvrstite užetom.

## **⚠ OPREZ**

- Ako je neobavezno odvodno crijevo postavljeno tako da je savijeno ili prignječeno, odvod možda neće ispravno raditi.


# DODATAK

## Dijelovi i specifikacije

### NAPOMENA

- Izgled i tehnički podatci mogu varirati bez obavijesti kako bi se poboljšala kvaliteta uređaja.
- 


### Prikaz sprijeda

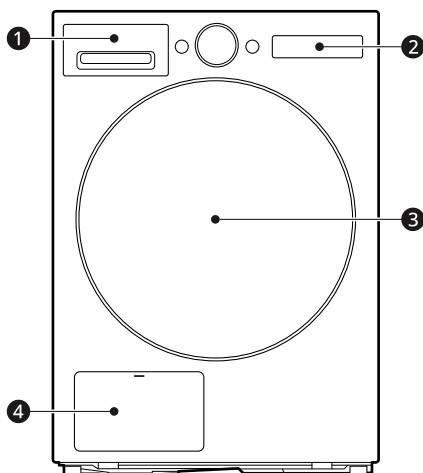


- ❶ Spremnik za vodu
- ❷ Upravljačka ploča
- ❸ Vrata
- ❹ Poklopac kondenzatora

## Dostupni pribor


Za kupnju obratite se informacijskom centru za korisnike tvrtke LG Electronics ili posjetite internetsku stranicu tvrtke LG na adresi <http://www.lg.com>.

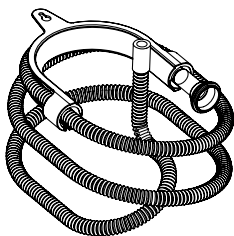


Odvodno crijevo za kondenzat

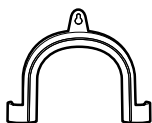


Koljenasti nosač za pričvršćivanje odvodnog crijeva

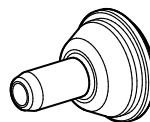

Držač odvodnog crijeva



Sušilo

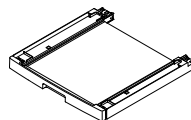

Komplet za slaganje<sup>\*1</sup>

<sup>\*1</sup> Može se zasebno kupiti.

## NAPOMENA

- Za slaganje uređaja potrebno je zasebno kupiti komplet za slaganje.

## Tehnički podaci

### Podaci o potrošnji

#### Opis jedinice

**kg:** punjenje rublja (težina suhog rublja)

**o/min (brzina vrtnje):** brzina centrifugiranja odabrana na perilici

**Početna (%)**: preostala vlažnost rublja nakon centrifugiranja

**kWh**: potrošnja energije

**h:mm**: trajanje programa

**dB**: razina emisije buke

Uobičajeni programi

| Program                      | kg  | o/min<br>(brzina<br>vrtnje) | Početna<br>(%) | h:mm | kWh  |
|------------------------------|-----|-----------------------------|----------------|------|------|
| Osjetljivo rublje            | 1,5 | 800                         | 45             | 1:45 | 0,50 |
| Vuna                         | 1   | 800                         | 35             | 0:40 | 0,16 |
| Pamuk + Dodatno              | 9   | 1400                        | 60             | 3:55 | 2,37 |
|                              | 4,5 | 1400                        | 60             | 2:15 | 1,41 |
| Pamuk + Glačanje             | 9   | 1400                        | 60             | 3:35 | 1,20 |
|                              | 4,5 | 1400                        | 60             | 2:10 | 0,65 |
| Easy Care + Spremno za ormar | 4   | 1400                        | 40             | 1:10 | 0,56 |
| Easy Care + Glačanje         | 4   | 1400                        | 40             | 0:55 | 0,46 |

Standardni programi

| Program                                                                                                     | kg  | h:mm | kWh  | dB |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|----|
| Eco  + Spremno za ormar*1 | 9   | 4:29 | 1,43 | 62 |
|                                                                                                             | 4,5 | 2:40 | 0,76 | -  |

\*1 Testni program temelji se na 60 % sadržaja vlage u skladu s Uredbom (EU) 2023/2534 za energetska označavanje proizvoda izmjereno u skladu s normom EN 61121

NAPOMENA

- Rezultati testiranja ovise o sobnoj temperaturi, vrsti i količini punjenja, preostalim razinama vlage nakon centrifugiranja, kolebanjima u glavnom izvoru električne energije i odabranim dodatnim mogućnostima.
- Rezultati testiranja temelje se na zadanim postavkama programa **Način sušenja**.
- Vrijednosti za uobičajene programe osim standardnih samo su indikativne.
- Skenirajte QR kod na energetskej naljepnici isporučenoj s uređajem i prikazat će se internetska veza na informacije povezane s performansama uređaja u bazi podataka EU EPREL. Čuvajte energetska oznaku kao referencu zajedno s korisničkim priručnikom i svim ostalim dokumentima isporučenim s uređajem.

- Naziv modela nalazi se na nazivnoj naljepnici uređaja, s otvorenim vratima uočit ćete je odmah kraj otvora bubnja.
- Da biste iste informacije pronašli u bazi EPREL, posjetite <https://eprel.ec.europa.eu> i tražite pomoću naziva modela.

## Napomena za ispitne ustanove


- Odvodno crijevo treba biti spojeno na uređaj za ispitivanje u skladu s EN 61121 i Direktivom 2023/2533. Ako odvodno crijevo nije spojeno na uređaj, spojite odvodno crijevo na uređaj prema uputama u odjeljku **Ugradnja neobaveznog odvodnog crijeva**.
- Postavite program na **Eco** ☐ + **Spremno za ormar** + **Učinkovito** (puno i polovično punjenje) za ispitivanje u skladu s normom EN61121 i Direktivom 2023/2533.
- **Eco** ☐ + **Spremno za ormar** + **Učinkovito** prikladno je za sušenje mokrog pamučnog rublja i da se ovaj program koristi za procjenu sukladnosti s EN 61121 i Direktivom 2023/2533.
- **Eco** ☐ + **Spremno za ormar** + **Učinkovito** je najučinkovitiji program u pogledu potrošnje energije za sušenje mokrog pamučnog rublja.
- Rezultati testiranja ovise o sobnoj temperaturi, vrsti i količini punjenja, kolebanjima u glavnom izvoru električne energije i odabranim dodatnim mogućnostima.

Tehnički podaci

Zvezdice označavaju varijante modela i mogu varirati (0 – 9 ili A – Z).

| Model                 | RHX7009T**          |
|-----------------------|---------------------|
| Napajanje             | 220 – 240 V~, 50 Hz |
| Težina proizvoda      | 55 kg               |
| Dopuštena temperatura | 5 – 35 °C           |

Dimenzije (mm)

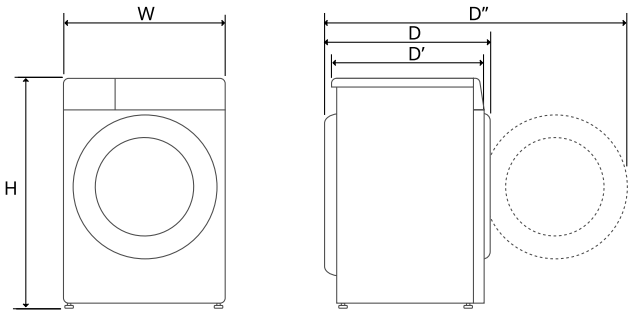

|   |     |    |     |     |      |
|---|-----|----|-----|-----|------|
| W | 600 | D  | 660 | D'' | 1140 |
| H | 850 | D' | 615 |     |      |

Dodatne informacije

Informacije o LED rasvjeti

Ovaj proizvod sadrži izvor svjetla razreda energetske učinkovitosti G.


- LED rasvjeta automatski će se uključiti i isključiti u sljedećim slučajevima:
  - prilikom otvaranja i zatvaranja vrata,
  - pritiskom tipke **Napajanje** i **Pokretanje/ Zaustavljanje**.
- LED rasvjetu nije moguće prigušiti.
- LED rasvjeta ne sadrži živine spojeve.
- Pogledajte [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling).

NAPOMENA

- Ova se značajka razlikuje ovisno o kupljenom modelu.

Ako LED rasvjeta ne radi

Zatvorite i ponovno otvorite vrata ili pritisnite tipku **Napajanje**. Ako se LED rasvjeta ne uključi obratite se informacijskom centru za korisnike tvrtke LG Electronics. Ne pokušavajte sami ukloniti LED rasvjetu.

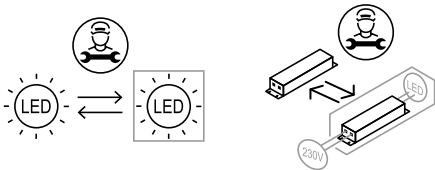

## Obavijest s informacijama o softveru s otvorenim izvornim kodom

Za dobivanje izvornog koda prema licencama GPL, LGPL, MPL i drugim licencama otvorenog koda koje imaju obvezu otkriti izvorni kod koji se nalazi u ovom proizvodu i za pristup svim navedenim uvjetima licenciranja, obavijestima o autorskim pravima i drugim relevantnim dokumentima posjetite <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics vam nudi i mogućnost dostave izvornog koda na CD ROM-u uz određenu naknadu troškova za medij, dostavu i obradu narudžbe. Pišite nam na [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Ova je ponuda valjana za svakoga tko te podatke primi u razdoblju od tri godine nakon naše posljednje isporuke ovog proizvoda.

