

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Mindenirányú hordozható hangszóró

Kérjük, a készülék használata előtt olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljára.

Modell

RP4


RP4B

RP4BE

RP4G

Gyors útmutató a mindenirányú hordozható hangszóróhoz

Egyszerű használat sorrendben

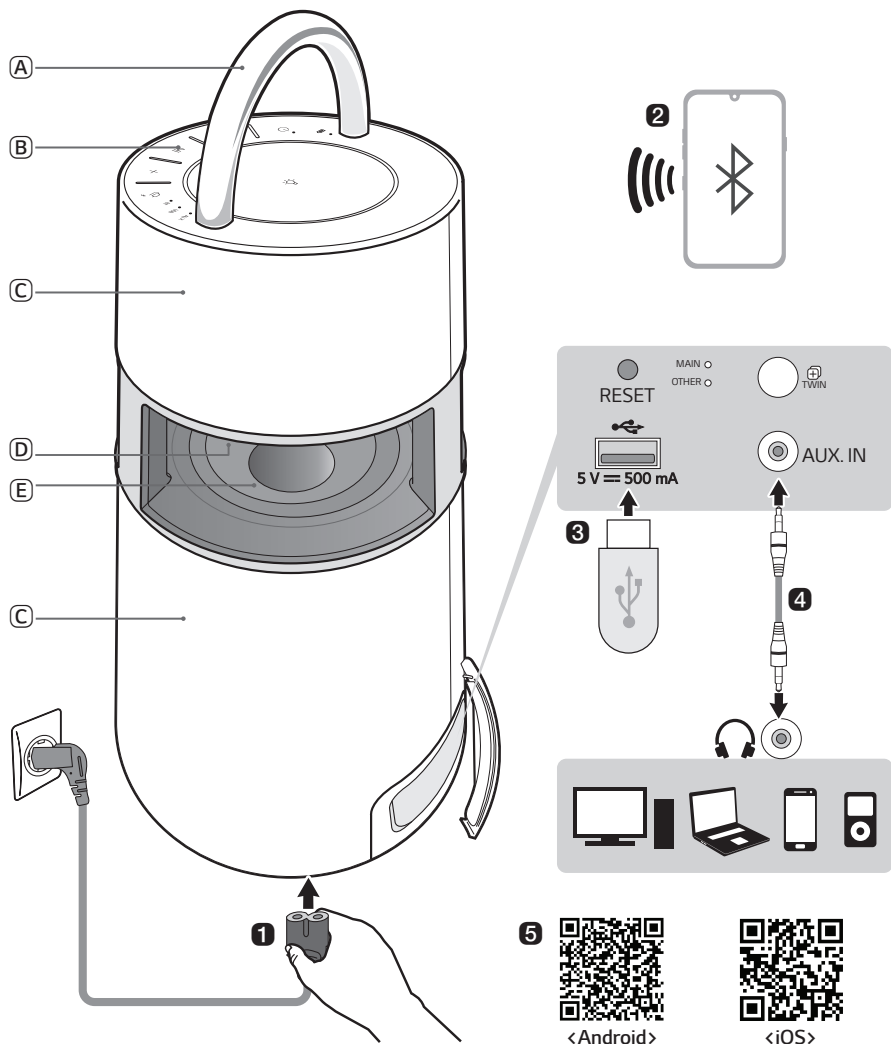

- (A) Fogantyú
- (B) Vezérlők
- (C) Hangszórók

- (D) Hangulatvilágítás
- (E) Mélynyomó

1 Csatlakoztassa a tápkábelt a termékhez, és használat előtt töltsse fel. A hálózati aljzatot a termék alján találja.

2 A hangszóró csatlakoztatása okostelefonhoz Bluetooth használatával (→ Lásd a(z) „Az okostelefon csatlakoztatása a hangszóróhoz Bluetooth-on keresztül” fejezetet a(z) 12. oldalon.)

- 1 Nyomja meg a **Bekapcsolás**  gombot a termék bekapcsolásához.
- 2 Nyomja meg hosszan a **Funkció**  gombot a terméken, amíg egy hangjelzést nem hall. A **Bluetooth**-LED 60 másodpercig villog.
- 3 Koppintson a **Beállítások**  gombra az okostelefonján, és válassza a  **Bluetooth** lehetőséget. Kapcsolja be a **Bluetooth**-funkciót. ( **Ki** >  **Be**)
- 4 Az okostelefonok listájában keresse meg és koppintson az „LG-RP4(XX)” elemre.
- 5 Miután az okostelefont **Bluetooth-on** keresztül csatlakoztatta a termékhez, a **Bluetooth** LED kigyullad. Játssza le a kívánt zeneszámot az okostelefon zenei alkalmazásában.

3 Zene lejátszása USB-ről (→ Lásd a(z) „Csatlakozás USB-hez” fejezetet a(z) 17. oldalon.)

- 1 Nyissa fel a termék hátlapját, és csatlakoztassa az USB-tárolóeszközt az USB-csatlakozóhoz.
- 2 Nyomja meg a **Bekapcsolás**  gombot a termék bekapcsolásához.
- 3 Nyomja meg többször a termék **Funkció**  gombját az USB funkció kiválasztásához. Az USB LED kigyullad.
- 4 A zene élvezéséhez nyomja meg a **Lejátszás/Szünet**  gombot.

4 Csatlakozás külső eszközhöz (→ Lásd a(z) „Csatlakozás külső eszközhöz” fejezetet a(z) 19. oldalon.)

- 1 Nyissa fel a termék hátlapját, és csatlakoztassa a külső eszközt az AUX-hoz. IN terminál egy 3,5 mm-es sztereó kábelon keresztül.
- 2 Nyomja meg a **Bekapcsolás**  gombot a termék bekapcsolásához.
- 3 Nyomja meg többször a termék **Funkció**  gombját az AUX kiválasztásához. Az AUX LED kigyullad. Ha zenét játszik a csatlakoztatott külső eszközön, a zenét ezen a terméken keresztül hallgathatja.

5 Csatlakozás az LG XBOOM alkalmazáshoz (→ Lásd a(z) „Csatlakozás az LG XBOOM alkalmazáshoz” fejezetet a(z) 21. oldalon.)

-
- ① Keresd meg a **LG XBOOM alkalmazást** a Google Play-ben vagy az App Store-ban és telepítse az okostelefonjára.
 - ② Futtassa az **LG XBOOM alkalmazást** és használja annak funkcióit.

6 Energiatakarékosság (→ Lásd a(z) „Energiatakarékos üzemmód” fejezetet a(z) 26. oldalon.)

Ha 15 percig nincs lejátszás vagy gombbevitel, a termék automatikusan kikapcsol. Az **LG XBOOM alkalmazásban**, engedélyezheti vagy letilthatja az [Auto Power Management] lehetőséget.

Gyors útmutató a mindenirányú hordozható hangszóróhoz

- 2 Egyszerű használat sorrendben

A termék felfedezése

- 6 Felső Rész
- 8 Vissza

Töltés

- 10 Az akkumulátor töltése
- 11 Az akkumulátor állapotának ellenőrzése

Csatlakozás a Bluetooth-hoz

- 12 Az okostelefon csatlakoztatása a hangszóróhoz Bluetooth-on keresztül
- 15 Csatlakozás két okostelefonnal

Csatlakozás USB-hez

- 17 A termék csatlakoztatása USB-tárolóhoz

Csatlakozás külső eszközhöz

- 19 Csatlakozás 3,5 mm-es sztereó kábellel

Csatlakozás az LG XBOOM alkalmazáshoz

- 21 Az alkalmazás telepítése

A Wireless Party Link-Twin mód használata

- 23 Két hangszóró csatlakoztatása

További funkciók

- 25 A termék visszaállítása
- 25 A szoftver inicializálása
- 26 Energiatakarékos üzemmód

Biztonsági óvintézkedések

- 27 Biztonság és szabályozás

A hibajelentés bejelentése előtt ellenőrizendő dolgok


- 30 Hibaelhárítás

Melléklet

- 32 Termékleírás
- 33 Bejegyzett védjegyek és licencek
- 34 A termék kezelése

A termék felfedezése

Felső Rész

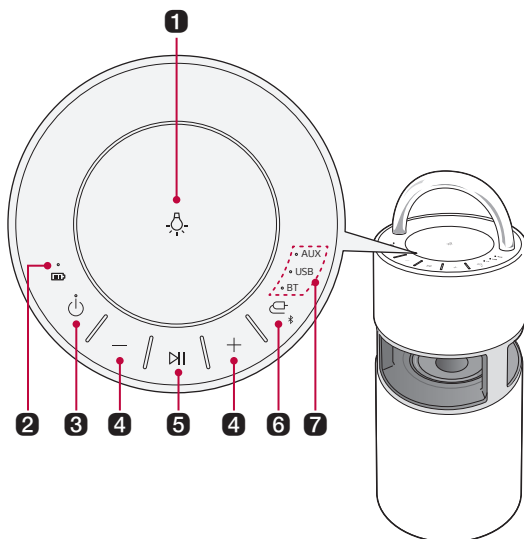

1 Hangulatvilágítás



Nyomja meg a gombot a kívánt hangulatvilágítás kiválasztásához.

Hangulatvilágítás

Ambient	Nature	Party	Ki
---------	--------	-------	----

- A hangulatvilágítás kikapcsolásához nyomja meg hosszan a **Hangulatvilágítás**  gombot.

2 Akkumulátor LED

Kérjük, ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét és állapotát. (→ Lásd a(z) „Az akkumulátor állapotának ellenőrzése” fejezetet a(z) 11. oldalon.)

3 Bekapcsolás

Be- és kikapcsolja a terméket.

- Ha a bekapcsolt terméken 2 másodpercig lenyomva tartja a **Bekapcsolás**  gombot, akkor az akkumulátor állapotát az akkumulátor LED-jén láthatja.

4 Hangerő

A hangerő szintjét szabályozza.

5 Lejátszás/Szünet

A termék működtetéséhez nyomja meg a gombot.

Funkció	Művelet	Használata
USB/BT	Lejátszás/Szünet	Nyomja meg a gombot.
USB/BT	Ugrás a következő zenére	Nyomja meg gyorsan kétszer a gombot.
USB/BT	Ugrás az előző zenére	Nyomja meg gyorsan a gombot háromszor.
AUX	Némítás	Nyomja meg a gombot.

6 Funkció

Nyomja meg a gombot többször a kívánt beviteli mód vagy funkció kiválasztásához.

Funkció-LED	Leírás
BT	Csatlakoztatja a terméket a Bluetooth -on keresztül.
USB	Csatlakoztatja a terméket egy USB-tárolóeszközhöz
AUX	A hordozható külső eszközt 3,5 mm-es sztereó kábellel köti össze.


- Tartsa lenyomva legalább 2 másodpercig a **Funkció**  gombot, és 60 másodpercen belül csatlakoztassa a **Bluetooth**-eszközt. (→ Lásd a(z) „Az okostelefon csatlakoztatása a hangszóróhoz Bluetooth-on keresztül” fejezetet a(z) 12. oldalon.)
- Ha a **Bluetooth** funkcióra vált, és nem talál csatlakoztatott eszközt, a BT LED 60 másodpercig villog.

7 Funkció-LED

Jelzi a bemeneti módot vagy a **Bluetooth**-kapcsolat állapotát.

⚠ VIGYÁZAT!

- A terméket biztonságosan helyezze el úgy, hogy gyermekek ne érhessék el. Ellenkező esetben a termék leeshet és személyi sérülést és/vagy anyagi kárt okozhat.
- Ügyeljen arra, hogy a hangszóró ne essen le. Ellenkező esetben a hangszóró nem megfelelően működhet, és személyi sérülést és/vagy anyagi kárt okozhat.

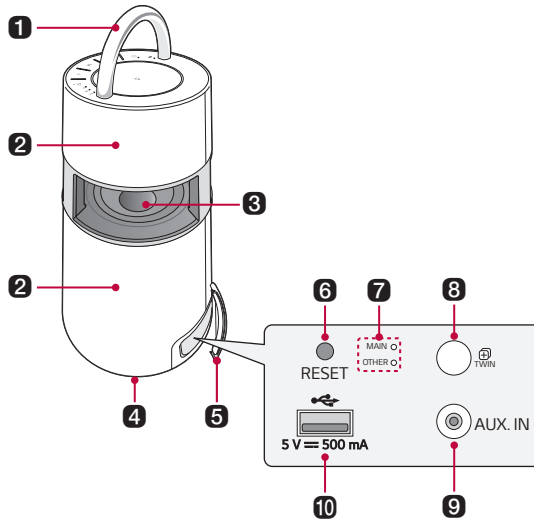

1 Kezelés	Használja a termék hordozásakor.
2 Hangszóró	A hang a teljes termékből árad.
3 Mélynyomó	Csak basszus hangszóró.
4 Bemenet	Csatlakoztathatja a tápkábelt a termék akkumulátorának feltöltéséhez.
5 Hátlap	Használat után feltétlenül csukja be a hátsó fedelet.
6 RESET 	Ha a termék nem működik megfelelően, használjon éles tárgyat, például egy gombostűt a lyuk megnyomásához.
7 Vezeték nélküli Party Link LED	Ellenőrizheti a Wireless Party Link-Twin mód csatlakozási állapotát.
8 TWIN 	A Wireless Party Link-Twin módban két terméket csatlakoztathat.
9 AUX. IN	A terméket 3,5 mm-es sztereó kábellel csatlakoztathatja hordozható külső eszközökhöz, és élvezheti a zenét.
10 USB-port	Csatlakoztasson egy USB-tárolóeszközt a termékkel, és élvezze a zenét.

⚠ VIGYÁZAT!


- Az elszíneződés elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a terméket tartósan ne tegye ki napfénynek.
 - Legyen óvatos, ha a terméket kültéren használja, mivel a fogantyú forróvá válhat, ha hosszabb ideig napsütésnek van kitéve.
 - Vigyázzon, mert a hangszóró megsérülhet, ha véletlenül a keze ügyében megnyomja a mélynyomót.
-

Töltés

Az akkumulátor töltése

A termék beépített akkumulátorral rendelkezik. Használat előtt feltétlenül tölts fel az akkumulátort. A hálózati aljzatot a termék alján találja.

- 1 Csatlakoztassa a tápkábelt a tápbemenetéhez.
- 2 Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót egy konnektorhoz.

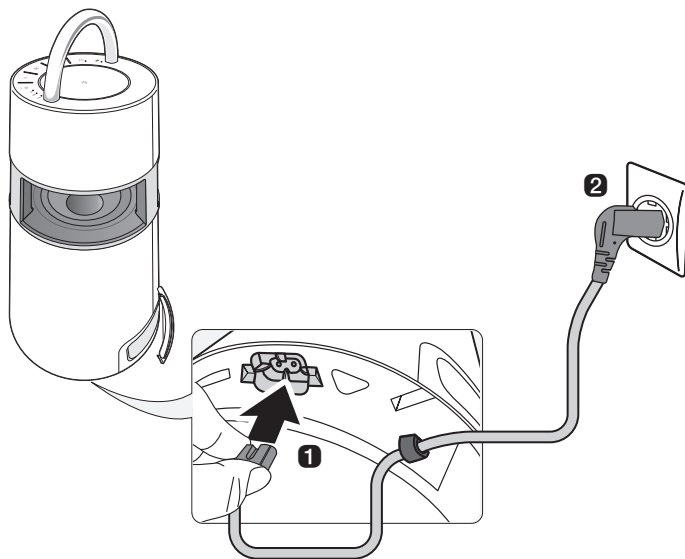

✓ Megjegyzés

- A hangszóró teljes feltöltése körülbelül 5 órát vesz igénybe. A töltési idő az akkumulátor állapotától vagy a termék működési állapotától függően változhat.
- Miután az akkumulátor teljesen feltöltődött, a hangszórót körülbelül 10 órán keresztül használhatja.

Az akkumulátor állapotának ellenőrzése

Töltési állapot

Amikor a termék akkumulátora elkezd töltődni, az akkumulátor LED-jén láthatja a töltés állapotát.

Akkumulátor-LED	LED-állapot	Akkumulátor állapot
	Zöld színnel kapcsol be.	A töltés befejeződött.
	Piros.	A töltés folyamatban van.

✓ Megjegyzés

- A töltés közbeni zeneszámok lejátszása meghosszabbíthatja a töltési időt.
- Amikor a hangszóró akkumulátora teljesen fel van töltve kikapcsolt állapotban, az akkumulátor LED 15 másodpercig zölden világít, majd kikapcsol.

Használati állapot

A termék bekapcsolásakor az akkumulátor állapota 3 másodpercig megjelenik az akkumulátor LED-en.

Ha a bekapcsolt terméken 2 másodpercig lenyomva tartja a **Bekapcsolás**  gombot, akkor az akkumulátor állapotát az akkumulátor LED-jén láthatja.

Akkumulátor-LED	LED-állapot	Akkumulátor állapota
	Zöld színnel kapcsol be.	Az akkumulátor töltöttségi szintje meghaladja a 70 % -ot.
	Narancssárgán kapcsol be.	A fennmaradó akkumulátor töltöttségi szintje 70–10 %.
	Folyamatosan pirosan villog, és egyszer értesítési hangot ad ki.	Az akkumulátor töltöttségi szintje 10 % alatt van, és az akkumulátort fel kell tölteni.

✓ Megjegyzés

- Az akkumulátor állapotát töltés közben nem lehet ellenőrizni.

Csatlakozás a Bluetooth-hoz

Az okostelefon csatlakoztatása a hangszóróhoz Bluetooth-on keresztül

Lejátszhat **Bluetooth**-eszközön tárolt zenefájlokat, vagy zenei alkalmazásokat futtathat, hogy élvezhesse a zenét a termékkel.


Kérjük, először ellenőrizze a következőket.

- A termék **Bluetooth**-specifikációi a következők.
 - Verzió: 4.0
 - Kodek: SBC, AAC
- Az eszköznek a termékhez történő csatlakoztatása a **Bluetooth**-eszköz típusától és típusától függően eltérő lehet. A termék csatlakoztatásával kapcsolatos információk a csatlakoztatandó **Bluetooth**-eszköz felhasználói kézikönyvében találhatók.


Válassza a [**Bluetooth**] menüt az okostelefon **Beállítások** képernyőjén.

A menük elérési módja az okostelefon gyártójától és modelljétől függően eltérő lehet.

- 1 Nyomja meg a termék **Bekapcsolás** (🔌) gombját, hogy bekapcsolja azt.
Nyomja meg hosszan a **Funkció** (🔌) gombot a terméken, amíg egy hangjelzést nem hall. A **Bluetooth**-LED 60 másodpercig villog.

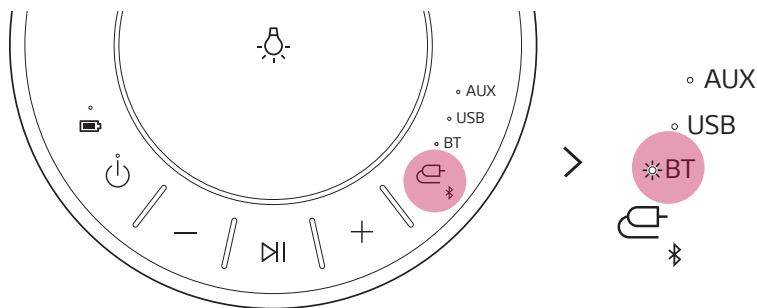

- 2 Koppintson a Beállítások (⚙️ / 📱) gombra az okostelefonján, és válassza a 📶 **Bluetooth** lehetőséget.

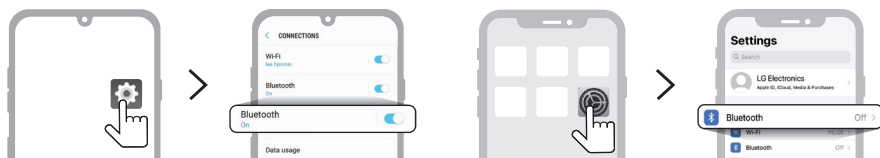


<Android telefon>

<iPhone>

3 Kapcsolja be a **Bluetooth**-funkciót. (**Ki** > **Be**)


4 Megjelenik a csatlakoztatható eszközök listája az okostelefonon. Keresse meg és koppintson az „LG-RP4(XX)” névre.

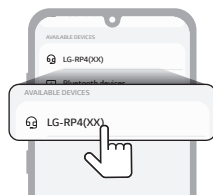


5 Miután az okostelefont **Bluetooth**-on keresztül csatlakoztatta a termékhez, a **Bluetooth**-LED kigyullad.



6 Ha LG-RP4(XX) nem jelenik meg a listán, érintse meg a **Frissítés** ikont egy Android-telefonon, vagy indítsa újra a **Bluetooth**-t az iPhone-on.

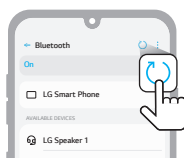

<Android telefon>

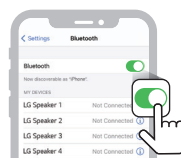

<iPhone>

7 Válasszon ki és játsszon le egy számot az okostelefonon.




✓ Megjegyzés

- Minél közelebb van a **Bluetooth**-eszköz a hangszóróhoz, annál jobb kapcsolatot fog elérni.
 - Ha a **Bluetooth**-eszköz nincs csatlakoztatva, a **Bluetooth**-LED villogni kezd. Csatlakoztassa újra a terméket.
 - A **Bluetooth** használatakor állítsa be a **Bluetooth**-eszköz hangerejét a megfelelő szintre.
 - Az XX a **Bluetooth**-cím utolsó két számjegye. Ilyen például az „LG-RP4(08)”.
 - Ha a tápellátás csatlakoztatva van ehhez a termékhez, és ha csatlakozási előzményekkel rendelkező **Bluetooth**-termékkel próbál csatlakozni a termékhez, akkor a termék automatikusan bekapcsol és csatlakozik a **Bluetooth**-eszközhöz. (Csak töltés közben kapcsolhatja be ezt a terméket az **LG XBOOM alkalmazással**)
-


Csatlakozás két okostelefonnal

Több telefon párosítása (csatlakoztatása)


- 1 Először csatlakoztassa a terméket és egy okostelefont. (→ Lásd a(z) „Az okostelefon csatlakoztatása a hangszóróhoz Bluetooth-on keresztül” fejezetet a(z) 12. oldalon.)
- 2 Nyomja meg hosszan a **Funkció**  gombot a terméken, amíg egy hangjelzést nem hall. A **Bluetooth**-LED 60 másodpercig villog.

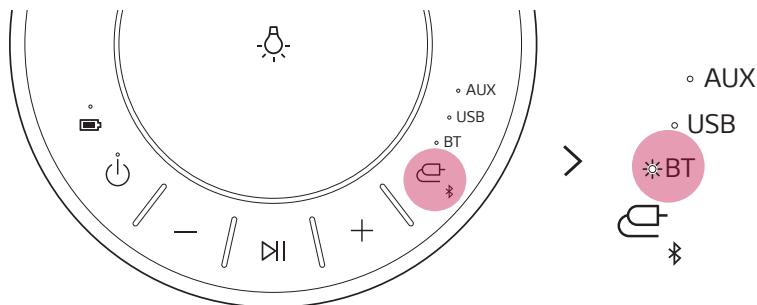

- 3 Csatlakoztasson egy további okostelefont a termékhez 60 másodpercen belül. (→ Lásd a(z) „Az okostelefon csatlakoztatása a hangszóróhoz Bluetooth-on keresztül” fejezetet a(z) 12. oldalon.)

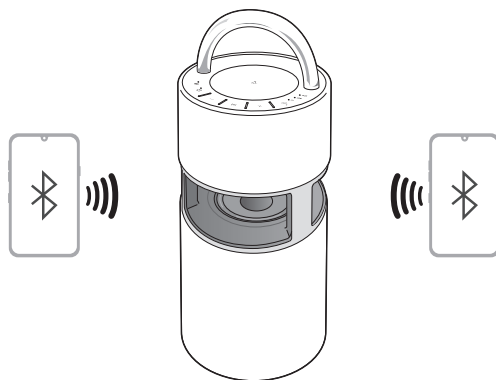

4 Két okostelefon és a termék csatlakoztatásakor a **Bluetooth** LED-fény felgyullad.

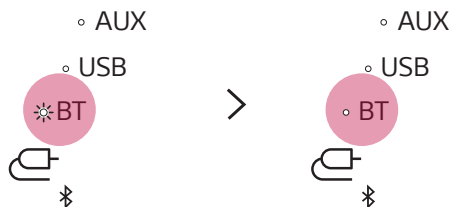

✓ Megjegyzés


- A többtelefonos párosítás (csatlakozás) akár két okostelefon csatlakoztatására is alkalmas.
- Hiába csatlakoztatott két okostelefont, a termék csak az egyik okostelefonon játszik le zenét. Ha a zene lejátszása leáll az éppen használt okostelefonon, az egy másik okostelefonon még mindig lejátszható.
- Két okostelefon csatlakoztatásakor, amikor a terméket ki-, majd bekapcsolja, csak a legutóbb csatlakoztatott okostelefon vagy a legutóbb lejátszásra használt okostelefon csatlakozik automatikusan.
- Kizárólag okostelefonok támogatják a többtelefonos párosítást (csatlakozást). (A csatlakoztatott okostelefonok specifikációjától függően előfordulhat, hogy a többtelefonos párosítás (csatlakozás) nem alkalmazható.)

Csatlakozás USB-hez


Élvezze a hanghatást a zenefájlokat tartalmazó USB-tárolóeszköz csatlakoztatásával a termékhez.

A termék csatlakoztatása USB-tárolóhoz

- 1 Nyissa fel a termék hátlapját, és csatlakoztassa az USB-tárolóeszközt az USB-csatlakozóhoz.
 - A termék nem képes lejátszani egyetlen eszközt sem, amely USB tárolóeszköz-elosztón vagy USB-tárolókábelen keresztül csatlakozik.
 - A termék nem csatlakoztatható olyan USB-tárolóeszközhöz, USB-típusú MP3-lejátszóhoz vagy kártyaolvasóhoz, amelyhez külön eszközmeghajtó telepítése szükséges.

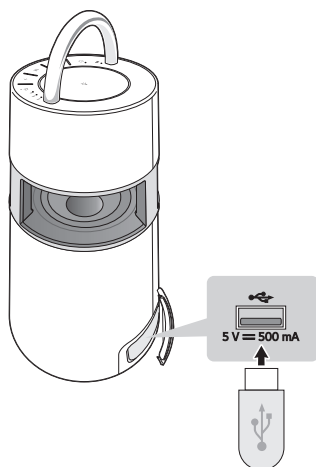

- 2 Nyomja meg a **Bekapcsolás** (power button icon) gombot a termék bekapcsolásához.
- 3 Nyomja meg többször a termék **Funkció** (function button icon) gombját az USB funkció kiválasztásához. Az USB-LED kigyullad.

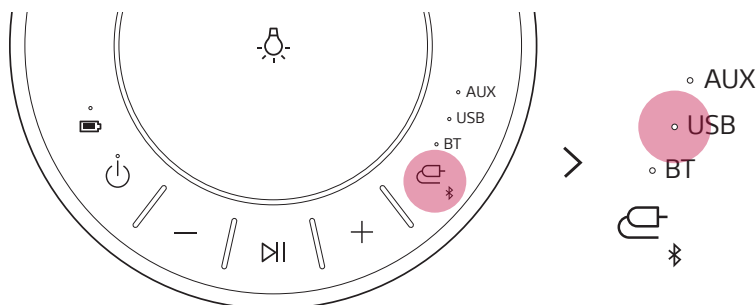

- 4 A zene élvezéséhez nyomja meg a **Lejátszás/Szünet** (play/pause button icon) gombot.

✓ Megjegyzés

- A nagy tárolókapacitású USB-eszközök több percet is igénybe vehetnek a fájlok böngészéséhez.
- Az LG Electronics nem vállal felelősséget semmilyen adatvesztésért. Kérjük, mindig készítsen biztonsági másolatot az adatokról az adatvesztés okozta károk minimalizálása érdekében.
- Csak a FAT16/FAT32 formátumok támogatottak. Az exFAT/NTFS formátum nem támogatott.
- Ha az USB-tárolóeszközt a rendszer nem ismeri fel megfelelően, az USB-LED villogni kezd. Ellenőrizze, hogy az USB-tárolóeszköz támogatott-e, és csatlakoztassa újra.

Támogatott USB-tárolóeszközök

USB flash-eszköz	USB 2,0 vagy USB 1,1
------------------	----------------------

Előfordulhat, hogy ez a termék nem ismer fel néhány USB-tárolóeszközt.

Lejátszható fájl specifikációi

Fájlkiterjesztés	Mintavételezési frekvencia	Bit-sebesség
MP3	32 kHz - 48 kHz	32 kbps - 320 kbps
WMA	32 kHz - 48 kHz	40 kbps - 192 kbps


- Lejátszható fájlok száma: 2000 vagy kevesebb
- Könyvtárak maximális száma: 200 vagy kevesebb
- A termék nem képes lejátszani a DRM (Digitális jogkezelés) által védett fájlokat.
- A termék nem képes videófájlok lejátszására USB-tárolóeszközzel.

Csatlakozás külső eszközhöz

Csatlakozás 3,5 mm-es sztereó kábellel


Hogy élvezhesse a zenét, egy 3,5 mm-es sztereó kábelen keresztül csatlakoztathatja a terméket és a különféle külső eszközöket.

- 1 Nyissa fel a termék hátlapját, és csatlakoztassa a külső eszközt az AUX-hoz. IN terminál egy 3,5 mm-es sztereó kábelen keresztül.

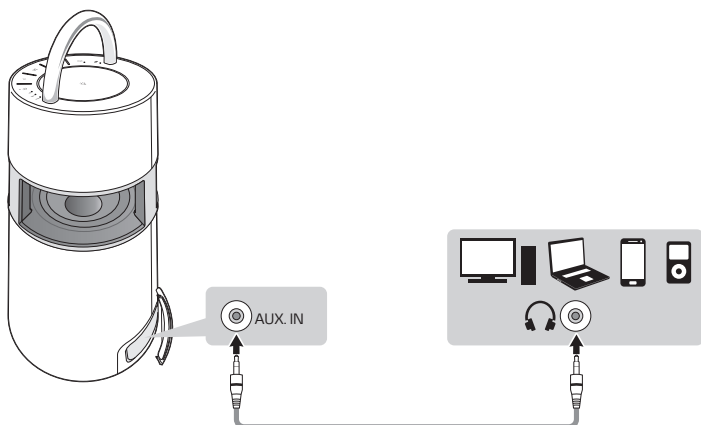

- 2 Nyomja meg a **Bekapcsolás**  gombot a termék bekapcsolásához.

- 3** Nyomja meg többször a termék **Funkció**  gombját az AUX kiválasztásához. Az AUX-LED kigyullad.

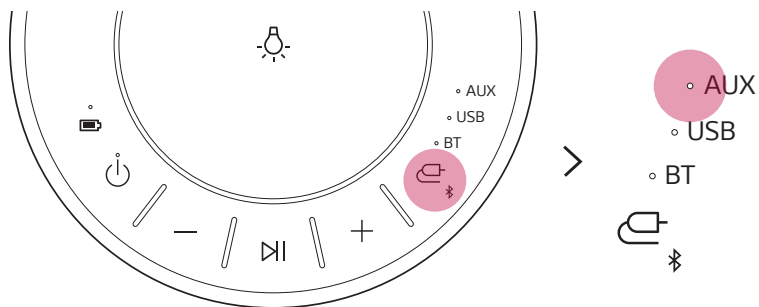

- 4** Ha zenét játszik a csatlakoztatott külső eszközön, a zenét ezen a terméken keresztül hallgathatja.

Csatlakozás az LG XBOOM alkalmazáshoz

Használja a hangszóró különféle funkcióit az **LG XBOOM alkalmazásban**.

Kérjük, először ellenőrizze a következőket.

- Az **LG XBOOM alkalmazás** az alább felsorolt verziókban érhető el.
 - Android OS: 5.0 vagy újabb verzió
 - iOS OS: 10-es vagy újabb verzió

Az alkalmazás telepítése

Az **LG XBOOM alkalmazás** telepítéséhez olvassa be a QR-kódot egy alkalmazással, vagy telepítse az **LG XBOOM alkalmazást** a Google Play vagy az App Store áruházakból.

Letöltés QR-kóddal

- 1 Olvassa be a QR-kódot jobbra egy QR-kód beolvasó alkalmazással.
- 2 Átírányítja arra az oldalra, ahol letöltheti az **LG XBOOM alkalmazást**. Koppintson az alkalmazásra annak telepítéséhez.



<Android telefon OS>



<iPhone OS>

Letöltés a Google Play vagy az App Store áruházból

- 1 Keresd meg az **LG XBOOM alkalmazást** a Google Play vagy az App Store áruházban és telepítse az okostelefonjára.



Android™ telefon



iPhone

- 2 Csatlakoztassa az okostelefont a hangszóróhoz **Bluetooth**-on keresztül. (→ Lásd a(z) „Az okostelefon csatlakoztatása a hangszóróhoz Bluetooth-on keresztül” fejezetet a(z) 12. oldalon.)
- 3 Nyissa meg az okostelefonra telepített **LG XBOOM alkalmazást**.
- 4 Kövesse az **LG XBOOM alkalmazás** utasításait. Fogadja el az Általános Szerződési Feltételeket, az értesítési ablakokat, a hozzáférési beállításokat stb.
- 5 Használja az **LG XBOOM alkalmazás** különféle funkcióit.

✓ Megjegyzés

- A menük elérési módja az okostelefon gyártójától és az operációs rendszertől függően eltérő lehet.
 - A Google, Android és a Google Play a Google LLC védjegyei.
-

A Wireless Party Link-Twin mód használata

A zene élvezetéhez két hangszórót használhat.



Két hangszóró csatlakoztatása

Két, a Wireless Party Link-Twin módot támogató termék összekapcsolása mélyebb és gazdagabb hangzást nyújt.


Kérjük, először ellenőrizze a következőket.

- A Wireless Party Link-Twin mód használatához még egy termékre van szükség, amely támogatja a Wireless Party Link szolgáltatást.

- 1 Nyissa ki a fedelet a termék hátoldalán, és nyomja meg a **TWIN**  gombot a **MAIN** (fő) vagy az **OTHER** (egyéb) lehetőségek kiválasztásához. Válassza az egyik terméknél a **MAIN** a másik terméknél az **OTHER** lehetőséget. Várjon, és nézze meg, hogy a MAIN LED vagy az OTHER LED villog-e.

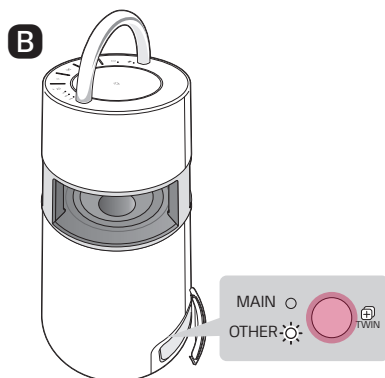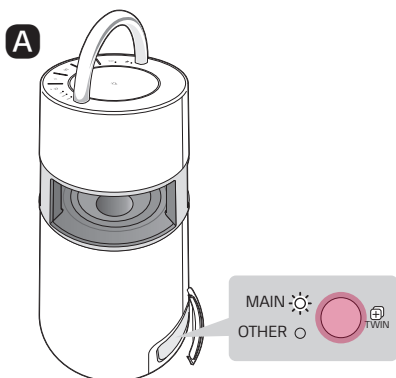

- 2** Ha csatlakoznak a Wireless Party Link-Twin módhoz, a MAIN LED és az OTHER LED kigyullad.

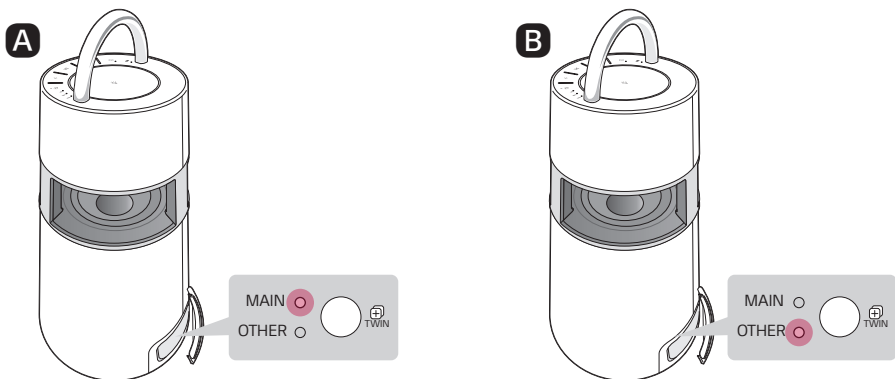

- 3** Játssza le a kívánt zenét a MAIN terméken.

✓ Megjegyzés


- A Wireless Party Link-Twin mód használata közben csak néhány funkciót működtethet a OTHER terméken.
- Ha a két termék közül az egyik is csatlakozik a televízióhoz **Bluetooth**-on keresztül, akkor nem használhatja a Wireless Party Link-Twin módot. Ebben az esetben a MAIN és az OTHER LED kétszer villog. A Wireless Party Link-Twin mód használatához válassza le a terméket és a televíziót, mielőtt újra megpróbálja csatlakoztatni a Wireless Party Link-Twin módot.
- A Wireless Party Link-Twin kapcsolat csak okostelefonokon támogatott. (Előfordulhat, hogy a Wireless Party Link kapcsolat nem csatlakozik az okostelefon specifikációjától vagy az operációs rendszertől függően.)
- A Wireless Party Link-Twin mód használata közben csak egy **Bluetooth**-eszközt csatlakoztathat a MAIN termékhez. Az OTHER terméket nem lehet csatlakoztatni a **Bluetooth**-eszközhöz.
- Ha a Wireless Party Link-Twin üzemmóddal kapcsolatos két termék egyike kikapcsol, **Bluetooth**-on keresztül csatlakozik a televízióhoz, vagy megnyomja a **TWIN**  gombot, akkor az leválasztódik.

További funkciók

A termék visszaállítása

Visszaállíthatja a terméket, ha az nem megfelelően működik.

- 1 Nyissa ki a termék hátlapját, és egy éles tárggyal nyomja meg a **RESET**  gombot a termék kikapcsolásához.
- 2 Kapcsolja be a **Bekapcsológomb**  megnyomásával.

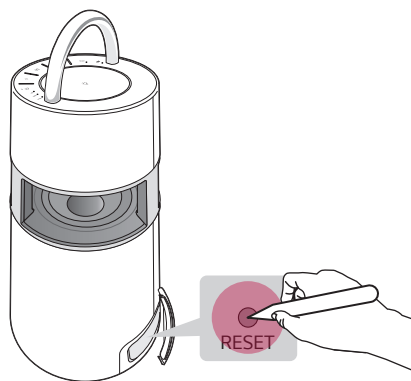

A szoftver inicializálása

Inicializálja a **Bluetooth**-kapcsolatot és a termék beállításait.

- 1 Tartsa lenyomva a termék **Funkció**  gombját legalább 7 másodpercig.
- 2 Az összes funkció LED négyezer villog a **Bluetooth**-kapcsolat és az összes beállítás inicializálásához.

✓ Megjegyzés

- A termék inicializálása után a **Bluetooth** funkció használatához csatlakoztassa újra a **Bluetooth**-eszközt.

Hogyan lehet kikapcsolni a vezeték nélküli hálózati kapcsolat(oka)t.

Kapcsolja ki az [Auto power-on.] beállítást az **LG XBOOM alkalmazásban**, és a **Bekapcsolás**  gomb megnyomásával kapcsolja ki a terméket.

Energiatakarékos üzemmód

Ha 15 percig nincs lejátszás vagy gombbevitel, a termék automatikusan kikapcsol. Az energiatakarékos módot az alábbiak szerint engedélyezheti vagy tilthatja le.

Funkció	Használata
Engedélyezés	Állítsa az [Auto Power Management] lehetőséget [Engedélyezés] értékre az LG XBOOM alkalmazásban .
Letiltás	Állítsa az [Auto Power Management] lehetőséget [Letiltás] értékre az LG XBOOM alkalmazásban .

✓ Megjegyzés

- Ha az energiatakarékos funkció ki van kapcsolva, a termék csak akkor kapcsol ki, ha megnyomja a **Bekapcsolás**  gombot vagy lemerült az akkumulátor.

Biztonsági óvintézkedések

Biztonság és szabályozás



VIGYÁZAT!

**ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE
NE NYISSA FEL**



VIGYÁZAT: AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL A KÉSZÜLÉK FEDELÉT (VAGY HÁTOLDALÁT). FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEK A KÉSZÜLÉKEN BELÜL NINCSENEK. A JAVÍTÁST BÍZZA KÉPESÍTETT SZERVIZSZAKEMBERRE.



Ez a nyílhegyszimbólummal jelölt, egyenlő oldalú háromszögben elhelyezett villám arra figyelmezteti a felhasználót, hogy a készüléken belül szigetelés nélküli, veszélyes feszültség van jelen, amelynek mértéke emberre ártalmas lehet, áramütést okozhat.



Az egyenlő oldalú háromszögben elhelyezett felkiáltójel fontos kezelési és karbantartási (javítási) utasításokra figyelmezteti a felhasználót a készülékhez tartozó dokumentációban.

FIGYELEM:

- A TŰZ ÉS ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A KÉSZÜLÉKET NE ÉRJE ESŐ VAGY NEDVESSÉG.
- A készüléket ne használja fedett helyen, pl. könyvszekrényben vagy hasonló helyen.

VIGYÁZAT:

- A készülék környezetében ne használjon nagyfeszültségű eszközt. (Pl.) elektromos légycsapda). A készülék elektromos áramütés esetén meghibásodhat.
- Ne helyezzen a készülékre nyílt lánggal égő tárgyat, például égő gyertyát.
- Ne takarja le a szellőzőnyílásokat. A telepítést a gyártó előírásainak megfelelően végezze. A készülék részei és nyílásai a szellőzést és a készülék megbízható működését szolgálják, valamint a túlmelegedés ellen védik a készüléket. A nyílásokat soha ne takarja el úgy, hogy a készüléket ágyra, heverőre, szőnyegre vagy más hasonló felületre teszi. A készüléket csak akkor helyezheti zárt térbe, például könyvespolcra vagy állványra, ha biztosítja a megfelelő szellőzést, illetve ha ez a gyártó utasításainak betartásával történik.
- A készüléket ne érje víz (csöpögő vagy fröccsenő), és ne tegyen rá folyadékkal töltött tárgyat, pl. vázát.
- A biztonsági megjelölés információi, beleértve a termékazonosítót és a névleges teljesítményt is, a termék alján vagy egyéb felületén levő fő címkén találhatók.
- Ügyeljen arra, hogy gyerekek ne nyúljanak bele, és semmilyen tárgyat ne tegyenek a *hangfalnyílásba.
 - *Hangfalnyílás: Lyuk a basszus hanghoz a hangszóró szekrényben. (házon)

FIGYELEM: a tápkábelt illetően

A készüléket a hálózati csatlakozó kihúzásával lehet leválasztani a hálózati feszültségről. Vészhelyzet esetén a hálózati csatlakozónak mindig könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

Ellenőrizze ezen használati útmutatóban a műszaki adatokat tartalmazó oldalt, és bizonyosodjon meg arról, hogy a villamos hálózatról a készülék számára a megfelelő hálózati áramerősség biztosított.

Ne terhelje túl a hálózati csatlakozót. A túlterhelt, meglazult vagy sérült hálózati csatlakozó, hosszabbító kábel, kopott hálózati kábel, sérült vagy repedezett kábelszigetelés veszélyt jelent. Bármelyik ilyen állapot áramütést vagy tüzet okozhat. Rendszeresen ellenőrizze a készülék hálózati kábelét, és ha sérülést vagy elhasználódást tapasztal, áramtalanítsa, szüntesse meg a készülék használatát, és szakszervizzel cseréltesse ki a hálózati kábelt.

A hálózati kábelt védje a káros fizikai és mechanikai hatásoktól, mint pl. csavarás, gubancolódás, átszúrás, ajtóba csípődés, rálépés. Fokozottan ügyeljen a csatlakozókra, fali aljzatokra, és arra pontra, ahol a kábel kilép a készülékből.

Adaptert használó modellek számára

Csak a készülékhez kapott AC adaptert használja. Ne használja más készülék vagy gyártó tápegységét. Bármilyen más hálózati kábel vagy tápegység használata tönkretelheti a készüléket és érvényteleníti a garanciát.

Lézeres készüléket használó modellek számára



Ez a termék lézeres rendszerrel működik. A termék megfelelő használatának céljából kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót, és őrizze meg utólagos használat céljából. Ha a készülék karbantartásra szorul, keressen fel egy hivatalos szakszervizt. A kezelőszervek és beállítások itt leírtaktól eltérő használata, helytelen eljárások alkalmazása veszélyes sugárzást okozhat. A lézersugárral való közvetlen érintkezés elkerülése érdekében ne nyissa fel a készülék fedelét.

Akkumulátorral működő modellek esetén

A készülék akkumulátorral vagy elemmel működik.

VIGYÁZAT: Tűz- vagy robbanásveszély állhat fent, ha az elemet helytelen típusúra cserélik.

A beépített akkumulátort használó modelleknél

Ne tárolja és ne szállítsa 11,6 kPa alatti nyomáson és 15 000 m felett.

- Ha helytelen típusú akkumulátort tesz a készülékbe, azzal elveszíti a garanciát (például néhány lítium akkumulátortípus esetében);
- Ha úgy akar megszabadulni az akkumulátortól, hogy tűzbe vagy meleg sütőbe teszi, vagy mechanikusan összetöri vagy feldarabolja, az robbanást okozhat;
- Ha az akkumulátort extrém magas hőmérsékletű helyen hagyja, az robbanást vagy a gyúlékony folyadék vagy gáz kifolyását eredményezheti; és
- Ha egy akkumulátort extrém alacsony nyomásnak tesz ki, az robbanást vagy a gyúlékony folyadék vagy gáz kifolyását eredményezheti.

Jelek			
~	Váltakozó áram (AC).	⏻	Készenléti állapot.
≡	Egyenáram (DC).		A tápellátás be van kapcsolva.
☐	Ez egy II. osztályú berendezés.	⚡	Veszély feszültség.

A hibajelentés bejelentése előtt ellenőrizendő dolgok

Hibaelhárítás

Ha a termék használata közben a következő tüneteket tapasztalja, kérjük, ellenőrizze őket újra. Lehet, hogy nem működési zavarok.

Tünet	Ok és megoldás
Az áramellátás nem biztosított.	- Az akkumulátor lemerült. Töltse fel az akkumulátort. - Töltse fel a terméket úgy, hogy csatlakoztatja a tápkábelt a tápbemenethez.
Nincs hang vagy torz a hang.	- A termék vagy a csatlakoztatott Bluetooth-eszköz mennyisége minimálisra állítható. Állítsa be a termék vagy a csatlakoztatott Bluetooth-eszköz hangerejét a megfelelő szintre. - A külső eszköz maximalizált hangzással történő használata torzíthatja a hangot. Csökkentse a használni kívánt külső eszköz hangerejét.
Az USB-tárolóeszköz nem ismerhető fel.	Előfordulhat, hogy a termék nem használható az USB-tároló eszköz fájlformátumában. Formázza az USB-tárolóeszközt, majd csatlakoztassa újra. Formázáskor ellenőrizze a terméken elérhető támogatott USB-tárolóeszköz-formátumot, és válassza ki a megfelelő fájlrendszert. (→ Lásd a(z) „Csatlakozás USB-hez” fejezetet a(z) 17. oldalon.)
Nem sikerült a Bluetooth-kapcsolat.	- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth-beállítás engedélyezve van-e. - Kapcsolja ki, majd kapcsolja be ismét a Bluetooth-beállítást a Bluetooth-eszközön. - Győződjön meg arról, hogy a termék és a Bluetooth-eszköz között nincs akadály. - A Bluetooth-párosítás (összekapcsolás) a Bluetooth-eszköz típusától és a környező környezettől függően sikertelen lehet.

A készülék
nem működik
megfelelően.

- Az akkumulátor lemerülése a **Bluetooth**-adatok törlését okozhatja. Ha a termék áramellátása blokkolva van, előfordulhat, hogy a korábbi beállítások nem kerülnek mentésre.
- A terméket olyan helyen használja, ahol a hőmérséklet és a páratartalom nem túl magas vagy alacsony. Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot az LG Electronics ügyfélszolgálatával.
- Ha probléma merül fel a termék akkumulátorának töltése közben, az áramellátás LED-je piros és narancssárga színnel váltakozik és a töltés leáll. Húzza ki az áramot a konnektorból.

A fenti megoldások
nem működnek.

- Használjon éles tárgyat, például egy gombostűt a **RESET**  gomb megnyomásához. (→ Lásd a(z) „A termék visszaállítása” fejezetet a(z) 25. oldalon.)
-

Melléklet

Termékleírás

Általános	
Bekapcsolás	Olvassa el a fő címkét. Beépített újratölthető akkumulátor
Energiafogyasztás	Olvassa el a fő címkét. Hálózat készenléti állapotban: 0,5 W (Ha az összes hálózati port aktiválva van.)
Méretek (Szé. x Ma. x Mé.)	Körülbelül 247,5 mm x 514,0 mm x 247,5 mm
Hőmérséklet	5 °C - 40 °C
Páratartalom	5 % - 60 % relatív páratartalom

Bemenet	
AUX. IN	1,0 Vrms (3,5 mm sztereoterminál) x 1
USB	5 V  500 mA

Akkumulátor	
Akkumulátor kapacitása	Li-ion 7,4 V, 3900 mAh
Üzemidő	10 óra Az üzemidő az akkumulátortól vagy a működés állapotától függően változhat.
Töltési idő	5 óra A töltési idő az akkumulátortól vagy a működés állapotától függően változhat.

Erősítő (RMS-kimenet)	
Összesen	120 W RMS

- A kialakítás és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

| Bejegyzett védjegyek és licenck

Minden védjegy és márkanév a megfelelő tulajdonos tulajdonában van.



Made for

 iPhone | iPod



A **Bluetooth®** szó és emblémák a **Bluetooth SIG, Inc.** tulajdonát képező bejegyzett védjegyek, és az LG Electronics által történő bármiféle használatuk licenchez kötött.

Minden más védjegy és márkanév az illető tulajdonos tulajdonát képezi.

„iPhone-hoz készült” és „iPod-hoz készült” azt jelenti, hogy az elektronikus kiegészítőt kimondottan iPhone-hoz illetve iPod-hez tervezték és a fejlesztő tanúsítja, hogy megfelel az Apple műszaki előírásainak. Az Apple nem tehető felelőssé a készülék működéséért, illetve a biztonsági vagy törvényi előírásoknak való megfeleléséért. Kérjük, tartsa szem előtt, hogy ezt a kiegészítőt az iPhone vagy iPod készülékkel használva a vezeték nélküli teljesítmény változhat.

A rendszer kompatibilis a legújabb iOS-rendszerrel. Az iPhone/iPod szoftver verziójától függően előfordulhat, hogy Ön nem vezérli iPhone készülékét az egységről.

A termék kezelése

A termék szállításakor

Kérjük, őrizze meg az eredeti kartondobozt és csomagolóanyagokat. Ha a terméket szállítani kell, a maximális védelem érdekében a terméket az eredeti gyári csomagolásba csomagolja vissza.

A külső felületek tisztítása

- A termék közelében ne használjon illékony anyagokat, például rovarölő spray-t.
- Az erős dörzsölés hatására a felület sérülhet.
- Gumiból vagy műanyagból készült tárgyak ne érintkezzenek hosszú ideig a termékkel.

A termék tisztítása

A termék tisztításához puha, száraz rongyot használjon. Ha a felületek nagyon szennyezettek, enyhe mosogatószerrel nedvesített puha törlőkendőt használjon. Ne használjon erős oldószert, például alkoholt, benzint vagy hígítót, mert ezek felületi sérülést okozhatnak a terméken.

