

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

VEZETÉKNÉLKÜLI

SOUNDBAR

Kérjük, a készülék használata előtt olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljára.

Modell


S75Q (S75Q, SPQ7-W)

S75Q (S75Q, SPQ7B-W)

Sound Bar gyors útmutató

A termék telepítése és használata

- 1** Csatlakoztassa a Sound Bart a TV-hez optikai kábel vagy HDMI-kábel segítségével.

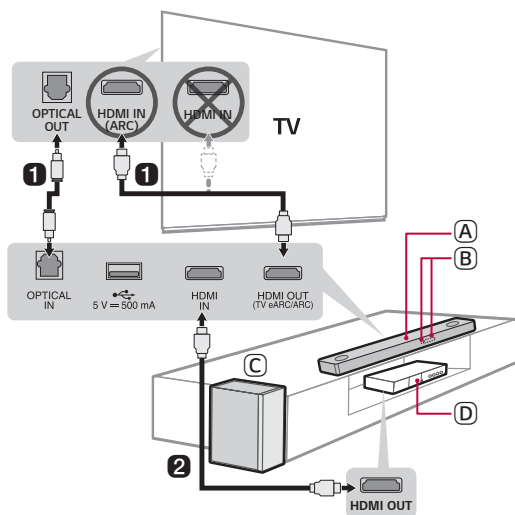

- (A) Sound Bar
- (B) Távirányító vevő/állapotkijelző
- (C) Vezeték nélküli mélynyomó – Telepítse a Sound Bar közelében.
- (D) Külső eszköz – (Blu-ray lejátszó, játékkonzol stb.)

- ② Ha külső eszközt használ (pl. Blu-ray lejátszót, játékkonzolt stb.), csatlakoztassa a Sound Barhoz HDMI-kábelen keresztül.
- ③ Csatlakoztassa az elektromos hálózathoz a következő sorrendben: vezeték nélküli mélynyomó → Sound Bar. Majd kapcsolja be a Sound Bar hangfalat. Ha a kapcsolat automatikusan létrejön a Sound Barral, a vezeték nélküli mélynyomó LED-je zölden világít. (→ Lásd a(z) „A termék csatlakoztatása” fejezetet a(z) 6. oldalon.)

④ A termék használata a tévével (→ Lásd a(z) „Csatlakozás a TV-hez”, „Csatlakozás LG Sound Sync (vezeték nélküli) funkcióval”, „Csatlakozás HDMI-kábellel” fejezetet a(z) 28, 30, 31. oldalon.)

-
- ① Nyomja meg a **Funkció**  gombot többször egymás után, amíg az „**OPT/HDMI ARC**” meg nem jelenik az állapotkijelzőn.
 - ② A TV beállításainál állítsa a kimeneti hangszórót [HDMI ARC], [Optikai] vagy [Külső hangszóró] lehetőségre.
 - ③ Ha a TV-készülék megfelelően csatlakozik a termékhez, az „**OPT**”, „**ARC**”, vagy „**E-ARC**” felirat hangjelzéssel megjelenik az állapotkijelzőn.

⑤ A termék csatlakoztatása az okostelefonhoz Bluetooth-on keresztül (→ Lásd a(z) „Csatlakozás Bluetooth-on keresztül” fejezetet a(z) 36. oldalon.)

-
- ① Koppintson a **Beállítások**  gombra az okostelefonján, és válassza a **Bluetooth** lehetőséget. Kapcsolja be a **Bluetooth**-funkciót. ( **Ki** >  **Be**)
 - ② Nyomja meg a **Bluetooth-párosítás**  gombot. Egy pillanat múlva megjelenik a „**BT READY**” felirat az állapotkijelzőn.
 - ③ Keresse meg és koppintson a termékre az okostelefonján. A termék a következőképpen jelenik meg: „LG S75Q (XX)”.
 - ④ Amikor a terméket **Bluetooth**-on keresztül csatlakoztatja az okostelefonhoz, láthatja, hogy az állapotkijelző megváltozik a „**PAIRED**” → „**Csatlakoztatott Bluetooth-eszköz név**” → „**BT**” értékről.

⑥ Csatlakozás a LG Sound Bar alkalmazáshoz (→ Lásd a(z) „Okostelefon csatlakoztatása a LG Sound Bar alkalmazáson keresztül” fejezetet a(z) 39 oldalon.)

-
- ① Az okostelefonján keresse meg és telepítse a **LG Sound Bar alkalmazást** a Google Play vagy App Store áruházban.
 - ② A használatról további tudnivalókat a [Beállítások] között a [Súgó] elemnél talál.

A Sound Bar kézi csatlakoztatása a vezeték nélküli mélynyomóhoz (→ Lásd a(z) „A vezeték nélküli mélynyomó kézi csatlakoztatása” fejezeteket a(z) 8. oldalon.)

Ha egy piros LED-et lát a vezeték nélküli mélynyomó hátulján, akkor a Sound Bar nincs csatlakoztatva a mélynyomóhoz. Ebben az esetben a következő sorrendben csatlakoztassa őket.

- ① Nyomja meg a **Bekapcsolás**  gombot a Sound Bar hangfalon annak kikapcsolásához.
- ② Nyomja meg a vezeték nélküli mélynyomó hátoldalán levő **PAIRING** gombot. Ellenőrizze, hogy a LED zölden villog-e.
 - Ha továbbra is piros LED-et lát a vezeték nélküli mélynyomó hátulján, nyomja meg hosszan a mélynyomó hátulján található gombot.
- ③ Nyomja meg a **Bekapcsolás**  gombot a Sound Bar hangfalon annak bekapcsolásához.
- ④ Amikor a kapcsolat létrejött, a vezeték nélküli mélynyomó hátulján egy zöld LED világít.

Sound Bar gyors útmutató

- 2 A termék telepítése és használata

Felszerelés

- 6 A termék csatlakoztatása
- 9 Élvezze a továbbfejlesztett hangzást

A termék felfedezése

- 17 Elülső
- 19 Vissza
- 20 A távirányító felfedezése

Csatlakozás a TV-hez

- 28 Csatlakozás optikai kábellel
- 30 Csatlakozás LG Sound Sync (vezeték nélküli) funkcióval
- 31 Csatlakozás HDMI-kábellel

Csatlakozás külső eszközhöz

- 33 Csatlakozás HDMI-kábellel
- 35 Csatlakozás optikai kábellel

A termék használata audiorendszerként

- 36 Csatlakozás Bluetooth-on keresztül
- 39 Okostelefon csatlakoztatása a LG Sound Bar alkalmazáson keresztül
- 41 Csatlakozás USB-tárolóeszközhez

A termék falra szerelése

- 43 Ellenőrzés falra szerelés előtt
- 45 A termék falra szerelése

Biztonsági óvintézkedések

- 47 Biztonság és szabályozás

Mielőtt jelentené a termék meghibásodását

- 50 Hibaelhárítás

Melléklet

- 53 Adatok
- 55 Bejegyzett védjegyek és licencek
- 57 Információk a nyílt forráskódú szoftverrel kapcsolatban
- 57 A termék kezelése

Felszerelés


A termék csatlakoztatása

Gazdagabb hangminőséget élvezhet, ha a Sound Bar-t a vezeték nélküli mélynyomóhoz csatlakoztatja.

A vezeték nélküli mélynyomó automatikus csatlakoztatása

A telepítés befejezése után a vezeték nélküli mélynyomó automatikusan csatlakozik a Sound Bar hangfalhoz. Csatlakoztassa a Sound Bar hangfalat a mélynyomóhoz a következő sorrendben.

- 1 Dugja be a tápkábelét a vezeték nélküli mélynyomóba.
- 2 Dugja be a vezeték nélküli mélynyomóhoz csatlakoztatott tápkábelét egy konnektorba.
- 3 Dugja be a tápkábelét a hálózati adapterbe.
- 4 Csatlakoztassa a hálózati adapter kábelét a **DC IN** (hálózati adapter bemenete) csatlakozóba a termék hátoldalán.
- 5 A hálózati adapterhez csatlakoztatott tápkábelét dugja be egy csatlakozóaljzatba.

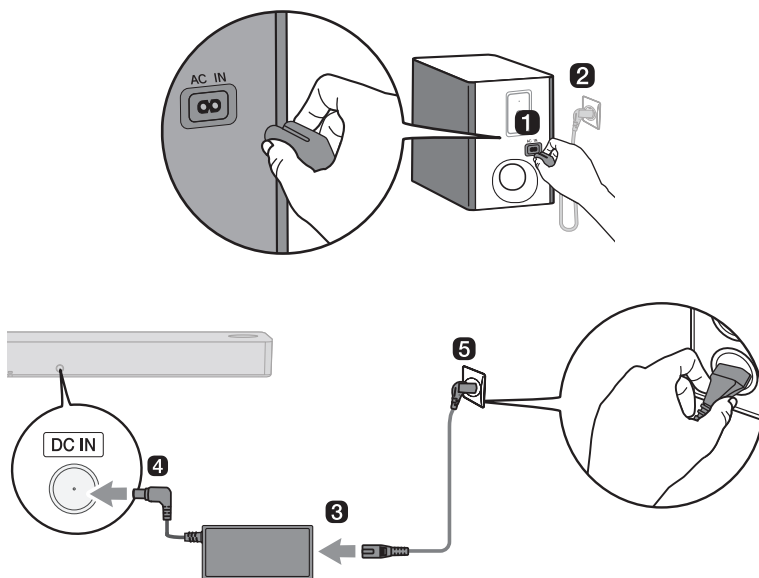

- 6 Amikor a kapcsolat automatikusan létrejön, látni fogja, hogy a vezeték nélküli mélynyomó hátulján lévő LED zölden világít.

✓ Megjegyzés

- Mindenképpen a mellékelt hálózati adaptert használja. Más hálózati adapterek használata hibás működéshez vezethet, és érvényteleníti a termékszavatosságot.

A kapcsolat ellenőrzése a vezeték nélküli mélynyomó hátulján lévő LED-del


A kapcsolat állapotát a vezeték nélküli mélynyomó hátulján található LED-del ellenőrizheti.

LED színe	Állapot
Zölden villog	Csatlakozás folyamatban
Zöld	Sikeres csatlakozás
Piros	Rossz a kapcsolat, vagy a mélynyomó készenléti állapotban van
Ki	A tápkábel nincs csatlakoztatva

A vezeték nélküli mélynyomó kézi csatlakoztatása

Ha egy piros LED-et lát a vezeték nélküli mélynyomó hátulján, akkor a Sound Bar nincs csatlakoztatva a mélynyomóhoz. Ebben az esetben a következő sorrendben csatlakoztassa őket.


- 1 Nyomja meg a **Bekapcsolás** (🔌) gombot a Sound Bar hangfalon annak kikapcsolásához.
- 2 Nyomja meg a vezeték nélküli mélynyomó hátoldalán levő **PAIRING** gombot. Ellenőrizze, hogy a mélynyomó hátulján lévő LED zölden villog-e. Ha továbbra is piros LED-et lát a vezeték nélküli mélynyomón, nyomja meg hosszan a mélynyomó hátulján található gombot.

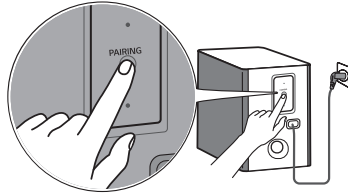

- 3 Nyomja meg a **Bekapcsolás** (🔌) gombot a Sound Bar hangfalon annak bekapcsolásához.
- 4 Amikor a kapcsolat létrejön, látni fogja, hogy a vezeték nélküli mélynyomó hátulján lévő LED-égő zölden világít.

✓ Megjegyzés


- A Sound Bar hangfalat a vezeték nélküli mélynyomóhoz lehető legközelebb telepítse. Minél kisebb a Sound Bar és a vezeték nélküli mélynyomó közötti távolság, annál jobb a hangminőség.
- Ellenőrizze, hogy a Sound Bar és a vezeték nélküli mélynyomó között nincs akadály.
- A vezeték nélküli interferencia elkerülése érdekében tartson legalább 1m távolságot a Sound Bar vagy a vezeték nélküli mélynyomó és minden olyan perifériás eszköz között, amely erős elektromágneses hullámokat generál (pl. vezeték nélküli routerek, mikrohullámú sütők stb.).

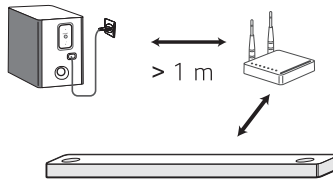


Élvezze a továbbfejlesztett hangzást

A térhatású hang funkció és a Multi-channel Experience (Többcsatornás élmény) lehetővé teszi, hogy több audiocsatorna által előállított magával ragadó 3D hangot élvezhessen a hangszórókból, függetlenül az eredetileg rögzített tartalom csatornáitól.

Például, ha 2.0-ás csatornán rögzített zenét hallgat normál hanghatásokkal, akkor a következő különbséget hallhatja.

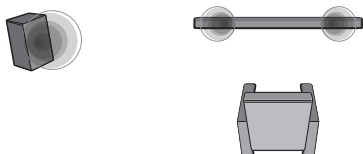

Ha a térhatású hang ki van kapcsolva

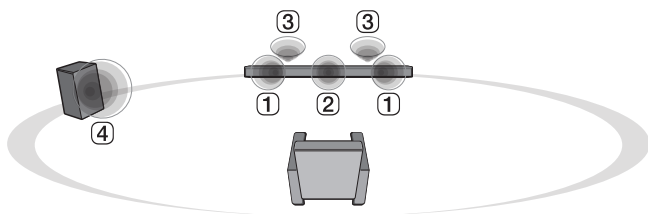

Ha a térhatású hang be van kapcsolva


✓ Megjegyzés

- A hangszóró pozíciói a következők.


- 1 Első hangszórók
- 2 Középső hangszórók
- 3 Felső hangszórók
- 4 Mélynyomó

Térhatású hang beállítása


- 1** Nyomja meg a **Beállítások** (⚙️) gombot. A termék belép a beállítási módba, és megjelennek az „**OFF-AUTO POWER**” vagy az „**ON-AUTO POWER**” lehetőségek.

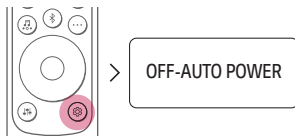

- 2** Míg az „**OFF-AUTO POWER**” vagy az „**ON-AUTO POWER**” felirat az állapotkijelzőn mozog, nyomja meg a **Jobb/Bal** gombot a térhangzás beállításának kiválasztásához. Láthatja a térhatású hang állapotát, „**OFF-SURROUND**” vagy „**ON-SURROUND**”.

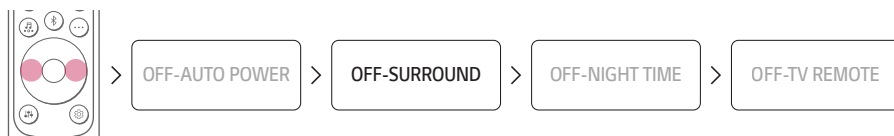


- 3** Míg az „**OFF-SURROUND**” vagy az „**ON-SURROUND**” felirat az állapotkijelzőn mozog, nyomja meg a **Fel/Le** gombot a térhangzás be- vagy kikapcsolásához.

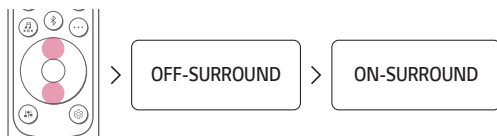

A Multi-channel Experience (Többcsatornás élmény) használata

A hangot az összes hangszóróból játssza a térhangzás fokozása érdekében, függetlenül a bemeneti forrás csatornaconfigurációjától.

Ezt a funkciót az **LG Sound Bar alkalmazásban** vezérelheti.

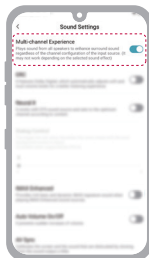

✓ Megjegyzés

- A kiválasztott hangeffektustól függően előfordulhat, hogy nem működik.
-

Térhatású hang funkció BE

Ha a térhatású hang funkció be van kapcsolva, a hang az összes csatlakoztatott hangsugárzón keresztül hallható, függetlenül attól, hogy a Multi-channel Experience (Többcsatornás élmény) be vagy ki van-e kapcsolva.

Hanghatások	
Bemenet	Kimenet
Minden hangeffektus	
2.0-ás csatornák	
5.1 csatornák vagy több	

Térhatású hang funkció KI

Ha a térhatású hang funkció ki van kapcsolva, a hang a csatlakoztatott hangszóróktól eltérően szólal meg attól függően, hogy a Multi-channel Experience (Többcsatornás élmény) be vagy ki van-e kapcsolva.

Multi-channel Experience (Többcsatornás élmény) BE

Hanghatások	
Bemenet	Kimenet
AI SOUND PRO Mesterséges intelligenciával testreszabott hang	
2.0-ás csatornák	
5.1 csatornák vagy több	
STANDARD Optimális hangzást hoz létre.	
2.0-ás csatornák	
5.1 csatornák vagy több	
CINEMA 3D-s mozis hang	
2.0-ás csatornák	
5.1 csatornák vagy több	
CLEAR VOICE PRO A hang tisztán hangzik, javítja a hang minőségét	
2.0-ás csatornák	
5.1 csatornák vagy több	
SPORTS Egy stadionhoz hasonló élethű hang	
2.0-ás csatornák	
5.1 csatornák vagy több	
MUSIC MERIDIAN technológiával dúsított hang	
2.0-ás csatornák	
5.1 csatornák vagy több	

Hanghatások	
Bemenet	Kimenet
GAME Játékhoz optimalizált hang	
2.0-ás csatornák	
5.1 csatornák vagy több	
BASS BLAST (BASS BLAST+) Hang erősített basszussal	
2.0-ás csatornák	
5.1 csatornák vagy több	


Multi-channel Experience (Többcsatornás élmény) KI

Hanghatások	
Bemenet	Kimenet
AI SOUND PRO Mesterséges intelligenciával testreszabott hang	
2.0-ás csatornák	
5.1 csatornák vagy több	
STANDARD Optimális hangzást hoz létre.	
2.0-ás csatornák	
5.1 csatornák vagy több	
CINEMA 3D-s mozis hang	
2.0-ás csatornák	
5.1 csatornák vagy több	
CLEAR VOICE PRO A hang tisztán hangzik, javítja a hang minőségét	
2.0-ás csatornák	
5.1 csatornák vagy több	
SPORTS Egy stadionhoz hasonló élethű hang	
2.0-ás csatornák	
5.1 csatornák vagy több	
MUSIC MERIDIAN technológiával dúsított hang	
2.0-ás csatornák	
5.1 csatornák vagy több	

Hanghatások	
Bemenet	Kimenet
GAME	
Játékhoz optimalizált hang	
2.0-ás csatornák	
5.1 csatornák vagy több	
BASS BLAST (BASS BLAST+)	
Hang erősített basszussal	
2.0-ás csatornák	
5.1 csatornák vagy több	

A termék felfedezése

Elülső

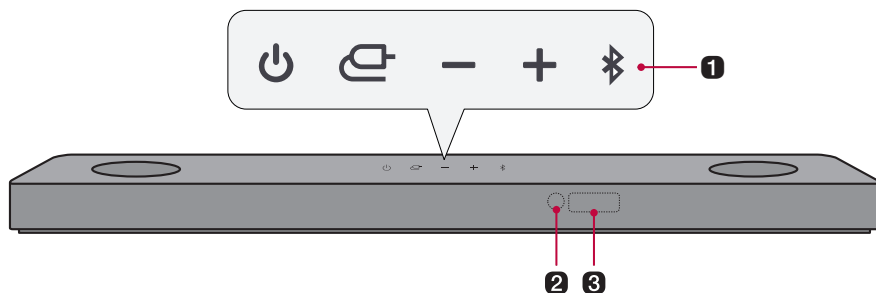

1 Bekapcsolás

Ez be- és kikapcsolja a terméket.

Funkció

Nyomja meg a gombot többször a kívánt funkció vagy beviteli mód kiválasztásához.

- OPT/HDMI ARC: Csatlakoztatja a terméket egy TV-hez, ami támogatja az optikai kábel, ARC, E-ARC, vagy az LG Sound Sync opciókat.
- BT: Csatlakoztatja a terméket a **Bluetooth**-on keresztül
- LG TV: A terméket csatlakoztatja LG Sound Sync (vezeték nélküli) használatát támogató tévéhez
- HDMI: Csatlakoztatja a terméket egy HDMI bemenethez
- USB: Csatlakoztatja a terméket egy USB-tárolóeszközhöz

Hangerő

Beállítja a hangerőt.

Bluetooth-párosítás

Lehetővé teszi, hogy a **Bluetooth**-eszközt, például egy okostelefont, három percig párosítson a termékkel. (→ Lásd a(z) „Csatlakozás Bluetooth-on keresztül” fejezetet a(z) 36. oldalon.)

Lehetővé teszi az LG tévé három percre történő párosítását ezzel a termékkel (→ Lásd a(z) „Csatlakozás LG Sound Sync (vezeték nélküli) funkcióval” fejezetet a(z) 30. oldalon.)

2 Távirányító vevőegység

Vezeték nélküli jeleket fogad a távirányítóról.


3 Állapotkijelző

Az olyan opciók, mint a beviteli mód és a hangerő, szöveggént jelennek meg.

- Az állapotkijelző vezérelhető automatikusként, be- és kikapcsoltként. (→ Lásd a(z) „Kijelző használata” fejezetet a(z) 26. oldalon.)

✓ **Megjegyzés**

- Az energiafogyasztás csökkentése érdekében a termék automatikusan kikapcsol, miután 15 percig nem érkezett bemenőjel külső eszköztől.
-

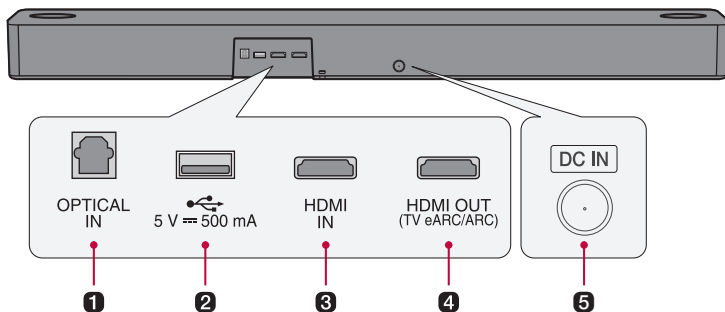

1 OPTICAL IN

Csatlakoztasson egy optikai kábelt a TV-készülék termékhez történő csatlakoztatásához.

2 USB-port

Csatlakoztasson egy USB-tárolóeszközt a zene lejátszásához a termékkel.

3 HDMI IN

Csatlakoztasson egy HDMI-kábelt, hogy külső eszközt csatlakoztasson a termékhez.

4 HDMI OUT (TV eARC/ARC)


Csatlakoztasson egy HDMI-kábelt a TV csatlakoztatásához a termékhez.

5 DC IN


Dugja be a termékkel kapott hálózati adaptert.

A távirányító felfedezése

A távirányítóval vezérelheti a termék összes funkcióját a készülék be- és kikapcsolásától kezdve a mozis hangzás engedélyezéséig.

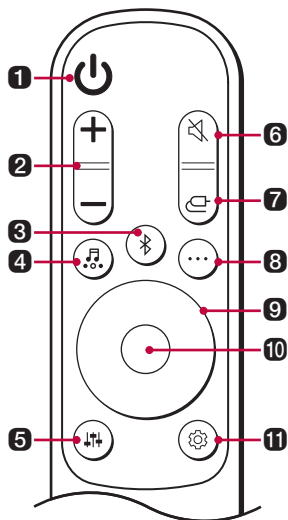

Az akkumulátor cseréje

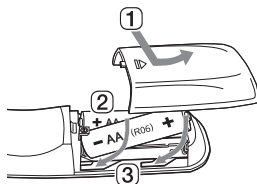

Használjon AA 1,5 V-os elemeket. Cserélje ki a két elemet úgy, hogy a jelzett utasításoknak megfelelően behelyezi őket a távirányítóba.

- 1 Nyissa ki az elemtartó fedelet a távirányító hátulján.
 - 2 Helyezze be az elemeket a jelöléseknek megfelelő + és - végekkel.
 - 3 Zárja le az elemtartó fedelét.
- Tűz- vagy robbanásveszély állhat fent, ha az elemet helytelen típusúra cserélik.

1 Bekapcsolás

Be-/kikapcsolja a terméket.

2 Hangerő

Beállítja a hangerőt.

3 Bluetooth-párosítás

Lehetővé teszi, hogy a **Bluetooth**-eszközt, például egy okostelefont, három percig párosítson a termékkel. (→ Lásd a(z) „Csatlakozás Bluetooth-on keresztül” fejezetet a(z) 36. oldalon.)

Lehetővé teszi az LG tévé három percre történő párosítását ezzel a termékkel (→ Lásd a(z) „Csatlakozás LG Sound Sync (vezeték nélküli) funkcióval” fejezetet a(z) 30. oldalon.)

4 Hanghatások

Nyomja meg a gombot a kívánt hangmező kiválasztásához.

- AI SOUND PRO: A mesterséges intelligencia kiválasztja a tartalmának megfelelő optimális hangbeállításokat.
 - STANDARD: Optimális hangzást hoz létre.
 - CINEMA: Játsszon le tartalmat a mozihoz hasonló 3D hangzással.
 - CLEAR VOICE PRO: A hang tisztán hangzik, javítja a hang minőségét.
 - SPORTS: Egy stadionhoz hasonló élethű hang.
 - MUSIC: Tapasztalja meg a MERIDIAN prémium hangzás technikáját.
 - GAME: Játékhoz optimalizált hang.
 - BASS BLAST (BASS BLAST+): A mélyhangok tovább fokozódnak.
-

5 Hangbeállítás

Beállítja a csatlakoztatott hangszóró hangerejét. Nyomja meg a **Hangbeállítás**  gombot, majd a **Bal/Jobb** gombot a kívánt hangszóró kiválasztásához, majd nyomja meg a **Fel/Le** gombot a hangerő növeléséhez/csökkentéséhez. A beállítható hangszórók és a beállítási tartományok a következők.

- WF (Mélynyomó): -15 - 6
 - C (Középső hangszórók): -6 - 6
 - OVC (Felső hangszórók): -6 - 6
 - TRE (Első hangsugárzó (magas)): -5 - 5
 - BAS (Első hangsugárzó (basszus)): -5 - 5
-

6 Némítás

Ez kikapcsolja a termék hangját.

7 Funkció

Nyomja meg a gombot többször a kívánt beviteli mód vagy funkció kiválasztásához.


8 Információ

Tekintse meg a csatlakoztatott bemeneti forrást vagy **Bluetooth** funkcióra vonatkozó információkat.

- BT: Csatlakozott **Bluetooth**-eszköz neve
 - OPT/ARC/E-ARC/HDMI: Aktuális hangforrás
 - USB: Aktuális hangfájlnev
-

9 Fel/Le/Bal/Jobb

Ez a gomb akkor használható, amikor módosítja a kényelmes funkciók beállításait.

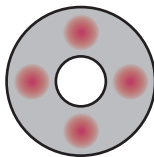

Fel/Le: Átgörgeti az USB-tárolóeszköz mappáit. A gomb megnyomásával kiválaszthatja a kívánt mappát.

Bal/Jobb: Ha egy előző dalt játszik le, nyomja meg a Bal gombot. Ha egy következő dalt játszik le, nyomja meg a Jobb gombot.

10 Lejátszás/Szünet

Ha lejátszik vagy szüneteltet egy dalt, nyomja meg ezt a gombot.

- Ha zenét hallgat USB-tárolóeszközön, kiválaszthatja a lejátszási módot a gomb legalább 3 másodpercig történő lenyomásával, majd a **Fel/Le** gombokkal válassza ki a kívánt Ismétlés opciót.
 - OFF: A fájlokat sorrendben játssza le, majd befejezi a lejátszást
 - ONE: Az aktuális fájlt ismételten játssza le
 - FOLDER: Csak a mappában lévő fájlokat játssza le folyamatosan
 - ALL: Az összes fájlt folyamatosan játssza le
 - SHUFFLE: Véletlenszerűen játssza le a fájlokat, amíg az összes fájlt le nem játssza, majd befejezi a lejátszást

11 Beállítások

Ez lehetővé teszi a termék beállításainak módosítását: AUTO POWER, SURROUND, NIGHT TIME, TV REMOTE, DISPLAY. Nyomja meg a **Beállítások** gombot, és válassza ki a beállítást a **Bal/Jobb** gombbal, mielőtt a **Fel/Le** gombot megnyomja a beállítás be- vagy kikapcsolásához.

- AUTO POWER: Amikor a TV-t vagy egy külső eszközt be- vagy kikapcsolja, a termék automatikusan be- vagy kikapcsol. Csak akkor érhető el, ha a termék optikai kábellel csatlakozik a TV-hez. (→ Lásd a(z) „Az Automatikus bekapcsolás használata” fejezetet a(z) 24. oldalon.)
- SURROUND: A térhatású hang funkció lehetővé teszi, hogy a hangszórók több hangcsatorna által előállított, magával ragadó 3D hangot adjanak ki függetlenül az eredetileg rögzített tartalom csatornától. (→ Lásd a(z) „Térhatású hang beállítása” fejezetet a(z) 10. oldalon.)
- NIGHT TIME: Ez csökkenti az általános hangerőt, de növeli a lágy és finom hangok hangerejét. Ez akkor hasznos, ha késő este zenét hallgat vagy filmet néz. (→ Lásd a(z) „Esti mód használata” fejezetet a(z) 25. oldalon.)
- TV REMOTE: Ez a kényelmes funkció lehetővé teszi a termék hangerejének beállítását a TV távirányítójával. (→ Lásd a(z) „A termék vezérlése a TV távirányítójával” fejezetet a(z) 23. oldalon.)
- DISPLAY: Az állapotkijelző vezérelhető automatikusként, be- és kikapcsoltként. (→ Lásd a(z) „Kijelző használata” fejezetet a(z) 26. oldalon.)

A termék vezérlése a TV távirányítójával

A termék mennyisége az LG TV távirányítójával, valamint más márkákkal állítható.

TV-távirányítóval vezérelhető funkciók


Hangerő, némítás be/ki

Támogatott TV-márkák

LG, Panasonic, Philips, Samsung, Sharp Electronics, Sony, Toshiba, Vizio

A funkció be- és kikapcsolása


- 1 Nyomja meg a **Beállítások**  gombot. A termék belép a beállítási módba, és megjelennek az **„OFF-AUTO POWER”** vagy az **„ON-AUTO POWER”** lehetőségek.

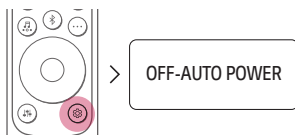

- 2 Míg az **„OFF-AUTO POWER”** vagy az **„ON-AUTO POWER”** felirat az állapotkijelzőn mozog, nyomja meg a **Jobb/Bal** gombot a TV-távirányító beállításának kiválasztásához. Láthatja a TV távirányítójának állapotát: **„ON-TV REMOTE”** vagy **„OFF-TV REMOTE”**.



- 3 Míg az **„ON-TV REMOTE”** vagy az **„OFF-TV REMOTE”** felirat az állapotkijelzőn mozog, nyomja meg a **Fel/Le** gombot a TV távirányítójának be- vagy kikapcsolásához.

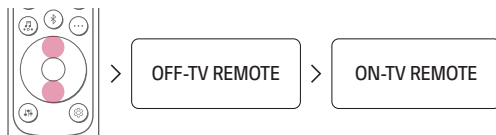

✓ Megjegyzés

- Nyomja meg a **Beállítások** gombot a TV távirányítóján, hogy ellenőrizze, hogy a TV hangkimenete [Külső hangszóró]-ra van-e állítva.
- Az LG TV mágikus távirányítójával nem lehet irányítani a terméket.
- Ha a TV-készülék SIMPLINK vagy Sound Sync funkciói be vannak kapcsolva, előfordulhat, hogy ez a funkció nem fog megfelelően működni. A funkció kikapcsolásához nyomja meg a TV távirányítójának **Beállítások** gombját.
- Lehet, hogy ez a funkció nem működik jól, ha az egységet és a TV-t HDMI kábellel csatlakoztatják össze.


Az Automatikus bekapcsolás használata

Ez a funkció automatikusan be- vagy kikapcsolja a terméket, amikor a TV-t vagy a külső eszközt be- vagy kikapcsolják.


Amikor a csatlakoztatott eszköz be van kapcsolva, a termék automatikusan bekapcsol, és a bemeneti jelnek megfelelően kiválaszt egy funkciót.

Az Automatikus bekapcsolás funkció be- és kikapcsolása

- 1 Nyomja meg a **Beállítások** gombot. A termék belép a beállítási módba, és megjelennek az „**OFF-AUTO POWER**” vagy az „**ON-AUTO POWER**” lehetőségek.

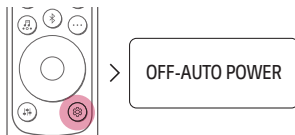

- 2 Míg az „**OFF-AUTO POWER**” vagy az „**ON-AUTO POWER**” felirat az állapotkijelzőn mozog, nyomja meg a **Fel/Le** gombot az automatikus bekapcsolás funkció be- vagy kikapcsolásához.

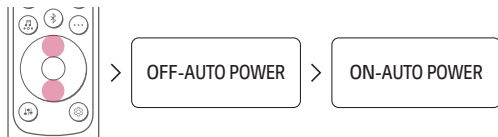


Esti mód használata


Ez csökkenti az általános hangerőt, de növeli a lágy és finom hangok hangerejét. Ez akkor hasznos, ha késő este zenét hallgat vagy filmet néz.

Az Esti mód funkció be- és kikapcsolása

- 1 Nyomja meg a **Beállítások**  gombot. A termék belép a beállítási módba, és megjelennek az „**OFF-AUTO POWER**” vagy az „**ON-AUTO POWER**” lehetőségek.

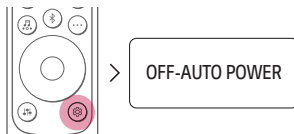

- 2 Míg az „**OFF-AUTO POWER**” vagy az „**ON-AUTO POWER**” felirat az állapotkijelzőn mozog, nyomja meg a **Jobb/Bal** gombot az Esti mód kiválasztásához. Láthatja az Esti mód állapotát: „**ON-NIGHT TIME**” vagy „**OFF-NIGHT TIME**”.

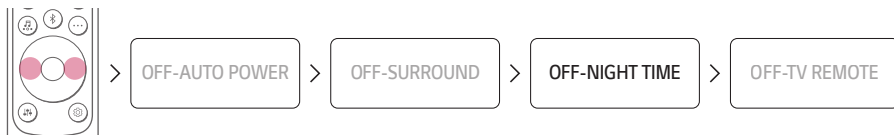

- 3 Míg az „**ON-NIGHT TIME**” vagy az „**OFF-NIGHT TIME**” felirat az állapotkijelzőn mozog, nyomja meg a **Fel/Le** gombot az Esti mód be- vagy kikapcsolásához.




Kijelző használata

Az állapotkijelző vezérelhető automatikusként, be- és kikapcsoltként.


Opció	Állapotkijelző
AUTO	20 másodperces gombnyomás után elhalványul.
ON	Mindig bekapcsolva
OFF	20 másodperces gombnyomás után kikapcsol.

A Kijelző funkció be-/kikapcsolása


- 1 Nyomja meg a **Beállítások**  gombot. A termék belép a beállítási módba, és megjelennek az „**OFF-AUTO POWER**” vagy az „**ON-AUTO POWER**” lehetőségek.

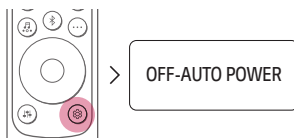

- 2 Míg az „**OFF-AUTO POWER**” vagy az „**ON-AUTO POWER**” felirat az állapotkijelzőn mozog, nyomja meg a **Jobb/Bal** gombot a Kijelző mód kiválasztásához. Megtekintheti a kijelző állapotát: „**AUTO-DISPLAY**”, „**ON-DISPLAY**” vagy „**OFF-DISPLAY**”.

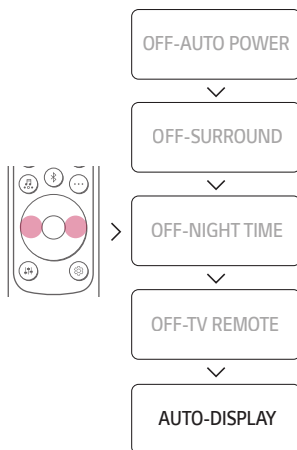

- 3** Amíg az „**AUTO-DISPLAY**”, „**ON-DISPLAY**” vagy „**OFF-DISPLAY**” görgeti az állapotkijelzőn, nyomja meg a **Fel/Le** gombot a kijelző „**AUTO**” módra váltásához, illetve be- és kikapcsolásához.

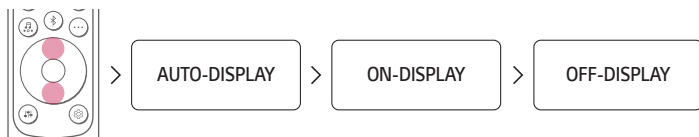

A Gyors üzembe helyezés funkció használata

Ez az betöltési időt csökkenti, amihez az alacsony energiafelhasználású készenléti üzemmódban marad.

A Gyors üzembe helyezés funkció bekapcsolása/kikapcsolása

A terméken 3 másodperc nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot a termék bekapcsolt állapotában. Ekkor láthatóvá válik a „**ON-QUICK START**”.

Ennek a funkciónak a kikapcsolásához a terméken nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot 3 másodpercen keresztül a termék bekapcsolt állapotában; ekkor az „**OFF-QUICK START**” felirat látható.

Hogyan lehet kikapcsolni a vezeték nélküli hálózati kapcsolat(oka)t.

A készülék be- és kikapcsolásához állítsa be az Automatikus be-/kikapcsolás funkciót.


Csatlakozás a TV-hez

Csatlakozás optikai kábellel


Közvetítse a tévé hangját a termékhez úgy, hogy optikai kábellel csatlakoztatja a tévéhez. Különböző 3D effektusokat adhat hozzá az eredeti hanganyaghoz, hogy a szobát mély, gazdag hanggal töltsen meg.

TV-nézés, miután optikai kábellel csatlakoztatta


- 1 Ha a digitális kábelterminál borítóval rendelkezik, akkor először távolítsa el a borítókat mindkét végéről.

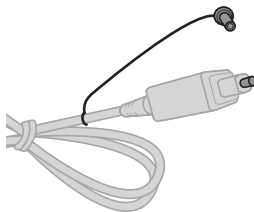

- 2 Csatlakoztassa optikai kábellel a termék hátulján található **OPTICAL IN** csatlakozót a TV **optikai digitális kimenetének (OPTICAL OUT)** csatlakozójához, amint az a képen látható.

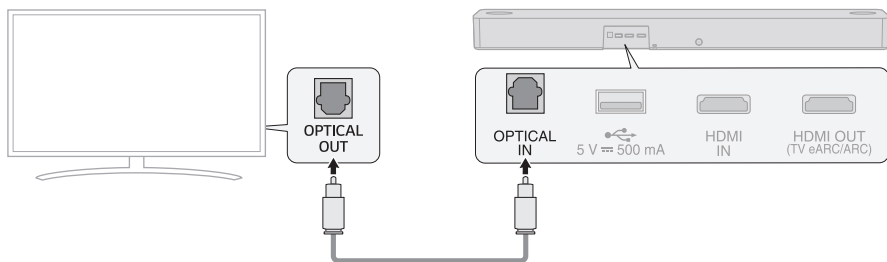

- 3 Nyomja meg a **Funkció**  gombot többször egymás után, amíg az „**OPT/HDMI ARC**” meg nem jelenik az állapotkijelzőn.

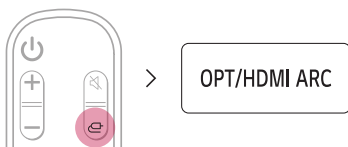

- 4 Nyomja meg a **Beállítások** gombot a TV távirányítóján a [Hangszóró] menübe való belépéshez, és állítsa a kimeneti hangszórót [Optikai] vagy [Külső hangszóró] értékre. A Beállítások és a menüelemek a TV gyártójától függően eltérőek lehetnek.

✓ **Megjegyzés**

- Ha az optikai bemenőjel és az ARC jel egyszerre próbál kapcsolódni, akkor az ARC jel elsőbbséget élvez.

Ha LG tévét használ

Az LG TV távirányítójával beállíthatja a hangerőt, ha a TV-készülék optikai kábellel csatlakozik a termékhez. Ezt csak olyan TV-n teheti meg, amely támogatja az LG TV Sound Sync funkciót. Ellenőrizze a tévé használati útmutatóját, hogy a tévé támogatott-e.

Egy LG TV-távirányítóval vezérelhető funkciók

Hangerő, némítás be/ki

✓ **Megjegyzés**


- Ha a TV-készülék megfelelően csatlakozik a termékhez, az állapotkijelzőn megjelenik az „**LG OPT**” felirat.
- Ha a terméket LG TV távirányítóval használja, a tévékészüléken beállított hangerő és némítás állapota automatikusan érvényes lesz a termékre.
- A termék távirányítóját akkor is használhatja, ha az LG TV-hez csatlakoztatja.
- Az LG Sound Sync használatához lehet, hogy módosítania kell a tévé hangbeállítását. Ez a TV-készüléktől függően változhat.

Csatlakozás LG Sound Sync (vezeték nélküli) funkcióval

Az LG tévé távirányítójával is szabályozható a hangerő, ha a tévé a termékhez az LG Sound Sync (vezeték nélküli) funkcióval csatlakozik. Ellenőrizze a tévé kezelői kézikönyvében, hogy a tévéje támogatott-e.

TV-nézés a vezeték nélkül csatlakozás után

- 1 Nyomja meg a **Funkció**  gombot többször egymás után, amíg az „**LG TV**” meg nem jelenik az állapotkijelzőn. Ezt követően a kijelzőn a következő látható: „**BT READY**”. Vagy Nyomja meg a **Bluetooth-párosítás**  gombot. Ezt követően a kijelzőn a következő látható: „**BT READY**”.

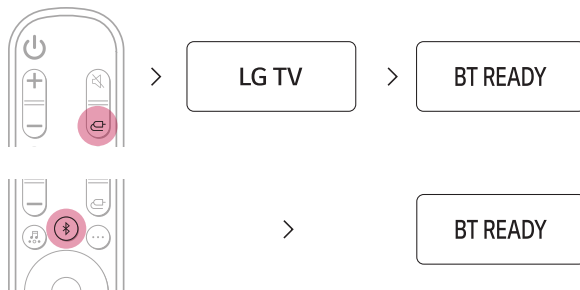

- 2 Nyomja meg a **Beállítások** gombot a TV távirányítóján, és lépjen be a [Hangszóró] menübe, majd állítsa a kimeneti hangszórót [LG Sound Sync (vezeték nélküli)] értékre.
- 3 Amikor a terméket **Bluetooth**-on keresztül csatlakoztatja a TV-hez, láthatja, hogy az állapotkijelző megváltozik a „**PAIRED**” (Csatlakoztatva) → „**LG TV**” (Használatra kész).

✓ Megjegyzés


- Ha a terméket LG TV távirányítóval használja, a tévékészülékben beállított hangerő és némítás állapota automatikusan érvényes lesz a termékre.
- A termék távirányítóját akkor is használhatja, ha az LG TV-hez csatlakoztatja.
- Ha a főkapcsolóval kikapcsolja a termék **áramellátását** , az LG Sound Sync (vezeték nélküli) funkció leválasztódik.
- A tévétől függően a termék akkor is csatlakoztatható az LG tévéhez, ha a kapcsolat a **Bluetooth** funkción keresztül jön létre.

Csatlakozás HDMI-kábellel


Közvetítse a tévé hangját a termékhez úgy, hogy a TV-t HDMI-kábellel csatlakoztatja a termékhez. Adjon hozzá különböző 3D effektusokat az eredeti hanganyaghoz, hogy a szobát mély, gazdag hanggal töltsen meg.

TV-nézés, miután HDMI-kábellel csatlakoztatta

- 1 A HDMI kábel segítségével csatlakoztassa a termék hátulján található **HDMI OUT (TV eARC/ARC)** csatlakozót a TV **HDMI IN (ARC)** csatlakozójához, a képen látható módon.

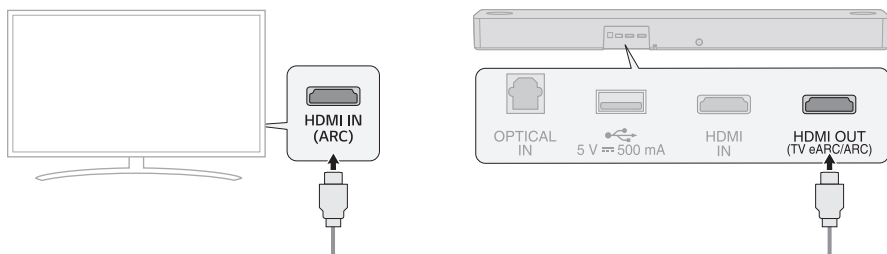

- 2 Nyomja meg a **Funkció**  gombot többször egymás után, amíg az „**OPT/HDMI ARC**” meg nem jelenik az állapotkijelzőn.

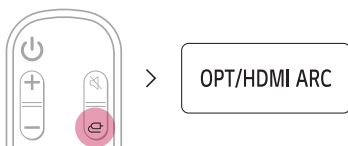

- 3 Nyomja meg a **Beállítások** gombot a TV távirányítóján a [Hangszóró] menübe való belépéshez, és állítsa a kimeneti hangszórót [HDMI ARC] értékre. A Beállítások és a menüelemek a TV gyártójától függően eltérőek lehetnek.
- 4 Ha a TV-készülék megfelelően csatlakozik a termékhez, az állapotkijelzőn megjelenik az „**ARC**” vagy az „**E-ARC**” felirat.

✓ Megjegyzés

- Az E-ARC olyan kiváló minőségű hangokat támogat, mint a DTS-HD Master Audio™, a DTS:X®, a Dolby TrueHD és a Dolby Atmos®.
- Ha a Dolby Atmos® vagy a DTS:X® szolgáltatást szeretné használni, a csatlakoztatott eszköznek és annak tartalmának támogatnia kell a Dolby Atmos® vagy a DTS:X® szolgáltatást.
- Mielőtt bekapcsolná az eARC-t a TV menüben, győződjön meg arról, hogy a tévé támogatja az eARC funkciót a **Beállítások** menüben. A funkció használatáról a TV-készülék felhasználói kézikönyvében talál további információt. A beállítások a TV-készüléktől függően változhatnak.
- Használjon HDMI logóval ellátott minősített kábelt.

SIMPLINK

- A SIMPLINK a HDMI-CEC funkcióra utal, amely lehetővé teszi, hogy egyetlen TV-távírányítóval egyszerűen kezelhető legyen az LG TV-hez HDMI-n keresztül csatlakoztatott audioeszköz vagy lejátszó.
 - Egy SIMPLINK-kompatibilis LG TV-távírányítóval vezérelhető funkciók: Bekapcsolás/kikapcsolás, hangerő-szabályozás, némítás be/ki stb.
- A SIMPLINK beállításáról további információt az LG TV felhasználói kézikönyvében talál.



✓ Megjegyzés

- A termék vagy más csatlakoztatott eszközök állapotától függően előfordulhat, hogy a SIMPLINK funkció nem működik megfelelően.
 - A TV-gyártó HDMI-CEC funkciói: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+, stb.

A WOW Orchestra használata az LG TV-vel

Az LG hangprojektor és az LG TV kombinációja a legjobb hallgatási élményt nyújtja, ha mindkettő egyidejűleg ad ki hangot.

Ez a funkció automatikusan aktiválódik, ha a hangsávot csatlakoztatja a TV-hez, és kiválaszthatja a TV hangkimeneti menüjében.

✓ Megjegyzés

- Elérhető egyes LG TV- és soundbar modelleken
 - A TV által támogatott audiokodek szerint működik.
 - Ez a funkció csak HDMI-kábellel és LG WOWCAST-csatlakozással működik.
 - Feltétlenül engedélyezze az e-ARC funkciót a TV-n.
 - A TV-készüléken megjelenő üzenetek típustól függően eltérőek lehetnek.
 - A beállításokkal kapcsolatos további részletekért olvassa el a TV használati útmutatóját.
-


Csatlakozás külső eszközhöz

Csatlakozás HDMI-kábellel

Csatlakoztassa a tévét és a külső eszközt (játékkonzolt, DVD-lejátszót stb.) HDMI kábellel, és élvezze a mély és gazdag hangot.

Külső eszköz csatlakoztatása HDMI-n keresztül

- 1 Csatlakoztasson külső eszközt, például DVD- vagy Blu-ray lejátszót. Az alábbi képet követve csatlakoztassa a készülék **HDMI OUT** csatlakozóját a termék hátulján található **HDMI IN** csatlakozóhoz.
- 2 A HDMI kábel segítségével csatlakoztassa a termék hátulján található **HDMI OUT (TV eARC/ARC)** csatlakozót a TV **HDMI IN (ARC)** csatlakozójához.

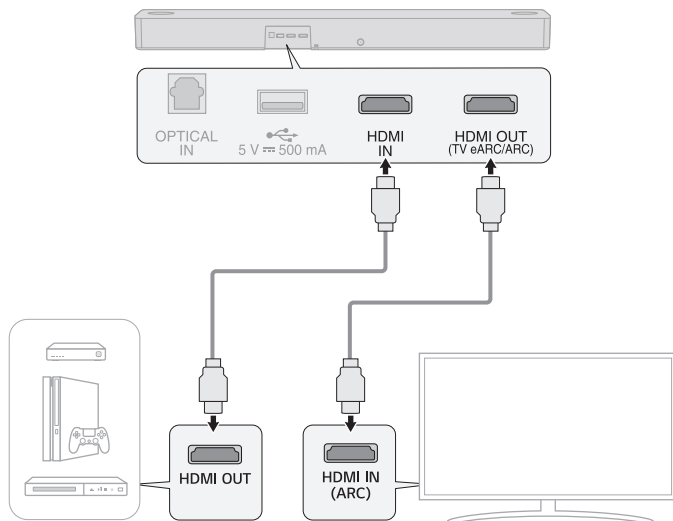

- 3 Nyomja meg a **Funkció**  gombot többször egymás után, amíg az „HDMI” meg nem jelenik az állapotkijelzőn.



- 4 Ha a külső eszköz megfelelően van csatlakoztatva a termékhez, meghallgathatja a készülék hangját. Ha a videót Dolby Atmos® vagy DTS:X® technológiával játssza le, az állapotkijelzőn megjelenik a „**DOLBY ATMOS**” vagy a „**DTS:X**” felirat.

✓ **Megjegyzés**


- A Dolby Atmos® vagy a DTS:X® audio támogatja az 3.1.2 csatornákat.
- Kérjük, ellenőrizze a hangkimenet beállításait a külső eszköz Beállítások menüjében (pl. Blu-ray lejátszó vagy TV). A hangkimenetet [Nincs kódolás], [Bitfolyam], [Auto] vagy [Áthaladás] értékre kell állítani. A kimenet beállításáról további információt a külső eszköz felhasználói kézikönyvében talál.
- Használjon HDMI logóval ellátott minősített kábelt.

Csatlakozás optikai kábellel


Csatlakoztassa a tévét és a külső eszközt (játékkonzolt, DVD-lejátszót stb.) optikai kábellel, és élvezze a mély és gazdag hangot.

Külső eszköz csatlakoztatása optikai kábelen keresztül

- 1 Az optikai kábellel csatlakoztassa a termék hátulján található **OPTICAL IN** csatlakozót a külső eszköz **OPTICAL OUT** csatlakozójához (pl. TV, Blu-ray lejátszó) a képen látható módon.

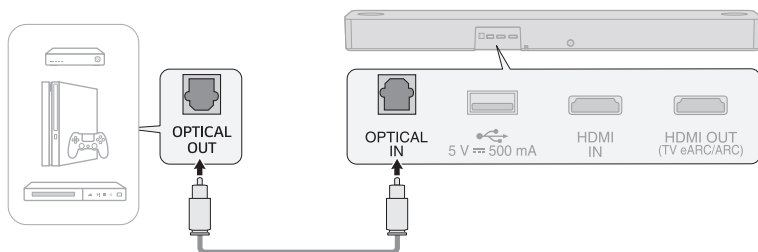

- 2 Nyomja meg a **Funkció**  gombot többször egymás után, amíg az „**OPT/HDMI ARC**” meg nem jelenik az állapotkijelzőn.

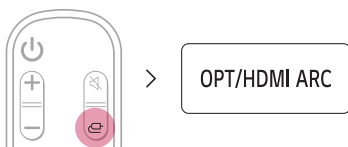

- 3 Ha a külső eszköz megfelelően csatlakozik a termékhez, az állapotkijelzőn megjelenik az „**OPT**” felirat.

A termék használata audiorendszerként

Csatlakozás Bluetooth-on keresztül

Lejátszhat **Bluetooth**-eszközön tárolt zenefájlokat, vagy zenei alkalmazásokat futtathat, hogy élvezheti a zenét a termékkel.


Kérjük, először ellenőrizze a következőket.

- A termékhez csatlakoztatandó **Bluetooth**-eszközöknek meg kell felelnie az alábbi előírásoknak.
 - Bluetooth 4.2 technológia
 - Kodek: SBC, AAC
- Az eszköz és a termék összekapcsolásának lépései a **Bluetooth**-eszköz típusától és modelljétől függően eltérőek lehetnek. Az eszköz csatlakoztatásáról további információt a külső eszköz felhasználói kézikönyvében talál.


Válassza a [**Bluetooth**] lehetőséget az okostelefon **Beállítások** menüjében.

A Beállítások menüelemei az okostelefonja gyártójától és a modelltől függően eltérőek lehetnek.


- 1 Kapcsolja be a terméket.
- 2 Nyomja meg a **Bluetooth-párosítás** (🔗) gombot. Egy pillanat múlva a „**BT READY**” felirat jelenik meg az állapotkijelzőn.

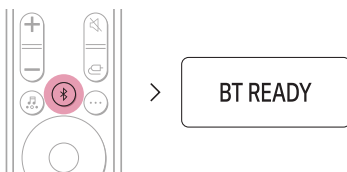

- 3 Koppintson a **Beállítások** (⚙️) gombra az okostelefonján, és válassza a **Bluetooth** lehetőséget.

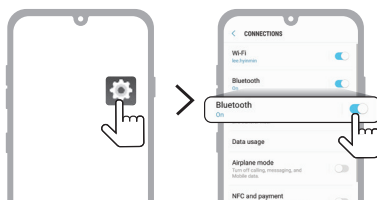

(Android telefon)

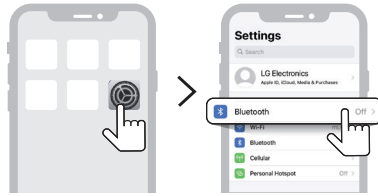


(iPhone)


- 4 Kapcsolja be a **Bluetooth**-funkciót. (☐ Ki > ☑ Be)
- 5 Megjelenik a csatlakoztatható eszközök listája az okostelefonon. Keresse meg és koppintson a „LG S75Q (XX)”



- 6 Amikor a terméket **Bluetooth**-on keresztül csatlakoztatja az okostelefonhoz, láthatja, hogy az állapotkijelző meg fog változni a „**PAIRED**” (Csatlakoztatva) → „**Csatlakoztatott Bluetooth-eszköz név**” → „**BT**” (Használatra kész) értékről.
- 7 Ha nem találja az „LG S75Q (XX)” terméket, koppintson az Android okostelefon képernyőjének jobb felső sarkában található **Frissítés** (↻) gombra, vagy kapcsolja ki és kapcsolja be újra a **Bluetooth**-funkciót iPhone készüléken.

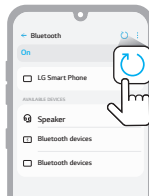


(Android telefon)

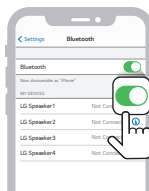

(iPhone)

- 8 Futtasson egy Zenealkalmazást, és hallgasson zenét okostelefonon.

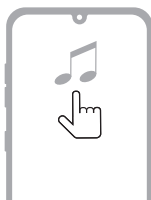

✓ Megjegyzés

- Minél közelebb van a **Bluetooth**-eszköz a termékhez, annál jobb a kapcsolat.
 - Ha megnyomta a termék **Bluetooth-párosítás** (🔗) gombját, és kiválasztotta a „**BT**” opciót, de nem tudott csatlakozni a **Bluetooth**-eszközhöz, akkor az állapotkijelzőn a „**BT READY**” felirat jelenik meg. Ellenőrizze a **Bluetooth**-eszköz állapotát.
 - **Bluetooth** használatakor a hangerőt a megfelelő szintre kell állítania.
 - XX a termék MAC-címének utolsó 2 számjegye. Például ha a MAC-cím 9C:02:98:4A:F7:08, az a következőképpen jelenik meg: „LG S75Q (08)”.
-

Okostelefon csatlakoztatása a LG Sound Bar alkalmazáson keresztül

A **LG Sound Bar alkalmazás** segítségével kényelmesen futtathatja a termék különféle funkcióit.

Kérjük, először ellenőrizze a következőket.

- A **LG Sound Bar alkalmazás** a lentiekben felsorolt verziókon érhető el.
 - Android™ OS: 6.0 vagy újabb verzió
 - iOS OS: 12 vagy újabb verzió
 - Az egyes operációs rendszerek minimálisan támogatott verziói később változhatnak.

Az alkalmazás telepítése

Telepítse a **LG Sound Bar alkalmazást** az okostelefonjára. A **LG Sound Bar alkalmazás** telepítéséhez beolvashatja a QR-kódot a QR-kód olvasó alkalmazással, vagy az alkalmazást letöltheti a Google Play vagy App Store áruházból.

Letöltés QR-kóddal

- 1 Olvassa be az alábbi QR-kódot egy QR-kódolvasó alkalmazással.
- 2 Átírányítja arra az oldalra, ahol letöltheti az **LG Sound Bar alkalmazást**. Koppintson az alkalmazásra a telepítéshez.



(Android telefon OS)




(iPhone OS)

Letöltés a Google Play vagy az App Store áruházból

Az okostelefonon lépjen a Google Play vagy App Store áruházba, és a telepítéshez keresse meg a **LG Sound Bar** alkalmazást.



(Android™ telefon)

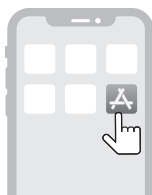

(iPhone)

✓ Megjegyzés

- A Beállítások menüelemei az okostelefon gyártójától és operációs rendszerétől függően eltérőek lehetnek.
 - A Google, Android és a Google Play a Google LLC védjegyei.
-


Csatlakozás USB-tárolóeszközhöz

Élvezze a kiváló minőségű hangot, ha zenefájlokat tartalmazó USB-tárolóeszközt csatlakoztat a termékhez.


A termék csatlakoztatása USB-tárolóhoz

1 Csatlakoztassa az USB-tárolóeszközt a termék hátulján található **USB**-porthoz.

- A termék nem képes lejátszani egyetlen eszközt sem, amely USB tárolóeszköz-elosztón vagy USB-tárolókábelen keresztül csatlakozik.
- A termék nem csatlakoztatható olyan USB-tárolóeszközhöz, USB-típusú MP3-lejátszóhoz vagy kártyaolvasóhoz, amelyhez külön eszökmeghajtó telepítése szükséges.

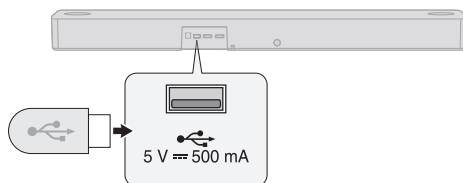

2 Nyomja meg a **Funkció**  gombot többször egymás után, amíg az „USB” meg nem jelenik az állapotkijelzőn.

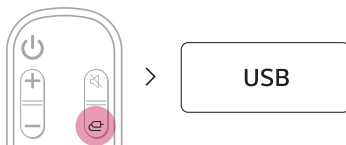

3 Ha a termék megfelelően van csatlakoztatva egy USB-tárolóeszközhöz, az állapotkijelzőn megjelenik az USB-eszközön található zenefájlok száma. A zene élvezéséhez nyomja meg a távirányító **Lejátszás/Szünet**  gombját.

✓ Megjegyzés

- Javasoljuk, hogy vásároljon külön egy USB nemváltót, hogy megkönnyítse az USB tárolóeszközök be- és kikapcsolását.
- Vásároljon egy USB nemváltót USB 2.0-ás hosszabbító kábellel.
- A nagy tárolókapacitású USB-eszközök több percet is igénybe vehetnek, mire átböngészik a fájlokat.
- Az LG Electronics nem vállal felelősséget semmilyen adatvesztésért. Kérjük, mindig készítsen biztonsági másolatot az USB-tárolóeszköz adatairól, hogy minimalizálja az adatvesztés által okozott károkat.
- Csak a FAT16/FAT32/NTFS formátumok támogatottak. Az exFAT formátum nem támogatott.

Támogatott USB-tárolóeszközök

- MP3-lejátszó
- Flash MP3-lejátszó
- USB flash eszköz
- USB 2.0 vagy újabb

Előfordulhat, hogy ez a termék nem ismer fel néhány USB-tárolóeszközt.

Lejátszható fájl szabvány

Fájlkiterjesztés	Mintavételezési frekvencia / Bit-sebesség
MP3	~ 32 kHz - 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps
WMA	~ 32 kHz - 48 kHz / 56 kbps - 128 kbps
AAC	~ 32 kHz - 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps
OGG	~ 32 kHz - 48 kHz / 64 kbps - 320 kbps

Fájlkiterjesztés	Mintavételezési frekvencia
FLAC (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
WAV (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz

- Lejátszható fájlok száma: Maximum 2 000
- Könyvtárak maximális száma: Maximum 200
- Ez a termék nem képes lejátszani a DRM (Digital Rights Management) által védett fájlokat.
- Ez a termék nem képes videófájlok lejátszására USB-tárolóeszközzel.

A termék falra szerelése

Ellenőrzés falra szerelés előtt

A termék falra szerelhető.


Amikor a terméket a falhoz rögzíti, kövesse az alábbi utasításokat.

Kérjük, először ellenőrizze a következőket.

- A falra szerelés után nehéz lehet külső eszközöket és kábeleket csatlakoztatni. Először csatlakoztasson egy külső eszközt a megfelelő csatlakozókábellel a termékhez, mielőtt a falra szerelné.
- Vegye figyelembe a következőket, amikor a terméket a falra szereli. A folyamat során a termék károsodhat vagy sérülhet.
 - Ne tegyen tárgyakat a falra szerelt termék tetejére.
 - Rögzítse a terméket szilárdan a falhoz a rögzítőcsavarokkal, hogy ne essen le.
 - Győződjön meg arról, hogy a gyermekek nem férnek hozzá. Ha ráakaszódik vagy megrázza a felszerelt termék, akkor az leeshet.
- A termék tetején hangszórók is találhatóak. Amikor a terméket a TV alá helyezi, helyezze 10 cm-re a TV aljától.

A termék felszereléséhez szükséges alkatrészek

Sound Bar




Fali tartó



Sound Bar csavarok



Fali konzol telepítési útmutató



Külön kapható

Tartócsavarok



Fali dugók




✓ Megjegyzés


- A termék felszereléséhez szükséges tiplik és csavarok nincsenek mellékelve. A felszereléshez a Hilti (HUD-1 6 x 30) csavarokat javasoljuk.
-

A termék falra szerelése

- 1 Keresse meg a fali konzol telepítési útmutatóját a termékcsomagban.
- 2 Igazítsa a fali konzol telepítési útmutatójának „**TV Bottom Line**” elemét a TV aljához, és rögzítse a falhoz. Igazítsa a falra szerelt TV közepét a telepítési útmutató „**TV Center**” feliratú részéhez.

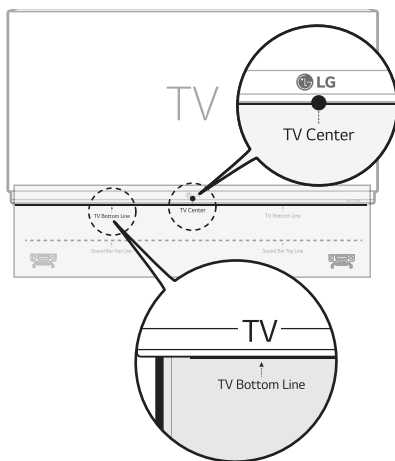


- 3 Tollal jelölje meg a csavarlyukakat a telepítési útmutatón, ahol a fali konzolok lesznek rögzítve.

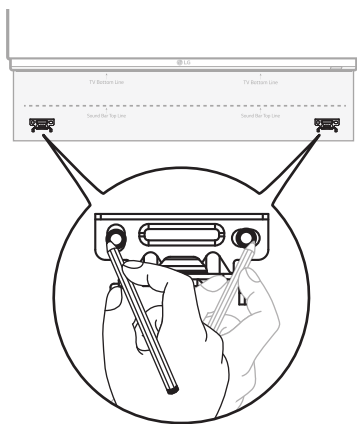


- 4 Fúrjon furatokat a telepítési útmutatóban megjelölt helyekre.
- 5 Távolítsa el a fali konzol telepítési vezetőjét a falról.


- 6** A fali dugókkal és csavarokkal erősen rögzítse a konzolokat a falhoz.

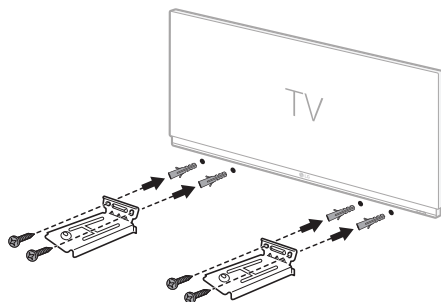

- 7** Helyezze a terméket a konzolokra. Helyezze a terméket a tartóelemekre úgy, hogy a termék alján található csavarlyukak illeszkedjenek a fali tartó csavarlyukaihoz.

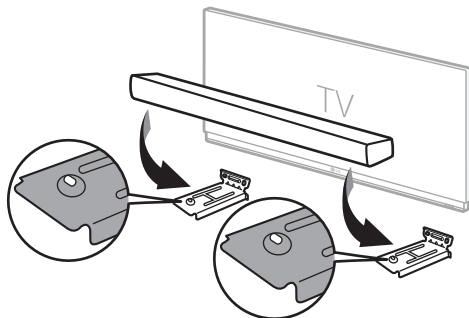

- 8** A mellékelt csavarokkal erősen rögzítse a terméket a fali konzolokra.

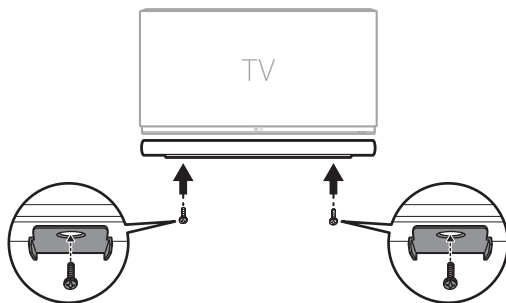

Biztonsági óvintézkedések

Biztonság és szabályozás



VIGYÁZAT: AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL A KÉSZÜLÉK FEDELÉT (VAGY HÁTOLDALÁT). FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEK A KÉSZÜLÉKEN BELÜL NINCSENEK. A JAVÍTÁST BÍZZA KÉPESÍTETT SZERVIZSAKEMBERRE.



Ez a nyílhegyszimbólummal jelölt, egyenlő oldalú háromszögben elhelyezett villám arra figyelmezteti a felhasználót, hogy a készüléken belül szigetelés nélküli, veszélyes feszültség van jelen, amelynek mértéke emberre ártalmas lehet, áramütést okozhat.



Az egyenlő oldalú háromszögben elhelyezett felkiáltójel fontos kezelési és karbantartási (javítási) utasításokra figyelmezteti a felhasználót a készülékhez tartozó dokumentációban.

FIGYELEM:

- A TŰZ ÉS ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A KÉSZÜLÉKET NE ÉRJE ESŐ VAGY NEDVESSÉG.
- A készüléket ne használja fedett helyen, pl. könyvszekrényben vagy hasonló helyen.

VIGYÁZAT:

- A készülék környezetében ne használjon nagyfeszültségű eszközt. Pl.) elektromos légycsapda). A készülék elektromos áramütés esetén meghibásodhat.
- Ne helyezzen a készülékre nyílt lánggal égő tárgyat, például égő gyertyát.
- Ne takarja le a szellőzőnyílásokat. A telepítést a gyártó előírásainak megfelelően végezze. A készülék részei és nyílásai a szellőzést és a készülék megbízható működését szolgálják, valamint a túlmelegedés ellen védik a készüléket. A nyílásokat soha ne takarja el úgy, hogy a készüléket ágyra, heverőre, szőnyegre vagy más hasonló felületre teszi. A készüléket csak akkor helyezheti zárt térbe, például könyvespolcra vagy állványra, ha biztosítja a megfelelő szellőzést, illetve ha ez a gyártó utasításainak betartásával történik.
- A készüléket ne érje víz (csöpögő vagy fröccsenő), és ne tegyen rá folyadékkal töltött tárgyat, pl. vázát.
- A biztonsági megjelölés információi, beleértve a termékazonosítót és a névleges teljesítményt is, a termék alján vagy egyéb felületén levő fő címkén található.
- Ügyeljen arra, hogy gyerekek ne nyúljanak bele, és semmilyen tárgyat ne tegyenek a *hangfalnyílásba.
 - *Hangfalnyílás: Lyuk a basszus hanghoz a hangszóró szekrényben. (házon)

FIGYELEM: a tápkábelt illetően

A készüléket a hálózati csatlakozó kihúzásával lehet leválasztani a hálózati feszültségről. Vészhelyzet esetén a hálózati csatlakozónak mindig könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

Ellenőrizze ezen használati útmutatóban a műszaki adatokat tartalmazó oldalt, és bizonyosodjon meg arról, hogy a villamos hálózatról a készülék számára a megfelelő hálózati áramerősség biztosított.

Ne terhelje túl a hálózati csatlakozót. A túlterhelt, meglazult vagy sérült hálózati csatlakozó, hosszabbító kábel, kopott hálózati kábel, sérült vagy repedezett kábelszigetelés veszélyt jelent. Bármelyik ilyen állapot áramütést vagy tüzet okozhat. Rendszeresen ellenőrizze a készülék hálózati kábelét, és ha sérülést vagy elhasználódást tapasztal, áramtalanítsa, szüntesse meg a készülék használatát, és szakszervizzel cseréltesse ki a hálózati kábelt.

A hálózati kábelt védje a káros fizikai és mechanikai hatásoktól, mint pl. csavarás, gubancolódás, átszúrás, ajtóba csípődés, rálépés. Fokozottan ügyeljen a csatlakozókra, fali aljzatokra, és arra pontra, ahol a kábel kilép a készülékből.

Adaptert használó modellek számára

Csak a készülékhez kapott AC adaptert használja. Ne használja más készülék vagy gyártó tápegységét. Bármilyen más hálózati kábel vagy tápegység használata tönkreteheti a készüléket és érvényteleníti a garanciát.

Akkumulátorral működő modellek esetén

A készülék akkumulátorral vagy elemmel működik.

VIGYÁZAT: Tűz- vagy robbanásveszély állhat fent, ha az elemet helytelen típusúra cserélik.

A beépített akkumulátort használó modelleknél

Ne tárolja és ne szállítsa 11,6 kPa alatti nyomáson és 15 000 m felett.

- Ha helytelen típusú akkumulátort tesz a készülékbe, azzal elveszíti a garanciát (például néhány lítium akkumulátortípus esetében);
- Ha úgy akar megszabadulni az akkumulátortól, hogy tűzbe vagy meleg sütőbe teszi, vagy mechanikusan összetöri vagy feldarabolja, az robbanást okozhat;
- Ha az akkumulátort extrém magas hőmérsékletű helyen hagyja, az robbanást vagy a gyúlékony folyadék vagy gáz kifolyását eredményezheti; és
- Ha egy akkumulátort extrém alacsony nyomásnak tesz ki, az robbanást vagy a gyúlékony folyadék vagy gáz kifolyását eredményezheti.

Jelek

~ : Váltakozó áram (AC).

— : Egyenáram (DC).

☐ : Ez egy II. osztályú berendezés.

⏻ : Készenléti állapot.

| : A tápellátás be van kapcsolva.

⚡ : Veszély feszültség.

Mielőtt jelentené a termék meghibásodását

Hibaelhárítás

Ha a termék használata közben a következő problémákat tapasztalja, kérjük, végezzen több ellenőrzést, mivel ezek nem feltétlenül működési hibák.

Általános hibák

Probléma	Megoldás
A termék rendellenesen működik.	Húzza ki a tápkábeleket és minden külső eszközt, például a tévét, a mélynyomót vagy az erősítőt a termékből, majd csatlakoztassa újra.
A készülék nem kapcsol be	- A hálózati kábel megfelelően van csatlakoztatva a fali csatlakozóhoz? - Csatlakoztassa megfelelően a hálózati aljzatra.
Nincs hang	- Nincs-e teljesen lehalkítva a készülék? - A hangerő felhangosításához nyomja meg a távirányító Hangerő gombját. - Ha külső eszközt, például set-top boxot, hordozható eszközt vagy Bluetooth-eszközt használ, állítsa be a külső eszköz hangerejét. - Be van kapcsolva a némítás? - Ha az állapotkijelzőn a „MUTE” felirat jelenik meg, a némítás funkció be van kapcsolva. A némítás feloldásához nyomja meg a Némítás gombot. - A csatlakoztatott külső eszköznek megfelelően van kiválasztva a megfelelő termékfunkció? - Nyomja meg a Funkció gombot annak ellenőrzéséhez, hogy a megfelelő funkciót választotta-e.
A mélynyomó nem ad ki hangot	- Megfelelően van csatlakoztatva a termék a vezeték nélküli mélynyomóhoz? - Ha a vezeték nélküli mélynyomó hátulján lévő LED zölden villog vagy pirosan világít, az azt jelenti, hogy nincs csatlakoztatva. Ha a kapcsolat létrejött, zöld fény jelenik meg. Csatlakoztassa újra a terméket a vezeték nélküli mélynyomóhoz. (→ Lásd a(z) „A termék csatlakoztatása” fejezetet a(z) 6. oldalon.)
A távirányító nem működik megfelelően	- A távirányító használatakor irányítsa azt a készülék elejére. - Használja a távirányítót a termék 7 m-es körzetében. - Szükség szerint cserélje ki az elemeket újakra.
Az Auto Power funkció nem működik	Ellenőrizze a kapcsolatot a külső eszközökkel (pl. Set-top box, hordozható eszköz, Bluetooth-eszköz).

LG Sound Sync nem működik	• Ellenőrizze, hogy LG TV támogatja-e az LG Sound Sync-et. • Ellenőrizze, hogy a TV-készülék optikai kábelén keresztül van-e megfelelően csatlakoztatva a termékhez. - Nyomja meg a Beállítások gombot a TV távirányítóján annak ellenőrzéséhez, hogy a funkció be van-e kapcsolva az [LG Sound Sync] menüben.
A termék hangereje alacsony	• Ellenőrizze az alábbiakat, és ennek megfelelően módosítsa a beállításokat. - Futtassa az LG Sound Bar alkalmazást, érintse meg az első képernyőn a Beállítások  gombot, és a [Sound Settings] menüben állítsa a [DRC] funkciót [Ki] értékre. - Amikor a termék TV-hez csatlakozik, nyomja meg a TV-távirányító Beállítások gombját, válassza ki a [Hangszóró] menüt, és módosítsa a [Digitális hangkimenet] beállítást [PCM]-ről [AUTO] vagy [BITSTREAM] beállításra. - Ha a készülék olyan lejátszó eszközhöz csatlakozik, mint például egy DVD-lejátszó vagy egy Blu-ray lemezlejátszó, lépjen a csatlakoztatott eszköz Beállítások menüjébe. Módosítsa a [Digitális hangkimenet] beállítást [PCM] értékről [ELSŐDLEGES ÁTJÁRÁS] vagy [BITSTREAM] értékre. Állítsa a csatlakoztatott eszköz [DRC] értékét [Ki] értékre. - Ha a termék Esti módja be van kapcsolva, kapcsolja ki a Beállítások  gomb és a Bal/Jobb, majd a Fel/Le gomb megnyomásával.
A termék nem ismeri fel az USB-tárolóeszközt	• Előfordulhat, hogy a termék nem támogatja az USB-tároló eszköz fájlformátumát. Formázza az USB-tárolóeszközt, majd csatlakoztassa újra. Formázáskor tekintse át a termék által támogatott USB-tárolóeszköz-formátumokat, és válassza ki a megfelelő fájlformátumot. (→ Lásd a(z) „Csatlakozás USB-tárolóeszközhöz” fejezetet a(z) 41. oldalon.)
Bluetooth-eszköz nem párosítható	• Nyomja meg a Bluetooth-eszköz Beállítások gombját, és ellenőrizze, hogy a Bluetooth-funkció be van-e kapcsolva. Ha a Bluetooth engedélyezve van, kapcsolja ki és be, majd próbálkozzon újra. • Távolítsa el minden akadályt a termék és a Bluetooth-eszköz között. • Előfordulhat, hogy a Bluetooth-párosítás (kapcsolat) nem működik megfelelően, a Bluetooth-eszköz típusától vagy a környező környezettől függően.

Problémák a vezeték nélküli kapcsolattal

Probléma	Megoldás
Interferencia áll fent	• Telepítse a terméket és a vezeték nélküli mélynyomót a lehető legközelebb egymáshoz. • Ne telepítse a terméket fém bútorokra. • Előfordulhat, hogy a vezeték nélküli kommunikáció nem működik megfelelően a gyenge jelerősségű területeken.
A Bluetooth-kapcsolat hibás működést vagy zajt okoz	• Zajt hall, vagy hibásan működik a Bluetooth használata közben? - Teste egyetlen része se érintkezzen a Bluetooth-eszköz vagy a termék adó-vevőjével. - Ne telepítse a Bluetooth-eszközt falra vagy eldugott helyre. - Távolítsa el minden akadályt a termék és a Bluetooth-eszköz között. - Telepítse a Bluetooth-eszközt a termék közelében. • Ha a Bluetooth-eszköz túl távol van a terméktől, előfordulhat, hogy a Bluetooth-kapcsolat megszakad, vagy hibák léphetnek fel. - Telepítse a Bluetooth-eszközt 1 m távolságra az azonos frekvenciát használó termékektől, például vezeték nélküli routerektől, orvosi berendezésektől vagy mikrohullámú sütőktől.

A Bemutató mód kikapcsolása

Probléma	Megoldás
A távirányító nem működik	• Az állapotkijelző szövege változatlan marad, még akkor is, ha többször megnyomja a Funkció gombot? • Csak a „DEMO” feliratot látja az állapotképernyőn? - A bemutató mód aktiválódhat a terméken. Húzza ki a termék tápkábelét, majd dugja vissza. - Ha a távirányító továbbra sem működik, nyomja meg a termék Hangerő gombját a hangerő szintjének 2-re állításához, majd nyomja meg hosszan a Funkció gombot körülbelül 5 másodpercig. Ha az aktuálisan kiválasztott funkció megjelenik az állapotkijelzőn, az azt jelenti, hogy a bemutató mód ki van kapcsolva.

Melléklet

Adatok

Általános	
Energiafogyasztás	Olvassa el a fő címkét. Hálózat készenléti állapotban: 1,0 W
Hálózati adapter	• Típus : DA-50F25 • Gyártó : Asian Power Devices Inc. • Bemenet : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz • Kimenet : 25 V  2 A
	• Típus : MS-Z2000R250-050D0-P • Gyártó : MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD. • Bemenet : 100 - 240 V ~ 50/60 Hz • Kimenet : 25 V  2 A
	• Típus : A650-250200W-M21 • Gyártó : Dongguan Aohai Technology Co., Ltd. • Bemenet : 100 - 240 V ~ 50/60 Hz • Kimenet : 25 V  2 A
Méretek (Szé. x Ma. x Mé.)	Kb. 890,0 mm x 65,0 mm x 119,0 mm (a lábazattal együtt)
Működési hőmérséklet-tartomány	5 °C - 40 °C
Működési páratartalom	5 % - 60 %
Busz tápfeszültsége (USB)	5 V  500 mA
Rendelkezésre álló digitális audiobemenet mintavételi frekvencia	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
Rendelkezésre álló digitális audioformátum	Dolby Atmos®, Dolby Audio™, DTS:X®, DTS-HD, PCM

Bemenet/Kimenet	
OPTICAL IN	3,0 V (p-p), (optikai audiocsatlakozó terminál) × 1
HDMI IN	19-pin (A típusú, HDMI™-csatlakozó terminál) × 1
HDMI OUT (TV eARC/ARC)	19-pin (A típusú, HDMI™-csatlakozó terminál) × 1 A 4K megoldás támogatott a HDKP 2.3-mal alkalmazott 4K forrásokhoz.


Erősítő (RMS-kimenet)	
Összesen	380 W RMS
Elülső	30 W RMS×2 (impedancia: 4 Ω, THD 10%)
Közép	30 W RMS (impedancia: 4 Ω, THD 10%)
Felső Rész	35 W RMS×2 (impedancia: 4 Ω, THD 10%)
Mélynyomó	220 W RMS (impedancia: 3 Ω, THD 10%)

Vezeték nélküli mélynyomó	
Energiaigény	Lásd a vezeték nélküli mélynyomó fő címkéjét.
Energiafogyasztás	Lásd a vezeték nélküli mélynyomó fő címkéjét.
Típus	1 utas 1 hangszóró
Impedancia	3 Ω
Névleges teljesítmény	220 W RMS
Max. teljesítmény	440 W RMS
Méretek (Szé. x Ma. x Mé.)	Körülbelül 180,0 mm x 394,0 mm x 290,0 mm

- A kialakítás és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

| Bejegyzett védjegyek és licencek

Minden védjegy és márkanév azok tulajdonosának tulajdonát képezi.

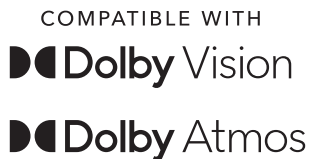

A Dolby, a Dolby Vision, a Dolby Atmos és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories Licensing Corporation bejegyzett védjegye. Gyártva a Dolby Laboratories licence alapján. Bizalmas, nem közzétett mű. Copyright © 2012–2021 Dolby Laboratories. Minden jog fenntartva.



A **Bluetooth**® szó és emblémák a **Bluetooth** SIG, Inc. tulajdonát képező bejegyzett védjegyek, és az LG Electronics által történő bármiféle használatuk licenchez kötött.

Minden más védjegy és márkanév az illető tulajdonos tulajdonát képezi.



A HDMI, a HDMI High-Definition Multimedia Interface és a HDMI Trade dress kifejezések, valamint a HDMI emblémák a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.





A DTS védjegyek esetén lásd a <http://patents.dts.com> honlapot. A DTS, Inc. (az Egyesült Államokban/Japánban/Taiwanban székhellyel rendelkező vállalatok számára) vagy a DTS Licensing Limited (az összes többi vállalat) licence alatt készült. A DTS, DTS:X és a DTS:X logó bejegyzett védjegyek vagy a DTS, Inc. védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban. © 2022 DTS, Inc. MINDEN JOG FENNTARTVA.



„iPhone-hoz készült” és „iPod-hoz készült” azt jelenti, hogy az elektronikus kiegészítőt kimondottan iPhone-hoz illetve iPod-hez tervezték és a fejlesztő tanúsítja, hogy megfelel az Apple műszaki előírásainak. Az Apple nem tehető felelőssé a készülék működéséért, illetve a biztonsági vagy törvényi előírásoknak való megfelelőségéért. Kérjük, tartsa szem előtt, hogy ezt a kiegészítőt az iPhone vagy iPod készülékkel használva a vezeték nélküli teljesítmény változhat.

Információk a nyílt forráskódú szoftverrel kapcsolatban

A forráskód GPL, LGPL, MPL és egyéb, a termékben található forráskód közzétételére kötelező nyílt forráskódú licenc alatti beszerzéséhez, valamint az összes hivatkozott licencfeltétel, szerzői jogi közlemény és egyéb vonatkozó dokumentum megtekintéséhez látogasson el a következő oldalra: <https://opensource.lge.com>.

Az LG Electronics a vonatkozó költségeknek megfelelő összegért (az adathordozó, a szállítás és a kezelés költségei) CD-ROM-on is biztosítani tudja Önnek a nyílt forráskódot, ha írásos kérelmet küld az opensource@lge.com e-mail-címre.

Ez az ajánlat a termék utolsó szállítását követő három évig érvényes bárki számára, aki megkapja ezt az információt.

A termék kezelése

A termék szállításakor

Kérjük, őrizze meg az eredeti kartondobozt és csomagolóanyagokat. Ha a terméket szállítani kell, a maximális védelem érdekében a terméket az eredeti gyári csomagolásba csomagolja vissza.

A külső felületek tisztítása

- A termék közelében ne használjon illékony anyagokat, például rovarölő spray-t.
- Az erős dörzsölés hatására a felület sérülhet.
- Gumiból vagy műanyagból készült tárgyak ne érintkezzenek hosszú ideig a termékkel.

A termék tisztítása

A termék tisztításához puha, száraz rongyot használjon. Ha a felületek nagyon szennyezettek, enyhe mosogatószerrel nedvesített puha törölkendőt használjon. Ne használjon erős oldószert, például alkoholt, benzint vagy hígítót, mert ezek felületi sérülést okozhatnak a terméken.

