

nutribullet®

SLOW JUICER



Felhasználói útmutató

Fontos biztonsági útmutató

Figyelem! A súlyos sérülések elkerülése érdekében használat előtt figyelmesen olvassa el a nutribullet® Slow Juicer használati útmutatóját. Elektromos berendezés használata közben az alapvető biztonsági intézkedéseket minden esetben be kell tartani, többek között a következő **fontos információkat**.

! Őrizze meg ezt a használati útmutatót! **• CSAK HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA**

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

- Ez a gyümölcsprés-rendszer mozgó alkatrészeket tartalmaz, és nem alkalmas gyermekek vagy csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek általi használatra, illetve olyanok számára, akiknek nincs tapasztalatuk és ismeretük a biztonságos működtetésről. A megfelelő és biztonságos használatához felügyeletre és alapos ellenőrzésre van szükség.
- Felügyelet szükséges, ha a berendezést gyerekek közelében használja, vagy gyerekek használják. Figyeljen a gyerekekre, hogy ne játszanak a készülékkel. Az elektromos vezetéket tartsa gyermektől távol. Ez a berendezés nem játék.
- Ahhoz, hogy a tüzet, áramütést és a személyi sérüléseket megakadályozhassa, soha ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba a gyümölcscentrifugát, a motoros alapot, a vezetéket vagy a csatlakozókat.
- Húzza ki a konnektorból, ha nem használja, mielőtt alkatrészeket szerel fel vagy vesz le, és mielőtt tisztítja vagy megpróbálja mozgatni a készüléket.
- Fogja meg a dugvillát és úgy húzza ki az aljzatból. Soha ne húzza a vezetéknél fogva.

Ne érjen a mozgó alkatrészekhez!

- Rendszeres időközönként ellenőrizze a tápvezetékét, a dugvillát és a berendezést, hogy nem sérült-e
- **Ne működtesse a készüléket, ha a vezeték vagy a dugó sérült, illetve, ha a készülék hibásan működik, vagy valamilyen módon sérült, leejtette.**
- **Segítségért vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal a nutribullet.com oldalon keresztül.**
- Ha olyan kiegészítőket használ, amelyeket nem a NutriBullet® javasolt vagy értékesített, tűz, áramütés keletkezhet, sérülést szenvedhet.
- A gyümölcslé készítő berendezés csak háztartási használatra. A berendezést kizárólag rendeltetésének megfelelően használja.
Ne használja kültéren. A nem megfelelő használat sérülést eredményezhet.
- Ügyeljen arra, hogy a tápvezeték ne lógjon le az asztal vagy a munkapult széléről.
- A tápvezeték ne érintkezzen meleg forró felületekkel, például főzőlappal, illetve ne csavarodjon meg, ne keletkezzen rajta csomó.
- A motor bekapcsolása előtt mindig győződjön meg arról, hogy a gyümölcslé tároló fedele biztonságosan a helyén van és a gyümölcslé tárolóhoz van rögzítve. Ne próbálja meg a gyümölcslé tároló fedelét a gyümölcslé tárolóról leoldani, amíg a gyümölcscentrifuga üzemben van.
- Használat után mindig kapcsolja ki a gyümölcscentrifugát. Győződjön meg róla, hogy a forgó szita megállt, illetve a motor is teljesen leállt. A gyümölcscrés automatikusan kikapcsol, ha működés közben eltávolítja a gyümölcslé tárolóedény fedelét.
- Az összetevőket ne az ujjával vagy evőeszközökkel nyomja le. Mindig használja a készülékhez tartozó töltőrudat. • Amikor csatlakoztatva van a gyümölcscentrifugához, ne nyúljon kézzel vagy evőeszközökkel a

bedobónyílásba. Ha a nyílás eltömődik, a géphez tartozó töltőrúddal próbálja meg lenyomni. A gyümölcscentrifuga szétszerelése előtt kapcsolja ki a motort és várjon, amíg az összes mozgó alkatrész leáll, majd távolítsa el a maradék élelmiszert.

- A gyümölcsprés szétszerelése előtt kapcsolja ki a motort és húzza ki az aljzatból, majd várjon, amíg az összes mozgó alkatrész leáll, majd távolítsa el a maradék gyümölcshúst.
- Ne használja a berendezést, ha a csiga repedt.
- A készülék polaritásérzékeny dugvillával rendelkezik (egyik csap szélesebb, mint a másik). Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében ez a dugvilla csak egyféleképpen illeszkedik az aljzatba. Ha a dugvilla nem illeszkedik teljesen az aljzatba, fordítsa meg a dugvillát. Ha továbbra sem illeszkedik, kérje szakképzett villanyszerelő segítségét. A dugvillát semmilyen módon ne módosítsa.

TOVÁBBI BURKOLATOK

- Távolítsa el és megfelelő módon semmisítse meg a csomagolást, valamint a promóciós címkéket, mielőtt használni kezdené a berendezést.
- Ahhoz, hogy a fulladásveszély kiküszöbölhesse gyerekek esetén, a berendezés első használata előtt távolítsa el és biztonságosan semmisítse meg a dugvillára felhelyezett védőburkolatot.
- Ne helyezzen NEM élelmiszert az adagolóba.

Mielőtt csatlakoztatná és használná a gyümölcscentrifugát, győződjön meg róla, hogy megfelelően és teljesen össze van szerelve.

A készülék stabil, vízszintes és száraz felületen működtesse.

- Normál használat során vibráció léphet fel.
- A készülék alatti vagy a készülék körüli felületre, illetve magára a készülékre kiömlött jelentős

mennyiségű folyadékot a készülék további használata előtt meg kell tisztítani és meg kell szárítani.

- Ha ezt a készüléket használja, gondoskodjon megfelelő légrésről, a készülék felett és minden oldalán a levegő áramlásához.
- Ne működtesse a gyümölcscentrifugát 15 percnél hosszabb ideig egyhuzamban, ha gyors ütemben vagy erős nyomással présel. Minden használat között hagyja a motort 1 (egy) percig pihenni.

A gyümölcscentrifuga csak friss gyümölcsökhöz és zöldségekhez használható. Ne használja fagyasztott gyümölcsökhöz és zöldségekhez.

- Mielőtt citrusféléből készítené gyümölcslevet, távolítsa el a héjat.
- Csonthéjas gyümölcsökből csak akkor készítsen gyümölcslevet, ha a magot és a magházat eltávolította.

FIGYELEM!

Ne hagyja a berendezést felügyelet nélkül használat közben.

A berendezés működése közben tartsa távol kezzeit, ujjait, haját, ruházatát, illetve ne használjon spatulákat vagy egyéb evőeszközöket.

Tartsa tisztán a berendezést. A javaslatokkal és legjobb gyakorlatokkal kapcsolatban lásd: Ápolás és karbantartás.

A tisztításon felül minden karbantartást a nutribullet® szervizközpontnak kell elvégeznie.

Ne próbálja meg saját maga megjavítani a berendezést. Segítségért vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatnál a [nutribullet.com](https://www.nutribullet.com) oldalon keresztül.


Ha az itt található utasítások vagy figyelmeztetések valamelyikét nem érti, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a **nutribullet® ügyfélszolgálatnál a [nutribullet.com](https://www.nutribullet.com) címen.**



Tartalom

- 08 Csomag tartalma**
- 09 Összeszerelési útmutató**
- 10 Első használat előtt**
- 11 Összeszerelés**
- 14 Használattal kapcsolatos utasítások**
- 17 Gyümölcslékészítési tippek**
- 19 Hibaelhárítás**
- 20 Szétszerelés**
- 22 Ápolás és karbantartás**
- 23 Cserealkatrészek**
- 23 Tárolás**


Csomag tartalma

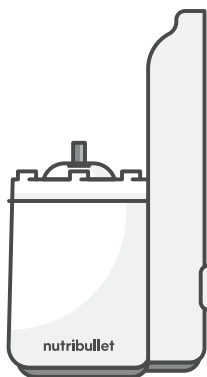

**150 WATTOS MOTOROS
ALAP**



GYÜMÖLCSLÉ TÁROLÓ

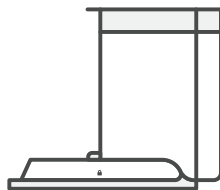

**GYÜMÖLCSLÉ TÁROLÓ
FEDELE**



ACÉLHEGYŰ CSIGA



SZITA



FORGÓ TÁL KEFE




**GYÜMÖLCSPÉP
TÁROLÓEDÉNY**



**700 ml-es
GYÜMÖLCSLÉ
TÁROLÓ**




TÖLTŐRÚD

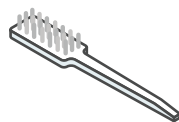

TISZTÍTÓKEFE

Összeszerelési útmutató

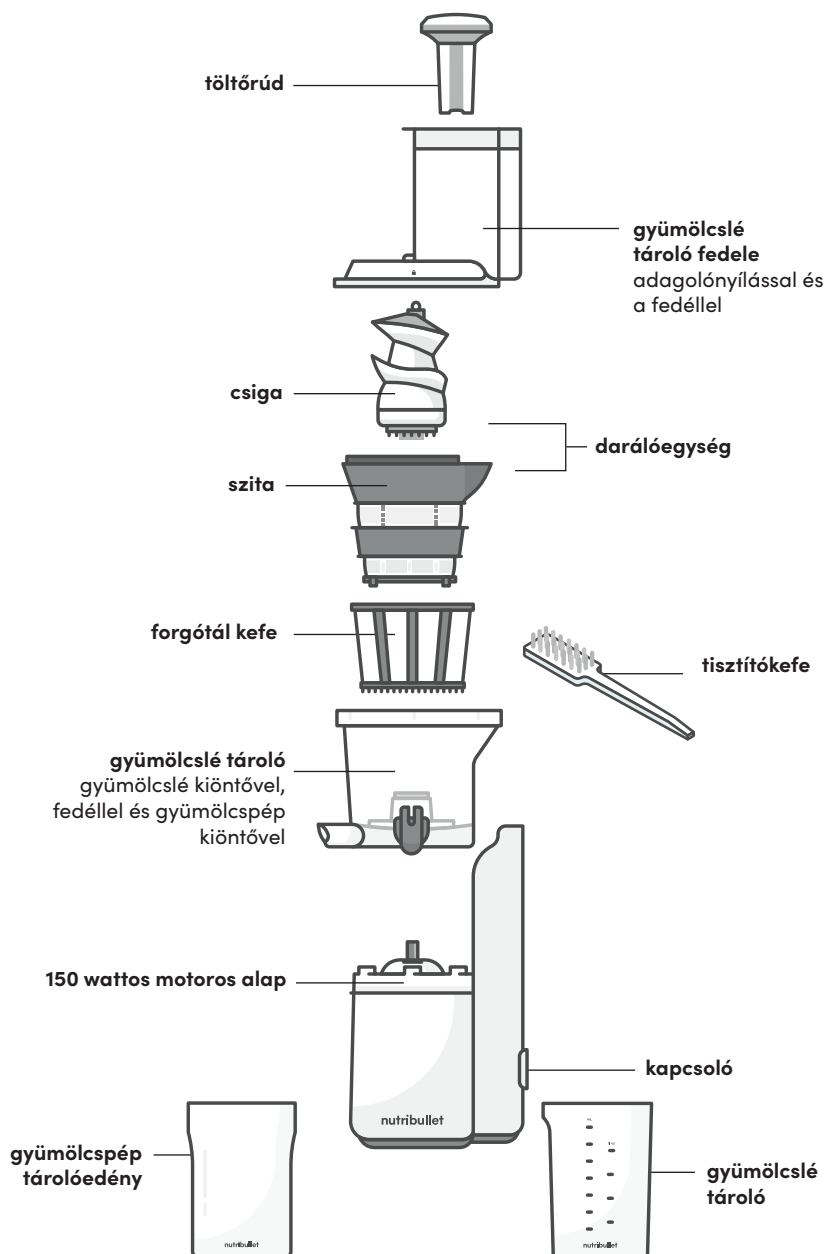

Az első használat előtt

Mielőtt a gyümölcsprést első alkalommal használná, végezze el az alábbi lépéseket.


KICSOMAGOLÁS

Nyissa ki a dobozt, és vegye ki a készüléket a különböző alkatrészeivel együtt, az összes alkatrészt sík, vízszintes felületre helyezve.

SZÉTVÁLASZTÁS

Néhány darab együtt van csomagolva. Válassza szét őket a következő 3 lépés segítségével (lásd a képet):

- Emelje fel, majd távolítsa el a darálóegységet és a forgótálat a gyümölcslé tárolóról.**
- Válassza le a forgótál kefe úgy, hogy lefelé mozgassa.**
- Emelje fel, majd távolítsa el a csigát a szitából.**

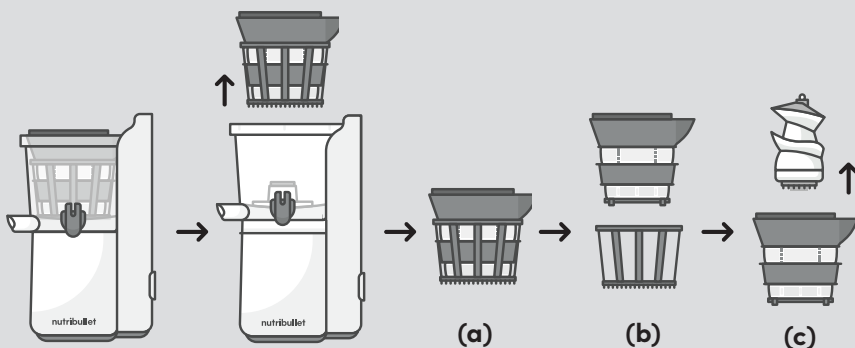


TISZTÍTÁS

A levehető alkatrészeket és tartozékokat (nem az alapot) merítse meleg, szappanos vízbe. Öblítse le és szárítsa meg.


Egy tiszta, nedves ruhával tisztítsa meg az alapot.

FIGYELEM: Soha ne merítse a motoros alapot vízbe vagy egyéb folyadékba.

Összeszerelés

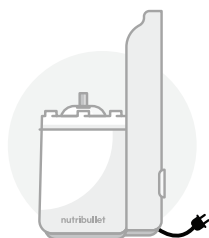

- 1** Az összeszerelés megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a készülék ki van-e húzva az aljzatból, és a kapcsoló ki van-e kapcsolva.

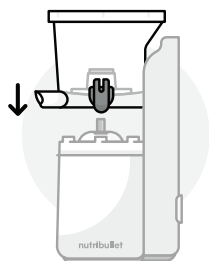


- 3** Helyezze fel a gyümölcslé tároló edényt a motoros alapra. Helyezze fel a gyümölcslé tárolót a motoros alap tetejére és nyomja lefelé, győződjön meg róla, hogy szorosan illeszkedik, rögzül a helyén a motoros alapon. A gyümölcslé tárolót megfelelő pozícióban kell felhelyezni, ellenkező esetben a berendezés nem indul el.



- 2** Ellenőrizze a gyümölcslepé leeresztődugóját. Nézzem a gyümölcslé tároló aljára. Győződjön meg róla, hogy a dugó megfelelően van beilletve a kiöntőnyílásba (lásd az ábrát).



- 4** Helyezze be a szitát a forgótál kefébe.

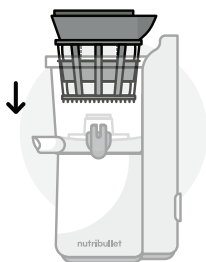


- 5** Helyezze a szitát és a kefét a **gyümölcs tároló edénybe**.


MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy egy kicsit el kell fordítania, hogy megfelelően illeszkedne.



- 7** Helyezze a **gyümölcslé tároló fedelét a gyümölcslé tárolóra**, majd győződjön meg róla, hogy a fedélen található „unlocked” jelölés egybe esik az edényen található nyíllal. Forgassa el az óramutató járásával megegyezően, hogy rögzíteni tudja a helyén.

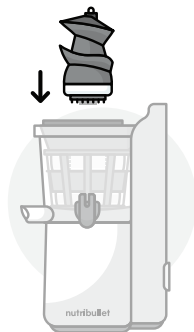


- 6** Helyezze a **csigát** a szűrőbe és győződjön meg róla, hogy a **csiga** megfelelően illeszkedik a középső tengelyre. Forgassa el és nyomja le a fejet, amíg megfelelően nem rögzül a helyén.

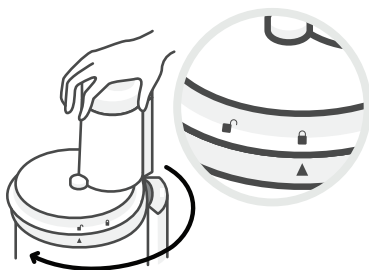


MEGJEGYZÉS: Ahhoz, hogy a gyümölcslé tároló fedele teljesen le zárva legyen, forgassa el a fedelet úgy, hogy a „locked” jelölés a fedélen egyvonalba kerül a felfelé mutató háromszöggel a tárolón (lásd a közeli képet).


Győződjön meg róla, hogy a tárolóedény fedele teljesen zárt pozícióban van, ellenkező esetben a berendezés nem működik. (Ahhoz, hogy a fedelet eltávolíthassa az edényről, forgassa az óramutató járásával ellentétesen.)

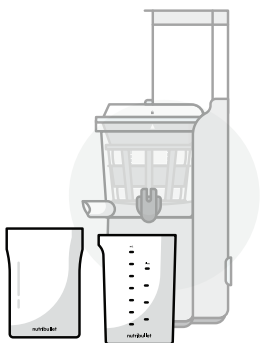

- 8** Helyezze a gyümölcsle és gyümölcspuré tároló edényeket a kiömlők alá.

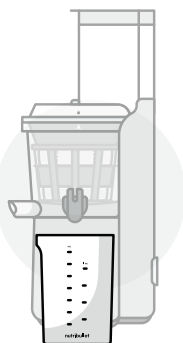


- 8a** Helyezze a gyümölcsle tárolót a kiömlő alá; ez található a tároló jobb oldalán.

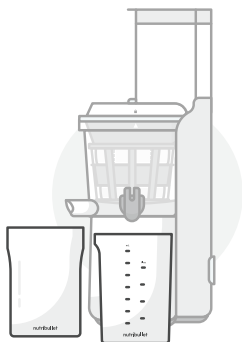


- 8b** Helyezze a gyümölcspép tárolót a kiömlő alá.

MEGJEGYZÉS: A préselés megkezdése előtt a gyümölcsle és gyümölcspép tárolókat megfelelően kell elhelyezni. Működés közben a gyümölcsle kifolyik a gyümölcsle tárolóba, míg a gyümölcspép a gyümölcspép tárolóba kerül a kifolyónyílásokon keresztül.

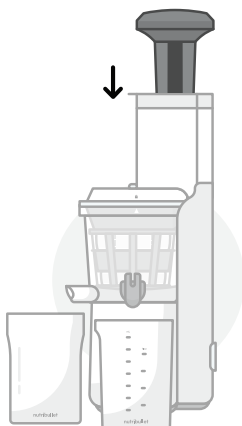

- 9** Helyezze be a töltőrudat az adagolónyílásba. A prés készen áll a használatra.


Használattal kapcsolatos utasítások

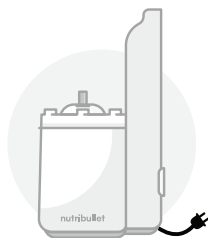


1 Készítse elő az élelmiszereket a gyümölcslé készítéséhez, és győződjön meg róla, hogy nem préselhető élelmiszerek nem kerülnek felhasználásra.

- Távolítsa el a kemény magokat, magházakat és a héjat – például távolítsa el a héjat és a magokat a narancsból, citromból, grapefruitból és dinnyéből.
- Vágja a gyümölcsöket kisebb darabokra, ha szükséges, hogy beférjenek az adagolónyílásba.
- **Ne próbálkozzon olyan sűrű vagy kemény ételek feldolgozásával, amelyek nem tartalmaznak kivonható levet (például nem ajánlott banánt, avokádót, kókuszdiót vagy hasonló kemény ételeket feldolgozni, mivel ezek károsíthatják a motort).**


2 Mielőtt a tápkábelt csatlakoztatná az aljzatba, győződjön meg róla, hogy a kapcsoló „OFF” állásban van.

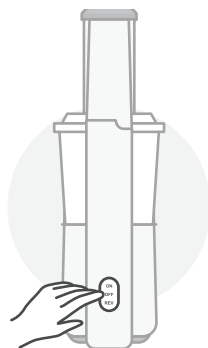

3 A kapcsolónak három állása van. A kapcsoló „ON” állásba állításával aktiválhatja a motort és megkezdheti a gyümölcslé készítését, a kapcsoló „OFF” állásba állításával kikapcsolhatja a gépet; és „REV” állásba állítva megfordíthatja a forgásirányt, amit csak akkor alkalmazzon, ha valami be-szorult és ki kell szabadítani az egységen belül.

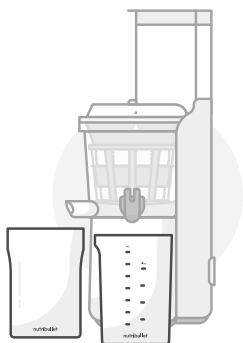


- 4** Győződjön meg róla, hogy a gyümölcslé és a **gyümölcshús** tárolóedények a megfelelő pozícióban vannak.

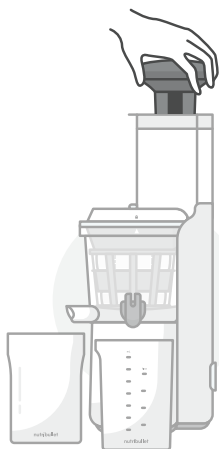


- 6** Előkészített gyümölcstől vagy zöldséget dobja az adagolónyílásba, majd finoman nyomja le őket a darálóegységhez, ehhez használja a **töltőrudat**.

VIGYÁZAT: Soha ne tegye ujját vagy kezét az adagolónyílásba. Midig használja a készülékhez tartozó töltőrudat.

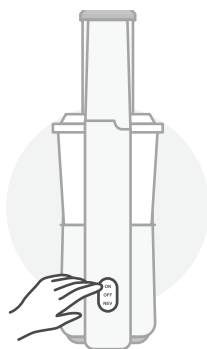


- 5** Csatlakoztassa a prést az elektromos aljzathoz, majd állítsa a kapcsolót „ON” állásba.

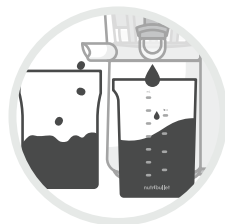


- 6a** A berendezés megkezdte az élelmiszer feldolgozását. Néhány pillanattal később a gyümölcslé kifolyik az edénybe.

MEGJEGYZÉS: A hatékony gyümölcslé készítéshez a puhább és keményebb darabokat felváltva helyezze az adagolónyílásba. Például a leveles zöldség után tegyen be egy almászeletet, vagy egy narancs után egy répát. A keményebb darabok feldolgozását, több ilyen módon több lé nyerhető ki.

VIGYÁZAT: Mielőtt a kapcsolót „ON” állásból „REV” állásba állítaná, a csiga forgásának meg kell állnia. Ne állítsa a kapcsolót „ON” állásból „REV” állásba vagy „REV” állásból „ON” állásba anélkül, hogy a kapcsolót „OFF” állásba ne állítaná. Ha a berendezést „OFF” állásba állította és teljesen leállt, akkor átállíthatja a kapcsolót „OFF” állásból „REV” állásba vagy „OFF” állásból „ON” állásba.

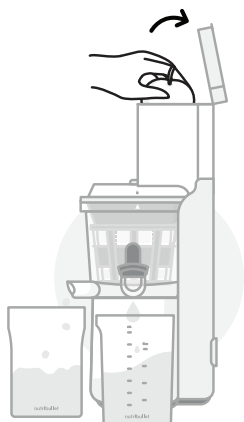

- 7** Gyümölcslé készítése közben választhatja a szélesebb adagolónyílást, amivel a nyílás kb. 3" lesz. Ennek segítségével nagyobb gyümölcs és zöldségdarabokat is fel tud dolgozni. Amikor az adagoló szélesre van nyitva, a motor leáll és a **csiga** nem forog tovább. Azt követően, hogy a gyümölcs és zöldség darabokat behelyezte a széles adagolónyílásba, zárja össze az adagolónyílás, hogy a motor újrainduljon.

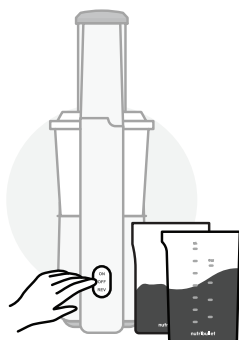

- 8** Ha a gyümölcslé tároló megtelt, vagy az összes előkészített élelmiszer feldolgozásra kerül, állítsa a kapcsolót „OFF” állásba. Ha további élelmiszereket szeretne feldolgozni, üritse ki a gyümölcslé és gyümölcspépé tárolókat, mielőtt egy újra elindítaná a préselést.

MEGJEGYZÉS: NE tegyen be egyszerre túl sok élelmiszert. Működés közben ha a gyümölcslé tároló megtelt, állítsa le a berendezést és üritse ki a gyümölcslé és gyümölcspépé tárolókat, mielőtt egy újra elindítaná a préselést.

VIGYÁZAT: Működés közben, ha a gyümölcslé tároló fedelét eltávolítja, a motor leáll.

Gyümölcslékészítési tippek

FOLYAMAT MEGFELELŐ ELŐKÉSZÍTÉSE

Készítse elő a gyümölcsöket és zöldségeket, mielőtt behelyezné őket a gyümölcscentrifugába:

- **Alaposan tisztítsa meg a terméket.** Öblítse le kézmeleg vízben terméklemosóval, vagy vízzel és almaecettel.
- **Ha szükséges, hámozza meg vagy húzza le a héját.** A vastag vagy erős héjú termékeket meg kell hámozni, mielőtt a présbe helyezi őket.
- **Mielőtt citrusféléből készítené gyümölcslevet, távolítsa el a héját.**
- **A csonthéjas gyümölcsökből távolítsa el a nagy magházat és magokat.** A csonthéjas termékek feldolgozhatók, ha a magház vagy a mag eltávolításra került. A kemény közepű gyümölcsöknél távolítsa el a magházat. Az őszibarack, szilva, mangó és sárgabarack magját ne helyezze az adagolónyílásba, így elkerülheti az esetleges meghibásodást.
- **Szeletelje fel a megfelelő méretűre a gyümölcsöket** – elég kicsire ahhoz, hogy beférjen az adagolónyílásba

anélkül, hogy túlzott erőt kellene kifejteni a **töltőruddal**.

- **Kevesebb nedvességet és kemény rostokat tartalmazó gyümölcsök:** Vágja fel szeletekre.
- **Leveles zöldségek hosszú, erős száakkal** (például zeller és káposzta): Vágja a tövet 4" darabokra, majd tekerje fel a leveleket.
- **A hatékony gyümölcslé készítéshez** a puhább és keményebb darabokat felváltva helyezze az adagolónyílásba. Például a leveles zöld növények után tegyen be egy almaszeletet, vagy egy narancs után egy répát. A keményebb darabok segítik a puhább darabok feldolgozását, több ilyen módon több lé nyerhető ki.
- **Fagyasztott darabok** csak kiolvasztást követően helyezhetők a présbe.

ADAGOLÓNYÍLÁS

- **Amikor csatlakoztatva van a gyümölcscentrifugához, soha ne nyúljon kézzel, evőeszközökkel vagy más idegen tárggyal az adagolónyílásba.**

- Ne terhelje túl az adagolónyílást. Az élelmiszereket fokozatosan helyezze be, olyan sebességgel, amival a gyümölcscentrifuga még elbír.
- Csak a rendelkezésre álló töltőrudat használja arra, hogy a hozzávalókat az adagolónyílásban letolja. Soha ne próbálja meg ujjal, evőeszközökkel vagy bármilyen más berendezéssel.
- Soha ne fejtse ki túlzottan nagy erőt, amikor a hozzávalókat az adagolónyílásba tolja le.
- Az élelmiszerek befejezését követően győződjön meg róla, hogy minden darab lement az adagolónyíláson, majd ezt követően tegye be az újabb darabot.
- Ha bármi elakad az adagolónyílásban, a **töltőrúddal** tolja le az adagolónyílásban.
- A legjobb íz érdekében a gyümölcslevet fogyassza frissen, a gyümölcshúst pedig 72 órán belül.

VIGYÁZAT: Ne működtesse az egységet úgy, hogy semmit nem adagol, így elkerülheti a darálóegység károsodását.

ÉLELMISZEREK, AMELYEK NEM PRÉSELHETŐK:

- Termékek, amelyek nem tartalmaznak levet (például banán, avokádó, kókusz).
- Csonthéjas gyümölcsök, amelyekben nagyobb magház vagy mag található, amely nem került eltávolításra.
- Kemény gyümölcsök vagy vastag zöldségek, amelyek rostban és keményítőben gazdagok
- Fagyasztott gyümölcsök vagy zöldségek

Hibaelhárítás

PROBLÉMA: NEHEZEN SZÉTSZERELHETŐ ALKATRÉSZEK

Megoldás: A préselés befejezését követően az alkatrészek szétválasztásához és könnyebb megtisztításához járassa az egységet még kb.

30 másodpercig anélkül, hogy bármit is hozzáadna, így még feldolgozhatja **csigán** és a **szintál** lévő termékeket.

Egy másik tipp: a préselés befejezését követően egy kis vizet öntve az adagolónyílásba, megkönnyítheti az egység szétszerelését.


PROBLÉMA: PRÉS ELAKADT ÉS NEM MŰKÖDIK

Megoldás: Ha a prés elakadt és nem működik, állítsa a kapcsolót „OFF” állásba. Majd nyomja meg a **RESET** gombot, a motor alap alján található (lásd a képet).

Ezt követően nyomja meg és tartsa lenyomva a kapcsolót „REV” állásban néhány másodpercig, majd próbálja meg újra működtetni.

Ha ez a fordított funkció nem működik, kapcsolja ki a gépet,

húzza ki és szerelje össze újra az útmutatóban található utasítások alapján. Az újbóli összeszerelést követően próbálja meg bekapcsolni a gépet, így ellenőrizheti, hogy a gép normál működésre helyreállt-e.

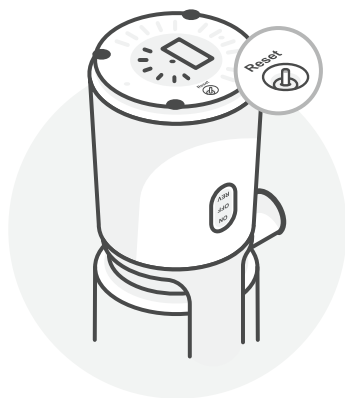


PROBLÉMA: A PRÉS A PRÉSELÉS KÖZBEN LEÁLLT


Ha a motor túlmelegszik, a gyümölcscentrifuga kikapcsol.

Megoldás: Ha a gyümölcscentrifuga túlmelegedett és nem működik, húzza ki az egységet, hagyja hűlni legalább tizenöt percen keresztül, mielőtt újra használná.

Szétszerelés

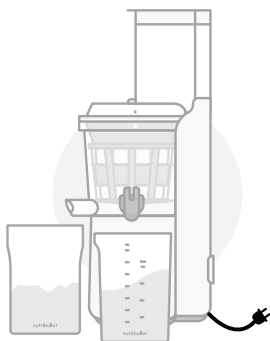


- 1 Győződjön meg róla, hogy a prés ki van kapcsolva (OFF), teljesen lehűlt, és a szétszerelés megkezdése előtt kihúzta az aljzatból.** Győződjön meg róla, hogy a motor teljesen leállt, a darálóegység nem mozog, illetve minden mozgó alkatrész leáll a prés szétszerelése előtt.

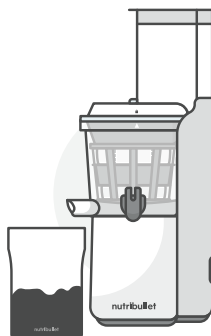


- 2 Vegye ki a gyümölcsle tárolóedényt a kifolyó alól.** A csepegés megelőzése érdekében használja a kiöntőfedelelet, hogy lezárhassa a kiöntőt.




- 3 Távolítsa el a gyümölcslep tárolót a kiömlő alól.**

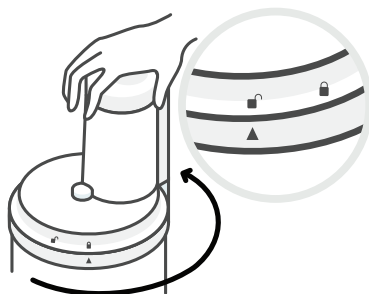


- 4 Forgassa el az edény tetejét az óramutató járásával ellentétesen a kioldáshoz, majd emelje fel, hogy eltávolíthassa az edény tetejétől.**

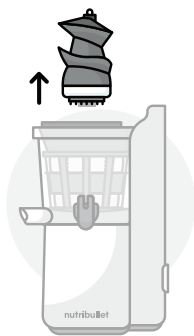

5 Távolítsa el a csigát.

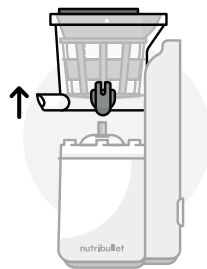


6 Válassza le és emelje fel az edényt (a forgótál kefével, a szitával és a csigával a belsejében) a motoros alapról.

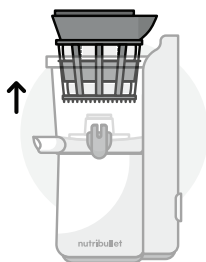

7 Távolítsa el a forgótál kefe és a szitát az edényből.



8 Válassza le a forgótál kefét a szitáról úgy, hogy lefelé mozgatja.

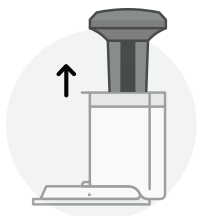

9 Ha a töltőrúd az adagolónyílásban van, távolítsa el.

Ápolás és karbantartás

A nutribullet® Slow Juicer tisztítása gyors és könnyű. Minden alkatrész (az alap kivételével) egyszerűen, meleg szappanos vízzel leöblítve tisztítható, illetve a legtöbb alkatrész mosogatógépben mosható. Íme néhány tipp a tisztításhoz és a legjobb gyakorlatokhoz.

- 1 Az összeszerelés, szétszerelés, tisztítás vagy tárolás megkezdése előtt mindig győződjön meg róla, hogy az alap **ki van húzva**.
- 2 Vegye le és válassza szét a gyümölcsprés részeit (lásd a szétszerelés bemutató részt).
- 3 Ürítse ki a **pép** és a **gyümölcslé tároló** edényeket (tegye el vagy dobja ki a pépet, tegye el vagy fogyassza el a gyümölcslévet).
- 4 Folyó víz alatt tisztítsa meg a **gyümölcslé tárolóedény fedelét**, a **töltőrudat**, a **csigát**, a **szitát**, a **forgó tálkefét**, a **gyümölcslé tárolóedényt** és a **gyümölcshús tárolóedényt**.

VIGYÁZAT: Ne használjon fémszivacsot a tisztításhoz, mert károsíthatja a gépet.

- 5 Tisztítsa meg a gyümölcsprés minden alkatrészét, kivéve a **motoros alapot**, meleg, szappanos vízben. A **csiga** kivételével minden alkatrészt betehet a mosogatógépbe.

VIGYÁZAT: MINDIG kézzel, meleg, szappanos vízzel és puha ruhával tisztítsa meg a csigát. A csiga **NEM** mosható mosogatógépben.

- 6 A tisztítókefe segítségével jobban megtisztítható a szita. A szita teljes egészében megtisztítható a kis **tisztítókefével**. A szita folyó víz alatt történő megtisztításához használja ezt a kefét. Gyümölcslé készítése után mindig alaposan tisztítsa meg a szitát. A gyümölcs- és zöldségmaradékok felhalmozódhatnak a szitán, ami eltömítheti a nyílást, így akadályozva meg a maximális teljesítményt.

VIGYÁZAT: A szita nagyon éles, tisztítás során óvatosan kezelje.

- 7 Ha szükséges a gyümölcshús- kitöltő tisztításához először húzza ki a dugót, majd alaposan tisztítsa meg a

tisztítókefe keskeny végével.

A **tisztítókefe** keskeny vége úgy van méretezve, hogy beférjen a gyümölcsbőr- kitöltő nyílásába és eltávolíthassa a bennragadt pépet. Folyasson folyó vizet a tálba és a kitöltőnyílásba, hogy eltávolíthassa a visszamaradó pépet.

8 Egy tiszta, nedves ruhával törölje le a alapot.

 **FIGYELEM: Soha ne merítse a motoros alapot vízbe vagy egyéb folyadékba.**

9 Hagyja, hogy az egyes alkatrészek teljesen megszáradjanak, majd

szerezze összes a gépet és tárolja száraz helyen. A **gyümölcslé tárolóedény** tárolható a **gyümölcspép tárolóedényben**.

PRO TIPP: A préselést követően a lehető leghamarabb tisztítsa meg a berendezést. Ha hagyja állni, a pép rászáradhat egy vagy több alkatrészre (például a szitára), ami megnehezítheti a maradékok eltávolítását. Ha a pépmaradványok a készülék bármelyik részén megtapadnak, hagyja ezeket az alkatrészeket 30 percig forró vízben ázni, ami felpuhítja a maradékot, és könnyebbé teszi az eltávolítását.

Alkatrészek cseréje

Ha szeretne további alkatrészeket és kiegészítőket rendelni, látogasson el weboldalunkra, **nutribullet.com/shop/accessories**, vagy keresse ügyfélszolgálatunkat.

Tárolás

Ha a gyümölcslevet későbbi felhasználásra szeretné eltenni, tárolja lefedve hűtőszekrényben a **gyümölcslé tárolóedényben**. Ugyanilyen módon a gyümölcspürét is eltárolhatja, a **gyümölcspép tárolóedényben**. A legjobb íz érdekében a gyümölcslevet és a gyümölcsbőrűt fogyassza 72 órán belül. A gyümölcsprés egy biztonságos száraz helyen tárolja, ahol nem sérülnek, illetve nem is okoznak kárt. A gyümölcsprés mozgathatóságakor mindig a motoros alapot fogja (ne a **gyümölcslé tárolót** vagy annak fedelét).

Jelölések magyarázata



Ez a jelölés azt jelzi, hogy az EU területén a termék nem semmisíthető meg a háztartási hulladékkal együtt. A nem ellenőrzött hulladékártalmatlanítás következtében a környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt esetleges károk megelőzéséhez felelősségteljesen hasznosítsa újra a terméket az anyagi erőforrások, valamint a fenntartható újrafelhasználás elősegítése érdekében. Az eszköz leadásához használja a visszavételi- és gyűjtőrendszereket, vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, ahol a terméket vásárolta. Ők biztosítják a termék környezetbarát módon történő újrahasznosítását.



A szállítási és védőcsomagolást olyan anyagokból választottuk ki, amelyek környezetbarát módon ártalmatlaníthatók és újrahasznosíthatók. Gondoskodjon arról, hogy minden műanyag, csomagolóanyag, zacskó stb. biztonságosan és a csecsemők és kisgyermekek számára elérhetetlen helyen legyen elhelyezve. Ahelyett, hogy csak úgy kidobná ezeket az anyagokat, inkább hasznosítja őket újra.



A II. érintésvédelmi osztályba tartozó, vagy kettős szigeteléssel rendelkező eszközöket úgy tervezték, hogy nem igényelnek kapcsolatot a biztonsági földeléssel (földelés).



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az alkalmazandó EK irányelvek követelményeinek.

A nutribullet® a Capbran Holdings, LLC regisztrált védjegye
Szerzői jog © 2021, Capbran Holdings, LLC. Forgalmazza: Capital Brands
Distribution, LLC. Los Angeles, CA 90025 USA.
Minden jog fenntartva. Made In China.

Az illusztrációk eltérhetnek a tényleges terméktől. Folyamatosan fejlesztjük termékeinket, ezért az itt közölt specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.