



HR ■ Šišač za kosu

Prijevod originalnog priručnika

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.**Opća upozorenja**

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina ili starija te osobe s fizičkim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti proizvod na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Korisničko čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Ako se električni kabel ošteti, dajte ga zamijeniti kod ovlaštenog servisnog tehničara da bi se izbjegla opasna situacija. Uređaj se ne smije koristiti ako je kabel napajanja oštećen.

**Upozorenje:**

Držite uređaj suhim.

- Dijelove uređaja koji se moraju montirati ili postaviti uspravno treba montirati ili postaviti uspravno na takav način da ne mogu pasti u vodu.



Nemojte koristiti uređaj u kadi ili pod tušem. Nemojte ga čistiti pod slavinom, prskati vodom ili bilo kojom drugom tekućinom niti ga uranjati u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.


Električna sigurnost

- Prije ukapčanja uređaja u električnu utičnicu provjerite odgovara li nazivni napon na naljepnici sa specifikacijama o naponu električne utičnice u koju ga želite ukopčati. Nemojte koristiti produžni kabel.
- Nemojte stavljati kabel napajanja preko oštih predmeta. Pazite da električni kabel ne visi preko ruba stola i da ne dodiruje zagrijanu površinu.
- Pazite da kabel napajanja ne bude stegnut ili priklješten.
- Iskapčajte uređaj iz utičnice laganim povlačenjem utikača na kabelu napajanja, a ne povlačenjem samog kabela. U suprotnom to može oštetiti kabel napajanja ili utičnicu.
- Nemojte ukapčati niti iskapčati kabel napajanja iz električne utičnice ako imate mokre ruke.
- Nemojte povlačiti ili nositi uređaj držeći ga za kabel napajanja.
- Održavajte kabel napajanja suhim.
- Nemojte namatati kabel napajanja oko tijela uređaja.
- Nemojte koristiti ili čuvati uređaj u kupaonici ili sličnim mjestima gdje može pasti u kadu, sudoper ili druge posude napunjene vodom.
- U slučaju da uređaj padne u vodu tijekom upotrebe, ni slučajno nemojte posegnuti za njim, nego umjesto toga odmah iskopčajte kabel napajanja iz električne utičnice. Nikada nemojte koristiti uređaj ako je bilo koji njegov dio bio uronjen u vodu. Predajte uređaj ovlaštenom servisnom centru na pregled.

SIGURNOST TIJEKOM UPOTREBE

- Ovaj šišač za kosu je namijenjen samo za kućnu upotrebu i dizajniran je za rezanje ljudske kose, brade i dlaka u nosu i ušima. Ovaj šišač za kosu nije namijenjen za komercijalne namjene ili za šišanje životinjskog krzna.
- Koristite šišač za kosu samo na suhoj i čistoj kosi, bradi ili dlakama u nosu ili ušima. Nemojte ga koristiti na mokroj ili upravo opranoj kosi ili na bradi na koju je nanesa pjena za brijanje ili gel, itd.
- Koristite šišač za kosu i pribor u skladu s uputama u ovom korisničkom priručniku.
- Koristite samo originalni pribor koji je priložen uz ovaj šišač za kosu.
- Koristite šišač za kosu samo u zatvorenom prostoru. Nemojte ga koristiti na otvorenom.
- Nemojte koristiti šišač za kosu u prostorijama gdje se koriste aerosolni sprejevi ili gdje se daje kisik.
- Nemojte izlagati šišač za kosu i dodatni pribor učinku okoliša na otvorenom, ekstremnim temperaturama, izravnom sunčevom svjetlu, pretjeranoj vlazi ili pretjerano prašnjavim okruženjima.
- Nemojte stavljati šišač za kosu i uključujući dodatni pribor blizu grijača, otvorenog plamena ili drugih izvora topline.
- Prije svake upotrebe provjerite da odabrani nastavak za češljanje nije oštećen. Nikada nemojte koristiti šišač za kosu s oštećenim nastavkom češlja.
- Šišač za kosu se može zagrijati tijekom upotrebe. To je potpuno normalna pojava.
- Držite šišač za kosu na sigurnoj udaljenosti od očiju.
- Uvijek isključite šišač za kosu i iskopčajte ga iz izvora napajanja ako ga ne koristite, ako ga ostavljate bez nadzora te prije pričvršćivanja, skidanja ili zamjene nastavka, kao i prije čišćenja, održavanja ili pohrane. Pohranite šišač za kosu u suhom okruženju.
- Održavajte šišač za kosu čistim. Obavljajte čišćenje i održavanje prema uputama u poglavlju „Čišćenje i održavanje“.
- Nemojte obavljati nikakvo drugo održavanje na šišaču za kosu osim čišćenja pojedinih komponenti kako je opisano u poglavlju „Čišćenje i održavanje“.
- Nemojte koristiti šišač za kosu ako je pao na pod, ako je bio uronjen u vodu, ako ne radi pravilno ili ako je na bilo koji drugi način oštećen.
- Koristite ulje za podmazivanje rezne jedinice samo u skladu s uputama u ovom korisničkom priručniku i držite ga izvan dosega djece. Držite ulje na sigurnoj udaljenosti od očiju i izvora topline.
- Da biste spriječili nastanak opasne situacije, nemojte sami popravljati niti modificirati šišač za kosu ili dodatni pribor na bilo koji način. Prepustite sve popravke ovlaštenom servisnom centru. Neovlaštenim diranjem u proizvod riskirate poništavanje prava koja vam daje jamstvo u slučaju nezadovoljavajućeg rada ili kvalitete.

A

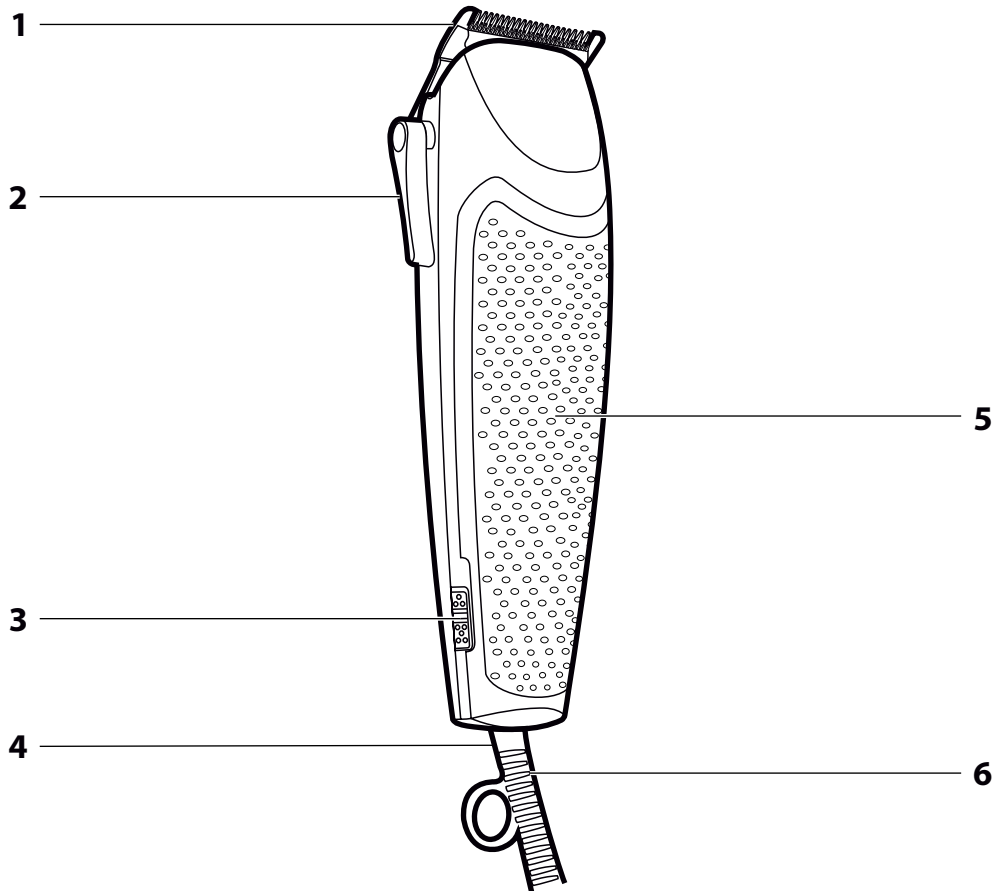

B





1

2

3

4

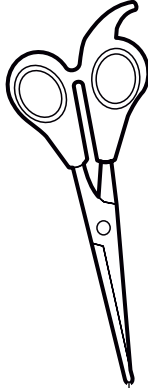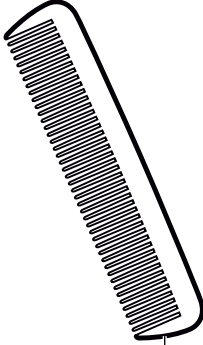

5

6

7

8

HR Šišač za kosu

Korisnički priručnik

- Prije korištenja ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i u slučajevima kada ste se prethodno upoznali s radom sličnih vrsta uređaja. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduće možete lako naći. U slučaju da predajete ovaj uređaj drugoj osobi, pazite da priložite i ovaj korisnički priručnik.
- Pažljivo otpakirajte oralni tuš i pazite da ne odbacite nijedan dio pakiranja prije nego što nadete sve dijelove. Preporučujemo da zadržite originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaže, račun, izjavu proizvođača ili jamstvo barem u trajanju pravne odgovornosti za nezadovoljavajući rad ili kvalitetu. U slučaju transporta, preporučujemo da zapakirate uređaj u originalnu kutiju proizvođača.

OPIS ŠIŠAČA ZA KOSU I PRIBORA

- | | |
|--|-----------------------------------|
| A1 Rezna jedinica | A4 Petlja za vješanje |
| A2 Ručica za podešavanje visine rezanja | A5 Jedinica šišača za kosu |
| A3 Prekidač za uključivanje/isključivanje | A6 Kabel napajanja |

- | | |
|--|---|
| B1 Nastavak češlja veličine 3 mm | B5 Češalj |
| B2 Nastavak češlja veličine 6 mm | B6 Škare |
| B3 Nastavak češlja veličine 9 mm | B7 Ulje za podmazivanje rezne jedinice |
| B4 Nastavak češlja veličine 12 mm | B8 Četkica za čišćenje |

NAMJENA UREĐAJA

- Šišač za kosu je namijenjen kućanskoj upotrebi, a ne poslovnim aktivnostima ili drugim profesionalnim područjima upotrebe.
- Šišač za kosu je prikladan za rezanje čiste, suhe ili lagano navlažene kose.
- Šišač za kosu također se može koristiti za podrezivanje suhih brada i brkova na koje nije nanesen gel ili pjena za brljanje.
- Šišač za kosu nije namijenjen za šišanje mokre, svježe oprane kose, za šišanje sintetičke kose ili kose na koju je nanesen gel, itd.
- Šišač za kosu ne smije se koristiti za šišanje životinjskog krzna.

UPOTREBA

PRIPREMA PRIJE ŠIŠANJA



Pažnja:

Nemojte koristiti šišač za kosu ako imate otvorene rane, porezotine ili mjehure na koži.

- Prije početka bilo kakvog šišanja kose ili brade, upoznajte se s uputama za korištenje.
- Možete pomoću šišača za kosu podrezivati vlatistu ili tuđu kosu. Kada šišate tuđu kosu, neka osoba sjedi tako da joj glava bude u visini vaših prsa. To će vam omogućiti udoban položaj za šišanje. Prije rezanja kose, temeljito počesljajte kosu u smjeru rasta.
- Pokrijte svoj vrat i ramena ili vrat i ramena osobe čiju kosu ćete šišati ručnikom da biste ograničili padanje odrezane kose po odjeći.
- Prije svake upotrebe, provjerite je li rezna oštrica čista.
- Prije svake upotrebe provjerite ima li oštećenja na reznoj jedinici i odabranom nastavku sa češljem. Nikada nemojte koristiti šišač za kosu s oštećenom reznom jedinicom ili nastavkom sa češljem.

REZANJE BEZ NASTAVKA ČEŠLJA

- Možete koristiti šišač za kosu bez nastavka sa češljem npr. da biste podrezali bradu vrlo blizu kože ili da biste podrezali liniju na vratu ili područje oko ušiju.



Pažnja:

Oštrice rezne jedinice će odrezati svu kosu, bradu ili dlake u kosu ili ušima koje dođu u dodir s njima, zato budite posebno pažljivi kada rukujete šišačem za kosu dok radi.

- Podesite željenu visinu rezanja pomoću ručice **A2**:
 - Ako želite najkraću moguću visinu rezanja, pomaknite ručicu do kraja prema gore. Kosa će biti ošišana neposredno iznad vlasišta. Ta postavka je prikladna za podrezivanje kose na vratu i oko ušiju. Duljina reza produžuje se postupnim potiskivanjem ručice prema dolje.
 - Za najveću visinu rezanja pomaknite ručicu do kraja prema dolje. U tom je položaju visina rezanja postavljena na približno 3 mm.
- Ukopčajte kabel napajanja u električnu utičnicu. Uključite i isključite šišač za kosu pomoću prekidača **A3**.
- Kada završite s upotrebom šišača za kosu, uvijek ga očistite u skladu s uputama u poglavlju „Čišćenje i održavanje“.

REZANJE S NASTAVKOM ČEŠLJA

- Šišač za kosu isporučuje se s 4 nastavka s češljem **B1–B4** za duljine rezanja od 3, 6, 9 i 12 mm.
 - nastavak od 3 ili 6 mm prikladan je za šišanje zatiljka i bočnih dijelova glave
 - nastavak od 9 ili 12 mm prikladan je za šišanje stražnjeg i gornjeg dijela glave
- Pričvrstite češalj odabranog nastavka odzgo na oštricu rezne jedinice i gurnite petu nastavka prema donjem dijelu rezne jedinice. Kada ga gurnete prema dolje, čut će se kljokaj. Uvijek pazite da nastavak bude pravilno pričvršćen.



Pažnja:

Stavite nastavak sa češljem na reznu jedinicu prije uključivanja šišača za kosu te uvijek isključite šišač za kosu prije skidanja nastavka.

- Kada prvi put koristite šišač za kosu, preporučuje se da najprije isprobate najveći nastavak, a tek zatim manji nastavak.
- Ukopčajte kabel napajanja u električnu utičnicu. Uključite i isključite šišač za kosu pomoću prekidača **A3**.
- Kada završite s upotrebom šišača za kosu, uvijek ga očistite u skladu s uputama u poglavlju „Čišćenje i održavanje“.

SAVJETI I PREPORUKE

- Šišajte kosu polako i opušteno. Koristite samo kratke pokrete i šišajte postepeno po cijeloj glavi.
- Uvijek šišajte samo male količine kose odjednom. Sljedeći komad kose možete ošišati kasnije.
- Tijekom šišanja kosu počesljajte prema natrag u odnosu na frizuru koju šišate.
- Kada koristite nastavak sa češljem, počnite šišati na najvećoj visini rezanja, a zatim postupno smanjite podešenu visinu rezanja.
- Bilježite korištenu postavku visine za pojedine frizure tako da idući put ne morate potrošiti vrijeme na podešavanje.
- Najučinkovitije je šišati u suprotnom smjeru od rasta kose.
- Budući da kosa raste u raznim smjerovima, uvijek je potrebno pomicati šišač za kosu u raznim smjerovima (prema gore, dolje ili dijagonalno).
- Ponavljajte prolazak šišačem tako da pošišate i kosu koju niste zahvatili u prethodnim prolascima.
- Pazite da plosnati dio nastavka sa češljem bude u punom dodiru s vlasištem. To će osigurati jednoliki rezultat šišanja.
- Za dobre rezultate na kovčevrč, rijetkoji ili dugoj kosi, možete pokušati upotrijebiti češalj da biste usmjerili kosu prema šišaču za kosu.
- Podrežite bradu polakim pomicanjem suprotno od smjera rasta brade, idući odzdo prema gore. Kada podrežete bradu koristeći nastavak sa češljem, imajte na umu da nastavak sa češljem mora biti u stalnom dodiru s kožom da bi se osiguralo jednoliko podrezivanje. Nakon ponovnog stavljanja nastavka na reznu jedinicu, nemojte zaboraviti ponovo podesiti visinu rezanja.



Napomena:

Tijekom rezanja može se nakupiti malo dlaka između oštrice rezne jedinice i nastavka sa češljem. Da biste uklonili dlake nakupljene između oštrice rezne jedinice, pritisnite ručicu gore-dolje nekoliko puta. Da biste uklonili dlake nakupljene u nastavku sa češljem, prvo isključite šišač za kosu, uklonite nastavak i očistite ga.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prije nego počnete čistiti šišač za kosu, isključite ga i iskopčajte iz električne utičnice. Nikada nemojte čistiti šišač za kosu dok je ukopčan u električnu utičnicu.
- Redovito čišćenje nakon svake upotrebe će osigurati da šišač za kosu ostane u dobrom radnom stanju.



Pažnja:

Osim nastavka sa češljem **B1–B4** i češlja **B5**, nijedan drugi dio ovog šišača za kosu nije namijenjen za čišćenje pod slavinom. Nemojte prskati šišač za kosu ili kabel napajanja vodom ili bilo kojom drugom tekućinom niti ga uranjati u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.

ZAMJENA REZNE JEDINICE

- Ako je na reznu jedinicu pričvršćen nastavak, skinite ga.
- Četkom za čišćenje uklonite svu kosu i dlake iz rezne jedinice.



Pažnja:

Rubovi rezne jedinice su oštri, budite posebno pažljivi kada rukujete njima.

ČIŠĆENJE NASTAVKA SA ČEŠLJEM

- Očistite upotrijebljeni nastavak sa češljem pomoću četkice ili ga isperite pod mlakom tekućom vodom. Nakon pranja, pažljivo ga obrišite mekom i suhom krpom i pustite da se osuši na zraku.

ČIŠĆENJE TIJELA ŠIŠAČA ZA KOSU

- Jedinica šišača za kosu može se očistiti čistom i suhom krpom. U slučaju da je vrlo zaprljana, možete upotrijebiti lagano navlaženu krpu. Zatim temeljito osušite očišćenu površinu brisanjem.
- Za čišćenje kabela napajanja upotrijebite čistu i suhu krpu.
- Za čišćenje, nemojte koristiti četke s tvrdim dlacicama, abrazivna sredstva za čišćenje, otapala, itd. U suprotnom je moguće oštećenje čišćene površine.

PODMAZIVANJE OŠTRICA REZNIH JEDINICA

- Da biste osigurali potpuno pomicanje rezne jedinice, preporučujemo da ju redovito podmažete uvijek nakon nekoliko šišanja.
- Ako je na rezu jedinicu pričvršćen nastavak, uklonite ga.
- Nanesite 1 do 2 kapi ulja **B7** na oštrice rezne jedinice i ravnomjerno razmažite ulje krpom. Osušite višak ulja. Prije ponovne upotrebe provjerite je li jedinica čista.



Napomena:

Nakon što potrošite isporučeno ulje, možete koristiti ulje koje ne sadrži kiseline, npr. ulje za šivaći stroj.

ZAMJENA REZNE GLAVE

- U slučaju da je rezna jedinica **A1** istrošena, kontaktirajte ovlašteni servisni centar.
- Ako sami zamijenite rezu jedinicu, koristite samo originalne rezervne dijelove i postupite prema sljedećim uputama.
 - Odgovarajućim odvijačem otpustite vijke s donje strane rezne jedinice i uklonite donji i gornji dio rezne jedinice.
 - Pričvrstite novi gornji i donji dio rezne jedinice na tijelo šišača za kosu.
 - Provjerite jesu li oba dijela pravilno postavljena. Oštrica mora biti paralelna. Postavite ručicu **A2** u gornji položaj i jednostavno poravnajte vrhove gornjih i donjih zubaca tako da krajnji dio zubaca gornjeg dijela bude na udaljenosti od približno 1,2 mm od krajnjeg dijela zubaca na donjem dijelu.
 - Pričvrstite novu rezu jedinicu na tijelo šišača za kosu pomoću vijaka. Ako utvrdite da gornji i donji dijelovi rezne jedinice nisu pravilno poravnati, lagano otpustite vijke. Podesite oba dijela jedan prema drugome i dotehnite vijke.

POHRANA


- Kada završite s upotrebom, možete spremati šišač za kosu sa svim priborom na prikladno mjestu izvan dohvata djece. Držite šišač za kosu dalje od ekstremnih temperatura, izravnog sunčevog svjetla i pretjerane vlage. Nemojte ga koristiti u pretjerano prašnjavom okruženju.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nazivni raspon napona	220–240 V AC
Nazivna frekvencija.....	50/60 Hz
Nazivna ulazna snaga	9 W
Razina buke	72 dB(A)
Klasa zaštite od strujnog udara	II

Navedena razina emisije buke iz uređaja je 72 dB(A), što predstavlja razinu A akustične snage u odnosu na referentnu akustičnu snagu od 1 pW.

OBJAŠNJENJE TEHNIČKE TERMINOLOGIJE



Klasa zaštite od strujnog udara:

Klasa II – zaštitu od strujnog udara pruža dvostruka ili jaka izolacija.

Zadržavamo pravo na izmjene teksta i tehničkih parametara.

UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE RABLJENE AMBALAŽE

Odošite rabljenu ambalažu na ovlaštenom odlagalištu u vašem mjestu.

ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskorišteni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati u obični kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, obnavljanja i recikliranja, predajte takve uređaje na predviđenim mjestima za to. Također, u nekim državama Europske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti uređaj lokalnom prodavaču kada kupujete ekvivalentan novi uređaj.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u spašavanju vrijednih prirodnih resursa te sprječava potencijalne negativne učinke za okoliš i ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada. Zatražite više pojedinosti od lokalnih nadležnih tijela ili prikupljališta otpada.

U skladu s državnim propisima, moguće su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste otpada.

Za poslovne subjekte u državama Europske unije

Ako želite odbaciti električnu ili elektroničku opremu, zatražite informacije od prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odošiti ovaj proizvod u otpad, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnih nadležnih tijela ili prodavača.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU direktiva vezanih uz njega.