



Television

Safety and Other Information

Ohutus- ja muu teave	EE
Drošības un cita informācija	LV
Saugos ir kita informacija	LT
Sigurnosne i Ostale informacije	HR
Varnostne in druge informacije	SI
Bezbednosne i druge informacije	SR
Қауіпсіздік және басқа ақпарат	KZ

Juhendite teave*¹

Hoidke juhendid edaspidiseks kasutamiseks alles.

Paberkandjal juhend

Seadistusjuhend (toote peal) / Teatmik / Ohutus- ja muu teave (käesolev juhend).

Spikker (ekraanil kuvatav juhend)

- Selle avamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil  (Sisendi valimine) ja valige [Spikker]. Kui [Spikker] puudub, valige [Redigeeri] ja lisage [Spikker].
- Abijuhendit saate vaadata oma nutitelefonis (külastage teatmiku esikaanel näidatud veebisaiti).

Enne antud toote kasutamist lugege ja tehke endale selgeks käesoleva juhendi sisu.

Märkused

- Kaasasolevates juhendites toodud pildid ja illustatsioonid on vaid viiteks ning võivad tegelikust tootest erineda.
 - Seadistusmenüüd võivad tarkvarauuenduste tõttu ette teatamata muutuda.
- Värskeima teabe saamiseks külastage Sony klienditoe veebilehte.

OLULINE – Lugege enne oma Sony toote kasutamist lõppkasutaja tarkvara litsentsilepingut.*¹ Toote kasutamine näitab lõppkasutaja tarkvara litsentsilepinguga nõustumist. Teie ja Sony vaheline tarkvara litsentsileping on saadaval veebis Sony veebisaidil (<https://www.sony.net/tv-software-licenses/>) või teie toote ekraanil. Vajutage kaugjuhtimispuldil  (Kiirsätted) ja valige [Seaded] → [Süsteem] → [Teave] → [Juriidiline teave] → [Teated ja litsentsid].

*¹ Kui seda teavet kirjeldatakse nii teatmikus kui ka käesolevas juhendis, lugege teatmiku.

Interneti-turbe hoiatus

Turbekaalutlustel on tungivalt soovitatav teler Internetiga ühendada marsruuteri/modemi kaudu, mis sisaldab marsruuterifunktsiooni. Teleri ja Interneti vahel otseühenduse loomisel võib teler olla avatud turbeohtudele (nt sisu või isikuandmete ekstrahimine või omavoliinne muutmine).

Internetiühendus ja andmeturve

Seade loob internetiühenduse algsedastuse käigus ning samuti hiljem kodulekraani konfigureerimisel. Nimetatud internetiühenduste ja edaspidiste puhul kasutatakse teie IP-aadressi. Kui te ei soovi oma IP-aadressi kasutada, ärge traadita ühenduse funktsiooni seadistage ning internetikaablit ühendage. Internetiühenduse ja privaatsuse kohta näidatakse täiendavat teavet seadistuskuvadel.

TÄHTIS TEADE

See toode on valmistatud Sony Corporation poolt või Sony Corporation tellimusel.

EL-i maaletootja: Sony Europe B.V.

Ühendust EL maaletootjaga ja teavet toote vastavusest Euroopa Liidu seadusandluseaktidele saate tootja volitatud esindaja kaudu Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.

<https://www.sony.com/country>



Kaasasoleva aku tootja teave

Springpower Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

101, nr 2, Chaoshuni tööstuspiirkond, 101 hoone 6 ja 101 hoone 7, nr 221 Renmini tee, Fumini kogukond, Fuchengi alampiirkond, Longhua piirkond, Shenzhen linn, Guangdongi provints, Hiina RV

Guangdong Highpower New Energy Technology Co., Ltd.

No. 38, Songbailing Avenue, Idufirmade ala, Hiina-Korea (Huizhou) tööstuspark, Zhongkai kõrgtehnoloogilise tööstuse arendustsoon, 516000 Huizhou linn, Guangdongi provints, Hiina RV

Chongqing VDL Electronics Co., LTD.

Hoone 1-4, Puli uus tööstuspark, Zhaojia tänav, Kaizhou piirkond, Chongqing, Hiina

Ainult asjakohasele vooluvõrgu adapteri mudelile:

Energiaarve ja muu toitevarustusega seotud teave, mille esitamine on kohustuslik vastavalt Komisjoni määrusele (EL) 2019/1782, on kättesaadav järgmisel veebisaidil:

<https://compliance.sony.eu> ja

Ühendkuningriigi korral

<https://compliance.sony.co.uk>

Ohutusteave

PATAREID JA/VÕI KAUGJUHTIMISPULT

- Vabanee patareidest keskkonnasõbralikult viisil. Patareide kasutusel kõrvaldamise kohta võivad teatud piirkondades kehtida määrad. Ohutuse huvides ärge proovige laetavat kaugjuhtimispulti ise avada. Juhiseid küsige oma kohalikult volitatud spetsialistilt.

HOIATUS

- Patareidid ega/või kaugjuhtimispulti ei tohi hoida liiga kuumas kohas, nt otsese päikesekiirguse käes või lahtise tule läheduses, samuti eriti madala õhurõhuga kohas, kuna see võib põhjustada pühitavuse või tuleohtliku vedeliku või gaasi lekkimise.

Ettevaatust!

Plahvatusoht patareid ebaõige asendamise korral. Asendage ainult sama või samaväärse tüübiga.

- Ärge laske patareidel ega/või kaugjuhtimispuldil sattuda mehaanilise löögi alla, nt purustamine, painutamine, läbistamine või tükeldamine.
- Vältige raske eseme kukutamist või asetamist patareidele ja/või kaugjuhtimispuldi.
- Ärge põletage ega visake patareid ega/või kaugjuhtimispulti tulle.
- Ärge võtke patareid ega/või kaugjuhtimispulti lahti, ärge neid avage, asetage mikrolaineahju, põletage ega värvige ja ärge sisestage neisse võõrkehi.
- Ärge patareid lühistage. Ärge hoiustage patareid hooletult karbis või sahtlis, kus nad võivad üksteist lühistada või kus muud metallesemad võivad neid lühistada.
- Ärge patareid ega/või kaugjuhtimispulti demonteerige, avage ega purustage. Patareielemendi lekkimise korral ärge laske vedelikul sattuda nahale ega silma. Kokkupuute korral peske mõjutatud pinda rohke veega ja pöörduge arsti poole.
- Hoidke uued ja kasutatud akud lastele kättesaamatus kohas. Kui akukamber turvaselt ei sulgu, hoidke seda lastele kättesaamatus kohas. Kui kahtlustate, et akud võivad olla alla neelatud või sisestatud mõnda kehaossa, pöörduge kohe arsti poole.

Oht stabiilsusele

Teler võib kukkuda ja tekitada tõsiseid või surmavaid kehavigastusi.

HOIATUS

Teler võib kukkuda ning tekitada tõsiseid või surmavaid kehavigastusi. Õnnetusi, isearanis laste vigastamist saab vältida alltoodud lihtsate ettevaatusabinõude rakendamisega:

- Kasutage ALATI teleri tootja soovitatud kappe, jalgu ja paigaldusmeetodeid.
- Kasutage ALATI mööblieset, millele on turvaline telerit asetada.
- Veenduge ALATI, et teler ei ulatu üle mööblieseme serva.
- Rääkige ALATI lastele, et mööbliesemel turnimise teleri nuppude vajutamiseks on ohtlik.
- Paigutage teleriga ühendatud juhtmed ja kaablid ALATI nii, et nende taha ei saaks komistada, neid käega tõmmata ega haarata.
- Hoidke väikesed tarvikud ALATI lastele kättesaamatult, et neid kogemata alla ei neelataks.
- Ärge KUNAGI asetage telerit ebakindlasse asukohta.
- Ärge KUNAGI asetage telerit kõrgele mööbliesemele (nt kapp või raamaturiist), kui mööblieseme ei ole kindlalt kinnitatud.
- Samuti kinnitage teler mööblieseme külge. Ärge KUNAGI asetage telerit kangale või muule materjalile, mis on teleri ja mööblieseme vahel.
- Ärge KUNAGI asetage esemeid, mis ahvatleksid last roniima (nt mänguasjad ja kaujuhtimispuldid) televiisorile või mööbliesemele, millele televiisor paigutatakse.

Sarnaseid ettevaatusabinõusid tuleb rakendada ka teleri hoiustamisel või teise kohta ümberpaigutamisel.

Paigaldamine/seadistamine*1


Paigaldage teler ja kasutage seda vastavalt järgnevatele juhistele, et vältida tule-, elektrišoki-, kahjustus- ja/või vigastusohu. Seade, mis on ühendatud ehitise paigaldise kaitsemaandusega vooluvõrgu kaudu või teise seadme kaudu, millel on kaitsemaandusühendus, ja koaksiaalkaabli abil teleri jaotussüsteemiga, võib teatud tingimustes põhjustada tulekahjuohu. Teleri jaotussüsteemiga ühendamine peab seetõttu toimuma seadme kaudu, mis pakub kindlasti sagedusvahemikust madalamal elektrisolatsiooni (galvaaniline isolator, vt EN 60728-11).

Paigaldamine

- Teleri peaks paigaldama lihtsasti juurdepääsetava seinakontakti lähedusse.
- Asetage televiisor kindlale tasasele pinnale, et vältida selle kukkumist ja sellest tulenevaid kehavigastusi või omandikahjustusi.
- Paigaldage teler kohta, kus seda poleks võimalik tõmmata, tõugata või ümber lükata.
- Paigaldage teler nii, et teleri lauapealne alus ei ulatu telerialusest kaugemale (pole kompleksis). Kui lauapealne alus ulatub telerialusest eemale, võib see põhjustada teleri ümber- või mahakukkumise ning tekitada kehavigastusi või telerit kahjustada. Vt Seadistusjuhend aluse paigaldamise kohta.

Transportimine


- Enne teleri transportimist ühendage kõik kaablid lahti.
- Enne teleri transportimist eemaldage jala kate ja pistikukatted (ainult vastavatel telerimudelitel).
- Teleri transportiks vajalike inimeste arv sõltub teie mudelist. Üksikasju vt seadistusjuhendist.
- Telerit käsitsi transportides ärge rakendage paneelile ja ekraani ümbritsevale raamile survet.
- Teleri tõstmisel või transportimisel hoidke selle põhjast tugevasti kinni.
- Teleri transportimisel ärge laske sel jõnksuda ega liigselt vibreerida.
- Teleri transportimisel paranduseks või kolides pakkige see algset karpi ja pakkematerjali kasutades.
- Teleri käsitlemisel või paigaldamisel ärge asetage seda pikali (ainult vastavatel telerimudelitel).

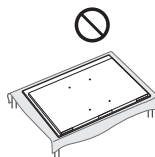


Ventilatsioon

- Ärge kunagi katke ventilatsiooniavasid ega sisestage midagi korpusesse.
- Jätke teleri ümber ruumi, nagu allpool näidatud.
- On tungivalt soovitatav, et kasutaksite Sony seinale paigaldamise kinnitust pakkumaks piisavat õhuringlust.

Seinale paigaldatud


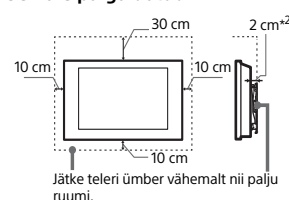


Paigaldatav koos alusega

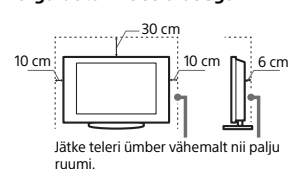

- Korraliku ventilatsiooni tagamine ja tolmude või mustuse kogumise ennetamine:
 - Ärge asetage telerit pikali, ärge paigaldage seda ülemale pool all, tagurpidi või küljega.
 - Ärge paigutage telerit riisulise, vaibale, voodisse või kappi.
 - Ärge katke telerit riidega (nt kardinad) või esemetega, nagu ajalehed jne.

- Ärge paigaldage telerit nagu allpool näidatud.

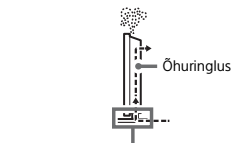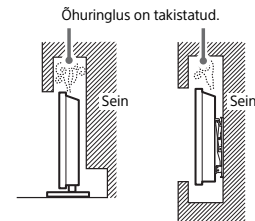

Ärge blokeeri õhuringluse piirkonda.

- *1 Ventilatsiooniõhuringlused olenevad teleri mudelist. Kui seda teavet kirjeldatakse nii teatmikus kui ka käesolevas juhendis, lugege teatmikut.
- *2 1 cm ainult SU-WL8xx jaoks. Vaadake teatmikut, et saada teavet selle kohta, kas teie teleri saab seinale paigaldamise kinnitusega kinnitada.

Elektrikaabel

Tule-, elektrišoki- või vigastus- ja/või kahjustusohu vältimiseks käsitage elektrikaablit järgnevalt:

- Kasutage ainult Sony kompleksis olevat elektrikaablit, mitte teiste tootjate kaabeid.
- Sisestage pistik täielikult seinakontakti.
- Kasutage telerit ainult 220 V – 240 V vahelduvvoolutoitega.
- Kaablit ühendamisel ühendage elektrikaabel oma ohutuse nimel kindlasti pistikust lahti ning hoiduge oma jalgadega kaablitsees kinni jäämast.
- Enne teleri hooldamist või liigutamist ühendage elektrikaabel seinakontaktist lahti.
- Hoidke elektrikaabel soojusallikatest eemal.
- Ühendage elektripistik lahti ja puhastage seda korrapäraselt. Kui pistik on mustusega kaetud ja see puutub niiskusega kokku, võib selle isolatsiooni kvaliteet langeda, mis võib põhjustada tulekahju.


Märkused

- Ärge kasutage kompleksis olevat elektrikaablit ühegi teise seadmega.
- Ärge pigistage, painutage ega väänake elektrikaablit liigselt. Kaablisooned võivad paljastuda või murduda.
- Ärge modifitseerige elektrikaablit.
- Ärge asetage elektrikaablile midagi rasket.
- Ärge tõmmake elektrikaablit lahtiühendamisel elektrikaablist endast.
- Ärge ühendage samasse seinakontakti liiga palju seadmeid.
- Ärge kasutage halvasti sobivat seinakontakti.

Mudelid, mille kompleksis on ühte tüüpi toitejuhe

Kasutage määratud kompleksis olevat toitejuhet.

Mudelid, mille kompleksis on mitut tüüpi toitejuhtmed



Teatis klientidele Šveitsis, Belgias, Liechtensteinis, Gibraltariil, Slovaki Vabariigis, Tšehhi Vabariigis, Küprosel, Maltal, Poolas, Vatikanis, Prantsusmaal ja Iisraelis

Kasutage ainult seadmega kaasasolevat toitejuhet (A). Ohutuskaalutlustel kasutage seadmega kaasas olevat konkreetselt siin väljatoodud toitejuhet.

Teatis klientidele Austrias, Bosnia ja Hertsegoviinas ning Fääri saartel

Kasutage ainult seadmega kaasasolevat toitejuhet (B). Ohutuskaalutlustel kasutage seadmega kaasas olevat konkreetselt siin väljatoodud toitejuhet.

Teatis klientidele muudes riikides

Kasutades võib nii kaasasolevat toitejuhet (A) kui ka toitejuhet (B).

MÄRKUS TOITEADAPTERI KOHTA (ainult toiteadapteriga varustatud mudelid)

Hoiatus

Tule- ja elektrilöögiohu vältimiseks ärge jätke seadet vihma ega niiskuse kätte. Tule- ja elektrilöögiohu vältimiseks ärge asetage seadmele vedelikuga täidetud esemeid, nt lillevaase. Ärge paigaldage seadet piiratud kohtadesse, nt raamaturiilile või muusse sarnasesse kohta.

- Veenduge, et seinakontakt asub seadme lähedal ja sellele on lihtne juurde pääseda.
- Kasutage ainult seadmega kaasasolevat toiteadapterit ja toitejuhet. Vastasel korral võib see põhjustada rikke.
- Ühendage toiteadapter hõpsasti juurdepärasest seinakontaktist.
- Ärge keerake toitejuhet toiteadapteri ümber.
- Juhtme südamik võib katki minna ja/või põhjustada seadme rikke.



- Ärge puudutage toiteadapterit märgade kätega.
- Kui märkate toiteadapteri juures midagi ebatavalist, siis eemaldage see kohe seinakontaktist.
- Seade pole eemaldatud toiteallikast seni, kuni see on seinakontaktiga ühendatud, seda isegi juhul, kui seade on välja lülitatud.
- Kuna toiteadapter soojeneb pika kasutuse käigus, võib see käega puudutamisel kuum tunda.

Keelatud kasutus

Ärge paigaldage/kasutage telerit allpool loetletud asukohtades, keskkonnades või olukordades, vastasel korral võib teleril tekkida väärtalitus ning see võib põhjustada tulekahju, elektrišoki, kahjustusi ja/või vigastusi.

Asukohad:



- Väljas (otseses päikesevalguses), merekaldal, laeval või muul alusel, sõidukis sees, ebastabiilsetes asukohtades, vee lähedal, vihas, niiskuses või suitsus.

Keskkonnad:

- Kohad, mis on kuumad, niisked või liiga tolmused; kuhu võib siseneda putukaid; kus seade võib sattuda mehaanilise vibratsiooni kätte, lahtise leegi, näiteks teleri peale asetatud põleva küünla läheduses. Teler ei tohi sattuda tilkva vee alla või olukorda, kus seda pritsitakse, ning telerile ei tohi asetada vedelikuga täidetud esemeid, näiteks vaase.

Olukorrad:

- Kasutamine, kui käed on märjad, korpus eemaldatud või lisatarvikutega, mida tootja ei soovita. Aikeseotormide ajal ühendage teler seinakontaktist ja antenni küljest lahti.
- Teleri paigaldamine nii, et see jääb ohtlikult välja. Inimeste või esemete kokkupõrkamisel teleriga võib tekkida vigastuste oht.
- Teleri paigutamine niiskesse või tolmusesse kohta või ruumi, kus on rasvast suitsu või auru (pliidide või õhuniisutajate läheduses). Võib tekkida tulekahju, elektrilöögi või kooldumise oht.
- Teleri paigaldamine kõrge temperatuuriga kohtadesse, näiteks otse päikesevalguse kätte, radiaatori või kütteventilaatori lähedusse. Teler võib sellistes tingimustes üle kuumeneda, mille tagajärjeks võib olla korpus deformeerumine ja/või teleri väärtalitus.



- Kui paigaldate telerit avaliku veekeskuse ruutruumi või kuumaveallikate läheduses, võib õhus olev vävel jms telerit kahjustada.
- Parima pildikvaliteedi tagamiseks ärge laske valgustusel ega päikesevalgusel otse ekraanile langeda.

- Vältige teleri viimist külmast kohast sooja kohta. Äkilised temperatuurimuutused ruumis võivad põhjustada niiskuse kondenseerumist. Selle tõttu võib kehva olla teleripilt ja/või värvid. Kirjeldatud probleemide ilmnemisel oodake enne teleri sisselülitamist, kuni niiskusi on täielikult aurunud.

Katkised osad:

- Ärge visake midagi teleri pihta. Ekraani klaas võib löögi tõttu katki minna ja põhjustada tõsisemaid vigastusi.
- Kui teleri pind mõraneb, ärge seda enne puudutage, kui olete elektrikaabli lahti ühendanud. Vastasel juhul võite saada elektrilöögi.

Mittekasutamisel

- Kui te ei kasuta telerit mitu päeva, peaks teleri vooluvõrgust keskkonna- ja ohutuspõhjustel lahti ühendama.
- Kuna telerit ei ühendata vooluvõrgust välja lihtsalt teleri väljalülitamisega, tõmmake teleri täielikult lahti ühendamiseks pistik vooluvõrgust välja.
- Mõnel teleril võib olla funktsioon, mis nõuavad õigesti töötamiseks teleri ooterežiimile / võrku ühendatud ooterežiimile jätmist.

Kui tekivad järgmised probleemid...

Lülitage teler välja ja ühendage elektrikaabel lahti kohe, kui tekib mõni järgmistest probleemidest. Paluge oma mügiesindajalt või Sony teeninduskeskuselt, et kvalifitseeritud teeninduspersonal seadme üle vaataks.

Kui:

- elektrikaabel on kahjustatud;
- seinakontakt ei sobi hästi;
- teler on kahjustatud kukkumise või löögi tagajärjel;
- korpusse avastatakse on sattunud mõni vedelik või tahke eseme.

Teleri temperatuurist

Kui telerit kasutatakse pikema aja jooksul, soojeneb paneel ümbruses. See võib käega puudutamisel kuum tunda.

Meditsiiniasutused

Seda toodet ei tohi kasutada meditsiineseadmena. See võib põhjustada meditsiineseadmete rikkeid.

Ärge asetage toodet meditsiineseadmete läheduses

Toode ja selle tarvikud sisaldavad magnetide, mis võivad häirida südamerütmureid, vesiepa raviks kasutatavaid programmitavaid šuntklappe või muid meditsiineseadmeid. Ärge asetage toodet sääraseid meditsiineseadmete kasutavate isikute läheduses. Kui kasutate mõnda sellist meditsiineseadet, pidage enne selle toote kasutamist nõu oma arstiga.

Hoidke toodet lastele ja järelevalvet vajavatele täiskasvanutele kättesaamatus kohas

Toode ja selle tarvikud sisaldavad magnetiteid, mille allaneelamine võib põhjustada raskeid kehavigastusi (lämbumisoht või soolestiku vigastused). Magneti allaneelamise korral pidage viivitamatult nõu arstiga.

Magnetmõju

Antud toode (k.a. tarvikud, nagu katted) kasutab magneteid. Ärge asetage antud toote lähedusse magnetvälja suhtes tundlikke esemeid (sularahakaarte, magnetkoodiga krediitkaarte vms).

Ettevaatusabinõud

Teleri vaatamine

- Vaadake telerit mõdukas valguses, kuna teleri vaatamine kehvast valgusest võib pika aja jooksul väsitab teie silmi.
- Kõrvklappide kasutamine reguleerige helitugevust, et vältida liigset valjust, kuna tagajärjeks võib olla kuulmiskahjustus.

Ekraan (ainult LCD-teler):

- Kuigi ekraan on valmistatud täppistehnoloogiaga ja kasutatakse vähemalt 99,99% pikslitest, võivad sellele tekkida mustad täpid või heledad alad (punased, sinised või rohelised). See on ekraani materjali eripära ega ole väärtalitlus.
- Ärge muljuge ega kraapige pealispinda ega paigutage esemeid teleri ekraani peale. Pilt võib muutuda ebahütlaseks või ekraan võib saada kahjustatud.
- Kui seda telerit kasutatakse külmas kohas, võib osa pildist laiali valguda või pilt võib muutuda tumedaks. See ei näita viga. Need nähtused kaovad temperatuuri tõustes.
- Kui näidatakse järjest staatilisi pilte, võib olla näha varjukujusid. Need võivad mõne hetke pärast kaduda.
- Ekraan ja korpus muutuvad teleri kasutamisel soojaks. See pole väärtalitlus.
- Ekraan sisaldab väikest kogust vedelkristalli. Utiliseerimisel järgige oma kohalikke korraldusi ja määrsi.

OLED-ekraan (ainult OLED-teler):

- Kuigi OLED-ekraan on valmistatud täppistehnoloogiaga ja kasutatakse vähemalt 99,99% pikslitest, võivad OLED-ekraanile tekkida mustad täpid või heledad alad (valged, punased, sinised või rohelised). See on OLED-ekraani materjali eripära ega ole väärtalitlus.
- Ärge muljuge ega kraapige pealispinda ega paigutage esemeid teleri ekraani peale. Pilt võib muutuda ebahütlaseks või OLED-ekraan võib saada kahjustatud.
- Ekraan ja korpus muutuvad teleri kasutamisel soojaks. See pole väärtalitlus.

- Teleri utiliseerimisel järgige kohalikke õigusakte.

Teleriekraani kaitsmine (ainult OLED-teleritel)

Ettevaatusabinõud ekraani kaitsmiseks kahjustuste eest Varikujutis

Kasutatud koostismaterjalide tõttu on OLED-teleritel kalduvus varikujutise tekkimiseks (sissepõlemine). Varikujutis võib tekkida juhul, kui pilti kuvatakse ekraani samas kohas korduvalt või siis pikema perioodi vältel. Tegemist ei ole teleri rikkega. Vältige varikujutist põhjustada võivate kujutiste kuvamist.

Alljärgnevalt on toodud näited kujutistest, mis võivad põhjustada varikujutisi:

- Sisu, mille puhul on ekraani üleväl- ja all- ja/või vasak- ja parempoolses osas mustad ribad. (näiteks ribapilt, 4:3 kuvasuhtega pilt, standarddefiniitsioon)
- Staatilised kujutised, näiteks fotod.
- Ekraanimenüüd, telekavad, kanalite logod jms.
- Mõne rakenduse staatiline sisu.
- Ekraanile kuvatud kellakujutised, mida kasutatakse näiteks uudiste ja pealkirjade puhul.

Varikujutise ohu vähendamiseks:

- Sony soovibalt lülitada teleri tavapärastel välja, vajutades kaugjuhtimispuldil või teleril toitenuppu.
- Täitke ekraan kujutisega, valides mustade ribad vältimiseks režiimi [Laiekraani režiim].
- Ekraanile välja lülitamiseks vajutage nuppu MENU (Juhtmenüü) ja valige [Teave], ning lülitage ühendatud seadmetest välja menüüd.
- Vältige eredavärviliste (sh valgete) staatiliste piltide või logode esitamist mis tahes ekraaniosal.
- Valige ümbritsevatele tingimustele vastav pildiseade. Kodusel kasutamisel ja saatejaamade logosis jms sageli sisaldava sisu vaatamisel on soovitatav kasutada standardpilti.

Teleril on järgmised võimalused varikujutise vähendamiseks/vältimiseks.

Paneeli värskendamine

Paneeli värskendamisega reguleeritakse paneeli ühelaadust. Paneeli saab värskendada, ent seda tuleb teha ainult siis, kui varikujutis on väga märgatav.

Ettevaatus!

- Paneeli värskendamise funktsioon võib avaldada paneelile mõju. Ärge värskendage paneeli sagedamini kui kord aastas, kuna see võib lühendada paneeli kasutusiga.
- Paneeli värskendamise tõhusus võib olenevalt varikujutise olekust erineda.
- Paneeli värskenduse lõpuleviimiseks kulub kuni üks tund.

Järgnev kehtib ka mõnele muudelitele enne paneeli värskenduse läbiviimist.

- Paneeli värskenduse ajal võidakse ekraanil kuvada valgeid, punaseid, rohelisi või siniseid jooni. See ei ole teleri rike.

- Paneeli värskendamine töötab ainult juhul, kui ruumi temperatuur on vahemikus 10 °C – 40 °C.

Pikslinihe

Liigutab kujutist ekraanil automaatselt, et vältida varikujutise teket.

Muud võimalused

Seisvate kujutiste, kellade, eredate värvide, logide jms kuvamisel vähendatakse automaatselt ekraani heledust.

Teleri ekraanipinna/korpuse käsitsemine ja puhastamine



Ettevaatusabinõud:


- Vältige ekraani puudutamist.
- Tolmu eemaldamiseks ekraanipinnalt/korpusest pühkige seda õrnalt mikrokiust riidetükiga.
- Ärge kunagi pihustage vett või puhastusvedelikku otse telerile. See võib nõriseda ekraani alla või välisosadele ja sattuda teleri sisemusse ning telerit kahjustada.

Lisaseadmed

- Lisaseadmed ja kõik muud seadmed mis kiirgavad välja elektromagnetilist kiirgust tuleb telerist eemal hoida. Muidu võivad tekkida pildi moonutused ja/või müra sisaldav hääl.
- Seda seadet on testitud ja leitud, et see ühildub elektromagnetilise ühilduvuse standardites seatud piirangutega lühema kui 3-meetrise raadiosageduskaabli kasutamisel.
- Seda seadet on testitud ja leitud, et see ühildub raadioseadmete standardites seatud piirangutega lühema kui 30-meetrise raadiosageduskaabli kasutamisel maapealse/satelliidi/CATV-pordi jaoks.

F-tüüpi pistiku soovitus*1

Sisemise traadi projektsioon ühendusosast peab olema vähem kui 1,5 mm.



(Viitejoonis F-tüüpi pistiku kohta)

Juhtmevaba funktsioon

- Ärge kasutage seadet meditsiiniseadmete läheduses (nt südamestimulaator), sest see võib põhjustada meditsiiniseadme tööds tõrkeid.
- Kuigi see seade edastab ja võtab vastu muundatud signaale, olge autoriseerimata signaalide suhtes siiski ettevaatlik. Me ei vastuta ühegi selle tulemusel tekkinud probleemi eest.
- Selle seadme paigaldamisel ja kasutamisel tuleb jälgida, et seadme antenni ja inimese keha vahele jääb vähemalt 20 cm.

Ettevaatusabinõud kaugjuhtimispuldi kasutamisel

- Ärge kasutage erinevat tüüpi patareisid koos ega kombineerige vanu ja uusi patareisid.

Selle toote kaugjuhtimispuldi sisaldab hõbefosfaatklaasi¹⁴. Tegu on biotsiidiga, mille toimeaine takistab mikroorganismide kasvu toote pinnal. See lisand on loetletud biotsiidimääruse (BPR) artiklis 95. Selle toote kaugjuhtimispuldi ei sisalda nanomateriale. See tehnoloogia ei asenda korralikku hügieeni ja/või puhastamist. Ärge pihustage desinfitseerimisvahendit otse kaugjuhtimispuldile.

*1 Ainult teatud piirkondade/riikide/mudelite jaoks.

Ettevaatusabinõud laetava kaugjuhtimispuldi käsitlemisel (ainult laetava kaugjuhtimispuldiga mudelid)

- Kui olete eemaldanud laetavast kaugjuhtimispuldist isoleerlehe, visake see kindlasti minema.
- Ärge kunagi sisestage USB-pistikut, kui seade või laadimiskaabel on märg.
- Kui USB-pistik sisestatakse siis, kui seade või laadimiskaabel on märg, võib vedeliku (kraanivesi, merevesi, karastusjook jne) või seadmel või laadimiskaablil oleva võrkeha tõttu tekkida lühis ning põhjustada ebanormaalselt kuumuse teket või riket.
- Kasutage kaugjuhtimispuldi laadimiseks komplekti kuuluvat USB-kaablit.
- Järgige laetava kaugjuhtimispuldi laadimisel nõuete kohast protseduuri. Kui teavet kirjeldatakse nii teatmikus kui ka käesolevas juhendis, lugege teatmiku.
- Lugege selle tootega kaasas olevat teatmiku (sh laadimisjuhiseid ning teavet minimaalse ja maksimaalse töötemperatuuri kohta).
- Ärge jätke laetavat kaugjuhtimispuldi pikaks ajaks laadima, kui seda ei kasutata.
- Kui seda pole pikema aja jooksul kasutatud, ei pruugi ületühjenemise tõttu olla võimalik seda laadida. Laadige akut vähemalt kord iga kuue kuu jooksul.

CAM (tingimusliku juurdepääsu moodul)

- Ärge eemaldage teleri CAM-i (tingimusliku juurdepääsu mooduli) pesast imitatsioonikaarti ega pesalt katet (tarvikute saadavus onoleb teleri mudelist), v.a juhul, kui soovite sisestada selle asemel kiipkaarti.

Telerist vabanemine



Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kõrvaldamine (rakendatav Euroopa Liidus ja teistes jäätmete liigiti kogumise süsteemidega riikides)

Selline tähis tootel või selle pakendil viitab, et toodet ei tohi visata olmeprügi hulka. Selle peab viima ümbertöötlemiseks vastavasse elektri- ja elektroonikaseadmete kogumiskohta. Tagades toote õige utiliseerimise, aitate vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja elanike tervisele, mis võivad tekkida tootejäätmete väära käitlemise tulemusel. Materjalide taaskasutamine aitab säästa loodusressursse. Üksikasjalikum teavet selle toote ümbertöötlemise kohta saate kohalikust omavalitsusest, kohalikust jäätmejaamast või kauplusest, kust toote ostsite.



Kasutatud patareide kõrvaldamine (rakendatav Euroopa Liidus ja teistes jäätmete liigiti kogumise süsteemidega riikides)

Selline tähis patareil või pakendil viitab, et selles tootes sisalduvat patareid ei tohi visata olmeprügi hulka. Teatud patareidel kasutatakse seda tähist koos keemilise elemendi sümboliga. Plii (Pb) keemilise elemendi sümbol lisatakse, kui patarei sisaldab rohkem kui 0,004 % pliid. Tagades patareide õige utiliseerimise, aitate vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja elanike tervisele, mis võivad tekkida kasutatud patareide väära käitlemise tulemusel. Materjalide taaskasutamine aitab säästa loodusressursse. Kui toote puhul on ohutuse või andmete rikkumatuse eesmärgil vajalik püsühendus sisseehitatud patareiga, tohib seda vahetada ainult kvalifitseeritud spetsialist. Patarei õige käitlemise tagamiseks viige toode selle kasutusaia lõppes ümbertöötlemiseks sobivasse elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunkti. Kõikide teiste patareide kohta vaadake jaotist, kus kirjeldatakse nende ohutut eemaldamist tootest. Viige patarei ümbertöötlemiseks sobivasse kasutatud patareide kogumispunkti. Üksikasjalikum teavet selle patarei ümbertöötlemise kohta saate kohalikust omavalitsusest, kohalikust jäätmejaamast või kauplusest, kust toote või patarei ostsite.

Märkused digitaaltelevisiooni funktsiooni kohta

- Digi-TV (DVB maapealne, satelliit ja kaabel), interaktiivsed teenused ja võrgufunktsioonid ei pruugi olla kättesaadavad kõikides riikides või piirkondades. Mõnede pakkujate puhul või mõnedes võrgutingimustes ei pruugi mõned funktsioonid olla aktiveeritud või need ei pruugi korralikult toimida. Mõned TV teenusepakkujad võivad küsida oma teenuste eest tasu.
- See telerikomplekt vastab DVB-T/DVB-T2 tehnilistele andmetele, kuid ühilduvus tulevaste DVB-T/DVB-T2 maapealsete digivideolevistandarditega pole garanteeritud.

Teave kaubamärkide kohta

- Terminid HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI kaubanduslik välimus ja HDMI logod on ettevõtte HDMI Licensing Administrator, Inc. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.
- Google TV on selle seadme tarkvarakogemuse nimi ja see on äriühingu Google LLC kaubamärk. Google, YouTube ja teised tooted on ettevõtte Google LLC kaubamärgid.
- Netflix on ettevõtte Netflix, Inc. registreeritud kaubamärk.
- DiSEqC™ on ettevõtte EUTELSAT kaubamärk. See teler toetab protokoll DiSEqC 1.0. Selle teleri abil ei saa juhtida mootoriga antenne.
- Teised kaubamärgid kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Par rokasgrāmatām^{*1}

Lūdzam saglabāt rokasgrāmatas turpmākām uzzinām.

Papīra rokasgrāmata

Uzsākšanas ceļvedis (izstrādājuma virspusē) / Atsauces ceļvedis / Drošības un cita informācija (ši rokasgrāmata).

Palīdzības ceļvedis (ekrāna rokasgrāmata)

- Lai to atvērtu, tālvadības pultī nospiediet  (Ievades atlase) un atlasiet vienumu [Palīdzība]. Ja vienums [Palīdzība] nav pieejams, atlasiet vienumu [Rediģēt] un pievienojiet vienumu [Palīdzība].
- Varat skatīt palīdzības ceļvedi savā viedtālrunī (apmeklējiet tīmekļa vietni, kas norādīta uz atsauces ceļveža priekšējā vāka).

Iekams darbināt šo izstrādājumu, izlasiet un saprotiet šīs rokasgrāmatas saturu.

Piezīme

- Komplektācijā iekļautajās rokasgrāmatās izmantotās ilustrācijas un attēli ir tikai informatīvi un var atšķirties no reālā izstrādājuma izskata.
- Programmatūras atjauninājumu dēļ iestatīšanas izvēlnes var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Lai iegūtu jaunāko informāciju, apmeklējiet Sony atbalsta tīmekļa vietni.

SVARĪGI! - Iekams lietot jūsu iegādāto Sony izstrādājumu, izlasiet gala lietotāja programmatūras licences līgumu.^{*1}

Lietojot izstrādājumu, pieņemat gala lietotāja programmatūras licences līguma nosacījumus. Starp jums un Sony spēkā esošās programmatūras licences līguma teksts ir pieejams tiešsaistē Sony tīmekļa vietnē (<https://www.sony.net/tv-software-licenses/>) vai jūsu izstrādājuma ekrānā. Tālvadības pultī nospiediet  (Ātrie iestatījumi) un atlasiet [Iestatījumi] → [Sistēma] → [Par] → [Juridiskā informācija] → [Paziņojumi un licences].

^{*1} Ja šī informācija ir sniegta gan atsauces ceļvedī, gan šajā rokasgrāmatā, par galveno uzskatāms atsauces ceļvedis.

Brīdinājums par drošību internetā

Drošības nolūkos ir stingri ieteicams savienot TV ar internetu, izmantojot maršrutētāju/modemu, kam ir maršrutētāja funkcionalitāte. Veidojot tiešu TV savienojumu ar internetu, TV var tikt pakļauts drošības apdraudējumam, piemēram, satura vai personiskās informācijas izģošanai vai viltošāšanai.

Interneta savienojums un datu privātums

Šis izstrādājums izveido savienojumu ar internetu pirmās iestatīšanas laikā, tiklīdz tiek pieslēgts tīkls, lai apstiprinātu interneta savienojumu, un vēlāk, lai konfigurētu sākuma ekrānu. Jūsu IP adrese tiek izmantota šajos un visos pārējos interneta savienojumos. Ja nevēlaties, lai jūsu IP adrese vispār tiktu izmantota, neinstaliet bezvadu interneta funkciju un nepievienojiet interneta kabeli. Lai uzzinātu vairāk par interneta savienojumiem, lūdzu, izlasiet informāciju par privātumu, kas izklāstīta iestatīšanas ekrānos.

BŪTISKS PAZIŅOJUMS

Šī produkta ražotājs ir Sony Corporation vai produkts ražots Sony Corporation uzdevumā.

ES importētājs: Sony Europe B.V.

Lai sazinātos ar ES importētāju vai uzzinātu par produkta atbilstību Eiropas likumdošanas aktiem, vērsieties pie ražotāja autorizētā pārstāvja Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Beļģija.

<https://www.sony.com/country>



Ražotāja informācija par ietveto akumulātoru

Springpower Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
101, No. 2, Chaoshun Industrial Zone,
101 Building 6 and 101 Building 7, No. 221
Renmin Road, Fumin Community, Fucheng
Sub-district, Longhua District, Shenzhen
City, Guangdong Province, Ķīnas Tautas
Republika

Guangdong Highpower New Energy
Technology Co., Ltd.
No. 38, Songbailing Avenue, Start-up Area,
China-Korea (Huizhou) Industrial Park,
Zhongkai Hi-tech Industrial Development
Zone, 516000 Huizhou City, Guangdong
Province, Ķīnas Tautas Republika

Chongqing VDL Electronics Co., LTD.
Building 1-4, Puli Industrial New Area,
Zhaojia Street, Kaizhou District, Chongqing,
Ķīna

Tikai atbilstošā strāvas adaptera modelim:
Informācija par enerģijas patēriņu un cita ar
barošanas avotu saistīta informācija
atbilstoši Komisijas Regulai (ES) 2019/1782
ir pieejama šajā tīmekļa vietnē:
<https://compliance.sony.eu> un
<https://compliance.sony.co.uk> lietotājiem
Apvienotajā Karalistē

Drošības informācija

BATERIJAS UN/VAI TĀLVADĪBAS PULTS

- No izlietotajām baterijām atbrīvojieties videi draudzīgā veidā. Noteiktos reģionos uz atbrīvošanas no izlietotajām baterijām var attiekties regulējums. Drošības nolūkos nemēģiniet pats atvērt uzlādējamu tālvadības pulti. Lūdzu, saņemiet ar vietējām varas iestādēm, lai saņemtu norādījumus.

BRĪDINĀJUMS

- Baterijas un/vai tālvadības pulti nedrīkst pakļaut augstas temperatūras, piemēram, saules staru, uguns vai līdzīgu apstākļu iedarbībai, kā arī ļoti zema gaisa spiediena iedarbībai — tā rezultātā var notikt sprādzienis vai uzliesmojoša šķidruma vai gāzes noplūde.

Brīdinājums

Ja akumulātors tiek nepareizi nomainīts, pastāv sprādzienbīstamības risks. Nomainiet tikai ar tāda paša vai līdzvērtīga tipa akumulātoru.

- Nepakļaujiet baterijas un/vai tālvadības pulti mehāniskam triecienam, piemēram, virsmas spiedei, liekšanai, pārduršanai vai smalcināšanai.
- Izvairieties no smagu objektu nomešanas vai novietošanas uz baterijām un/vai tālvadības pults.
- Nededziniet baterijas un/vai tālvadības pulti vai neatbrīvojiet no tām, iemetot tās ugunī.
- Neizjauciet, neatveriet, nededziniet, nekārojiet baterijas un/vai tālvadības pulti, nelieciet tās mikroviļņu krāsnī vai neievietojiet tajās svešķermeņus.
- Neveidojiet baterijai issavienojumu. Neglabāiet baterijas pavisrī kastē vai atvilktnē, kurtās varētu savstarpēji vai ar citiem metāla objektiem veidot īsslēgumus.
- Neizjauciet, neatveriet vai nesmalciniet baterijas un/vai tālvadības pulti. Gadījumā, ja rodas baterijas elementa noplūde, nepieļaujiet, ka šķidrums saskaras ar ādu vai nonāk acīs. Ja saskare tomēr ir notikusi, mazgājiet skarto zonu ar lielu ūdens daudzumu un meklējiet medicīnisko palīdzību.

- Glabājiet jaunus un lietotus akumulatorus bērniem nepieejamā vietā. Ja akumulatora nodalījums neaizveras cieši, glabājiet to bērniem nepieejamā vietā. Ja jums šķiet, ka akumulatori var būt norīti vai ievietoti kādā ķermeņa daļā, nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību.

Stabilitātes bīstamība

Televizors var nokrist, izraisot nopietnas traumas vai nāvi.

BRĪDINĀJUMS

Televizors var apgāzties un radīt nopietnus ievainojumus vai izraisīt nāvi. No daudziem ievainojumiem (jo īpaši bērniem) iespējams izvairīties, veicot vienkāršus drošības pasākumus, piemēram:

- VIENMĒR izmantojiet tādus skapjus, statīvus vai stiprināšanas metodes, ko ieteicis televizora ražotājs.
- VIENMĒR izmantojiet tādas mēbeles, kas var droši atbalstīt televizoru.
- VIENMĒR pārliecinieties, ka televizors nav pārāk izvīzīts pāri atbalstošās mēbeles malai.
- VIENMĒR izstāstiet bērniem par briesmām, kas draud, kāpjot uz mēbeļu, lai aizsniegtu televizoru vai tā vadības slēdzus.
- VIENMĒR novietojiet pie televizora pievienotos vadus un kabelus tā, lai tos nevarētu vilkt vai satvert vai aiz tiem aizķerties un pakrist.
- Mazus piederumus VIENMĒR glabājiet bērniem neaizsiedzamā vietā, lai tos nevarētu tos neaušai norīt.
- NEKAD nenovietojiet televizoru nestabiliā vietā.
- NEKAD nenovietojiet televizoru uz augstām mēbeļēm (piemēram, uz bufetēm vai grāmatu plauktiem), ja ne mēbele, ne televizors nav nostiprināti pie piemērota balsta.
- NEKAD nenovietojiet televizoru uz auduma vai citiem materiāliem, kas atrodas starp televizoru un atbalstošo mēbeli.
- NEKAD nenovietojiet uz televizora vai uz mēbeles, uz kuras ir novietots televizors, priekšmetus, piemēram, rotālietas un tālvadības pultis, kas varētu ieinteresēt bērnus rāpties tiem pakal.

Šie paši noteikumi būtu jāievēro arī attiecībā uz Jūsu esošo televizoru un tā pārvietošanas gadījumā.

Uzstādīšana/iestatīšana*1

Televizora uzstādīšana un izmantošana ir jāveic atbilstoši šiem norādījumiem, lai izvairītos no aizdegšanās, elektriskajiem triecieniem, bojājumiem un/vai ievainojumiem.


Dažos apstākļos ugunsbīstamību var radīt aparātūra, kas pievienota ēkas ietaises aizsargzēmējumam caur elektrotīkli vai pievienota caur citu aparātūru, kas pievienota aizsargzēmējumam un televizijas sadales sistēmai, izmantojot koaksālo kabeli. Tādēļ savienojums ar televizijas sadales sistēmu jāveic, izmantojot ierīci, kas nodrošina elektroizolāciju zem konkrēta frekvences diapazona (galvaniskais izolators, skatīt standartu EN 60728-11).

Uzstādīšana

- Televizors ir jāuzstāda netālu no viegli pieejamas strāvas padeves rozetes.
- Novietojiet televizoru uz stabilas, horizontālas virsmas, lai nepieļautu tā nokrišanu un cilvēku ievainošanu vai īpašuma bojājumus.
- Uzstādiet televizoru vietā, kur to nevar pavilkt, pabīdīt vai apgāzt.
- Uzstādiet televizoru tā, lai televizora galdā statīvs neizvīzītos uz āru no televizora statīva (neietilpst komplektā).
- Ja galdā statīvs izvīzās uz āru no televizora statīva, televizors var apgāzties, nokrist un izraisīt ievainojumus vai televizora bojājumus. Balsta uzstādīšanas brīdinājumu skatiet uzskāšanas celdvī.

Transportēšana


- Pirms televizora transportēšanas atvienojiet visus vadus.
- Iekāms transportēt televizoru, nopemiet statīva pārsegu un pieslēgvietu pārsegu (tikai atbilstošajiem televizoru modeļiem).
- Personu skaits, kas nepieciešams, lai transportētu televizoru, ir atkarīgs no modeļa. Detalizētu informāciju skatiet uzskāšanas celdvī.
- Pārvietojot televizoru ar rokām, nenoslogojiet paneli un rāmi ap ekrānu.
- Paceļot vai pārvietojot televizora komplektu, stingri turiet to aiz apakšas.
- Televizora transportēšanas laikā nepakļaujiet to grūdieniem vai pārmērīgām vibrācijām.
- Transportējot televizoru remonta veikšanai vai pārvācoties uz citu dzīvesvietu, iepakojiet to, izmantojot oriģinālo kastī un iepakojuma materiālus.
- Uzstādot vai piestiprinot televizoru, nenoguldiet to (tikai atbilstošajiem televizoru modeļiem).

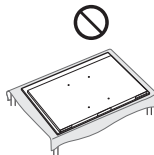

Ventilācija


- Nekad neaizsedziet ventilācijas atveres un neko neievietojiet korpusā.
- Ap televizoru atstājiet brīvu vietu atbilstoši zemāk redzamajam attēlam.
- Lai nodrošinātu pietiekamu gaisa cirkulāciju, ļoti ieteicams izmantot Sony kronšteinu montāžai pie sienas.

Uzstādīts pie sienas

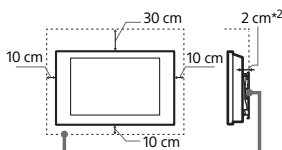

Atstājiet vismaz tik daudz brīvas vietas ap televizoru.


Uzstādīts ar statīvu

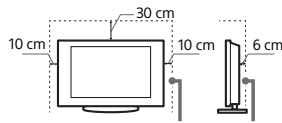

Atstājiet vismaz tik daudz brīvas vietas ap televizoru.

- Lai nodrošinātu atbilstošu ventilāciju un novērstu netīrumu vai putekļu uzkrāšanos, rīkojieties šādi:
 - Nenovietojiet televizoru plakaniski, neuzstādiet to otrādi, atmguriski vai sāniski.
 - Nenovietojiet televizoru uz plaukta, paklāja, gultas vai skapi.
 - Nepārkļāviet televizoru ar audumu, piemēram, aizkariem vai tādām priekšmetiem kā, piemēram, avīzes.
 - Neuzstādiet televizoru atbilstoši zemāk redzamajam attēlam.

Tādējādi tiek bloķēta gaisa cirkulācija.

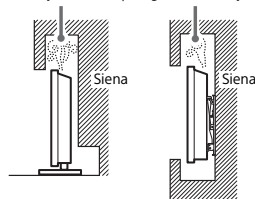

Nenosprostoiet gaisa cirkulācijas zonu.

*1 Nosacījumi attiecībā uz ventilāciju ir atkarīgi no televizora modeļa. Ja šī informācija ir sniegta gan atsaucēs celdvī, gan šajā rokasgrāmatā, par galveno uzskatāms atsaucēs celdvī.

*2 1 cm tikai kronšteina modeļiem SU-WL8xx. Lai uzzinātu, vai televizors ir saderīgs ar šo kronšteinu montāžai pie sienas, skatiet atsaucēs celdvī.

Strāvas padeves vads

Strāvas padeves vads un kontaktligzda ir jālieto atbilstoši šiem norādījumiem, lai izvairītos no aizdegšanās, elektriskajiem triecieniem, bojājumu rašanās un/vai ievainojumu gūšanas:

- Izmantojiet tikai Sony ražojuma strāvas padeves vadus.
- Pilnībā ievietojiet kontaktdakšņu rozetē.
- Darbiniet televizoru tikai ar 220 V – 240 V mainstrāvu.
- Pievienojot kabelus, drošības dēļ atvienojiet strāvas padeves vadu no kontaktligzdas un uzmanieties, lai kājas neaizķertos aiz kabeliem.
- Pirms darbību veikšanas ar televizoru vai tā pārvietošanas atvienojiet strāvas padeves vadu no kontaktligzdas.

- Neļaujiet strāvas padeves vadam atstāties tiešā siltuma avotu tuvumā.
- Atvienojiet kontaktadāksu no kontaktligzdas un regulāri to tīriet. Ja kontaktadāksu pārklāj putekļi un tie uzkrāj mitrumu, var tikt bojāta kontaktadāksas izolācija, kā rezultātā var notikt aizdegšanās.


Piezīme

- Neizmantojiet komplektā iekļauto strāvas padeves vadu ar citu aprīkojumu.
- Strāvas padeves vadu nedrīkst pārmērīgi saspiest, saliekt vai savērt. Tādējādi var tikt atsegta vai bojāta vadu dzīslas.
- Neveiciet strāvas padeves vada modifikācijas.
- Nenovietojiet smagus priekšmetus uz strāvas padeves vada.
- Veicot vada atvienošanu no rozetes, nevelciet aiz vada.
- Nepievienojiet pārāk daudz ierīču vienai kontaktligzdai.
- Neizmantojiet valjīgas kontaktligzdas.

Modeļi, kas tiek piegādāti ar viena tipa strāvas vadu

Izmantojiet norādīto, komplektācijā iekļauto strāvas vadu.

Modeļi, kas tiek piegādāti ar vairāk nekā viena tipa strāvas vadu



Paziņojums klientiem Šveicē, Beļģijā, Lihtenšteinā, Gibraltārā, Slovākijas Republikā, Čehijas Republikā, Kiprā, Maltā, Polijā, Vatikāna Pilsētvalstī, Francijā, Izraēlā

Izmantojiet komplektā iekļauto strāvas vadu (A). Drošības apsvērumu dēļ izmantojiet norādīto, komplektā iekļauto strāvas vadu.

Paziņojums klientiem Austrijā, Bosnijā un Hercegovinā un Fēru Salās

Izmantojiet komplektā iekļauto strāvas vadu (B). Drošības apsvērumu dēļ izmantojiet norādīto, komplektā iekļauto strāvas vadu.

Paziņojums klientiem citās valstīs

Var izmantot komplektā iekļauto strāvas vadu (A) vai strāvas vadu (B).

PIEZĪME PAR TĪKLA ADAPTERI (tikai modeļiem ar komplektācijā iekļauto tīkla adapteri)

Bridinājums

Lai samazinātu aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena risku, nepakļaujiet šo ierīci lietus vai mitruma ietekmei.

Lai novērstu aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena risku, nenovietojiet uz ierīces ar šķidrumiem pildītu priekšmetus, piemēram, vāzes. Neuzstādiēt šo aprīkojumu noslēgtās vietās, piemēram, grāmatplauktos vai līdzīgās nišās.

• Nodrošiniet, lai aprīkojuma tuvumā būtu uzstādīta viegli pieejama kontaktligzda.

• Izmantojiet komplektā iekļauto tīkla adapteri un strāvas vadu. Pretējā gadījumā to lietošana var izraisīt darbības traucējumus.

- Pievienojiet tīkla adapteri viegli pieejamai kontaktligzdai.

- Netiniet strāvas vadu ap tīkla adapteri.

Tādējādi var pārtraukt galveno vadu un/vai izraisīt multivides uztvērēja darbības traucējumus.

- Nepieskarieties tīkla adapterim ar mitrām rokām.

- Pamanot tīkla adaptera darbības traucējumus, nekavējoties atvienojiet to no kontaktligzdas.

- Kamēr televizors ir pievienots kontaktligzdai, tas nav atvienots no strāvas avota pat tad, ja ierīce ir izslēgta.

- Lietojot tīkla adapteri ilgu laiku, tas var šķīst karsts, kad tam pieskaraties ar roku.



Aizliegtais izmantojums

Neuzstādiēt/neizmantojiet televizoru zemāk uzskaitītajās un tām līdzīgās vietās, vidēs vai situācijās, jo pretējā gadījumā var tikt traucēta televizora normāla darbība un izraisīta aizdegšanās, elektriskie triecieni, bojājumi un/vai gūti ievainojumi.

Atrašanās vietas:

- Ārpus telpām (tiešā saules staru ietekmē), pludmalē, uz kuģa vai cita ūdens transportlīdzekļa, nestabilās vietās, ūdens tuvumā vai vietās, kur ierīce tiek pakļauta lietus vai dūmu iedarbībai.

Apstākļi:

- Karstas, mitras vai ļoti putekļainas vietas; vietas, kur var iekļūt insekti vai kur ierīce var tikt pakļauta mehāniskai vibrācijai; blakus atklātās liesmas avotam (piemēram, uz televizora novietota degoša svece). Nepieļaujiet šķidrumu pilēšanu vai šķakstēšanu uz televizora un nenovietojiet uz tā traukus ar šķidrumu, piemēram, vāzes.

Situācijas:

- Ja lietojat ar mitrām rokām, noņemam ierīces korpusu un izmantojat piederumus, ko neiesaka ražotājs. Pērķona netaisnīgu laikā atvienojiet televizoru no strāvas padeves tīkla un antenas.

- Uzstādiēt televizoru tā, lai tas neizvirzās ārpus tam paredzētās vietas. Tāpēc iespējami ievainojumi vai bojājumi cilvēkam vai priekšmetam ietrietoties televizorā.

- Nenovietojiet televizoru putekļainā vietā vai telpā ar elļajniem dūmiem vai izgarojumiem (piemēram, tuvu plītim vai gaisa mitrināšanas ierīcēm). Rezultātā iespējama aizdegšanās, elektriskie triecieni vai deformācija.



- Neuzstādiēt televizoru vietās ar augstu temperatūru, piemēram, tiešā saules gaismā, tuvu radiatoriem vai apkures ventilācijai. Šādās vietās televizors var pārkarst, un tādējādi televizora korpusu var deformēties un/vai televizors var sākt darboties kļūdaini.



- Ja televizors ir novietots publiskās pirts vai karstavota ģērbtuvē, televizoru var bojāt gaisā esošais sērs u. c.
- Lai attēlu kvalitāte būtu labāka, nevērsiet ekrānu tieši pret saulesgaismu vai mākslīgās gaismas avotu.
- Centieties nepārvietot televizoru no aukstas telpas siltā telpā. Straujas telpas temperatūras svārstību rezultātā var kondensēties mitrums. Šādā gadījumā var pasliktināties televizora attēla un/vai krāsu kvalitāte. Ja mitrums tomēr ir kondensējies, ļaujiet tam pirms televizora ieslēgšanas pilnībā izgarot.

Sapļisušas daļas:

- Nemetiet priekšmetus pret televizoru. Trieciena rezultātā var tikt bojāts ekrāna stikls un izraisīti ievainojumi.
- Ja televizora virsmā parādās plaisas, nepieskarieties tam pirms kontaktadāksa atvienošanas no rozetes. Citādi var tikt izraisīti elektriskais trieciens.

Kad televizors netiek izmantots

- Ja televizors vairākas dienas netiks izmantots, ekoloģisku un drošības apsvērumu dēļ tas ir jāatvieno no elektrotīkla.
- Televizors netiek atvienots no elektrotīkla, kad tas tiek vienkārši izslēgts, tāpēc atvienojiet kontaktadāksu no rozetes, lai televizoru pilnībā atvienotu no elektrotīkla.
- Dažu televizoru funkciju pareizai darbībai var būt nepieciešama televizora atrašanās gaidstāves/tīkla gaidstāves režīmā.

Ja notiek šādas problēmas...

Nekavējoties **izslēdziet** televizoru un atvienojiet to no strāvas padeves tīkla, ja notiek kāda no šīm problēmām.

Vērsieties pie izplatītāja vai Sony servisa centrā, lai jūsu televizoru pārbaudītu kvalificēti servisa darbinieki.

Kad:

- Ir bojāts strāvas padeves vads.
- Valjīga kontaktligzda.
- Televizors ir guvis bojājumus nomešanas vai trieciena saņemšanas rezultātā.
- Caur atvērumiem korpusā iekļūst šķidrums vai cieti priekšmeti.

Par televizora temperatūru

Ilgāku laiku izmantojot televizoru, tā korpusu kļūst silts. Tas var šķīst karsts, kad tam pieskaraties ar roku.

Medicīnas iestādes

Šo produktu nevar lietot kā medicīnas ierīci. Tas var izraisīt medicīnas aprīkojuma darbības traucējumus.

Novietojiet šo izstrādājumu medicīnas iekārtu tuvumā

Šajā izstrādājumā (tostarp piederumos) ir magnēts(-i), kas var radīt traucējumus elektrokardiostimulatoriem, programmējamiem šuntu vārstiem hidrocefālijas ārstēšanai vai citām medicīnas iekārtām. Novietojiet šo izstrādājumu tādu personu tuvumā, kuras izmanto minētās medicīnas iekārtas. Ja lietojat kādu no šīm medicīnas iekārtām, konsultējieties ar ārstu pirms šī izstrādājuma lietošanas.

Uzglabāiet bērniem un citām uzraugāmām personām nepieejamā vietā

Šajā izstrādājumā (tostarp piederumos) ir magnēts(-i). Norijot magnētu(-us), var rasties smags kaitējums, piemēram, nosmakšanas risks vai zarnu bojājumi. Ja magnēts(-i) ir norīts(-i), nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību.

Magnētiska ietekme

Šajā izstrādājumā (tostarp piederumos, piemēram, pārsegos) ir izmantoti magnēti. Novietojiet šī izstrādājuma tuvumā magnētiski jutīgus priekšmetus (debetkartes, kredītkartes ar magnētisko kodu u. tml.).

Piesardzības pasākumi

Televizijas skatīšanās

- Televizijas skatīšanās veiciet mērenā apgaismojumā, jo televizijas skatīšanās nepietiekama apgaismojuma apstākļos vai ilgstošā laikā periodā piepūlē acis.
- Izņemot austiņas, noregulējiet skaļumu, lai izvairītos no pārmērīga skaļuma, kas var izraisīt dzirdes bojājumus.

Ekrāns (tikai LCD televizoriem)

- Kaut arī ekrāna ražošanā ir izmantotas augstas precizitātes tehnoloģijas un 99,99 % vai vairāk pikseļu ir efektīvi, ekrānā var būt redzami melni punkti vai spilgti punkti (sarkanā, zilā, vai zaļā krāsā). Tā ir strukturāla ekrāna īpašība un nenorāda uz darbības traucējumiem.
- Nespiediet un neskrāpējiet priekšējo filtru un nenovietojiet priekšmetus uz televizora virsmas. Attēls var kļūt nevienmērīgs, vai ekrāns var tikt bojāts.
- Ja televizors tiks izmantots aukstā vietā, var notikt attēla "īzsmērēšanās" vai attēls var kļūt tumšs. Tas nenorāda uz darbības traucējumiem. Šis parādības pazudis, kad paaugstināties apkārtējā temperatūra.
- Ja ilgstoši tiek rādīti nekustīgi attēli, var rasties attēla dubultošāšanās. Pēc dažiem mirklīšiem tā var pazust.
- Televizora izmantošanas laikā ekrāns un korpusu uzslīst. Tas nav darbības traucējums.

- Ekrāns satur nelielu šķidro kristālu daudzumu. Atbrīvojoties no tiem, ievērojiet vietējos noteikumus un likumdošanas aktus.

OLED ekrāns (tikai OLED televizoriem):

- Kaut arī OLED ekrāna ražošanā ir izmantotas augstas precizitātes tehnoloģijas un 99,99 % vai vairāk pikseļu ir efektīvi, OLED ekrānā var būt redzami melni punkti vai spilgti punkti (sarkanā, zilā, vai zaļā krāsā). Tā ir OLED ekrāna strukturāla īpašība un nenorāda uz darbības traucējumiem.
- Nespiediet un neskrāpējiet priekšējo filtru un nenovietojiet priekšmetus uz televizora virsmas. Attēls var kļūt nevienmērīgs, vai OLED ekrāns var tikt bojāts.
- Televizora izmantošanas laikā ekrāns un korpusu uzslīst. Tas nav darbības traucējums.
- Kad atbrīvojaties no sava televizora, noteikti ievērojiet vietējos likumus un noteikumus.

Televizora ekrāna aizsardzība (tikai OLED televizoriem)

Piesardzības pasākumi, lai novērstu ekrāna bojājumus

Attēla izturējums

OLED televizoru ekrānos izmantoto materiālu īpašību dēļ var rasties attēla izturējums. Attēla izturējums var rasties, ja viens attēls ilgstoši vai atkārtoti tiek rādīts vienā vietā ekrānā. Tā nav televizora darbības kļūda. Izvairieties no attēliem, kas var izraisīt attēla izturējumu.

Tālāk minēti attēli, kas var izraisīt attēla izturējumu:

- Attēls ar melnām svītrām ekrānā augšā, apakšā un/vai labajā un kreisajā malā (piemēram, ja ekrāna iestatījums ir Letterbox ar 4:3 attiecību standarta izšķirtspēja)
- Nekustīgi attēli, piemēram, fotoattēli.
- Ekrāna izvēlnes, programmu apraksti, kanālu logotipi u. c.
- Nemainīgs saturs lietotnēs.
- Teksta joslas, piemēram, tās, kas tiek izmantotas ziņās un virsrakstos.

Pasākumi attēla izturējuma riska mazināšanai:

- Sony iesaka izslēgt televizoru, nospiežot tālvadības pults vai televizora ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
- Izņemot režīmu [Platekrāna režīms], lai aizpildītu visu ekrānu un novērstu melno joslu rādīšanu.
- Izslēdziet ekrāna vienumus (OSD), nospiežot pogu **MENU** (Tālvadības pults izvēlnē) un atlasot [Informācija], un izslēdziet pievienotā aprīkojuma izvēlnes.
- Centieties nevienā ekrāna daļā nerādīt nekustīgus attēlus ar spilgtām krāsām (arī baltu) vai logotipus.
- Attēlu iestatījumus pielāgojiet apkārtējai videi. Standarta attēla iestatījumu ieteicams izmantot mājās un skatoties saturu, kurā bieži redzami programmu logotipi utt.

Televizors aprīkots ar tālāk norādītajām funkcijām, kas palīdzēs mazināt/novērst attēla izturējumu.

Paneļa atsvaidzināšana

Paneļa atsvaidzināšana regulē paneļa viendabīgumu. Var veikt paneļa atsvaidzināšanu, un šī funkcija jāizmanto tikai gadījumos, kad attēla izturējums ir ļoti pamanāms.

Uzmanību!

- Paneļa atsvaidzināšanas process var ietekmēt paneli. Neveiciet paneļa atsvaidzināšanu biežāk kā reizi gadā, jo tas var ietekmēt paneļa darbību.
- Paneļa atsvaidzināšanas efektivitāte var atšķirties atkarībā no attēla izturējuma struktūras.
- Paneļa atsvaidzināšana ilgst līdz pat vienai stundai.

Tālāk minētais attiecas arī uz dažiem norādītajiem modeļiem pirms paneļa atsvaidzināšanas.

- Paneļa atsvaidzināšanas laikā televizora ekrānā var parādīties balta, sarkana, zāļa vai zila līnija; tas nav uzskatāms par televizora darbības kļūdu.
- Paneļa atsvaidzināšana iespējama tikai tad, ja istabas temperatūra ir no 10 °C līdz 40 °C.


Pikseļu pārbīde

Automātiski pārvieto attēlu ekrānā, lai novērstu attēla izturējumu.

Citas funkcijas

Rādot nekustīgus attēlus, pulksteņus, spilgtas krāsas, logotipus u. c., ekrāna spilgtums automātiski mazinās.

Apiēšanās ar televizora ekrāna virsmu/korpusu un to tīrīšana

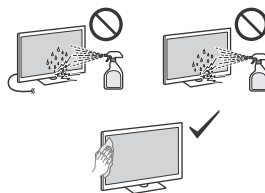

Piesardzības pasākumi:

- Nepieskarieties ekrānam.
- Lai notīrītu putekļus no ekrāna virsmas/korpusa, viegli noslaukiet to ar mikrošķiedras drānu.
- Nekad nesmidziniet ūdeni vai mazgāšanas līdzekli tieši virsū televizoram. Tas varētu notecēt līdz ekrāna vai ārējo daļu apakšmalai, iekļūst televizora iekšienē un izraisīt televizora bojājumus.

Papildierīces


- Novietojiet papildu komponentus vai jebkuru ierīci, kas rada elektromagnētisko starojumu, tālāk no televizora. Pretējā gadījumā var rasties attēla kropļojumi un/vai trokšņaina skaņa.
- Šī ierīce ir pārbaudīta un atzīta par atbilstīgu EMS standartos noteiktajiem ierobežojumiem, izmantojot par 3 metriem īsāku savienojuma signāla kabeli.

LV

- Šī ierīce ir pārbaudīta un atzīta par atbilstīgu EMS standartos noteiktajiem ierobežojumiem, virszemes/satelīta/CATV spaiļi izmantojot par 30 metriem īsāku RF kabeli.

Ieteikumi par F veida kontaktu*1

Iekšējā vada izvirkzījums un savienojuma daļas nedrīkst pārsniegt 1,5 mm.



(F veida kontakta atsaucis zīmējums)

Ierīces bezvadu funkcija

- Nedarbiniet šo ierīci medicīniskā aprīkojuma (elektrokardiostimulatora u.c.) tuvumā, jo tādējādi var rasties medicīniskā aprīkojuma darbības traucējumi.
- Lai arī šī ierīce pārraida/saņem kodētus signālus, uzmanieties no to neatļautas pārveršanas. Mēs neuzņemamies atbildību par problēmām, kas var rasties tās rezultātā.
- Šis aprīkojums ir jāuzstāda un jāizmanto, saglabājot vismaz 20 cm atstatumu starp šīs ierīces antenu un cilvēka ķermeni.

Brīdinājums par tālvadības pults lietošanu

- Neizmantojiet kopā dažāda veida baterijas vai vecas un jaunas baterijas. Šī izstrādājuma tālvadības pults satur sudraba fosfāta stiklu*1, biociidu ar aktīvo vielu, kas kontrolē mikroorganismu augšanu uz izstrādājuma virsmas. Šī piedeva ir minēta Biociidu regulas (BPR) 95. pantā. Šī izstrādājuma tālvadības pults nesatur nanomateriālus. Šī tehnoloģija neaizstāj atbilstošas higiēnas un/vai tīrīšanas procedūras. Neizsmidziniet dezinfekcijas līdzekli tieši uz tālvadības pults.

*1 Tikai dažiem reģioniem/valstīm/ modeļiem.

Esiet piesardzīgs, rīkojoties ar uzlādējamu tālvadības pulti (tikai modeļi ar uzlādējamu tālvadības pulti)

- Pēc izolējošās plēves izņemšanas no uzlādējamās tālvadības pults noteikti atbrīvojieties no tās.
- Nekad neievietojiet USB spraudni, ja ierīce vai uzlādes kabelis ir mitri.
- Ja USB spraudnis ir ievietots, kad ierīce vai uzlādes kabelis ir mitri, šķidrums (krāna ūdens, jūras ūdens, gāzētais dzēriens u.c.) vai svešas vielas dēļ uz ierīces vai uzlādes kabeļa var rasties īssavienojums un izraisīt pārmērīga karstuma rašanos vai nepareizu darbību.
- Lai uzlādētu tālvadības pulti, izmantojiet komplektā iekļauto USB kabeli.

- Lādējot uzlādējamu tālvadības pulti, ievērojiet pareizu procedūru. Ja informācija ir sniegta gan atsaucis celvedī, gan šajā rokasgrāmatā, par galveno uzskatāms atsaucis celvedis.
- Lūdzu, izlasiet atsaucis celvedī (ieskaitot uzlādes norādījumus un informāciju par minimālo un maksimālo darbības temperatūru), kas iekļauts šī izstrādājuma komplektā.
- Kad uzlādējamā tālvadības pults netiek izmantota, neatstājiet to ilgstoši lādēties.
- Pēc ilgstošas nelietošanas vai var nebūt iespējams uzlādēt pārmērīgas izlādes dēļ. Lādējiet akumulatoru vismaz reizi sešos mēnešos.

Nosacītās piekļuves modulis (CAM)

- Izņemiet no televizora nosacītās piekļuves moduļa (CAM) slota plastmasas karti vai pārsegu (pieejamība atkarīga no TV modeļa) tikai tāpēc, lai ievietotu CAM viedkarti.

Atbrīvošanās no televizora



Atbrīvošanās no vecām elektriskām un elektroniskām ierīcēm (piemērojama Eiropas Savienībā un citās valstīs ar atkritumu atsevišķas savākšanas sistēmām)

Šis simbols uz produkta vai tā iesaiņojuma norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. To nepieciešams nodot atbilstošā savākšanas punktā elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādei. Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šī produkta, palīdzēsiet novērst potenciālās negatīvās sekas videi un cilvēku veselībai, kas varētu rasties šī produkta nepareizas utilizācijas rezultātā. Materiālu pārstrāde palīdzēs saglabāt dabas resursus. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šī produkta pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, vietējo sadzīves atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties šo produktu.



Atbrīvošanās no izlietotām baterijām (piemērojama Eiropas Savienībā un citās valstīs ar atkritumu atsevišķas savākšanas sistēmām)

Šis simbols uz baterijas vai uz tās iesaiņojuma norāda, ka šo bateriju nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Uz noteiktām baterijām šis simbols var tikt izmantots kopā ar ķīmiskā elementa simbolu. Svina (Pb) ķīmiskā elementa simbols tiek pievienots, ja baterija satur vairāk nekā 0,004 % svina. Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no baterijām, palīdzēsiet novērst potenciālās negatīvās sekas videi un cilvēku veselībai, kas varētu rasties no nepareizas utilizācijas rezultātā. Materiālu atreizeņa pārstrāde palīdzēs saglabāt dabas resursus. Gadījumos, kad produktiem drošības vai datu integritātes dēļ nepieciešams pastāvīgs pieslēgums pie iebūvētās baterijas, to drīkst nomainīt tikai kvalificēts servisa personāls. Lai nodrošinātu pareizu apiešanos ar bateriju, šos produktus to kalpošanas laika beigās nododiet atbilstošā savākšanas punktā elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādei. Par citām baterijām skatiet nodaļu par šo bateriju drošu izņemšanu no produkta. Nododiet bateriju atbilstošā savākšanas punktā izlietoto bateriju pārstrādei. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šīs baterijas pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, vietējo sadzīves atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties šo produktu vai bateriju.

Piezīmes par digitālās televīzijas funkciju

- Digitālā televīzija (DVB virszemes, satelīta un kabeļa), interaktīvie pakalpojumi un tīkla funkcijas var nebūt pieejamas visās valstīs vai teritorijās. Dažas funkcijas var nebūt iespējotas vai nedarboties pareizi ar dažiem pakalpojumu sniedzējiem un tīkla vidiem. Daži televīzijas pakalpojumi nodrošinātāji var prasīt samaksu par saviem pakalpojumiem.
- Šis televizors atbalsta DVB-T/DVB-T2 specifikācijām, taču saderība ar nākotnes DVB-T/DVB-T2 virszemes ciparu apraidēm netiek garantēta.

Informācija par preču zīmēm

- Termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI dizains un HDMI logotipi ir uzņēmuma HDMI Licensing Administrator, Inc. preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.
- Google TV ir šīs ierīces programmatūras lietošanas pieredzes nosaukums un Google LLC preču zīme. Google, YouTube un citas zīmes ir Google LLC preču zīmes.
- Netflix ir Netflix, Inc. reģistrēta preču zīme.
- DISEQC™ ir EUTELSAT preču zīme. Šis televizors atbalsta DISEQC 1.0. Šis televizors nav paredzēts motorizētu antenu vadībai.
- Visas pārējās preču zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

Apie vadovus*1

Prašome išsaugoti vadovus ateičiai.

Popierinis vadovas

Nustatymo vadovas (ant produkto) / Trumpasis vadovas / Saugos ir kita informacija (šis vadovas).

Žinynas (skaitmeninis vadovas)

- Norėdami jį atidaryti, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką  (Ivesties pasirinkimas) ir pasirinkite [Žinynas]. Jei [Žinynas] neegzistuoja, pasirinkite [Redaguoti] ir pridėkite [Žinynas].
- Žinyną taip pat galite skaityti išmaniąjame telefone (apsilankykite svetainėje, nurodytoje šio trumpojo vadovo priekiniame viršelyje).

Prieš pradėdami naudoti šį gaminį, perskaitykite ir supraskite šio vadovo turinį.

Pastaba

- Pateiktuose vadovuose naudojami paveikslėliai ir iliustracijos yra pavyzdžiai ir gali skirtis nuo realaus gaminio.
- Dėl programinės įrangos naujinimo Nustatymų meniu gali būti pakeisti be išankstinio įspėjimo. Naujausios informacijos rasite „Sony“ pagalbos interneto svetainėje.

SVARBU - prieš naudodamiesi „Sony“ gaminiu, perskaitykite galutinio vartotojo programinės įrangos licencijos sąlygas.*1 Naudodamiesi savo produktu, jūs sutinkate su galutinio vartotojo programinės įrangos licencijos sąlygomis. Programinės įrangos licencijos sąlygti tarp jūsų ir „Sony“ galima rasti „Sony“ interneto svetainėje (<https://www.sony.net/tv-software-licenses/>) arba jūsų gaminio ekrane. Paspauskite  (Greitįje nustatymai) ant nuotolinio valdymo pulto ir pasirinkite [Nustatymai] → [Sistema] → [Apie] → [Teisinė informacija] → [Prašėjimai ir licencijos].

*1 Jei ši informacija aprašoma tiek trumpajame vadove, tiek šiame vadove, žr. Trumpąjį vadovą.

Interneto saugos įspėjimas

Saugumo sumetimais primygtinai rekomenduojama prijungti televizorių prie interneto naudojant kėlvedį / modėmą su kėlvedžio funkcija. Prijungus televizorių prie interneto tiesiogiai jūsų televizoriui gali kilti saugos grėsmė, pavyzdžiui, turinys arba asmeninė informacija gali būti išgauti arba suklastoti.

Interneto ryšys ir duomenų privatumas

Kai atliekant pirmąją sąranką prijungiamas tinklas, šis gaminys jungiasi prie interneto, kad patikrintų interneto ryšį, o vėliau – kad sukonfigūruotų pradžios ekraną. Šiam ir visiems kitiems interneto ryšiams naudojamas jūsų IP adresas. Jei norite, kad jūsų IP adresas nebūtų naudojamas išvis, nenustatykite bėlaidžio interneto ryšio funkcijos ir neprijunkite interneto kabelio. Išsamesnė informacija apie interneto ryšius pateikiama kartu su privatumo informacija nustatymo ekranuose.

SVARBUS PRANEŠIMAS

Šio gaminio gamintojas yra „Sony Corporation“ arba gaminys yra pagamintas pagal „Sony Corporation“ užsakymą.

ES importuotojas: „Sony Europe B.V.“

Norėdami susisiekti su ES importuotoju arba sužinoti dėl gaminio atitikties, pagrįstos Europos Sąjungos teisės aktais, kreipkitės į įgaliotą gamintojo atstovą „Sony Belgium“, bijkantor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgija.

<https://www.sony.com/country>



[dėtojo akumulatoriaus gamintojo informacija]

Springpower Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
101, No. 2, Chaoshun Industrial Zone,
101 Building 6 and 101 Building 7, No. 221
Renmin Road, Fumin Community, Fucheng
Sub-district, Longhua District, Shenzhen
City, Guangdong Province, Kinijos L. R.

Guangdong Highpower New Energy
Technology Co., Ltd.
No. 38, Songbailing Avenue, Start-up Area,
China-Korea (Huizhou) Industrial Park,
Zhongkai Hi-tech Industrial Development
Zone, 516000 Huizhou City,
Guangdong Province, Kinijos L. R.

Chongqing VDL Electronics Co., LTD.
Building 1-4, Puli Industrial New Area,
Zhaojia Street, Kaizhou District, Chongqing,
Kinija

Skirta tik tinkamam tinklo adapterio modeliui:
Energijos šnaudų ir kita informacija apie maitinimą, kaip reikalaujama Komisijos reglamente (ES) 2019/1782, yra pateikta šioje svetainėje:
<https://compliance.sony.eu> ir
<https://compliance.sony.co.uk> Jungtinei Karalystei

Saugos informacija

BATERIJOS IR (ARBA) NUOTOLINIO VALDymo PULTAS

- Utilizuokite baterijas aplinkai nekenkiančiu būdu. Baterijų išmetimui gali būti taikomi tam tikrų regionų reglamentai. Saugumo sumetimais nebandykite atidaryti įkraunamo nuotolinio valdymo pulto patys. Jei reikia pagalbos, turėkite savo vietos valdžios institucijų.

ĮSPĖJIMAS

- Baterijos ir (arba) nuotolinio valdymo pultas neturėtų būti veikiami aukštos temperatūros, pvz., saulės spindulių, ugnies ar pan. arba itin žemo oro slėgio, kuris gali sukelti sprogią, arba degaus skysčio ar dujų pratekėjimą.

Įspėjimas

- Netinkamai įstatyta į vietą baterija gali sprogti. Keiskite tik tokiu pačiu arba lygiavertiu tipu.
- Saugokite baterijas ir (arba) nuotolinio valdymo pultą nuo stipraus mechaninio poveikio, pvz., suspaudimo, sulenkimo, pradūrimo ar smulkinimo.
 - Neišmeskite baterijų ir (arba) nuotolinio valdymo pulto ar nedėkite ant jų sunkių daiktų.
 - Nedeginkite ir nemeskite baterijų ir (arba) nuotolinio valdymo pulto į ugnį.
 - Neardykite, neatidarykite, nekaitinkite mikrobangų krosnelėje, nedeginkite, nedažykite baterijų ir (arba) nuotolinio valdymo pulto ir neikiškite į juos pašalinį daiktų.
 - Saugokite baterijas, kad neįvyktų trumpasis jungimas. Nelaikykite baterijų kaip pakliuvo dėžėje arba stalčiuje, kur jos gali sudaryti trumpąjį jungimą viena su kita arba dėl šalčio su kitais metaliniais daiktais.
 - Neardykite, neatidarykite ir nesmulkinkite baterijų ir (arba) nuotolinio valdymo pulto. Jei iš baterijos išteka skystis, saugokitės, kad jis nepatektų ant odos ar į akis. Susilię su skysčiu nuplaukite tą vietą dideliu kiekiu vandens ir kreipkitės į medicinos darbuotojus.

- Naujas ir panaudotas baterijas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Jei baterijų skyrus saugiai neužsidaro, laikykite jį vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Jei manote, kad galėsite praryti bateriją arba jį galėjo patekti į bet kurią kūno dalį, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

Stabilumo pavojus

Televizorius gali nukristi ir stipriai sužeisti arba mirtinai sužaloti.

ĮSPĖJIMAS

- Televizorius gali nukristi ir stipriai sužeisti arba mirtinai sužaloti. Daugelio sužeidimų, ypač vaikams, galima išvengti laikantis šių paprastų atsargumo priemonių:
- VISADA naudokite televizoriaus gamintojo rekomenduojamas spinteles, stovus arba tvirtinimo būdus.
- VISADA naudokite tik tokius baldus, ant kurių televizorius stovės saugiai.
- VISADA pasirūpinkite, kad televizorius nestovėtų ant baldų paviršiaus krašto.
- VISADA supažindinkite vaikus su pavojais, kurių kilti lipant ant baldų, kai norima pasiekti televizorių ar jo valdiklius.
- VISADA nuveskite laidus ir kabelius, prijungtus prie jūsų televizoriaus, kad už jų niekas neužkliūtų, jų niekas nenutrauktų arba nesugriebtų.
- VISADA mažus priedus laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad jie per klaidą jų neprarytų.
- Televizoriaus NIEKADA nestatykite ant nestabilių paviršių.
- NIEKADA nestatykite televizoriaus ant aukštų baldų (pvz., indaujų ar knygų lentynų), jei baldai ir televizorius nėra tinkamai pritvirtinti prie tinkamos atamos.
- NIEKADA nestatykite televizoriaus ant staltiesės ar kito audinio, kuris padedamas po televizoriumi ant baldų.
- Ant televizoriaus arba baldų, ant kurių stovi televizorius, NIEKADA nepalikite daiktų, kurie gali prilipti užkopti vaikus, pvz., žaislų arba nuotolinio valdymo pultų.

Jei turima televizorių ketinate palikti esamoje vietoje arba pakeisti jo vietą, laikykitės jų pačių anksčiau pateiktų nurodymų.

Montavimas/sąranka*1

Montuokite ir naudokite televizorių pagal šias instrukcijas, kad išvengtumėte bet koks gaisro, elektros smūgio, žalos ir (arba) sužalojimų pavojus.

Aparatas, prijungtas prie pastato elektros instaliacijos įžeminimo per elektros laidą arba per kitą aparatą, prijungtą prie įžeminimo, ir prie televizijos paskirstymo sistemos bendrašiu kabelių, kai kuriais atvejais gali sukelti gaisro pavojų. Dėl to prie televizijos paskirstymo sistemos būtina jungtis per įrenginį, izoliuojantį nuo žemesnio nei nurodyto dažnio diapazono elektros (galvaninis izoliatorius, žr. EN 60728-11).


Montavimas

- Televizorius turi būti sumontuotas šalia lengvai pasiekiamo maitinimo lizdo.
- Padėkite televizorių ant stabiliaus, lygaus paviršiaus, kad jis nenukristų ir nesužalotų arba krisdamas neapgadintų kito turto.

- TV montuokite tokioje vietoje, kur jis nebūtų netiesiai patrauktas, pastumtas ar nuverstas.
- TV montuokite taip, kad ant stalo pastatomas TV stovas neišsikištų iš už TV stovo (parduodamo atskirai). Jei ant stalo pastatomas stovas išsikiš iš už TV stovo, TV komplektas gali pavirsti, nukristi ir sugesti arba sužaloti. Žr. Nustatymo vadovą dėl atsargumo priemonių montuojant stovą.

Gabenimas


- Prieš gabendami televizorių atjunkite visus kabelius.
- Prieš transportuodami televizorių, nuimkite stovo dangtį ir jungčių dangtelius (tik atitinkamam televizoriaus modeliui).
- Kiek žmonių reikės televizoriui transportuoti priklauso nuo televizoriaus modelio. Jei reikia išsamesnės informacijos, žr. Nustatymo vadovą.
- Nešdami televizorių rankomis, nespauskite ekrano ir rėmelio aplink ekraną.
- Jei televizorių reikia pakelti ar perkelti, sumkite tvirtai už jo apačios.
- Gabenamą televizorių saugokite nuo kratymo ir per didelės vibracijos.
- Televizorių, gabenamą taisymui arba kraustantis, supakuokite į originalią dėžę ir pakavimo medžiagą.
- Atlikdami darbus ar montuodami televizorių jokių būdu nepaguldysite jo (tik atitinkamam televizoriaus modeliui).

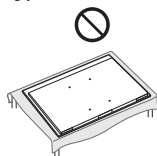


Vėdinimas

- Niekada neuždenkite ventilacijos angų ir nieko nekiškite į korpusą.
- Aplink televizorių palikite erdvės, kaip parodyta iliustracijoje.
- Primitytinai rekomenduojama naudoti „Sony“ prie sienos tvirtinamą laikiklį, kad būtų pakankama oro cirkuliacija.

Sumontuotas ant sienos

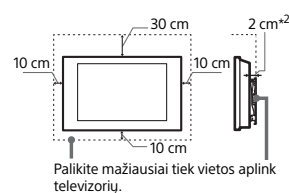


Sumontuotas su stovu

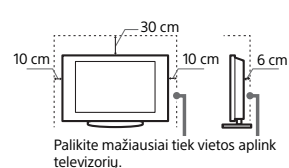

- Siekdami užtikrinti tinkamą vėdinimą ir apsaugoti nuo dulkių ir purvo kaupimosi:

- Neguldysite televizoriaus plokščiai, nemonuokite apversto, apsukto ar šonu.
- Nestatykite televizoriaus ant lentynos, kilimėlio, lovos arba spintoje.
- Neuždenkite televizoriaus audinio, pvz., užuolaidomis, arba tokiais daiktais kaip laikraščiai ir pan.
- Nemonuokite televizoriaus taip, kaip parodyta žemiau esančioje iliustracijoje.

Oro cirkuliacija užblokuota.

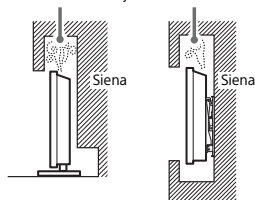

Neužblokuokite oro cirkuliacijos zonos.

*1 Vėdinimo sąlygos priklauso nuo jūsų TV modelio. Jei ši informacija aprašoma tiek trumpajame vadove, tiek šiame vadove, žr. Trumpąjį vadovą.

*2 Tik 1 cm SU-WL8xx. Norėdami sužinoti, ar jūsų televizorius suderinamas su prie sienos tvirtinamu laikikliu, žr. trumpąjį vadovą.

Maitinimo laidas

Elkitės su maitinimo laidu ir lizdu kaip nurodyta, kad išvengtumėte bet koks gaisro, elektros smūgio, žalos ir (arba) sužalojimų pavojus:

- Naudokite tik „Sony“ pateiktą maitinimo laidą (ne kitų tiekėjų).
- Iki galo įkiškite kištuką į maitinimo lizdą.
- Televizorių naudokite tik su 220 V – 240 V kintamąja elektros srove.
- Tiesdami kabelius savo pačių saugumui ištraukite maitinimo laidą ir saugokitės, kad neužkliūtumėte už kabelių.
- Atjunkite maitinimo laidą nuo maitinimo lizdo prieš atlikdami veiksmus su televizoriumi ar jį jindindami.
- Laikykite maitinimo laidą atokiai nuo karščio šaltinių.
- Reguliariai ištraukite maitinimo kištuką ir nuvalykite. Jei kištukas apdulks ir sudrėks, gali supastėti jo izoliacija, dėl to gali kilti gaisras.

Pastaba


- Nenaudokite pateikto maitinimo laido su jokia kita įranga.
- Maitinimo laidų per daug nesuspauskite, nesulenkite ir nesusukite. Galite pažeisti arba sulaužyti šerdies laidininkus.
- Nemodifikuokite maitinimo laido.
- Nestatykite ant maitinimo laido nieko sunkaus.
- Atjungdami televizorių nuo tinklo netraukite už maitinimo laido.

- Nesujunkite per daug prietaisų į tą patį kištukinį maitinimo lizdą.
- Nenaudokite prastai tinkančio kištukinio maitinimo lizdo.

Modeliai, tiekiami su vieno tipo maitinimo laidu

Naudokite nurodytą pridėdamą maitinimo laidą.

Modeliai, tiekiami daugiau nei su vieno tipo maitinimo laidu



Pranešimas klientams Šveicarijoje, Belgijoje, Lichtenšteine, Gibraltare, Slovakijoje, Čekijoje, Kipre, Maltoje, Lenkijoje, Vatikano Miesto Valstybėje, Prancūzijoje, Izraelyje

Naudokite tik pridėdamą maitinimo laidą (A). Saugumo sumetimais naudokite nurodytą tiekiamą maitinimo laidą.

Pranešimas klientams iš Austrijos, Bosnijos ir Hercegovinos bei Farerų salų
Naudokite tik pridėdamą maitinimo laidą (B). Saugumo sumetimais naudokite nurodytą tiekiamą maitinimo laidą.

Pranešimas klientams iš kitų šalių
Pirmintina naudoti pridėdamą maitinimo laidą (A) arba maitinimo laidą (B).

PASTABA ANT MAITINIMO ADAPTERIO (tik modeliams su pridėdamu maitinimo adapteriu)

Ispėjimas

Siekdami sumažinti elektros smūgio riziką saugokite prietaisą nuo lietaus ar drėgmės. Kad išvengtumėte gaisro ar elektros smūgio pavojaus, nedėkite ant prietaiso skysčio pripildytų daiktų, pvz., vazų. Nestatykite šios įrangos mažose erdvėse, pvz., knygų lentynose ar pan.

- Pasirūpinkite, kad maitinimo lizdas būtų netoli įrangos ir lengvai pasiekiamas.
- Naudokite tik tiekiamą maitinimo adapterį ir maitinimo laidą. Priešingu atveju gali kilti gedimas.
- Maitinimo adapterįjunkite į lengvai pasiekiamą maitinimo lizdą.
- Nevyniokite maitinimo laido ant maitinimo adapterio. Gali nutrūkti centrinis laidas ir (arba) gali sutrikti medijos imtuvo veikimas.
- Nelieskite maitinimo adapterio šlapimais rankomis.
- Pastebeję neįprastą maitinimo adapterio veikimą nedelsdami atjunkite jį nuo maitinimo lizdo.
- Prietaisas nuo maitinimo šaltinio neatjungiamas tol, kol jis prijungtas prie maitinimo lizdo, net jei jis nustatytas išsijungti.
- Ilgą laiką naudojamas, maitinimo adapteris įkaista: palietę jį ranka galite pajusti karštį.



Draudžiama naudoti

Nemontuokite ir nenaudokite televizoriaus nurodytose vietose, aplinkoje ar situacijose, nes televizorius gali sugesti arba sukelti gaisrą, elektros smūgį, žalą ir (arba) sužalojimus.

Vieta:

- Lauke (tiesioginėje saulėkaitoje), pajūryje, laive ar kitoje vandens transporto priemonėje, automobilyje, nestabiliose vietose, šalia vandens, lietuje, drėgmėje ar dūmuose.

Aplinka:

- Vietos, kuriose yra karšta, drėgna ar itin daug dulkių; kuriose gali į vidų patekti vabzdžių; kuriose televizorių gali paveikti mechaninė vibracija; šalia atviros ugnies šaltinio, pvz., ant televizoriaus uždėta uždegta žvakė. Televizorių reikia saugoti nuo lašančių ar tyškančių skysčių, ant jo negalima statyti jokių daiktų su skysčiais, pvz., vazų.

Situacija:

- Kai rankos šlapios, esant nuimtam korpui arba naudojant su priedais, kurių gamintojas nerekomenduoja naudoti. Atjunkite televizorių nuo maitinimo lizdo ir nuo antenos perkūnijos metu.
- Televizoriaus statymas taip, kad išsikištų į atvirą erdvę. Į televizorių atsitrenkę žmonės gali susižeisti, o atsimušę daiktai gali pažeisti televizorių.
- Televizoriaus statymas drėgnoje ar dulkingoje ar dulkėtoje vietoje, patalpoje, kurioje yra riebaluotų dūmų ar garų (šalia viryklės ar oro drėkintuvų). Galimas gaisras, elektros smūgis ar įrangos deformacija.
- Televizoriaus statymas vietoje, kurios veikiamos aukštos temperatūros, pvz., kur krinta tiesioginiai saulės spinduliai, šalia radiatorių arba oro šildytuvų. Tokiomis sąlygomis televizorius gali perkaisti ir dėl to deformuotis ir (arba) sugesti.



- Jei televizorius pastatytas viešosios pirties ar šilto baseino persirengimo kambaryje, jį gali pažeisti ore esanti siera ar pan.
- Jei norite geriausios vaizdo kokybės, saugokite ekraną nuo tiesioginio apšvietimo ar tiesioginių saulės spindulių.



- Nekilninkite televizoriaus iš šaltos patalpos į šiltą. Staigus aplinkos temperatūros pokyčiai gali sukelti drėgmės kondensaciją. Dėl to televizorius gali rodyti prastą vaizdą ir (arba) prarasti spalvas. Jei vis dėlto televizorius buvo paveiktas staigiu temperatūros pokyčiu, prieš jį įjungdami palaukite, kol visiškai išgaruos drėgmė.

Sulūžusios dalys:

- Nieko nemeskite į televizorių. Ekranas stiklas gali sudūžti nuo smūgio ir sukelti rimtų sužalojimų.
- Jei įskilo televizoriaus paviršius, nelieskite jo, kol neišjungsite iš maitinimo lizdo. Kitu atveju galima patirti elektros smūgį.

Kai nenaudojamas

- Jei kelias dienas neketinate naudotis televizoriumi, aplinkos apsaugos ir saugumo sumetimais į reikėtų išjungti iš maitinimo tinklo.
- Paprastai išjungdami televizorių neatjungiate jo nuo maitinimo tinklo, tad dabar ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo, kad išjungtumėte televizorių visiškai.
- Kai kuriuose televizoriuose yra funkcijų, kurios tinkamai veikia tik tada, kai televizorius palaikta veikti parengties / tinklo parengties režimu.

Jei kyla tokių problemų...

Nedelsdami išjunkite televizorių ir ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo, jei atsiranda bet kuri iš šių problemų. Kreipkitės į atstovą arba „Sony“ aptarnavimo centrą, kad televizorių patikrintų kvalifikuoti techninės priežiūros specialistai.

Kai:

- Pažeistas maitinimo laidas.
- Prastai tinka maitinimo lizdas.
- Televizorius sugedo, nes buvo numestas, sutrenktas arba į jį kas nors buvo mesta.
- Per korpuso angas į vidų pateko skysčio ar koks kitas daiktas.

Apie televizoriaus temperatūrą

Jei televizorius naudojamas ilgesnį laiką, jo aplinka įšyla. Palietę jį ranka galite pajusti karštį.

Medicinos įstaigose

Šio gaminio negalima naudoti kaip medicinos priemonės. Jis gali sutrikdyti medicinos įrangą.

Laikykite šį gaminį atokiau nuo medicinos prietaisų

Šio gaminio (įskaitant priedus) viduje yra magnetų, kurie gali trikdyti širdies stimuliatorių, programuojamųjų šunto vožtuvų (galvos smegenų vandenei gydyti) arba kitų medicinos prietaisų veikimą. Laikykite šį gaminį atokiau nuo asmenų, naudojančių tokius medicinos prietaisus. Jei naudojate tokį medicininį įrenginį, prieš naudodami šį gaminį pasitarkite su gydytoju.

Laikykite vaikams arba prižiūrimiems suaugusiesiems nepasiekiamoje vietoje

Šio gaminio (įskaitant priedus) viduje yra magnetų. Prarijus magnetą (-us), gali kilti didelis pavojus, pvz., užspringti arba sužaloti žarnas, todėl prarijus magnetą (-ų) būtina nedelsiant kreiptis į gydytoją.

Magnetinis poveikis

Šiame gaminyje (įskaitant priedus, pvz., dangčius) naudojami magnetai. Šalia šio gaminio nedėkite magnetiniam laukui jautrių daiktų (grynųjų pinigų kortelių, magnetiniu būdu koduotų kreditų kortelių ir t. t.).

Atsargumo priemonės

Televizoriaus žiūrėjimas

- Televizorių žiūrėkite vidutinėje šviesoje, nes žiūrint televizorių silpnoje šviesoje arba labai ilgai, pavargsta akys.
- Naudodamiesi ausinėmis, nenustatykite per didelio garso, nes gali būti pažeista klausla.

Ekranas (tik LCD televizoriui):

- Nors ekranas pagamintas naudojant aukšto tikslumo technologiją ir veikia su 99,99 % ar net daugiau vaizdo taškų, tačiau ekrane nuolat gali pasirodyti juodų taškių arba ryškių šviesos taškių (raudonų, mėlynų arba žalių). Tai konstrukcinė ekranų ypatybė, o ne gedimas.
- Nespauskite ir nebraižykite priekinio filtro, nedėkite ant šio televizoriaus jokių daiktų. Vaizdas gali tapti netolygus arba galite netgi sugadinti ekraną.
- Jei televizorių bus naudojamas šaltoje vietoje, vaizdas gali tapti „dėmėtas“ arba užtemti. Tai ne gedimas. Šis reiškinys išnyksta pakilus temperatūrai.
- Nuolat rodant nejudančius paveikslėlius, gali atsirasti šešėlių. Po kelių akimirkų jie gali išnykti.
- Televizoriui veikiant jo ekranas ir korpusas įšyla. Tai nėra gedimas.
- Ekране yra nedidelis skystųjų kristalų kiekis. Vadovaukitės vietos potvarkiais ir taisyklėmis dėl utilizavimo.

OLED ekranas (tik OLED televizoriui):

- Nors OLED ekranas pagamintas naudojant aukšto tikslumo technologiją ir veikia su 99,99 % ar net daugiau vaizdo taškų, tačiau OLED ekrane nuolat gali pasirodyti juodų taškių arba ryškių šviesos taškių (baltų, raudonų, mėlynų arba žalių). Tai konstrukcinė OLED ekranų ypatybė, o ne gedimas.
- Nespauskite ir nebraižykite priekinio filtro, nedėkite ant šio televizoriaus jokių daiktų. Vaizdas gali tapti netolygus arba galite netgi sugadinti OLED ekraną.
- Televizoriui veikiant jo ekranas ir korpusas įšyla. Tai nėra gedimas.
- Norėdami išmesti savo televizorių, būtina laikytis vietinių įstatymų ir taisyklių.

Televizoriaus ekrano apsauga (tik OLED televizoriui)

Atsargumo priemonės norint apsaugoti ekraną nuo žalos

Vaizdo išlaikymas

Dėl naudojamų medžiagų savybių OLED televizoriai yra liniję vaizdo išlaikymą (dėmės). Vaizdas gali būti išlaikomas, kai vaizdai pakartotinai arba ilgesnį laiką rodomi toje pačioje ekrano vietoje. Tai nėra televizoriaus gedimas. Stenkitės nerodyti vaizdų, dėl kurių gali atsirasti vaizdo išlaikymas.

Šie vaizdai gali sukelti vaizdo išlaikymą:

- turinys su juodomis juostomis ekrano viršuje ir apačioje ir (arba) kairėje bei dešinėje pusėje (pavyzdžiui, „Letterbox“, 4:3 ekrano arba standartinis formatas);
- statiniai vaizdai, pavyzdžiui, nuotraukos;
- ekraniniai meniu, programų gidas, kanalų logotipai ir kt.;
- statinis taikomųjų programų turinys;
- ekraniniai laikrodžiai, pavyzdžiui, naudojami naujienoms ir antraštėms.

Norėdami sumažinti vaizdo išlaikymo riziką:

- Sony rekomenduoja, kad jūs išjungtumėte televizorių įprastu būdu, paspaudžiant jungimo mygtuką nuotolinio valdymo pulte arba televizoriuje.
- Užplaukite ekraną pakeisdami nuostatą [Plačiaekranis režimas], kad neliktų juodų juostų.
- Išjunkite OSD (pranešimus, angl. On Screen Display) paspausdami mygtuką MENU (Valdymo meniu) pasirinkite [Informacija], ir išjunkite prijungtos įrangos meniu.
- Nerodykite statinių vaizdų ryškiomis spalvomis (įskaitant baltą) ir logotipų jokioje ekrano dalyje.
- Pasirinkite vaizdo nuostatas pagal aplinkos sąlygas. Standartinio vaizdo nuostatą rekomenduojama naudoti namų sąlygomis ir peržiūrint turinį, kuriame dažnai pasitaiko statinių logotipų ir kt.

Televizoriuje yra šios funkcijos, padedančios sumažinti vaizdo išlaikymą arba jo išvengti.

Skydelio atnaujinimas

„Skydelio atnaujinimas“ pakoreguos skydelio vientisumą. Galima atlikti funkciją „Skydelio atnaujinimas“, bet tai derėtų atlikti, tik kai vaizdo išlaikymas yra labai pastebimas.

Įspėjimas:

- Funkcija „Skydelio atnaujinimas“ gali pažeisti skydelį. Neatlikite funkcijos „Skydelio atnaujinimas“ dažniau nei kartą per metus, nes gali sutrumpėti skydelio naudojimo laikas.
- „Skydelio atnaujinimo“ veiksmingumas gali skirtis, atsižvelgiant į vaizdo išlaikymo sąlygą.
- „Skydelio atnaujinimas“ trunka maždaug vieną valandą.

Toliesni teiginiai taip pat taikomi tam tikriems modeliams, kaip nurodyta prieš atliekant „Skydelio atnaujinimą“.

- Kol vyksta „Skydelio atnaujinimas“, ekrane gali būti matoma balta, raudona, žalia arba mėlyna linija, tai nėra televizoriaus gedimas.
- Funkcija „Skydelio atnaujinimas“ veikia tik tuomet, kai kambario temperatūra yra nuo 10 °C iki 40 °C.


Pastūmimas pikselių atžvilgiu

Automatiškai pastumia vaizdą ekrane, kad būtų išvengta vaizdo išlaikymo.

Kita funkcija

Ekranu ryškumas automatiškai sumažinamas, kai rodomos nuotraukos, laikrodžiai, ryškios spalvos, logotipai ar kt.

Televizoriaus ekrano paviršiaus/korpuso tvarkymas ir valymas

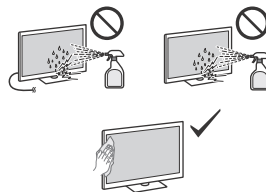

Atsargumo priemonės:

- Stenkitės neliesti ekrano.
- Kad nuvalyti dulkes nuo ekrano ar korpuso, paviršius valykite švelniai su mikropluošto audiniu.
- Nepurškite vandens arba detergento tiesiai ant televizoriaus. Jis gali nuvarvėti į ekrano apačią arba ant išorinių dalių, taip pakliūti į televizoriaus vidų ir sugadinti jį.


Papildoma įranga

- Bet kokias papildomas detales arba įrangą, kuri skleidžia elektromagnetinius spindulius, laikykite atokiai nuo televizoriaus. Antraip gali atsirasti vaizdo iškreipimas ir (arba) triukšmas.
- Šios įrangos patikrinimo metu nustatyta, kad ji atitinka elektromagnetinio suderinamumo standarte nurodytus apribojimus, kai prijungiamas trumpesnis nei 3 metrų signalo kabelis.
- Šios įrangos patikrinimo metu nustatyta, kad ji atitinka Standartuose dėl elektromagnetinio suderinamumo nurodytus apribojimus, kai prie antžeminės, palydovinės arba kabelinės televizijos prijungimo vietos prijungiamas trumpesnis nei 30 metrų RF kabelis.

LT

Rekomendacija dėl „F“ kištuko*1

Vidinis laidas iš jungiamosios dalies turi išsikišti ne daugiau nei 1,5 mm.



(„F“ kištuko nuorodinis brėžinys)

Bevielė įrenginio funkcija

- Nenaudokite šio prietaiso prie medicininės įrangos (širdies stimuliatoriaus ir pan.), nes dėl to medicininė įranga gali veikti netinkamai.
- Nors šis įrenginys siunčia ir gauna užšifruotus signalus, saugokites neleistino informacijos perėmimo. Mes negalime prisimti atsakomybės už dėl to kylančias problemas.
- Šią įrangą reikia įdėti ir naudoti taip, kad nuo jos antenos ir žmogaus kūno būtų bent 20 cm atstumas.

Įspėjimas dėl elgesio su nuotolinio valdymo pultu

- Nenaudokite kartu skirtingo tipo arba senų ir naujų baterijų.

Šio gaminio nuotolinio valdymo pulte yra sidabro fosfato stiklo*1 – tai biocidinis produktas su aktyviaja medžiaga, kuri kontroliuoja mikroorganizmų augimą ant gaminio paviršiaus. Šis priedas įtrauktas į Biocidinių produktų reglamento (BPR) 95 straipsnį. Šio gaminio nuotolinio valdymo pulte nėra nanodalelių. Ši technologija nėra tinkama higienos ir (arba) valymo praktikos pakaitalas. Nepurkškite dezinfekanto tiesiai ant nuotolinio valdymo pulto.

*1 Tik kai kuriuose regionuose / šalyse / miesteliuose.

Būkite atsargūs naudodami įkraunamą nuotolinio valdymo pultą (modeliai tik su įkraunamu nuotolinio valdymo pultu)

- Būtinai išmeskite izoliacijos lakštą, išėmę jį iš įkraunamo nuotolinio valdymo pulto.
- Niekada neįkiškite USB kištuko, kai įrenginys arba įkrovimo laidas yra drėgnai.
- Įkišus USB kištuką į drėgną įrenginį arba naudojant drėgną įkrovimo laidą, dėl skysčio (vandens iš čiaupo, jūros vandens, gaiviųjų gėrimų ir kt.) arba pašalinių medžiagų ant įrenginio ar įkrovimo laido gali įvykti trumpasis jungimas ir išsiskirti neįprastai daug šilumos arba įvykti gedimas.
- Nuotolinio valdymo pultui įkrauti naudokite USB laidą.
- Įkraudami įkraunamą nuotolinio valdymo pultą laikykitės tinkamos procedūros. Jei ši informacija aprašoma tiek Trumpajame vadove, tiek šiame vadove, žr. Trumpąjį vadovą.
- Perskaitykite su šiuo gaminio pateiktą Trumpąjį vadovą (įskaitant įkrovimo instrukcijas ir informaciją apie mažiausią ir didžiausią darbinę temperatūrą).

- Nenaudojamo įkraunamo nuotolinio valdymo pulto nepalikite ilgai įkrauti.
- Jei baterijų ilgai nenaudojote, gali nepavykti jų įkrauti, nes jos per daug išsiekvojo. Bateriją įkraukite bent kartą per šešis mėnesius.

CAM (sąlyginės prieigos modulis)

- Laikiną kortelę išimti arba dangtelį (priklauso nuo televizoriaus modelio) nuo TV CAM (Sąlyginės prieigos modulis) lizdo nuimti galima tik tada, kai reikia įdėti išmaniąją kortelę, esančią CAM viduje.

Televizoriaus utilizavimas



Elektros ir elektroninės įrangos atliekų utilizavimas (taikoma tik Europos Sąjungos ir kitoms šalims, kuriose veikia rūšiųjų atliekų surinkimo sistema)

Šis ženklas ant gaminio arba ant jo įpakavimo nurodo, kad šio gaminio negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Jį reikia pristatyti į atitinkamą surinkimo punktą, kuriame galima priduoti antriniam perdirbimui numatytus elektrinius ir elektroninius įrenginius. Teisingai utilizuodami šį produktą padėsite išvengti potencialių neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai, kurių galėtų kilti dėl netinkamo šio gaminio atliekų tvarkymo. Perdirbant medžiagas yra tausojami gamtos ištekliai. Išsamesnę informaciją dėl šio gaminio antrinio perdirbimo Jums gali pateikti miesto savivaldybė, atliekų tvarkymo tarnybos atstovas arba parduotuvės, kuriose įsigijote gaminį, darbuotojai.



Panaudotų baterijų atliekų utilizavimas (taikoma tik Europos Sąjungos ir kitoms šalims, kuriose veikia rūšiųjų atliekų surinkimo sistema)

Šis ženklas ant baterijos arba ant pakuotės rodo, kad šiame gaminyje esančios baterijos negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Ant kai kurių baterijų šis simbolis gali būti atvaizduotas kartu su cheminio elemento simboliu. Švino (Pb) cheminio elemento simbolis yra nurodomas, jeigu baterijoje yra daugiau negu 0,004 % švino. Teisingai utilizuodami tokias baterijas padėsite išvengti potencialių neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai, kurių galėtų kilti dėl netinkamo atliekų tvarkymo. Perdirbant medžiagas yra tausojami gamtos ištekliai. Jei saugumui arba duomenų vientisumui užtikrinti gaminiuose reikalingas nepertraukiamas ryšys su įmontuota baterija, ją turi keisti tik kvalifikuotas techninės priežiūros specialistas. Kad baterijų atliekos būtų tvarkomos tinkamai, naudoti nebetinkamus gaminius pristatykite į atitinkamą elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo punktą. Jei naudojate kitokias baterijas, perskaitykite skyrių apie tai, kaip galima saugiai išimti bateriją iš gaminio. Atiduokite bateriją į atitinkamą surinkimo punktą, kuriame antriniam perdirbimui galima priduoti panaudotas baterijas. Išsamesnę informaciją dėl šios baterijos antrinio perdirbimo Jums gali pateikti miesto savivaldybė, atliekų tvarkymo tarnybos atstovas arba parduotuvės, kuriose įsigijote gaminį arba bateriją, darbuotojai.

Pastabos dėl skaitmeninės televizijos veikimo

- Skaitmeninė televizija (DVB antžeminė, palydovinė ir kabelinė), interaktyvios paslaugos ir tinklo funkcijos gali būti prieinamos ne visose šalyse ar regionuose. Kai kurios funkcijos gali būti neįjungtos arba netinkamai veikti atsižvelgiant į paslaugų teikėją ir tinklą. Kai kurie televizijos paslaugų teikėjai gali apmokėti paslaugas.
- Šis TV rinkinys atitinka DBV-T / DVB-T2 specifikacijas, tačiau suderinamumas su būsimomis DBV-T / DVB-T2 skaitmeninėmis antžeminėmis transliacijomis negarantuojamas.

Informacija apie prekės ženklą

- Terminai „HDMI“, „HDMI High-Definition Multimedia Interface“, HDMI prekės pakuotė ir HDMI logotipai yra „HDMI Licensing Administrator, Inc.“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai.
- „Google TV“ yra šio įrenginio programinės įrangos funkcija ir „Google LLC“ prekės ženklas. „Google“, „YouTube“ ir kiti ženklai yra „Google LLC“ prekių ženklai.
- „Netflix“ yra registruotasis „Netflix, Inc.“ prekių ženklas.
- „DiSEqC™“ yra EUTELSAT prekės ženklas. Šis televizorius palaiko „DiSEqC 1.0“. Šis televizorius nėra skirtas motorizuotoms antenoms valdyti.
- Visi kiti prekių ženklai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

O priručnicima*1

Molimo sačuvajte priručnike za naknadnu upotrebu.

Priručnik za papir

Vodič za postavljanje (na vrhu proizvoda) / Referentni vodič / Sigurnosne i Ostale informacije (ovaj priručnik).

Vodič za pomoć (Priručnik na ekranu)

- Da biste ga otvorili, pritisnite  (Odabir ulaza) na daljinskom upravljaču i odaberite [Pomoć]. Ako [Pomoć] ne postoji, odaberite [Uredi] i dodajte [Pomoć].
- Vodič za pomoć možete pogledati i na svom pametnom telefonu (posjetite web-mjesto navedeno na prednjim koricama Referentnog vodiča).

Pročitajte i shvatite sadržaj ovog priručnika prije rada s ovim proizvodom.

Napomene

- Slike i ilustracije korištene u dostavljenim vodičima služe kao referenca i mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.
- Izbornici postavki mogu se mijenjati bez prethodne najave zbog ažuriranja softvera.

Za najnovije informacije, posjetite Sony web stranicu za podršku.

VAŽNO - Pročitajte Ugovor o licenci softvera za krajnjeg korisnika prije korištenja proizvoda tvrtke Sony.*1

Korištenje vašeg proizvoda znači da prihvaćate Ugovor o licenci softvera za krajnjeg korisnika. Ugovor o licenci softvera između vas i tvrtke Sony dostupan je na mreži na web stranici tvrtke Sony (<https://www.sony.net/tv-software-licenses/>) ili na zaslonu vašeg proizvoda. Pritisnite  (Brze postavke) na daljinskom upravljaču i odaberite [Postavke] → [Sustav] → [O usluzi] → [Pravne informacije] → [Obavijesti i licence].

*1 Ako su ove informacije navedene i u Referentnom vodiču i u ovom priručniku, vodite se uputama iz Referentnog vodiča.

Upozorenje o sigurnom korištenju interneta

Preporučujemo da iz sigurnosnih razloga TV povežete s internetom putem usmjerniça/modema koji sadrži funkcionalnost usmjerniça. Izravno povezivanje TV-a s internetom može izložiti vaš TV sigurnosnoj prijetnji kao što je izvlačenje ili neovlašteno mijenjanje sadržaja ili informacija.

Internetska veza i privatnost podataka

Ovaj proizvod povezuje se s internetom tijekom prvog postavljanja nakon povezivanja s mrežom radi provjeravanja internetske veze i kasnije radi konfiguriranja početnog zaslona. Vaša IP adresa koristit će se u tim i svim ostalim internetskim vezama. Ako ne želite da se vaša IP adresa koristi, ne konfigurirajte funkciju bežičnog interneta i ne priključujte internetski kabel. Za dodatne informacije o internetskim vezama pogledajte informacije o privatnosti na konfiguracijskim zaslonima.

VAŽNA OBAVIJEST

Ovaj je proizvod proizveden od strane ili u ime Sony Corporation.

Uvoznik za EU: Sony Europe B.V.

Upiti koji se odnose na uvoznika za EU ili upiti koji se odnose na sukladnost proizvoda trebaju se uputiti ovlaštenom zastupniku proizvođača, Sony Belgium, bijkantor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgija.

<https://www.sony.com/country>



Informacije proizvođača o ugrađenoj bateriji

Springpower Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
101, br. 2, industrijska zona Chaoshun,
101 zgrada 6 i 101 zgrada 7, br. 221 ulica
Renmin, zajednica Fumin, podokrug
Fucheng okruga Longhua, grad Shenzhen,
provincija Guangdong, N.R. Kina

Guangdong Highpower New Energy
Technology Co., Ltd.
Br. 38, avenija Songbailing, start-up oblast,
industrijski park Kina-Koreja (Huizhou),
industrijska razvojna zona visoke
tehnologije Zhongkai, 516000 Huizhou,
provincija Guangdong, N.R. Kina

Chongqing VDL Electronics Co., LTD.
Zgrada 1-4, novo industrijsko područje Puli,
ulica Zhaojia, okrug Kaizhou, Chongqing,
Kina

Samo za primjenjivi model strujnog
prilagodnika:
Informacije o potrošnji energije i druge
informacije o napajanju, prema zahtjevu
Uredbe Komisije (EU) 2019/1782, dostupne
su na sljedećem web-mjestu:
<https://compliance.sony.eu> i
<https://compliance.sony.co.uk> za
Ujedinjeno Kraljevstvo

Sigurnosne informacije

BATERIJE I/ILI DALJINSKI UPRAVLJAČ

- Baterije odložite u skladu sa zaštitom okoliša. Odlaganje baterija može biti regulirano zakonom u nekim regijama. Zbog svoje sigurnosti, nemojte sami pokušavati otvoriti punjivi daljinski upravljač. Obratite se lokalnim službama kako biste zatražili smjernice.

UPOZORENJE

- Baterije i/ili daljinski upravljač ne smijete izlagati prekomjernoj vrućini, odnosno sunčevoj svjetlosti ili vatru ili izrazito niskom tlaku zraka jer bi to moglo izazvati eksploziju ili istjecanje zapaljive tekućine ili plina.

Oprez

- Opasnost od eksplozije ako se baterija neispravno zamijeni. Zamijenite samo istom ili ekvivalentnom vrstom.
- Nemojte izlagati baterije i/ili daljinski upravljač mehaničkim udarcima, odnosno nemojte ih drobiti, savijati, bušiti ili rezati.
- Izbjegavajte bacati baterije i/ili daljinski upravljač ili stavljati na njih teške predmete.
- Nemojte spaljivati baterije i/ili daljinski upravljač ili ih odlagati u vatru.
- Nemojte rastavljati, otvarati, izlagati mikrovalovima, spaljivati, bojiti baterije i/ili daljinski upravljač ili umetati u njih strane predmete.
- Nemojte stvarati kratki spoj u bateriji. Nemojte čuvati baterije nezaštićene u kutiji ili ladicu u kojima bi moglo doći do kratkog spoja između baterija ili u kojima bi drugi metalni predmeti mogli izazvati kratki spoj.
- Nemojte raslapkati, otvarati ili rezati baterije i/ili daljinski upravljač. Ako procuri celija baterije, nemojte dopustiti da tekućina dođe u kontakt s vašom kožom ili očima. Ako dođe do kontakta, operite zahvaćeno područje obilnom količinom vode i potražite savjet liječnika.
- Nove i rabljene baterije držite podalje od djece. Ako se odjeljak za baterije ne zatvara dobro, držite ga dalje od djece. Ako mislite da su baterije progutane ili stavljene u bilo koji dio tijela, odmah potražite liječničku pomoć.

Opasnost za stabilnost

Televizor može pasti i prouzročiti ozbiljnu tjelesnu ozljedu ili smrt.

UPOZORENJE

Televizor može pasti i prouzročiti ozbiljnu tjelesnu ozljedu ili smrt. Veliki broj ozljeda, naročito u djece, može biti izbjegnut poduzimanjem jednostavnih mjera opreza kao što su:

- UVIJEK koristite vitrine ili stalke ili metode montaže koje je preporučio proizvođač televizora.
- UVIJEK koristite namještaj koji može pružiti sigurnu potporu televizoru.
- UVIJEK osigurajte da niti jedan dio televizora ne prelazi ivicu namještaja na kojemu se nalazi.
- UVIJEK upozorite djecu na opasnosti penjanja na namještaj kako bi se dohvatio televizor ili njegove kontrole.
- UVIJEK provedite kabele priključene na televizor tako da se drugi o njih ne mogu spotaknuti, da ih ne mogu izvući ili povući.
- UVIJEK držite mali pribor izvan dohvata djece, kako ih ne bi slučajno progutala.
- NIKAD ne stavljajte televizor na nestabilna mjesta.
- NIKAD ne stavljajte televizor na visoki namještaj (primjerice ormare ili police za knjige) bez prethodnog pričvršćivanja i namještaja i televizora za odgovarajuću potporu.
- NIKAD ne stavljajte televizor na tkaninu ili druge materijale koji se mogu nalaziti između televizora i namještaja na koji se on oslanja.
- NIKAD ne stavljajte predmete koji mogu mamiti djecu da ih dohvate, kao što su igračke i daljinski upravljači, na televizor ili namještaj na koji je televizor postavljen.

Ako se vaš postojeći televizor iznajmljuje i premješta, moraju se primijeniti ista načela kao gore.

Instalacija/Postavljanje*

Televizor instalirajte i koristite u skladu s uputama kako biste izbjegli rizik od izbijanja požara, nastanka električnog udara ili oštećenja i/ili ozljeda.


Uređaj priključite na zaštitno uzemljenje instalacija zgrade preko priključka struje ili na druge uređaje priključene na zaštitno uzemljenje – i na televizijski distribucijski sustav pomoću koaksijalnog kabela, u nekim okolnostima može prouzročiti opasnost od požara. Stoga se uređaj treba priključiti na televizijski distribucijski sustav pomoću uređaja s električnom izolacijom ispod određenog frekvencijskog raspona (galvanska izolacija, pogledajte standard EN 60728-11).

Postavljanje

- Televizor treba postaviti pored lako dostupne zidne utičnice.
- Postavite televizor na stabilnu, ravnu površinu da se ne bi prevrnuo i uzrokovao ozljede ili oštećenje imovine.
- TV postavite na mjesto gdje ga nećete moći vući, gurati ili prevrnuti.
- TV prijemnik postavite tako da postolje za stol ne strši površ stalka za televizor (nije isporučeno). Ako postolje za stol strši izvan stalka za televizor, to može uzrokovati prevrtanje TV prijemnika, njegov pad, a pritom se netko može ozlijediti ili televizor oštetiti. Pogledajte Vodič za postavljanje kako biste bili oprezni kod postavljanja stalka.

Prijevoz


- Prije prijevoza televizora isključite sve kabele.
- Prije transporta TV seta, uklonite navlaku s postolja i poklopce priključaka (samo za primjenjive modele TV-a).
- Broj osoba potrebnih za prenošenje TV-a ovisi o vašem modelu. Pogledajte Vodič za postavljanje kako biste saznali detalje.
- Nemojte opterećivati ploču i okvir oko ekrana prilikom ručnog prijenosa TV prijemnika.
- Prilikom podizanja ili pomjeranja TV prijemnika, čvrsto ga držite odozdo.
- Kada prenosite televizor ne izlažite ga pretjeranim vibracijama ili potresima.
- Kada prevozite televizor radi popravka ili selidbe, stavite ga u originalnu ambalažu i pakiranje.
- Prilikom rukovanja ili postavljanja TV-a, TV ne smijete polagati dolje (samo za primjenjive modele TV-a).

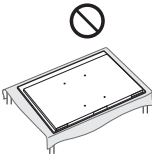

Prozračivanje


- Ne pokrivajte ventilacijske otvore i ne gurajte predmete u kućište.
- Ostavite slobodan prostor oko televizora kao što je prikazano u nastavku.
- Strogo se preporučuje upotreba Sony Nosača za postavljanje na zid kako bi se osigurala odgovarajuća cirkulacija zraka.

Postavljen na zid

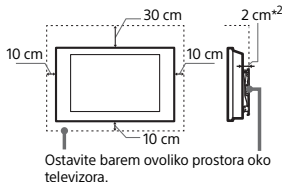

Ostavite barem ovoliko prostora oko televizora.

Instalirano na stalak

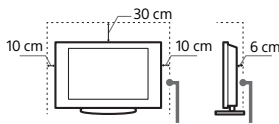


Ostavite barem ovoliko prostora oko televizora.

- Da biste osigurali prozračivanje i spriječili skupljanje prašine ili prljavštine:
 - Televizor ne polažite na zaslom, ne postavljajte ga naopako, bočno ili prema nazad.
 - Televizor ne stavljajte na policu, sag, krevet ili u ormar.
 - Televizor ne pokrivajte krpom, npr. zavjesama, ili predmetima poput novina itd.

- Ne postavljajte televizor kao što je prikazano u nastavku.

Prozračivanje je blokirano.

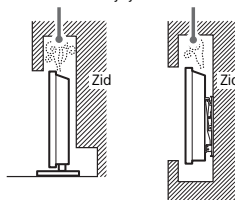

Ne blokirajte područje za protok zraka.

*1 Uvjeti ventiliranja ovise o modelu vašeg TV-a. Ako su ove informacije navedene i u Referentnom vodiču i u ovom priručniku, vodite se uputama iz Referentnog vodiča.

*2 1 cm samo za SU-WL8xx. Pogledajte Referentni vodič kako biste saznali je li vaš TV kompatibilan s ovim nosačem za postavljanje na zid.

Zidna utičnica

Naponski kabel i utičnicu koristite na sljedeći način kako biste izbjegli rizik od izbijanja požara, električnog udara, nastanka oštećenja i/ili ozljeda:


- Koristite isključivo naponski kabel tvrtke Sony, a ne drugih proizvođača.
- Utičać utisnite do kraja u utičnicu.
- Televizor uključite isključivo u utičnicu izmjenične struje napona 220 V – 240 V.
- Kada provodite kabele, svakako isključite glavni naponski kabel i pazite da se ne zapetljate u kabele.
- Odvojite naponski kabel iz zidne utičnice prije rada na televizoru ili premještanja televizora.
- Naponski kabel držite podalje od izvora topline.
- Isključite glavni utikač i redovno ga čistite. Ako je prekriven prašinom, a izolacija se može oštetiti i uzrokovati požar.

Napomene

- Priloženi naponski kabel ne koristite za drugu upotrebu.
- Kabel nemojte pretjerano stiskati, savijati ili zakretati. To bi moglo izložiti ili prekinuti vodiče u jezgri.
- Ne mijenjajte naponski kabel.
- Ne stavljajte ništa teško na naponski kabel.
- Ne vucite naponski kabel kada ga isključujete iz utičnice.
- Ne priključujte previše uređaja na istu zidnu utičnicu.
- Ne koristite utičnicu u koju utikač dobro ne sjeda.

Modeli isporučeni s jednom vrstom kabela za električnu mrežu
Upotrijebite navedeni isporučeni kabel za električnu mrežu.

Modeli s više vrsta kabela za električnu mrežu



Obavijest za kupce u Švicarskoj, Belgiji, Lihtenštajnu, Gibraltaru, Slovačkoj, Republici, Češkoj Republici, Cipru, Malti, Poljskoj, Državi Vatikan, Francuskoj i Izraelu

Pazite da upotrebljavate isporučeni kabel za električnu mrežu (A). Zbog sigurnosnih razloga koristite navedeni isporučeni kabel za električnu mrežu.

Obavijest za kupce u Austriji, Bosni i Hercegovini i Farskim otocima

Pazite da upotrebljavate isporučeni kabel za električnu mrežu (B). Zbog sigurnosnih razloga koristite navedeni isporučeni kabel za električnu mrežu.

Obavijest za kupce u ostalim zemljama
Može se koristiti isporučeni kabel za električnu mrežu (A) ili kabel za električnu mrežu (B).

NAPOMENA O MREŽNOM ADAPTERU (samo za modele s isporučenim mrežnim adapterom)

Upozorenje

Da bi se smanjila opasnost od električnog udara, ne izlažite ovaj uređaj kiši ili vlazi. Da bi se izbjegla opasnost od požara ili udara, ne stavljajte predmete s tekućinom, primjerice vaze, na uređaj. Ne postavljajte ovu opremu u zatvoreni prostor, primjerice policu za knjige ili slično.

- Pobrinite se da utičnica za električnu mrežu bude u blizini opreme i bude lako dostupna.
- Pazite da upotrebljavate isporučeni mrežni adapter i kabel za električnu mrežu. U suprotnom to može dovesti do kvara.
- Ukopčajte mrežni adapter u lako dostupnu utičnicu za električnu mrežu.
- Ne omotavajte kabel za električnu mrežu oko mrežnog adaptera. Žica u kabeu može se prekinuti i/ili može doći do kvara medijskog prijemnika.
- Ne dodirujte mrežni adapter mokrim rukama.
- Ako primijetite odstupanja u radu mrežnog adaptera, odmah ga iskopčajte iz utičnice za električnu mrežu.
- Prijamnik nije iskopčan iz električne mreže dok god je uključen u utičnicu za električnu mrežu, čak i ako je sam prijamnik isključen.
- S obzirom na to da će se mrežni adapter ugrijati uslijed dugotrajne upotrebe, može biti vruć na dodir rukom.



Zabranjeno

Televizor ne instalirajte/ne upotrebljavajte na dolje navedenim mjestima, okruženjima ili situacijama jer može doći do kvara ili požara, električnog udara, oštećenja i/ili ozljeda.

Lokacije:


- Vani (na izravnoj sunčevoj svjetlosti), na obali mora, na brodu ili drugom plovilu, u vozilu, na nestabilnim lokacijama, u blizini vode, kiše, vlage ili dima.

Okruženja:

- Vruća, vlažna mjesta ili pretjerano prašnjava, gdje ulaze kukci, gdje su moguće mehaničke vibracije, u blizini izvora otvorenog plamena, kao što su zapaljene svijeće koje se postavljaju na TV. Televizor ne smije biti izložen kapanju ili prskanju, a na njega ne stavljajte predmete napunjene vodom, poput vaza.

Situacije:

- Upotreba mokrim rukama, sa skinutim kućištem ili s priključcima ne preporučuje se od strane proizvođača. Isključite televizor iz zidne utičnice i antene tijekom grmljavinskih oluja.
- Postavite TV tako da strši u otvorenom prostoru. U televizor može udariti osoba ili neki predmet te može doći do ozljede ili oštećenja.
- Postavite TV na vlačnu ili prašnjavu površinu ili prostorištu ispunjenu uljenim dimom ili parom (u blizini ploha za kuhanje ili ovlaživača). Može doći do izbijanja požara, električnog udara ili iskrivljavanja slike.
- Postavljanje TV-a na mjesta izložena ekstremnim temperaturama, recimo izložen sunčevoj svjetlosti, pored radijatora ili ventilacijskih otvora. Televizor se može pregrijati što može uzrokovati deformaciju kućišta i/ili neispravan rad televizora.



- Ako je televizor smješten u garderobi javnog kupališta ili toplima, televizor može oštetiti sumpor u zraku itd.
- Da biste imali sliku najbolje kvalitete, ne usmjeravajte rasvjetu ili sunčevu svjetlost izravno na zaslon.

- Izbjegavajte premještanje televizora iz hladnog u topao prostor. Iznenadne promjene temperature u prostoriji mogu uzrokovati kondenziranje vlage. Posljedica toga može biti loša kvaliteta slike na televizoru i/ili boja. Dogodi li se to, dopustite da vlaga potpuno ispari prije nego što uključite televizor.

Slomljeni dijelovi:

- Ne bacajte stvari na televizor. Staklo zaslona može se slomiti pri udaru i uzrokovati ozbiljne ozljede.
- Ako površina televizora napukne, ne dirajte ga dok ga ne isključite iz zidne utičnice. U suprotnome bi moglo doći do električnog udara.

Kada nije u upotrebi

- Ako nećete koristiti televizor nekoliko dana, trebate ga isključiti iz zidne utičnice radi sigurnosti i zaštite okoliša.
- Budući da televizor nije isključen iz zidne utičnice kada ga ugasite, izvucite utikač iz utičnice da biste ga u potpunosti isključili.
- Neki televizori možda imaju značajke koje zahtijevaju da TV radi i u stanju mirovanja / mrežnog mirovanja kako bi radio ispravno.

Ako se dogodi sljedeći problem...

Ugasite televizor i smjestite izvucite naponski kabel iz zidne utičnice ako se dogodi neki od sljedećih problema. Zatražite od prodavača ili Sony servisnog centra da problem provjeri ovlašteni djelatnik.

U slučaju ako je:

- oštećen naponski kabel.
- utikač ne sjeda u utičnicu.
- televizor oštećen u padu, pogođen ili je nešto na njega bačeno.
- kroz otvore na kućištu ušla tekućina ili kruti predmet.

O temperaturi TV-a

Kada se televizor koristi duže vrijeme, ploče zvučnika se zagrijavaju. Može biti vruć na dodir rukom.

Medicinske ustanove

Ovaj se proizvod ne može koristiti kao medicinski uređaj. On može prouzročiti kvar medicinske opreme.

Ne stavljajte ovaj proizvod blizu medicinskih uređaja

Ovaj proizvod (uključujući dodatke) ima magnet(e) koji može prouzročiti smetnje u radu pacemakera, programabilnog šanta za liječenje hidrocefalusa, ili drugih medicinskih uređaja. Ne stavljajte ovaj proizvod blizu osoba koje se služe takvim medicinskim uređajima. Posavjetujte se s liječnikom prije upotrebe ovog proizvoda ako se služite takvim medicinskim uređajima.

Držite izvan dohvata djece ili osoba pod nadzorom

Ovaj proizvod, (uključujući dodatke) ima magnet(e). Gutanje magneta može dovesti do ozbiljnih posljedica, kao što je opasnost od gušenja ili oštećenje probavnog trakta. Ako su magneti (ili magnet) progutani, odmah se posavjetujte s liječnikom.

Magnetski utjecaj

Ovaj proizvod (uključujući i dodatke kao što su poklopci) koristi magnetne. Ne stavljajte predmete osjetljive na magnetne (bankovne kartice, kreditne kartice s magnetnim kodiranjem itd.) u blizinu ovog proizvoda.

Mjere opreza

Gledanje TV-a

- Televiziju gledajte pri umjerenom osvijetljenju jer gledanje televizije uz slabu svjetlost ili tijekom dužeg vremena napreže vaše oči.
- Kada koristite slušalice, prilagodite glasnoću kako ne biste pretjerali jer može doći do oštećenja sluha.

Zaslon (Samo za LCD TV):

- Iako je zaslon proizveden tehnologijom visoke preciznosti i učinkovito je 99,99 % ili više piksela, na zaslonu se mogu javljati svijetle točke ili sjajna mjesta (crvena, plava ili zelena). To je strukturno svojstvo zaslona, nije neispravnost.
- Ne gurajte i ne grebite prednji filter te ne stavljajte predmete na televizor. Može doći do neujednačene slike ili oštećenja zaslona.
- Ako se televizor koristi na hladnom mjestu, na slici se može pojaviti mrlja ili slika može potamnjeti. To ne ukazuje na neispravnost. Ova pojava nestaje povećanjem temperature.
- Dvostruka slika može se pojaviti prilikom kontinuiranog prikaza fotografija. Pojava nestaje nakon nekoliko trenutaka.
- Zaslon i kućište se griju tijekom upotrebe televizora. To nije neispravnost.
- Zaslon sadrži malu količinu tekućih kristala. Za odlaganje slijedite lokalne uredbe i propise.

OLED zaslon (Samo za OLED TV):

- Iako je OLED zaslon proizveden tehnologijom visoke preciznosti i učinkovito je 99,99 % ili više piksela, na zaslonu se mogu javljati svijetle točke ili sjajna mjesta (bijela, crvena, plava ili zelena). To je strukturno svojstvo OLED zaslona, nije neispravnost.
- Ne gurajte i ne grebite prednji filter te ne stavljajte predmete na televizor. Može doći do neujednačene slike ili oštećenja OLED zaslona.
- Zaslon i kućište se griju tijekom upotrebe televizora. To nije neispravnost.
- Prilikom odlaganja televizora slijedite lokalne zakone i propise.

Zaštita TV zaslona (samo za OLED TV)

Mjere opreza za zaštitu zaslona od oštećenja

Zadržavanje slike

Na OLED TV-ima zna doći do zadržavanja slike (smrzavanje) zbog svojstava korištenog materijala. Zadržavanje slike događa se ako se slika prikazuje na istom mjestu na zaslonu više puta ili tijekom dužeg vremena. To ne znači da je TV u kvaru. Izbjegavajte prikazivanje slika koje mogu izazvati zadržavanje slike.

Ovo su primjeri slika koje mogu uzrokovati zadržavanje slike:

- Sadržaji s crnim prugama na vrhu i dnu i/ili s lijeve i desne strane zaslona. (na primjer, formati Letterbox, omjer 4:3, standardna definicija)
- Statičke slike kao što su fotografije.
- Zaslonski izbornici, programski vodiči, logotipi kanala itd.
- Statički sadržaji u aplikacijama.
- Zaslonski tekst, poput traka s vijestima ili naslovima.

Da biste smanjili rizik od zadržavanja slike:

- Sony preporučuje da TV isključite normalnim putem tako da pritisnete gumb za uključivanje na daljinskom upravljaču ili TV-u.
- Ispunite zaslon slikom odabirom načina [Široki prikaz] kako biste uklonili crne trake.
- Isključite OSD (prikaz na zaslonu) tako da pritisnete tipku MENU (Izbornik za upravljanje) i odaberite [Informacije], te isključite izbornike priključene opreme.
- Izbjegavajte prikazivanje statičkih slika sa svijetlim bojama (uključujući bijelu) ili logotipe na bilo kojem dijelu zaslona.
- Postavite postavke slike na temelju uvjeta u okruženju. Standardna slika preporučuje se za kućnu upotrebu kada gledate programe koji često prikazuju logotipe mreže itd.

TV ima sljedeće značajke za ublažavanje/sprječavanje zadržavanja slike.

Osvežavanje zaslona

Osvežavanje zaslona ujednačit će izgled zaslona. Osvežavanje zaslona može se provesti i treba se primijeniti samo kada zadržavanje slike postane vrlo uočljivo.

Oprez:

- Funkcija Osvežavanje zaslona može utjecati na zaslon. Nemojte osvežavati zaslon češće od jednom godišnje jer to može utjecati na radni vijek zaslona.
- Učinkovitost osvežavanja zaslona može varirati ovisno o stanju zadržavanja slike.
- Osvežavanje zaslona traje do sat vremena.

Slijedeće vrijedi za neke navedene modele, prije osvežavanja zaslona.

- Tijekom osvežavanja zaslona na zaslonu se može vidjeti bijela, crvena, zelena ili plava crta, što ne znači da je TV u kvaru.
- Osvežavanje zaslona funkcionira samo na sobnoj temperaturi između 10 °C i 40 °C.


Pomak u pikselima

Automatski pomiče sliku na zaslonu kako bi se spriječilo zadržavanje slike.

Druge značajke

Svjetlina zaslona automatski se smanjuje pri prikazivanju fotografija, satova, svijetlih boja ili logotipa itd.

Rukovanje i čišćenje površine zaslona/kućišta televizora

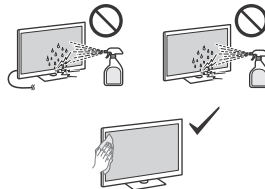

Mjere opreza:


- Izbjegavajte dodirivati zaslon.
- Da biste uklonili prašinu s površine zaslona/kućišta, nježno ih obrišite krpom od mikrovlakana.
- Ne raspršujte voda ili deterdžent izravno po televizoru. Tekućina može curiti po zaslonu, vanjskim dijelovima i priroditi da televizor te uzrokovati oštećenje televizora.

Dodatna oprema

- Sav dodatni pribor ili opremu koja emitira elektromagnetsko zračenje držite podalje od televizora. U protivnom može doći do iskrivljenja slike i/ili pojave bučnog zvuka.
- Oprema je testirana i u skladu je s ograničenjima standarda o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) kada se upotrebljava priključni signalni kabel kraći od 3 metara.
- Oprema je testirana i u skladu je s ograničenjima standarda o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) kada se upotrebljava RF kabel kraći od 30 metara za zemaljski / satelitski / kabelski terminal.

Preporuka za utikač tipa F¹

Unutarnja žica smije viriti iz priključnog dijela najviše 1,5 mm.



(Referentna slika za utikač tipa F)

Bežična funkcija jedinice

- Nemojte koristiti uređaj u blizini medicinske opreme (srčanog stimulatora ili sl.), jer bi to moglo prouzročiti neispravnost u radu takve opreme.
- Iako ovaj uređaj prima i šalje kodirane signale, pazite da ne dode do nedopuštenog ometanja. Nismo odgovorni za probleme prouzroče u tom slučaju.
- Ugradnja i upravljanje ovom opremom moraju se odvijati na udaljenosti od 20 cm ili više između antene ovog uređaja i tijela osobe.

Upozorenje o rukovanju daljinskim upravljačem

- Ne koristite zajedno različite baterije i ne miješajte stare i nove baterije.

Daljinski upravljač ovog proizvoda sadrži srebro-fosfatno staklo*, biocidni proizvod s aktivnom tvari koja kontrolira rast mikroorganizama na površini proizvoda. Ovaj se aditiv navodi u Članku 95. Uredbe o biocidnim proizvodima (BPR). Daljinski upravljač ovog proizvoda ne sadrži nanomaterijale. Ova tehnologija ne predstavlja zamjenu za pravilnu higijenu i/ili čišćenje proizvoda. Nemojte raspršivati dezinfekcijsko sredstvo izravno na daljinski upravljač.

*1 Samo za određenu regiju/zemlju/model.

Mjere opreza pri rukovanju punjivim daljinskim upravljačem (samo modeli s punjivim daljinskim upravljačem)

- Pobrinite se da odložite izolacijski sloj nakon što ga uklonite iz punjivog daljinskog upravljača.
- Nemojte nikada umetati USB priključak kada su uređaj ili kabel za punjenje vlažni.
- Ako se USB priključak umetne kada su uređaj ili kabel za punjenje vlažni, može doći do kratkog spoja zbog tekućine (vode, morske vode, soka i sl.) ili stranog predmeta koji se nalaze na uređaju ili kabelu za punjenje, što može prouzročiti prekomjerno stvaranje topline i kvar.
- Za punjenje daljinskog upravljača koristite isporučeni USB kabel.
- Slijedite odgovarajući postupak prilikom punjenja punjivog daljinskog upravljača. Ako su ove informacije navedene i u Referentnom vodiču i u ovom priručniku, vodite se uputama iz Referentnog vodiča.
- Pročitajte Referentni vodič (uključujući i upute za punjenje te informacije o minimalnoj i maksimalnoj radnoj temperaturi), isporučen s ovim proizvodom.
- Nemojte ostavljati punjivi daljinski upravljač dugo na punjenju kada se ne koristi.
- Ako se ne koristi dulje vrijeme, možda se neće moći napuniti zbog pretjeranog pražnjenja. Puniti bateriju najmanje jednom svakih šest mjeseci.

CA modul (Modul za uvjetovani pristup)

- Ne uklanjajte lažnu karticu i ne skidajte poklopac (dostupnost ovisi o modelu TV-a) s utora TV CAM (Modula za uvjetovani pristup) osim prilikom umetanja smart kartice u CAM.

Odlaganje televizora



Odlaganje stare električne i elektroničke opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim zemljama s posebnim sustavima za odlaganje)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se proizvod ne smije odlagati kao kućni otpad. Proizvod treba odložiti na predviđeno mjesto za reciklažu električne ili elektroničke opreme. Odlaganjem navedenog proizvoda na predviđeno mjesto sprječavate mogući negativan učinak na okoliš i ljudsko zdravlje koje može ugroziti nepravilno odlaganje. Reciklažom materijala pomažete očuvati prirodne izvore. Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda obratite se lokalnoj gradskoj upravi, službi za odlaganje otpada ili trgovini gdje ste kupili proizvod.



Odlaganje otpadnih baterija (primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim zemljama s posebnim sustavima za odlaganje)

Ova oznaka na bateriji ili ambalaži označava da se baterija isporučena s proizvodom ne smije odlagati kao kućni otpad. Na nekim se baterijama uz ovaj simbol može nalaziti i određeni kemijski simbol. Kemijski simbol za olovo (Pb) dodaje se ako baterija sadrži više od 0,004 % olova. Pravilnim odlaganjem navedenih baterija na predviđeno mjesto sprječavate mogući negativan učinak na okoliš i ljudsko zdravlje koje može ugroziti nepravilno odlaganje baterije. Recikliranjem materijala pomažete očuvati prirodne izvore. Kod proizvoda koji zbog sigurnosti ili cjelovitosti podataka trebaju stalno napajanje, ugrađenu bateriju smije zamijeniti samo kvalificirano servisno osoblje. Kako biste osigurali pravilno zbrinjavanje baterije, proizvod kojemu je istekao vijek trajanja odlažete na odgovarajuće mjesto za recikliranje električne i elektroničke opreme. Za sve ostale baterije pročitajte poglavlje o sigurnom vađenju baterije iz proizvoda. Bateriju predajte na odgovarajuće sabirno mjesto za recikliranje otpadnih baterija. Za detaljnije informacije o recikliranju navedene baterije obratite se lokalnoj gradskoj upravi, službi za odlaganje otpada ili trgovini gdje ste kupili proizvod ili bateriju.

Napomene o funkciji digitalne televizije

- Digitalna televizija (zemaljski, satelitski, kabelski DVB), interaktivne usluge i mrežne usluge možda neće biti dostupne u svim državama ili područjima. Neke funkcije možda neće biti omogućene i možda neće raditi ispravno s nekim pružateljima usluga i mrežnim okruženjima. Neki pružatelji televizijskih usluga mogu naplaćivati naknadu za svoje usluge.
- Ovaj televizor udovoljava specifikacijama za DVB-T/DVB-T2, no kompatibilnost s budućim DVB-T/DVB-T2 digitalnim zemaljskim televizijama nije zajamčena.

Informacije o zaštitnom znaku

- Pojmovi HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress i logotipi HDMI zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke HDMI Licensing Administrator, Inc.
- Google TV je naziv softvera ovog uređaja i zaštitni znak tvrtke Google LLC. Znakovi Google, YouTube i drugi znakovi zaštitni su znakovi tvrtke Google LLC.
- Netflix je registrirani zaštitni znak tvrtke Netflix, Inc.
- DiSEqC™ zaštitni je znak tvrtke EUTELSAT. Ovaj TV prijemnik podržava DiSEqC 1.0. Ovaj TV prijemnik nije namijenjen za upravljanje motoriziranim antenama.
- Svi ostali zaštitni znakovi vlasništvo su njihovih vlasnika.

O priročnikih*1

Shranite priročnike za poznejšo uporabo.

Papirnata navodila

Priročnik za pripravo (na vrhu izdelka) / Referenčni priročnik / Varnostne in druge informacije (ta navodila).

Vodnik za pomoč (Na zaslonu Priročnik)

- Če ga želite odpreti, pritisnite gumb  (Izbira vhoda) na daljinskem upravljalniku in izberite [Pomoč]. Če [Pomoč] ne obstaja, izberite [Uredi] in dodajte [Pomoč].
- Preberete lahko tudi Vodnik za pomoč na pametnem telefonu (običajno spletno mesto na sprednji platnici Referenčnega priročnika).

Pred uporabo tega izdelka preberite in razumite vsebinde teh navodil.

Opombe

- Slike in ilustracije, ki se uporabljajo v priloženih navodilih so samo za referenco in se lahko razlikujejo od dejanskega izdelka.
 - Meniji za nastavitve se lahko spremenijo brez obvestila zaradi posodobitve programske opreme.
- Najnovejše informacije najdete na spletni strani za podporo Sony.

POMEMBNO - Pred uporabo izdelka Sony preberite licenčno pogodbo za programsko opremo za končnega uporabnika.*1 Uporabo izdelka označuje vaše strinjanje s licenčno pogodbo za programsko opremo za končnega uporabnika. Licenčna pogodba za programsko opremo med vami in Sony je na voljo na spletni na spletnem mestu Sony (<https://www.sony.net/tv-software-licenses/>) ali na zaslonu izdelka. Na daljinskem upravljalniku pritisnite  (Hitre nastavitve) in izberite [Nastavitve] → [Sistem] → [Vizitka] → [Pravne informacije] → [Obvestila in licence].

*1 Če so te informacije navedene v Referenčnem priročniku in v tem priročniku, glejte Referenčni priročnik.

Opozorilo za varnost v internetu

Zaradi varnosti močno priporočamo, da svoj televizor povežete z internetom z usmerjevalnikom/modemom, ki vključuje funkcijo usmerjevalnika. Če ga povežete neposredno, je lahko televizor izpostavljen varnostnim tveganjem, na primer pridobivanju osebnih informacij ali poseganje v vsebine.

Internetna povezava in Podatki o zasebnosti

Ta izdelek se poveže z internetom med začetno namestitvijo takoj, ko je omrežje povezano, da se potrdi internetna povezava in kasneje za nastavitve začetnega zaslona. Vaš IP naslov se uporablja pri tej in pri vseh drugih internetnih povezavah. Če ne želite, da bi bil vaš IP naslov uporabljen pri vseh, ne nastavite brezžične internetne funkcije in ne priključite internetnega kabla. Prosimo, glejte podatke o zasebnosti, predstavljene v nastavitvenem zaslonu, za nadaljnje podrobnosti o internetnih povezavah.

POMEMBNO OBVESTILO

Ta izdelek je bil izdelan s strani ali v imenu Sony Corporation.

Uvoznik za Evropo: Sony Europe B.V.

Poizvedbe pri uvozniku v EU ali v zvezi s skladnostjo izdelkov v Evropi, se naslovi na pooblaščenega zastopnika, Sony Belgium, bijkantor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgija.

<https://www.sony.com/country>



Informacije o proizvajalcu vgrajene baterije

Springpower Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
101, No. 2, Chaoshun Industrial Zone,
101 Building 6 and 101 Building 7, No. 221
Renmin Road, Fumin Community, Fucheng
Sub-district, Longhua District, Shenzhen
City, Guangdong Province, LR Kitajska

Guangdong Highpower New Energy
Technology Co., Ltd.
No. 38, Songbailing Avenue, Start-up Area,
China-Korea (Huizhou) Industrial Park,
Zhongkai Hi-tech Industrial Development
Zone, 516000 Huizhou City,
Guangdong Province, LR Kitajska

Chongqing VDL Electronics Co., LTD.
Building 1-4, Puli Industrial New Area,
Zhaojia Street, Kaizhou District, Chongqing,
Kitajska

Samo za ustrezen model omrežnega napajalnika:
Informacije o porabi energije in druge informacije o napajanju z energijo, ki jih zahteva Uredba komisije (EU) 2019/1782, so na voljo v naslednjih spletnih mestih:
<https://compliance.sony.eu> ter
<https://compliance.sony.co.uk> za
Združeno Kraljestvo

Varnostne informacije

BATERIJE IN/ALI DALJINSKI UPRAVLJALNIK

- Baterije odstranjujte v skladu z okoljevarstvenimi predpisi. Odstranjevanje baterij je lahko v nekaterih regijah določeno s predpisi. Akumulatorskega daljinskega upravljalnika zaradi svoje varnosti ne poskušajte odpreti sami. Glede smernic se posvetujte s pristojno lokalno upravo.

OPOZORILO

- Baterij in/ali daljinskega upravljalnika ne izpostavljajte pretirani vročini, kot je sončna svetloba, požar in podobno ali ekstremnemu nizkemu tlaku, saj to lahko povzroči eksplozijo ali puščanje vnetljivih tekočin ali plina.

Opozorilo

Nevarnost eksplozije, če baterijo zamenjate nepravilno. Zamenjajte le z isto ali enakovredno vrsto.

- Baterij in/ali daljinskega upravljalnika ne izpostavljajte mehanskim udarcem, kot so mečkanje, upogibanje, prebadanje ali drobljenje.
- Izogibajte se padcem ali postavljanju težkih predmetov na baterije in/ali daljinski upravljalnik.
- Ne sežigajte in baterij in/ali daljinskega upravljalnika ne mečite v ogenj.
- Baterij in/ali daljinskega upravljalnika ne razstavljajte, odpirajte, segrevajte v mikrovalovni pečici, sežigajte ali barvajte in vanje ne vstavljajte tujkov.
- Ne povzročajte kratkega stika baterije. Baterij ne shranjujte naključno v škatli ali predalu, kjer lahko med njimi ali zaradi drugih kovinskih predmetov pride do kratkega stika.
- Ne razstavljajte, odpirajte ali drobite baterij in/ali daljinskega upravljalnika. V primeru puščanja celic v baterijah ne dovolite, da tekočina pride v stik s kožo ali očmi. Če je prišlo do stika, prizadeto mesto sperite z veliko vode in poiščite zdravniško pomoč.
- Nove in uporabljene baterije hranite proč od otrok. Če se predal za baterije ne zapre dobro, ga hranite proč od otrok. Če menite, da je kdor koli baterije pogoltnil ali jih vstavljal v kateri koli del telesa, takoj poiščite zdravniško pomoč.

Nevarnost za stabilnost

Televizor lahko pade in povzroči hude telesne poškodbe ali smrt.

OPOZORILO

Televizor lahko pade in povzroči hude telesne poškodbe ali smrt. Veliko poškodb, zlasti poškodb otrok, lahko preprečimo s preprostim previdnostnim ukrepi, npr.:

- VEDNO uporabite omarice ali stojala ali metode namestitve, ki jih priporoča proizvajalec televizorja.
- VEDNO uporabite pohištvo, ki lahko varno podpira televizor.
- VEDNO se prepričajte, da televizor ne visi preko roba nosilnega pohištva.
- VEDNO poučite otroke o nevarnostih plezanja na pohištvo, da bi dosegli televizor ali njegove upravljalne elemente.
- VEDNO postavite vrvice in kable, priključene na vaš televizor tako, da se ni mogoče spotakniti ob njih, jih potegniti ali prijeti.
- Majhne dodatke VEDNO hranite izven dosega otrok, da jih ne bi pomotoma zaužili.
- NIKOLI ne nameščajte televizorja na nestabilno mesto.
- NIKOLI ne postavite televizorja na visoko pohištvo (npr. kredence ali knjižne police), ne da bi pri tem zasidrali pohištvo in televizor z ustreznimi pritrdili.
- NIKOLI ne postavite televizorja na tkanino ali druge materiale, ki so lahko med televizorjem in nosilnim pohištvom.
- NIKOLI ne postavite predmetov, ki bi otroke zvaljili, da splezajo do njih, na primer igrač in daljinskih upravljalnikov, na vrh televizorja ali na pohištvo, na katerem je televizor.

Če svoj televizor shranjujete in premeščate, upoštevajte zgoraj navedene smernice.

Namestitev/nastavitve^{*1}

Televizor namestite in uporabljajte v skladu s spodaj navedenimi navodili, da bi preprečili nevarnost požara, električnega udara, škode in/ali poškodb.


Naprava, ki je povezana z zaščitno ozemljitvijo instalacij stavbe skozi glavne priključke ali preko druge naprave s povezavo na zaščitno ozemljenje - in do televizorja distribucijskega sistema z uporabo koaksialnega kabla, lahko v nekaterih primerih ustvari tveganje požara. Povezava s televizorjem distribucijskim sistemom morate tako zagotoviti preko naprave, ki omogoča električno izolacijo pod določenim frekvenčnim obsegom (galvanski izolator, glej SIST EN 60728-11).

Namestitev

- Televizor morate namestiti blizu enostavno dostopne omrežne vtičnice.
- Televizor postavite na stabilno vodoravno podlago, da preprečite padec, ki bi lahko povzročil telesne poškodbe ali gmotno škodo.
- Televizor namestite na mesto, kjer ga ne bo mogoče povleči, potisniti ali prevrniti.
- Televizor namestite tako, da namizno stojalo ne bo štrlo iz stojala televizorja (ni priloženo). Če namizno stojalo štrli iz stojala televizorja, se lahko televizor prevrne, pade ali povzroči telesno poškodbo ali poškodbo televizorja. Glejte Priročnik za pripravo za pazljivost pri namestitvi stojala.

Prenašanje


- Pred prenašanjem televizorja odklopite vse kable.
- Pred prevozom televizorja odstranite pokrov stojala in pokrove priključkov (samo pri ustreznem modelu televizorja).
- Število oseb, ki morajo prenašati televizor, je odvisno od modela. Za podrobnosti glejte Priročnik za pripravo.
- Pri ročnem transportu televizorja ne obremenjujte plošče in okvirja okoli zaslona.
- Pri dvigovanju ali premikanju televizor trdno pritrite za dno.
- Med prenašanjem televizorja ne izpostavljajte udarcem ali premočnemu tresenju.
- Kadar televizor prevažate na popravilo ali pri selitvi, ga zapakirajte v originalno škatlo in embalažni material.
- Pri premikanju ali nameščanju televizorja ne položite televizorja (samo pri ustreznem modelu televizorja).

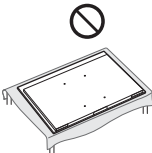


Prezračevanje

- Odprtin za prezračevanje ne smete nikoli prekriti ali zamašiti.
- Okrog televizorja pustite prostor, kot je prikazano spodaj.
- Močno priporočamo, da uporabite Sonyev Nosilec za stensko montažo, da bi zagotovili zadostno kroženje zraka.

Pri namestitvi na steno

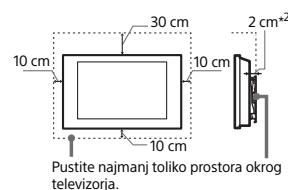


Pri namestitvi na stojalo

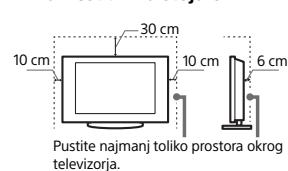

- Da bi zagotovili ustrezno prezračevanje in preprečili nabiranje umazanije ali prahu:
 - Televizorja ne smete položiti, namestiti z zgornjo stranjo navzdol, s hrbtno stranjo naprej ali stransko.
 - Televizorja ne nameščajte na polico, preprogo, posteljo ali v omaro.
 - Televizorja ne pokrivajte z blagom, denimo zavesami, ali drugimi predmeti, na primer časopisom ipd.

- Televizorja ne namestite tako, kot je prikazano spodaj.

Kroženje zraka je onemogočeno.

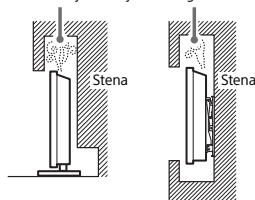

Ne prekrivajte predela, ki je namenjen kroženju zraka.

- *1 Pogoji za prezračevanje so odvisni od modela vašega televizorja. Če so te informacije navedene v Referenčnem priročniku in v tem priročniku, glejte Referenčni priročnik.
- *2 1 cm samo za SU-WL8xx. Glejte Referenčni priročnik, da boste videli, ali je vaš televizor združljiv s tem nosilec za stensko montažo.

Napajalni kabel

Da bi preprečili nevarnost požara, električnega udara, škode in/ali poškodb, z napajalnim kablom ravajte v skladu z naslednjimi navodili:

- Uporabljajte samo priloženi Sonyev napajalni kabel, ne uporabljajte kablov drugih proizvajalcev.
- Vtič potisnite do konca v omrežno vtičnico.
- Televizor uporabljajte samo z napajanjem 220 V – 240 V AC.
- Med priključevanjem kablov se zaradi lastne varnosti prepričajte, da ste odklopili napajalni kabel, in pazite, da ne boste hodili po kablilih.
- Pred deli na televizorju ali premikanjem odklopite napajalni kabel iz omrežne vtičnice.
- Napajalni kabel ločite od virov toplote.
- Omrežni vtič redno odklopite in očistite. Če je vtič prekrit s prahom in se prah navlaži, se izolacija lahko poškoduje, kar bi lahko povzročilo požar.


Opombe

- Priloženega napajalnega kabla ne uporabljajte z nobeno drugo opremo.
- Napajalnega kabla ne preščipnite, ne pregibajte in ne zvijajte prekomerno. V nasprotnem se lahko notranji vodniki prelomijo ali odkrijejo.
- Ne predelujte napajalnega kabla.
- Ne polagajte težkih predmetov na napajalni kabel.
- Kadar odklapljate napajalni kabel, ne vlecite samega kabla.
- Ne priključujte preveč naprav na isto omrežno vtičnico.
- Ne uporabljajte omrežne vtičnice, v katero se vtič ne prilega popolnoma.

Modeli, dobavljeni z enim tipom napajalnega kabla

Uporabite navedeni priloženi napajalni kabel.

Modeli z več kot enim tipom napajalnega kabla



Obvestilo za stranke iz Švice, Belgije, Lihtenštajna, Gibraltarja, Slovaške republike, Češke republike, Cipra, Malte, Poljske, Vatikana, Francije, Izraela

Poskrbite, da uporabite priloženi napajalni kabel (A). Zaradi varnosti uporabite omenjeni določeni priloženi napajalni kabel.

Obvestilo za stranke iz Avstrije, Bosne in Hercegovine ter Ferskih otokov

Poskrbite, da uporabite priloženi napajalni kabel (B). Zaradi varnosti uporabite omenjeni določeni priloženi napajalni kabel.

Obvestilo za stranke iz drugih držav
Sprejemljiva je uporaba priložnega napajalnega kabla (A) ali napajalnega kabla (B).

OPOMBA O OMREŽNEM NAPAALNIKU (samo za modele s priloženim napajalnikom)

Opozorilo

Da zmanjšate tveganje požara ali električnega udara, te naprave ne izpostavljajte dežju ali vlagi. Da preprečite nevarnost požara ali električnega udara, na napravo ne postavljajte predmetov, napolnjenih s tekočinami, na primer vaz. Te opreme ne vgradite v zaprt prostor, kot je vitrina za knjige ali podobno.

- Poskrbite, da je električna vtičnica blizu opreme in lahko dostopna.
- Poskrbite, da uporabite priloženi omrežni napajalnik in napajalni kabel. Sicer lahko povzroči okvaro.
- Omrežni napajalnik priključite na lahko dostopno električno vtičnico.

- Napajalnega kabla ne ovijte okoli omrežnega napajalnika. Zaradi tega se lahko prekine kateri od vodnikov kabla in/ali se lahko poškoduje medijski sprejemnik.



- Omrežnega napajalnika se ne dotikajte z mokrimi rokami.
- Če opazite kaj neobičajnega na omrežnem napajalniku, ga takoj odklopite iz električne vtičnice.
- Naprava ni ločena od električnega omrežja, dokler je priključena v električno vtičnico, tudi če je sama naprava izkjučena.
- Ker se omrežni napajalnik pri dolgotrajni uporabi segreje, bo morda na dotik vroč.

Prepovedana uporaba

Televizorja ne nameščajte in ne uporabljajte na lokacijah, v okolju ali situacijah, kot so opisane spodaj, sicer lahko pride do okvare televizorja, ki bi lahko povzročila požar, električni udar, škodo in/ali poškodbe.

Lokacije:


- Na prostem (na neposredni sončni svetlobi), na obali, na ladji ali drugem plovilu, v vozilu, na nestabilnih mestih, blizu vode, dežja, vlage ali dima.

Okolja:

- Mesta, ki so vroča, vlažna ali močno zaprašena. Mesta, kamor lahko vdrejo žuželke. Mesta, kjer je televizor lahko izpostavljen mehanskim tresljajem. V bližini odprtega plamena, na primer prižgane sveče, postavljene na televizor. Televizorja ne smete izpostavljati kapljanju ali brizganju, in predmetov, napolnjenim s tekočino, npr. vaz, ne smete postavljati na televizor.

Okoliščine:

- Uporabite z mokrimi rokami, z odstranjenim ohišjem ali z dodatki, ki jih proizvajalec ne priporoča. Med bliskanjem odklopite televizor iz omrežne vtičnice in anteno.
- Televizor namestite tako, da štrli v odprt prostor. Če se oseba ali predmet zaleti v televizor, lahko pride do osebne poškodbe ali škode na predmetu.
- Televizor namestite v vlažen ali prašen prostor ali v prostor z zaoljenim dimom ali paro (blizu kuhalnikov ali vlažilcev). V takih primerih lahko pride do požara, električnega udara ali popačenja.
- Televizor namestite na mesta, kjer bo izpostavljen visokim temperaturam, na primer neposredna sončna svetloba, bližina radiatorja ali grelca. Televizor se lahko v teh pogojih pregreje, kar lahko poškoduje ohišje in/ali povzroči nepravilno delovanje televizorja.



- Če je televizor nameščen v garderobi javnega kopališča ali izvira vode, lahko žveplo v zraku ipd. poškoduje televizor.
- Za najboljšo kakovost slike zaslona ne izpostavljajte neposredni osvetlitvi ali sončni svetlobi.

- Ne premikajte televizorja iz mrzlega v tople prostor. Nenadne spremembe sobne temperature lahko povzročijo nabiranje vlage. To lahko povzroči slabšo kakovost slike in/ali nejasne barve. V tem primeru pustite, da vlaga naprej v celoti izhlapi, šele nato vklopite televizor.

Polomljeni deli:

- Ne mečite ničesar v televizor. Steklo zaslona lahko zaradi udara poči in povzroči hude poškodbe.
- Če površina televizorja poči, se televizorja ne dotikajte, dokler ne odklopite napajalnega kabla. Sicer lahko pride do električnega udara.

Če ga ne uporabljate

- Zaradi okoljskih razlogov in varnosti odklopite napajanje, če televizorja več dni ne boste uporabljali.
- Napajanje televizorja ni odklopljeno, če televizor samo izklopite. Izvlecite vtič iz omrežne vtičnice, da televizor popolnoma odklopite.
- Nekateri modeli so lahko opremljeni s funkcijami, zaradi katerih mora televizor ostati v pripravljenosti/omrežni pripravljenosti, da bi lahko pravilno deloval.

V primeru naslednjih težav...

Če se pojavi katera koli od naslednjih težav, nemudoma **izklopite** televizor in odklopite napajalni kabel.

Z dobaviteljem ali Sonyjevim servisnim centrom se dogovorite, da televizor pregleda usposobljeno servisno osebje.

Če:

- je napajalni kabel poškodovan,
- omrežna vtičnica ne omogoča popolne vstavitve vtiča,
- je televizor poškodovan zaradi padca, udara ali ker je vanj priletel predmet,
- je skozi odprtine na ohišju stekla tekočina oz. padel predmet.

O temperaturi televizorja

Ko televizor uporabljate dlje časa, se okolica prikazovalnika segreje. Na dotik bo morda vroč.

Zdravstvene ustanove

Izdelka ni mogoče uporabljati kot medicinskega pripomočka. Povzroči lahko napake delovanja medicinske opreme.

Tega izdelka ne postavljajte v bližino medicinskih pripomočkov

Ta izdelek (vključno z dodatki) vsebuje magnet(e), ki lahko povzročijo motnje pri srčnih spodbujevalnikih, programirljivih mešalnih ventilih za zdravljenje hidrocefalusa ali drugih medicinskih pripomočkov. Tega izdelka ne postavljajte v bližino oseb, ki uporabljajo takšne pripomočke. Če uporabljate takšen pripomoček, se pred uporabo posvetujte s svojim zdravnikom.

Hranite izven dosega otrok ali posameznikov, ki potrebujejo nadzor

Ta izdelek (vključno z dodatki) vsebuje magnet(e). Zaužitje magnet(a)ov lahko povzroči resne težave, na primer nevarnost zadušitve ali poškodbe črevesja. Če je prišlo do zaužitja magnetov (ali magnet(a)), se takoj posvetujte z zdravnikom.

Vplivi magnetnih polj

Ta izdelek (vključno z dodatno opremo, kot so pokrovi) uporablja magnet(e). V bližino tega izdelka ne postavljajte magnetično občutljivih predmetov (kartic, kreditnih kartic z magnetnim kodiranjem itd.).

Previdnostni ukrepi

Gledanje televizije

- Televizor glejte pri zmerni osvetljenosti prostora, saj gledanje televizorja pri slabi osvetljenosti ali daljši čas utruja oči.
- Prilagodite glasnost, kadar uporabljate slušalke, in se izogibajte premočni glasnosti, sicer lahko pride do poškodb sluha.

Prikazovalnik (samo televizor LCD):

- Čeprav je prikazovalnik izdelan z zelo natančno tehnologijo in 99,99 % ali več svetlobnih točk deluje, se lahko na njem pojavijo stalno črne ali svetle (rdeča, modra ali zelena) točke. Tovrstni pojavi niso okvare, saj jih povzročajo lastnosti zgradbe prikazovalnika.
- Ne potiskajte in ne opraskajte sprednjega filtra, in na televizor ne postavljajte predmetov. Slika je lahko popačena ali pa se prikazovalnik poškoduje.
- Če televizor uporabljate v hladnem prostoru, lahko slika postane razmazana ali temna. To ne predstavlja napake. Pojav bo izginil, ko se bo temperatura zvišala.
- Pri neprekinjenem predvajanju statičnih slik lahko pride do podvajanja slik (ghosting). Pojav običajno hitro izgine.
- Med uporabo televizorja se prikazovalnik in ohlajevalni ventil segrejeta. To ni napaka.
- Prikazovalnik vsebuje manjšo količino tekočih kristalov. Pri odstranjevanju upoštevajte lokalne odloke in predpise.

Prikazovalnik OLED (samo televizor OLED):

- Čeprav je prikazovalnik OLED izdelan z zelo natančno tehnologijo in 99,99 % ali več svetlobnih točk deluje, se lahko na njem pojavijo stalno črne ali svetle (bela, rdeča, modra ali zelena) točke. Tovrstni pojavi niso okvare, saj jih povzročajo lastnosti zgradbe prikazovalnika OLED.
- Ne potiskajte in ne opraskajte sprednjega filtra, in na televizor ne postavljajte predmetov. Slika se lahko popači ali pa se prikazovalnik OLED poškoduje.
- Med uporabo televizorja se prikazovalnik in ohlajevalni ventil segrejeta. To ni napaka.
- Pri odstranjevanju televizorja upoštevajte krajevne zakone in predpise.

Zaščita zaslona televizorja (samo televizorji OLED)

Ukrepi za zaščito zaslona pred poškodbami

Zadržanje slike

Pri televizorjih OLED lahko pride do pojavnosti zadržanja slike (trajno »zapečena« slika), kar je posledica lastnosti uporabljenih materialov. Do zadržanja slike lahko pride, če so iste slike večkrat ali dlje časa prikazane na istem mestu na zaslonu. To ne pomeni okvare televizorja. Izogibajte se prikazovanju slik, ki bi lahko povzročile zadržanje slike.

Naslednji primeri slik lahko povzročijo zadržanje slike:

- Vsebine s črnimi pasovi zgoraj in spodaj in/ali na levi in desni strani zaslona. (na primer, kinematografska ali standardna ločljivost ali razmerje stranic 4:3)
- Statične slike, kot so fotografije.
- Zaslonski meniji, programski vodiči, logotipi kanalov itd.
- Statične vsebine v aplikacijah.
- Zaslonski prikazovalniki novic in naslovov člankov.

Zmanjšanje možnosti za pojav zadržanja slike:

- Družba Sony priporoča, da televizor izklopite na običajen način s pritiskom gumba za vklop/izklop na daljinskem upravljalniku ali na televizor.
- Zapolnite zaslon s spremembo nastavitve [Širokozaslonski način], da odstranite črne pasove.
- Izklopite zaslonski prikaz s tipko MENU (Nadzorni meni) izberite [Informacije], in izklopite menije povezane opreme.
- Izogibajte se prikazu statičnih slik s svetilnimi barvami (vključno z belo) ali logotipov na katerem koli delu zaslona.
- Nastavite slike izberite glede na okoljske pogoje. Standardne nastavitve za sliko so priporočene za domačo uporabo in pri ogledu vsebin, ki pogosto prikazujejo logotipe postaj ipd.

Televizor ima naslednje funkcije, ki pomagajo zmanjšati/preprečiti pojav zadržane slike.

Osvežitev zaslona

Osvežitev zaslona nastavi enakomernost prikaza na zaslonu. Opravite osvežitev zaslona, kar uporabite samo takrat, kadar je na zaslonu očitno opazna zadržana slika.

Pozor:

- Funkcija osvežitev zaslona lahko vpliva na stanje zaslona. Osvežitve zaslona ne opravljajte več kot enkrat letno, saj lahko vpliva na uporabno življenjsko dobo zaslona.
- Učinkovitost osvežitve zaslona je odvisna od intenzivnosti zadržane slike.
- Osvežitev zaslona traja do eno uro.

Za nekatere modele pred izvajanjem osvežitve zaslona velja naslednje.

- Med osvežitvijo zaslona se lahko na zaslonu prikaže bela, rdeča, zelena ali modra črta, kar ne pomeni okvare televizorja.
- Osvežitev zaslona bo delovala samo pri temperaturah v prostoru med 10 °C in 40 °C.


Premik slikovnih pik

Samodejni premik slike na zaslonu za preprečevanje zadržanja slike.

Ostale funkcije

Pri prikazu fotografij, ure, svetlih barv ali logotipov se svetlost zaslona samodejno zniža.

Ravnanje s površino zaslona/ohišjem televizorja in čiščenje

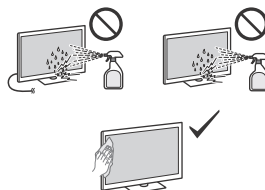

Previdnostni ukrepi:


- Izogibajte se dotikanju zaslona.
- Prah s površine zaslona/ohišja previdno obrišite krpo iz mikrovlakn.
- Ne pršite vode ali detergenta neposredno na televizor. Zaradi kapljanja na dno zaslona ali zunanjih delov ali v televizor lahko pride do okvare televizorja.

Izbirna dodatna oprema

- Izbirne dele ali drugo opremo, ki oddaja elektromagnetno sevanje, hranite ločeno od televizorja. V nasprotnem se lahko pojavi popačenje slike in/ali zvoka.
- Ta oprema je bila preskušena in bilo je ugotovljeno, da je skladna z omejitvami, ki so določene v standardih elektromagnetne združljivosti (EMC) za uporabo priključnega signalnega kabla, krajšega od 3 metrov.
- Ta oprema je bila preskušena in bilo je ugotovljeno, da je skladna z omejitvami standardov o elektromagnetni združljivosti (EMC) za uporabo RF-kabla, krajšega od 30 metrov, s priključki za zemeljske/satelitske/CATV priključke.

Priporočila za vtič tipa F*1

Razdalja med notranjo žico in priključnim delom mora biti manjša od 1,5 mm.



(Referenčna slika za vtič tipa F)

Brezžično delovanje enote

- Te enote ne uporabljajte v bližini medicinske opreme (srčni spodbujevalnik itd.), sicer lahko pride do napak v medicinski opremi.
- Kljub temu, da ta enota oddaja/sprejema kodirane signale, morate paziti, da ne pride do nepooblaščenega prestrazovanja signala. Za morebitne posledične težave ne prevzemamo odgovornosti.
- Opremo je treba namestiti in upravljati na razdalji vsaj 20 cm med anteno naprave in telesom oseb v okolici.

Previdnost pri uporabi daljinskega upravljalnika

- Ne uporabljajte različnih baterij sočasno ali starih in novih baterij skupaj.

Daljinski upravljalnik tega izdelka vsebuje steklo s srebrom fosfatom^{*1}, biocidni izdelek z aktivno snovjo, ki omejuje rast mikroorganizmov na površini izdelka. Ta dodatek je naveden v 95. členu Uredbe o biocidnih izdelkih (UBI). Daljinski upravljalnik tega izdelka ne vsebuje nanomaterialov. Ta tehnologija ne nadomešča potrebe po dobrih higienskih in/ali čistilnih praksah. Razkužila ne pršite neposredno po daljinskem upravljalniku.

^{*1} Samo za omejene regije/države/modele.

Previdno pri ravnanju z akumulatorskim daljinskim upravljalnikom (samo modeli z akumulatorskim daljinskim upravljalnikom)

- Prepričajte se, da ste izolacijsko folijo odstranili iz akumulatorskega daljinskega upravljalnika.
- Vtiča USB ne vstavljajte, če sta enota ali polnilni kabel mokra.
- Če je vtič USB vstavljen, medtem ko je enota ali polnilni kabel moker, lahko pride do kratkega stika zaradi tekočine (voda iz pipe, morska voda, brezalkoholna pijača itd.) ali tujkov na enoti ali polnilnem kablu in povzroči neobičajno segrevanje ali okvaro.
- Za polnjenje daljinskega upravljalnika uporabite priloženi kabel USB.
- Pri polnjenju akumulatorskega daljinskega upravljalnika upoštevajte ustrezen postopek. Če so informacije navedene v Referenčnem priročniku in v tem priročniku, glejte Referenčni priročnik.
- Preberite Referenčni priročnik (vključno z navodili za polnjenje in informacijami o najnižji in najvišji delovni temperaturi), ki je priložen temu izdelku.
- Ko akumulatorski daljinski upravljalnik ni v uporabi, ga ne polnite predolgo.
- Če jih dlje časa ne uporabljate, jih morda ne bo mogoče napolniti zaradi prekomerne izpraznjenosti. Baterijo polnite vsaj enkrat na šest mesecev.

CAM (modul pogojnega dostopa)

- Ne odstranjujte slepe kartice ali pokrova (razpoložljivost je odvisna od modela televizorja) reže TV CAM (enota za pogojni dostop) iz televizorja, razen če želite vstaviti pametno kartico, ki je nameščena v enoti CAM.

Odstranjevanje televizorja



Odstranitev stare električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in drugih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)

Ta simbol na izdelku ali embalaži pomeni, da z izdelkom ne smete ravnati enako kot z gospodinjstskimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. S pravilno oddajo tega izdelka boste pomagali preprečiti negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, do katerih bi prišlo v primeru neustreznega ravnanja ob odstranitvi tega izdelka. Recikliranje materiala bo pripomoglo k ohranjanju naravnih virov. Podrobnejše informacije o recikliranju tega izdelka lahko dobite na upravni enoti, službi oddajanja gospodinjstskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi električne oz. elektronske opreme.



Odstranitev odpadnih baterij (veljavno v Evropski uniji in drugih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)

Ta simbol na bateriji ali embalaži pomeni, da z baterijo, ki je priložena izdelku, ne smete ravnati enako kot z gospodinjstskimi odpadki. Pri nekaterih baterijah se ta simbol uporablja v kombinaciji z oznako za kemijski element. Oznaka za svinec (Pb) je dodana v primeru, da baterija vsebuje več kot 0,004 % svina. S pravilnim odlaganjem baterij pripomorete k preprečevanju potencialnih negativnih posledic za okolje in naše zdravje, ki jih povzroči nepravilno odlaganje baterij. Z recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire. Pri izdelkih, ki zaradi varnosti ali shranjevanja podatkov potrebujejo stalno povezavo z vgrajeno baterijo, naj to baterijo zamenja le usposobljeno servisno osebje. Za zagotovitev pravilnega ravnanja z baterijo oddajte izrabljen izdelek na ustrezni zbirni točki za recikliranje električne in elektronske opreme. Za vse ostale baterije preberite poglavje o varni odstranitvi baterij iz izdelka. Baterijo predajte na ustrezni zbirni točki za recikliranje odpadnih baterij. Podrobnejše informacije o recikliranju baterij dobite na upravni enoti, službi oddajanja gospodinjstskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek ali baterijo kupili.

Opombe k funkcijam digitalne televizije

- Digitalna TV (zemeljski signal DVB, satelitska in kabelska televizija), interaktivne storitve in omrežne funkcije morda ne bodo na voljo v vseh državah in na vseh območjih. Nekatere funkcije morda ne bodo omogočene ter pri nekaterih ponudnikih in v nekaterih omrežnih okoljih morda ne bodo delovale pravilno. Nekateri ponudniki TV-storitev lahko za svoje storitve zahtevajo plačilo.
- Ta televizor je v skladu s specifikacijami DVB-T/DVB-T2, vendar združljivost s prihodnjimi digitalnimi zemeljskimi načini oddajanja DVB-T/DVB-T2 ni zagotovljena.

Informacije o blagovnih znamkah

- Izrazi HDMI, „HDMI High-Definition Multimedia Interface“, trgovska podoba HDMI in logotipi HDMI so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe HDMI Licensing Administrator, Inc.
- Google TV je ime za celostni vtis programske opreme te naprave in je blagovna znamka podjetja Google LLC. Google, YouTube in druge znamke so blagovne znamke podjetja Google LLC.
- Netflix je blagovna znamka Netflix, Inc.
- DISEqC™ je blagovna znamka družbe EUTELSAT. Ta televizor podpira DISEqC 1.0. Televizor ni namenjen krmljenju anten z lastnim pogonom.
- Vse druge blagovne znamke so lastnina posameznih lastnikov.

O uputstvima*1

Molimo vas da zadržite uputstva za buduću upotrebu.

Papirni priručnik

Vodič za podešavanje (na vrhu proizvoda) / Referentni vodič / Bezbednosne i druge informacije (ovaj priručnik).

Vodič za pomoć (Uputstvo na ekranu)

- Da biste ga otvorili, pritisnite  (Biranje ulaza) na daljinskom upravljaču i izaberite [Pomoć]. Ako [Pomoć] ne postoji, izaberite [Izmeni] i dodajte [Pomoć].
- Možete pogledati Vodič za pomoć pomoću svog pametnog telefona (posetite veb-sajt naveden na prednjoj strani Referentnog vodiča).

Pročitajte i razumejte sadržaj ovog uputstva pre upotrebe ovog proizvoda.

Napomene

- Slike i ilustracije korišćene u isporučenim priručnicima služe kao referenca i mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.
- Meniji podešavanja su podložni promeni bez prethodne najave zbog ažuriranja softvera.

Za najnovije informacije posetite veb lokaciju za podršku kompanije Sony.

VAŽNO - Pročitajte licencni ugovor o softveru za krajnjeg korisnika pre upotrebe Sony proizvoda.*1 Korišćenjem vašeg proizvoda znači da prihvatate licencni ugovor o softveru za krajnjeg korisnika. Ugovor o licenci softvera između vas i Sony-ja dostupan je na mreži na Sony veb lokaciji (<https://www.sony.net/tv-software-licenses/>) ili na ekranu vašeg proizvoda. Pritisnite  (Brza podešavanja) na daljinskom upravljaču i izaberite [Podešavanja] → [Sistem] → [Osnovni podaci] → [Pravne informacije] → [Napomene i licence].

*1 Ako su ove informacije navedene u Referentnom vodiču i ovom uputstvu, pročitajte one koje su navedene u Referentnom vodiču.

Mera predostrožnosti pri povezivanju na internet

Preporučujemo vam da radi bezbednosti povežete TV na internet putem rutera/modema sa funkcijom rutera. Ako je TV povezan na internet direktno, može da bude izložen bezbednosnim pretnjama, kao što su krađa sadržaja ili ličnih podataka.

Internet veza i Privatnost podataka

Ovaj proizvod se povezuje na internet tokom prvog podešavanja čim se uspostavi veza da bi se potvrdila veza sa internetom a posle toga konfigurisao Početni ekran. Vaša IP adresa se koristi i u ovoj i svim drugim internet vezama. Ako ne želite da se vaša IP adresa upotrebi ne koristite, nemojte da podešavate funkciju bežičnog interneta i nemojte povezivati kabl za internet. Pogledajte podatke o privatnosti predložene na ekranima za podešavanja da biste videli opširnije pojedinosti o internet vezama.

VAŽNA NAPOMENA

Ovaj uređaj je proizveden od strane ili u ime kompanije Sony Corporation.

Uvoznik za područje Evropske unije: Sony Europe B.V.

Pitanja za uvoznika za područje EU ili pitanja u vezi usaglašenosti proizvoda u Evropi treba poslati ovlašćenom predstavniku proizvođača, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgija.

<https://www.sony.com/country>



Informacije o proizvođaču ugrađene baterije

Springpower Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
101, No. 2, Chaoshun Industrial Zone,
101 Building 6 and 101 Building 7, No. 221
Renmin Road, Fumin Community, Fucheng
Sub-district, Longhua District, Shenzhen
City, Guangdong Province, P.R. China

Guangdong Highpower New Energy
Technology Co., Ltd.
No. 38, Songbailing Avenue, Start-up Area,
China-Korea (Huizhou) Industrial Park,
Zhongkai Hi-tech Industrial Development
Zone, 516000 Huizhou City,
Guangdong Province, P.R. China

Chongqing VDL Electronics Co., LTD.
Building 1-4, Puli Industrial New Area,
Zhaojia Street, Kaizhou District, Chongqing,
China

Samo za primenjivi model strujnog adaptera:

Potrošnja energije i druge informacije o napajanju, koje zahteva Uredba Komisije (EU) 2019/1782, dostupne su na sledećem veb-sajtu:

<https://compliance.sony.eu> i
<https://compliance.sony.co.uk> za
Ujedinjeno Kraljevstvo

Bezbednosne informacije

BATERIJE I/ILI DALJINSKI UPRAVLJAČ

- Odložite baterije na ekološki prihvatljiv način. Odlaganje baterija može podlegati propisima u određenim regionima. Radi svoje bezbednosti, ne pokušavajte sami da otvorite punjivi daljinski upravljač. Obratite se lokalnim vlastima za uputstva.

UPOZORENJE

- Baterije i/ili daljinski upravljač ne smeju da se izlažu prekomernoj toploti, kao što su sunčeva svetlost, vatra i slično, niti ekstremnom niskom vazдушnom pritisku jer to može da dovede do eksplozije ili curenja zapaljivih tečnosti ili gasova.

Oprez

Postoji opasnost od eksplozije ako bateriju zamenite na pogrešan način. Zamenite samo istim ili ekvivalentnim tipom.

- Ne izlažite baterije i/ili daljinski upravljač mehaničkim udarima kao što su lomljenje, savijanje, bušenje ili seckanje.
 - Izbegavajte ispuštanje ili postavljanje teških predmeta na baterije i/ili daljinski upravljač.
 - Nemojte spaljivati ili bacati baterije i/ili daljinski upravljač u vatru.
 - Nemojte rastavljati, otvarati, peći u mikrotalasnoj pećnici, spaljivati, farbati ili umetati strane predmete u baterije i/ili daljinski upravljač.
 - Nemojte kratko spojiti bateriju. Nemojte nasumično odlagati baterije u kutiju ili fioku gde može doći do kratkog spoja između njih ili sa drugim metalnim predmetima.
 - Nemojte rastavljati, otvarati ili seckati baterije i/ili daljinski upravljač. U slučaju da baterija curi iz ćelije, ne dozvolite da tečnost dođe u kontakt sa kožom ili očima. Ako je došlo do kontakta, operite zahvaćeno mesto velikom količinom vode i potražite savet lekara.
 - Čuvajte nove i potrošene baterije dalje od dece. Ako odeljak za bateriju ne može bezbedno da se zatvori, čuvajte uređaj dalje od dece.
- Ako mislite da su baterije progutane ili stavljene u bilo koji deo tela, odmah zatražite medicinsku pomoć.

Opasnost od postavljanja na nestabilnu površinu

Televizor može da padne, izazivajući ozbiljnu telesnu povredu ili smrtni slučaj.

UPOZORENJE

Televizor može da padne, izazivajući ozbiljnu telesnu povredu ili smrtni slučaj. Veliki broj povreda, naročito kod dece, može da se izbegne preduzimanjem jednostavnih mera predostrožnosti kao što su:

- UVEK koristite vitrine ili stalke ili načine montiranja koje preporučuje proizvođač televizora.
- UVEK koristite nameštaj koji može bezbedno da nosi televizor.
- UVEK se pobrinite da televizor ne prelazi preko ivice nameštaja na kome se nalazi.
- UVEK upoznajite decu sa opasnostima od penjanja na nameštaj kako bi dohvatila televizor ili njegove kontrole.
- UVEK postavite kablove povezane sa televizorom tako da niko ne može da se spotakne o njih ili ih izvuče.
- Uvek držite male dodatke van domaćajaja dece, kako ih greškom ne bi progutali.
- NIKAD ne stavlajte televizor na nestabilno mesto.
- NIKAD ne stavlajte televizor na visoki nameštaj (na primer na ormane ili police za knjige), a da se i nameštaj i televizor nisu prethodno pričvrstili za odgovarajuću podlogu.
- NIKAD ne stavlajte televizor na platno ili druge materijale koji mogu da se nalaze između televizora i nameštaja na kome se nalazi.
- NIKAD ne stavlajte predmete koji mogu da dovedu decu u iskušenje da se popnu na televizor ili nameštaj na kome se televizor nalazi, kao što su igračke ili daljinski upravljač.

Ako je vaš postojeći televizor iznajmljen ili zamenjen, moraju da se primenjuju isti principi kao gore.

Postavljanje/podešavanje*1

Postavite TV aparat u skladu sa uputstvima koja slede da biste izbegli opasnost od požara, električnog udara ili oštećenja i/ili povreda.


Uređaj koji je povezan na zaštitno uzemljenje objekta putem mrežnog napajanja ili preko drugog uređaja koji je povezan na zaštitno uzemljenje i na televizijski distributivni sistem pomoću koaksijalnog kabla u nekim slučajevima može da predstavlja opasnost od požara. Povezivanje na televizijski distributivni sistem zato morate da obavite putem uređaja koji obezbeđuje električnu izolaciju ispod određenog frekventnog opsega (galvanski izolator, pogledajte EN 60728-11).

Postavljanje

- TV aparat treba da se postavi blizu kako pristupačne strujne utičnice.
- Stavite TV aparat na stabilnu, ravnu površinu da biste sprečili da se prevrne i izazove povredu ili oštećenje stvari.
- Montirajte TV gde ne može da se vuče, gura ili obori.
- Montirajte TV tako da postolje za sto TV-a ne strči od TV postolja (nije isporučeno). Ako postolje za sto strči od TV postolja, to može da prouzrokuje da se TV prijemnik prevrne, padne i dovede do lične povrede ili oštećenja TV-a. Pogledajte Vodič za podešavanje u vezi sa oprezom pri postavljanju postolja.

Prenošenje


- Pre prenošenja TV aparata, isključite sve kablove.
- Pre transporta televizora, uklonite poklopac postolja i poklopce terminala (samo za odgovarajući model televizora).
- Broj osoba potrebnih za transport televizora zavisi od Vašeg modela. Za detalje pogledajte Vodič za podešavanje.
- Nemojte opterećivati panel i okvir oko ekrana kada prenosite TV aparat ručno.
- Prilikom podizanja ili premeštanja TV aparata, čvrsto ga držite odozdo.
- Prilikom ručnog prenošenja TV aparata, ne izlažite ga drmanju ili prekomernim vibracijama.
- Prilikom prenošenja TV aparata radi popravki ili prilikom seljenja, zapakujte ga korišćenjem originalnog kartona i materijala za pakovanje.
- Prilikom rukovanja ili montiranja TV aparata, nemojte TV polagati dole (samo za odgovarajući model televizora).

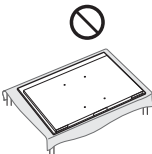

Ventilacija


- Nikada ne prekrivajte ventilacione otvore niti ubacujte bilo šta u kućište.
- Ostavite prostor oko TV aparata kako je prikazano ispod.
- Striktno se preporučuje da koristite Sony nosač za postavljanje na zid da biste obezbedili odgovarajuću cirkulaciju vazduha.

Postavljen na zid

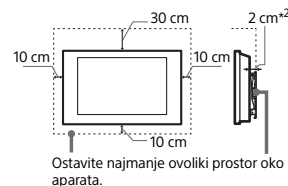

Ostavite najmanje ovoliki prostor oko aparata.


Postavljen sa postoljem

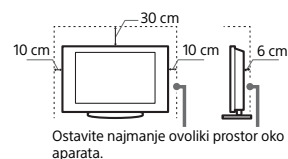

Ostavite najmanje ovoliki prostor oko aparata.

- Da biste osigurali propisnu ventilaciju i sprečili skupljanje prljavštine i prašine:
 - ne stavlajte TV aparat da leži ravno, ne postavljajte ga u obrnut položaj, unazad ili sa strane.
 - ne stavlajte TV aparat na policu, tepih, krevet ili u orman.
 - ne prekrivajte TV aparat tkaninom, kao što su zavese, ili predmetima kao što su novine, itd.

- ne postavljajte TV aparat kako je prikazano ispod.

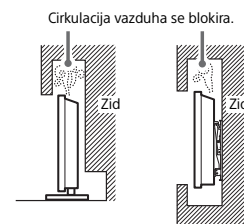

Nemojte blokirati cirkulaciju vazduha.

- *1 Stanje ventilacije zavisi od modela TV-a. Ako su ove informacije navedene u Referentnom vodiču i ovom uputstvu, pročitajte one koje su navedene u Referentnom vodiču.
- *2 1 cm samo za SU-WL8xx. Pogledajte referentni vodič da biste saznali da li je TV kompatibilan sa nosačem za postavljanje na zid.

Kabl napajanja

Postupajte sa kablom napajanja i utičnicom kako sledi da biste izbegli bilo kakvu opasnost od požara, električnog udara ili oštećenja i/ili povreda:

- koristite isključivo kablove napajanja koje je isporučio Sony, a ne od drugih dobavljača.
- ubacite utikač od kraja u zidnu utičnicu.
- koristite TV aparat isključivo na napajanje od 220 V – 240 V AC.
- prilikom povezivanja kablova, uverite se da ste isključili kabl napajanja radi vaše bezbednosti i vodite računa da se ne sapletete o kablove.
- isključite kabl napajanja iz strujne utičnice pre rada na njemu ili pomeranja TV aparata.
- držite kabl napajanja dalje od izvora toplote.
- isključite utikač i redovno ga čistite. Ako je utikač pokriven prašinom i privlači vlagu, njegova izolacija može da se pogorša, što bi moglo da dovede do požara.


Napomene

- Ne koristite isporučeni kabl napajanja na bilo kojoj drugoj opremi.
- Nemojte prekomerno da priključite, savijate ili uvrtete kabl napajanja. Može doći do prekidanja ili ogoljavanja provodnika iz kabla.
- Ne vršite izmene na kabl napajanja.
- Ne stavlajte ništa teško na kabl napajanja.
- Ne povlačite za sâm kabl napajanja kada ga isključujete.
- Ne priključujte previše uređaja na istu zidnu utičnicu.
- Ne uključujte u loše postavljenu zidnu utičnicu.

Modeli isporučeni sa jednim tipom kabla napajanja

Koristite isporučeni kabl napajanja.

Modeli isporučeni sa više tipova kabla napajanja



Obaveštenje za kupce u Švajcarskoj, Belgiji, Lihtenštajnu, Gibraltaru, Slovačkoj, Češkoj, Kipru, Malti, Poljskoj, državi Vatikan, Francuskoj, Izraelu
Obavezno koristite isporučeni kabl napajanja (A). Iz bezbednosnih razloga, koristite navedeni isporučeni kabl napajanja koji smo pomenuli.

Obaveštenje za kupce u Austriji, Bosni i Hercegovini i Farskim ostrvima
Obavezno koristite priloženi kabl napajanja (B). Iz bezbednosnih razloga, koristite navedeni isporučeni kabl napajanja koji smo pomenuli.

Obaveštenje za kupce u drugim zemljama

Prihvatljivo je za korišćenje isporučenog kabla napajanja (A) ili kabla napajanja (B).

NAPOMENA O STRUJNOM ADAPTERU (samo kod modela sa spoljnim strujnim adapterom)

Upozorenje

Da biste smanjili opasnost od požara ili strujnog udara, ne izlažite aparat kiši ili vlazi.

Da biste sprečili opasnost od požara ili udara, ne stavljajte predmete napunjene tečnošću, kao što su vaze, na aparat. Ne instalirajte ovu opremu u ograničen prostor, kao što je policaj za knjige ili sličan deo.

- Osigurajte da strujna utičnica bude instalirana blizu opreme i da će biti lako pristupačna.
- Obavezno koristite isporučeni strujni adapter i strujni kabl. U suprotnom, to može da prouzrokuje kvar.
- Priključite strujni adapter u lako pristupačnu strujnu utičnicu.
- Ne obmotavajte strujni kabl oko strujnog adaptera. Središnja žica može da se preseče i/ili može da prouzrokuje kvar na priključenom uređaju.
- Ne dodirujte strujni adapter vlažnim rukama.
- Ako primetite bilo kakvu abnormalnost kod strujnog adaptera, odmah ga isključite iz strujne utičnice.
- Aparat nije isključen iz strujnog izvora sve dok je priključen u strujnu utičnicu, čak i ako je sâm aparat isključen.
- Pošto će se strujni adapter zagrejati kada se koristi duže vreme, možda ćete osetiti toplotu kada ga dodirujete rukom.



Zabranjena upotreba

Ne postavljajte/koristite TV aparat na mestima, okruženjima ili situacijama kao što su ona koja su navedena ispod, jer u suprotnom TV može da radi loše i da izazove požar, električni udar, oštećenje i/ili povredu.

Lokacije:



- Napolju (na direktnoj sunčevoj svetlosti), na morskoj obali, na brodu ili drugom plovilu, u vozilu, na nestabilnim lokacijama, blizu vode, na kiši, vlazi ili dimu.

Okruženja:

- Mesta koja su vruća, vlažna ili veoma prašnjava; mesta koja su dostupna insektima; mesta na kojima uređaj može da bude izložen mehaničkim vibracijama, blizu izvora otvorenog plamena, kao što je upaljena sveća postavljena na TV. TV aparat ne treba da se izlaže tečnosti koja kaplje ili prskanju i nikakvi predmeti, kao što su vaze, ne treba da se stavljaju na TV.

Situacije:

- Korišćenje kada su vam ruke vlažne, sa skinitum kućstvom ili sa dodacima koje nije preporučio proizvođač. Isključite TV aparat iz strujne utičnice i antene za vreme oluja sa grmljavinom.
- Postavljanje TV-a tako da strči u otvoren prostor. Može da dođe do povrede ili oštećenja od strane osobe ili predmeta koji udari u TV.
- Stavljanje TV-a u vlažan ili prašnjav prostor ili u prostoriju sa dimom ili isparenjima od ulja (u blizini ploča za kuvanje ili ovlaživača). Može da dođe do požara, električnog udara ili iskrivljenja.
- Postavljanje TV-a na mesta podložna ekstremnim temperaturama kao što su direktna sunčeva svetlost, blizu radijatora ili grejnog otvora. TV može da se pregrije u takvim uslovima što može da prouzrokuje deformaciju kućišta i/ili kvar TV-a.

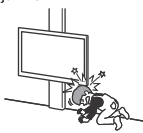

- Ako se TV postavi u garderobu javnog kupališta ili toplom izvoru, TV može da se ošteti od sumpora koji se nalazi u vazduhu, itd.
- Za najbolji kvalitet slike, ne izlažite ekran direktnom osvetljenju ili sunčevoj svetlosti.

- Izbegavajte premeštanje TV-a iz hladnog u topao prostor. Iznadadne promene sobne temperature mogu da prouzrokuju kondenzaciju vlage. Ovo može da prouzrokuje da TV prikaže lošu sliku i/ili lošu boju. Ako se ovo desi, sačekajte da vlaga u potpunosti ispari pre uključivanja TV-a.

Polomljeni delovi:

- Ne bacajte ništa na TV aparat. Staklo ekrana može da se razbije od udara i prouzrokuje ozbiljnu povredu.
- Ako površina TV aparata pukne, ne dodirujte je dok ne isključite kabl napajanja. U suprotnom to može dovesti do električnog udara.

Kada se ne koristi

- Ako nećete koristiti TV aparat nekoliko dana, TV aparat treba da se isključi iz mreže zbog ekoloških i bezbednosnih razloga.
- Kada isključite TV aparat on je i dalje povezan na mrežno napajanje. Zato izvucite utikač iz utičnice za mrežno napajanje da biste u potpunosti isključili TV aparat.
- Neki TV aparati mogu da imaju funkcije koje zahtevaju da se TV aparat ostavi u režimu pripravnosti/umreženog režima pripravnosti da bi ispravno radio.

Ako dođe do sledećih problema...

Isključite odmah TV aparat i izvucite kabl napajanja ako dođe do sledećih problema. Zamolite svog dileria ili servisni centar kompanije Sony da ga pregleda stručno osoblje servisa.

Kada:

- je kabl napajanja oštećen.
- je mrežna utičnica loše postavljena.
- je TV aparat oštećen ako je pao, udaren ili je nešto bačeno na njega.
- bilo kakva tečnost ili čvrsti predmeti prođu kroz otvore u kućište.

O temperaturi TV-a

Kada se TV koristi u dužem periodu, okolina panela postaje topla. Možda će osetiti toplotu kada ga dodirujete rukom.

Zdravstvene ustanove

Ovaj proizvod ne sme da se koristi kao medicinski uređaj. To može da dovede do kvara medicinske opreme.

Nemojte stavljati ovaj proizvod blizu medicinskih uređaja

Ovaj proizvod (uključujući pribor) sadrži magnetne koji mogu da ometaju pejsmejkere, šantove sa valvulom koji se mogu programirati i koriste se za lečenje hidrocefalusa ili druge medicinske uređaje. Nemojte stavljati ovaj proizvod u blizinu osoba koje koriste takve medicinske uređaje. Ako koristite neki takav medicinski uređaj, pre korišćenja ovog proizvoda se posavetujte sa lekarom.

Držite dalje od domaćaja dece ili osoba pod nadzorom

Ovaj proizvod (uključujući pribor) sadrži magnete. Ukoliko se magnet proguta, može doći do ozbiljne povrede (recimo gušenja ili povreda creva). Ukoliko neko proguta magnet ili magnete, odmah se posavetujte sa lekarom.

Magnetni uticaj

Ovaj proizvod (uključujući dodatke kao što su poklopci) koristi magnete. Ne postavljajte magnetno osetljive predmete (gotovinske kartice, kreditne kartice sa magnetnim kodiranjem, itd.) u blizini ovog proizvoda.

Mere predostrožnosti

Gledanje TV-a

- Gledajte TV pri umerenom osvetljenju, pošto gledanje TV-a pri slabom osvetljenju ili tokom dužeg vremena napreže vaše oči.
- Prilikom korišćenja slušalica, podesite jačinu zvuka da biste izbegli prekomerne nivoe, pošto to može da dovede do oštećenja sluha.

Ekran (samo za LCD TV):

- Iako je ekran napravljen preciznom tehnologijom i 99,99 % ili više piksela su efektivni, mogu da se pojave crne tačke ili mogu stalno da se pojavljuju svetle tačke (crvena, plava ili zelena) na ekranu. Ovo je strukturno svojstvo ekrana i ne predstavlja kvar.
- Ne gurajte i ne grebite prednji filter, i nemojte stavljati nikakve predmete na vrh TV aparata. Slika može da bude neujednačena ili ekran može da se ošteti.
- Ako se ovaj TV aparat koristi na hladnom mestu, može da dođe do zamagljenja slike ili slika može da postane tamna. Ovo ne označava kvar. Ovi fenomeni nestaju sa porastom temperature.
- Može da dođe do reflektovanja slike kada se neprekidno prikazuju nepokretne slike. Ovo može da nestane posle nekoliko trenutaka.
- Ekran i kućište postaju topli kada se koristi ovaj TV aparat. Ovo ne znači kvar.
- Ekran sadrži male količine tečnog kristala. Postupajte prema lokalnim dekretima i propisima za odlaganje.

OLED ekran (samo za OLED TV):

- Iako je OLED ekran napravljen preciznom tehnologijom i 99,99 % ili više piksela su efektivni, mogu da se pojave crne tačke ili mogu stalno da se pojavljuju svetle tačke (bela, crvena, plava ili zelena) na ekranu. Ovo je strukturno svojstvo OLED ekrana i ne predstavlja kvar.
- Ne gurajte i ne grebite prednji filter, i nemojte stavljati nikakve predmete na vrh TV aparata. Slika može da bude neujednačena ili OLED ekran može da se ošteti.
- Ekran i kućište postaju topli kada se koristi ovaj TV aparat. Ovo ne znači kvar.
- Prilikom odlaganja TV-a na otpad, obavezno se pridržavajte lokalnih zakona i propisa.

Zaštita ekrana televizora (samo za OLED TV)

Mere predostrožnosti namenjene zaštiti ekrana od oštećenja

Zadržavanje slike

OLED TV uređaji su osetljivi na zadržavanje slike (upećenje) zbog karakteristika materijala od kojih su napravljeni. Zadržavanje slike može da se desi ukoliko se slike u više navrata prikazuju na istom mestu ekrana ili tokom dužeg vremenskog perioda. To nije kvar TV-a. Izbegavajte prikazivanje slika koje mogu da izazovu zadržavanje slike.

Navešćemo primere slika koje mogu da izazovu zadržavanje slike:

- Sadržaj sa crnim trakama na vrhu i dnu i/ili na levoj i desnoj strani ekrana. (na primer, „letter box“ (format poštanskog sandučeta), format 4:3, standardna definicija)
- Statične slike kao što su fotografije.
- Meniji na ekranu, programski vodiči, logotipi kanala, itd.
- Statični sadržaj aplikacija.
- Trake na ekranu, kao što su one koje se koriste za vesti i zaglavlja.

Da biste smanjili rizik od zadržavanja slike:

- Sony preporučuje da TV isključite na uobičajeni način tako što ćete pritisnuti dugme za napajanje na daljinskom upravljaču TV-a.
- Popunite ekran promenom opcije [Široki režim] da biste uklonili crne trake.
- Isključite OSD (Prikaz na ekranu) pritisком na dugme MENU (Upravljački meni) i izaberite [Otkrivanje informacija], i isključite menije povezane opreme.
- Izbegavajte prikazivanje statičnih slika sa svetlim bojama (uključujući belu) ili logotipa na bilo kom delu ekrana.
- Podesite postavke slike u skladu sa uslovima okruženja. Za kućnu upotrebu i praćenje sadržaja koji često prikazuje statične logotipe, itd. preporučuje se standardna slika.

TV ima sledeće funkcije kao pomoć pri smanjivanju/sprečavanju zadržavanja slike.

Osvežavanje panela

Osvežavanjem panela se podešava njegova uniformnost. Možete da obavite osvežavanje panela, ali vam to preporučujemo samo kada je zadržavanje slike veoma primetno.

Opazite:

- Funkcija Osvežavanje panela može da utiče na panel. Nemojte da osvežavate panel više od jednom godišnje jer može da utiče na životni vek panela.
- Efikasnost osvežavanja panela može da varira u zavisnosti od stanja zadržavanja slike.
- Osvežavanje panela traje ukupno do jedan sat.

Sledeće se takođe odnosi na neke modele kako je navedeno pre Osvežavanja panela.

- Dok traje Osvežavanje panela na ekranu će se možda prikazati bela, crvena, zelena ili plava linija; to nije kvar televizora.

- Osvežavanje panela će funkcionisati samo kada je temperatura sobe između 10 °C i 40 °C.


Pomeranje piksela

Automatski pomera sliku na ekranu da bi se sprečilo zadržavanje slike.

Druge karakteristike

Svetlina ekrana se automatski smanjuje kada se prikazuju statične slike, satovi, svetle boje ili logotipi, itd.

Postupanje sa površinom ekrana/kućišta TV aparata i njihovo čišćenje

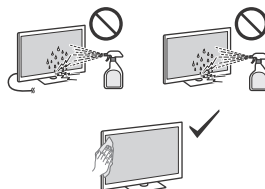

Mere predostrožnosti:


- Izbegavajte dodirivanje ekrana.
- Uklanjanje prašine sa površine ekrana/kućišta izvedite nežnim brisanjem krpom od mikrofibera.
- Nikada ne prskajte vodu ili deterdžent direktno na TV aparat. Ona može da kaplje na dno ekrana ili spoljne delove i dospe u TV aparat, i može da prouzrokuje oštećenje TV aparata.

Opciona oprema

- Opcionu opremu ili bilo koju opremu koja emituje elektromagnetno zračenje držite dalje od TV aparata. U suprotnom, može da dođe do iskrivljenja slike i/ili bučnog zvuka.
- Ova oprema je ispitana i utvrđeno je da je u skladu sa granicama postavljenim u EMK standardima korišćenjem priključnog kablja za signal kraćeg od 3 metra.
- Ova oprema je ispitana i utvrđeno je da je u skladu sa granicama postavljenim u standardima za EMK korišćenjem RF kablja kraćeg od 30 metara za zemaljski/satelitski/CATV terminal.

Preporuka za utikač F-tipa*1

Ispust unutrašnje žice iz priključnog dela mora da bude manji od 1,5 mm.



(Referentni crtež utikača tipa F)

Bežična funkcija uređaja

- Nemojte koristiti ovaj aparat u blizini medicinske opreme (pejsmejkera, itd.) jer on može dovesti do nepravilnog rada medicinske opreme.
- Mada ova jedinica prenosi/prima šifrovane signale, budite obazrivi zbog neovlašćenog prisluškivanja. Mi ne možemo da budemo odgovorni za bilo kakvu nezgodu koja je posledica toga.
- Ova oprema se treba instalirati i sa njom rukovati održavajući razdaljinu od 20 cm ili više između antene ovog uređaja i tela osobe.

Oprez u vezi rukovanja daljinskim upravljačem

- Ne koristite zajedno različite tipove baterija niti mešajte stare i nove baterije. Daljinski upravljač ovog proizvoda sadrži srebro-fosfatno staklo*, biocidni proizvod sa aktivnom supstancom koja kontroliše rast mikroorganizama na površini proizvoda. Ovaj aditiv je naveden u članu 95 Regulative o biocidnim proizvodima (BPR). Daljinski upravljač ovog proizvoda ne sadrži nanomaterijale. Ova tehnologija nije zamena za dobru higijenu i/ili redovno čišćenje. Ne prskajte dezinfekciono sredstvo direktno na daljinski upravljač.

*1 Samo za ograničen region/zemlju/ model.

Oprez pri rukovanju punjivim daljinskim upravljačem (samo modeli sa punjivim daljinskim upravljačem)

- Obavezno odložite izolacionu ploču nakon što je uklonite sa punjivog daljinskog upravljača.
- Nikada nemojte umetati USB utikač kada su jedinica ili kabl za punjenje mokri.
- Ako je USB utikač umetnut dok su jedinica ili kabl za punjenje mokri, može doći do kratkog spoja zbog tečnosti (voda iz slavine, morska voda, bezalkoholna pića, itd.) ili stranih materija na jedinici ili kابلu za punjenje, što može izazvati nenormalno zagrevanje ili kvar.
- Koristite isporučeni kabl USB kabl za punjenje daljinskog upravljača.
- Pratite ispravnu proceduru kada puniti punjivi daljinski upravljač. Ako su ove informacije navedene i u Referentnom vodiču i u ovom uputstvu, pročitajte one koje su navedene u Referentnom vodiču.
- Pročitajte Referentni vodič (uključujući uputstva za punjenje i informacije o minimalnim i maksimalnim radnim temperaturama) koji ste dobili uz ovaj proizvod.
- Ne ostavljajte punjivi daljinski upravljač na dužem punjenju kada se ne koristi.
- Ako uređaj ne koristite dugi vremenski period, možda nećete moći da ga napunite zbog prekomernog pražnjenja baterije. Puniti bateriju barem jednom svakih šest meseci.

CAM (Modul uslovnog pristupa)

- Nemojte uklanjati lažnu karticu ili poklopac (dostupnost zavisi od modela TV-a) iz TV CAM (Modul uslovnog pristupa) otvora osim da biste umetnuli smart karticu koja se stavlja u CAM.

Odlaganje TV aparata



Odlaganje stare električne i elektronske opreme (primenjuje se u Evropskoj uniji i drugim državama sa sistemima odvojenog prikupljanja otpada)

Ovaj simbol na proizvodu ili na njegovom pakovanju ukazuje na to da se ovaj proizvod neće tretirati kao komunalni otpad. Umesto toga će biti predat na odgovarajućem mestu za prikupljanje električne i elektronske opreme za recikliranje. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomažete sprečavanje potencijalnih negativnih posledica za okolinu i zdravlje čoveka, do kojih bi moglo da dođe usled nepravilnog rukovanja otpadnim proizvodom. Recikliranje materijala će pomoći očuvanju prirodnih resursa. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda obratite se svojoj lokalnoj gradskoj upravi, servisu za odlaganje kućnog otpada ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.



Odlaganje istrošenih baterija (primenljivo u zemljama Evropske unije i ostalim zemljama sa posebnim sistemima prikupljanja otpada)

Ovaj simbol na bateriji ili na ambalaži ukazuje na to da se baterija koja se isporučuje sa proizvodom ne treba tretirati kao kućni otpad. Na nekim baterijama ovaj simbol se pojavljuje zajedno sa simbolom nekog hemijskog elementa. Hemijski simbol za olovo (Pb) se dodaje ako baterija sadrži više od 0,004 % olova. Pravilnim odlaganjem ovih baterija pomažete u sprečavanju negativnih posledica po čoveka i životnu sredinu, koje bi nastale nepravilnim odlaganjem baterije. Recikliranje materijala pomaže očuvanje prirodnih resursa. U slučaju da neki proizvod zahtevaju integraciju sa baterijom (iz bezbednosnih razloga ili očuvanja integriteta podataka), bateriju treba da menja isključivo stručno lice. Da biste bili sigurni da je baterija pravilno odložena, predajte proizvod na kraju radnog veka na lokaciju predviđenu za sakupljanje i reciklažu elektronske i električne opreme. Za sve ostale baterije, pročitajte deo uputstva koji se odnosi na bezbedno vađenje baterije iz proizvoda. Odnosite bateriju na lokaciju predviđenu za sakupljanje i reciklažu istrošenih baterija. Detaljnije informacije o reciklaži ove baterije potražite kod svoje lokalne gradske uprave, nadležne službe za otklanjanje otpada ili prodavnicu gde ste kupili proizvod ili bateriju.

Napomene o funkciji Digitalna TV

- Digitalni TV (DVB zemaljski, satelitski i kablovski), interaktivne usluge i mrežne funkcije možda neće biti dostupne u svim zemljama ili područjima. Neke funkcije možda neće biti omogućene ili možda neće pravilno delovati kod nekih dobavljača usluga i okruženja mreže. Neki dobavljači usluga TV-a mogu naplaćivati naknadu za svoje usluge.
- Ovaj televizor je uskladen sa DVB-T/ DVB-T2 specifikacijama, ali uskladenost sa budućim DVB-T/DVB-T2 digitalnim zemaljskim emitovanjem nije garantovana.

Informacije o zaštitnim znacima

- Termini HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface, komercijalni izgled HDMI i logotipi HDMI su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci u vlasništvu kompanije HDMI Licensing Administrator, Inc.
- Google TV je naziv softverskog interfejsa ovog uređaja i zaštitni znak kompanije Google LLC. Google, YouTube i druge oznake su zaštitni znaci kompanije Google LLC.
- Netflix je registrovani zaštitni znak kompanije Netflix, Inc.
- DiSEqC™ je zaštitni znak kompanije EUTELSAT. Ovaj TV podržava DiSEqC 1.0. Ovaj TV nije namenjen za upravljanje motorizovanim antenama.
- Svi ostali zaštitni znaci pripadaju njihovim vlasnicima.

Нұсқаулықтар туралы*1

Нұсқаулықты болашақта қарау үшін сақтап қойыңыз.

Қағаз нұсқаулық

Орнату нұсқаулығы (өнімнің үстінде) / Анықтама нұсқаулығы / Қауіпсіздік және басқа ақпарат (осы нұсқаулық).

Көмекші нұсқаулық (Экрандағы нұсқаулық)

- Оны ашу үшін қашықтан басқару құралында  (Кіріс таңдау) түймесін басып, [Анықтама] опциясын таңдаңыз. [Анықтама] опциясы жоқ болса, [Өзгерту] перменін таңдап, [Анықтама] опциясын қосыңыз.
- Смартфон арқылы Көмекші нұсқаулықты қарауға болады (Анықтама нұсқаулықтың негізгі бетінде көрсетілген веб-сайтка кіріңіз).

Осы өнімді пайдалану алдында осы нұсқаулықтың мазмұнын оқып шығыңыз және түсініңіз.

Ескертулер

- Берілген нұсқаулықтарда пайдаланылған кескіндер мен иллюстрациялар анықтама беруге арналған және нақты өнімнен өзгеше болуы мүмкін.
- Баптау мәзірлері бағдарламалық құрал жаңартуларына байланысты ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Соңғы ақпаратты алу үшін Sony қолдау веб-сайтына кіріңіз.

МАҢЫЗДЫ - Sony өнімін пайдаланбас бұрын, түпкі пайдаланушының бағдарламалық жасақтамалық лицензиялық келісімін оқып шығыңыз.*1 Өнімді пайдалану сіздің соңғы пайдаланушының бағдарламалық жасақтама лицензиялық келісімін қабылдағаныңызды білдіреді. Сіз бен Sony арасындағы бағдарламалық жасақтамалық лицензиялық келісім-шартты Интернеттегі Sony веб-сайтында (<https://www.sony.net/tv-software-licenses/>) немесе өнімніңіздің экранында қол жетімді. Қашықтан басқару құралындағы  (Жылдам реттеулер) түймесін басып, [Параметрлер] → [Жүйе] → [Мәлімет] → [Құқықтық ақпарат] → [Ескертпелер мен лицензиялар] тармағын таңдаңыз.

*1 Егер осы ақпарат Анықтама нұсқаулығында да, осы нұсқаулықта да келтірілген болса, Анықтама нұсқаулығын қараңыз.

Интернет қауіпсіздігі бойынша ескертпе

Қауіпсіздік тұрғысынан ТД-ды интернетке роутер функциясына ие роутер/модем арқылы қосуға қатал кеңес беріледі. ТД-ды интернетке тікелей қосу нәтижесінде ТД-ға мазмұн немесе жеке ақпараттың шығарылуы сияқты қауіп төнуі мүмкін.

Интернет қосылымы және деректер құпиялылығы

Бұл өнім бастапқы орнату барысында Интернетке қосылады және Интернет қосылымын растап, Басты экранды теңшеу мақсатында желі қосылады. Осы және барлық басқа Интернет қосылымдарында IP мекенжайы пайдаланылады. Егер IP мекенжайыңызды пайдаланғыңыз келмесе, сымсыз Интернет функциясын орнатпаңыз және Интернет кабелін қоспаңыз. Интернет қосылымдарының қосымша мәліметтерін орнату экрандарында көрсетілген құпиялылық ақпаратынан қараңыз.

ЕСКЕРТУ

Өнім атауы: Теледидар

МАҢЫЗДЫ ХАБАРЛАМА

5 ГГц диапазондарын пайдаланатын модельдерге арналған:

ЕАЭО елдеріндегі клиенттер үшін
— Қолданылатын стандарт IEEE 802.11 үйлесімді
— Қолданылатын жиілік: 5 150 – 5 350 МГц және 5 650 – 5 850 МГц
Жиліктердің дәл диапазондары әр елде әртүрлі болуы мүмкін, өтінеміз, шынайы ақпарат алу үшін сіздің жергілікті өкіліңізге хабарласыңыз.

Қауіпсіздік жөніндегі мәліметтер

БАТАРЕЯЛАР ЖӘНЕ/ НЕМЕСЕ ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ПУЛЬТІ

- Батареяларды тастаған кезде, қоршаған ортаны қорғау ережелерін сақтаңыз. Белгілі өңірлерде Батареяларды тастау процедурасы заңмен реттелуі мүмкін. Өзіңізге қауіп төнбеуі үшін зардалататын қашықтан басқару пультын өз бетіңізбен ашыңыз. Жергілікті билік органдарына хабарласып нұсқау алыңыз.

ЕСКЕРТУ

- Батареялар және/немесе қашықтан басқару пульті күн көзі, от және т.б. әсерлер салдарынан аса қызып кетпеуі керек, әйтпесе ауаның төмен қысымы жанғыш сұйықтықтың немесе газдың жарылуына немесе жылыстауына әкеп соғуы мүмкін.

Сақтық шаралары

- Батарея дұрыс ауыстырылмаған жағдайда, жарылу қаупі бар. Бірдей немесе балама түрмен ауыстырыңыз.
- Батареяларға және/немесе қашықтан басқару пультіне қысу, майыстыру, тесу немесе ұсақтау сияқты механикалық жолмен әсер етпеңіз.
 - Батареялардың және/немесе қашықтан басқару пультінің үстіне ауыр заттар түсірмеңіз немесе қоймаңыз.
 - Батареяларды және/немесе қашықтан басқару пультің отқа жақпаңыз немесе отқа тастамаңыз.
 - Батареяларды және/немесе қашықтан басқару пультің бөлшектемеңіз, ашпаңыз, микротолқынды пешке салмаңыз, отқа жақпаңыз, боямаңыз немесе алардың ішіне бетен заттар салмаңыз.
 - Батареяны қысқа тұйықтамаңыз.
 - Батареяларды бір-бірін қысқа тұйықтауы немесе басқа металл заттардан қысқа тұйықталуы мүмкін қорапта немесе тартпада ретсіз сақтамаңыз.
 - Батареяларды және/немесе қашықтан басқару пультің бөлшектемеңіз, ашпаңыз немесе ұсақтамаңыз. Батареяның бір элементі ақса, сұйықтықтың теріге немесе көзге тиюіне жол бермеңіз. Тиіп кеткен болса, тиген жерді көп мөлшерде сумен жуып, дәрігерге қаралыңыз.
 - Жаңа және пайдаланылған батареяларды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Батарея салынатын бөлім мықтап жабылмаса, оны балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
 - Батареялар жұтылған немесе дененің бір мүшесіне кірген болуы мүмкін деп ойласаңыз, дереу дәрігерге қаралыңыз.

Тұрақсыз күйдегі қауіптер

Теледидар құлап, елеулі жеке жарақатқа немесе өлімге әкелуі мүмкін.

ЕСКЕРТУ

Теледидар құлап, елеулі жеке жарақатқа немесе өлімге әкелуі мүмкін. Көптеген, әсіресе, балалар жарақаттары келесідей қарапайым сақтандыру шараларын орындаумен болдырылмайды:

- ӨРДАЙЫМ теледидар өндірушісімен ұсынылатын кабиналарды, тіректерді немесе орнату әдістерін пайдаланыңыз.

- ӨРДАЙЫМ теледидарды қауіпсіз түрде тірей алатын жиһазды ғана пайдаланыңыз.
 - Тірегiш жиһаз шетiнен теледидардың асылып тұрмағанын ӨРДАЙЫМ тексерiңiз.
 - Теледидарға немесе оның басқару құралдарына жету үшін жиһаздың үстiне шығу қауiптi туралы балаларыңызға ӨРДАЙЫМ ескертiңiз.
 - ӨРДАЙЫМ теледидарға жалғанған сымдар мен кабельдердi оларға шалынып қалмайтындай, тартып қалмайтындай немесе ұстап ала алмайтындай етiп жүргiзiңiз.
 - Қателесiп жұтып қойылмауы үшін iшкентай керек-жарақтарды ӨРҚАШАН балалардың қолы жетпейтiн жерде сақтаңыз.
 - Теледидарды тұрақсыз орынға ЕШҚАШАН қоймаңыз.
 - Теледидар мен жиһазды үйлесiмдi тiрекке бекiтпей теледидарды биiк жиһазға (мысалы, сөре немесе кiтап сөресi) ЕШҚАШАН орналастырмаңыз.
 - Теледидар мен тiрегiш жиһаз арасында орналасуы мүмкiн матаға немесе басқа материалдарға теледидарды ЕШҚАШАН орналастырмаңыз.
 - Ойыншықтар мен қашықтан басқару пульттерi сияқты балаларды жоғары өрмелеуге итермелейтiн заттарды ЕШҚАШАН теледидардың үстiне немесе теледидар қойылған жиһазға қоймаңыз.
- Егер бар теледидар бекiтiлсе және қайта орналастырылса, жоғарыда көрсетiлгендей ұсыныстар қолданылуы керек.

Орнату және қосу*1

Өрт, электр тоғы немесе басқа бұзылулар мен/немесе жарақаттардан сақтану үшін, ТД құрылғысын келесі нұсқамаларға сай орнатыңыз.


Электр сымы немесе басқа жабдық арқылы ғимараттың қорғаныс жерге тұйықтауына қосылу, қорғаныс жерге тұйықтаумен бiрiктiрiлген, және коаксиальдық кабельдің көмегiмен кабельдiк теледидар жүйесiне қосылу құрылғы тиiстi жағдайлар кезiнде өрт шығу қауiпiн тудыруы мүмкiн. Сондықтан кабельдiк хабар тарату жүйесiне қосылу жиiлiктердiң белгiлi диапазонынан төмен электрлiк оқшаулауды қамтамасыз ететiн құрылғы арқылы (гальваникалық ажыратқыш, EN 60728-11 қараңыз) жүзеге асырылады.

Орнату

- ТД құрылғысын қуат көзiне жақын жерде құрау қажет.
- ТД аударылуын және жеке жарақат немесе мүлiктiң зақымдалуын болдырмау үшін оны тұрақты, тегiс бетке орнатыңыз.
- ТД-ды шығарылмайтын, аударылмайтын немесе құламайтын жерге орнатыңыз.
- ТД-ды оның Үстел тұғыры ТД тұғырынан (жиһазға кiрмейдi) шықпайтындай етiп орнатыңыз. Егер Үстел тұғыры ТД тұғырынан шығатын болса, ол ТД-дың ауып, құлап кетуi және ТД-ға зиян келтiруi немесе зақымдауы мүмкiн. Тұғыры орнату туралы сақтық ескертудi орнату нұсқаулығынан қараңыз.

Тасымалдау


- ТД-ды тасымалдар алдында барлық кабельдердi суырыңыз.
- Теледидар жиынтығын тасымалдар алдында тұғырдың қақпағын алып, түйiспе тұстарының қақпақтарын ашыңыз (тек тиiстi ТД үлгiсi үшін).
- Теледидарды тасымалдауға қажеттi адамдардың саны үлгiге байланысты. Мөлiметтердi Орнату нұсқаулығы iшiнен қараңыз.
- Теледидарды қолмен тасымалдаған кезде панельге және экран айналасындағы жақтауларға күш түсiрмеңiз.
- ТД жинағын көтеру немесе жылжыту кезiнде оны астынан мықтап ұстаңыз.
- ТД-ды тасымалдағанда соғып алмаңыз және қатты тәрбелiстен сақтаңыз.
- ТД-ды жөндеуге апарғанда немесе көшкенде өзiнiң картон жәсiгi мен орама материалдарын қолданыңыз.
- ТД жинағын тасымалдау немесе орнату кезiнде ТД қырымен қоймаңыз (тек тиiстi ТД үлгiсi үшін).

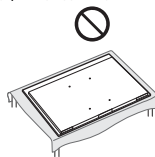


Желдету

- Желдету саңылауларын жауып тастамаңыз және саңылауларға ешнәрсе енгiзбеңiз.
- Теледидар айналасында төменде көрсетiлгендей орын қалдырыңыз.
- Дұрыс ауа айналымымен қамтамасыз ету үшін Sony Қабырғаға орнататын кронштейнiн пайдалану қатаң ұсынылады.

Қабырғаға iлгенде

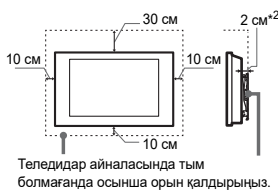

Тұғырымен орнатылған

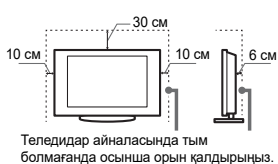

- Тиiстi желдетудi қамтамасыз етiп, кiр мен шаңның жиналуына жол бермеу үшін:
 - Теледидарды шалқасынан, басын төмен қаратып, артқы жағымен немесе қырымен қоймаңыз.
 - Теледидарды сөреге, төсекке немесе шкаф iшiне қоймаңыз.
 - Теледидарды шүберекпен, пердемен немесе газет, т.б. сияқты заттармен жаппаңыз.

- Теледидарды төменде көрсетiлгендей орнатпаңыз.



Ауа айналатын аймақты бөгемеңіз.

- *1 Желдету жағдайы теледидарыңыздың үлгiсiне байланысты. Егер осы ақпарат Анықтама нұсқаулығында да, осы нұсқаулықта да келтiрiлген болса, Анықтама нұсқаулығын қараңыз.
- *2 Тек SU-WL8xx үлгiсi үшін 1 см. Теледидарыңыздың осы қабырғаға орнататын кронштейнмен үйлесiмдiлiгiн анықтау үшін Анықтама нұсқаулығын қараңыз.

Қуат сымдары

- Өрт, электр тоғы немесе басқа бұзылулардан және/немесе жарақаттанудан сақтану үшін, қуат айыршалары және көздерiмен төмендегiдей жұмыс iстеңiз:
- Тек қана Sony қамтамасыз еткен қуат сымдарын ғана қолданыңыз, басқа емес.
 - Айыршаны қуат көздерiне толық енгiзiңiз.
 - Теледидарды тек 220 В - 240 В / 110 В - 240 В (Анықтама нұсқаулығындағы Техникалық сипаттамалар бетiн қараңыз) айнымалы ток розеткасына ғана жалғап пайдаланыңыз.
 - Кабельдердi ұстағанда қауiпсiздiгiңiз үшін қуат айыршаларын суырып тастаңыз және кабельдерге шалынып қалмаңыз.
 - Теледидар құрылғысында жұмыс iстегенде немесе теледидарды қозғағанда қуат айыршаларын қуат көзiнен суырып тастаңыз.
 - Қуат айыршаларын ыстықтан аулақ ұстаңыз.
 - Қуат айыршаларын жиi суырып, тазалап тұрыңыз. Егер айыршаны шаң басса және ол ылғалданса, тоқтан айыратын қабы бүлiнiп, нәтижесiнде өрт қауiпi туындайды.

Ескертулер

- Қамтамасыз етiлген тоқ сымдарын басқа құралдарды қолданбаңыз.
- Тоқ сымдарын жаншып, шамадан тыс бұрамаңыз. Негiзгi өткiзiштерi ашылып қалуы немесе бүлiнуi мүмкiн.
- Тоқ сымдарын өзгертпеңiз.
- Тоқ сымдарының үстiне ауыр зат қоймаңыз.

- Тоқтан айырғанда тоқ сымдарынан тартпаңыз.
- Бір қуат көзіне бірнеше құрал қоспаңыз.
- Өлшемді дәл келмейтін қуат көздерін қолданбаңыз.

ЖЕЛІЛІК АДАПТЕР ТУРАЛЫ ЕСКЕРТУ (тек берілген электр тоғы үлгілерімен)

Ескерту

- Өрт шығу немесе тоқ соғу қаупін азайту үшін бұл құрылғыны жаңбырдың астына немесе ылғалды жерге шығармаңыз.
- Өрт шығу немесе тоқ соғу қаупін болдырмас үшін вазалар сияқты сұйықтықпен толтырылған заттарды құрылғының үстіне қоймаңыз. Бұл жабдықты кітап сөресі немесе соған ұқсайтын құрал сияқты оңашаланған жерге орнатпаңыз.
- Электр розеткасының жабдықтың жанына орнатылғанына және оған оңай қол жететініне көз жеткізіңіз.
- Берілген желілік адаптерді және электр сымын пайдаланатыныңызға көз жеткізіңіз. Өйтпесе одан құрылғы істен шығуы мүмкін.
- Желілік адаптерді оңай қол жететін электр розеткасына жалғаңыз.
- Электр сымын желілік адаптерге орамаңыз. Электр сымы үзіліп кетуі және/немесе мультимедиа қабылдағышы істен шығуы мүмкін.
- Желілік адаптерді су қолдарыңызбен ұстамаңыз.
- Желілік адаптерде ақау пайда болғанын байқасаңыз, оны электр розеткасынан бірден ажыратыңыз.
- Теледидар өшірілсе де, ол электр розеткасына қосылғандықтан, тоқ көзінен ажыратылмайды.
- Желілік адаптер ұзақ пайдаланылғанда қызып кетеді, сондықтан оны қолыңызбен ұстаған кезде ыстық екенін сезуіңізге болады.




Бөлмелер:

- Ыстық, ылғалды немесе қатты шаң болған бөлме жайларда; жөндіктер кіріп кетуі мүмкін жерлерде; теледидар механикалық тербеліске ұшырауы мүмкін жерлерде, теледидардың үстіне қойылған жанып тұрған майшамдар сияқты ашық от көзінің жанында. Теледидарды су тамшылары мен су шапыраудан сақтау керек, және ішінде сұйығы бар ваза сияқты заттарды теледидардың үстіне қоюға болмайды.

Жағдайлар:

- Қолдарыңыз ылғал болғанда, кабинет алынғанда немесе өнім жасаушысы ұсынбаған қондырмалар болғанда қолданыңыз. Найзағай болған кезде теледидарды электр қуат ұяшығынан және антеннасынан ажырату керек.
- Теледидарды орнату шегінен асырып орнатпаңыз. Бұл қатерлі жарақаттарға немесе теледидардың зақымдалуына әкелуі соғуы мүмкін.
- Теледидарды ылғалды немесе шаң жерлерге, майлы түтінге немесе бұға толы бөлмеге (ас пісіретін үстелге немесе ылғалдатқышқа жақын) қоюға болмайды. Өртке, электр шоғына, немесе бейнесінің бүлінуіне себеп болады.
- Теледидарды тікелей күн сәулесі түсетін жоғары температуралы жерлерге, радиатор немесе жылыту құралдарының жанына қоюға болмайды. Мұндай ортада теледидар қызып кетіп, бұл қорабының бұзылуына немесе зақымдалуына әкелуі соғуы мүмкін.



- Егер теледидар көпшілікке арналған монша немесе ыстық бұлақ сияқты жерлерде орнатылса, ауадағы күкірт оның бұзылуына әкелуі мүмкін.
- Бейне сапалы болу үшін теледидар экранын тікелей күн көзінен немесе жарықтан сақтаңыз.
- Теледидарды суықтан бірден жылы жерге ауыстырудан сақ болыңыз. Күтпеген температура өзгерісі ылғал жиналуына себеп болуы мүмкін. Бұл теледидар бейнесінің жөне/немесе түсінің сапасының төмендеуіне әкеледі. Бұндай жағдай болып қалғанда, ылғалдың ұшып кетуіне дейін теледидарды қоспаңыз.

Сынған бөлшектер:

- Теледидарға ешнәрсе лақтырмаңыз. Экран өйнегі сынып, қатты жарақатқа себеп болуы мүмкін.
- Теледидар беті шытынаса, қуат көзінен айырғанша ұстамаңыз. Олай болмаса, бұл электр тоғы қаупін тудыруы мүмкін.

Қолданылмағанда

- Егер теледидарды бірнеше күн қолданбасаңыз, қауіпсіздік және қуатты үнемдеу үшін құрылғыны қуат көзінен ажыратып қойыңыз.
- Кәдімгі сөндірген кезде теледидар желіден сөндірілмейтіндіктен, теледидарды толықтай сөндіру үшін ашаны розетка алып шығыңыз.
- Көбірі ТД жинақтары тиісінше жұмыс істеуі үшін құту/желілік құту режимінде қалдырылуы тиіс.

Егер келесі ақаулықтар орын алса...

Келесі мәселелер орын алса, бірден теледидарды **өшіріп**, қуат айыршаларын суырыңыз. Сатушы немесе Sony қызмет орталығына хабарласып, маманданған қызметкерлер тексеріп беруін сұраңыз.

Егер:

- Қуат сымдары бүлінсе.
- Қуат көзіне дәл келмесе.
- Теледидар құлап, соғылып немесе үстіне бір нәрсе құлап бүлінсе.
- Жәшігіне сұйықтық төгілсе немесе қатты зат түсіп кетсе.

Теледидар температурасы жайлы

Теледидар ұзақ уақыт бойы қолданыста болған кезде панель айналасы қызба бастайды. Қолыңызбен ұстағанда ол ыстық болуы мүмкін.

Медициналық мекемелер

Бұл өнімді медициналық құрылғы ретінде пайдалануға болмайды. Одан медициналық жабдық істен шығуы мүмкін.

Бұл өнімді медициналық құрылғыларға жақын қоймаңыз

Бұл өнімнің (соның ішінде керек-жарактарының) құрамында кардиостимуляторлардың, суми ауруын емдеу үшін қолданылатын бағдарламаланатын түйіқтағыш клапандардың немесе басқа медициналық құрылғылардың жұмысына кедергі жасауы мүмкін магнит(тер) бар. Бұл өнімді осындай медициналық құрылғыларды пайдаланатын тұлғаларға жақын қоймаңыз. Осындай кез келген медициналық құрылғыны пайдаланатын болсаңыз, бұл өнімді пайдаланудан бұрын дәрігеріңізбен кеңесіңіз.

Тыйым салынған Қолданыс

Теледидарды төменде берілген орындарда, орталарда және жағдайларда орнатпаңыз/қолданбаңыз, өйтпесе теледидар құрылғысы бұзылып, өрт, электр тоғы, бұзылу және/немесе жарақатқа себеп болады.

Орын:

- Далада (тікелей күн көзі түсетін жерде), су жағасында, кемде немесе басқа су көлігінде, көлік ішінде, орнықсыз жерлерде, су жанында, жауынды, ылғалды немесе түтінді ортада.

Балалардың немесе бақылануы тиіс тұлғалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз

Бұл өнімнің (соның ішінде керек-жарақтарының) құрамында магнит(тер) бар. Магниттерді (немесе магнитті) жұтып жою қақалу қаупі немесе ішкердің зақымдануы сияқты ауыр жарақатқа алып келуі мүмкін. Егер магниттер (немесе магнит) жұтылып қалса, дереу дәрігермен кеңесіңіз.

Магниттің әсері

Бұл өнімде (соның ішінде, қапқақ сияқты керек-жарақтарда) магниттер пайдаланылады. Бұл өнімнің жанына магнитті сезімтал заттарды (қолма-қол ақша карталарын, магниттік кодтауы бар несие карталарын және т.б.) қоймаңыз.

Сақтандыру шаралары

Теледидар қарау

- Теледидарды жеткілікті жарықта көріңіз, жеткіліксіз жарықта немесе ұзақ уақыт көру көздің шаршатады.
- Құлақпақтарды қолданғанда, дыбысты аса қатты орнатпаңыз, құлаққа зақым келеді.

Экран (тек қана сұйықкристалды теледидарлар үшін):

- Алайда, экран дәлдігі жоғары технологиямен жасалған және 99,99 % немесе одан да көп пиксельдер нәтижелі, қара нүктелер немесе жарықтың жарқын нүктелері (қызыл, көк немесе жасыл) экранда жиі пайда болуы мүмкін. Бұл экранның ақауы емес, керісінше құрылмалық ерекшелігі.
- Алдыңғы фильтрін қатты басып, тырырмаңыз, және теледидар үстіне заттар қоймаңыз. Бейне анық емес немесе экран бұзылған болуы мүмкін.
- Егер теледидарды суық жерде қолдансаңыз, бейне анықсыздығы орын алуы мүмкін немесе бейнесі қараңғы болып кетуі мүмкін. Бұл бұзылғанның белгісі емес. Температура жоғарылағанда, бұл құбылыс жоғалып кетеді.
- Бейнелер жалғасымды көрсетілгенде сәуле пайда болуы мүмкін. Бұл біраз уақыттан кейін жоғалып кетуі мүмкін.
- Теледидар қолданыста болғанда экраны мен қорабы қызуы мүмкін. Бұл бұзылғандық емес.
- Экранда сұйық кристалдардың кішігірім саны болады. Лақтыруды жергілікті ережелерлерге сәйкес іске асырыңыз.

Органикалық сәуле шығаратын диодты экран (тек қана органикалық сәуле шығаратын теледидар үшін):

- Алайда, органикалық сәуле шығаратын диодты экран дәлдігі жоғары технологиямен жасалған және 99,99 % немесе одан да көп пиксельдері нәтижелі, қара нүктелер немесе жарықтың жарқын нүктелері (ақ, қызыл, көк немесе жасыл) OLED (органикалық сәуле шығаратын диодты экран) экранында жиі пайда болуы мүмкін. Бұл OLED экранның (органикалық сәуле шығаратын диодты экран) ақауы емес, керісінше құрылмалық ерекшелігі.
- Алдыңғы фильтрін қатты басып, тырырмаңыз, және теледидар үстіне заттар қоймаңыз. Бейне анық емес немесе OLED экраны (органикалық сәуле шығаратын диодты экран) бұзылған болуы мүмкін.
- Теледидар қолданыста болғанда экраны мен қорабы қызуы мүмкін. Бұл бұзылғандық емес.
- Өз теледидарыңызды көдеге жаратқан кезде міндетті түрде жергілікті заңдар мен ережелерді сақтаңыз.

Теледидар экранын (тек қана ОЖШД теледидары үшін) қорғау

Экранды зақымнан қорғауға қатысты сақтық шаралары

Қалдық кескін

ОЖШД теледидарлары пайдаланылған материалдардың сипаттамаларының себебімен қалдық кескінге (жазу) әсерленгіш болып келеді. Егер кескіндер экрандағы бір жерде немесе ұзақ уақыт бойы қайта-қайта көріне берсе, қалдық кескін шығуы мүмкін. Бұл теледидардың ақаулығы емес. Кескіндердің қалдық кескін туындатуы мүмкін түрлерін көрсетпеуге тырысыңыз.

Мыналар қалдық кескін туындатуы мүмкін

кескіндердің мысалдары:

- Экранның жоғарғы және төменгі және/немесе сол және оң жағындағы қара жолақтармен берілген мазмұн. (мысалы, көлденең жатқау, 4:3 экраны, қалыпты ахыратымдылық)
- Фотосуреттер сияқты тұрақты кескіндер.
- Экрандағы мөзірлер, бағдарлама нұсқаулықтары, телеарна белгілері, т.б.
- Қолданбалардан келетін тұрақты мазмұн.
- Жаңалықтар мен тақырыптар үшін қолданылатын экрандағы жүгіртпе жолдар.

Қалдық кескін қаупін азайту үшін:

- Sony компаниясы теледидарды қашықтан басқару пультіндегі немесе теледидардағы қуат түймесін басып әдеттегідей өшіру кеңесін береді.
- Қара жолақтарды жою үшін [Кен режим] режимін өзгерту арқылы экранды толтырыңыз.
- Экрандағы дисплейді MENU (Басқару мәзірі) түймесін басу және [Ақпарат] таңдау арқылы өшіріп, жалғанған құрылғының мәзірлерін өшіріңіз.
- Ашық түсті (ақ түсті қоса) тұрақты кескіндерді немесе логотиптерді экранның қай бөлігінде болмасын, көрсетпеуге тырысыңыз.
- Сурет параметрлерін қоршаған орта жағдайлары негізінде орнатқанда. «Қалыпты сурет» үйде пайдалану үшін және станция логотиптерін, т.б. жиі көрсететін мазмұнды көргенде ұсынылады.

Теледидарда қалдық кескінді азайтуға/болдырмауға көмектесетін төмендегідей мүмкіндіктер бар.

Тақта жаңартуы

Тақта жаңартуы тақтаның біркелкілігін реттейді. Тақта жаңартуын жасауға болады және оны қалдық кескін айтарлықтай байланыста кезде ғана пайдалану керек.

Сақтық шаралары:

- Тақта жаңартуы атқарымы тақтаға әсер етуі мүмкін. Панельді жаңартуды жылына бір реттен көп орындамаңыз, себебі ол панельдің пайдаланылу мерзіміне әсер етуі мүмкін.
- Тақтаны жаңартудың тиімділігі қалдық кескін жағдайына байланысты өзгеріп отыруы мүмкін.
- Тақта жаңартуы аяқталғанша бір сағатқа жуық уақыт өтеді.

Келесі ақпарат та, тақта жаңартуын орындаудың алдында көрсетілгендей, кейбір үлгілерге қатысты болып келеді.

- Тақта жаңарту кезінде экранда ақ, қызыл, жасыл немесе көк сызық көрсетілуі мүмкін, бұл теледидардың ақаулығы емес.
- Тақта жаңартуы тек бөлме температурасы 10 °C және 40 °C аралығында болғанда жұмыс істейді.

Пиксельді жылжыту


Қалдық кескінді болдырмас үшін экрандағы кескінді автоматты түрде жылжытады.

Басқа мүмкіндік

Тұрақты кескіндерді, сағаттарды, ашық түстерді немесе логотиптерді, т.б. көрсету кезінде экран жарықтығы автоматты түрде төмендейді.

KZ

Теледидардың экраны/ жәшігін тазалау мен күту

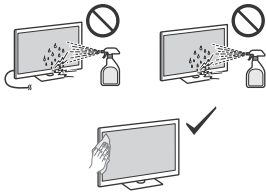

Сақтандыру шаралары:


- Экранды ұстамаңыз.
- Шаңды экран бетінен/теледидар жәшігінен микроталшықты шүберекпен сүртіп алыңыз.
- Суды немесе жуу құралын ешқашан тікелей теледидарға шашыратпаңыз. Ол экранның төменгі жағына немесе сыртқы бөліктеріне ағып, теледидарға еніп, оны зақымдауы мүмкін.

Қосымша Құралдар

- Қосымша бөлшектерді немесе электромагниттік радиация шығаратын құралдарды теледидардан алыс ұстаңыз. Керісінше жағдайда, бейне және/немесе дыбыс бұрмалануы мүмкін.
- Бұл жабдықы сынылып, 3 метрден қысқа байланыс сигналы кабелін пайдаланумен ЭМУ стандарттарында орнатылған шектерге сәйкестігі анықталды.
- Бұл жабдықы сынылып, жер/жерсерік/ CATV терминалының 30 метрден қысқа RF кабелін пайдаланумен ЭМУ стандарттарында орнатылған шектерге сәйкестігі анықталды.

F типті ашалар үшін ұсыныс*1

Ішкі сымның жалғану бөлігінен шығыңқы жері 1,5 мм-ден аз болуы қажет.



(F типті ашалардың сілтеме суреті)

*1 Тек шектеулі аймақтарда/елдерде/үлгілерде.

Құрылғының Сымсыз Қызметі

- Құрылғыны медициналық құралдар жанында (пейсмейкер, т.б) қолдануға болмайды медициналық құралдар зақымданады.
- Бұл құрал анықталмаған сигналдарды қабылдап/таратса да, рұқсаты жоқ кедергілерден сақ болыңыз. Біз осыған ұқсас мәселелер үшін жауап бере алмаймыз.
- Бұл жабдықы осы құрылғы антеннасы мен тұлға денесі арасында 20 см немесе одан көп қашықтықты сақтаумен орнатылып басқарылуы керек.

Қашықтан басқару құралын қолдану туралы ескертулер

- Өр түрлі батареялар немесе ескі және жаңа батареяларды араластырып қолданбаңыз.

Зарядталатын қашықтан басқару пультін пайдалану кезіндегі сақтық шаралары (тек зарядталатын қашықтан басқару пульті бар модельдер)

- Зарядталатын қашықтан басқару пультінен алып тастаған соң, оқшауланғыш парақты міндетті түрде қоқысқа тастаңыз.
- Құрылғы немесе зарядтағыш кабель дымқыл болса, USB штекерін мүлде жалғаманңыз.
- USB штекерді құрылғы немесе зарядтағыш кабель дымқыл болғанда жалғанса, құрылғыдағы немесе зарядтағыш кабельдегі сұйықтықтың (қран суы, теңіз суы, алкогольсіз сусын, т.б.) немесе бөтен заттардың салдарынан қысқа тұйықталу орын алып, әдеттен тыс жылу немесе ақау пайда болуы мүмкін.
- Қашықтан басқару пультін зарядтау үшін берілген USB кабелін пайдаланыңыз.
- Зарядталатын қашықтан басқару пультін зарядтаған кезде тиісті процедураны орындаңыз. Егер ақпарат Анықтама нұсқаулығында да, осы нұсқаулықта да сипатталған болса, Анықтама нұсқаулығын қараңыз.
- Осы өніммен бірге берілген Анықтамалық нұсқаулықты (соның ішінде зарядтау нұсқаулары мен ең төменгі және ең жоғары жұмыс температуралары туралы ақпаратты) оқыңыз.
- Пайдаланбаған кезде, зарядталатын қашықтан басқару пультін ұзақ уақыт зарядтау күйінде қалдырмаңыз.
- Ұзақ уақыт пайдаланылмаса, ол шамадан тыс қуатсыздану салдарынан қуатталмауы мүмкін. Батареяны кемінде алты айда бір рет қуаттаңыз.

CAM (Шартты қолдану модулі)

- CAM модуліне орнатылған смарт карта салынатыныннан басқа ТД CAM (Шартты қолдану модулі) ұяшығынан жалған картаны немесе қапқақты (қолжетімділігі ТД үлгісіне байланысты) алып тастамаңыз.

Кепілдік туралы ақпарат

Кепілдік Кедендік одақ елдерінің аумағында сатылып алынған бұйымдарға қолданылады.

Кепілдік мерзімі (жыл): 1. Қолданылу мерзімі (жыл): 5. Өндірістік кемшіліктер анықталған жағдайда бұйымның кепілдік мерзімі ішінде Сони немесе Авторландырылған Сервис Орталықтары (АСО) өз қарап шешулері бойынша жаңа немесе қалпына келтірілген қосалқы бөлшектерді пайдалана отырып, ақауларды жояды, немесе бұйымды ұқсас жаңа немесе қалпына келтірілген бұйыммен ауыстырады, немесе төленген құнын өтеп береді. Бұйымды сатып алу күнін растайтын құжатты сақтап қояуға кеңес беріледі. Кепілдікті сақтау үшін пайдалану, сақтау және тасымалдау бойынша нұсқауларды сақтау қажет, бұйымды тек жеке және үй шаруашылығы мақсаттарында пайдалану қажет, түрлендіруге немесе білікті емес жөндеуге, сериялық нөмірімен заттанбасын алып тастауға болмайды. Сони Кепілдігі тауарлардың сауда-саттығына қатысты қолданылатын заңнамамен белгіленген тұтынушылардың құқықтарын шектемейді.

Қолдау көрсету қызметтері:

Қазақстан 8 800 070 70 35
e-mail info@sony.kz

АСО мекенжайлары:
www.sony.kz/support
(TG-01-1)

Сандық ТД қызметі туралы нұсқаулар

- Сандық ТД (DVB жер, жерсерік және кабель), интерактивті қызметтер және желі функциялары барлық елдерде немесе аймақтарда қолжетімді бола бермейді. Кейбір функциялар қосылмауы мүмкін немесе кейбір провайдерлермен және желі орталарымен дұрыс істемеуі мүмкін. Кейбір ТД қызмет провайдерлері қызметтері үшін ақы алуы мүмкін.
- Бұл теледидар DVB-T/DVB-T2 спецификацияларына сәйкес келеді, бірақ болашақта DVB-T/DVB-T2 цифрлық жерусті таратылымдарымен үйлесімді болады деп кепілдік берілмейді.

Сауда белгілері туралы ақпарат

- HDMI және HDMI High-Definition Multimedia Interface терминдері, HDMI сыртқы көрінісі және HDMI логотиптері — HDMI Licensing Administrator, Inc. компаниясының сауда белгілері немесе тіркелген сауда белгілері.
- Google TV — осы құрылғының бағдарламалық жасақтамасының атауы және Google LLC сауда белгісі. Google, YouTube және басқа белгілер — Google LLC корпорациясының сауда белгілері.
- Netflix — Netflix, Inc. компаниясының тіркелген сауда белгісі.
- DISEqC™ EUTELSAT сауда белгісі болып табылады. Бұл теледидар DISEqC 1.0 бағдарламасын қолдайды. Теледидар моторлы антенналарды басқаруға арналмаған.
- Барлық басқа сауда белгілері тиісті иеленушілердің меншігі болып табылады.

אזהרה בנוגע לטיפול בשלט

רחוק

- אין להשתמש בסוגים שונים של סוללות ביחד או לערבב סוללות ישנות עם סוללות חדשות. השלט הרחוק של מוצר זה מכיל זכוכית פוספט המכילה כסף¹, מוצר ביוצידילי עם חומר פעיל ששלט במימיה של אורגניזמים חיים על פני שטח המוצר. תוסף זה רשום בסעיף 95 של תקנת המוצרים הביוצידיים (BPR). השלט הרחוק של מוצר זה לא מכיל ננו-חומרים. טכנולוגיה זאת אינה מהווה תחליף להגינה בריאה ו/או לשיטות ניקוי. אין לרסס חומר חיטוי ישירות על השלט הרחוק.
- * 1 רק באזורים/במדינות/בדגמים מסוימים.

יש לנקוט במשנה זהירות בעת

טיפול בשלט הרחוק הנטען

(דגמים עם שלט רחוק נטען)

(בלבד)

- הקפד להשליך את היריעה המבודדת לאחר הסרתה מהשלט הרחוק הנטען.
- לעולם אל תחבר את תקע ה-USB כשהיחידה או כבל הטעינה רטובים.
- אם מחברים את תקע ה-USB כשהיחידה או כבל הטעינה רטובים, עלול להיווצר קצר עקב נוזל (מי ברז, מי ים, משקה קל וכדומה) או חומר זר על היחידה או כבל הטעינה ולגרום להיווצרות חריגה של חום או לתקלה.
- השתמש בכבל USB שסופק כדי לטעון את השלט הרחוק.
- פעל בהתאם לנוהל המתאים בעת טעינת השלט הרחוק הנטען. אם המידע מתואר גם במדריך עיון וגם במדריך זה, יש לעיין במדריך העיון.
- יש לקרוא את מדריך העיון (כולל בהוראות הטעינה ובמידע הנוגע לטמפרטורות הפעלה המינימליות והמקסימליות), המסופק עם מוצר זה.
- אל תשאיר את השלט הרחוק הנטען בטעינה ממושכת כאשר אינו בשימוש.
- במידה ולא נעשה בסוללות שימוש במהלך פרק זמן ממושך, ייתכן שהן לא ייטענו עקב פריקת יתר. יש לטעון את הסוללה פעם בשישה חודשים לפחות.

CAM (רכיב גישה מותנית)

- אין להסיר את כרטיס הדמה או את כיסוי החריץ (בהתאם לדגם הטלוויזיה) מה-TV CAM (רכיב גישה מותנית) מלבד כדי להכניס כרטיס חכם שמותאם ל-CAM.

הערות על מונקציות של

טלוויזיה דיגיטלית

- טלוויזיה דיגיטלית (חיבור DVB קרקעי, לוויני וכבל), תכונות שירותים אינטראקטיביים ורשת עשויים לא להיות זמינים בכל המדינות או איוורים. יכול ולא ניתן יהיה להפעיל תכונות מסוימות או לא לפעול בצורה תקינה עם חלק מהספקים וסביבות תקשורת. חלק מספקי שירותי הטלוויזיה עשויים לגבות תשלום עבור השירותים שלהם.
- טלוויזיה זאת תואמת למפרט DVB-T/DVB-T2, אך התאימות לשידורי DVB-T/DVB-T2 דיגיטליים יבשתיים עתידיים אינה מובטחת.

מידע בנוגע לסימן המסחרי

- המותגים HDMI High-Definition Multimedia Interface, הסימן הגרפי של HDMI וסמלי הלוגו של HDMI הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של HDMI Licensing Administrator, Inc.
- השם של תוכנת מכשיר זה הנו Google TV והנו סימן מסחרי של Google LLC.
- YouTube, Google וסימנים נוספים הם סימנים מסחריים של Google LLC.
- Netflix הוא סימן מסחרי רשום של Netflix, Inc.
- DiSeQC™ הוא סימן מסחרי של EUTELSAT. טלוויזיה זו תומכת ב-DiSeQC 1.0. טלוויזיה זו לא נועדה לשלוח באטנות ממונעות.
- כל שאר הסימנים המסחריים הינם רכוש של בעליהם החוקיים.

צפייה בטלוויזיה

- נחה בטלוויזיה כאשר תאורת הסביבה היא בעוצמה בינונית כיוון שצפייה בטלוויזיה תארוט סביבה חלשה או לאורח זמן ממושך מאמצת את עיניך.
- בעת השימוש באוזניות, כוונן את עוצמת השמע והימנע משימוש בעוצמת שמע גבוהה כדי לא לגרום נזק לשמיעה.

מסך (לטלוויזיה LCD בלבד):

- למרות שהמסך מיוצר בטכנולוגייה בעלת דיוק מירבי ו-99.99% ויותר של הפיקסלים יעילים, ישויות להופיע נקודות שחורות או נקודות אור בהקות (אדומות, כחולות או ירוקות) בעקביות על המסך. זוהי תכונה מובנית של מסך ואינה תקלה.
- אין לדחוף או לשרוט את המסך הקדמי או להניח חפצים על הטלוויזיה. התמונה יכולה להיות לא מאוזנת או יתכן והמסך נזוק.
- אם טלוויזיה זו מפעלת במקומות קרים, עלולים להופיע כתמים בתמונה והתמונה עלולה להיות חשוכה. הדבר אינו מצביע על תקלה. תופעה זו נעלמת עם עליית הטמפרטורה.
- עלולים לעולם להופיע כאשר תמונות מופיעות באופן קבוע. הם נעלמים לאחר כמה רגעים.
- המסך והמסגרת מתחממים כאשר הטלוויזיה בשימוש. זו אינה תקלה.
- המסך כולל כמות קטנה של קריסטל נוזלי. פעל בתאם לחוקים ולתקנות באזורך בעת השכנתו לאשפה.

מסך OLED (לטלוויזיות OLED בלבד):

- למרות שמסך ה-OLED מיוצר בטכנולוגייה בעלת דיוק מירבי ו-99.99% ויותר של הפיקסלים יעילים, עשויות להופיע נקודות שחורות או נקודות אור בהקות (לבנות, אדומות, כחולות או ירוקות) בעקביות על מסך ה-OLED.
- אין לדחוף או לשרוט את המסך הקדמי או להניח חפצים על הטלוויזיה. ייתכן שהתמונה תהפוך או שייגרם נזק למסך ה-OLED.
- המסך והמסגרת מתחממים כאשר הטלוויזיה בשימוש. זו אינה תקלה.
- בזמן השלכת הטלוויזיה, הקפד למלא אחר החוקים והתקנות המקומיים.

הגנה על מסך הטלוויזיה

(עבור טלוויזיית OLED בלבד)

אמצעי זהירות שיש לנקוט כדי להגן על המסך מפני נזק

שמירת תמונה

טלוויזיות ה-OLED רגישות לשמירת תמונה (הרצה מוקדמת) בשל המאפיינים של החומרים שבהם משתמשים. שמירת התמונה עשויה לקרות אם התמונות מוצגות באותו מקום במשך שוב ושוב או לפרקי זמן ממושכים. זו אינה תקלה בטלוויזיה. יש להימנע מהצגת תמונות שעלולות לגרום לשמירת תמונה.

הדגמות הבאות הן תמונות שעלויות

לגרום לשמירת תמונה:

- תוכן עם פסים שחורים בחלק העליון או התחתון ו/או בצד שמאל או, ימין של המסך. (לדוגמה, פסים שחורים למעלה ולמטה, מסך 4:3 הגדרה סטנדרטית)
- תמונות סטטיות כגון צילומים.
- תפריטים על-גבי המסך, מדריכי תוכניות, סמלי ערוצים ועוד.
- תוכן סטטי מאפליקציות.
- טיקרים על-גבי המסך, כגון אלו המשמשים חדשות ובכותרות.

כדי להפחית את הסיכון לשמירת תמונה:

- המסך Sony ממליצה לכבות את הטלוויזיה בצורה הרגילה על-ידי לחיצה על לחצן ההפעלה שגולר רחוק או בטלוויזיה.
- מלא את המסך על ידי שינוי ל-[מצב רחב] כדי לבטל את הפסים השחורים.
- כבה את ה-OSD (תצוגה במסך) על ידי לחיצה על לחצן MENU (תפריט בקרה) ובחר [מידע], וכבה את התפריטים מהציד המחובר.
- הימנע מהצגת תמונות סטטיות בצבעים בהירים (כולל בצבע לבן) או סמלים בכל חלקי המסך.
- הגדר את הגדרות התמונה בהתבסס על תנאי הסביבה. התמונה הרגילה מומלצת לשימוש ביתי בעת צפייה בתוכן שצולם בצבעי סמלי התחנה וכדומה.

התכונות הבאות נמצאות בטלוויזיה כדי לעזור ולהפחית/למנוע שמירת תמונה.

רענון לוח

רענון לוח יתאים את אחידות הלוח. ניתן לבצע רענון לוח ויש להשתמש בו רק אם שמירת התמונה בולטת באופן ניכר.

זהירות:

- פונקציית רענון הלוח עלולה להשפיע על הלוח. אין לבצע רענון לוח יותר מפעם בשנה מאחר שאין עלול להשפיע על אורך חייו הלוח.
- יעילות רענון הלוח עשויה להשתנות בהתאם לתנאי שמירת התמונה.
- השלמת רענון הלוח אורכת עד שעה.
- גם תפריטים הבאים חלים על דגמים מסוימים כמפורט לפני ביצוע רענון לוח.
- ייתכן שיוצג קו לבן, אדום, ירוק או כחול על גבי המסך במהלך רענון הלוח, זו אינה תקלה בטלוויזיה.
- רענון הלוח עובד רק כאשר טמפרטורת החדר היא בין 10 ל-40 מעלות צלזיוס.

זהות פיקסלים


מוזיה באופן אוטומטי את התמונה במסך כדי למנוע שמירת תמונה.

תכונה אחרת

בהירות המסך מופחתת באופן אוטומטי כאשר מוצגות תמונות סטילס, שעונים, צבעים בהירים או סמלים ועוד.

טיפול וניקוי פני שטח המסך/

המסגרת של הטלוויזיה

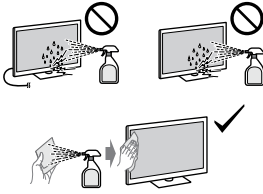

אמצעי זהירות:

- הימנע מלגעת במסך.
- כדי להסיר אבק מפני שטח המסך/המסגרת, נגב אותם בעדינות במטלית מקרופיבר.
- לעולם אל תתני מים או חומר ניקוי ישירות על הטלוויזיה. הם עלולים לספח לחלקי התחתון של המסך או על חלקי החיצוניים ולחדור לתוך הטלוויזיה ולגרום נזק.


ציוד אופציונלי

- הרחק רכיבים אופציונליים או כל ציוד אחר הפולט קרינה אלקטרומגנטית מטלוויזיה זו. אחרת הדבר עלול לגרום לעיוות התמונה ו/או לצליל רועש.
- ציוד זה נבדק ונמצא שהוא עומד במגבלות שנקבעו על ידי תקני ה-EMC לשימוש כבבל חיבור שאורכו אינו עולה על 3 מטרים.
- ציוד זה נבדק ונמצא שהוא עומד במגבלות שנקבעו על ידי תקני ה-EMC לשימוש כבבל RF שאורכו אינו עולה על 30 מטרים עבור יציאה קרקעית/לוויינית/CATV.

המלצה בנוגע לשימוש בתקע

מסוג F*1

בליטת החוט הפנימי מחלק החיבור חייבת להיות פחות מ-1.5 מ"מ.



ועד 1.5 מ"מ לכל היותר.

(איור המיחיש לתקע מסוג F)


הפעולה האלחוטית של

היחידה

- אל תפעיל יחידה זו ליד ציוד רפואי (קוצב לב וכו') כיוון שהדבר עלול לגרום לתקלה בציוד הרפואי.
- למרות שייחידה זו משדרת/קולטת אותות מעורבליים, יש להיזהר מפני ירידת לא מורשה של אותות אלו. אלו לא יכולים לשאת באחריות לכל בעיה שתיוגר כתוצאה מכך.
- יש להתקין ולהפעיל ציוד זה במרחק של 20 ס"מ לפחות בין האנטנה של התקן זה ובין גוף אדם.

הדגמים כוללים סוג אחד של כבל חשמל
יש להשתמש בכבל החשמל המסופק.

עבור דגמים המסופקים עם מספר סוגים של כבלי חשמל



הודעה ללקוחות המתגוררים בשווייץ, בלגיה, ליכטנשטיין, גיברלטר, הרפובליקה הסלובקית, הרפובליקה הצ'כית, קפריסין, מלטה, מלזיה, ותיקן, צרפת, ישראל
יש להשתמש רק בכבל החשמל מסופק (A).
מטעמי בטיחות, יש להשתמש רק בכבל החשמל שצוין וסופק.

הודעה ללקוחות המתגוררים באוסטריה, בוסניה והרצגובינה ואיי פארו
יש להשתמש רק בכבל החשמל מסופק (B).
מטעמי בטיחות, יש להשתמש רק בכבל החשמל שצוין וסופק.

הודעה ללקוחות המתגוררים במדינות אחרות
ניתן להשתמש בכבל החשמל (A) או בכבל החשמל (B) שסופק.

הערה בנושא מתאם המתח (דגמים עם מתאם מתח מצורף בלבד)

אזהרה
כדי להקטין את הסכנה לשריפה או להתחשמלות, אל תחשוף את ההתקן לגשם או ללחות.

כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות, אל תניח על ההתקן עצמים מלאים בנוזלים כגון אגרסיבים. אל תתקין את הצידוד בחלל סגור כגון ארונית ספרים או יחידה סגורה דומה.

- דא לשקע החשמל מותקן בסמוך לצידוד ושגישה אליו קלה.

- השתמש רק במתאם המתח וכבל החשמל שסופק. אחרת שימוש במתאם מתח אחר עלול לגרום לתקלה.

- חבר את מתאם המתח לשקע חשמל שהגשיה אליו קלה.

- אל תלפף את כבל החשמל מסביב למתאם. כבל החשמל עלול להיחתך ו/או לגרום לתקלה במקלט הטלוויזיה.

- אל תניח במתאם המתח עם ידיים רטובות. אם אתה מבחין שמתאם המתח אינו תקין, נתק אותו מיד משקע החשמל.

- מכשיר הטלוויזיה מחובר אל רשת החשמל כל זמן שהוא מחובר לשקע החשמל, אפילו כאשר מכשיר הטלוויזיה עצמו כבוי.

- מתאם המתח מתחמם לאחר שימוש ממושך וייתכן שהוא יהיה חם למגע די.

שימוש אסור

אין להתקין/להשתמש בטלוויזיה זו במקומות, בסביבות או במצבים הדומים לאלו המפורטים להלן, אחרת הדבר עלול לגרום לתקלה בטלוויזיה, לשרפה, להתחשמלות, לנזק ו/או לפציעות.

מיקומים:

- בחוץ (תחת קרינת שמש ישירה), בחוף הים, בסירה או בכל כלי שיט אחר, בתוך רכב, במקומות לא יציבים, ליד מים ובתנאי גשם, לחות או עשן.


סביבות:

- מקומות חמים, לחים או מאובקים במיוחד; במקומות שאליהם עלולים להיכנס חרקים, במקומות שבהם היא עלולה להיות חשופה לרעידות, ליד מקורות אש גלויה, כגון נר דולק שמונח על טלוויזיה. אין לטפס או להתייז נזלים על הטלוויזיה, ואין להניח עליה חפצים מלאים בנוזלים כגון אגרסיבים.

מצבים:

- השתמש כאשר ידך רטובה, לאחר הסרת המסגרת או גזרות אבזורים שאינם מומלצים על ידי היצרן. נתק את הטלוויזיה משקע החשמל ואת האנטנה במהלך סופות רעמים.
- התקן את הטלוויזיה כאשר היא בולטת במקום פתוח. ייתכנו פציעה או נזק מאדם או מחפץ כלשהו הפוגע בטלוויזיה.
- החל את הטלוויזיה בחלל או מאובק או בחדר עם עשן שומני או אדים (ליד שולחנות בישול או מכשירי אדים). הדבר עלול לגרום לשרפה, התחשמלות או עיוות.
- התקן את הטלוויזיה במקומות החשופים לסמפרטורה קיצונית, כגון קרני שמש ישירות, ליד דריאטור או מאווריר חום. הטלוויזיה עלולה להתחמם במקרים אלו, והמסגרת עשויה להתעוות ו/או לגרום נזק לטלוויזיה.

התקן את הטלוויזיה במקומות החשופים לסמפרטורה קיצונית, כגון קרני שמש ישירות, ליד דריאטור או מאווריר חום. הטלוויזיה עלולה להתחמם במקרים אלו, והמסגרת עשויה להתעוות ו/או לגרום נזק לטלוויזיה.



- אם הטלוויזיה נמצאת במלתחת של חדרי רחצה ציבוריים או מעיינות חמים, הגפית הנישאת באוויר וכו' עלולה לגרום לה נזק.

- לקבלת איכות התמונה הטובה ביותר, אל תחשוף את המסך לתאורה או לקרני שמש ישירות.

- הימנע מהזזת הטלוויזיה ממקום קר למקום חם. שינויי טמפרטורה פתאומיים עלולים לגרום להעובת לחות. הדבר עלול לפגוע בתמונת הטלוויזיה ו/או בצבע התמונה.

- במקרה זה, הנח ללחות להתאדות לגמרי לפני הפעלת הטלוויזיה.

חלקים שבורים:

- אל תורק חפצים על הטלוויזיה. זכוכית המסך עלולה להישבר מעוצמת הפגיעה ולגרום לפציעה קשה.
- אם פני שטח הטלוויזיה נסדקו, אל תניח בהם עד לניתוק כבל המתח. אחרת הדבר עלול לגרום להתחשמלות.

כאשר הטלוויזיה אינה בשימוש

- מטעמי בטיחות והגנה על הסביבה, אם אינך משתמש בטלוויזיה למשך כמה ימים, עליך לנתק אותה מרשת החשמל.
- כיוון שהטלוויזיה אינה מנותנת מהחשמל כאשר היא רק כבויה, עליך להוציא את התקע משקע החשמל כדי לנתק את הטלוויזיה לגמרי.
- ייתכן שטלוויזיות מסוימות כוללות תכונות שמחייבות להשאיר את הטלוויזיה בהמתנה/בהמתנה ברשת כדי לא לפגוע בפעולה תקינה.

אם התקלות שלהן מתרחשות...

כבה את הטלוויזיה ונתק את כבל החשמל מיד אם אחת מהבעיות שלהן מתרחשת.
פנה לטכנאי שירות או למרכז השירות של Sony ובקש מטכנאי שירות מוסמך לבדוק אותה.

כאשר:

- כבל החשמל ניזוק.
- שקע החשמל אינו מותקן כהלכה.
- הטלוויזיה נפלה, חפץ כלשהו פגע בה או משחו נזק עליה והיא ניזוקה.
- נזול או חפץ קשיח כלשהו נפל דרך הפתחים שבמסגרת.

אודות טמפרטורת הטלוויזיה

במשך שימוש ממושך בטלוויזיה, הפאנל המקיף מתחמם מאוד. ייתכן שהוא יהיה חם למגע די.

מוסדות רפואיים

לא ניתן להשתמש במוצר זה בתור מכשיר רפואי.
הוא עלול לגרום לתקלות במכשיר רפואי.

אסור להניח מוצר זה בקרבת התקנים רפואיים

מוצר זה (כולל אבזורים) כולל מגנטים שעלולים להפריע לפעולת קוצבי לב, ששתון נקז ניתן לתכנות לטיפול במיימת ראש, או התקנים רפואיים אחרים. אסור להניח מוצר זה בקרבת אנשים המשתמשים בהתקנים רפואיים כאלו. התייעץ ברופא לפני שימוש במוצר אם אתה משתמש בהתקן רפואי כלשהו כזה.

הרחק מילדים או מאנשים הנמצאים תחת פיקוח

מוצר זה (כולל אבזורים) כולל מגנטים. בליעת מגנטים עלולה לגרום לסיכון חמור, כגון סכנת חנק או פגיעה במעינים. אם נבלע מגנט, פנה מיד לרופא.

השפעה מגנטית

מוצר זה (כולל אבזורים) כגון כיסויים משתמש במגנטים. אין להניח חפצים שרגילים למיגנט (כרטיסי אשראי או כרטיסי עם קידוד מגנטי וכו') ליד מוצר זה.

אזהרה

מכשיר טלוויזיה עלול ליפול, ולגרם לפציעות גוף חמורות או למוות. ניתן למנוע פציעות רבות, במיוחד בילדים על ידי נקיטת אמצעי זהירות פשוטים כגון:

- תמיד יש להשתמש בשידור או מעמדים או שיטות הרכבה המומלצים על ידי יצרן מכשיר הטלוויזיה.

- תמיד יש להשתמש רק ברהיטים שיכולים לתמוך באופן בטוחותי במכשיר הטלוויזיה.
- תמיד יש להקפיד על כך שמכשיר הטלוויזיה לא יבלוט מעבר לקצה הרהיט התומך.
- תמיד יש לחנך ולהסביר לילדים על הסכנות הכרוכות בטיפוס על רהיטים כדי להגיע אל מכשיר הטלוויזיה או אל כפתורי הבקרה שלה.

- תמיד יש לנתב חוטים וכבלים המחוברים אל מכשיר הטלוויזיה כך שלא ניתן יהיה למעוד, למשוך או להחזיק אותם.

- כדי שילדים לא יבלעו בטעות אביזרים קטנים, הקפידו להרחיק אותם מהחשן ידם.
- לעולם אין להציב מכשיר טלוויזיה במקום בלתי יציב.

- לעולם אין להציב את מכשיר הטלוויזיה על רהיטים גבוהים (לדוגמה ארונות או מדפי ספרים) מבלי לעגן גם את מכשיר הטלוויזיה וגם את הרהיט לאמצעי תמיכה מתאים.
- לעולם אין להציב את מכשיר הטלוויזיה על

- בד או חומרים אחרים שיחצו בין מכשיר הטלוויזיה לרהיט התומך.
- לעולם אין להציב חומרים אשר יהיו מושכים עבור ילדים והם ירצו לטפס אליהם, כגון צעצועים או שלט רחוק, על גבי מכשיר הטלוויזיה או על גבי הרהיט עליו הוא נמצא.
- אם אתם שומרים ומעבירים למקום אחר את מכשיר הטלוויזיה הנוכחי שלכם, יש להקפיד על יישום ההמלצות האלו גם במיקום החדש שלו.

התקנה/הגדרה*

התקן והשתמש בטלוויזיה בהתאם להוראות שלהלן כדי להימנע משרפה, התחשמלות או נזק ו/או פציעות.


ציוד המחובר להארקת ההגנה של התקנת הבניין דרך החיבור לרשת החשמל הראשית או דרך ציוד אחר עם חיבור להארקת הגנה - ולמערכת הפצת טלוויזיה באמצעות כבל קואקסיאלי, עשוי בבסיסיה מסוימות לגרום לסכנת שריפה. לכן יש לספק חיבור למערכת הפצת הטלוויזיה דרך התקן המספק בידוד חשמלי מתחת לתחום הדרים מסוים (מבודד מגולוון, ראה EN 60728-11).

התקנה

- יש להתקין את הטלוויזיה ליד שקע חשמל גניש.
- הצב את הטלוויזיה על משטח יציב ומאוזן כדי למנוע נפילה שתגרם לפגיעה גופנית או נזק לרכוש.
- התקן את הטלוויזיה במקום שלא ניתן למשוך, לדחוף או להפיל אותה.
- התקן את הטלוויזיה כך המעמד השולחני שלה לא יבלוט מעבר למעמד שלה (לא מסופק). אם המעמד השולחני יבלוט מעבר למעמד הטלוויזיה, הוא עלול לגרום לטלוויזיה להתהפך או ליפול ולגרם לפגיעה או נזק לטלוויזיה. עיין במדריך ההגדרה לגבי זהירות בעת התקנת המעמד.

הובלה


- לפני הובלת הטלוויזיה, נקח את כל כבלים.
- לפני הובלת הטלוויזיה, הסירו את מכסה המעמד ואת מכסי נקודות החיבור (הדבר רלוונטי לדגמי טלוויזיה מסוימים בלבד).
- מספר האנשים הדרושים להובלת הטלוויזיה תלוי בדגם שברשותכם. לפרטים, יש לעיין במדריך ההגדרה.
- בחובלה ידנית של הטלוויזיה יש לשים לב ולהזהר שלא להפעיל לחץ על הפאנל ועל המסגרת שסביב המסך.
- בעת הרמת הטלוויזיה והזזתה, אחוז בה בחזקה מתחתיתיה.
- בעת הובלת הטלוויזיה, אל תטלטל אותה ואל תחשוף אותה לטלטול או תנודות חזקות.
- בעת הובלת הטלוויזיה לצורך תיקון או בעת מעבר דירה, ארוז אותה בעזרת אריזתה המקורית וחומר האריזה.
- בעת נשיאת הטלוויזיה או תהניח את הטלוויזיה (הדבר רלוונטי לדגמי טלוויזיה מסוימים בלבד).

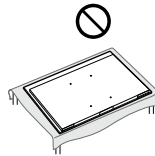

אורור


- לעולם אל תכסה את פתחי האורור ואל תכניס דבר לתוך הטלוויזיה.
- השאר מרווח סביב הטלוויזיה כמתואר להלן.
- מומלץ מאוד להשתמש במתלה קיר של Sony כדי לספק אורור נאות.

מונתקת על קיר

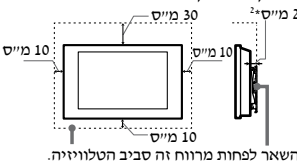

השאר לפחות מרווח זה סביב הטלוויזיה.


מונתקת עם מעמד

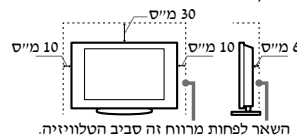

השאר לפחות מרווח זה סביב הטלוויזיה.

- כדי להבטיח אורור נאות ולמנוע הצטברות לכלוך או אבק:
 - אל תניח את הטלוויזיה על גבה, אל התקין אותה הפוך או באלכסון.
 - אל תניח את הטלוויזיה על מדף, שטיח, מיטה או ארון.
 - אל תכסה את הטלוויזיה בעזרת בד, כגון וילונות או פריטים אחרים כגון עיתונים וכו'.

- אל תתקן את הטלוויזיה כמתואר להלן.

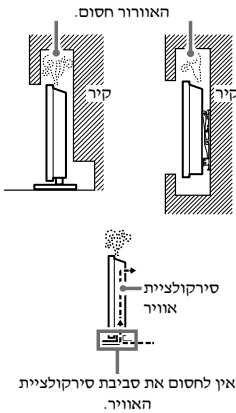

- 1* מצב האורור תלוי בדגם הטלוויזיה שלך. אם המידע הניל מתואר גם במדריך לעיון וגם במדריך זה, יש לעיין במדריך העיון.
- 2* 1 ס"מ עבור SU-WL8xx בלבד. עיין במדריך העיון כדי לדעת אם הטלוויזיה שלך תואמת למתלה הקיר הזה.

כבל החשמל

השתמש בכבל החשמל ובשקע שלו כמפורט להלן כדי להימנע משרפה, התחשמלות או נזק ו/או פציעות:

- השתמש רק בכבל החשמל שסופק על ידי Sony, ולא על ידי ספקים אחרים.
- הכנס את התקע במלואו אל תוך השקע.
- הפעל את הטלוויזיה בעזרת מתח 220 וולט - 240 וולט זרם חילופין בלבד.
- בעת ניתוב הכבלים, זכור לנתק את כבל החשמל כדי לשמור על בטיחותך והיזהר שרגליך לא ייתקלו בכבלים.
- נתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני העבודה על הטלוויזיה או לפני הזזתה.
- הרחק את כבל החשמל ממקורות חום.
- נתק את כבל החשמל ונקח את התקע באופן קבוע. אם התקע מכוסה באבק ונמצא בסביבת לחות גבוהה, רמת הבידוד שלו עלולה להיפגע, והדבר עלול לגרום לשרפה.

הערה

- אין להשתמש בכבל החשמל שסופק לצורך הפעלת ציוד אחר.
- אין לנקב, לכופף או לסובב את כבל המתח. החוטים המוליכים עלולים להיחשף או להיכרע.
- אין לשנות את כבל החשמל.
- אין להניח חפצים כבדים כשהם על כבל החשמל.
- אין למשוך את כבל החשמל בעת ניתוקו.
- אין לחבר יותר מדי מכשירים לאותו שקע חשמלי.
- אין להשתמש בשקע חשמל שאינו מותקן כהלכה.
- הכבל בעל התקע הזר אינו תואם לדרישות בישראל, והשימוש בו עלול להיות מסוכן ולכן יש להשליך אותו.

מדריך הנייר

מדריך הגדרה (בראש המוצר) / מדריך עיון / מידע בטיחות ומידע אחר (מדריך זה).

מדריך עזרה (מדריך המוקדן על המסך)

- כדי לפתוח לחץ על  (בחירת קלט) בשלט הרוחק ובחר ב- [עזרה]. אם האפשרות [עזרה] לא קיימת בחר [ערוך] ואז הוסף [עזרה].
- ניתן גם לעיין במדריך העזרה בטלפון החכם (בקר באתר האינטרנט שכתובתו מצוינת בכריכה הקדמית של מדריך העיון).

מידע בטיחות

סוללות ו/או שלט רחוק

- השלך סוללות באופן ידידותי לסביבה.
- השלכת סוללות עשויה להיות כפופה לגולגליה באזורים מסוימים. למען בטיחותך, אל תנסה לפתוח את השלט הרחוק הנטען בעצמך. אנא צור קשר עם הרשויות המקומיות לקבלת הנחיות.

אזהרה

- אין לחשוף את הסוללות ו/או השלט הרחוק לחום גבוה כגון אור שמש, אש וכדומה או ללחץ אוויר נמוך במיוחד, מה שעלול לגרום לפיצוץ או לדליפה של נוזלים או גזים דליקים.

זהירות

- סכנת פיצוץ במקרה של החלפת סוללה בצורה לא נכונה. יש להחליף סוללה מאותו סוג או מסוג שווה ערך.
- אין לחשוף את הסוללות ו/או השלט הרחוק לזעזוע מכני כגון ריסוק, כיפוף, ניקוב או ריטוש.
- יש להימנע מהפעלת עצם כבד או הנחתו על הסוללות ו/או השלט הרחוק.
- אין לשרוף את הסוללות ו/או השלט הרחוק או להשליך אותם לאש.
- אין לפרק, לפתוח, לחמם במיקרוגל, לשרוף, לציב את הסוללות ו/או השלט הרחוק או להכניס לתוכם עצמים זרים.
- אין לגרום לקצר בסוללה. אין לאחסן את הסוללות באופן אקראי בקופסה או מגירה היכן שחן עלולות לקצר זו את זו או היכן שעלול להיגרם בהן קצר על ידי עצמים מתכתיים אחרים.
- אין לפרק, לפתוח או לרטש את הסוללות ו/או השלט הרחוק. במקרה של דליפת תא של סוללה, אין לאפשר לנוזל לבוא במגע עם העור או העיניים. במקרה של מגע, יש לשטוף את האזור המגע בכמות גדולה של מים ולפנות לייעוץ רפואי.
- יש להרחיק סוללות חדשות ומשומשות מילדים. במידה ותא הסוללות לא נסגר כהלכה, יש להרחיק אותו מילדים.
- במידה ויש חשש לבליעת סוללות או להחדרתן לחלק כלשהו בגוף, יש לפנות לטיפול רפואי באופן מיידי.

סכנת יציבות

מכשיר הטלוויזיה עלול ליפול ולגרום פציעה קשה או מוות.

הודעה חשובה

מוצר זה יוצר על ידי או מטעם חברת Sony Corporation.

ליבואן של האיחוד האירופי: Sony Europe B.V.

שאלות ליבואן של האיחוד האירופי או לגבי תאמות מוצר באירופה יש להפנות לגבי המורשה של היצרן, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgium.

<https://www.sony.com/country>



מידע מטעם היצרן בנוגע לסוללה המשובלת

Springpower Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

101, No. 2, Chaoshun Industrial Zone, 101 Building 6 and 101 Building 7, No. 221 Renmin Road, Fumin Community, Fucheng Sub-district, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province, P.R. China

Guangdong Highpower New Energy Technology Co., Ltd.
No. 38, Songbailing Avenue, Start-up Area, China-Korea (Huizhou) Industrial Park, Zhongkai Hi-tech Industrial Development Zone, 516000 Huizhou City, Guangdong Province, P.R. China

Chongqing VDL Electronics Co., LTD.
Building 1-4, Puli Industrial New Area, Zhaojia Street, Kaizhou District, Chongqing, China

עבור דגם עם מתאם חשמל מתאים בלבד: מידע על עריכת האנרגיה ומידע נוסף על אספקת החשמל, כפי שנדרש בהתאם לתקנת הצינבות האירופית (EU) 1782/2019, זמין באתר האינטרנט הבא:

<https://compliance.sony.eu>

<https://compliance.sony.co.uk> עבור בריטניה

יש לקרוא את תוכן המדריך ולהבין לפני הפעלת מכשיר זה.

הערה

- התמונות והאיוורים המופיעים במדריכים המסופקים הם לצורכי עיון וייתכן שיהיו שונים מהמוצר הממשי.
- תפריטי ההגדרות כפופים לשוני לא הודעה בשל עדכוני תוכנה.
- יש לבקר באתר התמיכה של חברת Sony לקבלת המידע העדכני ביותר.

חשוב - קרא את הסכם הרישיון של תוכנת משתמש הקצה לפני השימוש במוצר Sony שלך. *1 השימוש במוצר מצביע על הסכמתך להסכם הרישיון של תוכנת משתמש הקצה.

הסכם הרישיון התוכנה בין לבין Sony זמין באופן מקוון באתר החברה <https://www.sony.net/tv-software-licenses/> או במסך המוצר שלך. לחץ על  (הגדרות) מהירות) על גבי השלט ובחר [הגדרות] ← [מערכת] ← [מידע כללי] ← [מידע משפט] ← (הודעות ורישיונות).

*1 אם המידע הני"ל מתואר גם במדריך לעיון וגם במדריך זה, יש לעיין במדריך העיון.

אזהרה לגבי בטיחות אינטרנט

במומץ מאוד עקב סיבות בטיחות לחבר את הטלוויזיה שלך לאינטרנט באמצעות נתב/מודם שכולל פונקציונליות נתב. החיבור הישיר של הטלוויזיה שלך לאינטרנט עלול לחשוף את הטלוויזיה לאיום אבטחה כגון שחיתת או פגיעה בתוכן או במידע אישי.

חיבור לאינטרנט ופרטיות המידע

מוצר זה מתחבר לאינטרנט במהלך ההגדרה הראשונית ברגע שרשית מחוברת, על מנת לאשר את החיבור לאינטרנט ולאחר מכן כדי להקדים את מסך הבית. כתובת IP- משמשת לחיבור זה ולכל שאר החיבורים לאינטרנט. אם אינך רוצה כלל להשתמש בכתובת ה-IP, אל תגדיר את פונקציית האינטרנט האלחוטי ואל תחבר כבל אינטרנט. עיין במידע הפרטיות שמוגב במסמי ההגדרה לקבלת פרטים נוספים על חיבורים לאינטרנט.



Tugi / Atbalsts / Palaikymas / Podrška / Podpora / Podrška /
Қолдау / תמיכה

<https://www.sony.eu/support>