






Television

Teatmik	EE
Atsauces ceļvedis	LV
Trumpasis vadovas	LT
Referentni vodič	HR
Referenčni priročnik	SI
Referentni vodič	SR

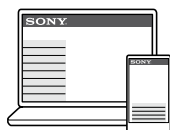





https://rd1.sony.net/help/tv/laep1/h_aep/

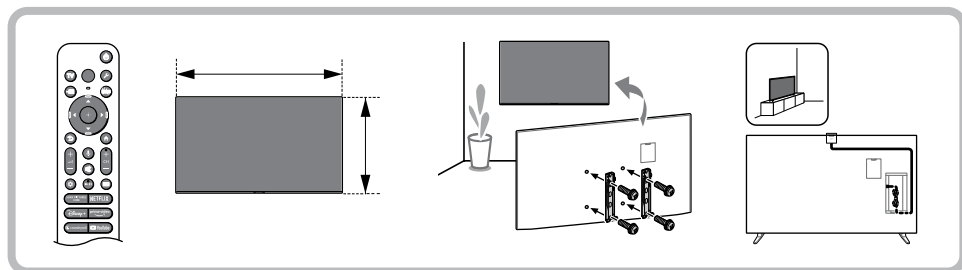

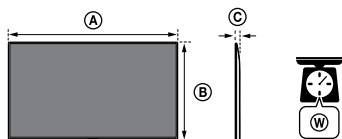


	(cm/ס"מ) ^{*1}			(kg/ק"ג) ^{*1}	
	A	B	C	W	
K-77XR8x	171,3	98,4	3,8	32,3	
	171.3	98.4	3.8	32.3	
K-65XR8x	144,2	82,9	3,7	22,3	
	144.2	82.9	3.7	22.3	
K-55XR8x	122,3	70,6	3,7	17,1	
	122.3	70.6	3.7	17.1	

^{*1} (Umbes / Apm. /
Apyt. / Približ. /
Pribl. / בקירוב)

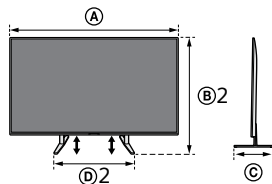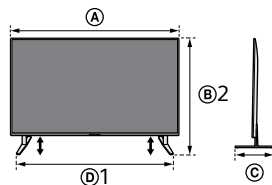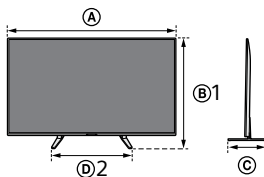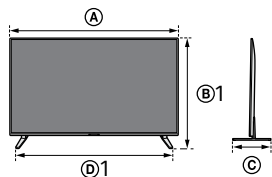

	(cm/ס"מ) ^{*1}						(kg/ק"ג) ^{*1}	
	A	B1	B2	C	D1	D2	W	
K-77XR8x	171,3	101,2	106,6	40,5	125,8	59,6	34	
	171.3	101.2	106.6	40.5	125.8	59.6	34	
K-65XR8x	144,2	85,5	90,9	24,8	124,4	58,4	23,2	
	144.2	85.5	90.9	24.8	124.4	58.4	23.2	
K-55XR8x	122,3	73,2	78,6	24,8	107,5	58,4	18	
	122.3	73.2	78.6	24.8	107.5	58.4	18	

^{*1} (Umbes / Apm. /
Apyt. / Približ. /
Pribl. / בקירוב)

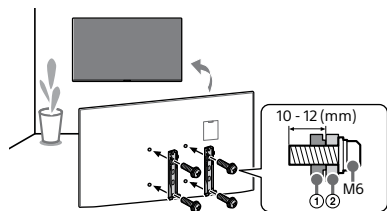


① Teleri tagakate / Televizora aizmugurējais vāks / TV galinis dangtis /
Stražņji poklopac TV-a / Zadnji okrov televizorja / Zadnji poklopac TV-a /
כיסוי טלוויזיה אחורי

② Seinale paigaldamise kinnitus / Kronšteins montāžai pie sienas / Prie sienos
tvirtinamas laikiklis / Nosač za postavljanje na zid / Nosilec za stensko
montažo / Nosač za postavljanje na zid / מתלה קיר




(mm) / (מ"מ)




K-77XR8x / 65XR8x



K-55XR8x



Valikulise kaamera- ja mikrofoniiseadme (pole komplektis) kaabli kaitlemine / Izvēles kameras un mikrofono (nepateiktā) kabelu pārvaldība / Pasirenkamas kameras ir mikrofono (nepateikiami) kabelių tvarkymas / Upravljanje kabloma dodatne kamere s mikrofonom (nije isporučena) / Izbirono upravljanje kablov enote s kamero in mikrofonom (ni priložena) / Upravljanje kablovima opcione Jedinice kamere i mikrofona (nije isporučena) / ניחול כבל ביחידת מצלמה ומיקרופון האופציונלית (אינו מסופק) /

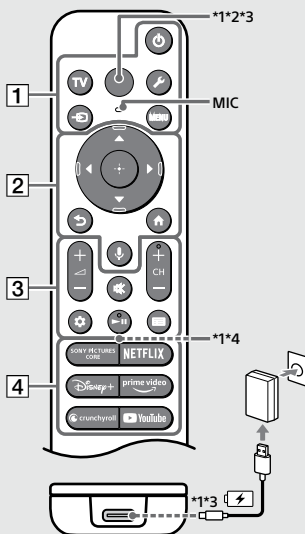

Kaugjuhtimispuldi kuju, nuppude paigutus, saadavus ja funktsioonid võivad olenevalt piirkonnast / riigist / teleri mudelist / teleri seadetest erineda. Muude kaugjuhtimispuldite mudelite kohta vt täpsemalt veebisikrhist.

1 (Toide)

TV: Kuvage teleri kanalite loend või lülitage sisendile.

⏏ (Kiirsätted): Kiirsätted kuvamine.

◀ (Sisendi valimine): Sisendilika kuvamine ja valimine jms.

MENU (Juhtmenüü): Juhtmenüü kuvamiseks.

2 ▲ / ▼ / ◀ / ▶ / ☺: Ekraanimenüüs navigeerimine ja valimine.

↶ (Tagasi)

🗣 (Koduekraan)

🗣 (Google'i assistent / Mikrofon): Kasutage Google'i assistenti*5*6 või häälotsingut*6.

3 🔊 + / - (Helitugevus)

🔊 (Vaigistamine)*7

CH + / - (Kanal)

⚙ (Juhtpaneel): Ekraani juhtpaneel.

▶ ||

📺 (Juhend): Kuvage teleri või kaabel-/satelliitvastuvõtja*8 digitaalne programmijuht.

4 Rakenduste nupud

*1 Ainult RMF-TX920U. Kaugjuhtimispuldi mudeli nime nägemiseks avage kaugjuhtimispuldi kate ja vaadake kaugjuhtimispuldi olevat silti.

*2 Kaugjuhtimispuldi taustvalgustus süttib, kui valgusandur tuvastab, et ümbritsev valgus on madal. Taustvalguse automaatne süttimine on võimalik välja lülitada.

*3 Kaugjuhtimispult on laetav. LED-märgutuli näitab laadimise olekut (punane). Kasutage kaugjuhtimispuldi laadimiseks oma USB adapterit abil komplektis olevat USB-kaablit.

*4 Kui kasutate kaugjuhtimispuldi otsimise funktsiooni või kui aku hakkab tühjaks saama ja vajutate sel ajal kaugjuhtimispuldi toitenuppu, kostab helisignaali. Üksikasju vt veebis olevast Spikrist.

*5 Ainult teatud piirkondade/riikide/mudelite/keelte jaoks.

*6 Google'i assistent või häälotsing nõuab internetiühendust.

*7 Hõlbustusotsustee on kasutatav, kui vajutada ja hoida nuppu 🔊 (Vaigistamine).

*8 [Kaabel-/satelliitvastuvõtja seadistamine] on nõutav.

Märkused

- Tegelikese mudelite nimedes tähendab „x” / „xx” numbreid ja/või märke, mis on omased igale mudelile.
- Juhised „Teleri paigaldamine seinale” on lisatud sellesse teleri kasutusjuhendisse.
- Lisateavet ohutuse kohta leiate kaasasolevatest ohutuse dokumentidest.

Identifitseerimiskleebeise asukoht

Mudeli numbri, tootmiskuupäeva (aasta/kuu)*1 ja toiteallika sildid paiknevad teleri või pakendi tagaküljel. Need leiate, kui eemaldate terminali katte.

*1 Ainult teatud piirkondade/riikide/mudelite jaoks.

TÄHTIS TEADE

Raadioseadmete teatis

Käesolevaga deklareerib Sony Corporation, et raadioseadme tüübid K-77XR84, K-77XR83, K-77XR80, K-77XR8A, K-65XR84, K-65XR83, K-65XR80, K-65XR8A, K-55XR84, K-55XR83, K-55XR80, K-55XR8A vastavad direktiivi 2014/53/EL nõuetele. Eli vastusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil:
<https://compliance.sony.eu>

Riikides/regioonides AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo kohaldatakse sellele raadioseadmele järgmised kasutamispiirangud või -nõuded: 5 150 - 5 350 MHz ja 5 945 - 6 425 MHz sagedusribad on ette nähtud kasutamiseks ainult siseruumides.

Toetatud sagedusribad võivad teie piirkonnast/riigist/mudelist olenevalt olla erinevad.

Teleri paigaldamine seinale

Valikulise Seinale paigaldamise kinnituse kasutamine (SU-WL850 või SU-WL450)* (pole komplektis)

Klientidele:

Toote kaitsmiseks ja ohutuse nimel soovib Sony tungivalt, et laseksite teleri paigaldada Sony edasimüüjal või litsentsitud alltoövõtjal. Ärge püüdke seda ise paigaldada.

Sony edasimüüjatele ja lepingupartneritele:

Pöörake paigaldamise, korralise hoolduse ja toote kontrollimise ajal erilist tähelepanu ohutusele.

Seinale paigaldamise kinnituse paigaldusteave

Seinale paigaldamise kinnituse juhised leiate oma telerimudeli tootelehelte failist „Paigaldusteave (Seinale paigaldamise kinnitus)“.

<https://www.sony.eu/support>

• Järgige teie mudelile sobiva Seinale paigaldamise kinnitusega kaasasolevaid suuniseid. Teleri paigaldamiseks on vajalik piisav kogemus, eriti seina tugevuse määramisel, et teha kindlaks, kas see suudab teleri kaalu kanda.

• Sony ei vastuta mis tahes kahjustuste või vigastuste eest, mis on tingitud valest kasutamisest või paigaldamisest.

• Seinale paigaldusi peaks teostama ainult kvalifitseeritud teeninduspersonal.

• Ohutuse tagamiseks on tungivalt soovitatav, et kasutaksite Sony lisatarvikuid, sealhulgas:

— Seinale paigaldamise kinnitus SU-WL850

— Seinale paigaldamise kinnitus SU-WL450

• Seinale paigaldamise kinnituse kinnitamisel teleri külge kasutage kindlasti Seinale paigaldamise kinnitusega kaasasolevaid kruve. Kaasasolevaid kruve tuleb kasutada vastavalt joonisele Seinale paigaldamise kinnituse kinnituspinnast mõõdetuna.

Kruvide läbimõõt ja pikkus sõltub Seinale paigaldamise kinnituse mudelist.

Muude kruvide kasutamine peale komplektis olevate võib tuua kaasa teleri sisekahjustusi või põhjustada selle kukkumise jne.

- Hoidke kasutamata kruvisid ja lauapealset alust kindlas kohas, kuni olete valmis lauapealse aluse paigaldamiseks. Hoidke kruvid lastele kättesaamatus kohas.

*1 Ainult teatud piirkondade/riikide/mudelite jaoks.

Tõrkeotsing

Üldiseks tõrkeotsinguks, näiteks siis, kui ekraan on must, heli puudub, pilt on kinni jäänud, teler ei reageeri või võrguühendus puudub, toimige järgmiselt.

- 1 Taaskäivitage teler, vajutades umbes viis sekundit kaugjuhtimispuldil toitenuppu. Teler taaskäivib. Kui sellest polnud kasu, lahutage teleri toitejuhe toitevõrgust, seejärel vajutage teleri toitenuppu ja vabastage see. Oodake kaks minutit ja ühendage toitejuhe. Teise võimalusena vajutage umbes 40 sekundit teleri toitenuppu, kuni teler lülitub välja.
- 2 Vt allpool kujutatud Spikri menüüd.
- 3 Ühendage teler interneti ja uuendage tarkvara. Sony soovitatav kindlasti teleri tarkvara uuendada. Tarkvara uuendamine lisab uusi funktsioone ja parandab teleri jõudlust.
- 4 Uurige Sony klienditoe veebilehte (asjakohase teabe leiate kaasaasoleva ohutusdokumentatsiooni lõpust).

Kui ühendate teleri pistikupesasse, ei pruugi teler kohe sisse lülituda, isegi kui vajutate kaugjuhtimispuldi või teleri toitenuppu.

Süsteemi algaadmine võib aega. Oodake umbes üks minut ja seejärel vajutage seda uuesti.

Kaugjuhtimispult ei tööta.

- Vahetage patareid (välja arvatud RMF-TX920U).
- Kontrollige, kas isoleerleht on kaugjuhtimispuldi eemaldatud (ainult RMF-TX920U).
- Laadige kaugjuhtimispulti ja veenduge, et kaugjuhtimispult oleks ühendatud Bluetooth®-i kaudu (ainult RMF-TX920U).

Lapseluku parool on ununenud.

- Sisestage PIN-koodiks 9999 ja sisestage uus PIN.

Ekraan muutub teleri vaatamise ajal tumedamaks.

- Kui kogu kujutis või osa sellest jääb liikumatuks, vähendatakse järk-järgult ekraani heledust, et vältida varikujutise teket. Tegemist ei ole teleri rikkega.

Tunnete muret varikujutise pärast.

Kui sama kujutist kuvatakse korduvalt või pika perioodi vältel, võib selle tulemusel tekkida varikujutis. Varikujutise vähendamiseks soovitate lülitada teleri tavapärases viisis välja, vajutades juhtpuldil või teleril toitenupule.

Märkused

- Värskendage paneeli ainult siis, kui varikujutis on väga silmatorkav. Vältige paneeli värskendamist sagedamini kui kord aastas, kuna see võib lühendada paneeli kasutusiga.
- Kujutised, millel on logod ja eredad värvid (sh valget), võivad kergesti põhjustada varikujutisi. Vältige sellist tüüpi kujutiste kuvamist pikema aja vältel, kuna see võib põhjustada varikujutisi.

Kuvatakse sõnum [Paneeli värskendamist ei lõpetatud...].

- Kui paneeli värskendamise ajal [?] lülitatakse teler sisse või [i] vahelduvvoolu toitekaabel tõmmatakse pistikupesast, ei viida paneeli värskendamist lõpule. Vältige paneeli värskendamisel ülalmainitud kahte tingimust.



Lisateabe saamiseks vt Spikrit. Vajutage kaugjuhtimispuldil [?] (Sisendi valimine) ja valige [Spikker]. Kui [Spikker] puudub, valige [Redigeeri] ja lisage [Spikker].

Tehnilised andmed

Süsteem

Paneeli tüüp
OLED (orgaaniline valgusdiodid) paneel
TV vastuvõtustandardid
Analoog: B/G, D/K
Digitaalne: DVB-T/DVB-C/DVB-T2
Satelliit: DVB-S/DVB-S2
Värvisüsteem
PAL/SECAM

Kanalite vastuvõtt

Analoog: UHF/VHF/Kaabel
Digitaalne: UHF/VHF/Kaabel
Satelliit: Keskagedused 950-2 150 MHz
Heliväljund*1 (W)

K-77XR8: 13 + 13 + 10 + 10
K-65XR8 / 55XR8: 10 + 10 + 10 + 10 + 10

Juhtmevaba tehnoloogia

Protokoll IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth® versioon 5.3

Sagedusvahemik (MHz) (Väljundvõimsus (dBm))

Juhtmevaba LAN (Teler)
2 400-2 483,5 (<20,0), 5 150-5 250 (<23,0), 5 250-5 350 (<20,0),
5 470-5 725 (<20,0), 5 725-5 850 (<13,9), 5 945-6 425 (<23,0)*2
Bluetooth® (Teler)
2 400-2 483,5 (<0,0)
Bluetooth® (RMF-TX920U / RMF-TX820U)
2 400-2 483,5 (<10,0)

Sisend-/väljundpesad

Antenni/kaabel

75-oomine välisterminal RF-i jaoks

Satelliitantenn

F-tüüpi emane konnektor, 75 oomi

DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & 22 kHz toon

Ühe kaabliga levi EN 50494 & EN 50607*3

S-CENTER SPEAKER IN

HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI IN 3 eARC/ARC)

HDMI IN 3 ja 4 toetavad 120 Hz

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Kahekanaliline lineaarne PCM: 48 kHz 16 bitti, Dolby Audio, DTS

USB 1/2

USB 1 (USB 2.0, 500 mA), USB 2 (USB 3.2 Gen 1, 900 mA, HDD REC*)

CAM-i (tingimusliku juurdepääsu moodul) pesa

LAN (10BASE-T/100BASE-TX)

Toide, tootefiis ja muud

Toitenõuded

220 V ~ 240 V vahelduvvool, 50 Hz

Ekraani suurus (mõõdetud diagonaalselt) (umbes) (cm/tollid)

K-77XR8: 194,7 / 77

K-65XR8: 163,9 / 65

K-55XR8: 138,8 / 55

Ooterežiimi energiatarve**6 (W)

0,50

Ekraani eraldusvõime (horisontaalne x vertikaalne) (piksliid)

3 840 x 2 160

Väljundvõimsus

500 mA (USB 1 puhul), 900 mA (USB 2 puhul)

Muud

Töökeskonna temperatuur

0 °C - 40 °C

Töökeskonna niiskus

10 % - 80 % suhteline õhuniiskus (mittekondenseeruv)

Kaugjuhtimispuldi laadimistemperatuur (ainult RMF-TX920U)

5 °C - 40 °C

Valikulised lisatarvikud

Seinale paigaldamise kinnitus: SU-WL850, SU-WL450

Kaamera- ja mikrofoniisade: CMU-BC1

*1 V.a energiasäästurežiimis.

*2 Ainult teatud piirkondade/riikide/mudelite jaoks.

*3 EN 50607 on ainult teatud piirkondade/riikide/mudelite jaoks.

*4 Funktsioon pole Itaalias kasutatav.

*5 Määratletud ooterežiimi energiatarbeni jõutakse, kui teler on tarvilikud siseprotsessid lõpule viinud.

*6 Ooterežiimi energiatarve suureneb, kui teler on ühendatud võrku.

Märkused

- Valikuliste lisatarvikute saadavus sõltub riigist/piirkonnast/ telerimudelist/laovarust.
- Kujundus ja tehnilised andmed võivad ilma etteteatamata muutuda.
- Google'i assistendi kasutamisel võivad olla vajalikud teenused ja rakenduste tellimused ning kehtida võivad täiendavad tingimused ja/või tasud.
- Tootefiis selles juhendis vastab KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUSELE (EL) 1062/2010. Vaadake komisjoni veebisaidilt teavet (EL) 2019/2013 kohta.


- Kui integreeritud mikrofon on aktiveeritud, kaasneb sellega suurem voolutarbimus, kuna mikrofon kuulab pidevalt.
- Lisateavet toote tehniliste andmete kohta leiab Sony veebilehelt.

Teave kaubamärkide kohta

- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2022 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- Gracenote, Gracenote'i logo ja logotüüp ning logo „Powered by Gracenote“ on ettevõtte Gracenote, Inc. registreeritud kaubamärgid või kaubamärgid USAs ja/või teistes riikides.
- Manufactured under license from IMAX Corporation. IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation in the United States and/or other countries. For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, DTS:X and the DTS, DTS:X logos are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2024 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.
- TUXERA on ettevõtte Tuxera Inc. registreeritud kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.

Toote registreerimisnumber (KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2013)

K-77XR84 (1815119), K-77XR83 (1815118), K-77XR80 (1815117), K-77XR8A (2335657), K-65XR84 (1815116), K-65XR83 (1815115), K-65XR80 (1815114), K-65XR8A (2335656), K-55XR84 (1815081), K-55XR83 (1815035), K-55XR80 (1815027), K-55XR8A (2335655).

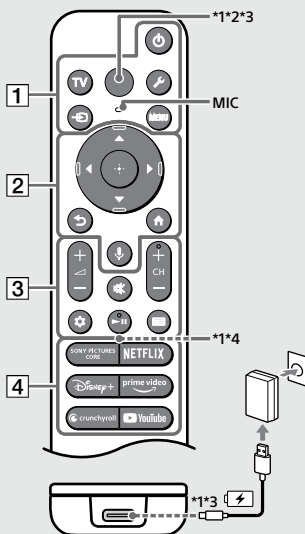

Tālvadības pults forma, tās pogu novietojums, pieejamība un funkcija var atšķirties atkarībā no jūsu reģiona/valsts/televizora modeļa/televizora iestatījumiem. Informāciju par citiem tālvadības pults modeļiem skatiet tiešsaistes Palīdzības ceļvedī.

1 (Ieslēgšana/izslēgšana)

TV: Parādiet TV kanālu sarakstu vai pārslēdzieties uz ievadi.

⤴ (Ātrie iestatījumi): Attēlojiet ātros iestatījumus.

↺ (Ievades atlase): Attēlojiet un atlasiet ievades avotu utt.

MENU (Tālvadības pults izvēlne): Parādiet tālvadības pults izvēlni.

2 ▲ / ▼ / ◀ / ▶ / ☉: Navigācija izvēlnē un vienumu atlase ekrānā.

↶ (Atpakaļ)

⬆ (Sākums)

🗉 (Google asistents / Mikrofons): Izmantojiet Google asistentu^{*5*} vai balss meklēšanas funkciju^{*6*}.

3 🔊 + / - (Skaļums)

🔊 (Izslēgt skaņu)^{*7}

CH + / - (Kanāls)

⏏ (Informācijas panelis): Parādiet informācijas paneli.

▶ ||

⏏ (Pamācība): Parādiet TV vai kabeltelevizijas/satelīta uztvērēja^{*8} digitālo programmu ceļvedi.

4 Lietotņu pogas

^{*1} Tikai modeļiem RMF-TX920U. Lai skatītu tālvadības pults modeļa nosaukumu, atveriet tālvadības pults vāciņu un skatiet marķējumu uz tālvadības pults.

^{*2} Kad gaismas sensors būs noticis vāju vides apgaismojumu, iedegsies tālvadības pults fona izgaismojums. Fona automātisko izgaismojumu var izslēgt.

^{*3} Tālvadības pulti var uzlādēt atkārtoti. LED indikatoram būs uzlādes statuss (sarkans). Lai uzlādētu tālvadības pulti, izmantojiet komplektācijā iekļauto USB kabeli un savu USB tīkla adapteri.

^{*4} Zummers atskaņas skaņas signālu, kad izmantosit tālvadības pults meklēšanas funkciju vai nospiedīsiet tālvadības pults, kuras akumulatora uzlādes līmenis ir zems, ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. Detalizētu informāciju skatiet interaktīvajā Palīdzības ceļvedī.

^{*5} Tikai dažiem reģioniem/valstīm/modeļiem/valodām.

^{*6} Lai izmantotu Google asistentu vai balss meklēšanas funkciju, ir nepieciešams interneta savienojums.

^{*7} Pieejamības saīssne ir pieejama, turot nospiestu pogu 🔊 (Izslēgt skaņu).

^{*8} Nepieciešams [Kabeltelevizijas/satelīta uztvērēja iestatīšana] iestatījums.

Piezīme

- Piedāvāto modeļu nosaukumos "x"/"xx" norāda katram modeļim unikālus skaitļus un/vai rakstzīmes.
- Norādījumi par "Televizora uzstādīšana pie sienas" ir iekļauti šajā televizora lietošanas rokasgrāmatā.
- Lai saņemtu plašāku informāciju par drošību, izlasiet piegādes komplektā iekļauto drošības dokumentāciju.

Identifikācijas uzlīmes atrašanās vieta

Uzlīmes ar modeļa numuru, ražošanas datumu (gads/mēnesis)^{*1} un elektroenerģijas padeves nominālajiem parametriem atrodas televizora vai iepakojuma aizmugurē. Tās var atrast, noņemot pieslēgvietu pārsegu.

^{*1} Tikai dažiem reģioniem/valstīm/modeļiem.

BŪTISKIS PAZIŅOJUMS

Paziņojums par radioiekārtām

Ar šo Sony Corporation paziņo, ka radioiekārta K-77XR84, K-77XR83, K-77XR80, K-77XR8A, K-65XR84, K-65XR83, K-65XR80, K-65XR8A, K-55XR84, K-55XR83, K-55XR80, K-55XR8A atbilst Direktīvas 2014/53/ES prasībām. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: <https://compliance.sony.eu>

Šai radioiekārtai ir spēkā tālāk norādītie ekspluatācijas ierobežojumi vai prasību par lietošanas sankcionēšanu ierobežojumi AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovā: 5 150 - 5 350 MHz un 5 945 - 6 425 MHz joslas var izmantot tikai telpās.

Atbalstītās frekvenču joslas var mainīties atkarībā no reģiona/valsts/modeļa.

Televizora uzstādīšana pie sienas

Izvēles Kronšteina montāžai pie sienas lietošana (SU-WL850 vai SU-WL450)^{*1} (neietilpst komplektā)

Klientiem:

Ierīces aizsardzības un drošības nolūkos Sony stingri iesaka televizora uzstādīšanai pieaicināt Sony izplatītāji vai licencētu uzņēmēju speciālistus. Neuztādiēt to saviem spēkiem.

Sony izplatītājiem un darbu izpildītājiem:

Šīs ierīces uzstādīšanas, periodiskās apkopes un pārbaudes procesā ievērojiet visas prasības par drošību.

Informācija par Kronšteina montāžai pie sienas uzstādīšanu

Norādījumus Kronšteina montāžai pie sienas skatiet uzstādīšanas informācijas sadaļā (Kronšteins montāžai pie sienas) sava televizora modeļa produkta lapā.

<https://www.sony.eu/support>

- Rikojieties saskaņā ar norādījumiem par Kronšteinu montāžai pie sienas atbilstoši jūsu modelim. Šīs ierīces uzstādīšanai ir nepieciešamas pienācīgas zināšanas, īpaši posmā, kad jānosaka, vai siena ir pietiekami izturīga pret televizora svāra slodzi.
- Sony neuzņemas atbildību ne par kādiem bojājumiem vai traumām nepareizas apiešanās vai uzstādīšanas gaitā.
- Montāža pie sienas ir jāveic tikai kvalificētam servisa personālam.

- Drošības apsvērumu dēļ ir ļoti ieteicams izmantot tikai Sony piederumus, tai skaitā:
 - Kronšteins montāžai pie sienas SU-WL850
 - Kronšteins montāžai pie sienas SU-WL450
- Piestiprinot Kronšteinu montāžai pie sienas televizoram, pārliecinieties, vai izmantojat Kronšteina montāžai pie sienas komplektā iekļautās skrūves. Komplektā iekļautās skrūves jāizmanto tā, kā redzams attēlā, mērot no Kronšteina montāžai pie sienas pievienošanas virsmas. Skrūvju diametrs un garums ir atšķirīgs atkarībā no Kronšteina montāžai pie sienas modeļa. Citu skrūvju izmantošanas rezultātā var rasties televizora iekšēji bojājumi, tas var nokrist utt.
- Nodrošiniet, lai neizmantojāt skrūves un galda statīvus tikt uzglabāti drošā vietā, līdz jūs vēlēšities piestiprināt galda statīvu. Turiet skrūves bērniem nepieejamā vietā.

*1 Tikai dažiem reģioniem/valstīm/modeliem.

Traucējummeklēšana

Lai veiktu vispārīgu traucējummeklēšanu tādām problēmām kā melns ekrāns, nav skaņas, sastindzis attēls, televizors nereaģē vai nav interneta savienojuma, veiciet tālāk norādītās darbības.

- 1 Restartējiet televizoru, nospiežot tālvadības pults ieslēgšanas/izslēgšanas pogu uz apmēram piecām sekundēm. Televizors tiks restartēts. Ja televizors nedarbojas normāli, atvienojiet strāvas padeves vadu un tad nospiediet televizora ieslēgšanas/izslēgšanas pogu un atlaižiet to. Pagaidiet divas minūtes un pievienojiet strāvas vadu. Vai aptuveni 40 sekundes turiet nospiestu televizora ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, līdz televizors izslēdzas.
- 2 Skatiet tālāk parādīto palīdzības izvēlni.
- 3 Izveidojiet televizora savienojumu ar internetu un veiciet programmatūras atjaunināšanu. Sony iesaka regulāri atjaunināt televizora programmatūru. Programmatūras atjauninājumi nodrošina jaunās funkcijas un veiktspējas uzlabojumus.
- 4 Atveriet Sony atbalsta tīmekļa vietni (informāciju skatiet komplektācijā iekļautās drošības dokumentācijas beigās).

Kad pieslēgsiet televizoru, tas var neieslēgties kādu brīdi, pat ja nospiedīsiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu uz tālvadības pults vai televizora.

Tas ir tāpēc, ka sistēmas inicializācijai ir nepieciešams laiks. Nogaidiet aptuveni vienu minūti un tad spiediet pogu vēlreiz.

Tālvadības pults nedarbojas.

- Nomainiet baterijas (izņemot modeli RMF-TX920U).
- Pārbaudiet, vai no tālvadības pults ir izņemta izolācijas loksne (tikai modelim RMF-TX920U).
- Izmēģiniet tālvadības pultu un pārbaudiet, vai tālvadības pults ir izveidots Bluetooth® savienojums (tikai modelim RMF-TX920U).

Ir aizmirsta vecāku kontroles parole.

- Ievadiet PIN kodu 9999; pēc tam ievadiet jauno PIN.

Televizora skatīšanās laikā ekrāns kļūst tumšāks.

- Ja viss attēls vai tā daļa ir nekustīgi, ekrāna spilgtums pakāpeniski tiek mazināts, lai novērstu attēla izturējumu. Tā nav televizora darbības kļūda.

Kā rodas attēla izturējums?

Ja viens un tas pats attēls tiek rādīts atkārtoti vai ilgstoši, var rasties attēla izturējums. Lai mazinātu pēcatēla efektu, ieteicams izslēgt televizoru kā parasti — nospiežot tālvadības pults vai televizora izslēgšanas pogu.

Piezīme

- Veiciet paneļa atsvaidzināšanu tikai tad, ja pēcatēls ir īpaši pamanāms. Centieties neveikt paneļa atsvaidzināšanu biežāk kā reizi gadā, jo tas var ietekmēt paneļa darbību.
- Attēli ar logotipiem un spilgtām krāsām (ieskaitot balto) var biežāk izraisīt attēla izturējumu. Centieties ilgstoši nerādīt šādus attēlus, jo tas var izraisīt attēla izturējumu.

Parādās ziņojums [Paneļa atsvaidzināšana netika pabeigta...].

- Kad i) televizors tiek ieslēgts vai ii) barošanas vads tiek atvienots paneļa atsvaidzināšanas laikā, tā netiek pabeigta. Paneļa atsvaidzināšanas laikā, lūdzu, centieties izvairīties no diviem iepriekš minētajiem apstākļiem.



Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet Palīdzības ceļvedi. Tālvadības pults nospiediet (Ievades atlase) un atlasiet vienumu [Palīdzība]. Ja vienums [Palīdzība] nav pieejams, atlasiet vienumu [Rediģēt] un pievienojiet vienumu [Palīdzība].

Specifikācijas

Sistēma

Paneļa sistēma
OLED (organisko gaismu izstarojošo diodu) panelis

Televizora sistēma

Analogais: B/G, D/K

Digitālais: DVB-T/DVB-C/DVB-T2

Satelīts: DVB-S/DVB-S2

Krāsu sistēma

PAL/SECAM

Kanālu pārkļūpums

Analogais: UHF/VHF/kabelis

Digitālais: UHF/VHF/kabelis

Satelīts: Starpfrekvence 950-2 150 MHz

Skaņas izvade*1 (W)

K-7XRX8: 13 + 13 + 10 + 10 + 10

K-65XR8x / 55XR8x: 10 + 10 + 10 + 10 + 10

Bezvadu tehnoloģija

Protokols IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax

Bluetooth® versija 5.3

Frekvenču diapazons (MHz) (Izejas jauda (dBm))

Bezvadu LAN (Televizors)

2 400-2 483,5 (<20,0), 5 150-5 250 (<23,0), 5 250-5 350 (<20,0),

5 470-5 725 (<20,0), 5 725-5 850 (<13,9), 5 945-6 425 (<23,0)*2

Bluetooth® (Televizors)

2 400-2 483,5 (<0,0)

Bluetooth® (RMF-TX920U / RMF-TX820U)

2 400-2 483,5 (<10,0)

Ievades/izvades ligzdas

Antena/kabelis

75 omu RF ievades ārējais terminālis

Satelītantena

Sievīšķais F veida savienotājs, 75 oms

DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & 22 kHz signāls

Izplatīšana pa vienu kabeli EN 50494 & EN 50607*3

S-CENTER SPEAKER IN

HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI IN 3 eARC/ARC)

HDMI IN 3 un 4 atbalsta 120 Hz

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Divu kanālu lineārais "PCM": 48 kHz 16 biti, "Dolby Audio", "DTS"

USB 1/2

USB 1 (USB 2.0, 500 mA), USB 2 (USB 3.2 Gen 1, 900 mA,

HDD REC*4)

Nosacītās piekļuves moduļa (CAM) ligzda

LAN (10BASE-T/100BASE-TX)

Jauda, izstrādājuma speciālā zīme un citi

Energoapgādes prasības

220 V – 240 V mainstrāva, 50 Hz

Ekrāna izmērs (diagonāli) (apm.) (cm/collas)

K-7XRX8: 194,7 / 77

K-65XR8x: 163,9 / 65

K-55XR8x: 138,8 / 55

Elektroenerģijas patēriņš gaidstāvē*5*6 (W)

0,50

Displeja izšķirtspēja (horizontāli × vertikāli) (pikseli)

3 840 × 2 160

Izejas nomināls

500 mA (paredzēts USB 1), 900 mA (paredzēts USB 2)

Citi

Ekspluatācijas temperatūra

0 °C – 40 °C

Ekspluatācijas mitrums

10 % – 80 % rel. mitr. (bez kondensāta)

Tālvadības pults uzglādes temperatūra (tikai modelim RMF-TX920U)

5 °C – 40 °C

Papildpiederumi

Kronšteins montāžai pie sienas: SU-WL850, SU-WL450

Kamera un mikrofons: CMU-BC1

- *1 Neattiecas uz enerģijas taupīšanas režīmu.
- *2 Tikai dažiem reģioniem/valstīm/modeliem.
- *3 EN 50607 ir tikai dažiem reģioniem/valstīm/modeliem.
- *4 Funkcija nav pieejama Itālijā.
- *5 Norādītā gaidstāves jauda tiek sasniegta, kad televizorā ir pabeigti nepieciešamie iekšējie procesi.
- *6 Ja televizors ir pieslēgts tīklam, elektroenerģijas patēriņš gaidstāvē palielinās.

Piezīme


- Papildpiederumu pieejamība ir atkarīga no valsts/ reģiona/ televizora modeļa/nolikšanas.
- Dizains un specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Lietojot Google asistentu, var būt nepieciešams abonēt pakalpojumu un lietotnes, kā arī var būt piemērojami papildu nosacījumi un/ vai izmaksas.
- Izstrādājuma speciālā zīme šajā rokasgrāmatā attiecas uz KOMISIJAS DELEĢĒTO REGULU (ES) 1062/2010. Lai iegūtu informāciju par (ES) 2019/2013, skatiet tās tīmekļa vietni.
- Elektroenerģijas patēriņš palielinās, ja iebūvētais mikrofons ir iespējots, jo mikrofons vienmēr klausās.
- Lai iegūtu sīkāku informāciju par produkta specifikācijām, apmeklējiet Sony tīmekļa vietni.

Informācija par preču zīmēm

- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2022 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- Gracenote, Gracenote logotips un logotips "Powered by Gracenote" ir Gracenote, Inc. reģistrētas preču zīmes vai preču zīmes ASV un/ vai citās valstīs.
- Manufactured under license from IMAX Corporation. IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation in the United States and/ or other countries. For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, DTS:X and the DTS, DTS:X logos are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2024 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.
- TUXERA ir uzņēmuma Tuxera Inc. reģistrēta preču zīme ASV un citās valstīs.

Produkta reģistrācijas numurs (KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/2013)

K-77XR84 (1815119), K-77XR83 (1815118), K-77XR80 (1815117), K-77XR8A (2335657), K-65XR84 (1815116), K-65XR83 (1815115), K-65XR80 (1815114), K-65XR8A (2335656), K-55XR84 (1815081), K-55XR83 (1815035), K-55XR80 (1815027), K-55XR8A (2335655).

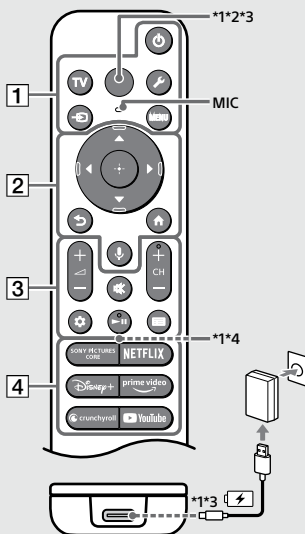

Nuotolinio valdymo pulto forma, išdėstymas, jo mygtukai, jų vieta ir funkcijos gali skirtis atsižvelgiant į jūsų regiono/ šalies/televizoriaus modelį/televizoriaus nustatymus. Išsamesnės informacijos apie kitus nuotolinio valdymo pulto modelius ieškokite internetiniame žinyne.

1 (Maitinimas)

TV: Rodykite televizoriaus kanalų sąrašą arba pereikite prie įvesties.

(**Greitieji nustatymai**): Atidarykite „Greitieji nustatymai“.

(**Įvesties pasirinkimas**): Įjunkite ir pasirinkite įvesties šaltinį ir kt.

MENU (Valdymo meniu): Atidarykite Valdymo meniu.

2 (Ekranu meniu naršymas ir pasirinkimas).

(**Atgal**)

(**Pradžiai**)

(„Google“ padėjėjas / Mikrofonas): Naudokite „Google“ padėjėją^{*5} arba balso paiešką^{*6}.

3 + / - (Garsumas)

(**Nutildymas**)^{*7}

CH + / - (Kanalas)

(**Informacijos suvestinė**): Ekranu informacijos suvestinė.

(**Vadovas**): Parodykite televizoriaus ar priedėlio^{*8} skaitmeninį programų vadovą.

4 Programos mygtukai

*1 Tik RMF-TX920U. Norėdami pamatyti nuotolinio valdymo pulto modelio pavadinimą, atidarykite nuotolinio valdymo pultelio dangtelį ir pažiūrėkite į ant pultelio esančią etiketę.

*2 Kai šviesos jutiklis aptiks, kad aplinkos apšvietimas silpnas, įsijungs nuotolinio valdymo pulto foninis apšvietimas. Foninio apšvietimo automatinį įjungimą galima išjungti.

*3 Nuotolinio valdymo pultas yra įkraunamas. Įkrovimo būseną nurodys LED indikatorius (raudonas). Nuotolinio valdymo pultui įkrauti naudokite pateiktą USB kabelį ir savo USB maitinimo adapterį.

*4 Garso įrenginys skleis garą, jeigu panaudosite nuotolinio valdymo pulto radimo funkciją arba paspausite nuotolinio valdymo pultelio maitinimo mygtuką esant mažai akumuliatoriaus įkrovai. Jei reikia išsamesnės informacijos, žiūrėkite internetinį žinyną.

*5 Tik kai kuriuose regionuose / šalyse / modeliuose / kalboje.

*6 Norint naudoti „Google“ padėjėją ar balso paiešką, reikia interneto ryšio.

*7 Prieinamumo nuorodas galima rasti paspaudus ir palaikius (Nutildymas).

*8 [Televizijos priedėlio sąranka] nustatymas būtinas.

Pastaba

- Faktinių modelių pavadinimuose „x“/„xx“ rodo konkrečiai kiekvienam modeliui priskiriamus numerius ir (arba) ženklus.
- „TV montavimas prie sienos“ instrukcijos pateiktos šiame televizoriaus instrukcijų vadove.
- Jei reikia papildomos saugos informacijos, perskaitykite skyrį „saugos dokumentai“.

Identifikacinės etiketės vieta

Etiketės su nurodytu modelio numeriu, pagaminimo data (metai/ mėnuo)*1 ir vardine maitinimo įtampa yra užpakalinėje televizoriaus dalyje arba ant pakotės. Jas rasite nuėmę gnybtų skyriaus dangtelį.

*1 Tik kai kuriuose regionuose / šalyse / modeliuose.

SVARBUS PRANEŠIMAS

Pranešimas apie radijo ryšio įrangą

Mes, „Sony Corporation“, patvirtiname, kad radijo įrenginių tipai K-77XR84, K-77XR83, K-77XR80, K-77XR8A, K-65XR84, K-65XR83, K-65XR80, K-65XR8A, K-55XR84, K-55XR83, K-55XR80, K-55XR8A atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: <https://compliance.sony.eu>

Šiems radijo įrenginiams AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosove taikomi šie techninės priežiūros apribojimai arba įgaliojimo naudoti reikalavimai:

5 150 - 5 350 MHz ir 5 945 - 6 425 MHz dažnių juostos skirtos tik naudojimui patalpų viduje.

Palaikomos dažnių juostos priklauso nuo jūsų regiono / šalies / modelio.

TV montavimas prie sienos

Pasirinktinio Prie sienos tvirtinamo laikiklio naudojimas (SU-WL850 arba SU-WL450)* (parduodamas atskira)

Pirkėjams:

Dėl saugumo ir siekama apsaugoti gaminį, bendrovė „Sony“ griežtai rekomenduoja, kad TV montavimo darbus atliktų „Sony“ prekybos atstovai ar licencijuoti tiekėjai. Nebandykite jo montuoti patys.

„Sony“ prekybos atstovams ir tiekėjams:

Šio gaminio montavimo, periodinės priežiūros ir patikrinimo metu visą dėmesį skirkite saugai.

Prie sienos tvirtinamo laikiklio montavimo informacija

Kaip pritvirtinti Prie sienos tvirtinamą laikiklį, žr. montavimo informaciją (Prie sienos tvirtinamo laikiklio) televizoriaus modelio produkto puslapyje.

<https://www.sony.eu/support>

- Vadovaukitės jūsų modeliui skirta instrukcija, kuri pateikiama kartu su Prie sienos tvirtinamą laikiklį. Norint sumontuoti šį gaminį, reikia turėti pakankamai kompetencijos – ypač nustatant, ar siena pakankamai tvirta, kad atlaikytų TV svorį.
- „Sony“ nėra atsakinga už jokią žalą ar sužalojimus, kilusius dėl neteisingo pernėšimo ar montavimo.
- Montavimo ant sienos darbus turi atlikti tik kvalifikuoti techniniai specialistai.

- Saugumo sumetimais primygtinai rekomenduojama naudoti „Sony“ priedus, įskaitant:
 - Prie sienos tvirtinamas laikiklis SU-WL850
 - Prie sienos tvirtinamas laikiklis SU-WL450
- Tvirtindami Prie sienos tvirtinamą laikiklį prie TV komplekto, būtinai naudokite su Prie sienos tvirtinamą laikiklį tiekiamus sraigtus. Tiekiami sraigtai turi būti naudojami kaip parodyta paveikslėlyje, kai matuojama nuo Prie sienos tvirtinamo laikiklio tvirtinimo paviršiaus. Sraigtų skersmuo ir ilgis skiriasi pagal Prie sienos tvirtinamo laikiklio modelį. Naudojant ne pateiktus, o kitus sraigtus, galima pažeisti televizoriaus vidų, televizorius gali nukristi ir t. t.
- Nenaudojamus varžtus ir ant stalo pastatoma stovą padėkite į saugią vietą, kol būsite pasirengę ant stalo pastatoma stovą sumontuoti. Varžtus laikykite vaikams nepasiekiamose vietose.

*1 Tik kai kuriuose regionuose / šalyse / modeliuose.

Trickių šalinimas

Bendroji trikčių šalinimo informacija kilus šioms problemoms: juodas ekranas, nėra garso, užstrigęs vaizdas, televizorius neatsako arba nutrūko tinklo ryšys – atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1 Paleiskite televizorių iš naujo, nuotolinio valdymo pulte paspausdami maitinimo mygtuką ir palaikydami maždaug 5 sekundes. Televizorius bus paleistas iš naujo. Jei televizoriaus problemos nepavyksta išspręsti, pabandykite televizorių atjungti nuo maitinimo lizdo, tada paspauskite televizoriaus maitinimo mygtuką ir atleiskite jį. Palaikykite dvi minutes ir prijunkite maitinimo laidą. Arba paspauskite televizoriaus maitinimo mygtuką ir palaikykite maždaug 40 sekundžių, kol televizorius išsijungs.
- 2 Žr. toliau parodytą Žinyno meniu.
- 3 Prijunkite televizorių prie interneto ir atnaujinkite programinę įrangą. Sony rekomenduoja nuolat atnaujinti televizoriaus programinę įrangą. Programinės įrangos atnaujinimai suteikia naujų funkcijų ir pagerina televizoriaus veikimą.
- 4 Apšalinkite „Sony“ pagalbos interneto svetainėje (informacija pateikiama pateiktos saugos dokumentacijos pabaigoje).

Kai televizorių prijungiate prie maitinimo, jo gali nepavykti įjungti netgi paspaudus įjungimo mygtuką nuotoliniame valdymo pulte arba ant televizoriaus. Sistemai paleisti reikia laiko. Palaikykite maždaug vieną minutę, tada junkite dar kartą.

Neveikia nuotolinio valdymo pultas.

- Pakeiskite baterijas (išskyrus RMF-TX920U).
- Įsitikinkite, kad iš nuotolinio valdymo pultelio pašalinta izoliacinė juostelė (tik RMF-TX920U).
- Įkraukite nuotolinio valdymo pultą ir įsitikinkite, kad nuotolinio valdymo pultas prijungtas naudojant „Bluetooth®“ (tik RMF-TX920U).

Tėvų užrakto slaptažodis buvo pamirštas.

- Įveskite 9999 vietoje PIN kodo ir tada įveskite naują PIN kodą.

Žiūrint televizorių ekranas patamsėja.

- Jei visas vaizdas ar jo dalis nejuda, ekranas pamažu patamsės, kad sumažėtų vaizdo išlaikymas. Tai nėra televizoriaus gedimas.

Jūs esate susirūpinę dėl vaizdo išlaikymo.

Jei tas pats vaizdas rodomas pakartotinai arba ilgą laiką tarpą, vaizdas gali būti išlaikomas. Vaizdo išlaikymui sumažinti rekomenduojame televizorių išjungti įprastai, paspaudžiant nuotoliniame valdymo pultelyje arba televizoriuje esantį maitinimo mygtuką.

Pastaba

- Atlikite funkciją „Skydelio atnaujinimas“ tik tada, kai vaizdo išlaikymas yra ypač pastebimas. Stenkitės neatlikti funkcijos „Skydelio atnaujinimas“ dažniau nei kartą per metus, nes gali sutrumpėti skydelio naudojimo laikas.
- Vaizdai su logotipais ir ryškiomis spalvomis (įskaitant baltą) lengvai sukelia vaizdo išlaikymą. Stenkitės nerodyti tokių vaizdų ilgą laiką tarpą, nes gali įvykti vaizdo išlaikymas.

Rodomas pranešimas [Skydelio atnaujinimas nebaigtas...]

- Kai „Skydelio atnaujinimo“ metu ii) įjungiamas televizorius arba ii) atjungiamas maitinimo laidas, „Skydelio atnaujinimas“ nebaigiamas. „Skydelio atnaujinimo“ metu venkite anksčiau minėtų dviejų sąlygų.



Daugiau informacijos pateikiama Žinyne. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką  (įvesties pasirinkimas) ir pasirinkite [Žinynas]. Jei [Žinynas] neegzistuoja, pasirinkite [Redaguoti] ir pridėkite [Žinynas].

Techniniai duomenys

Sistema

Skydo sistema
OLED (organinio šviesos diodo, angl. Organic Light Emitting Diode) skydelis
Televizijos sistema
Analoginė: B/G, D/K
Skaitmeninė: DVB-T/DVB-C/DVB-T2
Palydovinė įvestis: DVB-S/DVB-S2
Spalvinė sistema
PAL/SECAM
Kanalų aprėptis
Analoginė: UHF/VHF/Kabelinė
Skaitmeninė: UHF/VHF/Kabelinė
Palydovinė įvestis: Tarpinis dažnis 950-2150 MHz
Garso išvestis*1 (W)
K-77XR8x: 13 + 13 + 10 + 10
K-65XR8x / 55XR8x: 10 + 10 + 10 + 10 + 10
Belaidė technologija
Protokolas IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
„Bluetooth®“ 5.3 versija
Dažnio diapazonas (MHz) (įvesties galia (dBm))
Belaidis LAN (Televizorius)
2 400-2 483,5 (<20,0), 5 150-5 250 (<23,0), 5 250-5 350 (<20,0), 5 470-5 725 (<20,0), 5 725-5 850 (<13,9), 5 945-6 425 (<23,0)*2
„Bluetooth®“ (Televizorius)
2 400-2 483,5 (<0,0)
„Bluetooth®“ (RMF-TX920U / RMF-TX820U)
2 400-2 483,5 (<10,0)

Įvesties/išvesties lizdai

Antena/kabelis
75 omų išorinis gnybtas RF įvesčiai
Palydovinė antena
Vidinė F tipo jungtis, 75 omų
„DiSEqC 1.0“, LNB 13 V/18 V & 22 kHz tonas
Paskirstymas vienu kabeliu EN 50494 & EN 50607*3
S-CENTER SPEAKER IN
HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI IN 3 eARC/ARC)
HDMI IN 3 ir 4 palaiko 120 Hz
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Dviejų kanalų linijinis PCM: 48 kHz 16 bitai, „Dolby Audio“, „DTS“
USB 1/2
USB 1 (USB 2.0, 500 mA), USB 2 (USB 3.2 Gen 1, 900 mA, HDD REC*4)
CAM (sąlyginės prieigos modulis) anga
LAN (10BASE-T/100BASE-TX)

Maitinimo informacija, gaminio duomenys ir kita

Maitinimo reikalavimai
220 V – 240 V kintamoji srovė, 50 Hz
Ekranų dydis (įstrižainė) (apytiksl.) (cm/colui)
K-77XR8x: 194,7 / 77
K-65XR8x: 163,9 / 65
K-55XR8x: 138,8 / 55
Energijos sunaudojimas parengties režimu*5*6 (W)
0,50
Ekranų skiriamoji geba (horizontalioji x vertikali) (pikseliai)
3 840 x 2 160
Nominali išvestis
500 mA (USB 1), 900 mA (USB 2)

Kita

Darbinė temperatūra

0 °C – 40 °C

Darbinis drėgnumas

10 % – 80 % santykinis oro drėgnis (be kondensacijos)

Nuotolinio valdymo pulto įkrovimo temperatūra (tik RMF-TX920U)

5 °C – 40 °C

Papildomi priedai

Prie sienos tvirtinamas laikiklis: SU-WL850, SU-WL450

Kamera ir mikrofonas: CMU-BC1

*1 Išskyrus energijos tausojo režimą.

*2 Tik kai kuriuose regionuose / šalyse / modeliuose.

*3 EN 50607 tik kai kuriuose regionuose / šalyse / modeliuose.

*4 Funkcija neveikia Italijoje.

*5 Nurodytos parengties režimo energijos sąnaudos, kai televizorius užbaigia būtinus vidinius procesus.

*6 Kai televizorius prijungtas prie tinklo, energijos sąnaudos parengties režimu bus didesnės.

Pastaba


- Papildomų priedų buvimas priklauso nuo šalies / regiono / televizoriaus modelio / turimų atsargų.
- Dizainas ir techniniai duomenys gali būti pakeisti be išankstinio įspėjimo.
- Gali reikėti paslaugų ir programų prenumeratos, o naudojantis „Google“ padėjėju, gali būti taikomi papildomi terminai, sąlygos ir/arba mokesčiai.
- Šiame vadove gaminio vardinių parametrų lentelė pateikiama pagal KOMISIJOS DELEGUOTĄJĮ REGLAMENTĄ (ES) 1062/2010. Informacijos apie (ES) 2019/2013 rasite Komisijos svetainėje.
- Įjungus įmontuotąjį mikrofoną, jis nuolat veiks, todėl padidės energijos sunaudojimas.
- Daugiau informacijos apie gaminio techninius duomenis rasite „Sony“ interneto svetainėje.

Informacija apie prekės ženklą

- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2022 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- „Gracenote“, „Gracenote logo“ ir logotipas bei logotipas „Powered by Gracenote“ yra „Gracenote, Inc.“ prekės ženklai arba registruotieji prekės ženklai JAV ir (arba) kitose šalyse.
- Manufactured under license from IMAX Corporation. IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation in the United States and/or other countries. For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, DTS:X and the DTS, DTS:X logos are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2024 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.
- „TUXERA“ yra registruotasis „Tuxera Inc.“ prekių ženklas JAV ir kitose šalyse.

Gaminio registracijos numeris (KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/2013)

K-77XR84 (1815119), K-77XR83 (1815118), K-77XR80 (1815117), K-77XR8A (2335657), K-65XR84 (1815116), K-65XR83 (1815115), K-65XR80 (1815114), K-65XR8A (2335656), K-55XR84 (1815081), K-55XR83 (1815035), K-55XR80 (1815027), K-55XR8A (2335655).

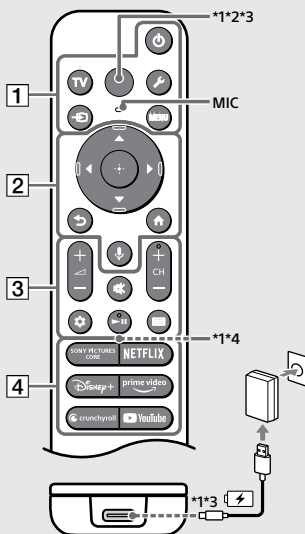

Oblik, razmještaj, dostupnost i funkcije tipki daljinskog upravljača mogu se razlikovati ovisno o regiji/zemlji/ modelu TV-a/postavkama TV-a. Za ostale modele daljinskog upravljača, detalj potražite u online Vodiču za pomoć.

1 (Napajanje)

TV: Prikazite popis TV kanala ili se prebacite na ulaz.

Brze postavke: Prikazuju se Brze postavke.

(Odabir ulaza): Prikazuje se i odabire ulazni izvor itd.

MENU (Izbornik za upravljanje): Prikazuje se Izbornik za upravljanje.

2 ▲ / ▼ / ◀ / ▶ / ☺: Navigacija i odabir izbornika na zaslonu.

↺ (Natrag)

⬆ (Početno)

🗣 (Google asistent / Mikrofon): Koristite Google asistenta**^{*6} ili glasovno pretraživanje^{*6}.

3 🔊 + / - (Glasnoća)

🔊 (Isključi zvuk)^{*7}

CH + / - (Kanal)

📺 (Nadzorna ploča): Prikaži nadzornu ploču.

⏮ ⏭

📖 (Vodič): Prikažite digitalni programski vodič TV-a ili kablski/satelitski prijemnik^{*8}.

4 Tipke aplikacije

^{*1} Samo RMF-TX920U. Kako biste vidjeli naziv modela daljinskog upravljača, otvorite poklopac daljinskog upravljača i pogledajte oznaku na daljinskom upravljaču.

^{*2} Pozadina daljinskog upravljača zasvijetlit će kada senzor svjetla utvrdi da je niska svjetlost okoline. Automatsko uključivanje pozadinskog osvijetljenja se može isključiti.

^{*3} Daljinski upravljač može se puniti. LED indikator USB pokazuje status punjenja (crveno). Koristite isporučeni USB kabl kako biste napunili daljinski upravljač pomoću vlastitog USB strujnog priključnika.

^{*4} Zvučni signal emitirat će se kada koristite funkciju pronalaženja daljinskog upravljača ili kada pritisnete tipku za uključivanje na daljinskom upravljaču ako je baterija ispražnjena. Pogledajte mrežni Vodič za pomoć kako biste saznali više.

^{*5} Samo za određenu regiju/zemlju/model/jezik.

^{*6} Google asistent ili glasovno pretraživanje zahtijevaju internetsku vezu.

^{*7} Prečac za pristup dostupan je pritiskom i držanjem 🔊 (Isključi zvuk).

^{*8} [Postavljanje kablskog/satelitskog prijemnika] potrebna je.

Napomene

- U stvarnim nazivima modela »x«/»xx« označava brojke i/ili slova specifične za pojedini model.
- Upute za »Postavljanje TV-a na zid« uvrštene su u korisnički priručnik za ovaj TV.
- Pročitajte isporučenu sigurnosnu dokumentaciju kako biste saznali dodatne sigurnosne informacije.

Lokacija identifikacijske naljepnice

Naljepnice s brojem modela, datumom proizvodnje (godina/mjesec)^{*1} i specifikacijom napajanja nalaze se sa stražnje strane televizora ili paketa. Možete ih pronaći ako skinete završni pokrov.

^{*1} Samo za određenu regiju/zemlju/model.

VAŽNA OBAVIJEST

Napomena o radijskoj opremi

Sony Corporation ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa K-77XR84, K-77XR83, K-77XR80, K-77XR8A, K-65XR84, K-65XR83, K-65XR80, K-65XR8A, K-55XR84, K-55XR83, K-55XR80, K-55XR8A u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: <https://compliance.sony.eu>

Za ovu radijsku opremu sljedeća ograničenja o stavljanju u funkciju ili o zahtjevima za odobrenje upotrebe primjenjuju se u zemljama AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME i Kosovo :
Pojasevi 5 150 - 5 350 MHz i 5 945 - 6 425 MHz mogu se koristiti samo u zatvorenom prostoru.

Podržani pojasevi frekvencija mogu se razlikovati ovisno o vašoj regiji/zemlji/modelu.

Postavljanje TV-a na zid

Upotreba opcijskog Nosača za postavljanje na zid (SU-WL850 ili SU-WL450)^{*1} (nije isporučeno)

Napomena za kupce:

Radi zaštite proizvoda i iz sigurnosnih razloga, Sony preporučuje da instalaciju TV-a provedu prodavatelji ili licencirani izvođači radova tvrtke Sony. Ne pokušavajte ga postaviti sami.

Napomena za Sony trgovce i dobavljače:

Pri instalaciji, redovitom održavanju i pregledu ovog proizvoda posvetite punu pozornost sigurnosti.

Informacije o postavljanju Nosača za postavljanje na zid

Upute o instalaciji Nosača za postavljanje na zid možete pronaći u kartici Informacije o instalaciji (Nosač za postavljanje na zid) na stranici proizvoda za vaš model TV-a.

<https://www.sony.eu/support>

- Slijedite vodič s uputama ispušten s Nosačem za postavljanje na zid za svoj model. Za instalaciju ovog TV-a potrebna je zadovoljavajuća stručnost, osobito za utvrđivanje snage zida za nošenje težine TV-a.
- Tvrtka Sony ne odgovara ni za koju štetu ili ozljedu koju izazove neodgovarajuće rukovanje ili nepravilna instalacija.
- Postavljanje TV-a na zid treba obavljati isključivo ovlašteno osoblje.
- Iz sigurnosnih razloga preporučujemo dodatnu opremu tvrtke Sony koja obuhvaća:
 - Nosač za postavljanje na zid SU-WL850
 - Nosač za postavljanje na zid SU-WL450
- Svakako upotrijebite vijke isporučene s Nosačem za postavljanje na zid kada pričvršćujete Nosač za postavljanje na zid za TV prijemnik. Priloženi vijci prikazani su na slici izmjereni od pričvršne površine Nosača za postavljanje na zid. Promjer i dužina vijaka razlikuju se ovisno o modelu Nosača za postavljanje na zid. Upotreba drugih vijaka može rezultirati internim oštećenjima televizora ili uzrokovati pad itd.

- Svakako spremite nekorisćene vijke i postolje za stol na sigurno mjesto dok ne budete spremni postaviti postolje za stol. Držite vijke podalje od djece.

*1 Samo za određenu regiju/zemlju/model.

Rješavanje problema

Za opće rješavanje problema za probleme kao što su: taman zaslon, nema zvuka, zamrznuta slika, TV ne reagira ili prekid mrežne veze pogledajte sljedeće postupke.

- 1 Ponovno pokrenite TV pritiskanjem tipke za uključivanje na daljinskom upravljaču oko 5 sekundi. TV će se ponovno pokrenuti. Ako se TV ne oporavi, iskopčajte ga iz električne mreže i zatim pritisnite gumb za uključivanje na TV-u i otpustite ga. Pričekajte dvije minute i uključite mrežni kabel. Ili pritisnite gumb za uključivanje na TV-u na oko 40 sekundi dok se TV ne isključi.
- 2 Pogledajte izbornik Pomoć prikazan ispod.
- 3 Priključite TV na internet i obavite ažuriranje softvera. Sony preporučuje da redovito ažurirate softver TV-a. Ažuriranje softvera poboljšava rad TV-a ili dodaju nove značajke.
- 4 Posjetite web-mjesto podrške za Sony (informacije se nalaze na kraju isporučene sigurnosne dokumentacije).

Kada upokčate TV, možda ga nećete moći uključiti neko vrijeme čak i ako pritisnete tipku za uključivanje na daljinskom upravljaču ili TV-u.

Potrebno je neko vrijeme kako bi se sustav inicijalizirao. Pričekajte minutu i ponovo ga upalite.

Daljinski upravljač ne radi.

- Zamijenite baterije (osim RMF-TX920U).
- Provjerite je li izolacijski sloj uklonjen iz daljinskog upravljača (samo RMF-TX920U).
- Napunite daljinski upravljač i uvjerite se da je povezan putem funkcije Bluetooth® (samo RMF-TX920U).

Zaboravili ste lozinku za roditeljsku zaštitu.

- Unesite 9999 za PIN i unesite novi PIN.

Zaslon se zatamnjuje tijekom gledanja TV-a.

- Ako je cijela slika ili dio slike nepokretan, svjetlina zaslona postupno se smanjuje kako bi se spriječilo zadržavanje slike. To ne znači da je TV u kvaru.

Zabrinuti ste zbog zadržavanja slike.

Ako se ista slika prikazuje više puta ili duže vrijeme, može doći do zadržavanja slike. Da biste smanjili zadržavanje slike, preporučujemo da TV isključujete na gumb za uključivanje na daljinskom upravljaču ili na TV-u.

Napomene

- Napravite Osježavanje zaslona samo kada je zadržavanje slike posebno uočljivo. Izbjegavajte osvježavati zaslon češće od jednom godišnje jer to može utjecati na radni vijek zaslona.
- Slike koje sadržavaju logotipe i svjetle boje (uključujući bijelu) lako mogu uzrokovati zadržavanje slike. Izbjegavajte prikazivati takve slike duže vrijeme jer može doći do zadržavanja slike.

Prikazuje se poruka [Osvježavanje zaslona nije dovršeno...].

- Kada je i) TV uključen ili kada je ii) AC kabel za napajanje (za električnu mrežu) isključen tijekom osvježavanja zaslona, osvježavanje zaslona nije dovršeno. Izbjegavajte dva navedena uvjeta tijekom osvježavanja zaslona.



Za više informacija pogledajte Vodič za pomoć. Pritisnite [F] (Odabir ulaza) na daljinskom upravljaču i odaberite [Pomoć]. Ako [Pomoć] ne postoji, odaberite [Uredi] i dodajte [Pomoć].

Specifikacije

Sustav

Sustav panela

OLED (dioda koja emitira organsko svjetlo) zaslon

TV sustav

Analogni: B/G, D/K

Digitalni: DVB-T/DVB-C/DVB-T2

Satelit: DVB-S/DVB-S2

Sustav boja

PAL/SECAM

Pokrivenost kanala

Analogni: UHF/VHF/kabelski

Digitalni: UHF/VHF/kabelski

Satelit: Srednja frekvencija 950-2150 MHz

Naziv signala	DVB-T/DVB-T2/DVB-C/DVB-S/ DVB-S2
Vrsta usluge	Prijam TV programa, EPG i HbbTV (interaktivna aplikacija)
Frekvencijski pojas	DVB-T/DVB-T2: 177,5 MHz–226,5 MHz i 474 MHz–858 MHz (centralna frekvencija)
	DVB-C: 47 MHz–858 MHz (centralna frekvencija)
	DVB-S/DVB-S2: 950 MHz–2150 MHz (prva međufrekvencija)
Način prijma signala	Vanjska antena spojena na prijamnik
Standard kodiranja/ dekodiranja video signala	MPEG-2, H.264/MPEG-4 AVC, H.265/ HEVC

Izlaz za zvuk*1 (W)

K-7TXR8x: 13 + 13 + 10 + 10 + 10

K-65XR8x / 55XR8x: 10 + 10 + 10 + 10 + 10

Bežična tehnologija

Protokol IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax

Bluetooth® verzije 5.3

Opseg frekvencije (MHz) (Izlazna snaga (dBm))

Bežični LAN (TV)

2 400–2 483,5 (<20,0), 5 150–5 250 (<23,0), 5 250–5 350 (<20,0),

5 470–5 725 (<20,0), 5 725–5 850 (<13,9), 5 945–6 425 (<23,0)*2

Bluetooth® (TV)

2 400–2 483,5 (<0,0)

Bluetooth® (RMF-TX920U / RMF-TX820U)

2 400–2 483,5 (<10,0)

Priključiti za ulaz/izlaz

Antena/kabel

75 oma vanjski terminal za RF ulaz

Satelitska antena

Ženski priključak tipa F, 75 oma

DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V i ton of 22 kHz

Distribucija jednim kabelom EN 50494 i EN 50607*3

S-CENTER SPEAKER IN

HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI IN 3 eARC/ARC)

HDMI IN 3 i 4 podržavaju 120 Hz

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Dvokanalni linearni PCM: 48 kHz 16-bitni, Dolby Audio, DTS

USB 1/2

USB 1 (USB 2.0, 500 mA), USB 2 (USB 3.2 Gen 1, 900 mA, HDD

REC*)

Utor za CAM (Modul za uvjetovani pristup)

LAN (10BASE-T/100BASE-TX)

Napajanje, sažetak proizvoda i ostalo

Zahtjevi napajanja

220 V – 240 V AC, 50 Hz

Veličina zaslona (dijagonalno) (približ.) (cm/inča)

K-7TXR8x: 194,7 / 77

K-65XR8x: 163,9 / 65

K-55XR8x: 138,8 / 55

Potrošnja energije u stanju mirovanja**6 (W)

0,50

Rezolucija zaslona (vodoravno × vertikalno) (pikseli)

3 840 × 2 160

Izlazna nazivna snaga

500 mA (za USB 1), 900 mA (za USB 2)

Drugo

Radna temperatura

0 °C – 40 °C

Vlažnost okruženja

Rel. vlažnost 10 % – 80 % (bez kondenzacije)

Temperatura punjenja daljinskog upravljača (samo RMF-TX920U)
5 °C – 40 °C

Dodatni pribor po izboru

Nosač za postavljanje na zid: SU-WL850, SU-WL450

Kamera s mikrofonom: CMU-BC1

*1 Osim u načinu rada za štednju energije.

*2 Samo za određenu regiju/zemlju/model.

*3 EN 50607 je samo za određenu regiju/zemlju/model.

*4 Funkcija nije dostupna u Italiji.

*5 Specificirana potrošnja u stanju mirovanja doseže se nakon što TV završi neophodne interne procese.

*6 Potrošnja energije u stanju mirovanja povećat će se kada TV prijemnik spojite na mrežu.

Napomene


- Raspoloživost dodatnog pribora ovisi o zemljama/regiji/modelu televizora/zalihama.
- Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez najave.
- Mogu biti potrebne pretplate za usluge i aplikacije te se mogu primijeniti dodatne odredbe, uvjeti i/ili troškovi kada koristite Google asistenta.
- Sažetak proizvoda u ovom priručniku je za DELEGIRANU UREDBU KOMISIJE (EU) 1062/2010. Pogledajte web-mjesto uredbe za informacije o uredbi (EU) 2019/2013.
- Potrošnja energije povećat će se kada je omogućen ugrađeni MIC jer tada uvijek sluša.
- Posjetite web-stranicu tvrtke Sony za više informacija o specifikacijama proizvoda.

Informacije o zaštitnom znaku

- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2022 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- Gracenote, logo i logotip Gracenote te logo »Powered by Gracenote« zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Gracenote, Inc. u SAD-u i/ili drugim zemljama.
- Manufactured under license from IMAX Corporation. IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation in the United States and/or other countries. For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, DTS:X and the DTS, DTS:X logos are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2024 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.
- TUXERA je registrirana robna marka tvrtke Tuxera Inc. u SAD-u i drugim zemljama.

Broj registracije proizvoda (DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2013)

K-77XR84 (1815119), K-77XR83 (1815118), K-77XR80 (1815117),
K-77XR8A (2335657), K-65XR84 (1815116), K-65XR83 (1815115),
K-65XR80 (1815114), K-65XR8A (2335656), K-55XR84 (1815081),
K-55XR83 (1815035), K-55XR80 (1815027), K-55XR8A (2335655).

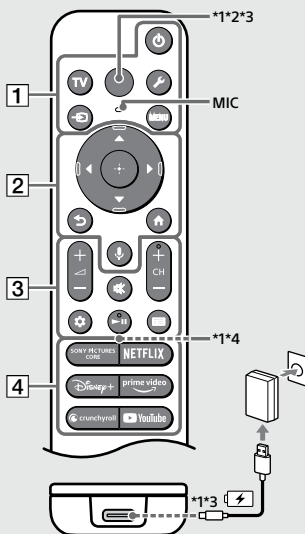

Oblika, postavitev, razpoložljivost in delovanje tipk daljinskega upravljalnika se lahko razlikujejo glede na regijo/državo/model/nastavitve televizorja. Za druge modele daljinskega upravljalnika glejte spletni Vodnik za pomoč.

1 (Vklop/izklop)

TV: Prikažite seznam televizijskih kanalov ali preklopite na vhod.

⤵ (Hitre nastavitve): Prikažite hitre nastavitve.

↪ (Izbira vhoda): Prikažite in izberite vhodni vir itd.

MENU (Nadzorni meni): Prikaže Nadzorni meni.

2 ▲ / ▼ / ◀ / ▶ / ☺: Navigacija in izbira preko menija na zaslonu.

↶ (Nazaj)

🏠 (Domači zaslon)

🗣️ (Pomočnik Google / Mikrofon): Uporabite Pomočnik Google^{*5*} ali glasovno iskanje^{*6*}.

3 🔊 + / - (Glasnost)

🔊 (Izklop zvoka)^{*7}

CH + / - (Kanal)

⚙️ (Nadzorna plošča): Prikaže Nadzorno ploščo.

▶ ||

📺 (Vodič): Prikaže digitalni programski vodnik televizije ali kablskega/satelitskega vmesnika^{*8*}.

4 Gumbi aplikacije

^{*1} Samo RMF-TX920U. Če želite videti ime modela daljinskega upravljalnika, odprite pokrov daljinskega upravljalnika in pogledajte tam prilepljeno nalepko.

^{*2} Osvetlitev ozadja daljinskega upravljalnika se bo prižgala, ko bo tipalo svetlobe zaznalo, da je osvetlitev okolja nizka. Samodejna osvetlitev ozadja se lahko izklopi.

^{*3} Daljinski upravljalnik je mogoče polniti. Stanje polnjenja kaže lučka LED (rdeča). S priloženim kablom USB lahko daljinski upravljalnik napolnite z lastnim omrežnim napajalnikom USB.

^{*4} Brenčalo se oglasi, ko uporabljate funkcijo iskanja daljinskega upravljalnika ali če pritisnete tipko za vklop na daljinskem upravljalniku, ko je baterija skoraj prazna. Za montažo stojala si preberite spletni Vodnik za pomoč.

^{*5} Samo za omejene regije/države/modele/jezike.

^{*6} Pomočnik Google ali glasovno iskanje zahteva internetno povezavo.

^{*7} Bližnjica za dostopnost je na voljo s pritiskom in držanjem 🔊 (Izklop zvoka).

^{*8} Potrebna je nastavitve [Nastavitve kablskega/satelitskega vmesnika].

Opombe

- V imenih dejanskih modelov »x«/»xx« označuje številke in/ali znake, ki veljajo za posamezen model.
- Za navodila »Vgradnja televizorja na steno« glejte navodila za uporabo tega televizorja.
- Za več varnostnih informacij preberite priloženo varnostno dokumentacijo.

Mesto identifikacijske nalepke

Nalepke s številko modela, datumom izdelave (leto/mesec)^{*1} in nazivno napajalno napetostjo se nahajajo na hrbtni strani televizorja ali paketa. Najdete jih z odstranitvijo pokrova terminala.

^{*1} Samo za omejene regije/države/modele.

POMEMBNO OBVESTILO

Obvestilo o radijski opremi

Družba Sony Corporation s tem izjavlja, da so vse vrste radijske opreme K-77XR84, K-77XR83, K-77XR80, K-77XR8A, K-65XR84, K-65XR83, K-65XR80, K-65XR8A, K-55XR84, K-55XR83, K-55XR80, K-55XR8A skladne z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: <https://compliance.sony.eu>

Za to radijsko opremo veljajo naslednje omejitve za začetek uporabe ali dovoljenja za uporabo v AT, BE, HR, CY, CZ, DK, DE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo: Frekvenčna pasova 5 150 - 5 350 MHz in 5 945 - 6 425 MHz sta dovoljena samo za uporabo v zaprtih prostorih. Podprti frekvenčni pasovi se lahko razlikujejo glede na vašo regijo/državo/model.

Vgradnja televizorja na steno

Uporaba dodatnega Nosilca za stensko montažo (SU-WL850 ali SU-WL450)^{*} (ni priložen)

Za kupce:

Za zaščito izdelka in varnost podjetje Sony močno priporoča, da vam televizor vgradi prodajalec Sony ali pooblaščen podizvajalec. Ne poskušajte ga vgraditi sami.

Za Sony distributerje in izvajalce:

Med vgradnjo, rednim vzdrževanjem in pregledovanjem tega izdelka bodite zelo pozorni na varnost.

Informacije o namestitvi Nosilec za stensko montažo

Za navodila o namestitvi Nosilca za stensko montažo glejte informacijo o namestitvi (Nosilca za stensko montažo) na strani izdelka za vaš model televizorja.

<https://www.sony.eu/support>

- Upoštevajte vodnik z navodili, priložen Nosilcu za stensko montažo za vaš model. Za vgradnjo tega televizorja potrebujete dovolj znanja, zlasti za določitev, ali lahko stena prenese težo televizorja.
- Podjetje Sony ne prevzema odgovornosti za kakršno koli škodo ali telesne poškodbe, ki nastale zaradi nepravilnega ravnanja ali vgradnje.
- Namestitve na steno naj izvaja izključno usposobljeno servisno osebje.
- Zaradi varnosti močno priporočamo, da uporabljate Sonyjevo dodatno opremo, vključno:
 - Nosilec za stensko montažo SU-WL850
 - Nosilec za stensko montažo SU-WL450
- Obvezno uporabite vijake, ki so priloženi Nosilcu za stensko montažo, ko pritrdite Nosilec za stensko montažo na televizor. Priloženi vijaki so zasnovani, kot kaže ilustracija, če jih merite od pritrditvene površine Nosilca za stensko montažo. Premer in dolžina vijakov se pri različnih modelih Nosilcev za stensko montažo razlikujeta. Z uporabo drugih vijakov namesto priloženih lahko povzročite notranje poškodbe televizorja ali prevračanje itd.

- Neuporabljene vijake in namizno stojalo hranite na varnem mestu, vse dokler ne boste ponovno pritrdili namizno stojalo. Vijake hranite proč od otrok.

*1 Samo za omejene regije/države/modele.

Odpravljanje težav

Splošno odpravljanje težav za vprašanja, kot so: črni zaslon, brez zvoka, zamrznjena slika, televizor se ne odziva ali omrežje se je izgubilo, naredite naslednje korake.

1 Ponovno vklopite televizor s pritiskom na gumb za vklop na daljinskem upravljalniku za približno pet sekund. Televizor se bo ponovno vklopil. Če televizor ne začne znova delovati, poskusite odklopiti električni kabel in nato pritisnite gumb za vklop na televizorju ter ga znova izpusite. Počakajte dve minuti in vključite napajalni kabel. Druga možnost je, da za 40 sekund pritisnete gumb za vklop na televizorju, dokler se ne izklopi.

2 Glejte spodnji meni Pomoč.

3 Povežite vaš televizor z internetom in izvedite posodobitev programske opreme. Podjetje Sony priporoča, da programsko opremo televizorja redno posodabljate. Posodobitve programske opreme omogočajo nove funkcije in izboljšave delovanja.

4 Obiščite spletno mesto za podporo Sony (informacije so na koncu priložene varnostne dokumentacije).

Ko televizor priključite, morda televizor nekaj časa ne boste mogli vklopiti niti s pritiskom gumba za vklop/izklop na daljinskem upravljalniku ali na televizorju. Za inicializacijo sistema je potreben čas. Počakajte približno minuto in poskusite znova.

Daljinski upravljalnik ne deluje.

- Zamenjajte baterije (razen za RMF-TX920U).
- Preverite, ali je iz daljinskega upravljalnika (samo RMF-TX920U) odstranjena izolacijska folija.
- Napolnite daljinski upravljalnik in preverite, ali je povezan z vmesnikom Bluetooth® (samo RMF-TX920U).

Geslo za starševsko zaklepanje je bilo pozabljeno.

- Vnesite 9999 za kodo PIN in vnesite novo kodo PIN.

Med gledanjem televizorja zaslon potemni.

- Če je celotna slika ali del slike statičen, bo svetlost slike postopoma znižana, da se prepreči zadržanje slike. To ne pomeni okvare televizorja.

Skrbi vas pojav zadržanja slike.

Če je ista slika prikazana večkrat ali za dlje časa, lahko pride do pojava zadržanja slike. Za zmanjšanje zadržanja slike priporočamo, da televizor normalno izklopite, tako da pritisnete gumb za vklop na daljinskem upravljalniku ali televizorju.

Opombe

- Osvežitev zaslona izvedite samo ob močno opaznem pojavu zadržanja slike. Izognite se opravljanju osvežitve zaslona več kot enkrat letno, saj lahko vpliva na uporabno življenjsko dobo zaslona.
- Slike, ki vsebujejo logotipe in svetle barve (vključno z belo), lahko povzročijo zadržanje slike. Izogibajte se prikazu teh vrst slik za dlje časa, v nasprotnem primeru lahko pride do zadržanja slike.

Prikazano je sporočilo [Osvežitev zaslona ni končana...].

Če med izvajanjem osvežitve zaslona i) vklopite televizor ali ii) izklopite napajalni kabel, se osvežitev zaslona ne bo dokončala. Med osvežitvijo zaslona se izogibajte zgornjima dvema pogojema.



Za več informacij, glejte Vodnik za pomoč. Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb  (Izbira vhoda) in izberite [Pomoč]. Če [Pomoč] ne obstaja, izberite [Uredi] in dodajte [Pomoč].

Tehnični podatki

Sistem

Zaslonski sistem
Zaslon OLED (Organic Light Emitting Diode – organske diode, ki sevajo svetlobo)

TV sistem

Analogni: B/G, D/K
Digitalni: DVB-T/DVB-C/DVB-T2
Satelit: DVB-S/DVB-S2

Sistem barv

PAL/SECAM

Pokrivanje kanalov

Analogni: UHF/VHF/kabel
Digitalni: UHF/VHF/kabel
Satelit: Vmesna frekvenca 950-2 150 MHz

Zvočni izhod*1 (W)

K-77XR8: 13 + 13 + 10 + 10 + 10
K-65XR8x / 55XR8x: 10 + 10 + 10 + 10 + 10

Brezžična tehnologija

Protokol IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax

Bluetooth® različica 5.3

Frekvenčni obseg (MHz) (Izhodna moč (dBm))

Brezžični LAN (Televizor)

2 400-2 483,5 (<20,0), 5 150-5 250 (<23,0), 5 250-5 350 (<20,0),

5 470-5 725 (<20,0), 5 725-5 850 (<13,9), 5 945-6 425 (<23,0)*2

Bluetooth® (Televizor)

2 400-2 483,5 (<0,0)

Bluetooth® (RMF-TX920U / RMF-TX820U)

2 400-2 483,5 (<10,0)

Vhodni/izhodni priključki

Antena/kabel

Zunanji priključek za RF-enoto, 75-ohmski

Satelitska antena

Ženski priključek tipa F, 75 ohmov

DiSEqC1.0, LNB 13 V/18 V & ton 22 kHz

Distribucija z enim kablom po EN 50494 & EN 50607*3

S-CENTER SPEAKER IN

HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI IN 3 eARC/ARC)

HDMI IN 3 in 4 podpirata frekvenco osveževanja 120 Hz

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Dvokanalni linearni PCM: 48 kHz 16 bitov, Dolby Audio, DTS

USB 1/2

USB 1 (USB 2.0, 500 mA), USB 2 (USB 3.2 Gen 1, 900 mA,

HDD REC*4)

Reža za CAM (modul pogojnega dostopa)

LAN (10BASE-T/100BASE-TX)

Napajanje, podatki o izdelku in drugo

Zahteve za napajanje

220 V – 240 V AC, 50 Hz

Velikost zaslona (diagonala) (pribl.) (cm/palce)

K-77XR8x: 194,7 / 77

K-65XR8x: 163,9 / 65

K-55XR8x: 138,8 / 55

Poraba energije v pripravljenosti*5*6 (W)

0,50

Ločljivost prikazovalnika (vodoravno x navpično) (slikovnih točk)

3 840 x 2 160

Izhodna nazivna vrednost

500 mA (za USB 1), 900 mA (za USB 2)

Ostalo

Delovna temperatura

0 °C – 40 °C

Delovna vlažnost

10 % – 80 % RH (nekondenzirajoča)

Temperatura polnjenja daljinskega upravljalnika (samo

RMF-TX920U)

5 °C – 40 °C

Izbirni dodatki

Nosilec za stensko montažo: SU-WL850, SU-WL450

Enota s kamero in mikrofonom: CMU-BC1

*1 Razen v načinu varčevanja z energijo.

*2 Samo za omejene regije/države/modele.

*3 EN 50607 velja samo za omejene regije/države/modele.

*4 Funkcije ni na voljo v Italiji.

*5 Navedena poraba v pripravljenosti nastopi po zaključenih notranjih procesih televizorja.

*6 Poraba energije v pripravljenosti se poveča, če imate televizor povezan z omrežjem.

Opombe


- Razpoložljivost izbirnih dodatkov je odvisna od države/regije/modela televizorja/zaloge.
- Oblikovanje in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
- Morda bodo potrebne naročnine na storitve in aplikacije, pri uporabi Pomočnika Google pa bodo morda potrebni dodatni pogoji, pogoji in/ali stroški.
- Podatkovni list izdelka v tem priročniku je za DELEGIRANO UREDBO KOMISIJE (EU) 1062/2010. Oglejte si njihovo spletno mesto za informacije (EU) 2019/2013.
- Poraba energije se pri omogočenem vgrajenem mikrofonu poveča, ker takrat ves čas deluje.
- Za več informacij o tehničnih podatkih izdelka obiščite spletno mesto Sony.

Informacije o blagovnih znamkah

- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2022 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- Gracenote, logo in logotip Gracenote in logo »Powered by Gracenote« so zaščitene blagovne znamke ali blagovne znamke podjetja Gracenote, Inc. v ZDA in/ali drugih državah.
- Manufactured under license from IMAX Corporation. IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation in the United States and/or other countries. For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, DTS:X and the DTS, DTS:X logos are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2024 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.
- TUXERA je registrirana blagovna znamka Tuxera Inc. v ZDA in drugih državah.

Registracijska številka izdelka (DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2013)

K-77XR84 (1815119), K-77XR83 (1815118), K-77XR80 (1815117), K-77XR8A (2335657), K-65XR84 (1815116), K-65XR83 (1815115), K-65XR80 (1815114), K-65XR8A (2335656), K-55XR84 (1815081), K-55XR83 (1815035), K-55XR80 (1815027), K-55XR8A (2335655).

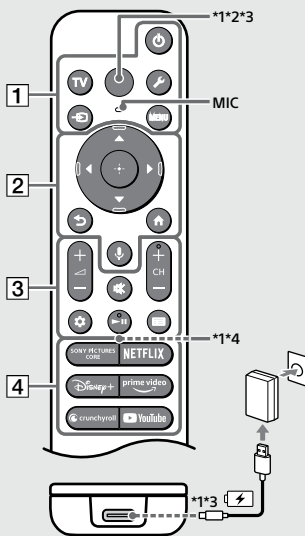

Oblik daljinskog upravljača, izgled, dostupnost i funkcija tastera daljinskog upravljača mogu da variraju u zavisnosti od vaše regiona/zemlje/TV modela/podešavanja TV-a. Za ostale modele daljinskog upravljača, pogledajte Vodič za pomoć za detalje.

1 (Snaga)

TV: Prikazuje listu TV kanala ili se prebacite na ulaz.

(Brza podešavanja): Prikazuje Brza podešavanja.

(Biranje ulaza): Prikazuje i bira izvor ulaza, itd.

MENU (Upravljački meni): Prikazuje Upravljački meni.

2 ▲ / ▼ / ◀ / ▶ / ☺: Kretanje kroz menije na ekranu i biranje stavki.

☹ (Nazad)

⬆ (Početak)

🔊 (Google pomoćnik / Mikrofon): Koristite Google pomoćnik^{*5*} ili glasovnu pretragu^{*6}.

3 🔊 + / - (Jačina zvuka)

🔊 (Isključivanje zvuka)^{*7}

CH + / - (Kanal)

📺 (Kontrolna tabla): Kontrolna tabla ekrana.

▶ ||

📺 (Vodič): Prikazuje digitalni programski vodič televizora ili kablovskog/satelitskog uređaja^{*8}.

4 Tasteri aplikacije

^{*1} Samo RMF-TX920U. Da biste videli naziv modela daljinskog upravljača, otvorite poklopac daljinskog upravljača i pogledajte nalepnicu na daljinskom upravljaču.

^{*2} Pozadinsko osvetljenje daljinskog upravljača će se upaliti kada senzor svetla detektuje da je ambijentalno svetlo nisko. Automatsko paljenje pozadinskog osvetljenja može se isključiti.

^{*3} Daljinski upravljač je punjiv. LED indikator prikazuje status punjenja (crveni). Koristite isporučeni USB kabl i sopstveni USB adapter da biste punili daljinski upravljač.

^{*4} Zujalica će emitovati zvuk kada koristite funkciju za pronalaženje daljinskog upravljača ili kada pritisnete dugme za napajanje na daljinskom upravljaču kada je nivo baterije nizak. Detaljnije informacije potražite u Vodiču za pomoć na mreži.

^{*5} Samo za ograničen region/zemlju/model/jezik.

^{*6} Google pomoćnik ili glasovna pretraga zahtevaju Internet vezu.

^{*7} Prečica za pristup dostupna je pritiskom i držanjem 🔊 (Isključivanje zvuka).

^{*8} Podešavanje [Podešav. kablovskog/satelitskog uređaja] je obavezno.

Napomene

- U konkretnim nazivima modela, „x“/„xx“ označava brojeve i/ili slova specifične za svaki model.
- Uputstva za „Montažu TV-a na zid“ se nalaze u uputstvu za upotrebu ovog TV-a.
- Za dodatne informacije o bezbednosti pročitajte priloženu bezbednosnu dokumentaciju.

Mesto identifikacione oznake

Oznake za broj modela, datum proizvodnje (godina/mesec)^{*1} i nominalnu snagu napajanja se nalaze na poleđini TV-a ili pakovanju. Možete ih pronaći uklanjajući poklopca terminala.

^{*1} Samo za ograničen region/zemlju/model.

VAŽNA NAPOMENA

Obaveštenje za radio opremu

Sony Corporation ovim izjavljuje da su tipovi radio opreme K-77XR84, K-77XR83, K-77XR80, K-77XR8A, K-65XR84, K-65XR83, K-65XR80, K-65XR8A, K-55XR84, K-55XR83, K-55XR80, K-55XR8A usaglašeni sa Direktivom 2014/53/EU. Puni tekst o izjavi o usaglašenosti sa EU je dostupan na sledećoj internet adresi: <https://compliance.sony.eu>

Za ovu radio opremu primenjuju se sledeća ograničenja za stavljanje u upotrebu ili za zahteve za odobrenje korišćenja na AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo: Opsezi 5 150 - 5 350 MHz i 5 945 - 6 425 MHz su ograničeni samo na rad u zatvorenom.

Podržani frekventni opsezi mogu da se razlikuju zavisno od regiona/zemlje/modela.

Montaža TV-a na zid

Korišćenje opcionog Nosača za postavljanje na zid (SU-WL850 ili SU-WL450)^{*1} (nije isporučen)

Za kupce:

Radi zaštite proizvoda i iz bezbednosnih razloga, Sony striktno preporučuje da montažu vašeg TV-a obave dileri ili licencirani instalateri kompanije Sony. Ne pokušavajte sami da ga montirate.

Za dilere ili instalatere kompanije Sony:

Obratite punu pažnju na bezbednost tokom montaže, periodičnog održavanja i pregleda ovog proizvoda.

Informacije o montaži Nosača za postavljanje na zid

Uputstva za postavljanje Nosača za postavljanje na zid potražite u informacijama za postavljanje (Nosač za postavljanje na zid) na stranici proizvoda za vaš model TV-a.

<https://www.sony.eu/support>

- Sledite uputstva priložena uz Nosač za postavljanje na zid za vaš model. Za montažu ovog TV-a je potrebna dovoljna stručnost, posebno za određivanje jačine zida da bi podneo težinu TV-a.
- Sony nije odgovoran za bilo kakve štete ili povrede prouzrokovane nepravilnim rukovanjem ili nepropisnom montažom.
- Samo stručno osoblje servisa bi trebalo da izvodi montiranje na zid.
- Iz bezbednosnih razloga, strogo se preporučuje da koristite pribor kompanije Sony, uključujući:
 - Nosač za postavljanje na zid SU-WL850
 - Nosač za postavljanje na zid SU-WL450
- Obavezno koristite vijke isporučene uz Nosač za postavljanje na zid prilikom pričvršćenja tog nosača na TV prijemnik. Isporučeni vijci su projektovani kako je naznačeno prema ilustraciji kada se meri od površine za pričvršćenje Nosača za postavljanje na zid. Prečnik i dužina vijaka se razlikuju u zavisnosti od modela Nosača za postavljanje na zid.
- Upotreba drugih vijaka osim onih koji su isporučeni može da ima za posledicu unutrašnje oštećenje TV aparata ili da dovede do njegovog pada, itd.

- Vodište računala da neupotrebljene vijke i postolje za sto odložite na sigurno mesto dok ne budete spremni da pričvrstite postolje za sto. Držite vijke dalje od dece.

*1 Samo za ograničen region/zemlju/model.

Otklanjanje problema

Opšti načini otklanjanja problema kao što su: crn ekran, nema zvuka, zamrznuća slika, TV ne reaguje ili izgubljena veza, obavljajte sledeće korake.

- 1 Restartujte TV uređaj pritiskanjem dugmeta za uključivanje na daljinskom upravljaču na oko pet sekundi. TV će se restartovati. Ako TV ne dođe u svoje potpuno funkcionalno stanje, pokušajte da iskopčate kabl napajanja, zatim pritisnite dugme za napajanje na TV-u i otpustite ga. Pričekajte dva minuta i uključite mrežni kabl. Ili, pritisnite taster za uključivanje na TV-u i držite ga 40 sekundi, sve dok se TV ne isključi.

- 2 Pogledajte dole prikazan meni Pomoć.

- 3 Povežite TV na internet i izvršite ažuriranje softvera. Kompanija Sony preporučuje da redovno ažurirate softver vašeg TV-a. Nove verzije softvera obezbeđuju nove funkcije i poboljšanja performansi.

- 4 Posetite Sony veb lokaciju za podršku (informacije se nalaze na kraju priložene bezbednosne dokumentacije).

Kada uključite, TV možda neće moći da se uključi određeno vreme, čak i ako pritisnete taster za uključivanje na daljinskom upravljaču ili TV-u.

Potrebno je nešto vremena da se pokrene sistem. Sačekajte oko jedan minut, a zatim ga ponovo aktivirajte.

Daljinski upravljač ne funkcioniše.

- Zamenite baterije (osim za RMF-TX920U).
- Proverite da li je izolacioni list uklonjen iz daljinskog upravljača (samo RMF-TX920U).
- Napunite daljinski upravljač i potvrdite da je povezan putem Bluetooth® veze (samo RMF-TX920U).

Zaboravljena je lozinka roditeljskog zaključavanja.

- Unesite 9999 za PIN i unesite novi PIN.

Ekran postaje tamniji tokom gledanja TV-a.

- Ako cela slika ili deo slike ostane nepomičan, svetlina ekrana će se postepeno smanjiti da bi se sprečilo zadržavanje slike. To nije kvar TV-a.

Zabrinuti ste zbog zadržavanja slike.

Ako se iste slike prikazuju u više navrata ili duži vremenski period, može da dođe do zadržavanja slike. Da biste smanjili zadržavanje slike, preporučujemo vam da TV isključite na uobičajeni način pritiskom na dugme za uključivanje na daljinskom upravljaču ili TV-u.

Napomene

- Osvežite panel samo kada je zadržavanje slike naročito uočljivo. Izbegavajte osvežavanje panela više od jednom godišnje jer to može da utiče na životni vek panela.
- Slike koje u sebi sadrže logotipe i svetle boje (uključujući belu) lako mogu da izazovu zadržavanje slike. Izbegavajte prikazivanje ovakvih vrsta slike duži vremenski period, jer u suprotnom može da dođe do zadržavanja slike.

Prikazala se poruka [Osvežavanje panela nije završeno...].

- Kada je (i) TV uključen ili (ii) kabl napajanja iskopčan tokom osvežavanja panela, osvežavanje panela se neće dovršiti. Izbegavajte dve gorenavedene stvari tokom osvežavanja panela.



Za više informacija pogledajte Vodič za pomoć. Pritisnite  (Biranje ulaza) na daljinskom upravljaču i izaberite [Pomoć]. Ako [Pomoć] ne postoji, izaberite [Izmeni] i dodajte [Pomoć].

Specifikacije

Sistem

Sistem panela

OLED (Organska svetlosno emitujuća dioda) panel
TV sistem

Analogni: B/G, D/K

Digitalni: DVB-T/DVB-C/DVB-T2

Satelitski: DVB-S/DVB-S2

Sistem boja

PAL/SECAM

Pokrivenost kanala

Analogni: UHF/VHF/kabl

Digitalni: UHF/VHF/kabl

Satelitski: Medufrekvencija 950-2150 MHz

Zvučni izlaz*1 (W)

K-77XR8: 13 + 13 + 10 + 10 + 10

K-65XR8 / 55XR8: 10 + 10 + 10 + 10 + 10

Bežična tehnologija

Protokol IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax

Bluetooth® verzija 5.3

Frekvencijski opseg (MHz) (Izlazna snaga (dBm))

Bežični LAN (TV)

2 400-2 483,5 (<20,0), 5 150-5 250 (<23,0), 5 250-5 350 (<20,0),

5 470-5 725 (<20,0), 5 725-5 850 (<13,9), 5 945-6 425 (<23,0)*2

Bluetooth® (TV)

2 400-2 483,5 (<0,0)

Bluetooth® (RMF-TX920U / RMF-TX820U)

2 400-2 483,5 (<10,0)

Priključci za ulaz/izlaz

Antena (vazdušna)/kabl

Spoljni terminal od 75 oma za RF ulaz

Satelitska antena

Ženski konektor F-tipa, 75 oma

DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V i 22 kHz ton

Distribucija jednim kablom EN 50494 i EN 50607*3

S-CENTER SPEAKER IN

HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI IN 3 eARC/ARC)

HDMI IN 3 i 4 podrška 120 Hz

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Dvokanalni linearni PCM: 48 kHz 16 bita, Dolby Audio, DTS

USB 1/2

USB 1 (USB 2.0, 500 mA), USB 2 (USB 3.2 Gen 1, 900 mA,

HDD REC**)

Otvor za CAM (Modul uslovnog pristupa)

LAN (10BASE-T/100BASE-TX)

Napajanje, sažetak proizvoda i ostalo

Napajanje

220 V ~ 240 V AC, 50 Hz

Veličina ekrana (merena dijagonalno) (približ.) (cm/inča)

K-77XR8: 194,7 / 77

K-65XR8: 163,9 / 65

K-55XR8: 138,8 / 55

Potrošnja energije u režimu pripravnosti*5**6 (W)

0,50

Rezolucija ekrana (horizontalna x vertikalna) (u pikselima)

3 840 x 2 160

Nominalne vrednosti izlaza

500 mA (za USB 1), 900 mA (za USB 2)

Ostalo

Radna temperatura

0 °C ~ 40 °C

Radna vlažnost vazduha

10 % ~ 80 % RH (bez kondenzacije)

Temperatura pri punjenju daljinskog upravljača (samo

RMF-TX920U)

5 °C ~ 40 °C

Opcioni pribor

Nosač za postavljanje na zid: SU-WL850, SU-WL450

Jedinica sa kamerom i mikrofonom: CMU-BC1

*1 Osim u režimu uštede energije.

*2 Samo za ograničen region/zemlju/model.

*3 EN 50607 je samo za neke regione/zemlje/modele.

*4 Funkcija nije dostupna u Italiji.

*5 Navedena potrošnja struje u režimu pripravnosti se postiže kada TV završi neophodne unutrašnje procese.

*6 Potrošnja energije u režimu pripravnosti će se povećati kada se vaš TV poveže na mrežu.

Napomene

- Dostupnost opcionog pribora zavisi od zemalja/regiona/TV modela/zaloha.

- Dizajn i specifikacije podležu izmenama bez obaveštenja.

- Preplate za usluge i aplikacije mogu biti potrebne, a dodatni uslovi, odredbe i/ili troškovi mogu se primeniti kada koristite Google pomoćnik.

- Tabela sa informacijama o proizvodu u ovom priručniku je za DELEGIRANU UREDBU KOMISIJE (EU) 1062/2010. Pogledajte njen veb-sajt za informacije o uredbi (EU) 2019/2013.
- Potrošnja energije će se povećati kada se omogući ugrađeni mikrofoni jer je on uvek u stanju slušanja.
- Posetite Sony veb lokaciju za više informacija o specifikacijama proizvoda.

Informacije o zaštitnim znacima

- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2022 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- Gracenote, logo i logotip Gracenote i logo „Powered by Gracenote” su registrovani zaštitni znaci ili zaštitni znaci kompanije Gracenote, Inc. u SAD i/ili drugim zemljama.
- Manufactured under license from IMAX Corporation. IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation in the United States and/or other countries. For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, DTS:X and the DTS, DTS:X logos are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2024 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.
- TUXERA je registrovani zaštitni znak kompanije Tuxera Inc. u SAD i drugim zemljama.

Registarski broj proizvoda (DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2013)

K-77XR84 (1815119), K-77XR83 (1815118), K-77XR80 (1815117),
 K-77XR8A (2335657), K-65XR84 (1815116), K-65XR83 (1815115),
 K-65XR80 (1815114), K-65XR8A (2335656), K-55XR84 (1815081),
 K-55XR83 (1815035), K-55XR80 (1815027), K-55XR8A (2335655).

5* המתח הנקוב במצב המתנה מושג לאחר שהטלוויזיה סיימה תהליכים פנימיים הכרחיים.

6* צריכת האנרגיה במצב המתנה תעלה כאשר הטלוויזיה מחוברת לרשת.

הערה

- זמינות אבזורים אופציונליים תלויה בארצות/אזור/דגם טלוויזיה/מלאי.
- העיצוב והמפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה.
- יתכן ויהיה צורך במנויים לשירותים וישומים וייתכן שתנאים, התניות ו/או חיוכים נוספים יחולו בעת השימוש Google Assistant.
- דף המוצר במדריך זה הוא עבור COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 1062/2010. עיינו באתר עבור מידע לגבי (EU) 2019/2013.
- צריכת החשמל תעלה כאשר ה-MIC המובנה מופעל בגלל שהוא תמיד מאזין.
- בקר באתר האינטרנט של Sony לקבלת מידע נוסף על מפרט המוצר.

מידע בנוגע לסימן המסחרי

- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2022 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- Gracenote, הסמל של Gracenote וחלוגטיפ "Powered by Gracenote" הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של Gracenote, Inc. בארה"ב ו/או בארצות אחרות.
- Manufactured under license from IMAX Corporation. IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation in the United States and/or other countries. For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, DTS: X and the DTS, DTS: X logos are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2024 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.
- TUXERA Inc. הוא סימן מסחרי רשום של Tuxera Inc. בארה"ב ובארצות אחרות.

מספר רישום מוצר (COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2013)

(1815117) K-77XR80, (1815118) K-77XR83, (1815119) K-77XR84, (1815115) K-65XR83, (1815116) K-65XR84, (2335657) K-77XR8A, (1815081) K-55XR84, (2335656) K-65XR8A, (1815114) K-65XR80, (2335655) K-55XR8A, (1815027) K-55XR80, (1815035) K-55XR83

- הקפד לשמור את הברגים שלא נעשה בהם שימוש ואת המעמד השולחני במקום בטוח עד שתהיה מוכן לחבר את המעמד השולחני. יש להרכיב את הברגים מילדים.
- 1* רק באזורים/במדינות/בדגמים מסוימים.

אינור תקלות

פתרון בעיות כללי לבעיות כגון: מסך שחור, ללא עוצמת קול, תמונה קפאזה, הטלוויזיה לא מגיבה או שהרשת אבדה, יש לבצע את השלבים הבאים.

1 הפעל מחדש את הטלוויזיה על ידי לחיצה על לחצן ההפעלה שבשלט הרחוק למשך כחמש שניות. הטלוויזיה תופעל מחדש. אם הטלוויזיה לא מתחילה לפעול, יש לסטות לנתח את כבלי החשמל הראשיים ואז לחץ על לחצן ההפעלה בטלוויזיה ושחרר אותו. המתן שתי דקות וחבר את כבל החשמל. לחלופין, לחץ על לחצן ההפעלה בטלוויזיה לכ-30 שניות עד לכיבוי של הטלוויזיה.

2 עיין בפתרונות העזרה המוצג לחלץ.

3 חבר את הטלוויזיה לאינטרנט ובצע עדכון תוכנה. Sony ממליצה לשמור על תוכנת הטלוויזיה מעודכנת. עדכונים תוכנה מספקים אפשרויות חדשות ושיפורי ביצועים.

4 בקרו באתר התמיכה של Sony (המידע מופיע בסוף מסמך הבטיחות המצורף).

כאשר אתה מחבר את הטלוויזיה, ייתכן שהיא לא תידלק זמן מה וגם אם תלחץ על לחצן ההפעלה בשלט הרחוק או בטלוויזיה עצמה. נדרש זמן להפעלת המערכת. המתן כדקה ולאחר מכן לחץ שוב.

השלט הרחוק לא מתפקד.

- החלף את הסוללות (מלבד RF-TX920U).
- בדוק האם היריעה המבודדת הסורה מהשלט הרחוק (RF-TX920U בלבד).
- טען את השלט הרחוק וודא שהשלט הרחוק מחובר דרך Bluetooth® (RF-TX920U בלבד).

סיסמת נעילה הווירוס נשכחה.

• הן את מספר ה-9999 עבור ה- PIN והן את ה- PIN החדש.

המסך הופך כהה יותר בזמן הצפייה בטלוויזיה.

- אם התמונה כהילה או חלק ממנה לא זורם, בחירות המסך תופחת בהדרגה כדי למנוע שמירת תמונה. זו אינה תקלה בטלוויזיה.

אתה מודאג לגבי שמירת תמונה.

אם אתה תמונה מוצגת שוב ושוב או למשך פרק זמן ארוך, ייתכן שאירעה שמירת תמונה. כדי להקטין צריכת תמונה, מומלץ לכבות את הטלוויזיה באמצעות לחיצה על לחצן הכיבוי בשלט או בטלוויזיה.

הערה

- יש לבצע רענון לוח רק כאשר צריכת התמונה נראית לעין באופן משמעותי. אין לבצע רענון לוח יותר מפעם בשנה מאחר שהוא עלול להשפיע על אורך חיי הלוח.
- ממונות שכוללות סמלים וצבעים בהירים (כולל בצבע לבן) גורמים בקלות לשמירת תמונה. הימנע מהצגת סוגי תמונה אלה לפרקי זמן ארוכים, אחרת עלולה להיגרם שמירת תמונה.

ההודעה [רענון לוח לא הושלם]... מוצגת.

- כאשר (i) הטלוויזיה פועלת או (ii) כבל החשמל מותקן במהלך רענון הלוח, רענון הלוח לא יושלם. יש להימנע משני התנאים לעיל במהלך רענון הלוח.

לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך העזרה.
לחץ על (עזרה) (בחירת קלט) בשלט הרחוק ובחר ב- [עזרה]. אם האפשרות [עזרה] לא קיימת בחר [עזרה] ואז הוסף [עזרה].



מפרטים

מערכת

מערכת פנל
לוח OLED (ידידה פולטת אור המבוססת על חומר אורגני)

מערכת טלוויזיה

אנלוגי: D/K, B/G

דיגיטלי: DVB-T2/DVB-C/DVB-T

לויזין: DVB-S2/DVB-S

שיטת שידור

SECAM/PAL

כיסוי ערוצים

אנלוגי: VHF/UHF/כבלים

דיגיטלי: VHF/UHF/כבלים

לויזין: תדירות ביניים 150-2150 מגה-הרץ

פלט שמעני* (ואט)

10 + 10 + 10 + 13 + 13 : K-77XR8x

10 + 10 + 10 + 10 + 10 : K-65XR8x / 55XR8x

טכנולוגיית אלחוט

פרוטוקול IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax

גרסת Bluetooth® 5.3

תחום תדרים (ציגית חשמל (dBm))

LAN אלחוטי (טלוויזיה)

2 400-2 483.5 (<20.0), 150-250-5 350-5 350 (<20.0),

470-5 725 (<20.0), 725-5 725 (<20.0), 945-5 850 (<13.9), 6 425-5 945 (<23.0) 2*

Bluetooth® (טלוויזיה)

2 400-2 483.5 (<0.0)

Bluetooth® (RMF-TX920U / RMF-TX820U)

2 400-2 483.5 (<10.0)

שקעי קלט/פלט

אנטנה/כבלים

חיבור חיצוני 75 אוהם עבור קלט RF

אנטנת לויזין

מחבר נקבה מסוג F, 75 אוהם

1.0 LNB, DiSEqC 13 וולט / 18 וולט וסון 22 kHz

הפצה בכבל יחיד EN 50494-1-EN 50607**

S-CENTER SPEAKER IN

HDMI IN 3 eARC/ARC) HDMI IN 1/2/3/4

HDMI IN 3-4 תומכים ב-120 הרץ

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

PCM, DTS, Dolby Audio, סיביתי, 16 kHz 48

USB 1/2

USB 1 (2.0), USB 2.0, 500 mA, USB 3.2 Gen 1

HDD REC**

ציגית CAM (רכיב גישה מותנית)

LAN (100BASE-TX/10BASE-T)

חשמל, נתוני מוצר ואחרים

דרשות מתח

220 וולט - 240 וולט AC, 50 הרץ

גודל מסך (נמדד באלכסון) (בקרוב) (ס"מ/אינצ'ים)

77 / 194.7 : K-77XR8x

65 / 163.9 : K-65XR8x

55 / 138.8 : K-55XR8x

צריכת חשמל במצב המתנה** (ואט)

0.50

רזולוציית מסך (אופקי × אנכי) (פיקסלים)

2 160 × 3 840

דיורו יציאה

500 mA (עבור USB 2), 900 mA (עבור USB 2)

אחרים

טמפרטורת פעולה

0 °C - 40 °C

לחות פועלה

10% - 80% RH (ללא עיבוי)

טמפרטורת טעינת חשלת הרחוק (RF-TX920U בלבד)

5 °C - 40 °C

אביזרים אופציונליים

מתלה קיר: SU-WL450, SU-WL850

יחידת מצלמה ומיקרופון: CMU-BC1

1* למעט במצב חיסכון בחשמל.

2* רק באזורים/במדינות/בדגמים מסוימים.

3* EN 50607 מספק רק באזורים/במדינות/בדגמים מסוימים.

4* הפונקציה לא זמינה באיטליה.

- 2HE

