






Television

Teatmik	EE
Atsauces ceļvedis	LV
Trumpasis vadovas	LT
Referentni vodič	HR
Referenčni priročnik	SI
Referentni vodič	SR

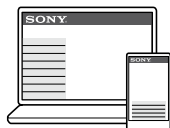



https://rd1.sony.net/help/tv/naep4/h_aep/

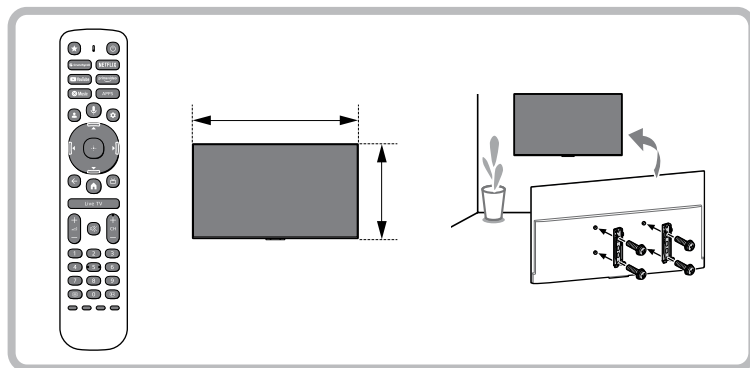

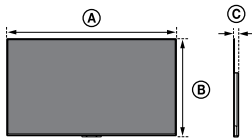


	(cm/ס"מ)*1			(kg/ק"ג)*1	
	A	B	C	W	
K-83A6x	184,5	106,1	4,5	25,9	
	184.5	106.1	4.5	25.9	
K-77A6x	171,4	98,7	4,0	25,1	
	171.4	98.7	4.0	25.1	
K-65A6x	144,3	83,2	4,0	17,3	
	144.3	83.2	4.0	17.3	
K-55A6x	122,4	70,9	4,0	13,7	
	122.4	70.9	4.0	13.7	
K-48A6x	107,1	62,3	4,0	12,5	
	107.1	62.3	4.0	12.5	

*1 (Umbes / Apm. /
Apyt. / Približ. /
בוויקב)

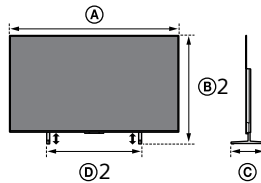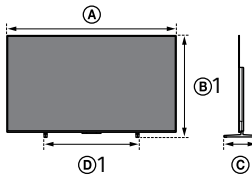


	(cm/ס"מ)*1						(kg/ק"ג)*1	
	A	B1	B2	C	D1	D2	W	
K-83A6x	184,5	109,1	112,9	39,9	80,8	80,8	27,0	
	184.5	109.1	112.9	39.9	80.8	80.8	27.0	
K-77A6x	171,4	101,7	105,5	35,7	80,5	80,5	25,9	
	171.4	101.7	105.5	35.7	80.5	80.5	25.9	
K-65A6x	144,3	86,2	90,0	30,2	80,5	80,5	18,0	
	144.3	86.2	90.0	30.2	80.5	80.5	18.0	
K-55A6x	122,4	73,9	77,7	28,0	80,5	80,5	14,3	
	122.4	73.9	77.7	28.0	80.5	80.5	14.3	
K-48A6x	107,1	65,3	69,1	27,5	79,5	79,5	13,1	
	107.1	65.3	69.1	27.5	79.5	79.5	13.1	

*1 (Umbes / Apm. / Apyt. /
Približ. / Pribl. / בוויקב)

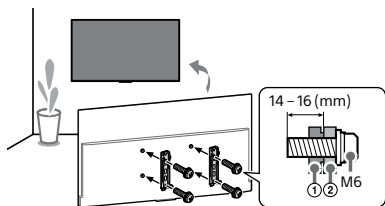

- ① Teleri tagakate / Televizora aizmugurējais vāks / TV galinis dangtis /
Stražņņi poklopac TV-a / Zadņņi okrov televizorja / Zadņņi poklopac
TV-a / כיסוי טלוויזיה אחורי
- ② Seinale paigaldamise kinnitus / Kronšteins montāžai pie sienas /
Prie sienos tvirtinamas laikiklis / Nosač za postavljanje na zid /
Nosilec za stensko montažo / Nosač za postavljanje na zid / מתלה קיר

(mm) / (מ״מ)

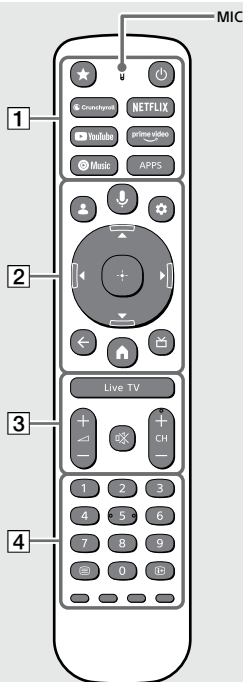

Kaugjuhtimispuldi kuju, nuppude paigutus, saadavus ja funktsioonid võivad olenevalt piirkonnast / riigist / teleri mudelist / teleri seadetest erineda. Muude kaugjuhtimispultide mudelite kohta vt täpsemalt veebisikrhist.

1 (Toide)

Rakenduste nupud

★ (Kohandata): Määrake otsetee oma enim kasutatud rakendusele.

2 (Häälassistent / Mikrofon): Kasutage Häälassistenti*¹*² või häälotsingut*².

👤 (Profiil): Kasutajaprofiil.

⚙️ (Juhtpaneel): Ekraani juhtpaneel.

▲ / ▼ / ◀ / ▶ / ☺️: Ekraanimenüüs navigeerimine ja valimine.

⬅️ (Tagasi)

📺 (EPG): Kuvage teleri elektrooniline saatetava.

📺 (Koduekraan)

3 Live TV (Otse-TV): Lai valik otse-TV valikuid, sealhulgas kohalikud uudised, populaarsed saated ja filmid.

⬆️ / ⬆️ (Helitugevus)

🔊 (Vaigistamine): Vajutage üks kord, et vaigistada teler; vajutage uuesti, et taastada heli.

CH + / - (Kanal)

4 Numbrinupud

📄 (Tekst): Kuvage tekstiteave.

📺: Kuvage teave.

Värvinupud

*1 Ainult teatud piirkondade/riikide/mudelite/keelte jaoks.

*2 Häälassistent või häälotsing nõuab internetiühendust.

Märkused

- Tegelikelised mudelite nimed tähendab „x”/„xx” numbreid ja/või märke, mis on omased igale mudelile.
- Juhised „Teleri paigaldamine seinale” on lisatud sellesse teleri kasutusjuhendisse.
- Lisateave ohutuse kohta leiate kaasasolevatest ohutuse dokumentidest.

Identifitseerimiskleebise asukoht

Mudeli numbrid, tootmiskuupäeva (aasta/kuu)*¹ ja toiteallika sildid paiknevad teleri või pakendi tagaküljel.

*1 Ainult teatud piirkondade/riikide/mudelite jaoks.

TÄHTIS TEADE

Raadioseadmete teatis

Käesolevaga deklareerib Sony Corporation, et raadioseadme tüübid K-83A69, K-83A69, K-83A65, K-83A62, K-77A69, K-77A65, K-77A62, K-65A69, K-65A65, K-65A62, K-55A69, K-55A65, K-55A62, K-48A69, K-48A65, K-48A62 vastavad direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil:

<https://compliance.sony.eu>

Riikides/regioonides AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo kohaldatakse sellele raadioseadmele järgmised kasutamiskiirangud või -nõuded : 5 150 - 5 350 MHz ja 5 945 - 6 425 MHz sagedusribad on ette nähtud kasutamiseks ainult siseruumides.

Toetatud sagedusribad võivad teie piirkonnast/riigist/mudelist olenevalt olla erinevad.

Teleri paigaldamine seinale

Valikulise Seinale paigaldamise kinnituse kasutamine (SU-WL450)*¹ (pole komplektis)

Klientidele:

Toote kaitsmiseks ja ohutuse nimel soovib Sony tungivalt, et laseksite teleri paigaldada Sony edasimüüjal või litsentsitud alltoovõttjal. Ärge püüdke seda ise paigaldada.

Sony edasimüüjatele ja lepingupartneritele:

Pöörake paigaldamise, korralise hoolduse ja toote kontrollimise ajal erilist tähelepanu ohutusele.

Seinale paigaldamise kinnituse paigaldusteave

Seinale paigaldamise kinnituse juhised leiate oma telerimudeli tootelehelst failist „Paigaldusteave (Seinale paigaldamise kinnitus)”.

<https://www.sony.eu/support>

• Järgige teie mudelile sobiva Seinale paigaldamise kinnitusega kaasasolevaid suuniseid. Teleri paigaldamiseks on vajalik piisav kogemus, eriti seinatugevuse määramisel, et teha kindlaks, kas see suudab teleri kaalu kanda.

• Sony ei vastuta mis tahes kahjustuste või vigastuste eest, mis on tingitud valest käsitsemisest või paigaldamisest.

• Seinale paigaldusi peaks teostama ainult kvalifitseeritud teeninduspersonal.

• Ohutuse tagamiseks on tungivalt soovitatav, et kasutaksite Sony lisatarvikuid, sealhulgas:

— Seinale paigaldamise kinnitus SU-WL450

• Seinale paigaldamise kinnituse kinnitamisel teleri külge kasutage kindlasti Seinale paigaldamise kinnitusega kaasasolevaid kruve. Kaasasolevaid kruve tuleb kasutada vastavalt joonisele Seinale paigaldamise kinnituse kinnituspinnast mõõdetuna.

Kruvide läbimõõt ja pikkus sõltub Seinale paigaldamise kinnituse mudelist.

Muude kruvide kasutamine peale komplektis olevate võib tuua kaasa teleri sisekahjustusi või põhjustada selle kukkumise jne.

• Hoidke kasutamata kruvisid ja lauapealist alust kindlas kohas, kuni olete valmis lauapealse aluse paigaldamiseks. Hoidke kruvid lastele kättesaamatus kohas.

*1 Ainult teatud piirkondade/riikide/mudelite jaoks.

Törkeotsing

Üldiseks törkeotsinguks, näiteks siis, kui ekraan on must, heli puudub, pilt on kinni jäänud, teler ei reageeri või võrguühendus puudub, toimige järgmiselt.

- 1 Taaskäivitage teler, vajutades kaugjuhtimispuldil toitenuppu. Teler taaskäivitub. Kui teler ei taastu, proovige teleri toitejuhte toitevõrgust lahutada. Oodake kuni minutit ja ühendage toitejuhe.
- 2 Vt allpool kujutatud Spikri menüüd.
- 3 Ühendage teler internetti ja uuendage tarkvara. Sony soovitat kinnistati teleri tarkvara uuendada. Tarkvara uuendamine lisab uusi funktsioone ja parandab jõudlust.
- 4 Uurige Sony klienditoe veebilehte (asjakohase teabe leiate kaasasoleva ohutusdokumentatsiooni lõpust).

Kui ühendate teleri pistikupessa, ei pruugi teler kohe sisse lülituda, isegi kui vajutate kaugjuhtimispuldil või teleri toitenuppu.

Süsteemi alglaadimine võtab aega. Oodake umbes üks minut ja seejärel vajutage seda uuesti.

Kaugjuhtimispult ei tööta.

- Vahetage patareid.

Ekraan muutub teleri vaatamise ajal tumedamaks.

- Kui kogu kujutis või osa sellest jääb liikumatuks, vähendatakse järk-järgult ekraani heledust, et vältida varikujutise teket. Tegemist ei ole teleri rikkega.

Tunnete muret varikujutise pärast.

Kui sama kujutist kuvatakse korduvalt või pika perioodi vältel, võib selle tulemusel tekkida varikujutis. Varikujutise vähendamiseks soovivame lülitada teleri tavapärasel viisil välja, vajutades juhtpuldil või teleril toitenupule.

Märkused

- Kujutised, millel on logod ja eredad värvid (sh valget), võivad kergesti põhjustada varikujutisi. Vältige sellist tüüpi kujutiste kuvamist pikema aja vältel, kuna see võib põhjustada varikujutisi.



Lisateabe saamiseks vt Spikrit.
Vajutage kaugjuhtimispuldil (Juhtpaneel) ja valige [Abi].

Tehnilised andmed

Süsteem

Paneeli tüüp

OLED (orgaaniline valgusdiod) paneel

TV vastuvõtustandardid

Analoog: B/G, D/K

Digitaalne: DVB-T/DVB-C/DVB-T2

Satelliit: DVB-S/DVB-S2

Värvisüsteem

PAL/SECAM

Kanalite vastuvõtt

Analoog: UHF/VHF/Kaabel

Digitaalne: UHF/VHF/Kaabel

Satelliit: Keskagedus 950-2150 MHz

Heli väljund (W)

20

Juhtmevaba tehnoloogia

Protokoll IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax

Bluetooth® versioon 5.2

Sagedusvahemik (MHz) (Väljundvõimsus (dBm))

Juhtmevaba LAN (Teler)

2 400-2 483,5 (<20,0), 5 150-5 250 (<23,0), 5 250-5 350 (<20,0),

5 470-5 725 (<20,0), 5 725-5 850 (<13,9), 5 945-6 425 (<23,0)*1

Bluetooth® (Teler)

2 400-2 483,5 (<10,0)

Bluetooth® (RMF-TY900E / RMF-TY800E)

2 400-2 483,5 (<10,0)

Sisend-/väljundpesad

Antenni/kaabel

75-oomine välisterminal RF-i jaoks

Satelliitantenn

F-tüüpi emane konnektor, 75 oomi

DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & 22 kHz toon

Ühe kaabliga levi EN 50494 & EN 50607*2

HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI IN 3 eARC/ARC)

HDMI IN 1, 2, 3 ja 4 toetavad 120 Hz

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Kahekanaliline lineaarne PCM: 48 kHz 16 bitti, Dolby Audio, DTS

USB 1/2

USB 1 (USB 2.0, 500 mA), USB 2 (USB 3.0, 900 mA, HDD REC*3)

CAM-i (tingimusliku juurdepääsu moodul) pesa

LAN (10BASE-T/100BASE-TX)

Toide, toitefiis ja muud

Toitenõuded

220 V – 240 V vahelduvvool, 50 Hz

Ekraani suurus (mõõdetud diagonaalselt) (umbes) (cm/tollid)

K-83A6x: 209,6 / 82,5

K-77A6x: 194,7 / 76,7

K-65A6x: 163,9 / 64,5

K-55A6x: 138,8 / 54,6

K-48A6x: 120,7 / 47,5

Ooterežiimi energiatarve**5 (W)

0,5

Ekraani eraldusvõime (horisontaalne x vertikaalne) (pikslid)

3 840 x 2 160

Väljundvõimsus

500 mA (USB 1 puhul), 900 mA (USB 2 puhul)

Muud

Töökeskonna temperatuur

0 °C – 40 °C

Töökeskonna niiskus

10 % – 80 % suhteline õhuniiskus (mittekondenseeruv)

Valikulised lisatarvikud

Seinale paigaldamise kinnitus: SU-WL450

*1 Ainult teatud piirkondade/riikide/mudelite jaoks.

*2 EN 50607 on ainult teatud piirkondade/riikide/mudelite jaoks.

*3 Funktsioon pole Itaalias kasutatav.

*4 Määratletud ooterežiimi energiatarbeni jõutakse, kui teler on tarvilikud siseprotsessid lõpule viinud.

*5 Ooterežiimi energiatarve suureneb, kui teler on ühendatud võrku.

Märkused

• Valikuliste lisatarvikute saadavus sõltub riigist/piirkonnast/telerimudelist/laovarust.

• Kujundus ja tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda.

• Hälälassistendi kasutamisel võivad olla vajalikud teenuste ja rakenduste tellimused ning kehtida võivad täiendavad tingimused ja/või tasud.

• Kui integreeritud mikrofon on aktiveeritud, kaasneb sellega suurem voolutarbimine, kuna mikrofon kuulab pidevalt.

• Lisateavet toote tehniliste andmete kohta leiate Sony veebilehelt.

Teave kaubamärkide kohta

- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- Manufactured under license from DTS, Inc. and/or its affiliates. For patents, see <https://xperi.com/dts-patents/>. DTS, the DTS logo, DTS:X, the DTS:X logo, Virtual:X, and the DTS Virtual:X logo are trademarks or registered trademarks of DTS, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and/or other countries. © DTS, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Toote registreerimisnumber (KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2013)


K-83A69 (2624485), K-83A65 (2624484), K-83A62 (2624483),

K-77A69 (2624480), K-77A65 (2624479), K-77A62 (2624478),

K-65A69 (2624477), K-65A65 (2624474), K-65A62 (2624472),

K-55A69 (2624471), K-55A65 (2624470), K-55A62 (2624469),

K-48A69 (2624451), K-48A65 (2624449), K-48A62 (2624445).

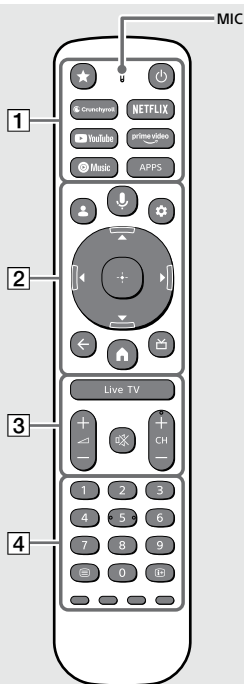

Tālvadības pults forma, tās pogu novietojums, pieejamība un funkcija var atšķirties atkarībā no jūsu reģiona/valsts/televizora modeļa/televizora iestatījumiem. Informāciju par citiem tālvadības pults modeļiem skatiet tiešsaistes Palīdzības ceļvedī.

1 (Ieslēgšanas)

Lietotņu pogas

★ **(Pielāgojams):** Piešķiriet iesēju visbiežāk lietotajai lietojumprogrammai.

2 (Balss palīgs / Mikrofons):

Izmantojiet balss palīgu^{*1*} vai balss meklēšanas funkciju^{*2}.

👤 **(Profils):** Lietotāja profils.

⚙️ **(Informācijas panelis):** Parādīt informācijas paneli.

▲/▼/◀/▶/⊕: Navigācija izvēlnē un vienumu atlase ekrānā.

⬅️ **(Atpakaļ)**

📺 **(EPG):** Attēlot elektronisko TV programmu ceļvedi.

🏠 **(Sākums)**

3 Live TV (Tiešraides TV):

Plašs tiešraides TV iespēju klāsts, tostarp vietējās ziņas, populāri raidījumi un filmas.

⏮️/+/- **(Skajums)**

🔍 **(Izslēgt skaņu):** Nospiediet vienu reizi, lai izslēgtu TV skaņu; nospiediet vēlreiz, lai ieslēgtu skaņu.

CH + / - **(Kanāls)**

4 Ciparu pogas

📄 **(Teksts):** Parāda teksta informāciju.

📶 **(ID):** Parāda informāciju.

Krāsu pogas

^{*1} Tikai dažiem reģioniem/valstīm/modeliem/valodām.

^{*2} Lai izmantotu balss palīgu vai balss meklēšanas funkciju, ir nepieciešams interneta savienojums.

Piezīme

- Piedāvāto modeļu nosaukumos "x"/"xx" norāda katram modelim unikālus skaitļus un/vai rakstzīmes.
- Norādījumi par "Televizora uzstādīšana pie sienas" ir iekļauti šajā televizora lietošanas rokasgrāmatā.
- Lai saņemtu plašāku informāciju par drošību, izlasiet piegādes komplektā iekļauto drošības dokumentāciju.

Identifikācijas uzlimes atrašanās vieta

Uzlīmes ar modeļa numuru, ražošanas datumu (gads/mēnesis)^{*1} un elektroenerģijas padeves nominālajiem parametriem atrodas televizora vai iepakojuma aizmugurē.

^{*1} Tikai dažiem reģioniem/valstīm/modeliem.

BŪTISKIS PAZIŅOJUMS

Paziņojums par radioiekārtām

Ar šo Sony Corporation paziņo, ka radioiekārta K-83A69, K-83A65, K-83A62, K-77A69, K-77A65, K-77A62, K-65A69, K-65A65, K-65A62, K-55A69, K-55A65, K-55A62, K-48A69, K-48A65, K-48A62 atbilst Direktīvas 2014/53/ES prasībām. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē:
<https://compliance.sony.eu>

Šai radioiekārtai ir spēkā tālāk norādītie ekspluatācijas ierobežojumi vai prasības par lietošanas sankcionēšanu ierobežojumi AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovā:
5 150 - 5 350 MHz un 5 945 - 6 425 MHz joslas var izmantot tikai telpās.

Atbalstītās frekvenču joslas var mainīties atkarībā no reģiona/valsts/modela.

Televizora uzstādīšana pie sienas

Izvēles Kronšteina montāžai pie sienas lietošana (SU-WL450)^{*1} (neietilpst komplektā)

Klientiem:

Ierīces aizsardzības un drošības nolūkos Sony stingri iesaka televizora uzstādīšanai pieaicināt Sony izplatītāja vai licencētu uzņēmēju speciālistus. Neuzstādi to saviem spēkiem.

Sony izplatītājiem un darbu izpildītājiem:

Šīs ierīces uzstādīšanas, periodiskās apkopes un pārbaudes procesā ievērojiet visas prasības par drošību.

Informācija par Kronšteina montāžai pie sienas uzstādīšanu

Norādījumus Kronšteina montāžai pie sienas skatiet uzstādīšanas informācijas sadaļā (Kronšteins montāžai pie sienas) sava televizora modeļa produkta lapā.

<https://www.sony.eu/support>

- Rikojieties saskaņā ar norādījumiem par Kronšteinu montāžai pie sienas atbilstoši jūsu modelim. Šīs ierīces uzstādīšanai ir nepieciešamas pienācīgas zināšanas, īpaši posmā, kad jānosaka, vai sienu ir pietiekami izturīga pret televizora svāra slodzi.
- Sony neuzņemas atbildību ne par kādiem bojājumiem vai traumām nepareizas apiešanās vai uzstādīšanas gaitā.
- Montāža pie sienas ir jāveic tikai kvalificētam servisa personālam.
- Drošības apsvērumu dēļ ir ļoti ieteicams izmantot tikai Sony piederumus, tai skaitā:
— Kronšteins montāžai pie sienas SU-WL450
- Piestiprinot Kronšteinu montāžai pie sienas televizoram, pārliecinieties, vai izmantojat Kronšteina montāžai pie sienas komplektā iekļautās skrūves. Komplektā iekļautās skrūves jāizmanto tā, kā redzams attēlā, mērot no Kronšteina montāžai pie sienas pievienošanas virsmas. Skrūvju diametrs un garums ir atšķirīgs atkarībā no Kronšteina montāžai pie sienas modeļa.
- Citu skrūvju izmantošanas rezultātā var rasties televizora iekšēji bojājumi, tas var nokrist utt.
- Nodrošiniet, lai neizmantotās skrūves un galda statīvs tiktu uzglabāti drošā vietā, līdz jūs vēlēšities piestiprināt galda statīvu. Turiet skrūves bērniem nepieejamā vietā.

^{*1} Tikai dažiem reģioniem/valstīm/modeliem.

Traucējummeklēšana

Lai veiktu vispārīgu traucējummeklēšanu tādām problēmām kā melns ekrāns, nav skaņas, sastindzis attēls, televizors nereaģē vai nav interneta savienojuma, veiciet tālāk norādītās darbības.

- 1 Restartējiet savu TV, nospiežot ieslēgšanas pogu uz tālvadības pults. Televizors tiks restartēts. Ja TV nedarbojas kā ierasts, atslēdziet to no strāvas padeves. Pagaidiet divas minūtes un pievienojiet strāvas vadu.
- 2 Skatiet tālāk parādīto palīdzības izvērni.
- 3 Izveidojiet televizora savienojumu ar internetu un veiciet programmatūras atjaunināšanu. Sony iesaka regulāri atjaunināt televizora programmatūru. Programmatūras atjauninājumi nodrošina jaunas funkcijas un veiktspējas uzlabojumus.
- 4 Atveriet Sony atbalsta tīmekļa vietni (informāciju skatiet komplektācijā iekļautās drošības dokumentācijas beigās).

Kad pieslēgsiet televizoru, tas var neieslēgties kādu brīdi, pat ja nospiedīsiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu uz tālvadības pults vai televizoru.

Tas ir tāpēc, ka sistēmas inicializācijai ir nepieciešams laiks. Nogaidiet aptuveni vienu minūti un tad spiediet pogu vēlreiz.

Tālvadības pults nedarbojas.

- Nomainiet baterijas.

Televizora skatīšanās laikā ekrāns kļūst tumšāks.

- Ja viss attēls vai tā daļa ir nekustīgi, ekrāna spilgtums pakāpeniski tiek mazināts, lai novērstu attēla izturējumu. Tā nav televizora darbības kļūda.

Kā rodas attēla izturējums?

Ja viens un tas pats attēls tiek rādīts atkārtoti vai ilgstoši, var rasties attēla izturējums. Lai mazinātu pēcatēļa efektu, ieteicams izslēgt televizoru kā parasti — nospiežot tālvadības pults vai televizora izslēgšanas pogu.

Piezīme

- Attēli ar logotipiem un spilgtām krāsām (ieskaitot balto) var biežāk izraisīt attēla izturējumu. Centieties ilgstoši nerādīt šādus attēlus, jo tas var izraisīt attēla izturējumu.



Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet Palīdzības ceļvedi.
Nospiediet  (Informācijas panelis) uz tālvadības pults un atlasiet [Palīdzība].

Specifikācijas

Sistēma

Panela sistēma

OLED (organisko gaismu izstarojošo diodu) panelis

Televizora sistēma

Analogais: B/G, D/K

Digitālais: DVB-T/DVB-C/DVB-T2

Satelīts: DVB-S/DVB-S2

Krāsu sistēma

PAL/SECAM

Kanālu pārkļūsums

Analogais: UHF/VHF/kabelis

Digitālais: UHF/VHF/kabelis

Satelīts: Starpfrekvence 950-2 150 MHz

Skaņas izvade (W)

20

Bezvadu tehnoloģija

Protokols IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax

Bluetooth® versija 5.2

Frekvenču diapazons (MHz) (Izejas jauda (dBm))

Bezvadu LAN (Televizors)

2 400-2 483,5 (<20,0), 5 150-5 250 (<23,0), 5 250-5 350 (<20,0),

5 470-5 725 (<20,0), 5 725-5 850 (<13,9), 5 945-6 425 (<23,0)*1

Bluetooth® (Televizors)

2 400-2 483,5 (<10,0)

Bluetooth® (RMF-TY900E / RMF-TY800E)

2 400-2 483,5 (<10,0)

Ievades/izvades ligzdas

Antena/kabelis

75 omu RF ievades ārējais terminālis

Satelītantena

Sievīšķais F veida savienotājs, 75 oms

DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & 22 kHz signāls

Izplatīšana pa vienu kabeli EN 50494 & EN 50607*2

HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI IN 3 eARC/ARC)

HDMI IN 1, 2, 3 un 4 atbalsta 120 Hz

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Divu kanālu lineārais "PCM": 48 kHz 16 biti, "Dolby Audio", "DTS"

USB 1/2

USB 1 (USB 2.0, 500 mA), USB 2 (USB 3.0, 900 mA, HDD REC*3)

Nosacīts piekļuves modulis (CAM) ligzda

LAN (10BASE-T/100BASE-TX)

Jauda, izstrādājuma speciālā zīme un citi

Energoapgādes prasības

220 V – 240 V mainstrāva, 50 Hz

Ekrāna izmērs (diagonāli) (apm.) (cm/collas)

K-83A6x: 209,6 / 82,5

K-77A6x: 194,7 / 76,7

K-65A6x: 163,9 / 64,5

K-55A6x: 138,8 / 54,6

K-48A6x: 120,7 / 47,5

Elektroenerģijas patēriņš gaidstāvē**4*5 (W)

0,5

Displeja izšķirtspēja (horizontāli x vertikāli) (pikseli)

3 840 x 2 160

Izejas nomināls

500 mA (paredzēts USB 1), 900 mA (paredzēts USB 2)

Citi

Ekspluatācijas temperatūra

0 °C – 40 °C

Ekspluatācijas mitrums

10 % – 80 % rel. mitr. (bez kondensāta)

Papildpiederumi

Kronšteins montāžai pie sienas: SU-WL450

*1 Tikai dažiem reģioniem/valstīm/modeliem.

*2 EN 50607 ir tikai dažiem reģioniem/valstīm/modeliem.

*3 Funkcija nav pieejama Itālijā.

*4 Norādītā gaidstāves jauda tiek sasniegta, kad televizorā ir pabeigti nepieciešamie iekšējie procesi.

*5 Ja televizors ir pieslēgts tīklam, elektroenerģijas patēriņš gaidstāvē palielinās.

Piezīme

- Papildpiederumu pieejamība ir atkarīga no valsts/ reģiona/ televizora modeļa/noliktavas.

- Dizains un specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

- Lietojot balsi palīgu, var būt nepieciešams abonēt pakalpojumu un lietotnes, kā arī var būt piemērojami papildu nosacījumi un rastes papildu izmaksas.

- Elektroenerģijas patēriņš palielinās, ja iebūvētais mikrofons ir iespējots, jo mikrofons vienmēr klausās.

- Lai iegūtu sīkāku informāciju par produkta specifikācijām, apmeklējiet Sony tīmekļa vietni.

Informācija par preču zīmēm

- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- Manufactured under license from DTS, Inc. and/or its affiliates. For patents, see <https://xperi.com/dts-patents/>. DTS, the DTS logo, DTS:X, the DTS:X logo, Virtual:X, and the DTS Virtual:X logo are trademarks or registered trademarks of DTS, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and/or other countries. © DTS, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Produkta registrācijas numurs (KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/2013)


K-83A69 (2624485), K-83A65 (2624484), K-83A62 (2624483),

K-77A69 (2624480), K-77A65 (2624479), K-77A62 (2624478),

K-65A69 (2624477), K-65A65 (2624474), K-65A62 (2624472),

K-55A69 (2624471), K-55A65 (2624470), K-55A62 (2624469),

K-48A69 (2624451), K-48A65 (2624449), K-48A62 (2624445).

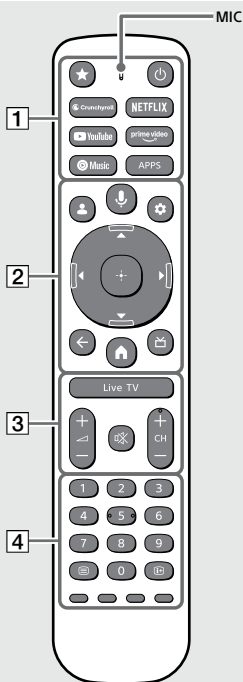

Nuotolinio valdymo pulto forma, išdėstymas, jo mygtukai, jų vieta ir funkcijos gali skirtis atsižvelgiant į jūsų regiono/ šalies/televizoriaus modelį/televizoriaus nustatymus. Išsamesnės informacijos apie kitus nuotolinio valdymo pulto modelius ieškokite internetiniame Žinyne.

1 (Maitinimas)

Programos mygtukai

★ (Pritaikoma): Priskirkite nuorodą dažniausiai naudojamai programai.

2 (Balso asistentas / Mikrofonas): Naudokite balso asistentą*1*2 arba balso paiešką*2.

👤 (Profilis): Naudotojo profilis.

⚙️ (Informacijos suvestinė): Ekrano informacijos suvestinė.

▲ / ▼ / ◀ / ▶ / ⏺: Ekrano meniu naršymas ir pasirinkimas.

⏮ (Atgal)

⏮ (EPG): Rodyti elektroninį televizijos programų gidą.

🏠 (Pradžią)

3 Live TV (Tiesioginė televizija): Didelis tiesioginės televizijos pasirinkimas, įskaitant vietinius naujienų kanalus, populiarias laidas ir filmus.

⏮ + / - (Garsumas)

🔊 (Nutildymas): Paspauskite vieną kartą, kad nutildytumėte televizorių; paspauskite dar kartą, kad atkurtumėte garsą.

CH + / - (Kanalas)

4 Skaičių mygtukai

📄 (Tekstas): Rodyti tekstinę informaciją.

📄: Rodyti informaciją.

Spalvoti mygtukai

*1 Tik kai kuriuose regionuose / šalyse / modeliuose / kalboje.

*2 Norint naudoti balso asistentą ar balso paiešką būtinas interneto ryšys.

Pastaba

- Faktinių modelių pavadinimuose „x“/„xx“ rodo konkrečiai kiekvienam modeliui priskiriamus numerius ir (arba) ženklus.
- „TV montavimas prie sienos“ instrukcijos pateiktos šiame televizoriaus instrukcijų vadove.
- Jei reikia papildomos saugos informacijos, perskaitykite skyrį „saugos dokumentai“.

Identifikacinės etiketės vieta

Etiketės su nurodytu modelio numeriu, pagaminimo data (metai/ mėnuo)*1 ir vardine maitinimo įtampa yra užpakalinėje televizoriaus dalyje arba ant pakuotės.

*1 Tik kai kuriuose regionuose / šalyse / modeliuose.

SVARBUS PRANEŠIMAS

Pranešimas apie radijo ryšio įrangą

Mes, „Sony Corporation“, patvirtiname, kad radijo įrenginių tipai K-83A69, K-83A65, K-83A62, K-77A69, K-77A65, K-77A62, K-65A69, K-65A65, K-65A62, K-55A69, K-55A65, K-55A62, K-48A69, K-48A65, K-48A62 atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: <https://compliance.sony.eu>

Šiems radijo įrenginiams AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo taikomi šie techninės priežiūros apribojimai arba įgaliojimo naudoti reikalavimai:

5 150 - 5 350 MHz ir 5 945 - 6 425 MHz dažnių juostos skirtos tik naudojimui patalpų viduje.

Palankios dažnių juostos priklauso nuo jūsų regiono / šalies / modelio.

TV montavimas prie sienos

Pasirinktinio Prie sienos tvirtinamo laikiklio naudojimas (SU-WL450)*1 (parduodamas atskirai)

Pirkėjams:

Dėl saugumo ir siekdamą apsaugoti gaminį, bendrovė „Sony“ griežtai rekomenduoja, kad TV montavimo darbus atliktų „Sony“ prekybos atstovai ar licencijuoti tiekėjai. Nebandykite jo montuoti patys.

„Sony“ prekybos atstovams ir tiekėjams:

Šio gaminio montavimo, periodinės priežiūros ir patikrinimo metu visą dėmesį skirkite saugai.

Prie sienos tvirtinamo laikiklio montavimo informacija

Kaip patvirtinti Prie sienos tvirtinamą laikiklį, žr. montavimo informaciją (Prie sienos tvirtinamo laikiklio) televizoriaus modelio produkto puslapyje.

<https://www.sony.eu/support>

- Vadovaukitės jūsų modeliui skirta instrukcija, kuri pateikiama kartu su Prie sienos tvirtinamu laikikliu. Norint sumontuoti šį gaminį, reikia turėti pakankamai kompetencijos – ypač nustatant, ar siena pakankamai tvirta, kad atlaikytų TV svorį.
- „Sony“ nėra atsakinga už jokią žalą ar sužalojimus, kilusius dėl neteisingo pernėšimo ar montavimo.
- Montavimo ant sienos darbus turi atlikti tik kvalifikuoti techniniai specialistai.
- Saugumo sumetimais primygtinai rekomenduojama naudoti „Sony“ priedus, įskaitant:
 - Prie sienos tvirtinamas laikiklis SU-WL450
- Tvirtindami Prie sienos tvirtinamą laikiklį prie TV komplekto, būtinai naudokite su Prie sienos tvirtinamu laikikliu tiekiamus sraigtus. Tiekiami sraigtai turi būti naudojami kaip parodyta paveikslėlyje, kai matuojama nuo Prie sienos tvirtinamo laikiklio tvirtinimo paviršiaus. Sraigtų skersmuo ir ilgis skiriasi pagal Prie sienos tvirtinamo laikiklio modelį. Naudojant ne pateiktus, o kitus sraigtus, galima pažeisti televizoriaus vidų, televizorius gali nukristi ir t. t.
- Nenaudojamus varžtus ir ant stalo pastatomą stovą padėkite į saugią vietą, kol būsite pasirėngę ant stalo pastatomą stovą sumontuoti. Varžtus laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

*1 Tik kai kuriuose regionuose / šalyse / modeliuose.

Trikčių šalinimas

Bendroji trikčių šalinimo informacija kilus šioms problemoms: juodas ekranas, nėra garso, užstrigęs vaizdas, televizorius neatsako arba nutrūko tinklo ryšys – atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1 Paleiskite televizorių iš naujo, nuotolinio valdymo pulte paspausdami maitinimo mygtuką. Televizorius bus paleistas iš naujo. Jei televizoriaus problemos nepavyksta išspręsti, pabandykite televizorių atjungti nuo maitinimo lizdo. Palaukite dvi minutes ir prijunkite maitinimo laidą.

2 Žr. toliau parodytą Žinyno meniu.

3 Prijunkite televizorių prie interneto ir atnaujinkite programinę įrangą. Sony rekomenduoja nuolat atnaujinti televizoriaus programinę įrangą. Programinės įrangos atnaujinimai suteikia naujų funkcijų ir pagerina įrenginį veikimą.

4 Apsilankykite „Sony“ pagalbos interneto svetainėje (informacija pateikiama pateiktos saugos dokumentacijos pabaigoje).

Kai televizorių prijungiate prie maitinimo, jo gali nepavykti įjungti netgi paspaudus įjungimo mygtuką nuotoliniame valdymo pulte arba ant televizoriaus.

Sistamai paleisti reikia laiko. Palaukite maždaug vieną minutę, tadajunkite dar kartą.

Neveikia nuotolinio valdymo pultas.

• Pakeiskite baterijas.

Žiūrint televizorių ekranas patamsėja.

• Jei visas vaizdas ar jo dalis nejuda, ekranas pamažu patamsės, kad sumažėtų vaizdo išlaikymas. Tai nėra televizoriaus gedimas.

Jūs esate susirūpinę dėl vaizdo išlaikymo.

Jei tas pats vaizdas rodomas pakartotinai arba ilgą laiko tarpą, vaizdas gali būti išlaikomas. Vaizdo išlaikymui sumažinti rekomenduojame televizorių išjungti įprastai, paspaudžiant nuotoliniame valdymo pultelyje arba televizoriuje esantį maitinimo mygtuką.

Pastaba

• Vaizdai su logotipais ir ryškiomis spalvomis (įskaitant baltą) lengvai sukelia vaizdo išlaikymą. Stenkitės nerodyti tokių vaizdų ilgą laiko tarpą, nes gali įvykti vaizdo išlaikymas.



Daugiau informacijos pateikiama Žinyne.
Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką
☙ (Informacijos suvestinė) ir pasirinkite
[Pagalba].

Techniniai duomenys

Sistema

Skydo sistema

OLED (organinio šviesos diodo, angl. Organic Light Emitting Diode) skydelis

Televizijos sistema

Analoginė: B/G, D/K

Skaitmeninė: DVB-T/DVB-C/DVB-T2

Palydovinė įvestis: DVB-S/DVB-S2

Spalvinė sistema

PAL/SECAM

Kanalų aprėptis

Analoginė: UHF/VHF/Kabelinė

Skaitmeninė: UHF/VHF/Kabelinė

Palydovinė įvestis: Tarpinis dažnis 950-2150 MHz

Garso išvestis (W)

20

Belaidė technologija

Protokolas IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax

„Bluetooth®“ 5.2 versija

Dažnio diapazonas (MHz) (Išvesties galia (dBm))

Belaidis LAN (Televizorius)

2 400-2 483,5 (<20,0), 5 150-5 250 (<23,0), 5 250-5 350 (<20,0),

5 470-5 725 (<20,0), 5 725-5 850 (<13,9), 5 945-6 425 (<23,0)*1

„Bluetooth®“ (Televizorius)

2 400-2 483,5 (<10,0)

„Bluetooth®“ (RMF-TY900E / RMF-TY800E)

2 400-2 483,5 (<10,0)

Įvesties/išvesties lizdai

Antena/kabelis

75 omų išorinis gnybtas RF įvesčiai

Palydovinė antena

Vidinė F tipo jungtis, 75 omų

„DiSEqC 1.0“, LNB 13 V/18 V & 22 kHz tonas

Paskirstymas vienu kabeliu EN 50494 & EN 50607*2

HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI IN 3 eARC/ARC)

HDMI IN 1, 2, 3 ir 4 palaiko 120 Hz

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Dviejų kanalų linijinis PCM: 48 kHz 16 bitai, „Dolby Audio“, „DTS“

USB 1/2

USB 1 (USB 2.0, 500 mA), USB 2 (USB 3.0, 900 mA, HDD REC*3)

CAM (sąlyginės prieigos modulis) anga

LAN (10BASE-T/100BASE-TX)

Maitinimo informacija, gaminio duomenys ir kita

Maitinimo reikalavimai

220 V – 240 V kintamoji srovė, 50 Hz

Ekranas dydis (įstrižainė) (apytiksl.) (cm/colui)

K-83A6x: 209,6 / 82,5

K-77A6x: 194,7 / 76,7

K-65A6x: 163,9 / 64,5

K-55A6x: 138,8 / 54,6

K-48A6x: 120,7 / 47,5

Energijos sunaudojimas parengties režimu**4 (W)

0,5

Ekranas skiriamoji geba (horizontalioji x vertikalioji) (pikseliai)

3 840 x 2 160

Nominali išvestis

500 mA (USB 1), 900 mA (USB 2)

Kita

Darbinė temperatūra

0 °C – 40 °C

Darbinis drėgnumas

10 % – 80 % santykinis oro drėgnis (be kondensacijos)

Papildomi priedai

Prie sienos tvirtinamas laikiklis: SU-WL450

*1 Tik kai kuriuose regionuose / šalyse / modeliuose.

*2 EN 50607 tik kai kuriuose regionuose / šalyse / modeliuose.

*3 Funkcija neveikia Italijoje.

*4 Nurodytos parengties režimo energijos sąnaudos, kai

televizorius užbaigia būtinus vidinius procesus.

*5 Kai televizorius prijungtas prie tinklo, energijos sąnaudos parengties režimu bus didesnės.

Pastaba

• Papildomų priedų buvimas priklauso nuo šalies / regiono / televizoriaus modelio / turimų atsargų.

• Dizainas ir techniniai duomenys gali būti pakeisti be išankstinio įspėjimo.

• Gali reikėti paslaugų ir programų prenumeratoro, o naudojant balso asistentą gali būti taikomos papildomos sąlygos ir (arba) mokesčiai.

• Įjungus įmontuotąjį mikrofoną, jis nuolat veiks, todėl padidės energijos sunaudojimas.

• Daugiau informacijos apie gaminio techninius duomenis rasite „Sony“ interneto svetainėje.

Informacija apie prekės ženklą

• Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.

• Manufactured under license from DTS, Inc. and/or its affiliates. For patents, see https://xperi.com/dts-patents/. DTS, the DTS logo, DTS:X, the DTS:X logo, Virtual:X, and the DTS Virtual:X logo are trademarks or registered trademarks of DTS, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and/or other countries. © DTS, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Gaminio registracijos numeris (KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/2013)

K-83A69 (2624485), K-83A65 (2624484), K-83A62 (2624483),


K-77A69 (2624480), K-77A65 (2624479), K-77A62 (2624478),

K-65A69 (2624477), K-65A65 (2624474), K-65A62 (2624472),

K-55A69 (2624471), K-55A65 (2624470), K-55A62 (2624469),

K-48A69 (2624451), K-48A65 (2624449), K-48A62 (2624445).

LT

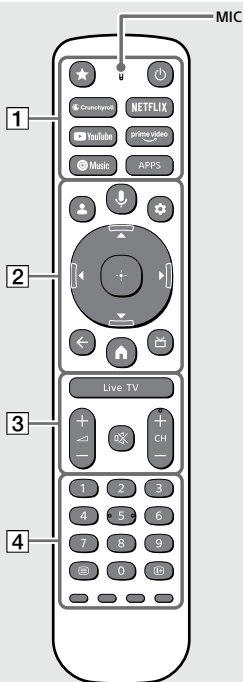

Oblik, razmještaj, dostupnost i funkcije tipki daljinskog upravljača mogu se razlikovati ovisno o regiji/zemlji/modelu TV-a/postavkama TV-a. Za ostale modele daljinskog upravljača, detalj potražite u online Vodiču za pomoć.

1 (Napajanje)

Tipke aplikacije

★ (Prilagodljivo): Dodijelite prečac svojoj najčešće korištenoj aplikaciji.

2 (Glasovni pomoćnik / Mikrofon):

Koristite Glasovni pomoćnik^{*1} ili glasovno pretraživanje^{*2}.

👤 (Profil): Korisnički profil.

⚙️ (Nadzorna ploča): Prikaži nadzornu ploču.

▲ / ▼ / ◀ / ▶ / ⏺: Navigacija i odabir izbornika na zaslonu.

⏮ (Natrag)

📺 (EPG): Prikažite elektronički programski vodič za TV.

🏠 (Početno)

3 Live TV (TV uživo):

Širok raspon opcija TV programa uživo, uključujući lokalne vijesti, popularne emisije i filmove.

🔊 / - (Glasnoća)

🔇 (Isključi zvuk): Pritisnite jednom za isključivanje zvuka na TV-u; pritisnite ponovno za vraćanje zvuka.

CH + / - (Kanal)

4 Brojčane tipke

📄 (Tekst): Prikažite tekstualne informacije.

🗨️: Prikažite informacije.

Tipke u boji

^{*1} Samo za određenu regiju/zemlju/model/jezik.

^{*2} Glasovni pomoćnik ili glasovno pretraživanje zahtijevaju internetsku vezu.

Napomene

- U stvarnim nazivima modela »x«/»xx« označava brojke i/ili slova specifične za pojedini model.
- Upute za »Postavljanje TV-a na zid« uvrštene su u korisnički priručnik za ovaj TV.
- Pročitajte isporučenu sigurnosnu dokumentaciju kako biste saznali dodatne sigurnosne informacije.

Lokacija identifikacijske naljepnice

Naljepnice s brojem modela, datumom proizvodnje (godina/mjesec)^{*1} i specifikacijom napajanja nalaze se sa stražnje strane televizora ili paketa.

^{*1} Samo za određenu regiju/zemlju/model.

VAŽNA OBAVIJEST

Napomena o radijskoj opremi

Sony Corporation ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa K-83A69, K-83A65, K-83A62, K-77A69, K-77A65, K-77A62, K-65A69, K-65A65, K-65A62, K-55A69, K-55A65, K-55A62, K-48A69, K-48A65, K-48A62 u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: <https://compliance.sony.eu>

Za ovu radijsku opremu sljedeća ograničenja o stavljanju u funkciju ili o zahtjevima za odobrenje upotrebe primjenjuju se u zemljama AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME i Kosovo:

Pojasevi 5 150 - 5 350 MHz i 5 945 - 6 425 MHz mogu se koristiti samo u zatvoreno prostoru.

Podržani pojasevi frekvencija mogu se razlikovati ovisno o vašoj regiji/zemlji/modelu.

Postavljanje TV-a na zid

Upotreba opcijskog Nosača za postavljanje na zid (SU-WL450)^{*1} (nije isporučeno)

Napomena za kupce:

Radi zaštite proizvoda i iz sigurnosnih razloga, Sony preporučuje da instalaciju TV-a provedu prodavatelji ili licencirani izvođači radova tvrtke Sony. Ne pokušavajte ga postaviti sami.

Napomena za Sony trgovce i dobavljače:

Pri instalaciji, redovitom održavanju i pregledu ovog proizvoda posvetite punu pozornost sigurnosti.

Informacije o postavljanju Nosača za postavljanje na zid

Upute o instalaciji Nosača za postavljanje na zid možete pronaći u kartici Informacije o instalaciji (Nosač za postavljanje na zid) na stranici proizvoda za vaš model TV-a. <https://www.sony.eu/support>

- Slijedite vodič s uputama ispušten s Nosačem za postavljanje na zid za svoj model. Za instalaciju ovog TV-a potrebna je zadovoljavajuća stručnost, osobito za utvrđivanje snage zida za nošenje težine TV-a.
- Tvrtka Sony ne odgovara ni za koju štetu ili ozljedu koju izazove neodgovarajuće rukovanje ili nepravilna instalacija.
- Postavljanje na zid treba obavljati isključivo ovlašteno osoblje.
- Iz sigurnosnih razloga preporučujemo dodatnu opremu tvrtke Sony koja obuhvaća:
 - Nosač za postavljanje na zid SU-WL450
- Svakako upotrijebite vijke isporučene s Nosačem za postavljanje na zid kada pričvršćujete Nosač za postavljanje na zid za TV prijemnik. Priloženi vijci prikazani su na slici izmjereni od pričvršne površine Nosača za postavljanje na zid. Promjer i dužina vijaka razlikuju se ovisno o modelu Nosača za postavljanje na zid.
- Upotreba drugih vijaka može rezultirati internim oštećenjima televizora ili uzrokovati pad itd.
- Svakako spremite nekorištene vijke i postolje za stol na sigurno mjesto dok ne budete spremni postaviti postolje za stol. Držite vijke podalje od djece.

^{*1} Samo za određenu regiju/zemlju/model.

Rješavanje problema

Za opće rješavanje problema za probleme kao što su: taman zaslon, nema zvuka, zamrznuta slika, TV ne reagira ili prekid mrežne veze pogledajte sljedeće postupke.

- 1 Ponovno pokrenite svoj TV pritiskanjem tipke za uključivanje na daljinskom upravljaču. TV će se ponovno pokrenuti. Ako se TV ne oporavi, iskopčajte ga iz električne mreže. Pričekajte dvije minute i uključite mrežni kabel.
- 2 Pogledajte izbornik Pomoć prikazan ispod.
- 3 Priključite TV na internet i obavite ažuriranje softvera. Sony preporučuje da redovito ažurirate softver TV-a. Ažuriranja softvera poboljšavaju rad ili dodaju nove značajke.
- 4 Posjetite web-mjesto podrške za Sony (informacije se nalaze na kraju isporučene sigurnosne dokumentacije).

Kada ukopčate TV, možda ga nećete moći uključiti neko vrijeme čak i ako pritisnete tipku za uključivanje na daljinskom upravljaču ili TV-u.

Potrebno je neko vrijeme kako bi se sustav inicijalizirao. Pričekajte minutu i ponovo ga upalite.

Daljinski upravljač ne radi.

- Zamijenite baterije.

Zaslon se zatamnjuje tijekom gledanja TV-a.

- Ako je cijela slika ili dio slike nepokretan, svjetlina zaslona postupno se smanjuje kako bi se spriječilo zadržavanje slike. To ne znači da je TV u kvaru.

Zabrinuti ste zbog zadržavanja slike.

Ako se ista slika prikazuje više puta ili duže vrijeme, može doći do zadržavanja slike. Da biste smanjili zadržavanje slike, preporučujemo da TV isključujete na gumb za uključivanje na daljinskom upravljaču ili na TV-u.

Napomene

- Slike koje sadržavaju logotipe i svijetle boje (uključujući bijelu) lako mogu uzrokovati zadržavanje slike. Izbjegavajte prikazivati takve slike duže vrijeme jer može doći do zadržavanja slike.



Za više informacija pogledajte Vodič za pomoć. Pritisnite  (Nadzorna ploča) na daljinskom upravljaču i odaberite [Pomoć].

Specifikacije

Sustav

Sustav panela

OLED (dioda koja emitira organsko svjetlo) zaslon

TV sustav

Analogni: B/G, D/K

Digitalni: DVB-T/DVB-C/DVB-T2

Satelit: DVB-S/DVB-S2

Sustav boja

PAL/SECAM

Pokrivenost kanala

Analogni: UHF/VHF/kabelski

Digitalni: UHF/VHF/kabelski

Satelit: Srednja frekvencija 950-2150 MHz

Naziv signala	DVB-T/DVB-T2/DVB-C/DVB-S/ DVB-S2
Vrsta usluge	Prijam TV programa, EPG i HbbTV (interaktivna aplikacija)
Frekvencijski pojas	DVB-T/DVB-T2: 177,5 MHz–226,5 MHz i 474 MHz–858 MHz (centralna frekvencija)
	DVB-C: 47 MHz–858 MHz (centralna frekvencija)
	DVB-S/DVB-S2: 950 MHz–2150 MHz (prva međufrekvencija)
Način prijma signala	Vanjska antena spojena na prijamnik
Standard kodiranja/ dekodiranja video signala	MPEG-2, H.264/MPEG-4 AVC, H.265/ HEVC

Izlaz za zvuk (W)

20

Bežična tehnologija

Protokol IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax

Bluetooth® verzije 5.2

Opseg frekvencije (MHz) (Izlazna snaga (dBm))

Bežični LAN (TV)

2 400-2 483,5 (<20,0), 5 150-5 250 (<23,0), 5 250-5 350 (<20,0),

5 470-5 725 (<20,0), 5 725-5 850 (<13,9), 5 945-6 425 (<23,0)*1

Bluetooth® (TV)

2 400-2 483,5 (<10,0)

Bluetooth® (RMF-TY900E / RMF-TY800E)

2 400-2 483,5 (<10,0)

Priključci za ulaz/izlaz

Antena/kabel

75 oma vanjski terminal za RF ulaz

Satelitska antena

Ženski priključak tipa F, 75 oma

DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V i ton of 22 kHz

Distribucija jednim kabelom EN 50494 i EN 50607*2

HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI IN 3 eARC/ARC)

HDMI IN 1, 2, 3 i 4 podržavaju 120 Hz

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Dvokanalni linearni PCM: 48 kHz 16-bitni, Dolby Audio, DTS

USB 1/2

USB 1 (USB 2.0, 500 mA), USB 2 (USB 3.0, 900 mA, HDD REC*3)

Utor za CAM (Modul za uvjetovani pristup)

LAN (10BASE-T/100BASE-TX)

Napajanje, sažetak proizvoda i ostalo

Zahtjevi napajanja

220 V – 240 V AC, 50 Hz

Veličina zaslona (dijagonalno) (približ.) (cm/inča)

K-83A6x: 209,6 / 82,5

K-77A6x: 194,7 / 76,7

K-65A6x: 163,9 / 64,5

K-55A6x: 138,8 / 54,6

K-48A6x: 120,7 / 47,5

Potrošnja energije u stanju mirovanja*4*5 (W)

0,5

Rezolucija zaslona (vodoravno × vertikalno) (pikseli)

3 840 × 2 160

Izlazna nazivna snaga

500 mA (za USB 1), 900 mA (za USB 2)

Drugo

Radna temperatura

0 °C – 40 °C

Vlažnost okruženja

Rel. vlažnost 10 % – 80 % (bez kondenzacije)

Dodatni pribor po izboru

Nosač za postavljanje na zid: SU-WL450

*1 Samo za određenu regiju/zemlju/model.

*2 EN 50607 je samo za određenu regiju/zemlju/model.

*3 Funkcija nije dostupna u Italiji.

*4 Specificirana potrošnja u stanju mirovanja doseže se nakon što TV završi neophodne interne procese.

*5 Potrošnja energije u stanju mirovanja povećat će se kada TV prijamnik spoji na mrežu.

Napomene


- Raspoloživost dodatnog pribora ovisi o zemljama/regiji/modelu televizora/zalihama.
- Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez najave.
- Mogu biti potrebne pretplate za usluge i aplikacije te se mogu primijeniti dodatne odredbe, uvjeti i/ili troškovi kada koristite Glasovni pomoćnik.
- Potrošnja energije povećat će se kada je omogućen ugrađeni MIC jer tada uvijek sluša.
- Posjetite web-stranicu tvrtke Sony za više informacija o specifikacijama proizvoda.

Informacije o zaštitnom znaku

- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- Manufactured under license from DTS, Inc. and/or its affiliates. For patents, see <https://xperi.com/dts-patents/>. DTS, the DTS logo, DTS:X, the DTS:X logo, Virtual:X, and the DTS Virtual:X logo are trademarks or registered trademarks of DTS, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and/or other countries. © DTS, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Broj registracije proizvoda (DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2013)

K-83A69 (2624485), K-83A65 (2624484), K-83A62 (2624483), K-77A69 (2624480), K-77A65 (2624479), K-77A62 (2624478), K-65A69 (2624477), K-65A65 (2624474), K-65A62 (2624472), K-55A69 (2624471), K-55A65 (2624470), K-55A62 (2624469), K-48A69 (2624451), K-48A65 (2624449), K-48A62 (2624445).

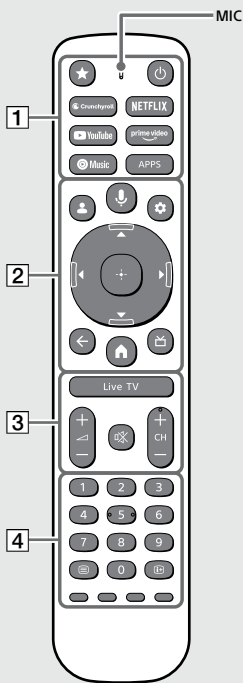

Oblika, postavitve, razpoložljivost in delovanje tipk daljinskega upravljalnika se lahko razlikujejo glede na regijo/državo/model/nastavitve televizorja. Za druge modele daljinskega upravljalnika glejte spletni Vodnik za pomoč.

1 (Vkllop/izklop)

Gumbi aplikacije

★ (Po meri): Dodelite bližnjico svoji najpogostejši uporabljeni aplikaciji.

2 (Glasovni pomočnik / Mikrofon): Uporabite glasovnega pomočnika*1*2 ali glasovno iskanje*2.

👤 (Profil): Uporabniški profil.

⚙️ (Nadzorna plošča): Prikaže Nadzorno ploščo.

▲ / ▼ / ◀ / ▶ / ⊕: Navigacija in izbira preko menija na zaslonu.

⏮ (Nazaj)

📺 (EPG): Prikaz elektronskega programskega vodnika za televizor.

🏠 (Domači zaslon)

3 Live TV (Televizija v živo): Široka ponudba televizije v živo, vključno s krajevnimi novicami, priljubljenimi oddajami in filmi.

🔊 / - (Glasnost)

🔇 (Izklop zvoka): Enkrat pritisnite za utišanje televizorja; znova pritisnite za obnovitev zvoka.

CH + / - (Kanal)

4 Številske tipke

🗨 (Besedilo): Prikaz besedilnih informacij.

📶 (Prikaz informacij).

Barvne tipke

*1 Samo za omejene regije/države/modele/jezike.

*2 Glasovni pomočnik ali glasovno iskanje zahteva internetno povezavo.

Opombe

- V imenih dejanskih modelov »x«/»xx« označuje številke in/ali znake, ki veljajo za posamezen model.
- Za navodila »Vgradnja televizorja na steno« glejte navodila za uporabo tega televizorja.
- Za več varnostnih informacij preberite priloženo varnostno dokumentacijo.

Mesto identifikacijske nalepke

Nalepke s številko modela, datumom izdelave (leto/mesec)*1 in nazivno napajalno napetostjo se nahajajo na hrbtni strani televizorja ali paketa.

*1 Samo za omejene regije/države/modele.

POMEMBNO OBVESTILO

Obvestilo o radijski opremi

Družba Sony Corporation s tem izjavlja, da so vse vrste radijske opreme K-83A69, K-83A65, K-83A62, K-77A69, K-77A65, K-77A62, K-65A69, K-65A65, K-65A62, K-55A69, K-55A65, K-55A62, K-48A69, K-48A65, K-48A62 skladne z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

<https://compliance.sony.eu>

Za to radijsko opremo veljajo naslednje omejitve za začetek uporabe ali dovoljenja za uporabo v AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo: Frekvenčna pasova 5 150 - 5 350 MHz in 5 945 - 6 425 MHz sta dovoljena samo za uporabo v zaprtih prostorih. Podprti frekvenčni pasovi se lahko razlikujejo glede na vašo regijo/državo/model.

Vgradnja televizorja na steno

Uporaba dodatnega Nosilca za stensko montažo (SU-WL450)*1 (ni priložen)

Za kupce:

Za zaščito izdelka in varnost podjetje Sony močno priporoča, da vam televizor vgradi prodajalec Sony ali pooblaščen podizvajalec. Ne poskušajte ga vgraditi sami.

Za Sony distributerje in izvajalce:

Med vgradnjo, rednim vzdrževanjem in pregledovanjem tega izdelka bodite zelo pozorni na varnost.

Informacije o namestitvi Nosilec za stensko montažo

Za navodila o namestitvi Nosilca za stensko montažo glejte informacijo o namestitvi (Nosilca za stensko montažo) na strani izdelka za vaš model televizorja.

<https://www.sony.eu/support>

- Upoštevajte vodnik z navodili, priložen Nosilcu za stensko montažo za vaš model. Za vgradnjo tega televizorja potrebujete dovolj znanja, zlasti za določitev, ali lahko stena prenese težo televizorja.
- Podjetje Sony ne prevzema odgovornosti za kakršno koli škodo ali telesne poškodbe, ki nastale zaradi nepravilnega ravnanja ali vgradnje.
- Namestitvev na steno naj izvaja izključno usposobljeno servisno osebje.
- Zaradi varnosti močno priporočamo, da uporabljate Sonyjevo dodatno opremo, vključno:
 - Nosilec za stensko montažo SU-WL450
- Obvezno uporabite vijake, ki so priloženi Nosilcu za stensko montažo, ko pritrdite Nosilec za stensko montažo na televizor. Priloženi vijaki so zasnovani, kot kaže ilustracija, če jih merite od pritrditvene površine Nosilca za stensko montažo. Premer in dolžina vijakov se pri različnih modelih Nosilcev za stensko montažo razlikujeta.
- Z uporabo drugih vijakov namesto priloženih lahko povzročite notranje poškodbe televizorja ali prevračanje itd.
- Neuporabljene vijake in namizno stojalo hranite na varnem mestu, vse dokler ne boste ponovno pritrdili namizno stojalo. Vijake hranite proč od otrok.

*1 Samo za omejene regije/države/modele.

Odpravljanje težav

Splošno odpravljanje težav za vprašanja, kot so: črni zaslon, brez zvoka, zamrzljena slika, televizor se ne odziva ali omrežje se je izgubilo, naredite naslednje korake.

- 1 Znova zaženite svoj televizor, tako da pritisnete tipko za vklop/izklop na daljinskem upravljalniku. Televizor se bo ponovno vklopil. Če televizor ne začne delovati, poskusite izklopiti električni kabel. Počakajte dve minuti in vključite napajalni kabel.
- 2 Glejte spodnji meni Pomoč.
- 3 Povežite vaš televizor z internetom in izvedite posodobitev programske opreme. Podjetje Sony priporoča, da programsko opremo televizorja redno posodabljate. Posodobitve programske opreme omogočajo nove funkcije in izboljšave delovanja.
- 4 Obiščite spletno mesto za podporo Sony (informacije so na koncu priložene varnostne dokumentacije).

Ko televizor priključite, morda televizor nekaj časa ne boste mogli vklopiti niti s pritiskom gumba za vklop/izklop na daljinskem upravljalniku ali na televizorju.

Za inicializacijo sistema je potreben čas. Počakajte približno minuto in poskusite znova.

Daljinski upravljalnik ne deluje.

- Zamenjajte baterije.

Med gledanjem televizorja zaslon potemni.

- Če je celotna slika ali del slike statičen, bo svetlost slike postopoma znižana, da se prepreči zadržanje slike. To ne pomeni okvare televizorja.

Skrbi vas pojav zadržanja slike.

Če je ista slika prikazana večkrat ali za dlje časa, lahko pride do pojava zadržanja slike. Za zmanjšanje zadržanja slike priporočamo, da televizor normalno izklopite, tako da pritisnete gumb za vklop na daljinskem upravljalniku ali televizorju.

Opombe

- Slike, ki vsebujejo logotipe in svetle barve (vključno z belo), lahko povzročijo zadržanje slike. Izogibajte se prikazu teh vrst slik za dlje časa, v nasprotnem primeru lahko pride do zadržanja slike.



Za več informacij, glejte Vodnik za pomoč.
Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb  (Nadzorna plošča) in izberite [Pomoč].

Tehnični podatki

Sistem

Zaslonski sistem
Zaslon OLED (Organic Light Emitting Diode – organske diode, ki sevajo svetlobo)
TV sistem

Analogni: B/G, D/K
Digitalni: DVB-T/DVB-C/DVB-T2
Satelit: DVB-S/DVB-S2

Sistem barv
PAL/SECAM

Pokrivanje kanalov
Analogni: UHF/VHF/kabel
Digitalni: UHF/VHF/kabel

Satelit: Vmesna frekvenca 950-2150 MHz
Zvočni izhod (W)

20

Brezžična tehnologija

Protokol IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth® različica 5.2

Frekvenčni obseg (MHz) (Izhodna moč (dBm))

Brezžični LAN (Televizor)

2 400-2 483,5 (<20,0), 5 150-5 250 (<23,0), 5 250-5 350 (<20,0),
5 470-5 725 (<20,0), 5 725-5 850 (<13,9), 5 945-6 425 (<23,0)*1

Bluetooth® (Televizor)

2 400-2 483,5 (<10,0)

Bluetooth® (RMF-TY900E / RMF-TY800E)

2 400-2 483,5 (<10,0)

Vhodni/izhodni priključki

Antena/kabel

Zunanji priključek za RF-enoto, 75-ohmski

Satelitska antena

Ženski priključek tipa F, 75 ohmov

DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & ton 22 kHz

Distribucija z enim kablom po EN 50494 & EN 50607*2

HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI IN 3 eARC/ARC)

HDMI IN 1, 2, 3 in 4 podpira frekvenco osveževanja 120 Hz

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Dvokanalni linearni PCM: 48 kHz 16 bitov, Dolby Audio, DTS

USB 1/2

USB 1 (USB 2.0, 500 mA), USB 2 (USB 3.0, 900 mA, HDD REC*3)

Reža za CAM (modul pogodnoje dostopa)

LAN (10BASE-T/100BASE-TX)

Napajanje, podatki o izdelku in drugo

Zahteve za napajanje

220 V – 240 V AC, 50 Hz

Velikost zaslona (diagonala) (pribl.) (cm/palce)

K-83A6x: 209,6 / 82,5

K-77A6x: 194,7 / 76,7

K-65A6x: 163,9 / 64,5

K-55A6x: 138,8 / 54,6

K-48A6x: 120,7 / 47,5

Poraba energije v pripravljenosti*4*5 (W)

0,5

Ločljivost prikazovalnika (vodoravno x navpično) (slikovnih točk)

3 840 x 2 160

Izhodna nazivna vrednost

500 mA (za USB 1), 900 mA (za USB 2)

Ostalo

Delovna temperatura

0 °C – 40 °C

Delovna vlažnost

10 % – 80 % RH (nekondenzirajoča)

Izbirni dodatki

Nosilec za stensko montažo: SU-WL450

*1 Samo za omejene regije/države/modele.

*2 EN 50607 velja samo za omejene regije/države/modele.

*3 Funkcije ni na voljo v Italiji.

*4 Navedena poraba v pripravljenosti nastopi po zaključenih notranjih procesih televizorja.

*5 Poraba energije v pripravljenosti se poveča, če imate televizor povezan z omrežjem.

Opombe


- Razpoložljivost izbirnih dodatkov je odvisna od države/regije/modele televizorja/zaloge.
- Oblikovanje in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
- Morda bodo potrebne naročnine na storitve in aplikacije, pri uporabi glasovnega pomočnika pa utegnejo veljati dodatna določila, pogoji in/ali stroški.
- Poraba energije se pri omogočenem vgrajenem mikrofону poveča, ker takrat ves čas deluje.
- Za več informacij o tehničnih podatkih izdelka obiščite spletno mesto Sony.

Informacije o blagovnih znamkah

- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- Manufactured under license from DTS, Inc. and/or its affiliates. For patents, see <https://xperi.com/dts-patents/>. DTS, the DTS logo, DTS:X, the DTS:X logo, Virtual:X, and the DTS Virtual:X logo are trademarks or registered trademarks of DTS, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and/or other countries. © DTS, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Registracijska številka izdelka (DELEGIрана UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2013)

K-83A69 (2624485), K-83A65 (2624484), K-83A62 (2624483),
K-77A69 (2624480), K-77A65 (2624479), K-77A62 (2624478),
K-65A69 (2624477), K-65A65 (2624474), K-65A62 (2624472),
K-55A69 (2624471), K-55A65 (2624470), K-55A62 (2624469),
K-48A69 (2624451), K-48A65 (2624449), K-48A62 (2624445).

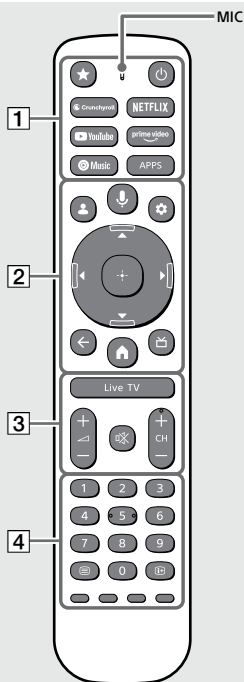

Oblik daljinskog upravljača, izgled, dostupnost i funkcija tastera daljinskog upravljača mogu da variraju u zavisnosti od vaše regiona/zemlje/TV modela/podešavanja TV-a. Za ostale modele daljinskog upravljača, pogledajte Vodič za pomoć za detalje.

1 (Napajanje)

Tasteri aplikacije

★ (Prilagodljivo): Dodelite prečicu najčešće korišćenoj aplikaciji.

2 (Pomoćnik za glas / Mikrofon):

Koristite Pomoćnik za glas^{*1*} ili glasovnu pretragu^{*2}.

👤 (Profil): Korisnički profil.

⚙️ (Kontrolna tabla): Kontrolna tabla ekrana.

▲ / ▼ / ◀ / ▶ / ⊕: Kretanje kroz menije na ekranu i biranje stavki.

⏮ (Nazad)

📺 (EPG): Prikažite elektronski programski vodič TV-a.

🏠 (Početak)

3 Live TV (TV uživo):

Širok izbor opcija za TV uživo, uključujući lokalne vesti, popularne emisije i filmove.

🔊 + / - (Jačina zvuka)

🔇 (Isključivanje zvuka): Pritisnite jednom da biste isključili zvuk TV-a; pritisnite ponovo da biste vratili zvuk.

CH + / - (Kanal)

4 Numerički dugmad

📄 (Tekst): Prikažite tekstualne informacije.

ℹ️: Prikažite informacije.

Dugmad u boji

^{*1} Samo za ograničen region/zemlju/model/jezik.

^{*2} Pomoćnik za glas ili glasovna pretraga zahteva Internet vezu.

Napomene

- U konkretnim nazivima modela, „x“/„xx“ označava brojeve i/ili slova specifične za svaki model.
- Uputstva za „Montaža TV-a na zid“ se nalaze u uputstvu za upotrebu ovog TV-a.
- Za dodatne informacije o bezbednosti pročitajte priloženu bezbednosnu dokumentaciju.

Mesto identifikacione oznake

Oznake za broj modela, datum proizvodnje (godina/mesec)^{*1} i nominalnu snagu napajanja se nalaze na poledini TV-a ili pakovanju.

^{*1} Samo za ograničen region/zemlju/model.

VAŽNA NAPOMENA

Obaveštenje za radio opremu

Sony Corporation ovim izjavljuje da su tipovi radio opreme K-83A69, K-83A65, K-83A62, K-77A69, K-77A65, K-77A62, K-65A69, K-65A65, K-65A62, K-55A69, K-55A65, K-55A62, K-48A69, K-48A65, K-48A62 usaglašeni sa Direktivom 2014/53/EU. Puni tekst o izjavi o usaglašenosti sa EU je dostupan na sledećoj internet adresi: <https://compliance.sony.eu>

Za ovu radio opremu primenjuju se sledeća ograničenja za stavljanje u upotrebu ili za zahteve za odobrenje korišćenja u AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo:

Opsezi 5 150 - 5 350 MHz i 5 945 - 6 425 MHz su ograničeni samo na rad u zatvorenom.

Podržani frekventni opsezi mogu da se razlikuju zavisno od regiona/zemlje/modela.

Montaža TV-a na zid

Korišćenje opcionog Nosača za postavljanje na zid (SU-WL450)^{*1} (nije isporučen)

Za kupce:

Radi zaštite proizvoda i iz bezbednosnih razloga, Sony striktno preporučuje da montažu vašeg TV-a obavite dileri ili licencirani instalateri kompanije Sony. Ne pokušavajte sami da ga montirate.

Za dilere ili instalatere kompanije Sony:

Obratite punu pažnju na bezbednost tokom montaže, periodičnog održavanja i pregleda ovog proizvoda.

Informacije o montaži Nosača za postavljanje na zid

Uputstva za postavljanje Nosača za postavljanje na zid potražite u informacijama za postavljanje (Nosač za postavljanje na zid) na stranici proizvoda za vaš model TV-a.

<https://www.sony.eu/support>

- Sledite uputstva priložena uz Nosač za postavljanje na zid za vaš model. Za montažu ovog TV-a je potrebna dovoljna stručnost, posebno za određivanje jačine zida da bi podneo težinu TV-a.
- Sony nije odgovoran za bilo kakve štete ili povrede prouzrokovane nepravilnim rukovanjem ili nepropisnom montažom.
- Samo stručno osoblje servisa bi trebalo da izvodi montiranje na zid.
- Iz bezbednosnih razloga, strogo se preporučuje da koristite pribor kompanije Sony, uključujući:
 - Nosač za postavljanje na zid SU-WL450
- Obavezno koristite vijke isporučene uz Nosač za postavljanje na zid prilikom pričvršćenja tog nosača na TV prijemnik. Isporučeni vijci su projektovani kako je naznačeno prema ilustraciji kada se meri od površine za pričvršćenje Nosača za postavljanje na zid. Prečnik i dužina vijaka se razlikuju u zavisnosti od modela Nosača za postavljanje na zid.
- Upotreba drugih vijaka osim onih koji su isporučeni može da ima za posledicu unutrašnje oštećenje TV aparata ili da dovede do njegovog pada, itd.
- Vodite računa da neupotrebljene vijke i postolje za sto odložite na sigurno mesto dok ne budete spremni da pričvrstite postolje za sto. Držite vijke dalje od dece.

^{*1} Samo za ograničen region/zemlju/model.

Otklanjanje problema

Opšti načini otklanjanja problema kao što su: crn ekran, nema zvuka, zamrznuta slika, TV ne reaguje ili izgubljena veza, obavljajte sledeće korake.

- 1 Restartujte TV pritiskom dugmeta za uključivanje na daljinskom upravljaču. TV će se restartovati. Ako TV ne dođe u svoje potpuno funkcionalno stanje, probajte da izvučete kabl napajanja. Pričekajte dva minuta i uključite mrežni kabl.
- 2 Pogledajte dole prikazan meni Pomoć.
- 3 Povežite TV na internet i izvršite ažuriranje softvera. Kompanija Sony preporučuje da redovno ažurirate softver vašeg TV-a. Nove verzije softvera obezbeđuju nove funkcije i poboljšanja performansi.
- 4 Posetite Sony web lokaciju za podršku (informacije se nalaze na kraju priložene bezbednosne dokumentacije).

Kada uključite, TV možda neće moći da se uključi određeno vreme, čak i ako pritisnete taster za uključivanje na daljinskom upravljaču ili TV-u.

Potrebno je nešto vremena da se pokrene sistem. Sačekajte oko jedan minut, a zatim ga ponovo aktivirajte.

Daljinski upravljač ne funkcioniše.

- Zamenite baterije.

Ekran postaje tamniji tokom gledanja TV-a.

- Ako cela slika ili deo slike ostane nepomičan, svetlina ekrana će se postepeno smanjiti da bi se sprečilo zadržavanje slike. To nije kvar TV-a.

Zabrinuti ste zbog zadržavanja slike.

Ako se iste slike prikazuju u više navrata ili duži vremenski period, može da dođe do zadržavanja slike. Da biste smanjili zadržavanje slike, preporučujemo vam da TV isključite na uobičajeni način pritiskom na dugme za uključivanje na daljinskom upravljaču ili TV-u.

Napomene

- Slike koje u sebi sadrže logotipe i svetle boje (uključujući belu) lako mogu da izazovu zadržavanje slike. Izbegavajte prikazivanje ovakvih vrsta slika duži vremenski period, jer u suprotnom može da dođe do zadržavanja slike.



Za više informacija pogledajte Vodič za pomoć. Pritisnite  (Kontrolna tabla) na daljinskom upravljaču i izaberite [Pomoć].

Specifikacije

Sistem

Sistem panela

OLED (Organska svetlosno emitujuća dioda) panel

TV sistem

Analogni: B/G, D/K

Digitalni: DVB-T/DVB-C/DVB-T2

Satelitski: DVB-S/DVB-S2

Sistem boja

PAL/SECAM

Pokrivenost kanala

Analogni: UHF/VHF/kabl

Digitalni: UHF/VHF/kabl

Satelitski: Medufrekvencija 950-2150 MHz

Zvučni izlaz (W)

20

Bežična tehnologija

Protokol IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax

Bluetooth® verzija 5.2

Frekvencijski opseg (MHz) (Izlazna snaga (dBm))

Bežični LAN (TV)

2 400-2 483,5 (<20,0), 5 150-5 250 (<23,0), 5 250-5 350 (<20,0),

5 470-5 725 (<20,0), 5 725-5 850 (<13,9), 5 945-6 425 (<23,0)*1

Bluetooth® (TV)

2 400-2 483,5 (<10,0)

Bluetooth® (RMF-TY900E / RMF-TY800E)

2 400-2 483,5 (<10,0)

Priključci za ulaz/izlaz

Antena (vazdušna)/kabl

Spoljni terminal od 75 oma za RF ulaz

Satelitska antena

Ženski konektor F-tipa, 75 oma

DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V i 22 kHz ton

Distribucija jednim kablom EN 50494 i EN 50607*2

HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI IN 3 eARC/ARC)

HDMI IN 1, 2, 3 i 4 podrška 120 Hz

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Dvokanalni linearni PCM: 48 kHz 16 bita, Dolby Audio, DTS

USB 1/2

USB 1 (USB 2.0, 500 mA), USB 2 (USB 3.0, 900 mA, HDD REC*3)

Otvor za CAM (Modul uslovnog pristupa)

LAN (10BASE-T/100BASE-TX)

Napajanje, sažetak proizvoda i ostalo

Napajanje

220 V ~ 240 V AC, 50 Hz

Velicina ekrana (merena dijagonalno) (približ.) (cm/inča)

K-83A6x: 209,6 / 82,5

K-77A6x: 194,7 / 76,7

K-65A6x: 163,9 / 64,5

K-55A6x: 138,8 / 54,6

K-48A6x: 120,7 / 47,5

Potrošnja energije u režimu pripravnosti**4*5 (W)

0,5

Rezolucija ekrana (horizontalna x vertikalna) (u pikselima)

3 840 x 2 160

Nominalne vrednosti izlaza

500 mA (za USB 1), 900 mA (za USB 2)

Ostalo

Radna temperatura

0 °C ~ 40 °C

Radna vlažnost vazduha

10 % ~ 80 % RH (bez kondenzacije)

Opcioni pribor

Nosač za postavljanje na zid: SU-WL450

*1 Samo za ograničen region/zemlju/model.

*2 EN 50607 je samo za neke regione/zemlje/modele.

*3 Funkcija nije dostupna u Italiji.

*4 Navedena potrošnja struje u režimu pripravnosti se postiže kada TV završi neophodne unutrašnje procese.

*5 Potrošnja energije u režimu pripravnosti će se povećati kada se vaš TV poveže na mrežu.

Napomene

- Dostupnost opcionog pribora zavisi od zemalja/regiona/TV modela/zaliha.

- Dizajn i specifikacije podležu izmenama bez obaveštenja.

- Preplate za usluge i aplikacije mogu biti potrebne, a dodatni uslovi, odredbe i/ili troškovi mogu se primeniti kada koristite Pomoćnik za glas.

- Potrošnja energije će se povećati kada se omogući ugrađeni mikrofon jer je on uvek u stanju slušanja.

- Posetite Sony web lokaciju za više informacija o specifikacijama proizvoda.

Informacije o zaštitnim znacima

- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- Manufactured under license from DTS, Inc. and/or its affiliates. For patents, see <https://xperi.com/dts-patents/>. DTS, the DTS logo, DTS:X, the DTS:X logo, Virtual:X, and the DTS Virtual:X logo are trademarks or registered trademarks of DTS, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and/or other countries. © DTS, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Registarski broj proizvoda (DELEGIрана UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2013)

K-83A69 (2624485), K-83A65 (2624484), K-83A62 (2624483), K-77A69 (2624480), K-77A65 (2624479), K-77A62 (2624478), K-65A69 (2624477), K-65A65 (2624474), K-65A62 (2624472), K-55A69 (2624471), K-55A65 (2624470), K-55A62 (2624469), K-48A69 (2624451), K-48A65 (2624449), K-48A62 (2624445).

מספר רישום מוצר (COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2013)

,(2624483) K-83A62 ,(2624484) K-83A65 ,(2624485) K-83A69
,(2624478) K-77A62 ,(2624479) K-77A65 ,(2624480) K-77A69
,(2624472) K-65A62 ,(2624474) K-65A65 ,(2624477) K-65A69
,(2624469) K-55A62 ,(2624470) K-55A65 ,(2624471) K-55A69
,(2624445) K-48A62 ,(2624449) K-48A65 ,(2624451) K-48A69

מפרט תכונות

מפרון בעיות כלכליות כגון: מסך שחור, ללא עוצמת קול, תמונה קפאה, הטלוויזיה לא מגיבה או שהרשת אבדה, יש לבצע את השלבים הבאים.

1 הפעל מחדש את הטלוויזיה על ידי לחיצה על לחצן ההפעלה שבשלט הרחוק. הטלוויזיה תופעל מחדש. במידה והטלוויזיה לא התחיל לפעול, יש לנסות לנתק את כבלי החשמל הראשיים. המתן שתי דקות וחבר את כבל החשמל.

2 עיין בפתרי העזרה המוצג להלן.

3 חבר את הטלוויזיה לאינטרנט ובצע עדכון תוכנה. Sony ממליצה לשמור על תוכנת הטלוויזיה מעודכנת. עדכון תוכנה מספקים אפשרויות חדשות ושיפורי ביצועים.

4 בקרו באתר התמיכה של Sony (המידע מופיע בסוף מסמך הבטיחות המצורף).

כאשר אתה מחבר את הטלוויזיה, ייתכן שהיא לא תידלק זמן מה גם אם תלחץ על לחצן ההפעלה בשלט הרחוק או בטלוויזיה עצמה. נדרש זמן להפעלת המערכת. המתן כדקה ולאחר מכן לחץ שוב.

השלט הרחוק לא מתפקד.

• החלף את הסוללות.

המסך הופך כהה יותר בזמן הצפייה בטלוויזיה.

• אם התמונה כולח או חלק ממנה לא זזים, בהירות המסך תופחת בהדרגה כדי למנוע שמירת תמונה. זו אינה תקלה בטלוויזיה.

אתה מודאג לגבי שמירת תמונה.

אם אתה תמונה מוצגת שוב ושוב או למשך פרק זמן ארוך, ייתכן שאינך שמירת תמונה. כדי להקטין צריכת תמונה, מומלץ לכבות את הטלוויזיה באמצעות לחיצה על לחצן הכיבוי בשלט או בטלוויזיה.

הערה

• תמונות שכוללות סמלים וצבעים בהירים (כולל בצבע לבן) גורמים בקלות לשמירת תמונה. הימנע מהצגת סוגי תמונות אלה לפרקי זמן ארוכים, אחרת עלולה להיגרם שמירת תמונה.

לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך העזרה.
לחץ על  (מרכז שליטה) בשלט הרחוק ובחר ב-[עזרה].



מפרטים

מערכת

מערכת פנל

לוח OLED (דיודה פולטת אור המבוססת על חומר אורגני)

מערכת טלוויזיה

אנלוגי: D/K, B/G

דיגיטלי: DVB-T2/DVB-C/DVB-T

לוחין: DVB-S2/DVB-S

שיטת שידור

SECAM/PAL

כיסוי ערוצים

אנלוגי: VHF/UHF/כבלים

דיגיטלי: VHF/UHF/כבלים

לוחין: תדירות בנייגס 950-2150 מגה-הרץ

פלט שמע (ואט)

20

טכנולוגיית אלחוט

פרוטוקול IEEE 802.11a/b/g/n/ac

גרסת Bluetooth® 5.2

תחום תדרים (MHz) (ניצאת חשמל (dBm))

LAN אלחוטי (טלוויזיה)

2400-2483.5 (20.0), 150-250 (23.0), 250-350 (20.0), 470-570 (20.0), 725-850 (13.9), 945-6425 (23.0)¹

Bluetooth® (טלוויזיה)

2400-2483.5 (10.0)

Bluetooth® (RMF-TY900E / RMF-TY800E)

2400-2483.5 (10.0)

שקעי כניסה/ניצאה

אנטנה/כבלים

חבור חיצוני RF 75 אום עבור קלט

אנטנת לוחין

מחבר נקבה מסוג F, 75 אום

1.0 DiSeqC 13 LNB, וולט / 18 וולט וטון של 22 kHz

הפצה בבלי יחיד EN 50494 ו-EN 50607²

(HDMI IN 3 eARC/ARC) HDMI IN 1/2/3/4

HDMI IN 1, 2, 3

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

PCM ניצאתי די-ערוצי: 48 kHz 16 סיביתי, DTS, Dolby Audio

USB 1/2

USB 1 (500 mA, USB 2.0), USB 2 (900 mA, USB 3.0)

HDD REC³

ניצאת CAM (רכיב גישה מותנית)

LAN (100BASE-TX/10BASE-T)

חשמל, נתוני מוצר ואחרים

דרושת מתח

220 וולט – 240 וולט AC, 50 הרץ

גודל מסך (נמדד באלכסון) (בקרור) (סי/מי/אינצי)

83A6x K: 82.5 / 209.6

77A6x K: 76.7 / 194.7

65A6x K: 64.5 / 163.9

55A6x K: 54.6 / 138.8

48A6x K: 47.5 / 120.7

צריכת חשמל במצב מותנה⁴ (ואט)

0.5

רזולוציית מסך (אופקי × אנכי) (פיקסלים)

3840 × 2160

דירוג ניצאה

500 mA (עבור 1 USB), 900 mA (עבור 2 USB)

אחרים

טמפרטורת פעולה

0 °C – 40 °C

לחות פעולה

10% – 80% RH (ללא עיבו)

אביזרים אופציונליים

מתלה קיר: SU-WL450

1* רק באזורים/במדינות/בדגמים מסוימים.

2* EN 50607 מסופק רק באזורים/במדינות/בדגמים מסוימים.

3* הפונקציה לא זמינה באיטליה.

4* המחצית הנקובה במצב המתנה מושג לאחר שהטלוויזיה סיימה להחליים פנימיים הכרחיים.

5* צריכת האנרגיה במצב המתנה תעלה כאשר הטלוויזיה מחוברת לרשת.

הערה

• זמינות אביזרים אופציונליים תלויה בארצות/אזור/דגם טלוויזיה/מלא.

• העיצוב והמפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה.

• ייתכן שיהיה צורך במנויים לשירותים וליישומים וייתכן שתנאים, התניות ו/או חיובים נוספים יחולו בעת השימוש בעוזר קולי.

• צריכת החשמל תעלה כאשר ה-MIC המובנה מופעל בגלל שהוא תמיד מאזין.

• בקר באתר האינטרנט של Sony לקבלת מידע נוסף על מפרט המוצר.

מידע בנוגע לסימן המסחרי

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the

double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories

Licensing Corporation. Manufactured under license from

Dolby Laboratories. Confidential unpublished works.

Copyright © 1992-2024 Dolby Laboratories.

All rights reserved.

Manufactured under license from DTS, Inc. and/or its

affiliates. For patents, see https://xperi.com/dts-patents/. DTS,

the DTS logo, DTS: X, the DTS: X logo, Virtual: X, and the

DTS Virtual: X logo are trademarks or registered trademarks of

DTS, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and/or other countries.

© DTS, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

- 1* רק באזורים/במדינות/בדגמים/בשפות מסוימים.
2* עבור עזר קולי או חיפוש קולי נדרש חיבור לאינטרנט.

הערה

- בשמות הדגמים בפועל, "xx"/"x" מציינים מספרים ו/או תווים ספציפיים לכל דגם.
- הוראות בנוגע ל"התקנת הטלוויזיה על הקיר" מסופקות עם מדריך ההוראות של הטלוויזיה.
- יש לקרוא את מסמכי התיעוד של הבטיחות המצורפים לקבלת מידע בטיחותי נוסף.

מיקום תווית הזהי

תווית הכוללת את מספר דגם הטלוויזיה, תאריך הייצור (שנה/חודש)^{1*} ואת דירוג אספקת המתח נמצאות בחלק האחורי של הטלוויזיה או האריזה.

1* רק באזורים/במדינות/בדגמים מסוימים.

הודעה חשובה

הודעה בנוגע לציוד רדיו

Sony Corporation מצהירה בזאת שסוגי ציוד הרדיו K-83A69, K-65A69, K-77A62, K-77A65, K-77A69, K-83A62, K-83A65, K-48A69, K-55A62, K-55A65, K-55A69, K-65A62, K-65A65, K-48A62, K-48A65 תואמים להנחיה E.U./2014. חקיקת המלא של הצהרת התאימות של האיחוד האירופי זמין בכתובת האינטרנט הבאה: <https://compliance.sony.eu>

לציוד רדיו זה, חלות המגבלות הבאות על שימוש או דרישות רישוי לשימוש ב- HU, EL, DE, FR, FI, EE, DK, CZ, CY, HR, BE, AT, UK, SE, ES, SI, SK, PT, PL, NL, MT, LU, LT, LV, IT, IE, RS, MD, MK, BA, AL, TR, RO, BG, CH, NO, LI, IS, UK (NI), ME קוסובו : פסי התדרים 150 5 - 350 MHz ו- 425 6 - 945 MHz מוגבלים לשימוש במקומות מקורים בלבד. פסי התדרים הנתמכים עשויים להשתנות בהתאם לאזור/מדינה/דגם שלך.

התקנת הטלוויזיה על הקיר

השימוש במתלה הקיר האופציונלי (SU-WL450)^{1*} (לא סופק)

ללקוחות:

להגנה על המוצר ומטעמי בטיחות, Sony ממליצה מאוד שהתקנת הטלוויזיה תבצע על ידי סוכנים או קבלני משנה מורשים של Sony. אל תנסה להתקין אותו בעצמך.


לסוכני Sony וקבלני משנה:

יש להקדיש תשומת לב מלאה לבטיחות במהלך התקנה, תחזוקה תקופתית ובדיקה של המוצר.

מידע אודות מתלה הקיר

- להוראות על התקנת מתלה הקיר, עיין במידע ההתקנה (מתלה הקיר) בדף המוצר של דגם הטלוויזיה שברשותך. <https://www.sony.eu/support>
- פעל על פי מדריך ההוראות המסופק עם מתלה קיר עבור הדגם שלך.
- התקנת טלוויזיה זו מחייבת מומחיות מספקת, במיוחד כדי לקבוע את חוזק הקיר ולוודא שהוא חזק מספיק כדי לשאת את משקל הטלוויזיה.
- Sony אינה אחראית לנוק או לפגיעה שנגרמו כתוצאה מטיפול שלא כהלכה או מהתקנה לקויה.
- התקנה על הקיר תתבצע רק על ידי איש שירות מוסמך.
- מטעמי בטיחות, מומלץ מאוד להשתמש באביזר Sony, כולל: מתלה קיר SU-WL450
- הקפד להשתמש בברגים מסופקים עם מתלה הקיר בעת חיבור מתלה הקיר אל הטלוויזיה. הברגים המסופקים מתוכננים כמוצג באיור בעת מדידה ממסמך ההתקנה של מתלה הקיר.
- קוטר הברגים ואורכם משתנה בהתאם לדגם מתלה הקיר.
- השימוש בברגים חשויים מאלו שסופקו עלול לגרום נזק פנימי לטלוויזיה או עלול לגרום לה ליפול וכו'.
- הקפד לשמור את הברגים שלא נעשה בהם שימוש ואת המעמד השולחני במקום בטוח עד שתהיה מוכן לחבר את המעמד השולחני. יש להרחיק את הברגים מילדים.

1* רק באזורים/במדינות/בדגמים מסוימים.

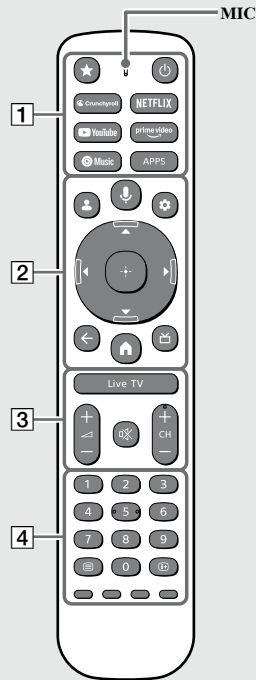

צורת השלט הרחוק, המערך שלו, זמינותו ותפקודי לחצני השלט הרחוק עשויים להשתנות בהתאם לאזור/ארץ/דגם הטלוויזיה/הגדרות הטלוויזיה שלך. יש לעיין במדריך העזרה לגבי דגמים אחרים של שלטים רחוקים.

1 (הפעלה/כיבוי)

לחצני אפליקציה

★ (ניתן להתאמה אישית): הקצה קיצור דרך ליישום שנמצא בשימוש הרב ביותר.

2 (עזר קולי / מיקרופון): השתמש בעזר קולי^{1*} או חיפוש קולי².

2 (פרופיל): פרופיל משתמש.

⚙️ (מרכז שליטה): מרכז השליטה של הצג.

⏮ / ⏪ / ⏩ / ⏭ : ניווט ובחירה בתפריט שבמסך.

⏮ (השקפה)

⏮ (EPG): הצג את מדריך התוכניות האלקטרוני של הטלוויזיה.

⏮ (בית)

3 Live TV (טלוויזיה בשידור חי): מגוון רחב של אפשרויות טלוויזיה בשידור חי, כולל חדשות מקומיות, תוכניות וסרטים פופולריים.

⏮ / + (עוצמת שמע)

⏮ (השתק): לחץ פעם אחת להשתקת הטלוויזיה; לחץ שוב כדי להחזיר את הצליל.

CH + / - (ערוץ)

4 לחצני מספרים

⏮ (טקסט): הצג מידע בכתב.

⏮ (הצג מידע)

⏮ לחצני צבעים

