
SONY


Television

# Setup Guide

Өнім атауы: Теледидар

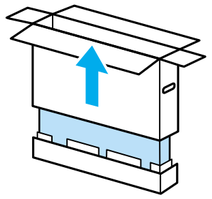

5-079-186-**32**(1)

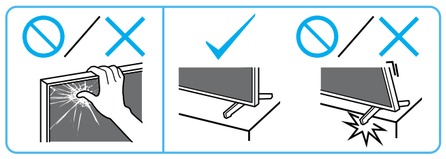



| | |
|---|---|
| EE | Seadistusjuhend |
| LV | Uzsākšanas ceļvedis |
| LT | Nustatymo vadovas |
| HR | Vodič za postavljanje |
| SI | Priročnik za pripravo |
| KZ | Орнату нұсқаулығы |
| SR | Vodič za podešavanje |
| CA | Guia de configuració |
| EU | Konfigurazio-gida |
| GL | Guía de configuración |
| HE | מדריך הגדרה |



BRAVIA

K-83A69 / 83A65 / 83A62
K-77A69 / 77A65 / 77A62
K-65A69 / 65A65 / 65A62


**1**

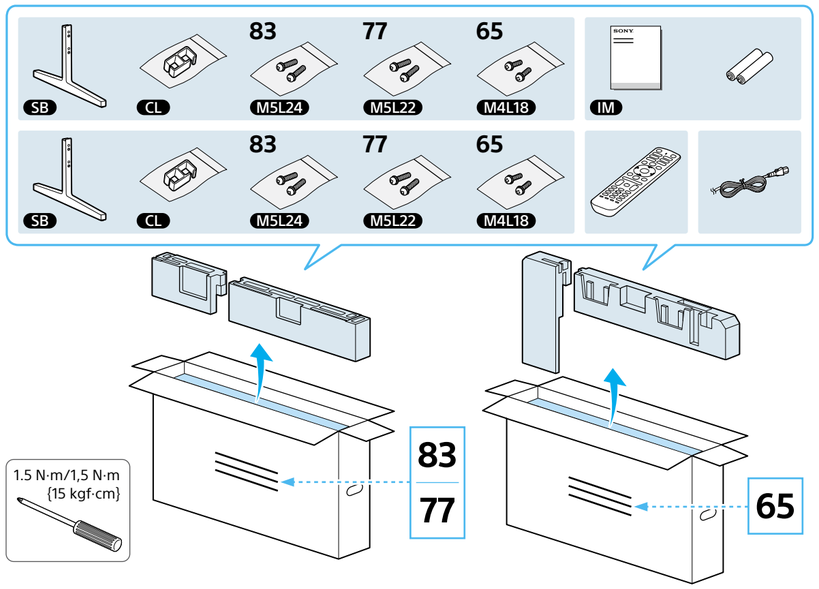



**2**

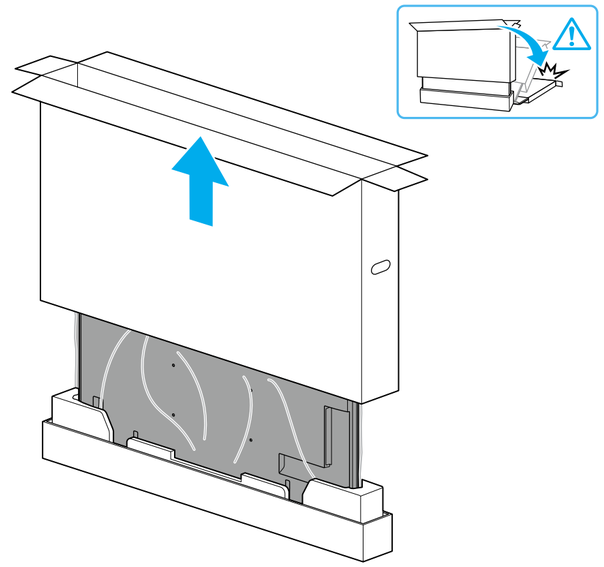


**3**

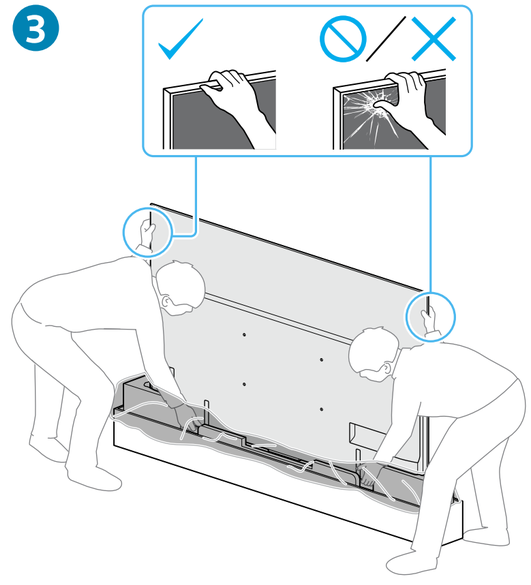


**4**

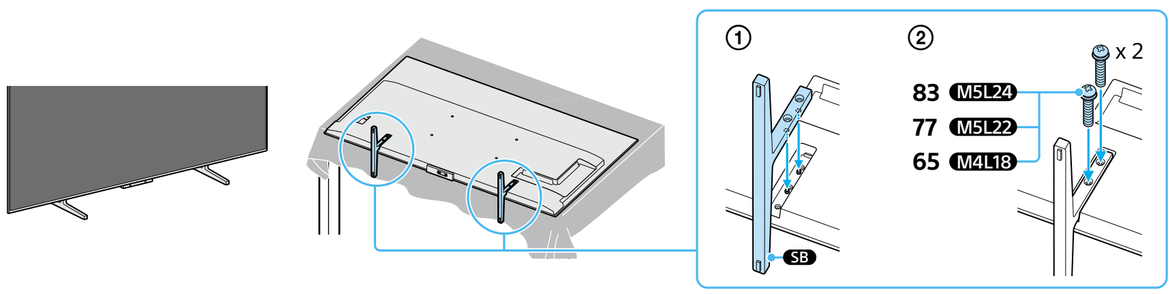

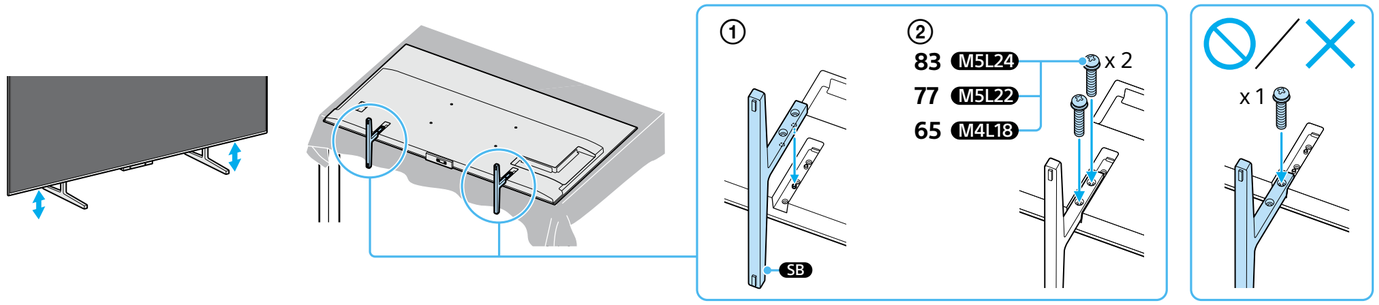

**5**

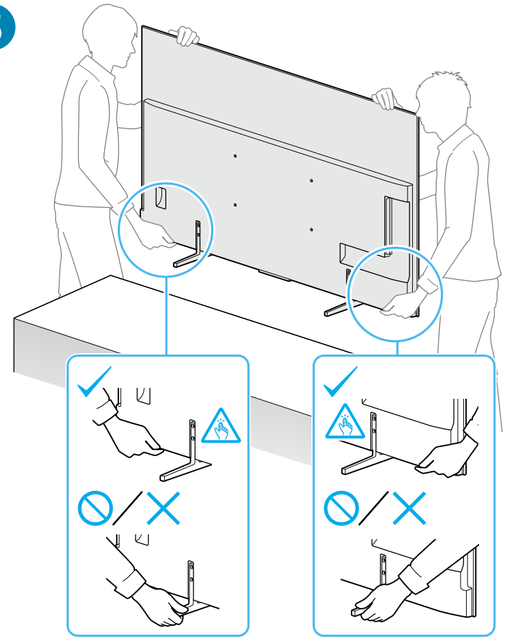


*1 Ainult teatud piirkondade/riikide/mudelite jaoks. / Tikai dažiem reģioniem/valstīm/modeļiem. / Tik kai kuriuose regionuose / šalyse / modeliuose. / Samo za određenu regiju/zemlju/model. / Samo za omejene regije/države/modele. / Тек шектеулі аймақтарда/елдерде/үлгілерде. / Samo za ograničen region/zemlju/model. / Només per a determinats regions/països/models. / Soilik eskualde/herrialde/modelo gutxi batzuetan. / Só para rexións/países/modelos limitados. / רק באזורים/במדינות/בדגמים מסוימים.

© 2026 Sony Corporation


## 6

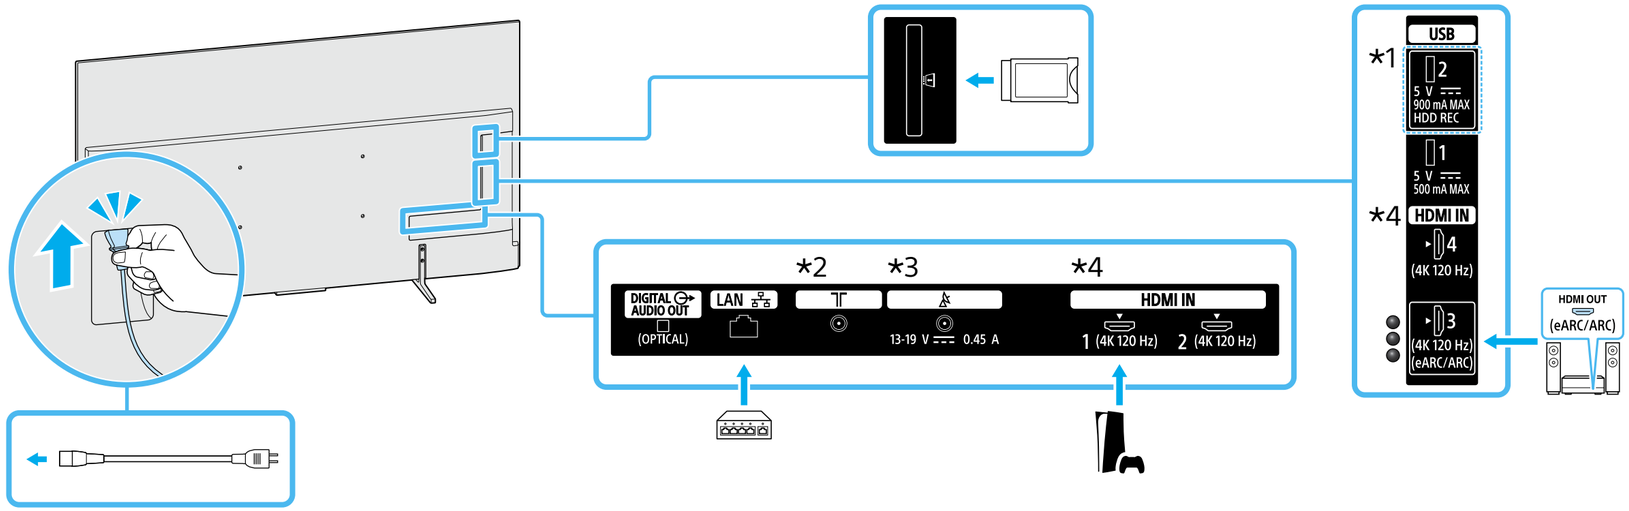



## 7

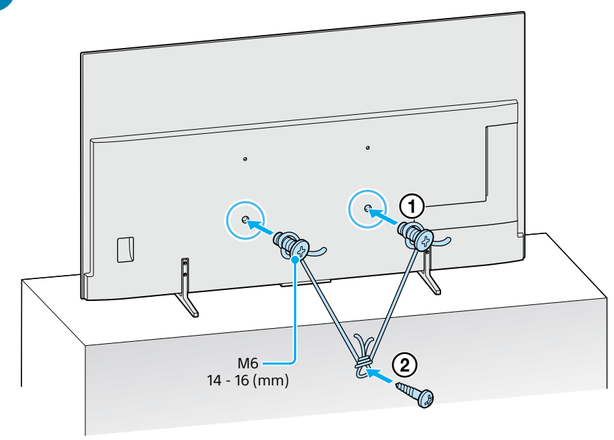



## 8

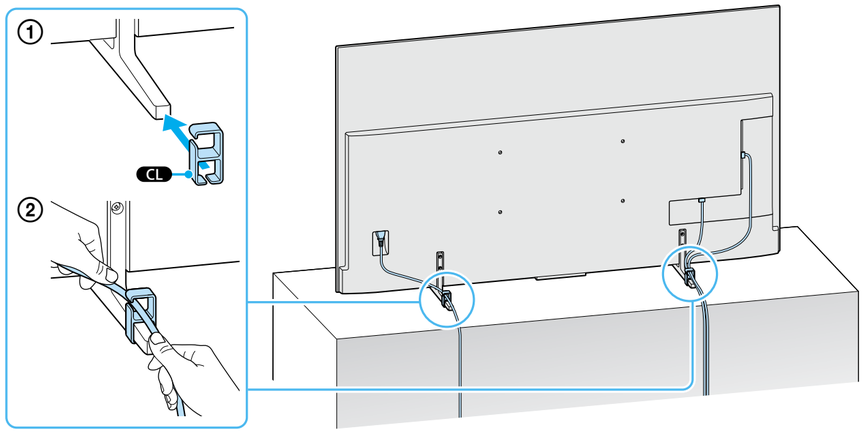



## 9

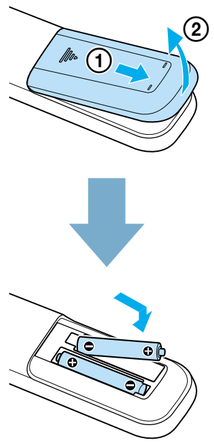




## 10

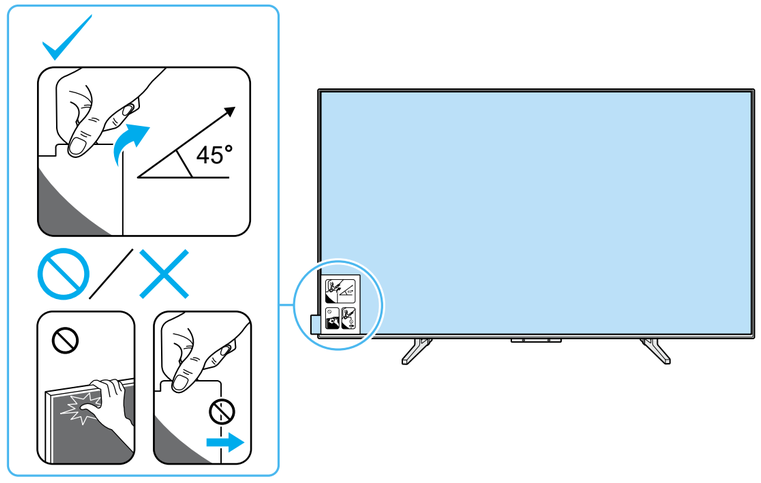


## 11

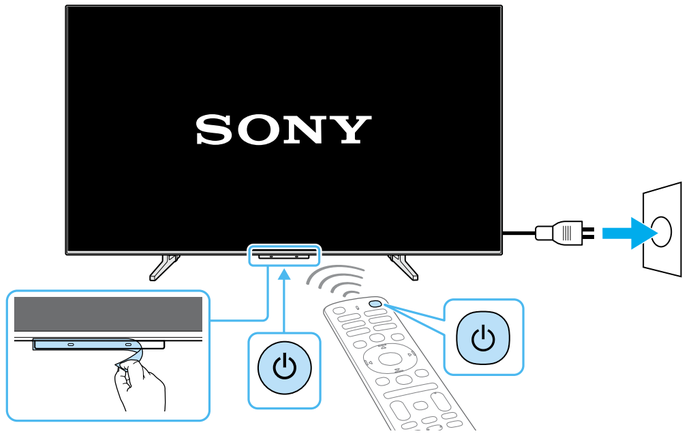

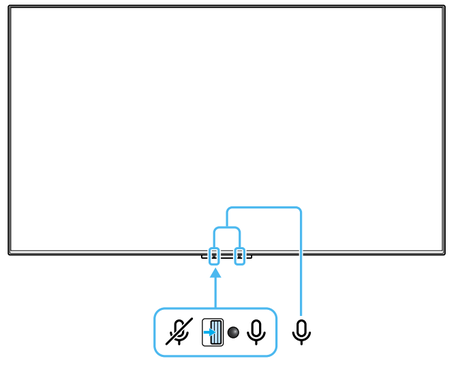

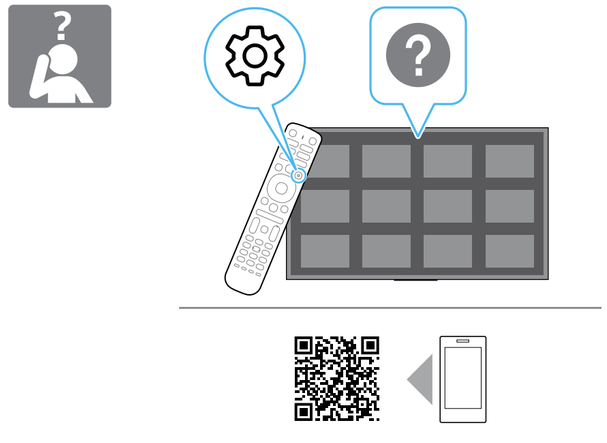*2 < 14 (mm)

*3 < 7 (mm)
< 1.5/1,5 (mm)

*4 < 21 (mm)
< 12 (mm)

(mm) / (мм) / (מ״מ)