

SAMSUNG

KORISNIČKI PRIRUČNIK

SM-X730
SM-X736B
SM-X930
SM-X936B

Croatian. 08/2025. Rev.1.0

www.samsung.com

Sadržaj

Početak

- 5 Prikaz i funkcije uređaja
- 9 Punjenje baterije
- 12 Nano-SIM kartica i eSIM (Mobilna mreža-omogućeni modeli)
- 14 microSD kartica
- 16 Uključivanje i isključivanje uređaja
- 17 Početno podešavanje
- 18 Korištenje mreža
- 18 Samsung account
- 19 Prijenos podataka s prethodnog uređaja (Smart Switch)
- 19 Razumijevanje zaslona
- 27 Okvir obavijesti
- 28 Okvir brzih postavki
- 30 Snimka zaslona i zaslonski zapis
- 32 Unos teksta
- 34 Izdvajanje teksta

Aplikacije i značajke

- 35 Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija
- 36 Galaxy AI
- 43 S olovka
- 49 Telefon
- 53 Kontakti
- 56 Kamera
- 68 Galerija
- 73 Bixby

- 74 Bixby Vision
- 75 Višenamjenski prozor (Uporaba više aplikacija odjednom)
- 76 Samsung Internet
- 77 Samsung Health
- 77 Samsung Notes
- 82 Samsung Members
- 82 Samsung Kids
- 83 Samsung Global Goals
- 83 Samsung TV Plus
- 83 Samsung Find
- 83 Samsung Shop
- 84 PENUP
- 84 Kalendar
- 85 Reminder
- 85 Diktafon
- 86 Moje Datoteke (Provjera i upravljanje datotekama)
- 86 Sat
- 86 Kalkulator
- 87 Gaming Hub
- 87 Game Booster (Konfiguriranje vašeg okruženja za igranje)
- 89 SmartThings
- 90 Dijeljenje sadržaja
- 91 Music Share
- 92 Smart View (Zrcaljenje na TV ekranu)
- 93 Samsung Flow

94	Dnevna ploča
96	Samsung DeX
98	Google aplikacije

Postavke

99	Uvod	114	Baterija
99	Prijavite se u Galaxy uređaj	114	Pozadina i stil
99	Veze	115	Početni zaslon
101	Wi-Fi	115	Zaslon za zaključavanje
102	Bluetooth	116	Duže otključano
103	Ušteda podataka (modeli omogućeni za mobilnu mrežu)	116	Sigurnost i privatnost
104	Dopuštene mreže za aplikacije (modeli omogućeni za mobilnu mrežu)	117	Prepoznavanje lica
104	Mobilna pristupna točka (modeli omogućeni za mobilnu mrežu)	119	Prepoznavanje otiska prsta
105	Više postavki veze	121	Sigurna Wi-Fi mreža
106	Povezani uređaji	122	Sigurna mapa
107	Galaxy AI	125	Samsung Pass
107	Načini i rutine	126	Lokacija
107	Upotreba načina rada	127	Sigurnost i hitni slučajevi
108	Korištenje rutina	128	Računi i sigurnosno kopiranje
109	Zvuk	129	Korisnici
110	Kvaliteta zvuka i efekti	130	Samsung Cloud
110	Odvojeni zvuk aplikacije	131	Google
111	Obavijesti	131	Napredne značajke
111	Zaslon	132	Pokreti i geste
112	Glatkoća pokreta	133	Videoefekti
113	Promjena načina zaslona ili prilagodba boje prikaza	133	Galaxy Avatar
		134	Dvostruki messenger
		135	Digitalna dobrobit i roditeljska zaštita
		135	Podrška za uređaj
		136	Aplikacije
		137	Opće upravljanje
		138	Pristupačnost
		139	Aktualizacija softvera
		140	O tabletu

Napomene o upotrebi

- 141 Mjere opreza pri upotrebi uređaja
- 143 Napomene o sadržaju pakiranja i priboru
- 144 Otpornost na vodu i prašinu
- 145 Pregrijavanje uređaja i rješenja
- 148 Kako pronaći informacije o potrošnji energije u stanju pripravnosti za ovaj proizvod


Dodatak

- 149 Rješavanje problema
- 154 Uklanjanje baterije


Početak

Prikaz i funkcije uređaja

► SM-X730, SM-X736B:

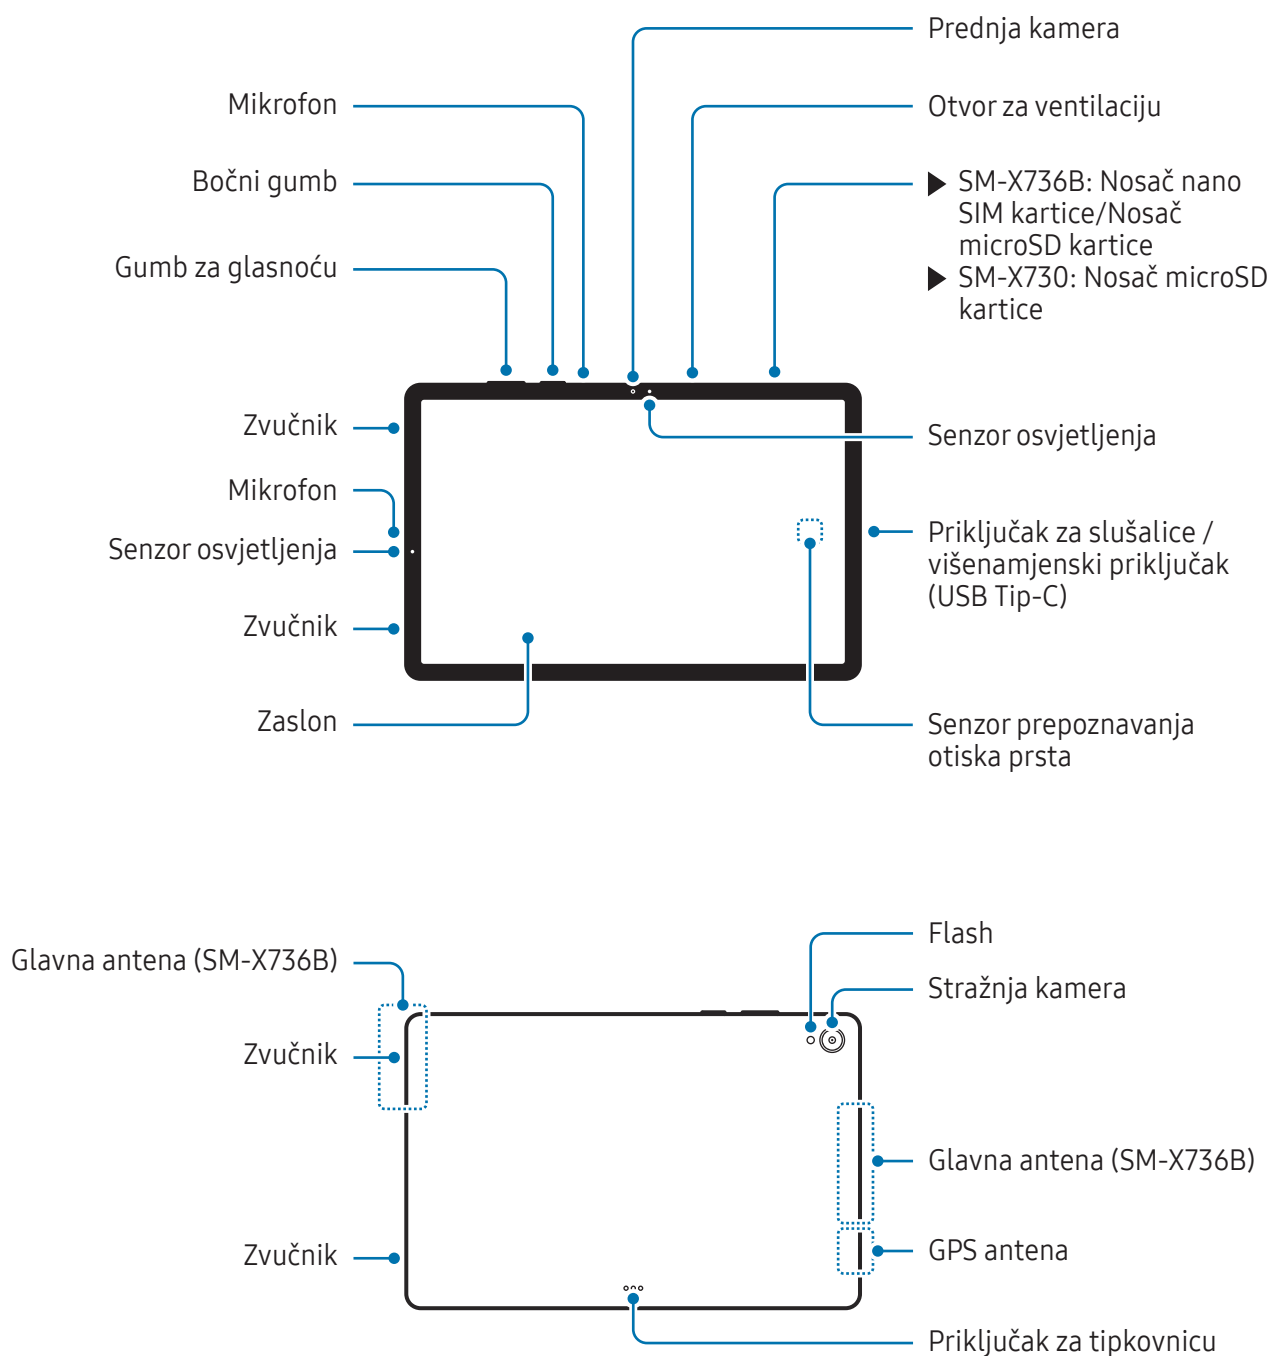

► SM-X930, SM-X936B:

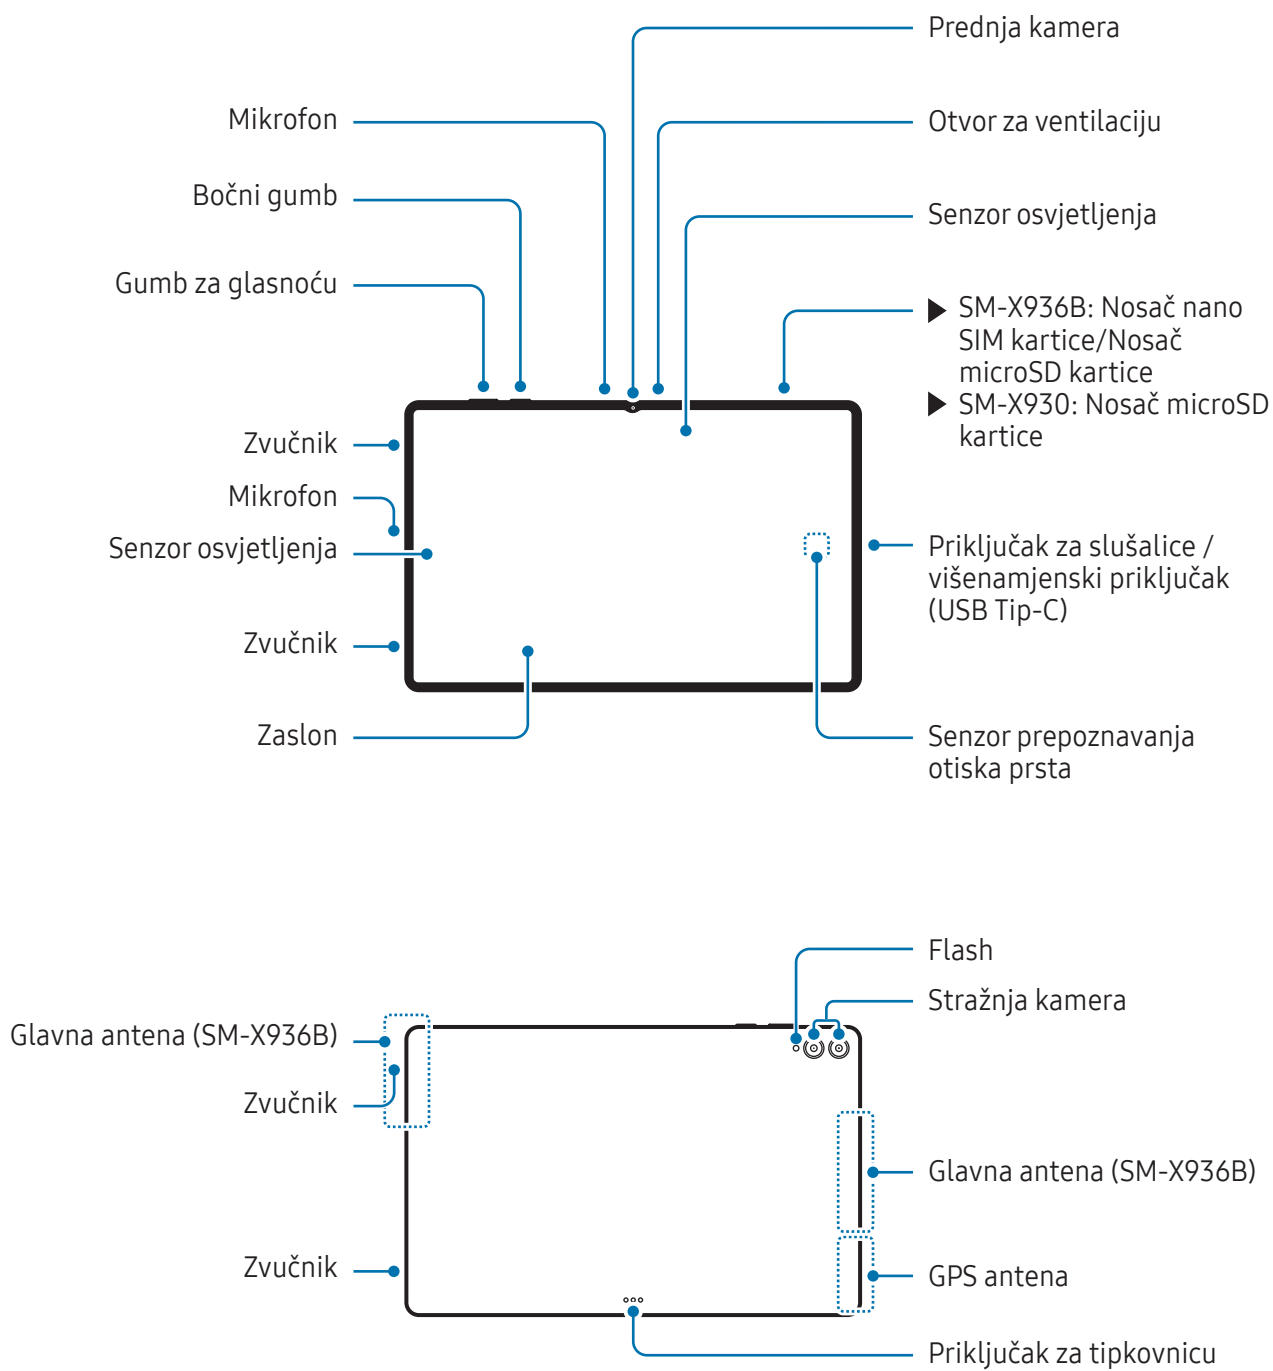



- Koristite uređaj na mjestu bez magnetskih smetnji kako bi uređaj radio normalno.
- Vaš uređaj i određena dodatna oprema (prodaje se zasebno) sadržavaju magnete. Držite ga podalje od kreditnih kartica, implantiranih medicinskih uređaja i drugih uređaja na koje mogu utjecati magneti. U slučaju medicinskih uređaja držite uređaj na udaljenosti većoj od 15 cm. Prestanite koristiti svoj uređaj ako sumnjate na bilo kakve smetnje u radu i obratite se svom liječniku ili proizvođaču medicinskog uređaja.
- Održavajte sigurnu udaljenost između predmeta na koje utječu magneti i svojeg uređaja i neke dodatne opreme (prodaje se zasebno) koja sadržava magnete. Predmeti kao što su kreditne kartice, štedne knjižice, pristupne kartice, propusnice za ukrcavanje ili propusnice za parkiranje mogu biti oštećeni ili onemogućeni magnetima uređaja.



- Prilikom uporabe zvučnika, primjerice tijekom reprodukcije medijskih datoteka, uređaj nemojte držati u blizini ušiju.
- Budite pažljivi da objektiv kamere ne izlažete jakom izvoru svjetlosti, kao što je izravno Sunčevo svjetlo. Ako je leća kamere izložena jakom izvoru svjetlosti, kao što je izravno Sunčevo svjetlo, senzor slike kamere može se oštetiti. Oštećeni senzor slike ne može se popraviti i uzrokovat će točke i mrlje na slikama.
- Ako koristite uređaj sa slomljenim staklom ili akrilnim tijelom, postoji opasnost od ozljeda. Koristite uređaj tek nakon što je popravljen u Samsungovom servisnom centru ili ovlaštenom servisnom centru.
- Ako prašina ili strani materijali uđu u mikrofonski, zvučni ili prijemnički dio uređaja, zvuk uređaja može postati tih ili neke značajke neće raditi. Ako pokušate oštrim predmetom ukloniti prašinu ili strane materijale, uređaj se može oštetiti i to će utjecati na njegov izgled.



- Do problema sa spajanjem i pražnjenja baterije može doći u sljedećim situacijama:
 - Ako nalijepite metalizirane naljepnice na području antene uređaja
 - Ako na uređaj pričvrstite poklopac za uređaj od metaliziranog materijala.
 - Ako rukama ili drugim predmetima prekrijete područje antene uređaja za vrijeme upotrebe određenih funkcija, poput poziva ili mobilne podatkovne veze.
- Ako je otvor za ventilaciju ili područje oko stražnje kamere prekriveno dodatnom opremom, poput zaštitne folije ili naljepnice, tijekom poziva ili reprodukcije medija mogu se pojaviti neželjeni šumovi.
- Ne pokrivajte područje senzora osvjetljenja priborom, poput naljepnica ili poklopca. To bi moglo dovesti do neispravnog rada senzora.

Tvrđi gumbi

Gumb	Funkcija
Bočni gumb	• Kada je uređaj isključen, pritisnite i držite za uključivanje. • Pritisnite za uključivanje ili zaključavanje zaslona. • Dvaput pritisnite ili pritisnite i držite da biste otvorili aplikaciju ili značajku koju ste postavili.
Bočni gumb + gumb za smanjivanje glasnoće	• Istodobno pritisnite za snimanje zaslona. • Pritisnite i držite istodobno kako biste isključili uređaj.

Postavljanje bočnog gumba

Odaberite aplikaciju ili značajku koju želite pokrenuti pritiskom dvaput na bočni gumb ili pritisnite i držite bočni gumb.

Otvorite **Postavke**, dodirnite **Napredne značajke** → **Bočni gumb** te zatim odaberite željenu opciju.

Višefunkcijski gumbi


Nakon uključivanja zaslona na dnu zaslona pojavit će se višefunkcijski gumbi. Pogledajte [Navigacijska traka \(višefunkcijski gumbi\)](#) za više informacija.

Punjenje baterije

Prije prve uporabe baterije ili ako se nije koristila duže vrijeme napunite bateriju.

Kabelsko punjenje

Spojite USB kabel na USB punjač i kraj kabela uključite u višenamjenski priključak uređaja da biste napunili bateriju. Kad se baterija u potpunosti napuni, odvojite punjač od uređaja.

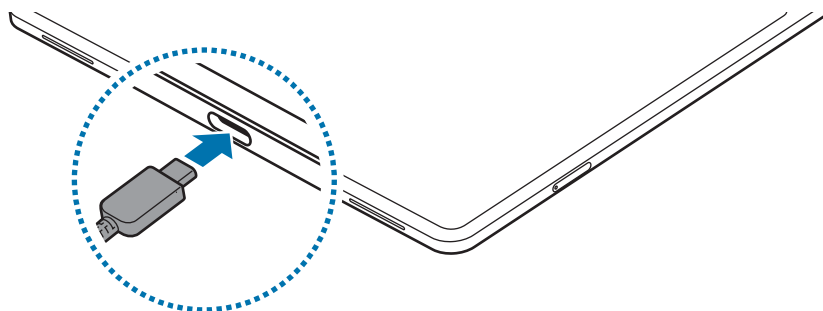

Brzo punjenje

Koristite punjač za super brzo ili brzo punjenje.

Možete provjeriti je li punjač spojen kada otvorite **Postavke** i dodirnete **Baterija**.



- Ako funkcija brzog punjenja ne radi, otvorite **Postavke**, dodirnite **Baterija** → **Postavke punjenja**, a zatim provjerite je li željena funkcija uključena. Također provjerite jesu li USB kabel i USB punjač dobro spojeni.
- Možete brže napuniti bateriju dok je uređaj ili njegov zaslon isključen.

Punjenje ostalih uređaja

Upotrebljavajte USB kabel za punjenje drugog mobilnog uređaja s pomoću baterije svojeg tableta. Spojite svoj tablet i drugi uređaj s pomoću USB kabela tableta. Možda će vam trebati USB konektor ovisno o drugom uređaju.

Nakon početka punjenja pojavit će se ikona za punjenje baterije na zaslonu uređaja.



Skočni prozor za odabir aplikacije koji se prikazuje na vašem tabletu služi za prijenos podataka. Nemojte odabrati aplikaciju sa skočnog prozora.

Smanjenje potrošnje baterije

Uređaj nudi različite opcije koje će vam pomoći smanjiti potrošnju baterije.

- Optimizirajte uređaj pomoću funkcije održavanja uređaja.
- Kada ne koristite uređaj, isključite zaslon pritiskom na bočni gumb.
- Uključite način rada za uštedu energije.
- Zatvorite nepotrebne aplikacije.
- Isključite funkciju Bluetootha kad nije u upotrebi.
- Isključite automatsko sinkroniziranje aplikacija koje je potrebno sinkronizirati.
- Smanjite vrijeme pozadinskog svjetla.
- Smanjite osvjetljenje zaslona.

Savjeti i mjere opreza pri punjenju baterije



- Koristite samo bateriju koju je odobrila tvrtka Samsung, a koja je posebno dizajnirana za vaš uređaj. Nekompatibilne baterije mogu uzrokovati ozbiljne ozljede ili oštećenje uređaja.
- Preporučuje se korištenje punjača i kablova koje je odobrila tvrtka Samsung, a koji su posebno dizajnirani za vaš uređaj. Korištenje nekompatibilnih, punjača ili kablova može dovesti do ozljeda ili oštećenja uređaja.



- Neispravno priključivanje punjača može izazvati ozbiljno oštećenje uređaja. Jamstvo ne pokriva oštećenja nastala neispravnom uporabom.
- Preporučuje se korištenje kabla USB tip-C koji je isporučen s uređajem. Korištenje mikro USB kabla može oštetiti uređaj.
- Ako je višenamjenski priključak mokar dok punite uređaj, uređaj se može oštetiti. Temeljito osušite višenamjenski priključak prije punjenja uređaja.



- Za uštedu energije isključite punjač iz strujne utičnice kad se ne koristi. Punjač nema prekidač napajanja, stoga kad se punjač duže vrijeme ne koristi, isključite ga iz strujne utičnice radi izbjegavanja nepotrebne potrošnje struje. Tijekom punjenja punjač treba biti blizu strujne utičnice i lako dostupan.
- Preporučuje se korištenje punjača koji je odobrila tvrtka Samsung, a koji jamči učinkovito punjenje.
- Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po spajanju na punjač. Dopustite da se ispražnjena baterija puni nekoliko minuta prije uključivanja uređaja.
- Ako odjednom koristite više aplikacija, mrežne aplikacije ili aplikacije koje trebaju spajanje s drugim uređajem, baterija će se brzo prazniti. Za izbjegavanje gubitka snage tijekom prijenosa podataka te aplikacije uvijek koristite nakon što se baterija potpuno napuni.
- Pri korištenju drugih izvora energije umjesto punjača, npr. računala, brzina punjenja može biti sporija zbog slabije struje.
- Tijekom punjenja možete koristiti uređaj, ali u tom slučaju možda će trebati više vremena da se baterija potpuno napuni.
- Ako uređaj prima nestabilno napajanje tijekom punjenja, zaslon možda neće raditi. Ako se to dogodi, izvucite punjač iz uređaja.
- Može doći do zagrijavanja uređaja i punjača tijekom punjenja. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na životni vijek uređaja niti na njegovu izvedbu. Ako se baterija zagrije više od uobičajenog, punjač može prestati s punjenjem.
- Ako se uređaj ne puni ispravno, odnesite uređaj i punjač u servisni centar tvrtke Samsung ili ovlašteni servisni centar.

Nano-SIM kartica i eSIM (Mobilna mreža-omogućeni modeli)


Umetnite nano-SIM karticu ili preuzmite eSIM koji ste dobili od pružatelja mobilnih usluga.

Za razliku od fizičke nano-SIM kartice, eSIM je ugrađena digitalna SIM kartica. Da biste imali dva telefonska broja ili davatelja usluga za jedan uređaj, preuzmite drugi eSIM.



- eSIM možda nije dostupan ovisno o regiji, davatelju usluga ili modelu.
- Neke usluge koje zahtijevaju mrežnu vezu možda neće biti dostupne ovisno o pružatelju usluga.
- Istovremeno korištenje nano-SIM kartice i eSIM-a ili dva eSIM-a može dovesti do usporavanja brzine prijenosa podataka u nekim područjima.

Instaliranje nano SIM kartice

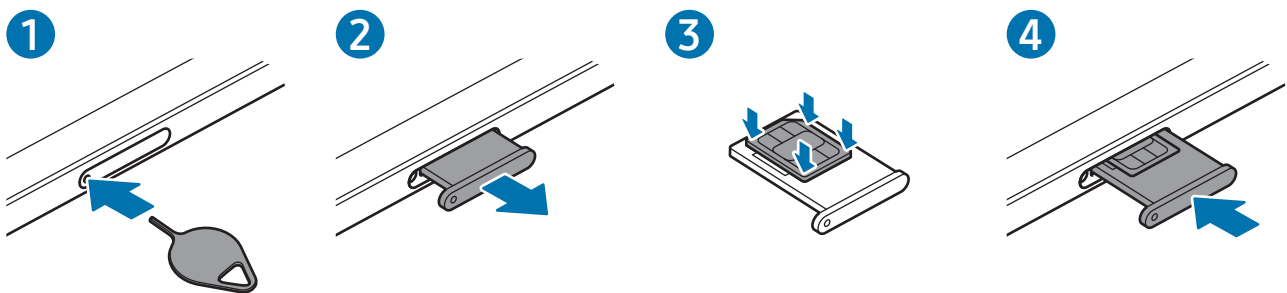

- 1 Umetnite iglicu za izbacivanje u rupicu na nosaču kako biste olabavili nosač.
- 2 Izvucite nosač iz utora za nosač.
- 3 Postavite nano-SIM karticu na nosač tako da kontakti zlatne boje budu okrenuti prema gore i lagano pritisnite nano-SIM karticu u nosač da biste je učvrstili.

4 Umetnite nosač natrag u utor za nosač.



- Upotrebljavajte samo nano-SIM karticu.
- Pazite da ne izgubite nano SIM karticu i nemojte dopustiti drugima da je koriste. Tvrtka Samsung nije odgovorna za bilo kakvu štetu ili neugodnosti nastale zbog izgubljenih ili ukradenih kartica.
- Pripazite da iglicu za izbacivanje postavite okomito u odnosu na rupicu. U protivnom, mogli biste oštetiti uređaj.
- Ako kartica nije čvrsto umetnuta u nosač, nano SIM kartica mogla bi izići ili ispasti iz nosača.
- Ako u uređaj umetnete nosač dok je nosač mokar, vaš se uređaj može oštetiti. Pobrinite se da je nosač uvijek suh.
- Umetnite nosač do kraja u otvor za nosač kako biste spriječili ulazak tekućine u uređaj.

Preuzimanje eSIM-a

Otvorite **Postavke**, dodirnite **Veze** → **Upravitelj SIM kartice** → **Dodavanje eSIM kartice**, a zatim slijedite upute na zaslonu za preuzimanje eSIM-a.

Ako imate QR kôd koji vam je dao davatelj usluga, otvorite **Postavke**, dodirnite **Veze** → **Upravitelj SIM kartice** → **Dodavanje eSIM kartice** → **Skeniranje QR koda**, a zatim skenirajte QR kôd.

Upravitelj SIM kartice

Otvorite **Postavke** i dodirnite **Veze** → **Upravitelj SIM kartice**.

- **SIM kartice:** Aktivirajte nano-SIM karticu kako bi koristili i prilagođavali postavke nano-SIM kartice.
- **eSIM kartice:** Preuzmite ili aktivirajte eSIM.
- **Preferirane SIM kartice:** Odaberite da biste koristili određene SIM kartice za neke značajke, poput glasovnih poziva, kada su dvije kartice aktivirane.
- **Prebacivanje podataka:** Postavite uređaj da koristi drugu SIM karticu za podatkovne usluge ako se željena SIM kartica ne može povezati s mrežom.




Dodatni troškovi mogu se zaračunati kada koristite ovu funkciju.

- **Više postavki SIM kartice:** Prilagodite dodatne postavke.

microSD kartica

Umetanje SD kartice

Kapacitet SD kartice vašeg uređaja može se razlikovati od ostalih modela i neke SD kartice možda neće biti kompatibilne s vašim uređajem, ovisno o proizvođaču i vrsti SD kartice. Da biste provjerili maksimalni kapacitet SD kartice svog uređaja, posjetite web-mjesto tvrtke Samsung.

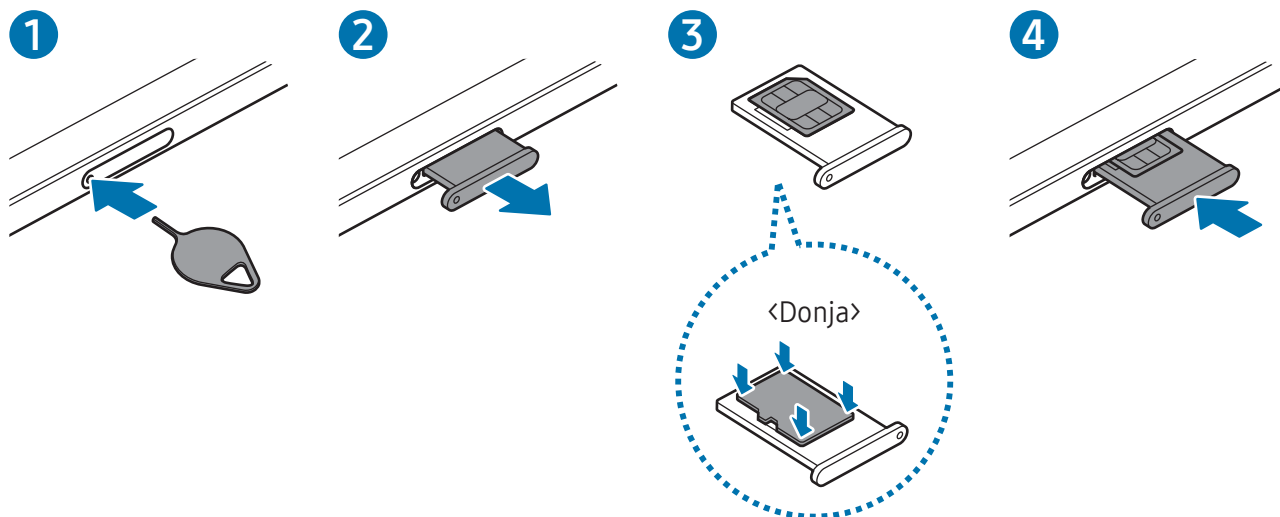

- 1 Umetnite iglicu za izbacivanje u rupicu na nosaču kako biste olabavili nosač.
- 2 Izvucite nosač iz utora za nosač.
- 3 Postavite SD karticu na nosač tako da kontakti zlatne boje budu okrenuti prema gore i nježno pritisnite SD karticu u nosač da biste je učvrstili.
- 4 Umetnite nosač natrag u utor za nosač.

- ❗ • Upotrebljavajte samo microSD karticu.
- Neke SD kartice možda neće biti potpuno kompatibilne s uređajem. Uporabom nekompatibilne kartice možete oštetiti uređaj, SD karticu ili podatke pohranjene na njoj.
- Budite oprezni pri umetanju SD kartice desnom stranom prema gore.
- Pripazite da iglicu za izbacivanje postavite okomito u odnosu na rupicu. U protivnom, mogli biste oštetiti uređaj.
- Kada uklonite nosač iz uređaja, mobilna podatkovna veza bit će onemogućena. (Mobilna mreža-omogućeni modeli)
- Ako kartica nije čvrsto umetnuta u nosač, SD kartica mogla bi izaći ili ispasti iz nosača.
- Ako u uređaj umetnete nosač dok je nosač mokar, vaš se uređaj može oštetiti. Pobrinite se da je nosač uvijek suh.
- Umetnite nosač do kraja u otvor za nosač kako biste spriječili ulazak tekućine u uređaj.



- Uređaj podržava datotečne sustave FAT i exFAT za SD kartice. Pri umetanju kartice koja je formatirana u drugom datotečnom sustavu, uređaj će tražiti ponovno formatiranje kartice ili je neće prepoznati. Da biste upotrebljavali SD karticu, morate je formatirati. Ako vaš uređaj ne može formatirati ili prepoznati SD karticu, obratite se proizvođaču SD kartice, Samsungovom servisnom centru ili ovlaštenom servisnom centru.
- Često pisanje i brisanje podataka skraćuje životni vijek SD kartica.
- Pri umetanju SD kartice u uređaj, direktorij datoteka SD kartice pojavljuje se u mapi **Moje Datoteke** → **SD kartica**.

Uklanjanje SD kartice

Prije uklanjanja SD kartice, najprije je odvojite radi sigurnog uklanjanja.

- 1 Otvorite **Postavke** i dodirnite **Podrška za uređaj** → **Pohrana**.
- 2 Prijedite prstom ulijevo za pristup stranici **SD kartica**.
- 3 Dodirnite ikonu za više opcija (⋮) → **Odspoji**.

 Nemojte uklanjati vanjsku pohranu, kao što je SD kartica ili USB pohrana, dok uređaj prenosi informacije ili im pristupa ili odmah nakon prijenosa podataka. To može dovesti do oštećenja ili gubitka podataka ili uzrokovati oštećenje vanjske pohrane ili tableta. Samsung nije odgovoran za gubitke, uključujući gubitak podataka, koji proizlaze iz zlouporabe vanjskih uređaja za pohranu.

Formatiranje SD kartice

SD kartica formatirana na računalu možda neće biti kompatibilna s uređajem. Formatirajte SD karticu na uređaju.

- 1 Otvorite **Postavke** i dodirnite **Podrška za uređaj** → **Pohrana**.
- 2 Prijedite prstom ulijevo za pristup stranici **SD kartica**.
- 3 Dodirnite ikonu za više opcija (⋮) → **Formatiraj**.

 Prije formatiranja SD kartice ne zaboravite napraviti sigurnosne kopije svih važnih podataka pohranjenih na SD kartici. Jamstvo proizvođača ne obuhvaća gubitak podataka izazvan postupcima korisnika.

Uključivanje i isključivanje uređaja

 Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na područjima u kojima su zabranjeni bežični uređaji, primjerice u zrakoplovu ili bolnici.

Uključivanje uređaja

Za uključivanje uređaja pritisnite i držite bočni gumb.

Isključivanje uređaja

1 Za isključivanje uređaja pritisnite i držite istodobno pritisnut bočni gumb i gumb za smanjivanje glasnoće. Ili otvorite okvir brzih postavki i dodirnite ikonu za isključivanje (🔌).

2 Dodirnite **Isključivanje** → **Isključivanje**.

Za ponovno pokretanje uređaja dodirnite **Ponovo pokretanje** → **Ponovo pokretanje**.



Ako želite postaviti uređaj da se isključi kada pritisnete i držite bočni gumb, dodirnite **Postavke** bočnog gumba → **Dugački pritisak** → **Izbornik isključivanja**.

Prisilno ponovno pokretanje

Ako se uređaj zamrzava i ne reagira, istodobno pritisnite i držite bočni gumb i gumb za smanjivanje glasnoće više od 7 sekundi da biste ga ponovno pokrenuli.

Hitni pozivi i medicinski podaci (modeli omogućeni za mobilnu mrežu)

Možete uputiti poziv u slučaju nužde ili provjeriti zdravstvene podatke koje ste spremili.

Pritisnite i držite istodobno pritisnut bočni gumb i gumb za smanjivanje glasnoće, a zatim dodirnite **SOS poziv** ili **Zdravstveni podaci**. Ili dodirnite okvir brzih postavki i dodirnite ikonu za isključivanje (🔌) → **SOS poziv** ili **Zdravstveni podaci**.



Da biste upravljali svojim medicinskim podacima i kontaktima za hitne slučajeve, otvorite **Postavke** i dodirnite **Sigurnost i hitni slučajevi**.

Početo podešavanje

Ako uređaj uključujete prvi put ili nakon resetiranja podataka, slijedite upute na zaslonu za podešavanje uređaja.



Ako se ne spojite s Wi-Fi mrežom, možda nećete moći podesiti neke značajke uređaja tijekom početnog podešavanja.

Korištenje mreža

Možete koristiti mreže kao što su Wi-Fi, Bluetooth ili mobilna mreža.

Otvorite **Postavke**, dodirnite **Veze**, a zatim dodirnite prekidač željene mreže kako biste je uključili.

Za mobilnu mrežu dodirnite **Upotreba podataka** i dodirnite prekidač **Mobilni podaci** za uključivanje.

Kada ne koristite mrežu, dodirnite prekidač da biste je isključili.



Neke značajke možda neće biti dostupne ovisno o modelu.

Samsung account

Putem računa Samsung account možete upotrebljavati razne Samsung usluge koje se pružaju putem mobilnih uređaja, TV-a i web-mjesta tvrtke Samsung.

Za provjeru popisa usluga koje se mogu upotrebljavati s vašim Samsung accountom, posjetite account.samsung.com.

- 1 Otvorite **Postavke** i dodirnite **Prijavite se u Galaxy uređaj**.
Ili otvorite **Postavke** i dodirnite **Računi i sigurnosno kopiranje** → **Upravljač računima** → **Dodavanje računa** → **Samsung account**.
- 2 Prijavite se na svoj Samsung account. Ako nemate Samsung account, dodirnite **Zaboravili ste lozinku ili nemate račun?** → **Stvori račun**.

Pronalaženje ID-ja i poništavanje lozinke

Ako ste zaboravili ID ili lozinku za svoj Samsung account, dodirnite **Zaboravili ste lozinku ili nemate račun?** → **Zaboravljen ID** ili **Zaboravljena lozinka** na zaslonu za prijavu na Samsung account. Nakon unosa potrebnih podataka možete pronaći svoj ID ili ponovno postaviti lozinku.

Odjava s vašeg računa Samsung account

Kad se odjavite sa svog Samsung accounta, vaši podaci, poput kontakata ili događaja, također će biti uklonjeni s vašeg uređaja.

- 1 Otvorite **Postavke** i dodirnite **Računi i sigurnosno kopiranje** → **Upravljač računima**.
- 2 Dodirnite **Samsung account** → **Moj profil** i dodirnite **Odjavi se** na dnu zaslona.
- 3 Dodirnite **Odjavi se**, unesite šifru vašeg Samsung accounta, a zatim dodirnite **OK**.

Prijenos podataka s prethodnog uređaja (Smart Switch)

Prenesite podatke s prethodnog uređaja pomoću USB kabla ili bežično. Također možete prenijeti podatke s vanjske pohrane ili računala.

Otvorite **Postavke** i dodirnite **Računi i sigurnosno kopiranje** → **Prijenos pod. za post. uređaja**, a zatim slijedite upute na zaslonu radi prijenosa podataka.

Za detalje i ograničenja posjetite www.samsung.com/smarts witch.

- Za prijenos podataka pomoću vanjske pohrane dodirnite ikonu za vanjsku pohranu (📁).
- Za provjeru prenesenih podataka dodirnite ikonu za više opcija (⋮) → **Rezultat prijenosa**.



- Ova funkcija možda neće biti podržana na nekim uređajima ili računalima.
- Samsung ozbiljno shvaća autorska prava. Prenosite samo onaj sadržaj na koji imate pravo.

Razumijevanje zaslona

Upravljanje zaslonom

- Dodirivanje: Dodirnite zaslon.
- Dodir i držanje: Dodirnite i držite zaslon otprilike 2 sekunde.
- Povlačenje: Dodirnite i zadržite stavku, a zatim je povucite na željeni položaj.
- Dvostruki dodir: Dvaput dodirnite zaslon.
- Pomicanje: Pomaknite se prema gore, prema dolje, ulijevo ili udesno.
- Širenje i skupljanje prstiju: Na zaslonu raširite dva prsta ili ih spojite.



- Pazite da zaslon ne dođe u dodir s ostalim električnim uređajima. Izbijanje statičkog elektriciteta može izazvati kvar zaslona.
- Kako biste izbjegli oštećenja zaslona, nemojte ga dodirivati oštrim predmetima i ne primjenjujte pretjeranu silu ako ga dodirujete prstima ili drugim predmetom.
- Preporučuje se da se ne koristi fiksna grafika na dijelu zaslona ili na cijelom zaslonu dulje vrijeme. To može rezultirati pojavom tzv. afterimagea (screen burn-in) ili ghostinga.



Uređaj možda neće prepoznati unose dodirom ako ste dodirnuli područje blizu rubova zaslona jer je to izvan područja unosa dodirom.

Navigacijska traka (višefunkcijski gumbi)

Nakon uključivanja zaslona na navigacijskoj traci na dnu zaslona pojavit će se višefunkcijski gumbi. Višefunkcijski gumbi prema zadanim su podešeni na gumb za nedavne aktivnosti, početni gumb zaslon i gumb Natrag. Funkcije gumba mogu se mijenjati prema aplikacijama koje se trenutačno koriste ili radnom okruženju.

Gumb	Funkcija
Nedavne aktivnosti ()	Dodirnite za otvaranje popisa nedavnih aplikacija.
Početna (○)	• Dodirnite za povratak na početni zaslon. • Dodirnite i držite za pokretanje Zakruživanje za pretraživanje. Dodirnite ili nacrtajte krug oko slike ili teksta.
Natrag (<)	Dodirnite za povratak na prethodni zaslon.

Skrivanje navigacijske trake

Skrivanjem navigacijske trake provjerite datoteke ili upotrebljavajte aplikacije na širem zaslonu.

Otvorite **Postavke** i dodirnite **Zaslon** → **Navigacijska traka** → **Geste prelaska prstom**.

Početni zaslon i zaslon aplikacija


Početni zaslon je početna točka za pristup svim funkcijama uređaja. On prikazuje widžete, prečace za aplikacije i sl.

Zaslon aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući i nedavno instalirane aplikacije.

Prebacivanje između početnog zaslona i zaslona aplikacija

Pomaknite se prema gore na početnom zaslonu za otvaranje zaslona aplikacija.

Za povratak na početni zaslon pomaknite se prema gore ili prema dolje na zaslonu aplikacija. Druga je opcija dodirnuti početni gumb (○) ili gumb Natrag (<).

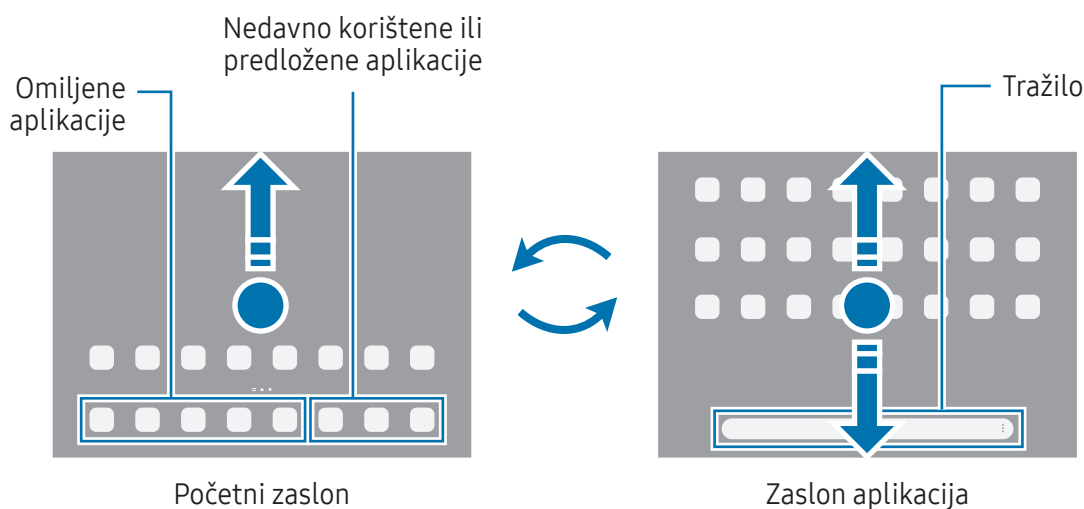

Ako na početnom zaslonu dodate gumb za aplikacije, možete otvoriti zaslon aplikacija dodirom na taj gumb. Na početnom zaslonu dodirnite i držite prazno područje, dodirnite **Postavke**, a zatim dodirnite prekidač **Prikaži gumb zaslona za aplikacije na početnom zaslonu** za uključivanje. Gumb za aplikacije (⋮) bit će dodan na dno početnog zaslona.

Uređivanje početnog zaslona

Kako biste pristupili opcijama uređivanja, na početnom zaslonu dodirnite i držite prazno područje ili skupite prste zajedno. Možete postaviti pozadinu, dodati widgete i više.

- **Pozadina i stil:** Promijenite sliku pozadine za početni zaslon i zaslon zaključavanja.
- **Widgeti:** Widgeti su male aplikacije koje pokreću specifične značajke aplikacija za pružanje informacija i prilagođeni pristup vašem početnom zaslonu. Odaberite widget i dodirnite **Dodaj**. Widget će se dodati na početni zaslon.
- **Postavke:** Konfigurirajte postavke za početni zaslon, kao što je raspored zaslona.

Isto tako možete dodati, brisati ili rasporediti okvire početnog zaslona.

- Dodavanje okvira: Pomaknite se ulijevo, a zatim dodirnite ikonu za dodavanje stranice (+).
- Pomicanje okvira: Povucite pretpregled panela na novu lokaciju.
- Brisanje okvira: Dodirnite ikonu za uklanjanje (✖) na okviru.

Prikazivanje svih aplikacija na početnom zaslonu

Uređaj možete podesiti za prikaz svih aplikacija na početnom zaslonu bez upotrebe zasebnog zaslona aplikacija. Na početnom zaslonu dodirnite i držite prazno područje, a zatim dodirnite **Postavke** → **Izgled početnog zaslona** → **Samo početni zaslon** → **Primijeni**.

Pokretanje funkcije Finder

Potražite sadržaj na uređaju.

1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Pretražite**.

2 Unos ključne riječi.

Pretraživat će se aplikacije i sadržaj na vašem uređaju.

Ako dodirnete ikonu za pretraživanje (🔍) na tipkovnici, možete pretraživati više sadržaja.

Premještanje stavki

Povucite stavku na novu lokaciju. Za prebacivanje stavke na drugi okvir povucite je do ruba zaslona. Ako dodirnete i držite određenu stavku, a zatim dodirnete **Odaberi**, možete odabrati više stavki i premjestiti ih odjednom.


Za dodavanje prečaca za aplikaciju na početnom zaslonu dodirnite i držite stavku na zaslonu aplikacija, a zatim dodirnite **Dodaj na poč. zas.** Prečac za aplikaciju dodat će se na početni zaslon.

Također, često korištene aplikacije možete prebaciti na područje prečaca na dnu početnog zaslona.

Kreiranje mapa

Na početnom zaslonu ili zaslonu aplikacija povucite aplikaciju, a zatim je prevucite preko druge aplikacije.

Kreirat će se nova mapa koja sadrži odabrane aplikacije. Dodirnite **Naziv mape** i unesite naziv mape.

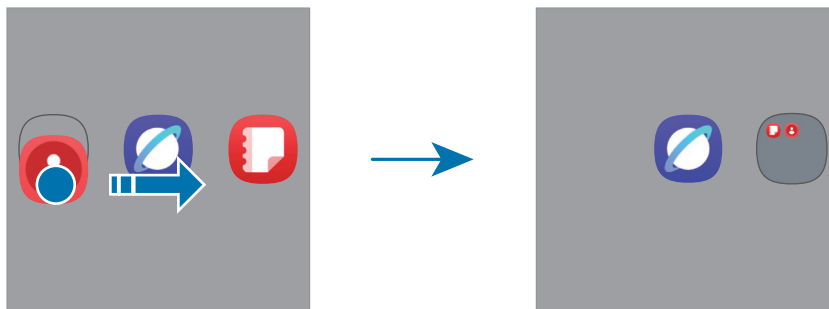

- **Dodavanje više aplikacija**

Dodirnite ikonu za dodavanje aplikacija (+) u mapi. Označite aplikacije za dodavanje i dodirnite **Gotovo**. Aplikaciju možete također dodati povlačenjem u mapu.

- **Premještanje aplikacija iz mape**

Povucite aplikaciju na novu lokaciju.

- **Brisanje mape**

Dodirnite i držite mapu, a zatim dodirnite **Izbriši**. Samo ta mapa bit će izbrisana. Aplikacije iz mape bit će premještene u zaslon aplikacija.

Traka sa zadacima

Traka sa zadacima pojavljuje se na dnu zaslona tijekom korištenja aplikacije. Omiljene aplikacije s dna početnog zaslona, nedavno korištene ili predložene aplikacije i gumb za sve aplikacije bit će prikazani na traci sa zadacima. Možete mijenjati aplikacije odabirom aplikacije koju želite na traci sa zadacima.

Možete također pokrenuti više aplikacija istovremeno. Dok koristite aplikaciju, povucite aplikaciju koju želite s trake sa zadacima prema gore, a zatim je ispustite gdje god želite.




Ako ne želite koristiti traku sa zadacima, otvorite **Postavke**, dodirnite **Zaslon**, a zatim dodirnite prekidač **Programska traka** kako biste je isključili.

Rubni okvir

Putem rubnih okvira možete pristupiti svojim omiljenim aplikacijama i značajkama s rubnih panela.

Povucite ručicu rubnog okvira prema središtu zaslona.

Ako ručica rubnog okvira nije vidljiva, otvorite **Postavke**, dodirnite **Zaslon**, a zatim dodirnite prekidač **Rubne ploče** za uključivanje.

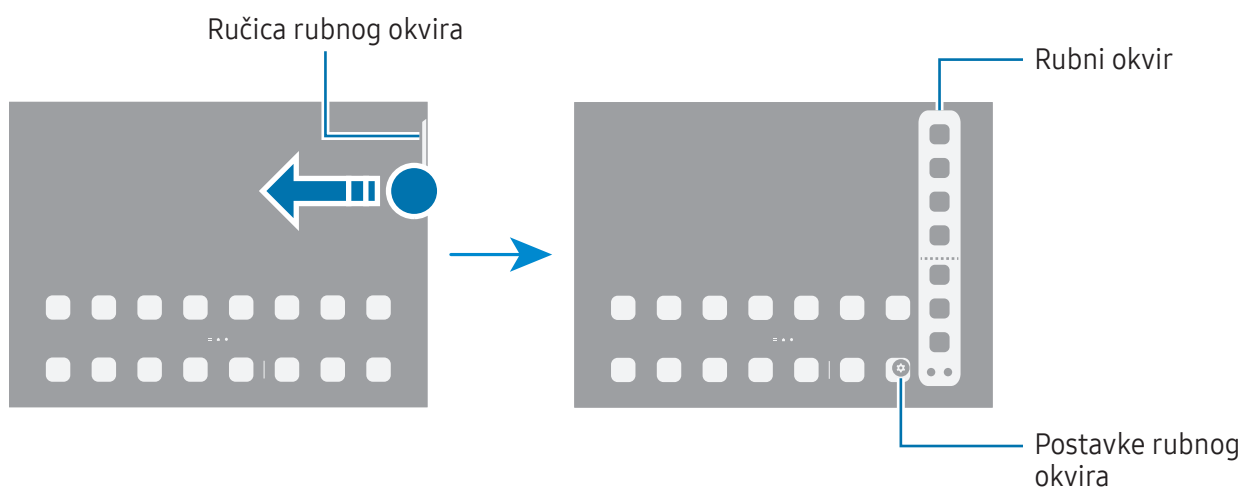

Zaslon zaključavanja

Pritiskom na bočni gumb isključuje se zaslon i zaključava se. Također, zaslon se isključuje i automatski zaključava ako se uređaj ne upotrebljava određeno vrijeme.

Kako biste otključali zaslon, pomaknite se u bilo kojem smjeru osim prema dolje kada se zaslon uključi.

Ako je zaslon isključen, pritisnite bočni gumb da biste uključili zaslon. Druga je opcija dvaput dodirnuti zaslon.

Uređivanje prečaca

Možete promijeniti prečace na dnu zaključanog zaslona na druge aplikacije ili značajke koje želite.

Dodirnite i zadržite zaključani zaslon, dodirnite ikonu prečaca, odaberite aplikaciju ili značajku koju želite, a zatim dodirnite **Gotovo**.

Promjena načina zaključavanja zaslona

Za promjenu načina zaključavanja zaslona otvorite **Postavke**, dodirnite **Zaslon za zaključavanje** → **Zaslon za zaključ. i biometrija**, a zatim odaberite način.

Postavljanjem uzorka, PIN-a, lozinke ili vaših biometrijskih podataka kao način zaključavanja zaslona, možete zaštititi svoje osobne informacije sprječavanjem drugih osoba da pristupe vašem uređaju. Nakon postavljanja načina zaključavanja zaslona, uređaj će zahtijevati šifru za otključavanje prilikom svakog otključavanja.



Možete podesiti uređaj da izvrši vraćanje na tvorničke postavke ako nekoliko puta za redom unesete neispravnu šifru i dostignete ograničeni broj pokušaja. Otvorite **Postavke** i dodirnite **Zaslon za zaključavanje** → **Postavke sigurn. zaključavanja**, otključajte zaslon upotrebom unaprijed postavljene metode zaključavanja, a zatim dodirnite prekidač **Auto. vra. tvor. postavki** za uključivanje.

Ikone za indikaciju

Ikone za indikaciju pojavljuju se na statusnoj traci na vrhu zaslona. U tablici su navedene najčešće ikone.

Ikona	Značenje
•	Nove obavijesti
⊘	Nema signala
⋮	Jačina signala
⋮ ^R	Roaming (izvan uobičajenog područja usluge)
G ↓↑	GPRS mreža je spojena
E ↓↑	EDGE mreža je spojena
3G ↓↑	UMTS mreža je spojena
H ↓↑	HSDPA mreža je spojena
H+ ↓↑	HSPA+ mreža je spojena
4G ↓↑ / LTE ↓↑	LTE mreža je spojena

Ikona	Značenje
	5G mreža je spojena
	LTE mreža je spojena na LTE mrežu koja uključuje 5G mrežu
	Wi-Fi spojen
	Bluetooth značajka uključena
	Usluge lokacije koje se koriste
	Poziv u tijeku
	Propušteni poziv
	Alarm uključen
	Način isključivanja zvuka
	Zrakoplovni način rada
	Pojavila se pogreška ili je potreban oprez
	Punjenje baterije / razina energije baterije




- Traka stanja možda se neće pojaviti na zaslonu kod nekih aplikacija. Za prikaz statusne trake povucite prema dolje s vrha zaslona.
- Neke ikone pokazivača pojavljuju se samo kada otvorite ploču s obavijestima.
- Neke će obavijesti biti prikazane kao točka.
- Ikone indikatora mogu se razlikovati ovisno o davatelju usluga ili modelu.

Okvir obavijesti

Kada primite nove obavijesti, na statusnoj traci pojavit će se ikone za indicaciju. Otvorite okvir obavijesti za provjeru podataka.

Za otvaranje okvira obavijesti prijedite prstom od vrha zaslona prema dolje bilo gdje, osim s desne strane. Za zatvaranje okvira obavijesti kližite na zaslonu prema gore.

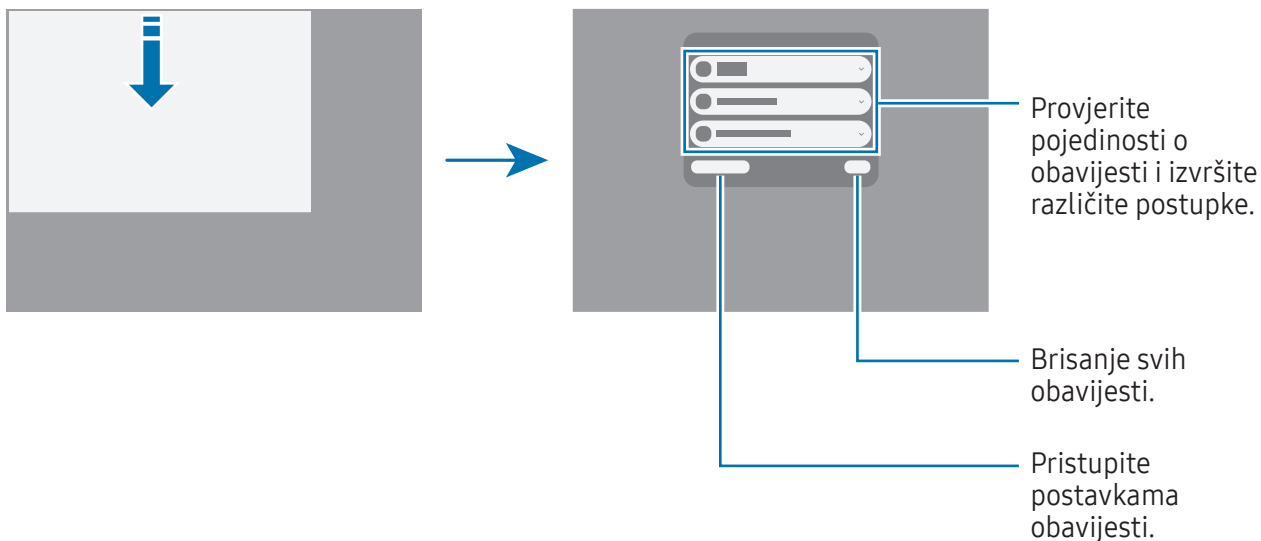


Okvir brzih postavki

Možete uključiti ili isključiti određene značajke, poput Wi-Fi ili Bluetooth značajke, tako da dodirnete svaki gumb zasebno.

Za otvaranje okvira brzih postavki, povucite prstom prema dolje s gornje desne strane zaslona. Za zatvaranje okvira brzih postavki prijedite prstom na zaslonu prema gore.

Za pristup detaljnim postavkama dodirnite i držite gumb. Za uređivanje gumba dodirnite ikonu za uređivanje (✎) → **Uredi**.

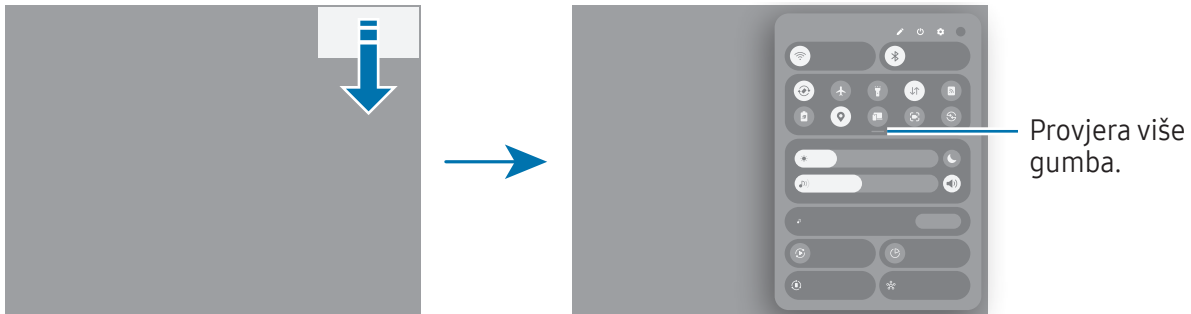

Ova se slika može razlikovati ovisno o regiji ili modelu.

Kontroliranje medijske reprodukcije

Kontrolirajte medije na svojem tabletu i na povezanim obližnjim uređajima na ploči brzih postavki.

- 1 Otvorite okvir brzih postavki i dodirnite **Medijski izlaz**.
- 2 Dodirnite ikonu na kontroleru za upravljanje reprodukcijom.

Kontrola uređaja u blizini

Upravljajte obližnjim povezanim uređajima ili povežite druge obližnje uređaje na okviru brzih postavki.

- 1 Otvorite okvir brzih postavki i dodirnite **Uređaji u blizini**.
Povezani uređaji u blizini pojavit će se uz liniju koja ih povezuje s krugom oko vašeg tableta.
- 2 Odaberite uređaj u blizini kako biste njime upravljali.
 - Za povezivanje drugih uređaja u blizini povucite uređaj s okvira na dnu zaslona prema krugu.
 - Za prekid veze povucite uređaj prema okviru na dnu zaslona.

Upravljanje često korištenim uređajima

Upravljajte uređajima povezanim s aplikacijama za upravljanje uređajima, kao što su SmartThings i ručne rutine na okviru brzih postavki.

- 1 Otvorite okvir brzih postavki i dodirnite **SmartThings**.
- 2 Dodirnite prekidač pokraj aplikacije koju želite uključiti i dodirnite **Početak**.
Pojavit će se povezani uređaji i ručne rutine.
- 3 Odaberite uređaj za upravljanje ili odaberite ručnu rutinu za pokretanje.

Snimka zaslona i zaslonski zapis

Snimka zaslona

Snimate snimku zaslona za vrijeme upotrebe uređaja i pišite, crtajte po snimljenom zaslonu ili ga izrežite ili podijelite. Možete snimiti trenutačni zaslon i područje pomicanja.

Kako snimiti snimku zaslona

Koristite sljedeće metode za snimanje zaslona. Snimljene snimke zaslona možete provjeriti u aplikaciji **Galerija**.

- Snimanje gumbom
Istovremeno pritisnite bočni gumb i gumb za smanjivanje glasnoće.
- Snimanje dodirrom
Rubom ruke kliznite lijevo ili desno po zaslonu.
Ako nije aktivirano snimanje zaslona pomicanjem, otvorite **Postavke**, dodirnite **Napredne značajke** → **Pokreti i geste**, a zatim dodirnite prekidač **Snimanje zaslona dlanom** za uključivanje.



Snimanje zaslona nije moguće tijekom uporabe nekih aplikacija i funkcija.

Nakon snimanja snimke zaslona upotrijebite navedene opcije na alatnoj traci na dnu zaslona:

-  : Snimate trenutačan sadržaj i skriveni sadržaj na produženoj stranici, kao što je internetska stranica. Pri dodirivanju ikone za snimanje pomicanjem () zaslon će se automatski pomicati prema dolje i snimit će se više sadržaja.
-  : Pišite ili crtajte na snimci zaslona ili isijecite dio zaslonskog zapisa. Izrezano područje možete provjeriti u aplikaciji **Galerija**.
- **#** : Dodajte oznake na snimku zaslona. Za traženje snimki zaslona prema oznaci otvorite aplikaciju **Galerija** i dodirnite ikonu za pretraživanje (). Možete pristupiti popisu oznaka i jednostavno pretraživati željeni snimak zaslona. Ako se popis oznaka ne pojavi, dodirnite ikonu za više opcija () → **Postavke pretraživanja** → **Pretraživanje kategorija** i dodirnite prekidač **Moje oznake** za uključivanje.

- : Dijeljenje snimke zaslona s drugima.
- : Odaberite područje i izvršite radnje, poput dijeljenja ili spremanja. Dodirnite ili nacrtajte krug oko sadržaja koji želite odabrati. Zatim odaberite opciju za upotrebu s odabranim područjem.



Ako na snimljenom zaslonu nisu vidljive opcije, otvorite **Postavke**, dodirnite **Napredne značajke** → **Snimke i zapisi zaslona**, a zatim dodirnite prekidač **Prik. al. traku nakon snimanja** da biste ga uključili.

Zaslonski zapis


Snimate zaslon dok koristite uređaj.

- 1 Otvorite okvir brzih postavki, dodirnite ikonu za proširivanje () , a zatim dodirnite **Snimač zaslona** ().
 - 2 Odaberite postavku zvuka i dodirnite **Pokreni snimanje**.
Nakon odbrojavanja započinje snimanje.
 - Za pisanje i crtanje po zaslonu dodirnite ikonu za crtanje (.
 - Da biste prikazali pokazivač S olovke na zaslonu, dodirnite ikonu pokazivača (.
 - Za snimanje zaslona s videozapisom vas dodirnite ikonu za selfie videozapis (.
 - 3 Kad završite sa snimanjem video snimke, dodirnite ikonu za zaustavljanje ().
- Videozapis možete provjeriti u aplikaciji **Galerija**.
-  Za promjenu postavki snimača zaslona otvorite **Postavke** i dodirnite **Napredne značajke** → **Snimke i zapisi zaslona**.

Unos teksta

Prikaz tipkovnice

Tipkovnica se automatski prikazuje kada unosite tekst.

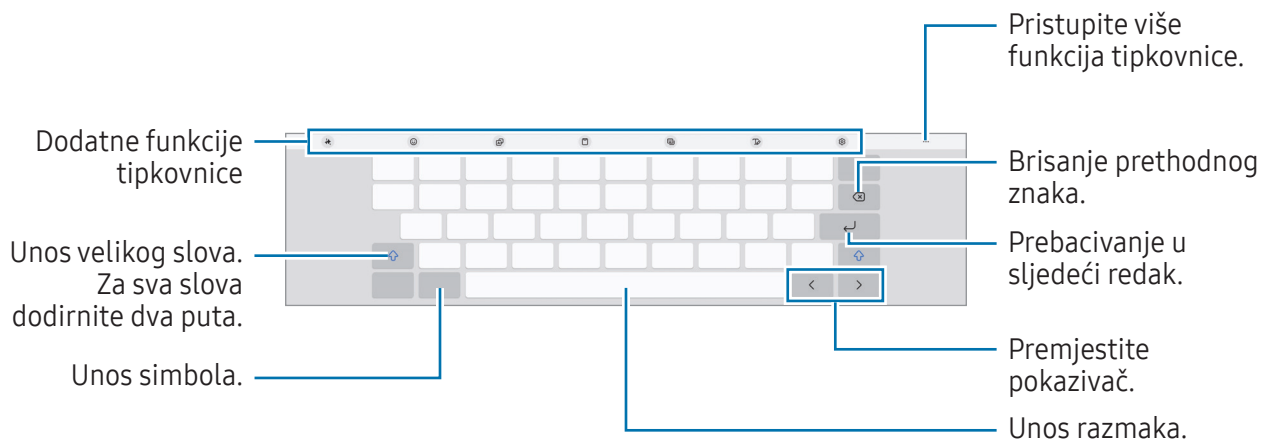

Unos teksta nije podržan u nekim jezicima. Za unos teksta trebate promijeniti jezik unosa na neki od podržanih jezika.

Promjene jezika unosa

Dodirnite ikonu postavki (⚙️) → **Jezici i vrste** → **Upravljač jezicima unosa** i odaberite jezike koje ćete koristiti. Ako odaberete dva ili više jezika, možete prebacivati između jezika unosa dodirom na ikonu za promjenu jezika (🌐).

Za promjenu vrste tipkovnice dodirnite ikonu postavki (⚙️) → **Jezici i vrste** odaberite jezik, a zatim odaberite željenu vrstu tipkovnice.

Korištenje gumba tipkovnice

Način unosa teksta možete promijeniti dodirom gumba tipkovnice na navigacijskoj traci.

Za promjenu gumba tipkovnice na navigacijskoj traci dodirnite i držite gumb tipkovnice i odaberite željenu opciju.

- 🗣️ : Glasovni unos teksta.
- ⌨️ : Promjena tipkovnice.



Ako se gumb tipkovnice ne pojavi na navigacijskoj traci, otvorite **Postavke**, dodirnite **Opće upravljanje** → **Tipkovnica**, a zatim dodirnite prekidač **Gumb Tipkovnica na navigacijskoj traci** za uključivanje.

Dodatne funkcije tipkovnice

- ✎ : Promijenite stil pisanja, pravopisne i gramatičke prijedloge, automatski generirajte tekst o temi koju opisujete i još mnogo toga.
- 😊 : Unesite avatare, naljepnice i još mnogo toga. Također možete unijeti i naljepnice svojih avatara koji izgledaju poput vas. Više informacija pogledajte u [Korištenje naljepnica Galaxy Avatara](#).
- 🗑️ : Prevedite tekst te ga unesite.
- 📄 : Dodavanje stavke u međuspremnik.
- 📱 : Promijenite način rada tipkovnice.
- ✍️ : Prebacivanje na način rada rukopisa.
- ⚙️ : Promjena postavki tipkovnice.

Dodirnite ikonu za proširivanje alatne trake (•••) za korištenje više funkcija tipkovnice.

- 🗂️ : Prepoznajte tekst iz dokumenata ili slika i unesite ga.
- + : Uredite popis funkcija tipkovnice.



Neke značajke možda neće biti dostupne ovisno o davatelju mobilnih usluga ili modelu.

Kopiranje i lijepljenje

- 1 Dodirnite i držite iznad teksta.
- 2 Povucite ikonu za odabir lijevog teksta (◀️) ili ikonu za odabir desnog teksta (▶️) za odabir željenog teksta ili dodirnite **Odaberi sve** za odabir cjelokupnog teksta.
- 3 Dodirnite **Kopija** ili **Izreži**.
Odabrani tekst kopiran je u međuspremnik.
- 4 Dodirnite i držite mjesto gdje treba umetnuti tekst, a zatim dodirnite **Zalijepi**.

Izdvajanje teksta

Dok koristite neke aplikacije, poput aplikacije **Galerija** ili **Kamera**, možete izvući tekst iz slika i koristiti opcije poput kopiranja ili dijeljenja. Sljedeće radnje primjer su izdvajanja teksta u aplikaciji **Galerija**.

- 1 Dok provjeravate sliku u aplikaciji **Galerija**, dodirnite ikonu za izdvajanje teksta ().
Ikona za izdvajanje teksta () pojavljuje se samo kada postoji tekst za izdvajanje.
- 2 Odaberite područje za izdvajanje teksta.
- 3 Odaberite željenu opciju.

Aplikacije i značajke

Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija

Galaxy Store

Kupujte i preuzimajte aplikacije. Možete preuzeti aplikacije koje su specijalizirane za uređaje Samsung Galaxy.

Otvorite aplikaciju **Store**. Pretražite aplikacije po kategoriji ili dodirnite ikonu za pretraživanje (Q) za pretraživanje pomoću ključne riječi.



- Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o davatelju mobilnih usluga ili modelu.
- Za promjenu postavki automatskog ažuriranja, dodirnite ikonu postavki (⚙️) → **Automatska aktualiz. aplikacija**, a zatim odaberite opciju.

Trgovina Play

Kupujte i preuzimajte aplikacije.

Otvorite aplikaciju **Trgovina Play**. Pregledajte aplikacije po kategorijama ili ih tražite prema ključnoj riječi.



Da biste promijenili postavke automatskog ažuriranja, dodirnite ikonu računa, dodirnite **Postavke** → **Postavke mreže** → **Automatski ažuriraj aplikacije**, a zatim odaberite opciju.

Upravljanje aplikacijama

Deinstaliranje ili deaktiviranje aplikacija

Dodirnite i držite aplikaciju i odaberite opciju.

- **Deinstal.:** Deinstalirajte preuzete aplikacije.
- **Isključi:** Deaktiviranje odabranih zadanih aplikacija koje se ne mogu deinstalirati s uređaja.



Neke aplikacije možda neće podržavati ovu funkciju.

Aktiviranje aplikacija

Otvorite **Postavke**, dodirnite **Aplikacije** → ikonu za razvrstavanje (≡) → **Isključeno** → **U redu**, odaberite aplikaciju, a zatim dodirnite **Uključi**.

Postavljanje dozvola za aplikaciju

Kako bi neke aplikacije ispravno radile, možda će biti potrebna dozvola za pristup ili upotrebu informacija na uređaju.

Za pristup postavkama dozvole aplikacije otvorite **Postavke** i dodirnite **Aplikacije**. Odaberite aplikaciju i dodirnite **Dopuštenja**. Možete provjeriti popis dozvola za aplikacije i promijeniti njihove dozvole.

Za provjeru ili promjenu postavki dozvole aplikacije po kategoriji dozvola otvorite **Postavke** i dodirnite **Aplikacije** → ikonu za više opcija (⋮) → **Upravitelj dopuštenjima**. Odaberite stavku i odaberite aplikaciju.



Ako ne odobrite pristup aplikaciji, osnovne funkcije aplikacija možda neće ispravno raditi.

Galaxy AI

Uvod

Koristite značajke napredne inteligencije koje će vam pomoći u korištenju vašeg uređaja.



- Neke značajke možda neće biti dostupne ovisno o regiji, davatelju mobilnih usluga ili modelu.
- Ako želite da se podaci obrađuju samo u okviru vašeg uređaja radi pojačane zaštite vaših osobnih podataka, otvorite **Postavke**, dodirnite **Galaxy AI**, a zatim dodirnite prekidač **Obrađuj podatke samo na uređaju** za uključivanje. Neke značajke zahtijevaju internetsku obradu za bolje rezultate i obradu podataka.

Poboljšanje vaše komunikacije

Prevođenje telefonskih poziva u stvarnom vremenu (Pomoć za pozive)

Dobijte prijevod u stvarnom vremenu na jezik koji odaberete tijekom glasovnih poziva.

Za korištenje ove značajke, otvorite aplikaciju **Telefon**, dodirnite ikonu postavki (⚙️) → **Prevođenje uživo**, dodirnite prekidač za uključivanje, a zatim odaberite jezik koji želite upotrijebiti.

Pri upućivanju ili primanju glasovnog poziva dodirnite **Pomoć za pozive** → **Prevođenje uživo**. Za prekid prevođenja dodirnite ikonu za zaustavljanje prevođenja (⏏️).

Za promjenu dodatnih postavki, otvorite aplikaciju **Telefon** i dodirnite ikonu postavki (⚙️) → **Prevođenje uživo**.

Prevođenje poruka u aplikacijama za poruke (Pomoć pri pisanju)

Tekstualne poruke možete prevoditi u aplikacijama za poruke.

- 1 Dok provjeravate ili sastavljate poruku, dodirnite ikonu za pomoć (❖) na Samsung tipkovnici i dodirnite **Prijevod čavrljanja**.
- 2 Odaberite jezike na okviru prevoditelja na vrhu zaslona.
Prijevodi će biti prikazani ispod svake poruke.

Korištenje alata za pisanje (Pomoć pri pisanju)

Možete promijeniti stil pisanja, pravopisne i gramatičke prijedloge, automatski generirati tekst o temi koju opisujete i još mnogo toga.

Dok sastavljate poruku, dodirnite ikonu za pomoć (❖) na Samsung tipkovnici i odaberite opciju koju želite.

- **Pravopis i gramatika:** Omogućite pravopisne i gramatičke prijedloge.
- **Stil pisanja:** Promijenite stil pisanja.
- **Sastavljač:** Kada unesete temu o kojoj želite da uređaj piše, uređaj će sastaviti rečenice u bilo kojem stilu koji odaberete.

Prevođenje razgovora (Prevoditelj)

Dobijte prijevod uživo svojih razgovora i prenesite ga u govor ili tekst.

- 1 Povucite ručicu rubnog okvira prema središtu zaslona i dodirnite **Prevoditelj**.
- 2 Odaberite svoj jezik i jezik sugovornika.
Ako jezik koji želite nije na popisu, dodirnite **Dodaj jezike** i preuzmite jezični paket.
- 3 Dodirnite ikonu mikrofona (🎤) i započnite razgovor.

Korištenje prevođenja govora (Prevoditelj)

Omogućite prijevod predavanja, sastanaka i još puno toga.

- 1 Povucite ručicu rubnog okvira prema središtu zaslona i dodirnite **Prevoditelj**.
- 2 Dodirnite ikonu načina slušanja (👂).
- 3 Odaberite jezike na okviru prevoditelja na vrhu zaslona.
- 4 Dodirnite ikonu mikrofona (🎤) za početak prevođenja.

Poticanje vlastite produktivnosti

Korištenje značajki Pomoći za bilješke (Samsung Notes)

Automatski formatirajte ili sažmite bilješke, ispravite pravopisne pogreške ili prevedite bilješke. Također možete stvarati novu umjetnost iz svog crteža korištenjem značajke Iz skice u crtež.

Otvorite aplikaciju **Notes**, izradite bilješku, dodirnite ikonu za pomoć (❖) na alatnoj traci, a zatim odaberite opciju koju želite.

Pretvaranje glasovnih snimki u tekst (Samsung Notes)

Glasovne snimke koje ste umetnuli u bilješke u aplikaciji **Samsung Notes** možete pretvoriti u tekst.

Otvorite aplikaciju **Notes**, odaberite bilješku koja uključuje glasovnu snimku, dodirnite ikonu za pomoć (❖) na alatnoj traci, a zatim dodirnite **Transkrib..**

Sažimanje i prevođenje glasovnih zapisa (Diktafon)

Pretvorite glasovne snimke u tekst na zaslonu i provjerite sažetke. Također, možete prevesti pretvoreni tekst na druge jezike.

- 1 Otvorite aplikaciju **Diktafon**.
- 2 Odaberite glasovnu snimku.
- 3 Dodirnite **Transkrib..**, odaberite jezik, a zatim dodirnite **Transkrib..**
 - Za provjeru ključnih riječi i sažetka dodirnite ikonu Pomoć (❖) → **Sažmi**.
 - Za prevođenje pretvorenog teksta dodirnite ikonu Pomoć (❖) → **Prevedi**, odaberite jezik, a zatim dodirnite **Prevedi**.
 - Za uređivanje pretvorenog teksta dodirnite ikonu za više opcija (⋮) → **Ukloni transkript**.

Sažimanje i pretvaranje snimki poziva u tekst (Pomoć za transkripciju)

Možete snimiti poziv i pretvoriti snimljeni poziv u tekstualni zapis i sažeti ga.

- 1 Otvorite aplikaciju **Telefon**, dodirnite ikonu postavki (⚙️) → **Snimi pozive** → **Pomoć za transkripciju**, a zatim dodirnite prekidač **Automatsko transkribiranje snimljenih poziva** za uključivanje.
- 2 Dodirnite **Jezik transkripcije** i odaberite jezik koji želite koristiti.
- 3 Tijekom glasovnog poziva dodirnite ikonu za snimanje (📞) za snimanje razgovora.
- 4 Otvorite aplikaciju **Telefon**, dodirnite **Nedavno**, a zatim odaberite snimljeni poziv s transkripcijom. Ikona za snimanje poziva (📞) prikazat će se pored poziva sa snimkama.
- 5 Dodirnite pretvorene transkripte.
Za sažimanje transkripata dodirnite **Sažmi**.

Prevođenje ili sažimanje internetskih stranica (Pomoć pri pretraživanju)

Dobijte jednostavne sažetke teksta s internetskih stranica zajedno s potpunim prijevodima. Također možete postaviti uređaj da čita istaknute dijelove internetske stranice naglas.

Otvorite aplikaciju **Internet**, dodirnite ikonu za pomoć (❓), a zatim odaberite opciju koju želite.

Prevođenje teksta pomoću kamere (Kamera)

Možete prevesti tekst s pomoću kamere.

- 1 Otvorite aplikaciju **Kamera** i dodirnite **FOTOGRAFIJA** na popisu načina snimanja.
- 2 Usmjerite kameru prema objektu i dodirnite ikonu za skeniranje dokumenata i teksta (📄). Ikona za skeniranje dokumenata i teksta (📄) pojavit će se samo kada se otkrije dokument ili tekst.
- 3 Dodirnite **Prevedi**.
Tekst će biti preveden na trenutni jezik uređaja.

Zaokruživanje za pretraživanje

Potražite informacije o željenom dijelu slike ili teksta na zaslonu.

Dodirnite i držite početni gumb (○) te dodirnite ili nacrtajte krug oko slike ili teksta.

Stvaranje epskih slika i videozapisa

Uređivanje slika korištenjem Pomoći za fotografije (Galerija)

Uredite slike pomicanjem, uklanjanjem ili promjenom veličine osoba ili objekata na njima, a zatim generirajte novu pozadinu kako biste popunili dijelove koji nedostaju.

- 1 Otvorite aplikaciju **Galerija** i odaberite sliku.
- 2 Dodirnite ikonu za pomoć (🔧).
- 3 Dodirnite ili nacrtajte oko svega što želite izbrisati ili premjestiti.
Ako želite prilagoditi nagib, povucite traku za podešavanje nagiba.
- 4 Dodirnite i držite odabrano područje i povucite ga na željeno mjesto ili dodirnite ikonu za uklanjanje (🗑️) za brisanje.
- 5 Dodirnite **Generiraj**.
- 6 Dodirnite **Spremi kopiju** za spremanje slike.

Dodavanje objekata na sliku crtežom (Galerija)

Na slike možete dodavati objekte crtanjem.

- 1 Otvorite aplikaciju **Galerija** i odaberite sliku.
- 2 Dodirnite ikonu za pomoć (🔧) → **Izrada slike iz skice**.
- 3 Crtajte predmete na slici.
Za promjenu boje ili debljine olovke dodirnite ikonu osnovne olovke (🖋️).
- 4 Dodirnite **Generiraj**.
- 5 Dodirnite **Spremi kopiju** za spremanje slike.

Generiranje novih portreta (Galerija)

Iz slika možete generirati razne nove portrete, poput 3D portreta iz crtića.

- 1 Otvorite aplikaciju **Galerija** i odaberite sliku.
- 2 Dodirnite ikonu za pomoć (🔧) → **Portret studio**.
- 3 Odaberite stil koji želite i dodirnite **Generiraj**.
- 4 Dodirnite **Spremi kopiju** za spremanje slike.

Izrada stereoskopskih slika (Galerija)

Stereoskopski efekt možete primijeniti na slike ljudi ili kućnih ljubimaca (mačke i psi).

- 1 Otvorite aplikaciju **Galerija** i odaberite sliku.
- 2 Prijedite prstom prema gore na zaslonu i dodirnite **Efekt Uživo**.
- 3 Dodirnite ikonu za spremanje (↓) za spremanje datoteke.

Korištenje značajke Trenutačnog usporavanja (Galerija)

Odabrani dio videozapisa možete reproducirati usporeno te provjeriti više detalja dodiranjem i držanjem tog dijela.

- 1 Otvorite aplikaciju **Galerija** i odaberite videozapis za reprodukciju.
- 2 Tijekom reprodukcije videozapisa dodirnite i držite zaslon.



Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o datoteci.

Korištenje značajke Pomoć pri crtanju

Stvorite novu umjetnost iz svog crteža, tekstualnih opisa ili slike koju odaberete.

- 1 Povucite ručicu rubnog okvira prema središtu zaslona i dodirnite **Pomoć pri crtanju**.
Ili dodirnite **Pomoć pri crtanju** na ploči za zračne naredbe.
- 2 Odaberite željenu opciju.
 -  : Crtajte na zaslonu.
 -  : Odaberite sliku koju želite.
 - **Tekst u sliku**: Opišite što želite stvoriti u tekstu.
- 3 Odaberite stil slike i dodirnite **Generiraj**.
- 4 Dodirnite ikonu za spremanje (↓) za spremanje slike. Za spremanje slike kao naljepnice dodirnite ikonu za spremanje kao naljepnicu (😊). Možete koristiti naljepnice na Samsung tipkovnici.

Korištenje značajke odabira s pomoću umjetne inteligencije

Odaberite područje na zaslonu i koristite razne pametne značajke.

- 1 Povucite ručicu rubnog okvira prema središtu zaslona i dodirnite **AI odabir**.
Ili dodirnite **AI odabir** na ploči za zračne naredbe.
- 2 Dodirnite ili nacrtajte krug oko sadržaja koji želite odabrati.
- 3 Odaberite opciju za upotrebu s odabranim područjem.

Uređivanje zvukova u videozapisu (Brisač zvuka)

Uklonite ometajuće zvukove u videozapisima podešavanjem glasnoće glasova, vjetra i drugih zvukova.

- 1 Otvorite aplikaciju **Galerija** i odaberite videozapis za uređivanje.
- 2 Dodirnite ikonu za uređivanje () → ikonu audio () → **Brisač zvuka**.
- 3 Odaberite vrstu zvuka i dodirnite **Utišaj** za isključivanje zvuka ili povucite traku za podešavanje za prilagodbu glasnoće.
- 4 Dodirnite **Primijeni izmjene** → **Spremi kopiju** za spremanje videozapisa.

Izrada vlastitih pozadina

Izradite pozadine odabirom kategorija i ključnih riječi ili automatski promijenite pozadinu zaključanog zaslona na temelju vremena i vremenskih uvjeta.

- 1 Otvorite **Postavke** i dodirnite **Pozadina i stil**.
- 2 Dodirnite **Promjena pozadina** → **Kreiranje uz AI** i odaberite opciju koju želite.
 - **Generativno:** Generirajte nove pozadine s kategorijama i ključnim riječima koje odaberete.
 - **Okolina fotografije:** Automatski promijenite pozadinu zaključanog zaslona ovisno o vremenu i vremenskim uvjetima.

Generiranje nove kartice profila (Kontakti)

Svoju karticu profila možete promijeniti generiranjem novih portreta.

- 1 Otvorite aplikaciju **Kontakti** i dodirnite svoj profil.
- 2 Dodirnite svoju karticu profila → ikonu uređivanja () na kartici profila → **Promijeni sliku**.
- 3 Odaberite portretnu sliku koju želite i dodirnite **Portret studio**.
- 4 Odaberite stil koji želite i dodirnite **Generiraj**.
- 5 Dodirnite **Primijeni** → **OK**.

Dobivanje personaliziranih uvida

Now brief


Dobijte kratak pregled koji je generirala umjetna inteligencija na temelju vaših interesa.

Povucite ručicu rubnog okvira prema središtu zaslona i dodirnite **Now brief**.

Kako biste prilagodili postavke za Now brief, dodirnite ikonu postavki (⚙️).

S olovka


Upotreba S olovke

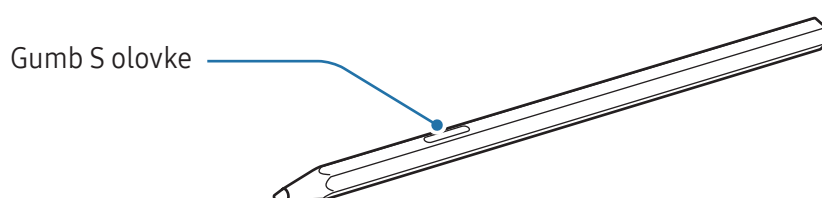

- ❗ Nemojte savijati ni prejako pritiskati S olovku tijekom korištenja. S olovka može biti oštećena ili vrh može biti deformiran.
- Nemojte jako pritiskati zaslon S olovkom. Vrh olovke mogao bi se izobličiti.
- ✍ Zamijenite vrh S olovke izvlačenjem noktom i umetanjem novog vrha.
- Vrhovi S olovke za Galaxy Tab S11 i Galaxy Tab S11 Ultra nisu kompatibilni s vrhovima prethodnih izdanja S olovke. Preporučuju se vrhovi S olovke (prodaju se zasebno) kompatibilni s Galaxy Tab S11 i Galaxy Tab S11 Ultra.
- Ako se u blizini uređaja nalazi magnet, neke radnje S olovke, poput dodirivanja zaslona, možda neće raditi.
- Ako koristite S olovku pod oštrim kutovima zaslona, uređaj možda neće prepoznati radnje S olovke.
- Ako S olovka ne radi ispravno, odnesite je u servisni centar tvrtke Samsung ili ovlašteni servisni centar.

Kačenje S olovke

Kada ne upotrebljavate S olovku, pričvrstite S olovku gore desno na uređaju. Ako S Pen ne pričvrstite na sivoj strani, S Pen se neće dobro pričvrstiti i mogla bi otpasti s uređaja.



Zračna naredba

(Izravno pokretanje značajki i aplikacija S olovke)

Zračna naredba izbornik je koji omogućuje značajke S olovke i izravni pristup često upotrebljavanim aplikacijama.

Držite S olovku iznad zaslona i dodirnite ikonu zračne naredbe (✎) S olovkom. Odaberite funkciju ili aplikaciju na ploči za zračne naredbe.

 Ako se ikona zračne naredbe ne pojavi na zaslonu, otvorite **Postavke**, dodirnite **Napredne značajke** → **S Olovka** → **Zračna naredba**, a zatim dodirnite prekidač **Prikaži ikonu za Zračnu naredbu** da biste je uključili. Ako uključite prekidač **Otv. Zračnu naredbu gumb. Olovke** možete otvoriti ploču sa zračnim naredbama tako da S olovku držite iznad zaslona i pritisnete gumb S olovke.



- **Pomoć pri crtanju:** Stvorite novu umjetnost iz svog crteža, tekstualnih opisa ili slike koju odaberete. Pogledajte [Korištenje značajke Pomoć pri crtanju](#) za više informacija.
- **AI odabir:** Upotrijebite S olovku za odabir područja ili izvršenje radnje, kao što je dijeljenje ili spremanje. Pogledajte [AI odabir](#) za više informacija.
- **Stvori bilješku:** Stvorite bilješke lako u skočnom prozoru. Ovu značajku možete pokrenuti i dvostrukim dodirom na zaslon pritiskom i zadržavanjem gumba S olovke. Pogledajte [Samsung Notes](#) za više informacija.

- **Pisanje po zaslonu:** Snimate snimke zaslona kako biste po njima pisali, crtali ili izrezali područje snimljene slike. Uz to, možete snimiti trenutačan sadržaj i skriveni sadržaj na produženoj stranici, kao što je mrežna stranica. Pogledajte [Pisanje po zaslonu](#) za više informacija.
- **Prikaži sve bilješke:** Pristupite svim bilješkama u aplikaciji **Samsung Notes**.
- **Prevedi:** Držite S olovku iznad riječi kako biste ju preveli. Pogledajte [Prevedi](#) za više informacija.
- **Povećaj:** Držite S olovku iznad područja zaslona kako biste ga uvećali.
- **PENUP:** Objavite svoje crteže, provjerite crteže drugih i saznajte korisne savjete u vezi s crtanjem.
- **Piši po kalendaru:** Otvorite aplikaciju **Kalendar** i pišite ili crtajte na zaslonu. Pogledajte [Piši po kalendaru](#) za više informacija.
- **Dodaj:** Na okvir zračne naredbe dodajte prečace za često upotrebljavane aplikacije.

AI odabir

Upotrijebite S olovku za odabir područja ili izvršenje radnje, kao što je dijeljenje ili spremanje. Isto tako možete odabrati dio videozapisa i snimiti ga kao GIF.

- 1 Kada postoji sadržaj koji želite snimiti, poput dijela mrežne stranice, otvorite ploču sa zračnim naredbama i dodirnite **AI odabir**.
- 2 Dodirnite ili nacrtajte krug oko sadržaja koji želite odabrati.
- 3 Odaberite opciju za upotrebu s odabranim područjem.

Pisanje po zaslonu

Snimate snimke zaslona kako biste po njima pisali, crtali ili izrezali područje snimljene slike.

- 1 Kada postoji sadržaj koji želite snimiti otvorite ploču sa zračnim naredbama i dodirnite **Pisanje po zaslonu**.
Trenutačni zaslon automatski se snima i pojavljuje se alatna traka za uređivanje.
- 2 Napišite zapis na snimku zaslona.
- 3 Podijelite ili sačuvajte snimku zaslona.
Snimljene snimke zaslona možete provjeriti u aplikaciji **Galerija**.




Snimanje zaslona nije moguće tijekom uporabe nekih aplikacija.

Prevedi

Kružite S olovkom iznad teksta koji želite prevesti. Jedinice uključene u tekst također će biti pretvorene.

- 1 Kada postoji tekst koji želite prevesti, otvorite ploču sa zračnim naredbama i dodirnite **Prevedi**.
- 2 Odaberite jezike na okviru prevoditelja na vrhu zaslona.
Možete promijeniti tekst između riječi i rečenica dodirnom na ikonu rečenice (☰) ili ikonu riječi (T).
- 3 Držite S olovku iznad teksta koji želite prevesti ili jedinice koju želite pretvoriti.
Prikazat će se prevedeni tekst. Kako biste poslušali izgovor izvornog teksta, dodirnite ikonu za reprodukciju (▶). Ikona za reprodukciju (▶) možda se neće pojaviti ovisno o jeziku koji odaberete.

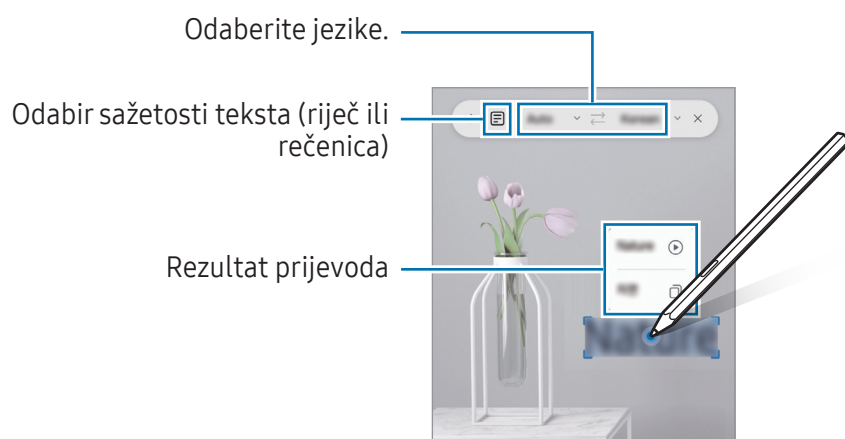

- Neki jezici nisu podržani u ovoj funkciji.
- Ta je funkcija dostupna jedino kada se na zaslonu nalazi tekst koji je moguće otkriti.

Piši po kalendaru

Popunite svoje planove pisanjem ili crtanjem na zaslonu kalendara.

Otvorite ploču sa zračnim naredbama, dodirnite **Piši po kalendaru**, a zatim popunite planove u kalendaru. Kad završite, dodirnite **Spremi**. Za uređivanje dodirnite ikonu za pisanje (✎).

S Olovka u tekst

Možete postaviti uređaj da sve što napišete S olovkom pretvara u tekst.

- 1 Otvorite **Postavke**, dodirnite **Napredne značajke** → **S Olovka** → **S Olovka u tekst**, a zatim dodirnite prekidač za uključivanje.




Da biste saznali kako uređivati tekst S olovkom, dodirnite **Uređivanje**.

- 2 Pišite u polje za unos teksta, kao što je polje za pretraživanje ili adresna traka, koristeći S olovku. Rukopis će se pretvoriti u tekst.

Zračni prikaz

Držite S olovku iznad stavke na zaslonu za pristup sadržaju ili pregled informacija u skočnom prozoru.


U nekim će se aplikacijama gumbi Radnja prikazati u prozoru za prikaz.

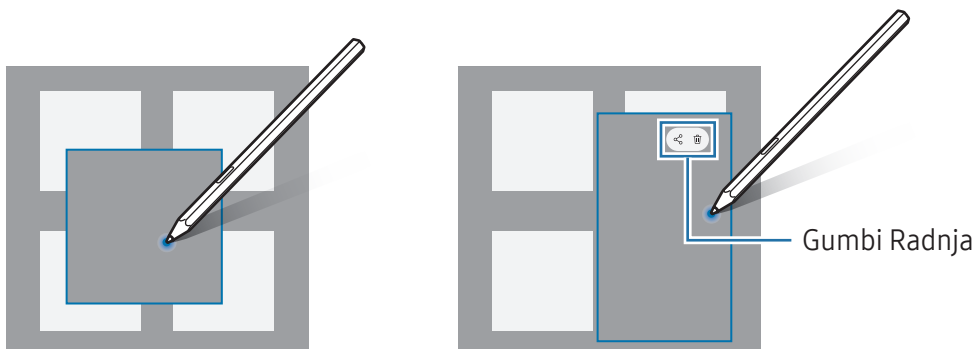

Ako ova funkcija nije aktivirana, otvorite **Postavke**, dodirnite **Napredne značajke** → **S Olovka**, a zatim dodirnite prekidač **Zračni prikaz** za uključivanje.

Pen Select (Brzo biranje stavki s pomoću S olovke)

Dok pritiščete i držite gumb S olovke, povucite S olovku preko teksta ili popisa stavaka za višestruki odabir stavaka ili teksta. Možete i kopirati i zalijepiti odabrane stavke ili tekst u drugu aplikaciju ili ih dijeliti s drugima.

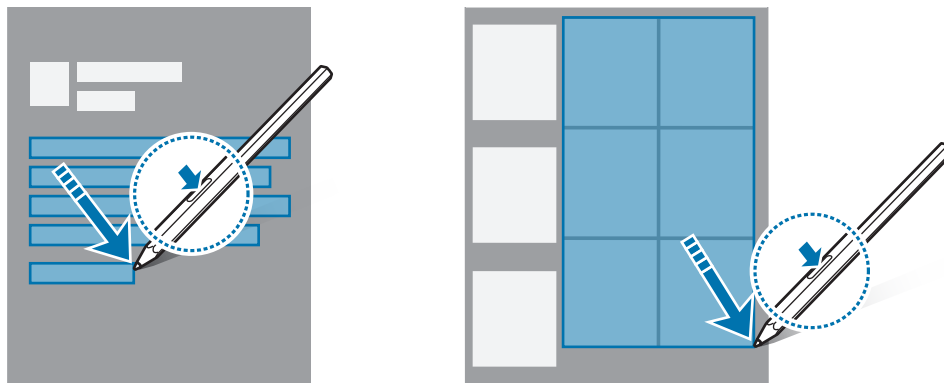


Podsjetnici isključenog zaslona

Zapise možete kreirati pisanjem po zaslonu bez uključivanja.

Dok je zaslon isključen, dvaput dodirnite zaslon dok pritiščete i držite gumb na S olovci.

Kada dodirnete **Spremi** nakon što napiše bilješku, bilješka će se spremiti u **Samsung Notes**.

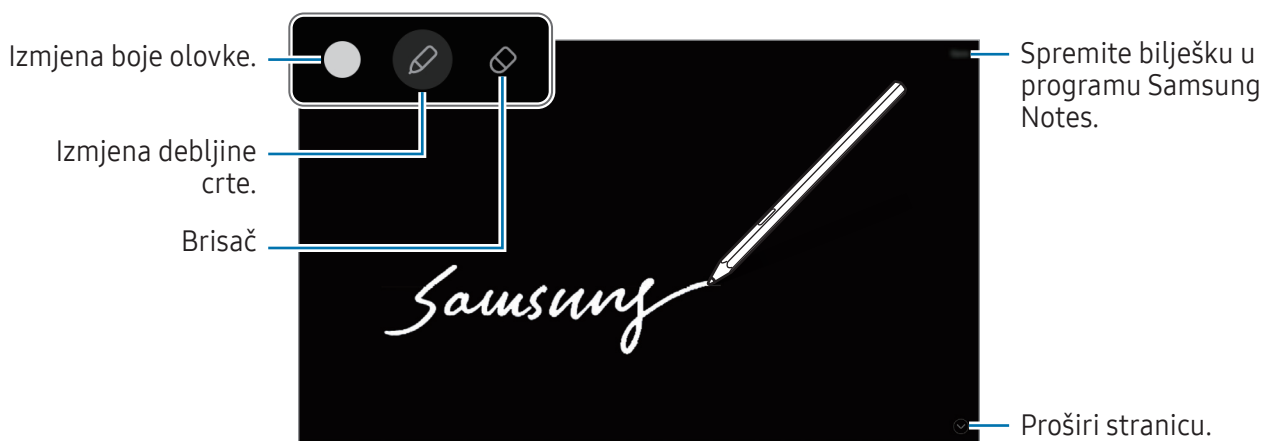

Ako ova funkcija nije aktivirana, otvorite **Postavke**, dodirnite **Napredne značajke** → **S Olovka**, a zatim dodirnite prekidač **Podsjetnici isključenog zaslona** za uključivanje.

Telefon

Uvod

Uputite ili odgovorite na glasovne ili videopozive.



Možete upotrebljavati značajke pozivanja i slanja poruka na svojem tabletu sa svojim telefonskim brojem s pomoću značajke **Pozivi i poruke na drugim uređajima**. Na svojem tabletu i telefonu otvorite **Postavke**, dodirnite **Povezani uređaji** → **Pozivi i poruke na drugim uređajima**, a zatim dodirnite prekidač kako biste ga uključili. Morate se prijaviti na isti Samsung account na tabletu i telefonu. Neke značajke pozivanja i razmjene poruka možda nisu dostupne.

Upućivanje poziva

- 1 Otvorite aplikaciju **Telefon** i dodirnite **Tipkovnica**.
- 2 Unesite telefonski broj.
- 3 Dodirnite ikonu glasovnog poziva () da biste uputili glasovni poziv ili dodirnite ikonu videopoziva () ili ikonu videopoziva Meet () da biste uputili videopoziv.

Upućivanje poziva iz zapisa poziva ili s popisa kontakata

Otvorite aplikaciju **Telefon**, dodirnite **Nedavno** ili **Kontakti**, a zatim pomaknite udesno na kontakt ili telefonski broj za upućivanje poziva.

Ako je ova značajka isključena, dodirnite ikonu postavki () → **Druge postavke poziva**, a zatim dodirnite prekidač **Prij. prst. za poziv ili poruku** za uključivanje.

Upotreba brzog biranja

Za postavljanje broja brzog biranja otvorite aplikaciju **Telefon**, dodirnite **Tipkovnica** → ikonu za više opcija () → **Brojevi za brzo biranje**, odaberite broj na brzom biranju, a zatim dodajte telefonski broj.

Za upućivanje poziva dodirnite i držite broj brzog biranja na tipkovnici. Za deset i više brojeva brzog biranja dodirnite prvu(e) znamenku(e) broja i dodirnite i držite zadnju znamenku.

Na primjer, ako podesite broj **123** kao broj brzog biranja, dodirnite **1** pa **2**, a zatim dodirnite i držite **3**.

Uspostavljanje međunarodnog poziva

- 1 Otvorite aplikaciju **Telefon** i dodirnite **Tipkovnica**.
- 2 Dodirnite i držite **0** dok se ne pojavi znak +.
- 3 Unesite pozivni broj države, grada i telefonski broj te dodirnite ikonu poziva ()

Primanje poziva

Odgovaranje na poziv

Za dolazne pozive, povucite ikonu za odgovaranje () izvan velikog kruga.

Odbijanje poziva

Za dolazne pozive, povucite ikonu za odbijanje () izvan velikog kruga.

Za slanje poruke prilikom odbacivanja dolaznog poziva povucite prema gore traku **Pošalji poruku** i odaberite poruku za slanje. Ako dodirnete ikonu podsjetnika () i pošaljete poruku, sat kasnije možete primiti podsjetnik.

Za kreiranje različitih poruka odbijanja, otvorite aplikaciju **Telefon** i dodirnite ikonu postavki () → **Poruke brzog odbijanja**. Dodirnite ikonu dodavanja () , unesite poruku, a zatim dodirnite **Spremi**.

Odbijanje telefonskih brojeva

Blokirajte pozive s određenih brojeva koje ste dodali na popis blokiranih.

Otvorite aplikaciju **Telefon**, dodirnite ikonu postavki () → **Blokiraj brojeve**, a zatim odaberite kontakte ili telefonske brojeve koje želite spremiti na popis blokiranih brojeva.

Kada vas odbijeni brojevi pokušaju nazvati, nećete primiti obavijesti. Pozivi će biti u zapisu poziva.

 Također, možete blokirati dolazne pozive osoba za koje se ne prikazuje ID pozivatelja. Dodirnite prekidač **Blokiraj pozive s nepoznat. brojeva** za uključivanje funkcije.

Opcije tijekom poziva

- **Pomoć za pozive** → **Tekstni poziv**: Komunicirajte s drugima putem teksta. Više informacija pogledajte u [Tekstni poziv](#).
- **Pomoć za pozive** → **Prevođenje uživo**: Dobijte prijevod u stvarnom vremenu na jezik koji odaberete tijekom glasovnih poziva. Za korištenje ove značajke, otvorite aplikaciju **Telefon**, dodirnite ikonu postavki (⚙️) → **Prevođenje uživo**, a zatim dodirnite prekidač za uključivanje. Pogledajte [Prevođenje telefonskih poziva u stvarnom vremenu \(Pomoć za pozive\)](#) za više informacija.
- 📞 : Snimite telefonski razgovor. Kada snimate razgovor poziva, datoteka će se spremirati u **Moje Datoteke** → **Unutarnja pohrana** → **Recordings** → **Call**. Za više informacija o transkriptima i sažecima poziva pogledajte [Sažimanje i pretvaranje snimki poziva u tekst \(Pomoć za transkripciju\)](#).
- 🗣️ : Prikažite svoje razgovore kao tekst na zaslonu. Za korištenje ove značajke, otvorite aplikaciju **Telefon**, dodirnite ikonu postavki (⚙️) → **Titlovi poziva**, a zatim dodirnite prekidač za uključivanje.
- **Dodaj poziv**: Pozivanje drugog poziva. Prvi će poziv biti stavljen na čekanje. Nakon što završite drugi poziv, prvi će se poziv nastaviti.
- **Videopoziv**: Prebacite na videopoziv.
- **Bluetooth**: Prebacite na Bluetooth slušalicu ako je spojena s uređajem.
- **Stavi poziv na čekanje**: Poziv na čekanju.
- **Bez zvuka**: Isključivanje mikrofona tako da vas sugovornik ne može čuti.
- **Tipkovnica / Sakrij**: Otvorite ili zatvorite tipkovnicu.
- 📞 : Prekidanje/završavanje trenutnog poziva.
- 📞 : Tijekom videopoziva prebacite na glasovni poziv.
- 🔒 : Tijekom videopoziva zaključajte zaslon.
- **Efekti**: Tijekom videopoziva primjenjuje različite efekte.
- 🗺️ : Postavite uređaj da automatski mijenja kut i zumira prepoznavanjem i praćenjem ljudi tijekom videozapisa.
- 🔄 : Tijekom videopoziva promijenite format zaslona.
- **Kamera**: Tijekom videopoziva, isključite kameru tako da vas sugovornik ne može vidjeti.
- **Promij.**: Tijekom videopoziva, prebacite između prednje i stražnje kamere.



Neke značajke možda neće biti dostupne ovisno o davatelju mobilnih usluga ili modelu.

Pomoć za pozive

Tekstni poziv

Komunicirajte s drugima putem teksta.

Za korištenje ove značajke, otvorite aplikaciju **Telefon**, dodirnite ikonu postavki (⚙️) → **Tekstni poziv**, a zatim dodirnite prekidač za uključivanje. Pri upućivanju ili primanju glasovnog poziva dodirnite **Pomoć za pozive** → **Tekstni poziv**.

Kada se poziv uspostavi, glasovni pozdrav automatski se šalje sugovorniku, a ono što sugovornik kaže prikazuje se kao tekst na vašem zaslonu.

Ako odaberete odgovor s popisa brzih odgovora ili unesete tekst, on će se glasovno prenijeti sugovorniku.

Za prebacivanje na glasovni poziv dodirnite ikonu za prebacivanje na glasovni poziv (↔️).

Za promjenu postavki, otvorite aplikaciju **Telefon** i dodirnite ikonu postavki (⚙️) → **Tekstni poziv**.

Prevođenje uživo

Dobijte prijevod u stvarnom vremenu na jezik koji odaberete tijekom glasovnih poziva. Pogledajte [Prevođenje telefonskih poziva u stvarnom vremenu \(Pomoć za pozive\)](#) za više informacija.

Kontakti

Uvod

Kreirajte nove kontakte ili upravljajte kontaktima na uređaju.

Dodavanje kontakata

Kreiranje novog kontakta

- 1 Otvorite aplikaciju **Kontakti** i dodirnite ikonu za stvaranje (+).
- 2 Odaberite mjesto pohrane.
Kada prvi put budete upotrebljavali ovu značajku, možete postaviti zadanu lokaciju za pohranu. Za promjenu zadane lokacije za pohranu, dodirnite ikonu za više opcija (⋮) pri vrhu popisa kontakata, dodirnite **Postavke** → **Zadano mjesto za pohranu**, a zatim odaberite željenu lokaciju.
- 3 Unesite kontakt informacije i dodirnite **Spremi**.

Uvoz kontakata

Dodajte kontakt uvoženjem s drugih pohrana na svoj uređaj.

- 1 Otvorite aplikaciju **Kontakti**, dodirnite ikonu za više opcija (⋮) na vrhu popisa kontakata, a zatim dodirnite **Postavke** → **Uvoz imenika**.
- 2 Slijedite upute na zaslonu za uvođenje kontakata.

Sinkroniziranje kontakata s mrežnim računima

Sinkronizirajte kontakte svojega uređaja s kontaktima s interneta pohranjenima u svojim mrežnim računima, poput Samsung accounta.

- 1 Otvorite **Postavke**, dodirnite **Računi i sigurnosno kopiranje** → **Upravljač računima** i odaberite račun za sinkroniziranje.
- 2 Dodirnite **Sinkroniziraj račun** i dodirnite prekidač **Kontakti** za uključivanje.

Traženje kontakata

Otvorite aplikaciju **Kontakti**. Dodirnite ikonu za pretraživanje (🔍) na vrhu popisa kontakata i unesite kriterij pretrage.

Dodirnite kontakt. Poduzmite jednu od sljedećih radnji:

- 📞 : Upućivanje glasovnog poziva.
- 💬 : Sastavljanje poruke.
- 📺 / 🌐 : Uputite videopoziv.
- ✉️ : Sastavljanje e-poruke.

Brisanje kontakata

- 1 Otvorite aplikaciju **Kontakti**, dodirnite ikonu za više opcija (⋮) na vrhu popisa kontakata, a zatim dodirnite **Odaberi**.
- 2 Odaberite kontakte i dodirnite **Izbriši**.

Za pojedinačno brisanje kontakata, dodirnite kontakt s popisa kontakata i dodirnite **Više** → **Izbriši**.

Dijeljenje kontakata

Možete dijeliti kontakte s ostalima upotrebom različitih opcija dijeljenja.

- 1 Otvorite aplikaciju **Kontakti**, dodirnite ikonu za više opcija (⋮) na vrhu popisa kontakata, a zatim dodirnite **Odaberi**.
- 2 Odaberite kontakte i dodirnite **Dijeli**.
- 3 Odaberite podatke o kontaktu za dijeljenje i dodirnite **OK**.
- 4 Odaberite način dijeljenja.

Stvaranje grupa

Možete dodavati grupe, kao što su obitelj ili prijatelji te upravljati kontaktima po grupi.

- 1 Otvorite aplikaciju **Kontakti** i dodirnite **Grupe** → ikonu za stvaranje (+).
- 2 Slijedite upute na zaslonu kako biste kreirali grupu.

Spajanje duplih kontakata

Ako vaš popis kontakata sadrži duplikat kontakata, spojite ih u jedan da biste pojednostavili popis kontakata.

- 1 Otvorite aplikaciju **Kontakti**, dodirnite ikonu za više opcija (⋮) na vrhu popisa kontakata, a zatim dodirnite **Postavke** → **Spoji dvostruke kontakte**.
- 2 Označite kontakte i dodirnite **Spoji**.

Postavljanje vašeg profila

Možete postaviti svoju profilnu sliku i karticu profila.

- 1 Otvorite aplikaciju **Kontakti** i dodirnite svoj profil.
- 2 Dodirnite **Stvori profilnu karticu**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu za postavljanje kartice profila.
Označite **Također koristi kao profilnu sliku**, a slika koju odaberete za karticu profila primijenit će se i kao vaša profilna slika.
- 4 Za promjenu profilne slike dodirnite profilnu sliku, a zatim dodirnite ikonu uređivanja (✎) na profilnoj slici.
- 5 Slijedite upute na zaslonu za postavljanje profilne slike.

Dijeljenje vašeg profila

Drugi mogu vidjeti vaš profil kada ih nazovete ili kada provjeravaju vaše podatke za kontakt.

- 1 Otvorite aplikaciju **Kontakti** i dodirnite svoj profil.
- 2 Dodirnite **Profilna kartica i slika** te dodirnite prekidač **Dijeli profilnu karticu i sliku** za uključivanje.

Kamera

Uvod

Snimajte fotografije ili videozapise koristeći razne načine i postavke.

Pravila rada s kamerom

- Ne snimajte fotografije ili videozapise na kojima su drugi ljudi ako vam nisu to dozvolili.
- Ne snimajte fotografije ili videozapise gdje je to zakonom zabranjeno.
- Ne snimajte fotografije ili videozapise na mjestima gdje možete povrijediti privatnost drugih ljudi.

Snimanje fotografija

1 Otvorite aplikaciju **Kamera**.

Također možete otvoriti aplikaciju tako što ćete dvaput brzo pritisnuti bočni gumb ili povući ikonu kamere () na lijevu stranu na zaključanom zaslonu.




- Neke funkcije kamere nisu dostupne kad otvorite aplikaciju **Kamera** sa zaključanog zaslona ili kad je zaslon isključen dok je postavljen način zaključavanja zaslona.
- Kad se ne koristi, kamera se automatski isključuje.
- Neke metode možda neće biti dostupne ovisno o davatelju mobilnih usluga ili modelu.

2 Dodirnite sliku na zaslonu prikaza na mjesto na koje se kamera treba fokusirati.

Povucite traku za podešavanje koja se pojavljuje iznad ili ispod kružnog okvira kako biste prilagodili svjetlinu slika.

3 Dodirnite ikonu za snimanje slike (○) kako biste snimili sliku.

Za promjenu načina snimanja, popis načina snimanja odvučite u lijevo ili u desno ili se na zaslonu pretpregled pomaknite u lijevo ili u desno.

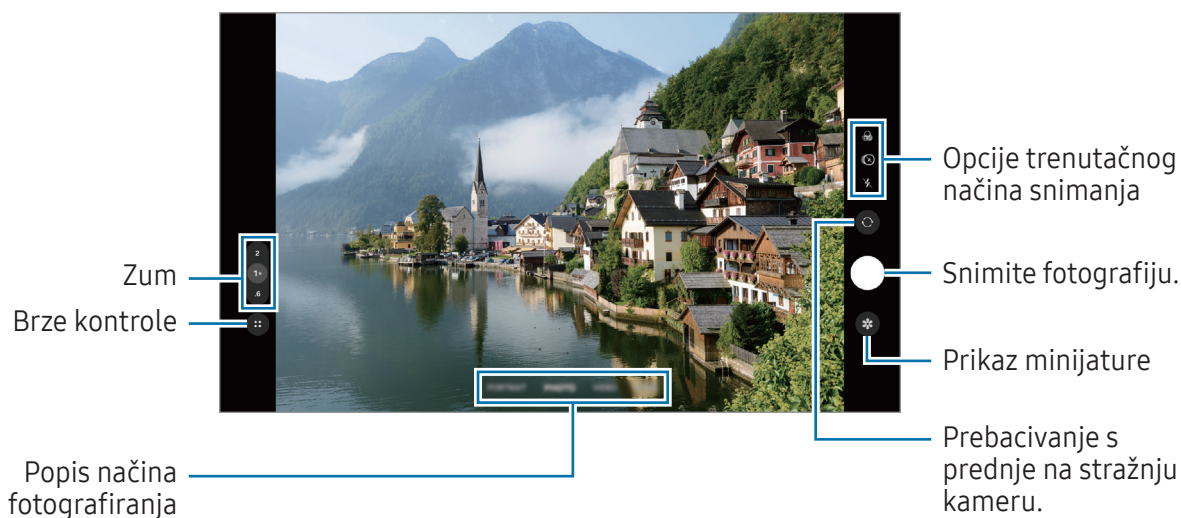

- Zaslon prikaza može se razlikovati ovisno o načinu snimanja i kameri koju koristite.
- Fokus možda neće biti jasan ako je objekt blizu. Snimite fotografije ili videozapise s veće udaljenosti.
- Ako su snimljene fotografije mutne, obrišite objektiv kamere i pokušajte ponovno.
- Provjerite je li objektiv oštećen ili onečišćen. U protivnom, uređaj neće ispravno raditi u načinima rada koji zahtijevaju visoku rezoluciju.
- Kamera vašeg uređaja ima širokokutni objektiv. Kod širokokutnih fotografija ili videozapisa može se u manjoj mjeri pojaviti određena izobličenost, ali to ne znači kako je riječ o neispravnim performansama uređaja.
- Kamera se može zamagliti ili se stvoriti kondenzat ako je uređaj izložen naglim promjenama temperature zraka zbog razlike u temperaturi izvan i unutar poklopca kamere. Pokušajte izbjeći takve uvjete kada planirate koristiti kameru. Ako se dogodi zamagljivanje, dopustite da se kamera prirodno osuši na sobnoj temperaturi prije fotografiranja ili snimanja videozapisa, u protivnom rezultati mogu izgledati mutno.
- Ova se slika može razlikovati ovisno o modelu.

Uporaba gumba kamere

- Dodirnite i držite gumb kamere za snimanje videozapisa.
- Ako povučete gumb kamere do ikone zaključavanja (🔒), možete snimiti videozapis bez držanja gumba.
- Da biste snimili nekoliko uzastopnih fotografija, prstom povucite gumb kamere do ruba zaslona i držite ga. Ako dodirnete ikonu brzih kontrola (⋮) → ikonu postavki (⚙️) na zaslonu za pregled i dodirnete **Prijeđi preko gumba Okidača za → Stvori GIF**, možete izrađivati animirane GIF-ove.
- Ako dodate još jedan gumb kamere, možete je premjestiti bilo gdje na zaslonu i prikladnije fotografirati. Na zaslonu prikaza, dodirnite ikonu brzih kontrola (⋮) → ikonu postavki (⚙️) → **Načini snimanja** i dodirnite prekidač **Plutajući gumb Okidača** za uključivanje.

Uređivanje popisa načina snimanja

Za uređivanje popisa načina snimanja dodirnite **VIŠE** na popisu, dodirnite **Uredi**, a zatim povucite načine na željeno mjesto.

Korištenje značajki zumiranja

Za povećavanje ili smanjivanje dok koristite stražnju kameru, odaberite željenu ikonu za zumiranje na zaslonu prikaza.

Također možete odabrati željenu razinu zumiranja s popisa razina zumiranja koji se pojavljuje kada dodirnete ikonu za zumiranje.

Da biste preciznije prilagodili zumiranje, povucite ikonu za zumiranje, spojite ili raširite dva prsta na zaslonu pregleda.



Neke značajke možda neće biti dostupne ovisno o modelu.

Zaključavanje fokusa (AF) i ekspozicije (AE)

Možete zaključati fokus ili ekspoziciju na odabranom području kako biste spriječili automatsko podešavanje kamere na temelju promjena na predmetima ili izvora svjetla.

Dodirnite i držite područje koje želite fokusirati, pojavit će se okvir AF/AE i fokus i ekspozicija bit će zaključani. Postavka ostaje zaključana čak i nakon što fotografirate.



Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o načinu fotografiranja.

Opcije trenutačnog načina snimanja

Na zaslonu prikaza koristite sljedeće opcije. Za korištenje više opcija dodirnite ikonu brzih kontrola (⋮).

- ✖ : Uključivanje ili isključivanje bljeskalice.
- 📷 : Uključivanje ili isključivanje funkcije pokretne fotografije. Ako uključite, snimit će se i videozapis koji traje nekoliko sekundi prije nego što dodirnete gumb kamere.
- 🌫 : Primjena efekta filtra.
- 😊 : Primjena efekata za ljepotu.
- AUTO : Odaberite brzinu kadrova hyperlapse videozapisa.
- FHD 30 : Odaberite razlučivost videozapisa.
- ☉ : Odaberite način mjerenja. Ovo određuje način izračuna vrijednosti svjetla. **Mjerenje prema središtu** (☉) upotrebljava osvjetljenje u središnjem dijelu slike za izračunavanje ekspozicije snimke. **Matično mjerenje** (⊕) daje prosjek cijelog prizora. **Točkasto mjerenje** (⦿) upotrebljava osvjetljenje u koncentriranom središnjem dijelu slike za izračunavanje ekspozicije snimke.
- 📍 : U načinu **HRANA** fokusirajte se na objekt unutar okvira i zamutite sliku izvan okvira.



Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o modelu ili načinu snimanja.

Način fotografija

Kamera automatski podešava opcije snimanja ovisno o okolini.


Na popisu načina snimanja dodirnite **FOTOGRAFIJA** i dodirnite ikonu za snimanje slike (○) za snimanje fotografije.

Prijedlozi snimke

Kamera predlaže idealnu kompoziciju za fotografiju prepoznavanjem položaja i kuta objekta.

Na zaslonu prikaza, dodirnite ikonu brzih kontrola (⋮) → ikonu postavki (⚙️) i dodirnite prekidač **Prijedlozi snimke** za uključivanje.

- 1 Na popisu načina snimanja dodirnite **FOTOGRAFIJA**.
Vodič će se pojaviti na zaslonu za pregled.
- 2 Usmjerite vodiču prema subjektu.
Kamera prepoznaje kompoziciju, a preporučena kompozicija pojavljuje se na zaslonu za pregled.
- 3 Pomaknite uređaj tako da vodič odgovara preporučenom sastavu.
Kada se postigne idealna kompozicija, vodič će se promijeniti u žuto.
- 4 Dodirnite ikonu za snimanje slike (○) kako biste snimili sliku.

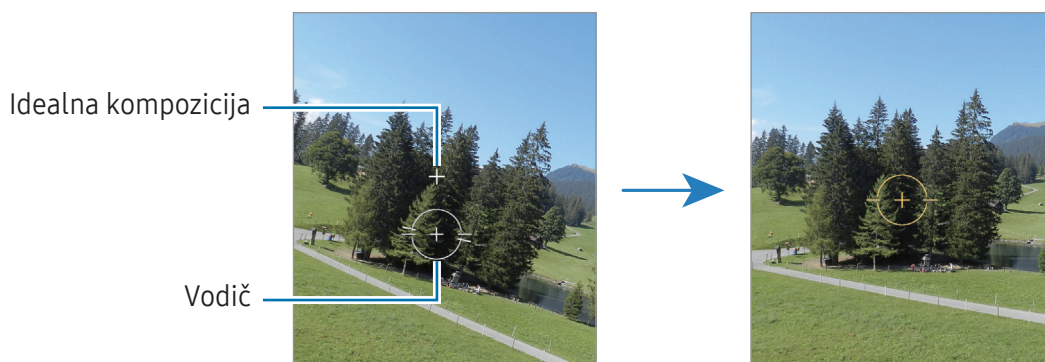

Snimanje selfija

Možete snimati autoportrete prednjom kamerom.

- 1 Na zaslonu prikaza kliznite prema gore ili prema dolje ili dodirnite ikoju za prebacivanje na prednju kameru () za prebacivanje na prednju kameru za autoportrete.
- 2 Okrenite se prema leći prednje kamere.
Za snimanje autoportreta širokokutnim snimkom krajolika ili ljudi, dodirnite ikonu za prebacivanje na široki kut ()
- 3 Dodirnite ikonu za snimanje slike () kako biste snimili sliku.

Skeniranje dokumenata ili teksta

Možete skenirati dokumente ili tekst.

- 1 Na popisu načina snimanja dodirnite **FOTOGRAFIJA**.
- 2 Usmjerite kameru prema objektu i dodirnite ikonu za skeniranje dokumenata i teksta ()
Ikona za skeniranje dokumenata i teksta () pojavit će se samo kada se otkrije dokument ili tekst.
- 3 Dodirnite **Skeniranje**, odaberite područje koje želite, a zatim dodirnite **Spremi**.

Način rada videozapisa

Kamera automatski podešava opcije snimanja ovisno o okolini.

- 1 Na popisu načina snimanja dodirnite **VIDEOZAPIS** i dodirnite ikonu za početak snimanja () za snimanje videozapisa.
 - Da biste se tijekom snimanja prebacivali između prednje i stražnje kamere, povucite prstom prema gore ili prema dolje na zaslonu pregleda ili dodirnite ikonu za prebacivanje na prednju kameru ()
 - Za snimanje fotografije iz videozapisa tijekom snimanja videozapisa, dodirnite ikonu za snimanje ()
- 2 Dodirnite ikonu za zaustavljanje snimanja () za zaustavljanje snimanja videozapisa.



Optički zum možda neće raditi u okruženjima slabog osvjetljenja.

Način rada Jedan snimak

Snimate razne fotografije i videozapise u jednom kadru.

Vaš uređaj automatski odabire najbolje fotografije i stvara fotografije s filterima ili videozapise s određenim odjeljcima koji se ponavljaju.

- 1 Na popisu načina snimanja dodirnite **VIŠE** → **JEDNOSTRUKO SNIMANJE**.
- 2 Dodirnite ikonu za početak snimanja (○) kako biste snimili prizor koji želite.
- 3 Dodirnite minijaturu pregleda na zaslonu pregleda ili otvorite aplikaciju **Galerija** i odaberite datoteku.
Za provjeru ostalih rezultata dodirnite ikonu pojedinačnog snimanja (—). Za pojedinačno spremanje rezultata dodirnite i držite stavku, označite stavke koje želite, a zatim dodirnite ikonu za spremanje (↓).

Portret način rada/Portret video način rada

Uporabom Portretnog načina ili Portretnog načina videozapisa, možete snimiti slike ili videozapise gdje je pozadina zamućena, a subjekt se jasno ističe. Također možete primijeniti efekt pozadine i urediti ga nakon snimanja fotografije.

- 1 Na popisu načina snimanja dodirnite **PORTRET** ili dodirnite **VIŠE** → **PROFESIONALNO**.
- 2 Dodirnite ikonu portreta (●) i odaberite željeni pozadinski efekt.
Za podešavanje intenziteta pozadinskog efekta povucite traku za podešavanje ulijevo ili udesno.
- 3 Kada se na zaslonu za pregled pojavi **Spremno** dodirnite ikonu za snimanje slike (○) za snimanje fotografije ili dodirnite ikonu za početak snimanja (●) za snimanje videozapisa.



- Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o načinu snimanja.
- Upotrijebite ovu značajku na mjestu koje ima dovoljno Sunčeve svjetlosti.
- Pozadinsko zamagljenje možda neće ispravno raditi u sljedećim situacijama:
 - Uređaj ili subjekt se kreće.
 - Objekt je tanak ili proziran.
 - Objekt ima sličnu boju kao pozadina.
 - Objekt ili pozadina su jednolični.

Pro način rada/Pro video način rada

Snimate fotografije ili videozapise dok ručno podešavate različite opcije snimanja, kao što su vrijednost ekspozicije i ISO vrijednost.

Na popisu načina snimanja dodirnite **VIŠE** → **PROFESIONALNO** ili **PROFESIONALNI VIDEOZAPIS**. Odaberite opcije i prilagodite postavke, a zatim dodirnite ikonu za snimanje slike (○) za snimanje fotografije ili dodirnite ikonu za početak snimanja (●) kako biste snimili videozapis.

Dostupne opcije

Kada dodirnete opciju, pojavit će se popis opcija. Na popisu odaberite opcije i prilagodite postavke.

- **WB:** Odaberite odgovarajući balans bijele boje, kako bi slike imale realan raspon boja. Možete podesiti temperaturu boje.
- **EV:** Promjena vrijednosti ekspozicije. Određuje količinu svjetla koju prihvaća senzor kamere. Za situacije sa slabim osvjetljenjem koristite visoku ekspoziciju.
- **ISO:** Odaberite ISO vrijednosti. Ova opcija kontrolira osjetljivost kamere na svjetlost. Niske vrijednosti služe za nepokretne ili jako osvijetljene objekte. Visoke vrijednosti služe za brze ili slabo osvijetljene objekte. Međutim, viša ISO postavka može rezultirati zamućenim fotografijama ili videozapisima.
-  : Ponovno postavite postavke.

Odvajanje područja fokusa i područja ekspozicije

Možete odvojiti područje fokusa i područje ekspozicije.

Dodirnite i držite zaslon prikaza. Na zaslonu će se pojaviti okvir AF/AE. Odvucite okvir na područje na kojem želite odvojiti područje fokusa i područje ekspozicije.

Noćni način

Fotografirajte u uvjetima slabe rasvjete bez uporabe bljeskalice. Kad koristite stativ, možete dobiti svjetlije i stabilnije rezultate.

- 1 Na popisu načina snimanja dodirnite **VIŠE** → **NOĆNI NAČIN**.
- 2 Dodirnite ikonu za snimanje slike (○) i držite uređaj mirno dok snimanje ne bude dovršeno.

Način hrane

Dodajte živopisne boje fotografijama hrane.

- 1 Na popisu načina snimanja dodirnite **VIŠE** → **HRANA**.
Na zaslonu će se pojaviti okvir, a područje izvan okvira bit će zamućeno.
- 2 Za promjenu veličine okvira povucite rub okvira.
Dodirnite željeno područje ili povucite okvir da ga pomaknete.
- 3 Dodirnite ikonu brzih kontrola (⋮) → ikonu temperatura boje (🌡️) i povucite traku za podešavanje za podešavanje temperature boje.
- 4 Dodirnite ikonu za snimanje slike (📷) kako biste snimili sliku.

Panoramski način

Upotrebom panoramskog načina rada snimate niz fotografija koje se nakon toga spajaju kako biste kreirali široki prikaz.

- 1 Na popisu načina snimanja dodirnite **VIŠE** → **PANORAMA**.
 - 2 Dodirnite ikonu za snimanje slike (📷) i polako pomaknite uređaj u jednom smjeru.
Sliku držite unutar okvira na optičkom tražilicu kamere. Ako je prikazana slika izvan okvira vodiča ili ako ne želite pomaknuti uređaj, uređaj će automatski prestati snimati.
 - 3 Dodirnite ikonu Gotovo (■) za prekid snimanja fotografija.
-  Izbjegavajte snimanje fotografija s neizraženim pozadinama, kao što je čisto nebo ili obični zid.

Način Hyperlapse

Snimajte prizore, poput kretanja ljudi ili automobila i pregledajte ih kao videozapise u ubrzanom načinu.

- 1 Na popisu načina snimanja dodirnite **VIŠE → HIPERSNIMANJE**.
- 2 Dodirnite ikonu brzine () i odaberite opciju razmjera okvira. Ako razmjer okvira postavite na **AUTO**, uređaj će automatski prilagoditi razmjer okvira prema promjeni razmjera prizora.
- 3 Dodirnite ikonu za početak snimanja () za početak snimanja.
- 4 Dodirnite ikonu za zaustavljanje snimanja () za završetak snimanja.

 Značajku noćnog hiperlapse možete koristiti dodirivanjem ikonu brzine () → ikonu Noć petnaest puta brže () ili ikonu Noć četrdeset pet puta brže () u opcijama snimanja. Ova je značajka dobra za obavljanje stvari poput snimanja iz automobila u pokretu pri čemu svjetlo izgleda kao da se i ono kreće.

Prilagodba postavki kamere

Na zaslonu za pregled dodirnite ikonu brzih kontrola () → ikonu postavki (). Neke opcije možda neće biti dostupne ovisno o načinu fotografiranja.

Inteligentne značajke

- **Optimizacija scene:** Postavite uređaj da podesi postavke boje i automatski primijeni optimizirani efekt ovisno o objektu ili sceni.
- **Skeniraj dokumente i tekst:** Kada stražnja kamera otkrije dokument ili tekst, pojavljuje se ikona za skeniranje dokumenata i teksta ()
- **Skeniraj QR kodove:** Podesite uređaj da skenira QR kodove sa zaslona za pregled.
- **Prijedlozi snimke:** Neka vam uređaj predloži idealnu kompoziciju za fotografiju prepoznavanjem položaja i kuta objekta.

Slike

- **Auto HDR:** Snimite fotografije s bogatim bojama i reproducirajte detalje čak i u jako svijetlim i tamnim područjima.
- **Prijeđi preko gumba Okidača za:** Odaberite radnju koju želite izvršiti kada povučete prstom gumb kamere do ruba zaslona i držite ga.
- **Vodeni žig:** Dodajte vodeni žig prilikom snimanja fotografija.
- **Fotograf. visoke učinkovitosti:** Snimite fotografije u formatu High Efficiency Image Format (HEIF).

Autoportreti

- **Spremi autoport. kao pregledan:** Postavite uređaj da sprema slike ili videozapise onako kako se pojavljuju na zaslonu za pregled i bez preokretanja kada su snimljene prednjom kamerom.

Videozapisi

- **Stabiliz. videozapisa:** Uključite sustav protiv podrhtavanja kako biste smanjili ili uklonili zamućenu sliku nastalu zbog podrhtavanja kamere dok snimate videozapis.
 - **Napredne opcije videozapisa**
 - **Visokoučinkoviti videozapisi:** Možete snimati videozapise u formatu Kodek videozapisa visoke učinkovitosti (HEVC). Videozapisi u formatu HEVC spremit će se kao komprimirane datoteke radi uštede mjesta za pohranu uređaja.
 - **Zvučna snimka 360:** Možete snimati impresivnije videozapise s 3D zvukom pomoću Bluetooth slušalica koje podržavaju značajku snimanja zvuka od 360 stupnjeva.
 - **Reprodukcija zvuka:** Možete reproducirati medije bez pauze tijekom snimanja videozapisa. Mediji će se pauzirati kada je uključena značajka snimanja zvuka od 360 stupnjeva.
-  • Možda nećete moći reproducirati videozapise u formatu HEVC na drugim uređajima ili ih dijeliti putem interneta.
- U nekim načinima snimanja ne možete snimati videozapise u HEVC formatu.

Općenito

- **Vodič za kompoziciju:** Prikazuje smjernice optičkog tražila kao pomoć pri kompoziciji pri odabiru subjekta.
- **Lokacijske oznake:** Dodavanje oznake GPS lokacije na fotografiju.

 • Snaga GPS signala može se smanjiti na mjestima gdje dolazi do ometanja signala, kao što su mjesta između zgrada ili nizine, ili snimanje pri lošim vremenskim uvjetima.

 - Vaša lokacija može se pojaviti na fotografijama kada ih pošaljete na internet. Da biste to izbjegli, isključite postavku označavanja lokacije.
- **Pr. gore/dolje po pregledu za:** Odaberite radnju koja će se izvršiti kada povučete prstom prema gore ili dolje na zaslonu za pregled.

- **Načini snimanja**

- **Pritisni gumb za glasnoću za:** Snimajte fotografije ili videozapise, povećavajte ili smanjujte ili kontrolirajte glasnoću s pomoću gumba za glasnoću.
- **Plutajući gumb Okidača:** Dodajte još jedan pomični gumb bilo gdje na zaslonu za snimanje fotografija.
- **Prikaz dlana:** Pokažite dlan prednjoj kameri za snimanje selfija ili početak snimanja videozapisa.
- **Postavke koje treba zadržati:** Zadržite zadnje postavke koje ste koristili, primjerice način snimanja, kada otvorite kameru.
- **Mjesto za pohranu:** Odaberite mjesto pohrane. Ova će se značajka pojaviti kada umetnete SD karticu.

Privatnost

- **Dopuštenja:** Pristupite dopuštenjima potrebnima za korištenje aplikacije Kamera.
- **Poništavanje postavki:** Vratite postavke kamere.
- **O Kameri:** Provjerite verziju aplikacije kamere i pravne informacije.
- **Obratite nam se:** Postavite pitanja ili provjerite često postavljena pitanja.



Neke značajke možda neće biti dostupne ovisno o modelu.


Galerija

Uvod

Pristupite slikama i videozapisima pohranjenima na mobilnom uređaju. Također možete upravljati slikama i videozapisima po albumu ili stvoriti vijesti.


Uporaba galerije

Otvorite aplikaciju **Galerija**.

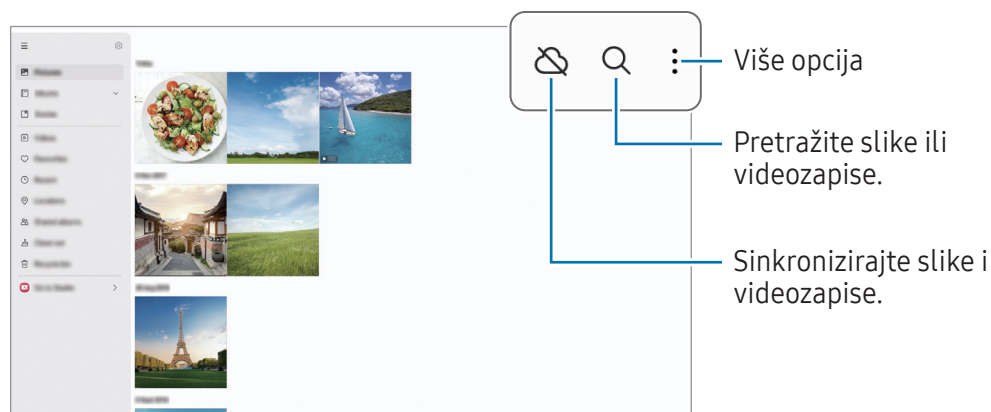

Pregledavanje slika

Otvorite aplikaciju **Galerija** i odaberite sliku. Da biste pogledali ostale datoteke, pomaknite prstima lijevo ili desno na zaslonu.

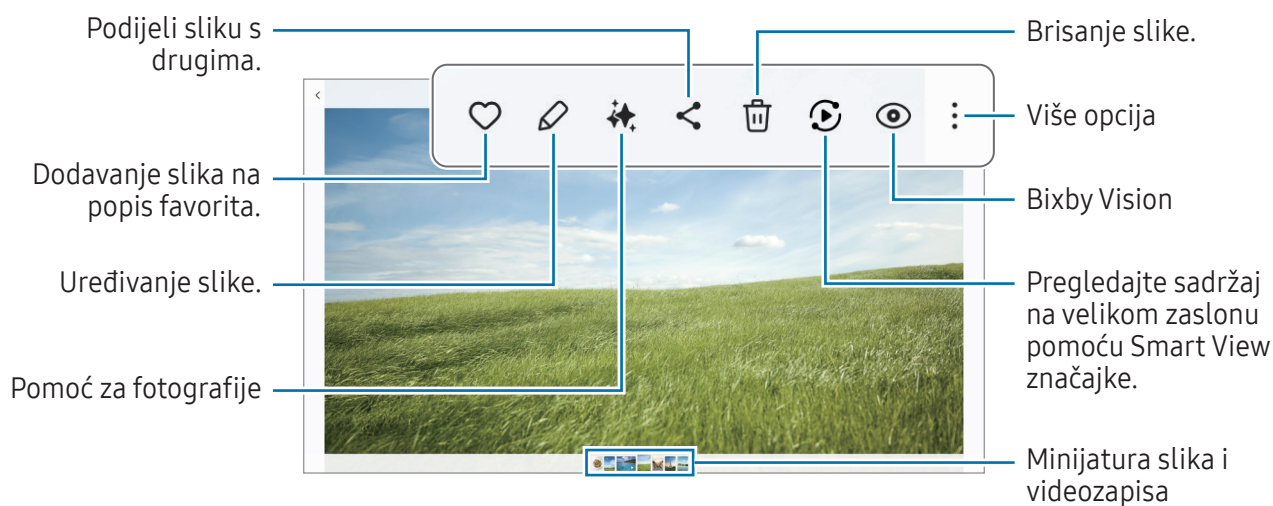

Ponovno masteriranje slika

Možete poboljšati mutne, zamućene slike i slike niske razlučivosti.

- 1 Otvorite aplikaciju **Galerija** i odaberite sliku.
- 2 Prijeđite prstom prema gore na zaslonu i dodirnite **Poboljšanje kvalitete**.
Možete provjeriti sliku prije i poslije snimanja.
- 3 Dodirnite ikonu za spremanje (↓) za spremanje remasterirane slike.

Izdvajanje objekata iz slika

Odvojite objekt od pozadine i izdvojite ga. Možete kopirati izdvojenu sliku ili je koristiti na različite načine tako da je spremite kao naljepnicu ili sliku.

- 1 Otvorite aplikaciju **Galerija** i odaberite sliku ili videozapis.
- 2 Dodirnite i držite objekt koji želite izdvojiti i odaberite opciju.
Kada odaberete sliku snimljenu značajkom pokretne fotografije, pojavit će se značajka **Spremi kao GIF**. Ako želite spremiti izdvojenu sliku kao GIF, dodirnite **Spremi kao GIF**.



Ova je značajka dostupna za videozapise samo kada su pauzirani.

Obrezivanje uvećanih slika

- 1 Otvorite aplikaciju **Galerija** i odaberite sliku.
 - 2 Raširite dva prsta na površini koju želite spremiti i dodirnite ikonu za brzo rezanje ().
- Izrezana površina spremit će se kao datoteka.

Prikaz videozapisa

Otvorite aplikaciju **Galerija** i odaberite videozapis za reprodukciju. Da biste pogledali ostale datoteke, pomaknite prstima lijevo ili desno na zaslonu.

Kako biste koristili više opcija tijekom reproduciranja, dodirnite ikonu za više opcija (⋮) → **Otvori u Video playeru**.



Povucite gore ili dolje na lijevoj strani zaslona za reprodukciju za prilagodbu svjetline ili povucite gore ili dolje na desnoj strani zaslona za reprodukciju za prilagodbu glasnoće.

Za prebacivanje unaprijed ili unatrag kličite ulijevo ili udesno na zaslonu reprodukcije.

Gledanje svjetlijih i jasnijih videozapisa

Povećajte svjetlinu zaslona i učinite boje življima kada reproducirate videozapise. Otvorite **Postavke** i dodirnite **Napredne značajke** → **Svjetlina videozapisa** → **Svijetlo**.



- Ta je funkcija dostupna samo u aplikacijama.
- Upotrebom te funkcije povećat će se potrošnja baterije.

Albumi

Otvorite aplikaciju **Galerija**, dodirnite **Albumi** → ikonu za stvaranje (+), a zatim odaberite vrstu albuma.

- **Album:** Izradite nove albume i ručno dodajte slike i videozapise.
- **Automatsko ažuriranje albuma:** Izradite albume koji automatski prikupljaju slike osoba koje odaberete.
- **Grupe:** Izradite grupu povezanih albuma.



Neke značajke možda neće biti dostupne ovisno o regiji ili modelu.

Priče

Kada snimate ili spremite slike ili videozapise, uređaj će očitati njihov datum i oznaku lokacije, sortirati slike i videozapise, a zatim stvoriti vijesti.

Otvorite aplikaciju **Galerija**, dodirnite **Priče**, a zatim odaberite vijest. Ako dodirnete ikonu za više opcija (⋮), možete upotrijebiti različite opcije, kao što je promjena naslova priče.

Ako dodirnete ikonu za više opcija (⋮) → **Ručno stvori priču** na popisu priča, možete ručno kreirati priče.

Sinkroniziranje slika i videozapisa

Otvorite aplikaciju **Galerija** dodirnite ikonu za sinkronizaciju s OneDriveom (☁), a zatim slijedite upute na zaslonu da biste obavili sinkronizaciju. Kada se aplikacija **Galerija** i oblak sinkroniziraju, ikona će se promijeniti u ikonu za sinkronizaciju s OneDriveom (☑).

Tijekom sinkronizacije, slike i videozapisi koje snimate također će biti spremljeni u oblak. Slikama i videozapisima spremljenima u oblaku u aplikaciji **Galerija** možete pristupiti i iz drugih uređaja.



Kad povežete svoj Samsung account i Microsoftov račun, možete postaviti pohranu u oblaku kao Microsoft OneDrive.

Brisanje slika ili videozapisa

Otvorite aplikaciju **Galerija**, dodirnite i držite sliku, videozapis ili album za brisanje, a zatim dodirnite **Obriši**.

Korištenje značajke koš za smeće

Slike i videozapisi koje izbrišete bit će privremeno pohranjeni u koš za smeće. Datoteke će biti izbrisane nakon određenog vremena.

Kako biste pristupili datotekama u košu za smeće, otvorite aplikaciju **Galerija** i dodirnite **Koš za smeće**. Za vraćanje datoteka dodirnite **Odaberi**, odaberite datoteke, a zatim dodirnite **Vrati**.

Bixby

Bixby je korisničko sučelje koje vam olakšava korištenje uređaja. Možete reći što želite značajki Bixby. Bixby će pokrenuti značajku koju zatražite ili prikazati informaciju koju želite.

Za više informacija posjetite www.samsung.com/bixby.



Bixby je dostupan samo na nekim jezicima i može biti nedostupan ovisno o području.

Buđenje značajke Bixby

Dok pritišćete i držite bočni gumb, recite značajki Bixby što želite. Za korištenje ove značajke otvorite **Postavke** i dodirnite **Napredne značajke** → **Bočni gumb** → **Dugački pritisak** → **Bixby**.

Ili recite frazu za buđenje, kao što je „Hi, Bixby” ili „Bixby”, a zatim recite što želite.

Postavljanje fraze za buđenje

1 Otvorite **Postavke** i dodirnite **Napredne značajke** → **Bixby** → **Registriranje glasa**.

2 Odaberite frazu za buđenje koju želite pod **Pokretanje glasom**.



Ako prvi put pokrećete ovu aplikaciju ili nakon resetiranja podataka, slijedite upute na zaslonu za dovršavanje početnog podešavanja.

Bixby Vision

Bixby Vision je usluga koja pruža različite značajke na temelju prepoznavanja slika. Možete koristiti Bixby Vision za traženje informacija prepoznavanjem objekata. Koristite razne korisne značajke Bixby Visiona.



- Značajka vam možda neće biti dostupna ili nećete dobiti točne rezultate pretraživanja, ovisno o veličini, formatu ili rezoluciji slike.
- Samsung nije odgovoran za informacije o proizvodu koje vam pruža Bixby Vision.

Pokretanje značajke Bixby Vision

Pokrenite Bixby Vision pomoću jedne od ovih metoda.

- U aplikaciji **Kamera** dodirnite **VIŠE** na listi režima snimanja, a zatim dodirnite ikonu za Bixby Vision (👁️).
- U aplikaciji **Galerija** odaberite sliku i dodirnite ikonu za Bixby Vision (👁️).
- Ako ste na početni zaslon dodali ikonu aplikacije Bixby Vision, otvorite aplikaciju **Bixby Vision**.

Upotreba značajke Bixby Vision

1 Pokrenite značajku Bixby Vision.

2 Odaberite funkciju koje želite upotrijebiti.

- **PREVEDI:** Prepoznajte tekst iz dokumenata ili slika i prevedite ga.
- **TEKST:** Prepoznajte tekst iz dokumenata ili slika i izvucite ga.
- **OTKRIJTE:** Pretražite slike slične prepoznatom objektu na internetu i povezane informacije.
- **OPISIVANJE PRIZORA:** Analizirajte prizor koji ste snimili i opišite ga glasom.
- **IDENTIFIKATOR OBJEKTA:** Prepoznajte predmete i opišite ih glasom.
- **ČITAČ TEKSTA:** Prepoznajte tekst i pročitajte ga naglas.
- **OTKRIVANJE BOJA:** Otkrijte boju predmeta i izgovorite to naglas.




- Dostupne značajke i rezultati pretrage mogu se razlikovati ovisno o području i davatelju mobilnih usluga.
- Ako se neke značajke ne pojave, pokrenite Bixby Vision, dodirnite ikonu za više opcija (⋮) → **Postavke**, a zatim dodirnite prekidače pored značajki koje želite uključiti.

Višenamjenski prozor (Uporaba više aplikacija odjednom)


Pokretanje aplikacija u isto vrijeme u prikazu podijeljenog zaslona ili više aplikacija u skočnom prikazu.



Neke aplikacije možda neće podržavati ovu funkciju.

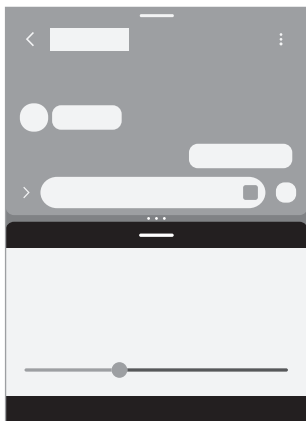

Prikaz podijeljenog zaslona

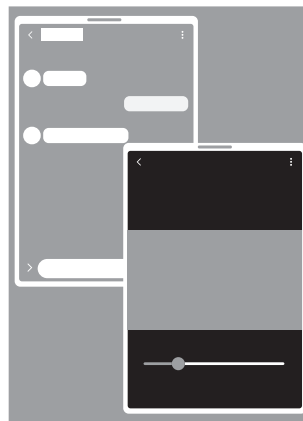

Skočni pregled

Pokretanje višenamjenskog prozora

- Gumbi za nedavne aktivnosti

Dodirnite gumb Nedavno (|||), dodirnite ikonu aplikacije, a zatim dodirnite **Otvoranje u podijeljenom zaslonu** ili **Otvori u skočnom prikazu**.

- Prijelaz prstom po zaslonu

Otvorite **Postavke**, dodirnite **Napredne značajke** → **Više prozora**, a zatim dodirnite prekidač **Prijed. prstom za podij. zaslon** ili **Prijed. prstom za skočni prikaz** kako biste je uključili.

- Traka sa zadacima

Dok koristite aplikaciju, povucite aplikaciju koju želite s trake sa zadacima prema gore te je ispustite gdje god želite.




- Povucite krugove (• • •) između prozora aplikacije radi podešavanja veličine prozora.
- Dodirnite krugove (• • •) između prozora aplikacija i dodirnite ikonu za dodavanje parova aplikacija (☆). Aplikacije koje koristite u prikazu podijeljenog zaslona bit će spremljene kao par aplikacija.
- Povucite ručicu višenamjenskog prozora (—) na novu lokaciju kako biste premjestili prozor aplikacije.
- Kada dodirnete ručicu višenamjenskog prozora (—), pojavit će se dostupni izbornici.

Samsung Internet

Pregledavajte Internet radi pretraživanja informacija i označite omiljene internetske stranice kako biste im lako pristupili.

- 1 Otvorite aplikaciju **Internet**.
- 2 Unesite Internet adresu ili ključnu riječ, a zatim dodirnite **Idi**.

Ako se alatna traka ne pojavi, lagano prijedite prstom prema dolje po zaslonu.

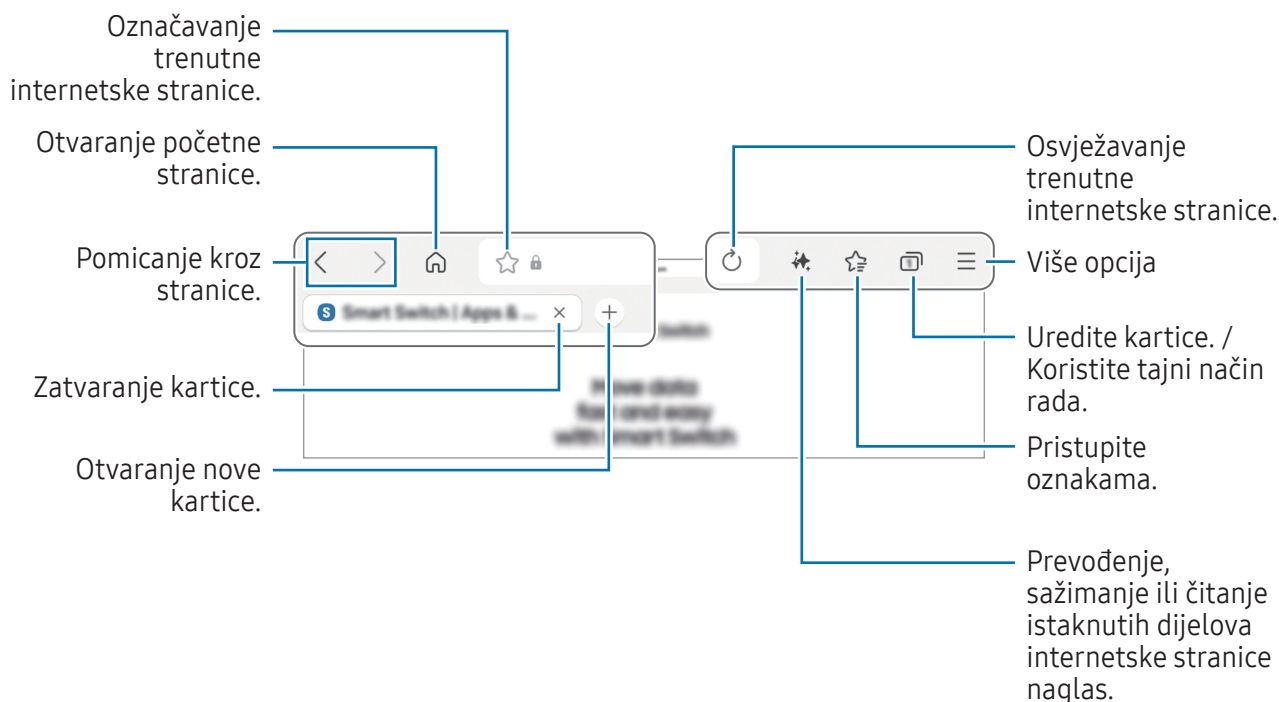

Uporaba tajnog načina

Ako postavite lozinku za skriveni način rada, možete spriječiti drugima da pristupe vašoj povijesti pretraživanja, povijesti pregledavanja, oznakama i spremljenim stranicama.

- 1 Dodirnite ikonu kartica (📄) → **Uključi Tajni način**.
- 2 Dodirnite prekidač **Zaključaj Tajni način** za uključivanje, dodirnite **Pokreni**, a zatim postavite lozinku za skriveni način rada.

U skrivenom načinu uređaj će promijeniti boju alatnih traka. Za isključivanje skrivenog načina rada dodirnite ikonu kartica (📄) → **Isključi Tajni način**.

Samsung Health

Samsung Health pomaže vam upravljati zdravljem i tjelesnom kondicijom. Postavite si zdravstvene ciljeve, provjeravajte napredak i pratite zdravlje i tjelesnu kondiciju u cjelini. Jednako tako svoje zapise broja koraka možete usporediti s drugim korisnicima aplikacije Samsung Health i provjeriti savjete o zdravlju.

Otvorite aplikaciju **Health**. Za više informacija posjetite www.samsung.com/samsung-health.


Samsung Notes

Uvod

Kreirajte bilješke unosom teksta tipkovnicom ili pisanjem ili crtanjem po zaslonu. U svoje bilješke isto tako možete umetnuti slike ili glasovne snimke.

Kreiranje bilješki

- 1 Otvorite aplikaciju **Notes**, dodirnite ikonu za stvaranje (📝), a zatim izradite bilješku.

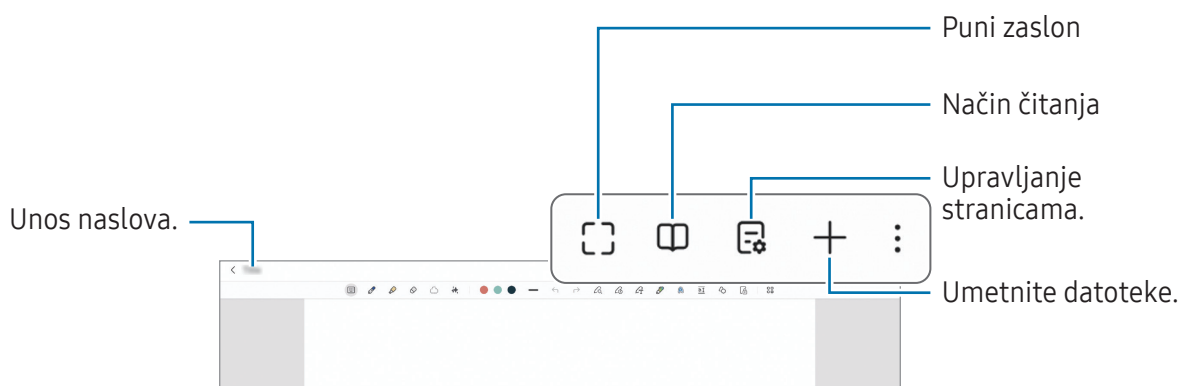

- 2 Kada završite s pisanjem bilješke, dodirnite gumb **Natrag** (←) da biste je spremili. Ako želite spremiti bilješku u drugom obliku datoteke, dodirnite ikonu za više opcija (⋮) → **Sp. kao dat..**

Brisanje bilješki

Dodirnite i držite bilješku za brisanje i dodirnite **Obriši**.

Sinkronizacija bilješki


Možete provjeravati i uređivati bilješke na svim svojim uređajima koji su prijavljeni na isti Samsung account.

Otvorite aplikaciju **Notes**, dodirnite ikonu navigacijske ladice (≡) → ikonu postavke (⚙️), a zatim dodirnite prekidač **Sinkroniziraj sa Samsung Cloudom** za uključivanje.

Sastavljanje bilješki rukopisom

Na zaslonu za sastavljanje bilješki crtajte ili pišite vašim rukopisom.

Rukopis možete unijeti u većoj veličini ako povećavate zaslon tako što ćete na njega rasporediti dva prsta.

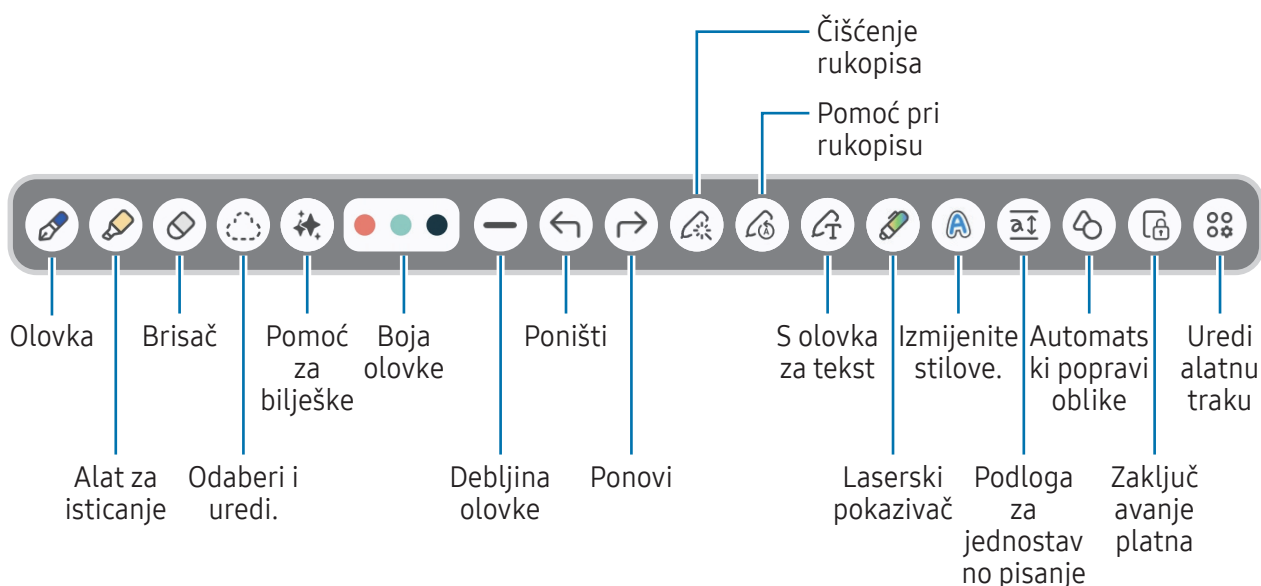

Ako unos prsta ne radi, dodirnite ikonu za više opcija (⋮) → **Uključi crtanje prstom**.

Korištenje omiljenih olovki

Registrirajte često korištene olovke kao omiljene i promijenite ih pritiskom na gumb S olovka.

Za registraciju omiljenih olovki dodirnite ikonu S olovke () → ikonu Omiljeno () → ikonu za dodavanje (), promijenite postavke olovke, poput vrste ili boje, a zatim dodirnite **Gotovo**.

Na zaslonu za sastavljanje bilješki pritisnite gumb S olovka, dodirnite ikonu omiljenog (), a zatim dodirnite registriranu olovku kako biste se prebacili na željenu olovku.

Korištenje gumice

Kada želite izbrisati rukopis iz bilješke, dodirnite ikonu načina brisanja () i odaberite područje koje želite izbrisati. Ili odaberite područje dok pritišćete i držite gumb S olovke.

Za promjenu vrste gumice još jednom dodirnite ikonu načina brisanja ().

- **Gumica za brisanje potezima:** Izbrišite odabranu crtu.
- **Gumica za brisanje područja:** Izbrišite samo područje koje odaberete. Možete prilagoditi veličinu gumice povlačenjem trake za prilagodbu veličine.



Čak ni malom gumicom nećete moći precizno obrisati željeno područje.

Uređivanje rukom pisanih bilješki

Uredite rukom pisane bilješke koristeći razne opcije uređivanja poput rezanja, pomicanja, promjene veličine.

- 1 Kada na bilješci ima rukopisa, dodirnite ikonu načina odabira ().
Za promjenu oblika odabira još jednom dodirnite ikonu načina odabira ().
- 2 Dodirnite ili nacrtajte crtu oko unosa za odabir.
 - Za prebacivanje unosa na drugu lokaciju odaberite unos i povucite ga na novu lokaciju.
 - Za promjenu veličine odabira dodirnite unos i povucite rub okvira koji se pojavljuje.
- 3 Uredite unos pomoću dostupnih opcija.

Poravnavanje rukopisa ili pretvaranje u tekst

Za vodoravno poravnavanje rukopisa ili crteža dodirnite ikonu za čišćenje rukopisa () → **Poravnaj rukopis**.

Za zamjenu vašeg rukopisa pretvorenim tekstom dodirnite ikonu za čišćenje rukopisa () → **Pretvori u tekst**. Kada se pojavi zaslon za pregled, dodirnite **Dodaj u/na**.

Ako svoj rukopis želite odmah zamijeniti tekstom, dodirnite ikonu značajke S olovka u tekst () , a zatim pišite po zaslonu S olovkom.

Promjena stilova

Možete promijeniti stil rukopisa i crteža.

Nakon pisanja ili crtanja na zaslonu, dvaput dodirnite ikonu za promjenu stila () i odaberite boju ili debljinu linije koju želite. Zatim dodirnite mjesto gdje želite promijeniti stil.

Upotreba podloge za jednostavno pisanje

Na zaslonu za sastavljanje bilješki dodirnite ikonu podloge za jednostavno pisanje () . Polje za unos povećat će se i pojaviti u obliku podloge za jednostavno pisanje.

Automatsko popravljavanje oblika

Dodirnite ikonu za automatsko popravljavanje oblika () i nacrtajte oblik. Oblik će biti popravljen.

Snimanje glasa u bilješke

Snimate glas dok stvarate bilješku i tada će se sadržaj uskladiti sa snimkom.

Na zaslonu za sastavljanje bilješki dodirnite ikonu za umetanje (+) → **Glasovna snimka** i stvorite bilješku.

Odaberite bilješku s popisa i dodirnite ikonu za otvaranje snimača glasa (⏮) → ikonu za reprodukciju (▶) za reprodukciju snimke. Tada će se sadržaj koji ste stvorili tijekom snimanja prikazati na zaslonu zajedno sa snimkom.

Dodavanje bilješki u PDF datoteke

Otvorite aplikaciju **Notes**, dodirnite ikonu za uvoz PDF-ova (PDF), odaberite PDF datoteku, a zatim dodirnite **Gotovo**. Bilješke možete dodati u PDF datoteku.

Dodavanje bilješke na početni zaslon

Dodajte bilješku na početni zaslon kako biste je provjerili ili otvorili ili uredili.

- 1 Otvorite aplikaciju **Notes**.
- 2 Odaberite bilješku i dodirnite ikonu za više opcija (⋮) → **Dodaj u/na** → **Početni zaslon** → **Dodaj**. Bilješka će se dodati na početni zaslon.

Izrezivanje sadržaja

U bilješku možete dodati sadržaj, kao što je poveznica na mrežnu stranicu ili slika.

- 1 Kada postoji sadržaj koji želite izrezati dok koristite aplikaciju **Samsung Internet** ili **Galerija**, otvorite aplikaciju **Notes** u prikazu podijeljenog zaslona ili u skočnom prikazu. Za više informacija o prikazu podijeljenog zaslona ili skočnom prikazu pogledajte [Višenamjenski prozor \(Uporaba više aplikacija odjednom\)](#).

Alternativno, dvaput dodirnite zaslon dok držite pritisnutim gumb S olovke ili otvorite ploču sa zračnim naredbama i dodirnite **Stvori bilješku**.

Opcije koje možete koristiti pojavit će se na dnu zaslona za sastavljanje bilješki.

- 2 Odaberite željenu opciju.

Samsung Members

Samsung Members pruža usluge podrške korisnicima, kao što je dijagnosticiranje problema uređaja te omogućuje korisnicima postavljanje pitanja i prijavu izvješća o greškama. Isto tako možete dijeliti informacije s ostalima u zajednici Galaxy korisnika ili provjeriti najnovije vijesti i savjete. **Samsung Members** može vam pomoći riješiti problem s kojim se možda suočite tijekom uporabe uređaja.

Samsung Kids

Dječji pristup možete ograničiti na određene aplikacije, postaviti njihova vremena upotrebe i konfigurirati postavke kako bi djeci pružili zabavno i sigurno okruženje prilikom korištenja uređaja.

Otvorite **Postavke** i dodirnite **Aplikacije** → **Samsung Kids** → **Otvori**. Ako prvi put pokrećete Samsung Kids ili nakon resetiranja podataka, slijedite upute na zaslonu za dovršavanje postavke.

Na zaslonu Samsung Kids odaberite aplikaciju koju želite koristiti.



Vaš će se unaprijed postavljeno načina zaključavanja zaslona ili stvoreni PIN koristiti kada uključite značajku **Roditeljska zaštita** ili zatvorite Samsung Kids.

Korištenje značajki roditeljske kontrole

Možete konfigurirati postavke za Samsung Kids i provjeriti povijest korištenja.

Na zaslonu programa Samsung Kids, dodirnite ikonu za više opcija (⋮) → **Roditeljska zaštita** i unesite svoj kod za otključavanje.

Zatvaranje programa Samsung Kids

Da biste zatvorili Samsung Kids, dodirnite gumb Natrag (◀) ili dodirnite ikonu za više opcija (⋮) → **Zatvori apl. Samsung Kids**, a zatim unesite svoj kod za otključavanje.

Samsung Global Goals

Svrha Globalnih ciljeva koje je 2015. godine uspostavila Opća skupština Ujedinjenih naroda jest stvaranje održivog društva. Ti ciljevi imaju moć okončati siromaštvo, boriti se protiv nejednakosti i zaustaviti klimatske promjene.

Sa Samsung Global Goals saznajte više o globalnim ciljevima i pridružite se pokretu za bolju budućnost.

Samsung TV Plus

Odaberite kanale kao što to radite kad koristite televizor i uživajte u raznim video sadržajima besplatno. Otvorite aplikaciju **TV**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o davatelju mobilnih usluga ili modelu.

Samsung Find

Možete locirati svoj uređaj čak i ako nije povezan s mrežom. Također, možete dijeliti svoju lokaciju s drugim osobama koje unaprijed postavite.

Otvorite aplikaciju **Find**.

Samsung Shop

Samsung Shop usluga je kupovine koju pruža tvrtka Samsung. Dobijte ponude ili informacije o proizvodima i uslugama tvrtke Samsung i njezinih partnera.

Otvorite aplikaciju **Samsung Shop**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o davatelju mobilnih usluga ili modelu.

PENUP

PENUP je društvena mreža za razmjenu crteža naslikanih uz pomoć S olovka. Objavite svoje crteže, provjerite crteže drugih i saznajte korisne savjete u vezi s crtanjem.

Otvorite aplikaciju **PENUP**.

Kalendar

Upravljajte svojim rasporedom unošenjem nadolazećih događaja u svoj planer.

Otvorite aplikaciju **Kalendar** i dodirnite ikonu za dodavanje događaja (+) ili dvaput dodirnite datum. Ako su na taj datum već spremljeni događaji ili zadaci dodirnite datum i dodirnite ikonu za dodavanje događaja (+).

Sinkronizacija događanja s vašim računima

- 1 Otvorite **Postavke**, dodirnite **Računi i sigurnosno kopiranje** → **Upravljač računima**, a zatim odaberite račun za sinkroniziranje.
- 2 Dodirnite **Sinkroniziraj račun** i dodirnite prekidač **Kalendar** za uključivanje.

Za dodavanje računa za sinkronizaciju, otvorite aplikaciju **Kalendar** i dodirnite **Upravljač kalendarima** → ikona za više opcija (⋮) → **Dodavanje računa**. Zatim odaberite račun za sinkronizaciju i prijavite se.

Reminder

Registrirajte stavke koje trebate obaviti i primajte obavijesti kao podsjetnike prema uvjetima koje ste postavili.

Otvorite **Postavke** i dodirnite **Aplikacije** → **Reminder** → **Otvori**. Prikazat će se zaslon Reminder i ikona aplikacije Reminder (✓) bit će dodana na zaslon aplikacija.



- Da biste primali preciznije obavijesti, spojite se na Wi-Fi ili mobilnu mrežu.
- GPS značajka mora biti uključena za upotrebu podsjetnika lokacije. Podsjetnici lokacije možda neće biti dostupni ovisno o modelu.

Korištenje aplikacije Reminder

Otvorite aplikaciju **Reminder**.

- Za izradu podsjetnika dodirnite **Dodaj podsjetnik**.
- Za dovršetak podsjetnika dodirnite ikonu potvrdnog okvira (○) ili odaberite podsjetnik i dodirnite **Završi**.
- Za vraćanje podsjetnika dodirnite **Završeno**, odaberite podsjetnik za vraćanje, a zatim dodirnite **Vrati**.
- Za brisanje podsjetnika odaberite podsjetnik i dodirnite **Izbriši**.

Diktafon

Snimate ili reproducirajte glasovne zapise.

- 1 Otvorite aplikaciju **Diktafon**.
- 2 Dodirnite ikonu za snimanje (🎤) za početak snimanja. Govorite u mikrofona.
 - Dodirnite ikonu za pauziranje (⏸) za pauziranje snimanja.
 - Prilikom snimanja glasa dodirnite ikonu za dodavanje oznaka (📌) za umetanje oznake.
- 3 Dodirnite ikonu za zaustavljanje (■) za završetak snimanja.
- 4 Unesite naziv datoteke i dodirnite **Spremi**.

Moje Datoteke

(Provjera i upravljanje datotekama)

Pristupite i upravljajte različitim datotekama i videozapisima pohranjenima u uređaju.

Otvorite aplikaciju **Moje Datoteke**.

Da biste provjerili nepotrebne podatke i oslobodili pohranu uređaja, dodirnite **Upravljač pohranom**.

Za pretraživanje datoteka ili mapa dodirnite ikonu za pretraživanje (Q).

Sat

Namjestite alarme, provjerite trenutačno točno vrijeme u mnogim gradovima diljem svijeta, odredite vrijeme nekom događanju ili postavite određeno trajanje.

Otvorite aplikaciju **Sat**.

Kalkulator

Izvodite osnovne aritmetičke ili znanstvene izračune.

Otvorite aplikaciju **Kalkulator**.

- 🕒 : Provjerite povijest izračuna. Za brisanje povijesti, dodirnite **Izbriši povijest**. Za zatvaranje okvira povijesti izračuna dodirnite ikonu povijesti izračuna (🕒).
- 📏 : Koristite alat za pretvorbu jedinica. Različite vrijednosti, kao što su površina, duljina ili temperatura, možete pretvarati u druge jedinice.

Gaming Hub

Centar za igre stavlja igre preuzete s aplikacije **Trgovina Play** i **Galaxy Store** na jedno mjesto.

Otvorite aplikaciju **Gaming Hub** i odaberite igru koju želite.

 Igre preuzete s **Trgovina Play** i **Galaxy Store** automatski će se prikazati na zaslonu Centar za igre. Ako vaše igre nisu tamo, dodirnite ikonu za proširivanje () → ikonu za više opcija () → **Dodaj igre**.

Uklanjanje igre iz Centra za igre

Dodirnite ikonu za proširivanje (), dodirnite i zadržite igru, a zatim dodirnite **Ukloni iz aplikacije Gaming Hub**.

Game Booster

(Konfiguriranje vašeg okruženja za igranje)

Uz Game Booster možete igrati igre u boljem okruženju. Game Booster možete koristiti dok igrate igre.

Za otvaranje okvira Game Booster dok igrate videoigre, dodirnite ikonu za Game Booster () na dnu zaslona. Ako je ikona skrivena, s dna zaslona povucite prema gore kako bi se prikazala.

-  : Konfigurirajte postavke za svaku igru, kao što je promjena načina rada.
-  : Konfigurirajte postavke za Game Booster.
- **Zaštita od dodira**: Zaključajte zaslon tijekom igranja igre. Da biste otključali zaslon, povucite ikonu zaključavanja u bilo kojem smjeru.
- **Snimka zaslona**: Snimate zaslone.
- **Snimajte**: Snimate svoje sesije igre. Za zaustavljanje snimanja, dodirnite ikonu za zaustavljanje ()
- **Blokiraj gumbe za navigaciju**: Sakrijte gumbe na navigacijskoj traci. Za prikaz gumba dodirnite ikonu za zaključavanje navigacijskog gumba () na navigacijskoj traci.
- **Blokiraj rubnu ploču**: Sakrijte ručicu rubnog okvira dok igrate igre.
- **Blokiraj automatsku svjetlinu**: Onemogućite automatsku prilagodbu svjetline zaslona tijekom igre.
- **Blokiraj aplikaciju Bixby**: Isključite Bixby dok igrate igru.

- **Uredi:** Uredite popis opcija.
- **Optimizacija igre:** Provjerite trenutni način rada.
- **RAM:** Provjerite dostupnu memoriju.



- Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o igrici.
- Performanse igre mogu biti ograničene radi kontrole temperature uređaja ako temperatura poraste iznad određene razine.

Promjena načina rada

Možete promijeniti način rada igrice.

Dodirnite ikonu za Game Booster (⚙️) → ikonu postavki (⚙️) → **Optimizacija igre** i odaberite način rada koji želite.

- **Izvedba:** Time se fokus stavlja na visoke performanse tijekom igranja igara. Ako upotrebljavate ovaj način rada, vaš bi se uređaj mogao zagrijati zbog povećane potrošnje baterije.
- **Uravnoteženo:** Dovodi se u ravnotežu način rada igrice i vrijeme korištenja baterije.
- **Štednja baterije:** Time se tijekom igranja igrice štedi snaga baterije.



Učinkovitost energije baterije može se razlikovati ovisno o igricama.

Otvaranje aplikacija u skočnim prozorima tijekom igranja igara

Aplikacije možete otvoriti u skočnim prozorima dok igrate igru.

Dodirnite ikonu za Game Booster (⚙️) → **Skočne apl.** i odaberite aplikaciju s popisa aplikacija.

SmartThings

Kontrolirajte i upravljajte pametnim uređajima i proizvodima interneta stvari (IoT).

Otvorite aplikaciju **SmartThings**. Za više informacija dodirnite **Izbornik** → **Nač. upotrebe**.



- **Početna:** Dodajte često korištene uređaje, rutine ili usluge i upravljajte njima.
- **Uređaji:** Dodajte uređaje ili upravljajte njima.
- **Život:** Koristite razne usluge, kao što je provjera statusa uređaja ili potrošnje energije i ušteda energije korištenjem načina rada energije s pomoću umjetne inteligencije.
- **Rutine:** Dodajte rutine ili upravljajte njima.
- **Izbornik:** Provjerite korisne informacije, podržane uređaje, kako koristiti određene značajke i više.
- **Obavijesti:** Provjerite obavijesti za povezane uređaje i usluge.



- Uređaji koje možete spojiti mogu se razlikovati ovisno o području. Dostupne značajke mogu se razlikovati ovisno o povezanom uređaju.
- Problemi ili oštećenja spojenih uređaja nisu pokrivena jamstvom tvrtke Samsung. Obratite se proizvođaču uređaja kada se na spojenim uređajima pojave problemi ili oštećenja.

Dijeljenje sadržaja

Dijelite sadržaj pomoću različitih opcija dijeljenja. Radnje u nastavku primjer su dijeljenja slika.

1 Otvorite aplikaciju **Galerija** i odaberite sliku.

2 Dodirnite ikonu za dijeljenje () i odaberite način dijeljenja koji želite.



Dodatni troškovi mogu se zaračunati prilikom dijeljenja datoteka putem mobilne mreže.

Quick Share

Dijelite sadržaj s uređajima u blizini ili osobama u svojim kontaktima.

1 Otvorite aplikaciju **Galerija** i odaberite sliku.

2 Na drugom uređaju otvorite **Postavke** i dodirnite **Povezani uređaji** → **Quick Share** → **Tko može dijeliti s vama** → **Samo kontakti** ili **Svi** → **Gotovo**.

3 Dodirnite ikonu za dijeljenje () → **Quick Share** i odaberite uređaj na koji želite prebaciti slike.

- Za dijeljenje veze QR kodom dodirnite **QR kod ili poveznica** i skenirajte QR kod.
- Za dijeljenje s kontaktima dodirnite **Prikaži kontakt**. (Mobilna mreža-omogućeni modeli)
- Za dijeljenje šifriranog sadržaja dodirnite ikonu za više opcija () → **Uključi Privatno dijeljenje**. Primatelj ne može spremati, kopirati ili ponovno poslati dijeljeni sadržaj.

4 Prihvatite zahtjev za prijenos datoteka na drugom uređaju.

Postavljanje tko može pronaći vaš tablet

Postavite kome dopuštate pronaći i slati sadržaj na vaš tablet.

1 Otvorite **Postavke** i dodirnite **Povezani uređaji** → **Quick Share** → **Tko može dijeliti s vama**.

2 Odaberite opciju.

- **Ni od koga**: Nemojte dopuštati ostalima da pronađu vaš tablet. Samo ostali uređaji prijavljeni na isti Samsung accountom mogu pronaći vaš tablet.
- **Samo kontakti**: Dijelite s osobama spremljenima u vašim kontaktima.
- **Svi**: Dopustite svim uređajima u blizini dijeljenje s vašim tabletom.

Music Share

S pomoću značajke dijeljenja glazbe možete dijeliti Bluetooth zvučnik koji je već povezan s vašim tabletom s drugom osobom. Također, možete slušati istu glazbu na svojim Galaxy Budsima i Galaxy Budsima druge osobe.

Ova je značajka dostupna samo na uređajima koji podržavaju značajku dijeljenja glazbe.

Dijeljenje Bluetooth zvučnika

Na svom tabletu otvorite **Postavke**, dodirnite **Povezani uređaji** → **Music Share**, a zatim dodirnite prekidač kako biste ga uključili.

Slijedite upute na zaslonu za dijeljenje Bluetooth zvučnika.

Zajedničko slušanje glazbe s Galaxy Budsima

Možete zajedno slušati glazbu s vašeg tableta putem vaših Buds i Buds vašeg prijatelja.

Ova značajka je podržana samo na Galaxy Buds seriji.

- 1 Pobrinite se da su vaš tablet, telefon prijatelja i par slušalica Buds povezani.
Pogledajte [Uparivanje s drugim Bluetooth uređajima](#) da vidite kako se povezati.
- 2 Na telefonu prijatelja otvorite **Postavke**, dodirnite **Povezani uređaji**, a zatim dodirnite prekidač **Music Share** za uključivanje.
Možete upotrijebiti dodatne značajke, poput postavljanja s kim dijeliti uređaj dodirom na **Music Share**.
- 3 Na svom tabletu otvorite okvir brzih postavki i dodirnite **Medijski izlaz**.
- 4 Odaberite slušalice Buds svog prijatelja s popisa otkrivenih uređaja.
- 5 Na telefonu prijatelja prihvatite zahtjev za spajanjem.
Kada glazbu reproducirate putem tableta, možete je zajedno slušati putem oba para slušalica Buds.

Smart View

(Zrcaljenje na TV ekranu)

Pregledajte prikazani sadržaj svojeg tableta na velikom zaslonu povezivanjem svojeg tableta s TV uređajem ili monitorom koji ima funkciju zrcaljenja zaslona.

1 Otvorite okvir brzih postavki i dodirnite **Smart View**.

2 Odaberite uređaj koji će zrcaliti zaslon vašeg tableta.



Kad reproducirate videozapis sa Smart Viewom, rezolucija se može razlikovati ovisno o modelu televizora.

Emitiranje aplikacija na zaslon

Prikazujte videozapis na povezanom zaslonu samo dok istovremeno provjeravate privatne poruke ili koristite se ostalim značajkama na tabletu.

Otvorite aplikaciju za emitiranje videozapisa na povezanom zaslonu i dodirnite ikonu za Smart View (📺) → ikonu za emitiranje aplikacija (📱).



Neke aplikacije možda neće podržavati ovu funkciju.

Samsung Flow

Spojite tablet s telefonom ili računalom i upotrebljavajte ih zajedno tijekom radnji poput provjere obavijesti i dijeljenja sadržaja.

Aplikacija Samsung Flow mora biti instalirana na oba uređaja koje želite povezati. Ako aplikacija Samsung Flow nije instalirana, preuzmite je s usluga **Galaxy Store** ili **Trgovina Play**. Aplikaciju za računala možete preuzeti iz trgovine Microsoft Store.



Ova je značajka dostupna samo na nekim uređajima Samsung Android i računalima sa sustavom Windows 10 ili novijim.

Spajanje na telefon

- 1 Na svojem telefonu otvorite aplikaciju Samsung Flow.
- 2 Na svojem tabletu otvorite aplikaciju **Flow** i dodirnite **Poveži s telefonom**.
Ako je vaš tablet spojen s računalom, dodirnite ikonu za više opcija (⋮) → **Poveži s telefonom**.
- 3 Odaberite svoj telefon na popisu pronađenih uređaja.
Ako se pojavi skočni prozor za odabir načina spajanja, odaberite način koji želite.
- 4 Potvrdite lozinku na oba uređaja.
Uređaji će se povezati.

Spajanje na računalo

- 1 Na svojem tabletu otvorite aplikaciju **Flow** i dodirnite **Poveži s računalom**.
Ako je vaš tablet spojen s telefonom, dodirnite ikonu za više opcija (⋮) → **Poveži s računalom**.
- 2 Na računalu otvorite aplikaciju Samsung Flow i dodirnite **Početak**.
- 3 Odaberite tablet na popisu pronađenih uređaja.
Ako se pojavi skočni prozor za odabir načina spajanja, odaberite način koji želite.
- 4 Potvrdite lozinku na oba uređaja.
Uređaji će se povezati.

Dnevna ploča

Uvod

Upotrijebite tablet kao okvir za slike ili oglasnu ploču kada se uređaj puni putem USB kabela ili je spojen na stanicu za punjenje. Možete uživati u dijaprojeksiji omiljenih slika i provjeriti informacije poput vremena, vremenske prognoze ili kalendara. Tijekom upotrebe možete napisati napomenu i upravljati glazbom.

Pokretanje Dnevne ploče

1 Napunite uređaj putem USB kabela ili stanice za punjenje.

 Kako biste uređaj spojili sa stanicom za punjenje, umetnite ga u stanicu za punjenje kako bi međusobno došli u kontakt konektori uređaja i terminali stanice za punjenje.

2 Dodirnite gumb Dnevna ploča () na navigacijskoj traci. Pojavit će se glavni zaslon Dnevne ploče i moći ćete provjeriti sat, vrijeme ili kalendar.

Upotreba Dnevne ploče

Reprodukcija dijaprojeksije

Svoj uređaj možete upotrijebiti kao okvir za sliku. Uživajte u dijaprojeksijama omiljenih slika na Dnevnoj ploči.

Na glavnom zaslonu Dnevne ploče kliznite prstom udesno i reproducirajte dijaprojeksiju.

 Kako biste u dijaprojeksiju dodali svoje omiljene slike za prikaz, otvorite **Postavke**, dodirnite **Napredne značajke** → **Dnevna ploča** → **Prezentacija** → ikonu postavki () pored **Albumi**, a zatim odaberite album.

Pisanje napomena na Dnevnoj ploči

Kako biste napisali napomenu na Dnevnoj ploči, svoj uređaj možete upotrijebiti kao oglasnu ploču.

1 Prijeđite prstom ulijevo na glavnom zaslonu Dnevne ploče i dodirnite ikonu za crtanje ()

2 Odaberite olovku i pišite ili crtajte na zaslonu.

3 Dodirnite **Gotovo**.

Napomena koju napišete bit će prikvačena na Dnevnoj ploči.

Upravljanje glazbom

Na Dnevnoj ploči možete upravljati glazbom.

Dodirnite ikonu za reprodukciju glazbe (🎵) i odaberite aplikaciju za upravljanje reprodukcijom.

Konfiguracija postavki Dnevne ploče

Konfigurirajte različite postavke Dnevne ploče i učinite ju osobnijom.

Otvorite **Postavke** i dodirnite **Napredne značajke** → **Dnevna ploča**.

- **Vrijeme, vrem. prog. i kalendar:** Promijenite postavku glavnog zaslona Dnevne ploče.
- **Podsjetnik:** Uključite ili isključite značajku memo na Dnevnoj ploči.
- **SmartThings:** Postavite uređaj da prikazuje SmartThings uređaje i scene na Dnevnoj ploči.
- **Prezentacija:** Odaberite slike koje želite dodati u dijaprojekciju i promijenite postavke dijaprojekcije poput redoslijeda slike, brzine prijelaza i stila. Usto možete postaviti informacije o satu ili vremenu koje se prikazuju u dijaprojekciji.
- **Glazba:** Uključite ili isključite značajku upravljanja glazbom na Dnevnoj ploči.
- **Punjenje baterije ili dodirivanje ikone:** Tijekom punjenja, gumb Dnevna ploča (🔋) bit će dodan na navigacijsku traku.
 - **Dod. Dnev. ploču na zas. za ap.:** Ikona aplikacije Dnevna ploča (📅) bit će dodana na zaslon aplikacija.
 - **Auto. pokretanje kad je uspos. veza s USB punjačem:** Dnevna ploča će se pokrenuti automatski kada se uređaj bude punio s pomoću USB kabela.
- **Isto kao čuvar zaslona:** Upotrebljavajte Dnevnu ploču kao čuvara zaslona.
- **Tamni način:** Primijenite tamni način rada na Dnevnoj ploči. Tamni način rada možete primijeniti i postavljanjem rasporeda.
- **Isključi prema rasporedu:** Postavite raspored zatvaranja Dnevne ploče. Prilikom aktiviranja ove značajke, dodirnite **Pos. vrij.** da biste postavili vrijeme zatvaranja Dnevne ploče.
- **O Dnevnoj ploči:** Provjerite verziju Dnevne ploče i pravne informacije.
- **Obratite nam se:** Postavite pitanja ili provjerite često postavljena pitanja.

Zatvaranje ploče sa svakodnevnim sadržajima

Kako biste zatvorili Dnevnu ploču, dodirnite početni gumb (○) ili gumb Natrag (◀).

Samsung DeX

Pomoću aplikacije Samsung DeX možete svoj mobilni uređaj upotrebljavati kao računalo spajanjem mobilnog uređaja na vanjski zaslon, kao što su TV prijamnik ili monitor ili s tipkovnicom s funkcijom poklopca. Dok koristite Samsung DeX, možete istovremeno koristiti svoj mobilni uređaj.

Za više informacija posjetite www.samsung.com/samsung-dex.



- Upotrebljavajte samo dodatan pribor tvrtke Samsung koji podržava službena značajka Samsung DeX. Problemi u radu i kvarovi nastali korištenjem dodatnog pribora koji nisu službeno podržani nisu pokriveni jamstvom.
- Nakon pokretanja ili zatvaranja značajke Samsung DeX, pokrenute aplikacije mogu se zatvoriti.
- Neke aplikacije ili značajke možda neće biti dostupne prilikom upotrebe značajke Samsung DeX.

Bežične veze s vanjskim zaslonima

Na svom mobilnom uređaju otvorite **Postavke** i dodirnite **Povezani uređaji** → **Samsung DeX** → **Bežično povezivanje**. Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postupak spajanja. Neki televizori ili monitori otkrit će se samo kada je njihov način zrcaljenja zaslona uključen.

Kabelske veze s vanjskim zaslonima

Mobilni uređaj možete povezati s vanjskim zaslonom pomoću HDMI adaptera (USB Tip-C na HDMI).

Spajanje s tipkovnicom s funkcijom poklopca

Tijekom upotrebe tipkovnice s funkcijom poklopca možete pokrenuti Samsung DeX jednostavnom kombinacijom tipki (**Fn** + **DeX**).

Upravljanje zaslonom uređaja Samsung DeX

Koristite sljedeće metode za upravljanje zaslonom uređaja Samsung DeX na vanjskom zaslonu.

- Upravljanje uz pomoć vanjske tipkovnice i miša
Možete upotrijebiti i bežičnu tipkovnicu/miša.
- Korištenje vašeg mobilnog uređaja kao podloge osjetljive na dodir
Na svom mobilnom uređaju dodirnite ikonu podloge osjetljive na dodir () na navigacijskoj traci. Ako ste postavili navigacijsku traku da koristi **Geste prelaska prstom**, otvorite ploču s obavijestima i dodirnite **Up. tablet kao dodirnu pločicu**.
- Uporaba tipkovnice na zaslonu
Kada unesete tekst za slanje poruka, stvaranje bilješki ili obavljanje drugih zadataka, zaslonska tipkovnica će se automatski pojaviti na zaslonu vašeg mobilnog uređaja bez povezivanja vanjske tipkovnice.

Upotreba načina rada Desktop

Na sljedeće načine svoj mobilni uređaj možete upotrijebiti kao računalo.

- Pokretanje načina rada Desktop
Dodirnite gumb Nedavno (|||) → ikonu za dodavanje radne površine (). Želite li pokrenuti način rada Desktop dok se koristite aplikacijom, povucite ručicu radne površine (—) te ispustite prozor aplikacije gdje god želite.
- Zatvaranje načina rada Desktop
Dodirnite gumb Nedavno (|||) i dodirnite prazan prostor na popisu aplikacija. Želite li zatvoriti način rada Desktop dok se koristite aplikacijom u skočnom prikazu, povucite gornju traku skočnog prozora gore na sredinu zaslona te ju ispustite.
- Dodavanje stranice Desktop
Dodirnite gumb Nedavno (|||) → ikonu za dodavanje radne površine (). Želite li izbrisati stranicu Desktop, dodirnite ikonu zatvaranja radne površine ()
- Upotreba mobilnog uređaja uz vanjski zaslon
Dok se koristite aplikacijom, dodirnite ikonu za više opcija (✓) → **Pošalji na druge zaslone**. Aplikaciju možete premještati između mobilnog uređaja i vanjskog zaslona kako biste ju nastavili upotrebljavati.

Google aplikacije

Google pruža zabavu, društvenu mrežu i poslovne aplikacije. Možda će vam biti potreban Google račun za pristup nekim aplikacijama.

Za provjeru više informacija o aplikacijama uđite u izbornik za pomoć u svakoj aplikaciji.

- **Chrome:** Pretražujte informacije i pregledavajte mrežne stranice.
- **Gmail:** Šaljite ili primajte e-poštu putem usluge Google Mail.
- **Karte:** Pronađite svoju lokaciju na karti, pretražujte karte svijeta i pristupite informacijama o lokaciji o raznim mjestima oko vas.
- **YT Music:** Uživajte u raznoj glazbi i videozapisima koje pruža YouTube Music. Također možete pristupiti glazbenim kolekcijama pohranjenima na vašem uređaju i reproducirati ih.
- **Google TV:** Kupite ili iznajmite videozapise, kao što su filmovi i TV programi, iz aplikacije **Trgovina Play**.
- **Disk:** Spremite svoje sadržaje u oblaku, pristupite im od bilo kuda i podijelite ih s drugima.
- **YouTube:** Gledajte ili kreirajte videozapise i podijelite ih s drugima.
- **Fotografije:** Na jednom mjestu pretražujte, upravljajte i uređujte sve fotografije i videozapise iz različitih izvora.
- **Google:** Pretražujte stavke na internetu ili svojem uređaju.
- **Meet:** Uputite videopozive ili kreirajte videosastanke ili im se pridružite.
- **Poruke:** Šaljite i primajte poruke na uređaju ili računalu i dijelite razne sadržaje poput slika i videozapisa.
- **Gemini:** Razgovarajte s Geminijem za korištenje raznih značajki, kao što je pretraživanje informacija, stvaranje prilagođenih slika ili pisanje sadržaja.



Neke aplikacije možda neće biti dostupne ovisno o davatelju mobilnih usluga ili modelu.

Postavke

Uvod

Prilagodba postavki uređaja.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke**. Ili otvorite okvir brzih postavki i dodirnite ikonu postavki (⚙️).

Za traženje postavki na temelju unesenih ključnih riječi dodirnite ikonu za pretraživanje (🔍). Postavke također možete potražiti i odabirom preporučene značajke ili teme.

Prijavite se u Galaxy uređaj

Prijavite se na svoj Samsung account i upravljajte njime.

Na zaslonu postavki, dodirnite **Prijavite se u Galaxy uređaj**.

Veze

Opcije

Promijenite postavke za različite veze, kao što su značajka Wi-Fi i Bluetooth.

Na zaslonu postavki dodirnite **Veze**.

- **Wi-Fi:** Uključite Wi-Fi značajku za spajanje na Wi-Fi mrežu i pristupanje internetu ili drugim mrežnim uređajima. Pogledajte [Wi-Fi](#) za više informacija.
- **Bluetooth:** Koristite Bluetooth za razmjenu podatkovnih ili multimedijских datoteka s drugim uređajima koji imaju uključenu opciju Bluetooth. Pogledajte [Bluetooth](#) za više informacija.
- **Zrakoplovni način:** Podesite uređaj da isključi sve bežične funkcije na vašem uređaju. Možete koristiti samo izvanmrežne usluge.



Poštujte propise zrakoplovne kompanije i upute osoblja zrakoplovnog prijevoznika. U slučajevima kad je dopušteno upotrebljavati uređaj, uvijek ga upotrebljavajte u zrakoplovnom načinu rada.

- **Upravitelj SIM kartice:** Aktivirajte svoju SIM karticu i prilagodite postavke SIM kartice. Više informacija potražite u odjeljku [Upravitelj SIM kartice](#).
 - **Mobilne mreže:** Konfigurirajte postavke svoje mobilne mreže.
 - **Upotreba podataka:** Pratite količinu upotrebe podataka i prilagodite postavke za ograničenje. Podesite uređaj da automatski onemogući mobilnu podatkovnu mrežu kada količina mobilnih podataka koje ste upotrijebili dostigne zadanu granicu.

Možete uključiti značajku čuvara podataka kako biste spriječili da određene aplikacije, koje rade u pozadini šalju ili primaju podatke. Pogledajte [Ušteda podataka \(modeli omogućeni za mobilnu mrežu\)](#) za više informacija.

Također, aplikacije možete postaviti da se koriste samo Wi-Fi mrežom ili mobilnim podacima ili objema značajkama. Pogledajte [Dopuštene mreže za aplikacije \(modeli omogućeni za mobilnu mrežu\)](#) za više informacija.
 - **Mob. prist. točka i Dijeljenje:** Koristite se tabletom kao mobilnom pristupnom točkom za dijeljenje veze mobilnih podataka tableta s ostalim uređajima. Za više informacija o mobilnoj pristupnoj točki pogledajte [Mobilna pristupna točka \(modeli omogućeni za mobilnu mrežu\)](#).
 Dodatni troškovi mogu se zaračunati kada koristite ovu funkciju.
 - **Dijeljenje veze:** Povezivanje omogućuje dijeljenje internetske veze uređaja s drugim uređajima.
 - **Više postavki veze:** Prilagođavanje postavki za upravljanje drugim funkcijama. Pogledajte [Više postavki veze](#) za više informacija.
-  Neke značajke možda neće biti dostupne ovisno o modelu.

Wi-Fi

Uključite Wi-Fi značajku za spajanje na Wi-Fi mrežu i pristupanje internetu ili drugim mrežnim uređajima.

Povezivanje s Wi-Fi mrežom

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Veze** → **Wi-Fi** i dodirnite prekidač radi uključivanja.

2 Odaberite mrežu u popisu Wi-Fi mreža.

Mreže s ikonom zaključavanja zahtijevaju lozinku.



- Jednom kada se uređaj spoji s Wi-Fi mrežom, uređaj će se ponovno spajati s tom mrežom svaki put kada je dostupna, bez traženja lozinke. Radi sprječavanja automatskog spajanja uređaja s mrežom, dodirnite ikonu postavki (⚙️) pored mreže i dodirnite prekidač **Automatski ponovno spoji** za isključivanje.
- Ako se ne možete spojiti na Wi-Fi mrežu kako treba, ponovno pokrenite Wi-Fi funkciju na uređaju ili bežični usmjerivač.

Dijeljenje Wi-Fi mrežnih lozinki

Ako podnesete zahtjev osobi koja je povezana sa zaštićenom Wi-Fi mrežom za dijeljenje lozinke, možete se povezati s mrežom bez unošenja lozinke. Ova je značajka dostupna između uređaja koji su jedan drugome spremljeni u kontaktima dok je zaslon drugog uređaja uključen.

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Veze** → **Wi-Fi** i dodirnite prekidač radi uključivanja.

2 Odaberite mrežu u popisu Wi-Fi mreža.

3 Dodirnite **Zatraži lozinku**.

4 Prihvatite zahtjev za dijeljenje na drugom uređaju.

Zaporka za Wi-Fi unesena je na vaš uređaj i on je povezan s mrežom.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct izravno povezuje uređaje putem Wi-Fi mreže bez potrebe za pristupnim točkama.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Veze** → **Wi-Fi** i dodirnite prekidač radi uključivanja.
- 2 Dodirnite ikonu za više opcija (⋮) → **Wi-Fi Direct**.
Otkriveni uređaji prikazani su na popisu.
Ako uređaj s kojim se želite povezati nije na popisu, zatražite da uređaj uključi opciju Wi-Fi Direct.
- 3 Odaberite uređaj s kojim se želite spojiti.
Uređaji će se povezati kad drugi uređaj prihvati zahtjev za Wi-Fi Direct povezivanjem.
Za prekid veze s uređajem odaberite uređaj za prekid s popisa.

Bluetooth

Koristite Bluetooth za razmjenu podatkovnih ili multimedijских datoteka s drugim uređajima koji imaju uključenu opciju Bluetooth.

Mjere opreza pri upotrebi Bluetootha

- Tvrtka Samsung ne snosi odgovornost za gubitak, presretanje ili zlouporabu podataka koji su poslani ili primljeni putem Bluetootha.
- Uvijek se osigurajte da dijelite i primite podatke pomoću pouzdanih i propisno zaštićenih uređaja. Ako postoje prepreke između uređaja, operativna udaljenost može se smanjiti.
- Neki uređaji, naročito oni koje nije testirala udruga Bluetooth SIG, možda neće biti kompatibilni s vašim uređajem.
- Ne koristite Bluetooth funkciju za protuzakonite svrhe (primjerice, piratske kopije datoteke ili protuzakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe). Samsung nije odgovoran za posljedice protuzakonite uporabe Bluetooth funkcije.

Uparivanje s drugim Bluetooth uređajima

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Veze** → **Bluetooth** i dodirnite prekidač radi uključivanja. Prikazat će se otkriveni uređaji.
 - 2 Odaberite uređaj s kojim se želite upariti.
Ako uređaj s kojim se želite upariti nije na popisu, podesite uređaj na ulaz u načina rada uparivanja putem Bluetooth veze. Za više informacija pogledajte korisnički priručnik drugog uređaja.
-  Vaš je tablet vidljiv ostalim uređajima dok je otvoren zaslon Bluetooth postavki.
- 3 Prihvatite zahtjev za povezivanjem putem Bluetooth veze na svojem tabletu radi potvrde. Uređaji će se povezati kad drugi uređaj prihvati zahtjev za Bluetooth povezivanjem.
Da biste razdvojili uređaje, dodirnite ikonu postavki (⚙️) pokraj naziva uređaja da biste ga odspojili i dodirnite **Odspoji**.

Slanje i primanje podataka

Brojne aplikacije podržavaju prijenos podataka putem Bluetootha. S drugim Bluetooth uređajima možete podijeliti podatke poput kontakata ili medijskih datoteka. Sljedeći postupci su primjer slanja slike na drugi uređaj.

- 1 Otvorite aplikaciju **Galerija** i odaberite sliku.
- 2 Dodirnite ikonu za dijeljenje (➦) → **Bluetooth** i odaberite uređaj na koji želite prebaciti slike.
Ako uređaj s kojim se želite upariti nije na popisu, zatražite da uređaj uključi svoju opciju vidljivosti.
- 3 Prihvatite zahtjev za autorizacijom Bluetootha na drugom uređaju.

Ušteda podataka (modeli omogućeni za mobilnu mrežu)

Smanjite upotrebu podataka tako da spriječite da određene aplikacije, koje rade u pozadini šalju ili primaju podatke.

Na zaslonu postavki dodirnite **Veze** → **Upotreba podataka** → **Ušteda podataka** i dodirnite prekidač radi uključivanja.

Kada je uključena značajka čuvara podataka, ikona čuvara podataka (🔒) pojavit će se na statusnoj traci.

-  Za odabir aplikacija radi korištenja podataka bez ograničenja, dodirnite **Apl. koje uvijek upotreb. pod.** i odaberite aplikacije.

Dopuštene mreže za aplikacije (modeli omogućeni za mobilnu mrežu)

Postavite aplikacije da koriste samo Wi-Fi mrežu ili mobilne podatke ili oboje.

Na primjer, možete postaviti uređaj da upotrebljava samo mobilne podatke za aplikacije koje želite zadržati zaštićenim ili aplikacije za strujanje koje se mogu prekinuti. Čak i ako ne isključite značajku Wi-Fi, aplikacije će se otvoriti pomoću mobilnih podataka.

Na zaslonu postavki dodirnite **Veze** → **Upotreba podataka** → **Dopuštene mreže za aplikacije**. Dodirnite željenu aplikaciju s popisa aplikacija i odaberite opciju mreže.



Prilikom korištenja mobilnih podataka možete imati dodatne troškove.

Mobilna pristupna točka (modeli omogućeni za mobilnu mrežu)

Koristite se svojim tabletom kao mobilnom pristupnom točkom za dijeljenje veze mobilnih podataka vašeg tableta s ostalim uređajima.

1 Na zaslonu postavki dodirnite **Veze** → **Mob. prist. točka i Dijeljenje** → **Mobilna pristupna točka**.

2 Dodirnite prekidač za uključivanje.

Možete promijeniti naziv mreže, lozinku i drugo.

Ikona mobilne pristupne točke () pojavljuje se na statusnoj traci.

3 Na zaslonu drugog uređaja potražite i odaberite svoj tablet s popisa Wi-Fi mreža.

Ili dodirnite **QR kod** na zaslonu mobilne pristupne točke i skenirajte QR kôd s drugim uređajem.



- Ako mobilna pristupna točka nije pronađena, na tabletu postavite **Pojas** na **2,4 GHz**, dodirnite **Napredno**, a zatim dodirnite prekidač **Skrivena mreža** da biste ga isključili.
- Ako uključite značajku **Automatska Pristupna točka**, možete podijeliti vezu mobilnih podataka vašeg tableta s ostalim uređajima prijavljenim na vaš Samsung account.

Više postavki veze

Prilagodite postavke za upravljanje drugim funkcijama veze.

Na zaslonu postavki dodirnite **Veze** → **Više postavki veze**.

- **Traženje uređaja u blizini:** Postavite tablet na pretraživanje uređaja u blizini s kojima se može povezati.
- **Ispis:** Konfiguriranje postavki dodatka pisača instaliranih na uređaju. Dostupne pisače možete potražiti ili ručno dodati za ispis datoteka. Pogledajte [Ispis](#) za više informacija.
- **VPN:** Postavite virtualne privatne mreže (VPN) na svojem uređaju kako biste se povezali s privatnom mrežom škole ili tvrtke.
- **Privatni DNS:** Postavite uređaj da koristi sigurnosno poboljšani privatni DNS.
- **Ethernet:** Nakon što spojite Ethernet adapter, možete upotrebljavati žičanu mrežu i konfigurirati postavke mreže.
- **Automatsko aktualiziranje konfiguracija sustava:** Dopustite automatske promjene konfiguracije kako biste osigurali da značajke mrežne veze rade u skladu s očekivanjima.

Ispis

Konfiguriranje postavki dodatka pisača instaliranih na uređaju. Možete povezati uređaj s pisačem putem Wi-Fija ili Wi-Fi Directa i ispisivati slike ili dokumente.



Neki pisači možda neće biti kompatibilni s uređajem.

Dodavanje plug-inova za pisače

Dodajte plug-inove za pisače s kojima želite spojiti uređaj.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Veze** → **Više postavki veze** → **Ispis** → **Preuzmi dodatak**.
- 2 Odaberite plug-in pisača i instalirajte ga.
- 3 Odaberite instalirani dodatak pisaču.
Uređaj će automatski tražiti pisače koji su spojeni na istu Wi-Fi mrežu kao i vaš uređaj.
- 4 Odaberite pisač koji želite dodati.



Za ručno dodavanje pisača dodirnite ikonu za više opcija (⋮) → **Dodaj pisač**.

Ispis sadržaja

Prilikom pristupa sadržaju poput slika ili dokumenata pristupite popisu opcija, dodirnite **Ispis** → ikona padajućeg izbornika (▼) → **Svi pisači...**, a zatim odaberite pisač.



Načini ispisa mogu se razlikovati ovisno o vrsti sadržaja.

Povezani uređaji

Promijenite postavke povezivanja uređaja.

Na zaslonu postavki dodirnite **Povezani uređaji**.

- **Quick Share:** Promijenite postavke značajke Quick Share. Pogledajte [Quick Share](#) za više informacija.
- **Music Share:** Promijenite postavke značajke Music Share. Pogledajte [Music Share](#) kako biste saznali više informacija.
- **Automatsko prebacivanje na slušalice:** Postavite Galaxy Buds slušalice da se prebace s drugog uređaja na vaš tablet kada upućujete ili odgovarate na poziv, reproducirate medije i još mnogo toga. Ovu značajku možete koristiti samo kada ste na drugom uređaju prijavljeni na isti Samsung account i kada nosite Galaxy Buds slušalice.
- **Pozivi i poruke na drugim uređajima:** Spojite svoj tablet i telefon kako biste koristili značajke pozivanja i razmjene poruka na tabletu s brojem telefona. Morate se prijaviti na isti Samsung account na tabletu i telefonu. Neke značajke pozivanja i razmjene poruka možda nisu dostupne.
- **Nastavi na drugim uređajima:** Koristite aplikacije i značajke svog tableta na drugim uređajima prijavljenima na vaš Samsung account.
- **Dijeljenje kamere:** Upotrijebite kameru na telefonu kao internetsku kameru za tablet. Za korištenje ove značajke oba uređaja moraju biti prijavljena na isti Samsung account i moraju imati uključen Wi-Fi, Bluetooth i značajku Dijeljenje kamere.
- **Dijeljenje pohrane:** Podijelite datoteke s tableta sa svojim uređajem Samsung TV ili Galaxy Book. Za korištenje ove značajke oba uređaja moraju biti prijavljena na isti Samsung account i moraju imati uključen Wi-Fi, Bluetooth i značajku Dijeljenje pohrane.
- **Povezivanje sa sustavom Windows:** Koristite aplikacije i provjeravajte obavijesti s mobilnog uređaja na računalu sa sustavom Windows. Za uporabu ove značajke potreban je Microsoft račun. Posjetite <https://aka.ms/setupltw> za detalje.

- **Višestr. upravljanje:** Koristite se mišem i tipkovnicom povezanim sa Samsung računalom koje podržava ovu značajku na vašem tabletu.
- **Drugi zaslon:** Povežite svoj tablet i računalu kako biste se tabletom koristili kao dodatnim zaslonom za računalu. Na vašem računalu mora biti instaliran Windows 10 ili noviji.
- **Samsung DeX:** Koristite značajke svog mobilnog uređaja u okruženju sučelja sličnom računalu. Pogledajte [Samsung DeX](#) za više informacija.
- **Smart View:** Pregledajte prikazani sadržaj svojeg tableta na velikom zaslonu povezivanjem svojeg tableta s TV uređajem ili monitorom koji ima funkciju zrcaljenja zaslona. Pogledajte [Smart View](#) kako biste saznali više informacija.
- **SmartThings:** Kontrolirajte i upravljajte pametnim uređajima i proizvodima interneta stvari (IoT). Pogledajte [SmartThings](#) za više informacija.
- **Android Auto:** Povežite svoj uređaj s vozilom i upravljajte nekim značajkama uređaja na zaslonu vozila.



Neke značajke možda neće biti dostupne ovisno o modelu.

Galaxy AI

Koristite značajke napredne inteligencije koje će vam pomoći u korištenju vašeg uređaja.

Na zaslonu postavki dodirnite **Galaxy AI**. Više informacija pogledajte u [Galaxy AI](#).

Načini i rutine

Upotreba načina rada

Dodajte način rada na temelju svoje trenutačne aktivnosti ili lokacije. Postavke vašeg uređaja promijenit će se kako bi odgovarale vašoj aktivnosti ili situaciji. Možete uključiti ili isključiti način na okviru brzih postavki.

Dodavanje načina

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Načini i rutine** → **Načini**.
- 2 Odaberite željeni način rada ili dodirnite **Dodaj način rada** kako biste dodali svoje načine rada.

Pokretanje načina rada

Načini rada automatski će se pokrenuti kada se otkriju njihovi uvjeti. Možete ih pokrenuti i ručno dodirom na gumb u bilo kojem trenutku.

Za ručno pokretanje načina rada, odaberite način rada koji želite i dodirnite **Uključi**.

Za isključivanje pokrenutog načina rada, dodirnite način rada i dodirnite **Isključi**.

Ili otvorite okvir brzih postavki, dodirnite **Načini**, a zatim odaberite način za uključivanje. Za isključivanje načina rada dodirnite gumb načina rada na okviru brzih postavki.

Korištenje rutina

Automatizirajte svoje svakodnevne zadatke koji se ponavljaju. Na primjer, možete automatski promijeniti postavke zvuka ovisno o tome gdje se nalazite, optimizirati postavke svog uređaja za igranje i još mnogo toga.

Dodavanje rutina

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Načini i rutine** → **Rutine**.
- 2 Dodirnite ikonu za stvaranje (+) i dodajte vlastite rutine ili dodirnite **Otkrivanje** i odaberite rutinu koju želite.
Ako želite podesiti uvjet za pokretanje rutine na ručno, dodirnite **Pokreni ručno**. Ova opcija će se pojaviti samo kada nema postavljenih uvjeta za pokretanje.

Pokretanje rutina

Automatske rutine će se automatski pokrenuti kada se otkriju njihovi uvjeti. Rutine za koje postavite uvjet pokretanja kao **Pokreni ručno** možete pokrenuti ručno dodirivanjem gumba kad god to želite.

Za ručno pokretanje rutina dodirnite ikonu za start (▶) pored rutine koju želite pokrenuti. Ako želite koristiti widget, dodirnite rutinu pod **Ručne rutine** i dodirnite **Više** → **Postavi kao widget** → **Dodaj**.

Rutina će biti dodana kao widget na početni zaslon, a rutinu možete pokrenuti dodirivanjem widgeta.

Za prekid pokretanja rutina dodirnite ikonu popisa rutina (⋮), dodirnite rutinu pod opcijom **Pokrenuto**, a zatim dodirnite **Zaustavi**, ili dodirnite widget rutine na početnom zaslonu.

Zvuk

Opcije

Promijenite postavke različitim zvukovima na uređaju.

Na zaslonu postavki dodirnite **Zvuk**.

- **Zvuk / Bez zvuka:** Podesite uređaj da koristi način zvuka ili način bez zvuka.
- **Privremeno utišavanje:** Postavite uređaj da određeno razdoblje radi na bešumnom načinu rada.
- **Ton zvona:** Promijenite zvuk zvona poziva.
- **Zvuk obavijesti:** Promijenite zvuk obavijesti.
- **Zvuk sustava:** Promijenite zvuk koji ćete upotrebljavati za određene radnje poput punjenja uređaja.
- **Glasnoća:** Prilagodite razinu glasnoće uređaja.
- **Kvaliteta zvuka i efekti:** Podesite postavke kvalitete zvuka i efekta uređaja. Pogledajte [Kvaliteta zvuka i efekti](#) za više informacija.
- **Odvojeni zvuk aplikacije:** Postavite uređaj da reproducira medijski zvuk s određene aplikacije odvojeno na drugom audiouređaju. Pogledajte [Odvojeni zvuk aplikacije](#) za više informacija.



Neke značajke možda neće biti dostupne ovisno o modelu.

Kvaliteta zvuka i efekti

Podesite postavke kvalitete zvuka i efekta uređaja.

Na zaslonu postavki dodirnite **Zvuk** → **Kvaliteta zvuka i efekti**.

- **Dolby Atmos:** Odaberite optimalan način okružujućeg zvuka za različite vrste zvuka, kao što su filmovi, glazba i glas. Uz Dolby Atmos možete osjetiti kretanje zvukova koji vas okružuju.
- **Ekvilizator:** Promijenite profil zvuka i uživajte u optimiziranom zvuku.
- **Isticanje dijaloga:** Pojačajte glasnoću glasova u sadržaju.



Ova značajka nije dostupna za višekanalni audiosadržaj.

- **Normalizacija glasnoće:** Smanjite razlike u glasnoći između različitih sadržaja. Uređaj će automatski povećati glasnoću sadržaja niske glasnoće.
- **Postavke zvuka aplikacije:** Provjerite i upravljajte optimiziranim postavkama zvuka koje ste spremili za svaku medijsku aplikaciju. Za namještanje postavki zvuka za svaku aplikaciju, otvorite okvir brzih postavki tijekom reprodukcije sadržaja u aplikaciji, dodirnite i držite traku za podešavanje glasnoće, a zatim promijenite postavke. Iste postavke primijenit će se sljedeći put kada pokrenete aplikaciju.
- **Adapt sound:** Postavite zvuk koji vam najviše odgovara.
- **UHQ pretvarač:** Poboljšajte razlučivost zvuka glazbe i videozapisa kada koristite slušalice ili Bluetooth slušalice koje podržavaju UHQ.



Morate povezati slušalice da biste koristili neke značajke ovisno o modelu.

Odvojeni zvuk aplikacije

Postavite uređaj da medijski zvuk s određene aplikacije reproducira na spojenom Bluetooth zvučniku ili slušalicama.

Primjerice, aplikaciju Navigacije možete slušati putem zvučnika uređaja dok istovremeno slušate reprodukciju iz aplikacije glazbe putem Bluetooth zvučnika vozila.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Zvuk** → **Odvojeni zvuk aplikacije** i dodirnite prekidač za uključivanje.
- 2 Odaberite aplikaciju za reprodukciju zvučnih medija zasebno i dodirnite gumb Natrag (←).
- 3 Odaberite uređaj za reprodukciju zvuka medija odabrane aplikacije.

Obavijesti

Promijenite postavke obavijesti.

Na zaslonu postavki dodirnite **Obavijesti**.

- **Obavijesti aplikacije:** Odaberite aplikacije od kojih želite primati obavijesti.
- **Stil skočnih obavijesti:** Odaberite iskaćući stil obavijesti i promijenite postavke.
- **Sakrij sadržaj dok je zaključan:** Postavite hoće li se na zaključanom zaslonu sakriti sadržaj obavijesti.
- **Razvrstavanje/filtriranje obav.:** Odaberite način razvrstavanja ili filtriranja obavijesti.
- **Statusna traka:** Postavite način prikaza ikona obavijesti i želite li prikazati preostali postotak baterije na statusnoj traci.
- **Zaslon za zaključavanje:** Odredite kako prikazati obavijesti na zaključanom zaslonu.
- **Ne ometajte:** Osim dopuštenih iznimaka, postavite sve zvukove na bešumno.
- **Napredne postavke:** Konfigurirajte napredne postavke za obavijesti.

Zaslon

Opcije

Promijenite postavke prikaza i početnog zaslona.

Na zaslonu postavki dodirnite **Zaslon**.

- **Svijetlo / Tamno:** Uključite ili isključite tamni način rada.
- **Postavke Tamnog načina:** Smanjite naprezanje očiju primjenom tamne teme pri korištenju uređaja noću ili na tamnom mjestu. Možete postaviti raspored primjene tamnog načina rada.
 Tamna tema možda se neće primijeniti u nekim aplikacijama.
- **Svjetlina:** Podešavanje osvjetljenja zaslona.
- **Prilagodljiva svjetlina:** Postavite uređaj da upamti vaše prilagodbe osvjetljenja te ih automatski primijenite u sličnim uvjetima osvjetljenja.
- **Glatkoća pokreta:** Promjena brzine osvježavanja zaslona. Kada je postavljena velika brzina osvježavanja, zaslon će se pomicati jasnije. Pogledajte [Glatkoća pokreta](#) za više informacija.
- **Štit za ugodu za oči:** Smanjite naprezanje očiju ograničavanjem količine plave svjetlosti koju emitira zaslon. Možete postaviti raspored primjene ove značajke.

- **Način zaslona:** Promijenite način zaslona kako biste prilagodili boju i kontrast prikaza. Više informacija potražite u odjeljku [Promjena načina zaslona ili prilagodba boje prikaza](#).
- **Veličina i stil fonta:** Promijenite veličinu i stil fonta.
- **Zumiranje zaslona:** Povećajte ili smanjite stavke na zaslonu.
- **Omjer slike:** Odaberite omjer slike na svakoj aplikaciji koju pokrećete.
- **Isječak kamere:** Postavite uređaj da sakrije prednju kameru sa zaslona.
- **Istek zaslona:** Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje zaslona.
- **Rubne ploče:** Promijenite postavke rubne ploče.
- **Programska traka:** Promijenite postavke trake sa zadacima. Pogledajte [Traka sa zadacima](#) za više informacija.
- **Navigacijska traka:** Promijenite postavke navigacijske trake. Pogledajte [Navigacijska traka \(višefunkcijski gumbi\)](#) za više informacija.
- **Osjetljivost na dodir:** Povećajte osjetljivost na dodir zaslona koju ćete upotrebljavati uz zaštite za zaslon.
- **Čuvar zaslona:** Postavite uređaj za pokretanje čuvara zaslona kada se uređaj puni.



Neke značajke možda neće biti dostupne ovisno o modelu.

Glatkoća pokreta

Brzina osvježavanja je broj osvježavanja zaslona svake sekunde. Koristite visoku brzinu osvježavanja kako biste spriječili treperenje zaslona pri prebacivanju između zaslona. Zaslon će se pomicati jasnije. Kad odaberete standardnu brzinu osvježavanja, možete duže koristiti bateriju.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Zaslon → Glatkoća pokreta**.
- 2 Odaberite brzinu osvježavanja.
 - **Prilagodljiva:** Omogućite glatke animacije i pomicanje automatskim prilagođavanjem brzine osvježavanja zaslona na veću brzinu.
 - **Standardna:** Koristite standardnu brzinu osvježavanja u normalnim situacijama za štednju energije baterije.

Promjena načina zaslona ili prilagodba boje prikaza

Promijenite način prikaza zaslona ili prilagodite boju zaslona prema svojim željama.

Izmjena načina rada zaslona

Na zaslonu postavki dodirnite **Zaslon** → **Način zaslona** i odaberite željeni način rada.

- **Živopisno:** Njime optimizirate raspon boja, zasićenost i oštrinu zaslona. Možete odabrati i balans boje zaslona prema vrijednosti boje.
- **Prirodno:** Time se zaslon prilagođava prirodnom tonu.



- Boju zaslona možete podesiti samo u načinu rada **Živopisno**.
- Način rada **Živopisno** možda nije kompatibilan s aplikacijama treće strane.

Optimiziranje uravnoteženosti boje cijelog zaslona

Boje zaslona optimizirajte podešavanjem željene nijanse boje.

Na zaslonu postavki dodirnite **Zaslon** → **Način zaslona** → **Živopisno** i podesite traku za podešavanje boje pod **Balans bijele boje**.

Kada traku za podešavanje boje odvučete na **Hladni ton**, pojačat će se nijansa plave boje. Kada traku odvučete na **Topli ton**, pojačat će se nijansa crvene boje.

Podešavanje nijanse zaslona prema vrijednosti boje

Pojačajte ili smanjite određenu nijansu boje pojedinačnim podešavanjem vrijednosti Crveno, Zeleno ili Plavo.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Zaslon** → **Način zaslona** → **Živopisno**.
- 2 Dodirnite **Napredne postavke**.
- 3 Podesite **R** (crvena), **G** (zeleno) ili **B** (plava) traku boja prema želji.
Podesit će se nijanse zaslona.
Za podešavanje razine jasnoće, povucite traku ispod **Jarkost**.

Baterija

Provjerite preostalu snagu baterije i vrijeme korištenja uređaja. Za uređaje s niskom razinom baterije čuvajte snagu baterije uključivanjem funkcija uštede energije.

Na zaslonu postavki dodirnite **Baterija**.

- **Štednja baterije:** Uključite način štednje energije kako biste produljili preostalo vrijeme baterije.
 - **Ograničenja pozadinske upotrebe:** Ograničite potrošnju baterije za aplikacije koje ne koristite često.
 - **Zaštita baterije:** Postavite zaustavljanje punjenja kada je baterija u potpunosti napunjena ili ograničite maksimalno punjenje na unaprijed postavljenu razinu.
 - **Danas:** Provjerite razinu baterije i povijest korištenja.
 - **Postavke punjenja:** Konfigurirajte postavke punjenja.
 - **Automatsko prigušivanje zaslona:** Zatamnite zaslon kada preostala snaga baterije padne ispod određene razine.
 - **Prikaži postotak baterije:** Prikažite postotak preostale razine napunjenosti baterije na statusnoj traci.
 - **Podaci o bateriji:** Provjerite informacije o bateriji.
- 
 - Preostalo vrijeme korištenja pokazuje vrijeme preostalo prije nego se baterija isprazni. Preostalo vrijeme može se razlikovati ovisno o postavkama i uvjetima rada vašeg uređaja.
 - Možda nećete primati obavijesti od aplikacija koje upotrebljavaju način uštede energije.
 - Ovdje možete provjeriti sljedeće podatke o bateriji. Dostupne informacije mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelju usluga.
 - Datum proizvodnje baterije
 - Datum prve upotrebe
 - Broj ciklusa potpunog punjenja/pražnjenja (na temelju nazivnog kapaciteta)
 - Izmjereno stanje ispravnosti

Pozadina i stil

Promijenite sliku pozadine za početni zaslon i zaslon zaključavanja.

Na zaslonu postavki dodirnite **Pozadina i stil**.

Početni zaslon

Konfigurirajte postavke za početni zaslon, kao što je raspored zaslona.

Na zaslonu postavki dodirnite **Početni zaslon**.

Zaslon za zaključavanje

Opcije

Promijenite postavke zaključanog zaslona.

Na zaslonu postavki dodirnite **Zaslon za zaključavanje**.

- **Zaslon za zaključ. i biometrija:** Promijenite metodu zaključavanja zaslona.
- **Duže otključano:** Podesite uređaj da se otključa kada se otkriju lokacije ili uređaji kojima vjerujete. Pogledajte [Duže otključano](#) za više informacija.
- **Postavke sigurn. zaključavanja:** Promijenite postavke zaključavanja zaslona za odabrani način zaključavanja.
- **Now bar:** Odaberite stavke za prikaz na zaključanom zaslonu.
- **Dodirnite i držite za uređiv.:** Postavite uređaj da prikaže opcije uređivanja kada dodirnete i držite zaključani zaslon.
- **Sat za roaming:** Promijenite sat tako da prikazuje lokalno vrijeme i vrijeme u domaćoj zoni na zaključanom zaslonu tijekom roaminga.
- **Podaci za kontakt:** Postavite uređaj da prikazuje informacije kao što su vaša e-adresa na zaključanom zaslonu.
- **Prikaz otkl.jefekta prijel.zasl.:** Postavite da se prikazuje efekt prijelaza pri otključavanju zaslona putem vaših biometrijskih podataka.
- **O Zaslonu za zaključavanje:** Provjerite verziju zaključanog zaslona i pravne informacije.



- Neke značajke možda neće biti dostupne ovisno o davatelju mobilnih usluga ili modelu.
- Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o odabranoj metodi zaključavanja zaslona.

Duže otključano

Možete podesiti uređaj da se otključa i ostane otključan kada se otkriju lokacije ili uređaji kojima vjerujete.

Na primjer, ako ste postavili dom kao lokaciju kojoj vjerujete, kada dođete kući, vaš će uređaj otkriti lokaciju i automatski se otključati.

Na zaslonu postavki dodirnite **Zaslon za zaključavanje** → **Duže otključano** i slijedite upute na zaslonu da biste dovršili postavljanje.



- Ta će funkcija biti dostupna nakon što postavite način zaključavanja zaslona.
- Ako četiri sata ne upotrebljavate uređaj ili kada ga uključite, morate otključati zaslon pomoću obrasca, PIN-a ili lozinke koju ste postavili.

Sigurnost i privatnost

Opcije

Provjerite status sigurnosti i privatnosti uređaja i promijenite postavke.

Na zaslonu postavki dodirnite **Sigurnost i privatnost**.

- **Zaslon za zaključavanje:** Promijenite postavke zaključanog zaslona.
- **Sigurnost računa:** Promijenite postavke za svoje račune.
- **Zaštita izgubljenog uređaja:** Uključite ili isključite značajku Pronađi moj mobitel. Pristupite internetskoj stranici smartthingsfind.samsung.com kako biste pratili i kontrolirali svoj izgubljeni ili ukradeni tablet. Također, možete provjeriti lokaciju nosivih uređaja povezanih s ovim tabletom.
- **Sigurnost aplikacija:** Skenirajte aplikacije i zaštitite svoj uređaj od zlonamjernog softvera.
- **Aktualizacije:** Provjerite verziju softvera svojeg uređaja i provjerite ažuriranja.
- **Zaslon za zaključ. i biometrija:** Promijenite postavke za zaključani zaslon i biometrijske podatke. Pogledajte [Prepoznavanje lica](#) i [Prepoznavanje otiska prsta](#) kako biste saznali više informacija.
- **Automatski blokator:** Čuvajte sigurnost svojeg uređaja blokiranjem prijetnji i drugih sumnjivih aktivnosti.
- **Sigurnosni status vaših uređaja:** Provjerite sigurnosni status svojih uređaja koji su prijavljeni na vaš Samsung account.
- **Više sigurnosnih postavki:** Konfigurirajte dodatne sigurnosne postavke. Pogledajte [Sigurna Wi-Fi mreža](#), [Sigurna mapa](#) i [Samsung Pass](#) za više informacija.
- **Dopuštenja upotrijebljena u posljednja 24 sata:** Provjerite povijest korištenja dozvola aplikacije ili značajke.

- **Zaštita privatnosti za internet:** Provjerite povijest zaštite privatnosti na internetu i promijenite postavke. Ova će se značajka dodati kada budete koristili aplikaciju **Samsung Internet**.
- **Kontrole i upozorenja:** Upravljajte pristupom značajkama kao što je mikrofoni i međuspremnik.
- **Više postavki privatnosti:** Konfigurirajte dodatne postavke privatnosti.



Neke značajke možda neće biti dostupne ovisno o davatelju mobilnih usluga ili modelu.

Prepoznavanje lica

Možete podesiti uređaj na otključavanje zaslona prepoznavanjem vašeg lica.



- Ako za zaključavanje zaslona upotrebljavate svoje lice, vaše lice neće se moći upotrijebiti za otključavanje zaslona kada prvi put uključite uređaj. Za upotrebu uređaja morate otključati zaslon upotrebom uzorka, PIN-a ili lozinke koju ste postavili prilikom registracije lica. Nemojte zaboraviti svoj uzorak, PIN ili lozinku.
- Ako promijenite način zaključavanja zaslona na **Klizanje** ili **Nema**, koje nisu sigurne, svi vaši biometrijski podaci bit će izbrisani.

⚠ Mjere opreza pri prepoznavanju lica

Prije upotrebe prepoznavanja lica za otključavanje uređaja, imajte na umu sljedeće mjere opreza.

- Vaš uređaj može otključati osoba ili predmet koji je nalik na vašu sliku.
- Prepoznavanje lica nije toliko sigurno kao uzorak, PIN ili lozinka.

Za bolje prepoznavanje lica

Prilikom prepoznavanja lica uzmite u obzir sljedeće:

- Prilikom registriranja uzmite u obzir okolnosti, kao što je nošenje naočala, šešira, maski, brade ili jako izražene šminke
- Pobrinite se da se nalazite u dobro osvijetljenom području i da je objektiv kamere čist prilikom registracije
- Pobrinite se da slika nije mutna radi boljih rezultata prepoznavanja

Registriranje vašeg lica

Radi bolje registracije lica, registrirajte svoje lice u zatvorenom prostoru ili izvan izravne sunčeve svjetlosti.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Sigurnost i privatnost** → **Zaslon za zaključ. i biometrija** → **Prepoznavanje lica**.
- 2 Postavka načina zaključavanja zaslona.
- 3 Pročitajte upute na zaslonu i dodirnite **Nastavi**.
- 4 Dodirnite **Registriraj** i postavite lice unutar okvira na zaslonu.
Kamera će skenirati vaše lice.



- Ako otključavanje zaslona pomoću lica ne funkcionira ispravno, dodirnite **Ukloni podatke o licu** za uklanjanje svojeg registriranog lica te ponovno registrirajte lice.
- Da biste poboljšali prepoznavanje lica, dodirnite **Dodaj zamjenski izgled za poboljšavanje prepoznavanja** i dodajte alternativni izgled.

Otključavanje zaslona uz pomoć lica

Umjesto upotrebom uzorka, PIN-a ili lozinke, zaslon možete otključati svojim licem.

- 1 Na zaslonu Postavki dodirnite **Sigurnost i privatnost** → **Zaslon za zaključ. i biometrija**.
- 2 Otključajte zaslon upotrebom sadašnje metode zaključavanja zaslona.
- 3 Dodirnite **Prepoznavanje lica** i dodirnite prekidač **Otključavanje licem** za uključivanje.
- 4 Na zaključanom zaslonu, gledajte u zaslon.
Nakon prepoznavanja lica, zaslon možete otključati bez upotrebe bilo kojeg dodatnog načina zaključavanja zaslona. Ako vaše lice nije prepoznato, upotrijebite unaprijed postavljen način zaključavanja.

Brisanje podataka o registriranom licu

Možete izbrisati podatke o registriranom licu.

- 1 Na zaslonu Postavki dodirnite **Sigurnost i privatnost** → **Zaslon za zaključ. i biometrija**.
- 2 Otključajte zaslon upotrebom sadašnje metode zaključavanja zaslona.
- 3 Dodirnite **Prepoznavanje lica** → **Ukloni podatke o licu** → **Ukloni**.
Nakon što ste izbrisali registrirano lice, sve povezane funkcije također će se isključiti.

Prepoznavanje otiska prsta

Kako bi funkcija prepoznavanja otiska prsta radila, informacije o vašem otisku prsta moraju biti registrirane i pohranjene u vašem uređaju.



- Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o davatelju mobilnih usluga ili modelu.
- Prepoznavanje s pomoću otiska prsta upotrebljava jedinstvene karakteristike svakog otiska prsta kako bi se poboljšala sigurnost vašeg uređaja. Šanse da će senzor otiska prsta pobrkati i dva otiska prstiju vrlo su slabe. Međutim, u rijetkim slučajevima kada su otisci prstiju jako slični, senzor bi ih mogao prepoznati kao identične.
- Debeli ili obojeni zaštitni film može utjecati na učinkovitost. Ako koristite zaštitu za zaslon, provjerite je li označen kao kompatibilan sa senzorom otiska prsta na zaslonu. (kao što su zaštite za zaslon koje prodaje Samsung)
- Ako za zaključavanje zaslona upotrebljavate otisak prsta, vaš otisak prsta neće se moći upotrijebiti za otključavanje zaslona kada prvi put uključite uređaj. Za upotrebu uređaja morate otključati zaslon upotrebom uzorka, PIN-a ili lozinke koju ste postavili prilikom registracije otiska prsta. Nemojte zaboraviti svoj uzorak, PIN ili lozinku.
- Ako vaš otisak prsta nije prepoznat, otključajte uređaj upotrebom uzorka, PIN-a ili lozinke koje ste postavili pri registraciji otiska prsta, a zatim ponovno registrirajte svoje otiske prstiju. Ako ste zaboravili svoj uzorak, PIN ili lozinku, nećete moći upotrebljavati uređaj ako ga ne resetirate. Samsung nije odgovoran za bilo koji gubitak podataka ili neugodnost prouzročenu zaboravljenim šiframa za otključavanje.
- Ako promijenite način zaključavanja zaslona na **Klizanje** ili **Nema**, koje nisu sigurne, svi vaši biometrijski podaci bit će izbrisani.

Za bolje prepoznavanje otisaka prstiju

Kada skenirate otiske prstiju na uređaju pripazite na sljedeće uvjete koji mogu utjecati na performanse funkcije:

- Uređaj ne može prepoznati otiske prstiju koji su zahvaćeni dubokim linijama ili ožiljcima.
- Uređaj možda neće prepoznati otisak prsta s malog ili tankog prsta.
- Za poboljšanje performansi prepoznavanja registrirajte otiske prstiju koju često koristite za izvršavanje zadataka na uređaju.

- Uređaj ima ugrađen senzor prepoznavanja otiska prsta na zaslonu. Vodite računa da zaštitnik zaslona ili zaslon na području senzora prepoznavanja otiska prsta nisu izgrebeni ili oštećeni predmetima kao što su kovanice, ključevi, olovke i ogrlice.
- Vodite računa o tome da je područje senzora prepoznavanja otiska prsta čisto i suho kao i vaši prsti.
- Ako savijete prst ili koristite samo vrh prsta, uređaj možda neće prepoznati otiske prstiju. Pritisnite zaslon tako da se vrh prsta širi po širokoj površini područja prepoznavanja otiska prsta.

Registriranje otisaka prstiju

Na zaslonu postavki dodirnite **Sigurnost i privatnost** → **Zaslon za zaključ. i biometrija** → **Otisci prstiju** i slijedite upute na zaslonu kako biste registrirali svoj otisak prsta. Nakon registracije možete provjeriti je li vaš otisak prsta registriran, kao i njegov naziv dodirom na **Provjeri dodane otiske prstiju**.

Otključavanje zaslona uz pomoć otisaka prstiju

Umjesto upotrebom uzorka, PIN-a ili lozinke, zaslon možete otključati otiskom prsta.

- 1 Na zaslonu Postavki dodirnite **Sigurnost i privatnost** → **Zaslon za zaključ. i biometrija**.
- 2 Otključajte zaslon upotrebom sadašnje metode zaključavanja zaslona.
- 3 Dodirnite **Otisci prstiju** i dodirnite prekidač **Otključavanje otiskom prsta** za uključivanje.
- 4 Na zaključanom zaslonu postavite prst na senzor prepoznavanja otiska prstiju i skenirajte ga.

Prepoznavanje otisaka prstiju dok je zaslon isključen

- 1 Na zaslonu Postavki dodirnite **Sigurnost i privatnost** → **Zaslon za zaključ. i biometrija**.
- 2 Otključajte zaslon upotrebom sadašnje metode zaključavanja zaslona.
- 3 Dodirnite **Otisci prstiju** i dodirnite prekidač **Otisak prsta uvijek uključen** za uključivanje. Ako dodirnete prekidač **Dodirni za prikaz ikone kada je zaslon isključen** kako biste ga uključili, možete postaviti uređaj da prikazuje ikonu prepoznavanja otiska prsta kada dodirnete zaslon dok je zaslon isključen.

Brisanje registriranih otisaka prstiju

Možete izbrisati registrirane otiske prstiju.

- 1 Na zaslonu Postavki dodirnite **Sigurnost i privatnost** → **Zaslon za zaključ. i biometrija**.
- 2 Otključajte zaslon upotrebom sadašnje metode zaključavanja zaslona.
- 3 Dodirnite **Otisci prstiju**, odaberite otisak prsta za brisanje, a zatim dodirnite **Ukloni**.

Sigurna Wi-Fi mreža

Sigurna Wi-Fi mreža usluga je koja osigurava vašu Wi-Fi mrežnu vezu. Šifrira podatke putem Wi-Fi mreža i onemogućuje praćenje aplikacija i mrežnih stranica tako da možete sigurno koristiti Wi-Fi mreže. Primjerice, kada koristite nezaštićene Wi-Fi mreže na javnim mjestima, kao što su kafići ili zračne luke, Sigurna Wi-Fi mreža automatski se uključuje tako da nitko ne može hakirati vaše podatke za prijavu ili nadzirati vašu aktivnost u aplikacijama i mrežnim stranicama.

Na zaslonu postavki dodirnite **Sigurnost i privatnost** → **Više sigurnosnih postavki** → **Sigurna Wi-Fi mreža** i slijedite upute na zaslonu da biste dovršili postavljanje. Ako dodirnete **Aktivnost zaštite**, možete provjeriti povijest kako i kada je vaša mreža bila zaštićena pomoću sigurne Wi-Fi mreže.

Kada je uključena značajka Sigurna Wi-Fi mreža, ikona za VPN (🔒) pojavit će se na statusnoj traci.



- Korištenje ove značajke može rezultirati manjom brzinom Wi-Fi mreže.
- Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o Wi-Fi mreži, davatelju mobilnih usluga ili modelu.

Odabir aplikacija za zaštitu pomoću Sigurne Wi-Fi mreže

Odaberite aplikacije koje želite zaštititi pomoću Sigurne Wi-Fi mreže kako biste sigurno mogli zaštititi podatke, poput lozinke ili aktivnosti u aplikacijama, od pristupa drugima.

Na zaslonu postavki dodirnite **Sigurnost i privatnost** → **Više sigurnosnih postavki** → **Sigurna Wi-Fi mreža** → ikona za više opcija (⋮) → **Postavke** → **Zaštićene aplikacije** i dodirnite prekidače pored aplikacija koje želite zaštititi pomoću Sigurne Wi-Fi mreže.



Neke aplikacije možda neće podržavati ovu funkciju.

Kupnja plana zaštite

Svaki mjesec vam se nudi besplatni plan zaštite za Wi-Fi mreže. Također, možete kupiti planove zaštite i imati neograničenu zaštitu pojasne širine ograničeno vrijeme.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Sigurnost i privatnost** → **Više sigurnosnih postavki** → **Sigurna Wi-Fi mreža**.
- 2 Dodirnite **Tarifa za zaštitu** → **Nadogradi** i odaberite željeni plan.
 Za određene planove zaštite možete prenijeti plan zaštite na drugi uređaj koji je prijavljen na vaš Samsung account.
- 3 Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili kupnju.

Sigurna mapa

Sigurna mapa štiti vaš privatni sadržaj i aplikacije, kao što su fotografije i kontakti, od pristupa drugih osoba. Privatni sadržaj i aplikacije mogu biti zaštićeni čak i kada je uređaj otključan.

-  Sigurna mapa jest zaseban i zaštićen prostor za pohranu. Podaci u sigurnoj mapi ne mogu se prenositi na druge uređaje neodobrenim načinima dijeljenja, kao što je USB ili Wi-Fi Direct. Pokušaj prilagodbe operacijskog sustava ili softvera dovest će do automatskog zaključavanja sigurne mape i zabrane pristupa. Prije spremanja podataka u zaštićenu mapu obavezno napravite sigurnosnu kopiju i kopirajte podatke na drugu zaštićenu lokaciju.

Postavljanje sigurne mape

- 1 Otvorite **Postavke** i dodirnite **Sigurnost i privatnost** → **Više sigurnosnih postavki** → **Sigurna mapa**.

2 Slijedite upute na zaslonu da biste dovršili postupak postavljanja.

Kada se pojavi skočni prozor s upitom želite li resetirati tip zaključavanja sigurne mape sa svojim računom Samsung account, dodirnite **Dopusti**. Ako ste zaboravili tip zaključavanja, možete ga resetirati upotrebom svog računa Samsung account. Ako ne uključite ovu značajku, ne možete ponovno postaviti vrstu zaključavanja kada je zaboravite.

Nakon završetka postavke, prikazat će se zaslon sigurne mape i ikona aplikacije sigurna mapa (🔒) bit će dodana na zaslon aplikacija.



- Kada se aplikacija **Sigurna mapa** zaključa, morate je otključati upotrebom svojeg unaprijed postavljenog načina zaključavanja.
- Za promjenu naziva ili ikone sigurne mape dodirnite ikonu za više opcija (⋮) → **Sigurna mapa**.

Podešavanje uvjeta za automatsko zaključavanje za sigurnu mapu

1 Otvorite aplikaciju **Sigurna mapa** i dodirnite ikonu za više opcija (⋮) → **Postavke** → **Auto. zaključajte Sigurnu mapu**.

2 Odaberite način zaključavanja.



- Za ručno zaključavanje sigurne mape dodirnite ikonu za više opcija (⋮) → **Zaključaj i izađi**.

Premještanje sadržaja u sigurnu mapu

Premjestite sadržaj, kao što su fotografije i videozapisi u sigurnu mapu. Navedeni su radni primjeri premještanja slike sa zadane pohrane u sigurnu mapu.

1 Otvorite aplikaciju **Sigurna mapa** i dodirnite ikonu za više opcija (⋮) → **Dodaj datoteke**.

2 Dodirnite **Slike**, označite slike za premještanje, a zatim dodirnite **Gotovo**.

3 Dodirnite **Premjesti**.

Odabrane stavke bit će izbrisane iz izvorne mape i premještene u sigurnu mapu. Za kopiranje stavki dodirnite **Kopiraj**.



- Načini premještanja sadržaja mogu se razlikovati ovisno o vrsti sadržaja.

Premještanje sadržaja iz sigurne mape

Sadržaj iz sigurne mape premjestite u odgovarajuće aplikacije u zadanoj pohrani. Navedeni su radni primjeri premještanja slike iz sigurne mape u zadanu pohranu.

- 1 Otvorite aplikaciju **Sigurna mapa** i dodirnite **Galerija**.
- 2 Odaberite sliku i dodirnite ikonu za više opcija (⋮) → **Premjesti iz aplikacije Sigurna mapa**.
Odabrane stavke premjestit će se u aplikaciju **Galerija** u zadanoj pohrani.

Dodavanje aplikacija

Dodajte aplikaciju za upotrebu u sigurnoj mapi.

- 1 Otvorite aplikaciju **Sigurna mapa** i dodirnite ikonu za dodavanje aplikacija (+).
- 2 Označite jednu ili više aplikacija instaliranih na uređaju i dodirnite **Dodaj**.

Uklanjanje aplikacija iz sigurne mape.

Dodirnite i držite aplikaciju za brisanje i dodirnite **Deinstaliraj**.

Dodavanje računa

Dodajte svoje Samsung i Google račune ili druge račune za sinkronizaciju s aplikacijama u sigurnoj mapi.

- 1 Otvorite aplikaciju **Sigurna mapa** i dodirnite ikonu za više opcija (⋮) → **Postavke** → **Upravljač računima** → **Dodavanje računa**.
- 2 Odaberite uslugu računa.
- 3 Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili podešavanje računa.

Skrivanje sigurne mape

Prečac sigurne mape možete sakriti sa zaslona aplikacija.

Otvorite okvir brzih postavki i dodirnite ikonu za proširivanje (—) → **Sigurna mapa** (🔒) → **Sakrij**. Inače, otvorite aplikaciju **Sigurna mapa** i dodirnite ikonu za više opcija (⋮) → **Sakrij Sigurnu mapu** → **Sakrij Sigurnu mapu**.

Ako želite ponovno prikazati i otvoriti zaštićenu mapu, otvorite ploču brzih postavki, dodirnite ikonu za proširivanje (—) → **Sigurna mapa** (🔒), a zatim otključajte zaštićenu mapu pomoću prethodno postavljenog načina zaključavanja zaštićene mape.

Deinstalacija sigurne mape

Zaštićenu mapu možete deinstalirati, uključujući njezin sadržaj i aplikacije.

Otvorite aplikaciju **Sigurna mapa** i dodirnite ikonu za više opcija (⋮) → **Postavke** → **Više postavki** → **Deinstaliraj**.

Za sigurnosno kopiranje sadržaja prije deinstaliranja sigurne mape označite **Premjesti medijske datoteke iz Sigurne mape** i dodirnite **Deinstaliraj**. Za pristupanje podacima sigurnosno kopiranim iz sigurne mape, otvorite aplikaciju **Moje Datoteke** te dodirnite **Unutarnja pohrana** → **Download** → **Secure Folder**.



Bilješke pohranjene u **Samsung Notes** bit će sigurnosno kopirane.

Samsung Pass

Potvrdite svoj identitet uz Samsung Pass kada koristite usluge za koje je potrebna vaša prijava ili osobni podaci.

Registriranje Samsung Pass

Na zaslonu postavki dodirnite **Sigurnost i privatnost** → **Više sigurnosnih postavki** → **Lozinke, pristupni ključevi i automatsko ispunjavanje** → **Samsung Pass**. Slijedite upute na zaslonu da biste dovršili postupak postavljanja.

Spremanje vaših podataka na Samsung Pass

Kada spremite podatke za prijavu u aplikacije ili na internetske stranice ili osobne podatke u Samsung Pass, podatke možete unijeti automatski.



Svoje podatke možete spremiti ručno ili provjeriti i upravljati spremljenim podacima u aplikaciji Samsung Pass.

Spremanje vaših podataka za prijavu

Na stranici za prijavu u aplikaciju ili na internetsku stranicu unesite svoj ID i lozinku, a zatim dodirnite gumb za prijavu. Kada se pojavi skočni prozor s pitanjem želite li spremiti podatke za prijavu, dodirnite **Spremi**.

Spremanje vaših osobnih podataka

Na glavnom zaslonu aplikacije Samsung Pass odaberite opciju u izborniku **Privatni podaci**, unesite podatke, a zatim dodirnite **Spremi**.

Automatski unos vaših podataka

Možete automatski unijeti svoje podatke za prijavu ili osobne podatke, kao što su vaša adresa ili podaci o platnoj kartici, spremljene u aplikaciji Samsung Pass.



- Ta funkcija možda neće biti dostupna u nekim aplikacijama ili na određenim internetskim stranicama.
- Značajka automatskog popunjavanja podataka na internetskim stranicama dostupna je samo za internetske stranice kojima pristupate putem aplikacije **Samsung Internet**.

Prijava pomoću propusnice

U aplikacije ili na mrežnim stranice koje podržavaju prijavu propusnicama, možete se prijaviti propusnicom spremljenom u aplikaciji Samsung Pass umjesto podataka za prijavu.

- 1 U aplikaciji ili na mrežnoj stranici koje koristite izradite propusnicu.
Način izrade propusnice može se razlikovati ovisno o aplikaciji ili mrežnoj stranici.
- 2 Kada se pojavi skočni prozor s pitanjem želite li spremiti propusnicu, odaberite Samsung Pass i pratite upute na zaslonu kako biste spremili propusnicu.
Sada se možete prijaviti pomoću propusnice spremljene u aplikaciji Samsung Pass.

Lokacija

Promjena postavki dozvola za informacije o lokaciji.

Na zaslonu postavki dodirnite **Lokacija**.

- **Dopuštenja za aplikaciju:** Provjerite popis aplikacija koje imaju dozvolu pristupa lokaciji uređaja i uredite postavke dozvole.
- **Usluge lokacije:** Podesite uređaj na upotrebu funkcije Wi-Fi ili Bluetooth za povećanje preciznosti lociranja informacije, čak i kada su funkcije isključene. Također, možete provjeriti usluge lokacije koje koristi vaš uređaj.
- **Nedavni pristup:** Provjerite aplikacije koje su zatražile informacije o vašoj trenutačnoj lokaciji.

Sigurnost i hitni slučajevi

Upravlajte svojim medicinskim podacima i kontaktima za hitne slučajeve. Također možete promijeniti postavke značajki za hitne slučajeve, kao što su bežična upozorenja za hitne slučajeve.

Na zaslonu postavki dodirnite **Sigurnost i hitni slučajevi**.

- **Zdravstveni podaci:** Unesite svoje medicinske podatke.
- **Hitni kontakti:** Dodajte svoje kontakte za hitne slučajeve.
- **Hitni SOS:** Uputite poziv u hitnom slučaju na unaprijed postavljeni broj tako što ćete nekoliko puta pritisnuti bočni gumb kako je navedeno na zaslonu postavki ove značajke.
- **Dijeljenje u hitnim slučajevima:** Postavite uređaj da šalje informacije, poput vaše lokacije ili obavijesti o niskoj bateriji vašeg uređaja, vašim kontaktima za hitne slučajeve tijekom određenog vremenskog razdoblja.
- **Usluga lokacije za hitne slučajeve:** Uključite značajku lokacije u hitnim slučajevima (ELS).
- **Bežična hitna upozorenja:** Promijenite postavke za bežična upozorenja za hitne slučajeve.
- **Upozorenja o potresu:** Uključite značajku upozorenja o potresu.



Neke značajke možda neće biti dostupne ovisno o regiji ili modelu.

Računi i sigurnosno kopiranje

Opcije

Sinkronizirajte, sigurnosno pohranite ili ponovno vratite podatke sa svojeg uređaja upotrebom Samsung Clouda. Također se možete prijaviti na račune, kao što su Samsung account i Google račun ili prenijeti podatke na druge uređaje ili s njih putem Smart Switcha.

Na zaslonu postavki dodirnite **Računi i sigurnosno kopiranje**.

- **Upravljač računima:** Dodajte svoje Samsung i Google račune ili druge račune za sinkronizaciju.
- **Korisnici:** Postavite dodatne korisničke račune za druge korisnike kako bi se koristili uređajem s personaliziranim postavkama, kao što su računi e-pošte, preferencije slike pozadine i više. Pogledajte [Korisnici](#) za više informacija.
- **Samsung Cloud:** Izradite sigurnosnu kopiju podataka i postavki i vratite podatke i postavke prethodnog uređaja čak i kad ih nemate. Pogledajte [Samsung Cloud](#) za više informacija.
- **Google Drive:** Zaštitite svoje osobne informacije, podatke o aplikacijama i postavke na uređaju. Svoje osjetljive informacije možete sigurnosno pohraniti. Morate se prijaviti na svoj Google račun za sigurnosno kopiranje podataka.
- **Smart Switch:** Otvorite Smart Switch i prenesite podatke s prethodnog uređaja. Pogledajte [Prijenos podataka s prethodnog uređaja \(Smart Switch\)](#) za više informacija.



Redovito sigurnosno kopirajte svoje podatke na sigurne lokacije, kao što je Samsung Cloud ili računalo, kako biste ih mogli ponovno vratiti ako se podaci oštete ili izgube zbog nenamjernog vraćanja tvorničkih postavki.

Korisnici

Postavite dodatne korisničke račune za druge korisnike kako bi se koristili uređajem s personaliziranim postavkama, kao što su računi e-pošte, preferencije slike pozadine i više.

Dostupne su sljedeće vrste korisničkih računa:

- **Vlasnik:** Vlasnički račun je kreiran pri prvom podešavanju računa i ne može postojati više od jednog. Ovaj račun ima potpunu kontrolu uređaja uključujući upravljanje korisničkim računima. Dodavanje ili brisanje korisničkih računa moguće je samo prilikom uporabe ovog računa.
- **Gost:** S računa gosta može se pristupiti uređaju, ali informacije i podaci upotrijebljeni tijekom sesije gosta bit će privremeno pohranjeni. Prilikom svake uporabe ovog računa bit ćete upitani želite li nastaviti prethodnu sesiju gosta ili je poništiti.
- **Novi korisnik:** S korisničkog računa može se pristupiti vlastitim aplikacijama i sadržaju te prilagoditi postavke uređaja koje utječu na sve račune.
- **Novi ograničeni račun:** Ograničeni profil može pristupiti samo aplikacijama i sadržaju koje je odobrio vlasnički račun te se ne može koristiti uslugama za koje je potrebna prijava. (Wi-Fi modeli)

Dodavanje korisnika

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Računi i sigurnosno kopiranje** → **Korisnici**.
- 2 Dodirnite **Dodaj korisnika** / **Dodaj korisnika ili profil** i pratite upute na zaslonu za postavku korisničkog računa.

Dodavanje ograničenih profila (Wi-Fi modeli)

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Računi i sigurnosno kopiranje** → **Korisnici**.
- 2 Dodirnite **Dodaj korisnika ili profil** → **Korisnik (ogran. profil)** i pratite upute na zaslonu za postavku korisničkog računa.

Prebacivanje među korisnicima

Otvorite okvir brzih postavki, dodirnite ikonu korisnika () , a zatim dodirnite račun na koji se želite prebaciti.

Upravljanje korisnicima

Tijekom upotrebe vlasničkog računa možete brisati račune ili promijeniti postavke računa.

Na zaslonu postavki dodirnite **Računi i sigurnosno kopiranje** → **Korisnici**.

Za brisanje korisničkog računa, dodirnite korisnički račun koji želite izbrisati i dodirnite **Obriši**.

Kako biste promijenili postavke računa, dodirnite korisnički račun i promijenite postavke.

Samsung Cloud

Izradite sigurnosne kopije podataka s uređaja na Samsung Cloud i vratiti ih kasnije.

Sigurnosno kopiranje podataka

Sigurnosnu kopiju podataka uređaja možete izraditi na usluzi Samsung Cloud.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Računi i sigurnosno kopiranje** i dodirnite **Sigurnosno kopiranje podataka** u **Samsung Cloud**.
- 2 Dodirnite prekidače pored stavki koje želite sigurnosno pohraniti, a zatim dodirnite **Napravi sigurnosnu kopiju**.
- 3 Dodirnite **Gotovo**.



- Neki podaci neće se sigurnosno kopirati. Kako biste provjerili koji će se podaci sigurnosno kopirati, na zaslonu postavki dodirnite **Računi i sigurnosno kopiranje** i dodirnite **Sigurnosno kopiranje podataka** u **Samsung Cloud**.
- Da biste provjerili podatke sigurnosne kopije na drugim uređajima u vašem Samsung Cloudu, na zaslonu postavki dodirnite **Računi i sigurnosno kopiranje** → **Vraćanje podataka**, a zatim odaberite željeni uređaj.

Vraćanje podataka

Svoje sigurnosne kopije podataka s usluge Samsung Cloud možete vratiti na svoj uređaj.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Računi i sigurnosno kopiranje**.
- 2 Dodirnite **Vraćanje podataka** i odaberite željeni uređaj.
- 3 Označite stavke koje želite obnoviti i dodirnite **Vrati**.

Google

Konfigurirajte postavke za neke funkcije koje pruža Google.

Na zaslonu postavki dodirnite **Google**.

Napredne značajke

Opcije

Uključite napredne funkcije i promijenite postavke koje njima upravljaju.

Na zaslonu postavki dodirnite **Napredne značajke**.

- **Bixby:** Bixby je korisničko sučelje koje vam olakšava korištenje uređaja. Više informacija potražite u odjeljku [Bixby](#).
- **Labs:** Upotrijebite nove značajke uređaja.
- **S Olovka:** Promijenite postavke korištenja S olovke. Pogledajte [S olovka](#) za više informacija.
- **Bočni gumb:** Odaberite aplikaciju ili značajku za pokretanje s pomoću bočnog gumba. Pogledajte [Postavljanje bočnog gumba](#) za više informacija.
- **Više prozora:** Postavite kako će se pokretati Više prozora. Također možete konfigurirati postavke za višenamjenski prozor. Više informacija pogledajte u [Višenamjenski prozor \(Uporaba više aplikacija odjednom\)](#).
- **Pokreti i geste:** Uključite značajku pokreta i konfigurirajte postavke. Pogledajte [Pokreti i geste](#) za više informacija.
- **Snimke i zapisi zaslona:** Promijenite postavke za snimke zaslona i snimanje zaslona.
- **Dnevna ploča:** Postavite uređaj tako da prikazuje dijaprojekciju s odabranim značajkama dok se puni. Pogledajte [Dnevna ploča](#) za više informacija.
- **Dodaci:** Promjena postavki pribora.
- **Videoefekti:** Postavite korištenje raznih efekata, kao što je promjena pozadine tijekom korištenja kamere u određenim aplikacijama. Više informacija pogledajte u [Videoefekti](#).



Ta je funkcija dostupna samo u aplikacijama.

- **Svjetlina videozapisa:** Povećajte svjetlinu zaslona i učinite boje življima kada reproducirate videozapise.



Ta funkcija možda neće biti dostupna na nekim aplikacijama.

- **Super HDR:** Postavite prilagodbu zaslona za prikaz cijelog raspona boja i kontrasta na slikama snimljenima Galaxy uređajima.
- **Postavke aplikacije Game Booster:** Konfigurirajte postavke za Game Booster.
- **Galaxy Avatar:** Kreirajte avatare na bilo koji način i zabavite se koristeći ih u raznim značajkama. Više informacija pogledajte u [Galaxy Avatar](#).
- **Dvostruki messenger:** Instalirajte drugu aplikaciju i upotrebljavajte dva različita računa za istu aplikaciju za razmjenu poruka. Pogledajte [Dvostruki messenger](#) za više informacija.



Neke značajke možda neće biti dostupne ovisno o davatelju mobilnih usluga ili modelu.

Pokreti i geste

Uključite značajku pokreta i konfigurirajte postavke.

Na zaslonu postavki dodirnite **Napredne značajke** → **Pokreti i geste**.

- **Dvaput dodir. za uklj. zaslona:** Podesite uređaj za uključivanje zaslona dvostrukim dodirivanjem na bilo kojem mjestu na zaslonu kad je zaslon isključen.
- **Dvaput dodir. za isklj. zaslona:** Postavite uređaj da isključi zaslon tako da dvaput dodirnete prazan prostor na početnom zaslonu ili zaključanom zaslonu.
- **Prekrij zaslon za utišavanje:** Podesite uređaj da isključuje određene zvukove s pomoću pokreta ili gesta.
- **Snimanje zaslona dlanom:** Podesite uređaj za snimanje snimke zaslona kada prijedete dlanom ulijevo ili udesno preko zaslona. Snimljene slike možete provjeriti u aplikaciji **Galerija**. Snimanje zaslona nije moguće tijekom uporabe nekih aplikacija i funkcija.



Prekomjerno drmanje ili udaranje uređaja može prouzročiti nenamjeran unos za neke funkcije koje upotrebljavaju senzore.

Videoefekti

Možete koristiti razne značajke, kao što je promjena pozadine tijekom korištenja kamere u određenim aplikacijama.

Dok koristite kameru u aplikacijama koje podržavaju ovu značajku, otvorite okvir brzih postavki i dodirnite **Videoefekti**.

-  : Ponovno postavite postavke.
-  : Odaberite ili dodajte boje pozadine ili slike koje ćete koristiti.
- **Pozadina**: Promijenite ili zamaglite pozadinu.
- **Lice**: Nanesite efekte za uljepšavanje na lice.
- **Ton boje**: Podesite ton boje i svjetlinu zaslona.
- **Automatsko kadriranje**: Uključivanje ili isključivanje automatskog kadriranja. Kada uključite ovu značajku, uređaj automatski mijenja kut snimanja i zumiranje prepoznavanjem i praćenjem ljudi.



- Neke značajke možda neće biti dostupne ovisno o modelu.
- Neke značajke dostupne su samo pri upotrebi prednje kamere.

Galaxy Avatar

Kreirajte avatare na bilo koji način i zabavite se koristeći ih u raznim značajkama.

Na zaslonu postavki dodirnite **Napredne značajke** → **Galaxy Avatar**. Ako ste dodali ikonu aplikacije na zaslon aplikacija, otvorite aplikaciju **Galaxy Avatar**.

Izrada Galaxy avatara

Pokrenite Galaxy Avatar, dodirnite ikonu za stvaranje () , a zatim slijedite upute na zaslonu za izradu avatara.

Korištenje naljepnica Galaxy Avatara

Kada izradite avatare, automatski će se stvoriti naljepnice s izrazima i radnjama avatara. Naljepnice vaših avatara možete upotrijebiti kada šaljete poruke ili na društvenoj mreži.

Pokrenite Galaxy Avatar i dodirnite **Naljepnice avatara**. Za izradu vlastitih naljepnica dodirnite ikonu za izradu prilagođenih naljepnica () na vrhu popisa naljepnica.

Korištenje kamere Galaxy Avatar

Izradite zabavne fotografije ili videozapise s avatarima koristeći razne načine snimanja.

Pokrenite Galaxy Avatar i dodirnite **Kamera avatara**. Odaberite avatar i način rada koji želite koristiti, zatim snimite fotografiju ili videozapis.

Dvostruki messenger

Instalirajte drugu aplikaciju i upotrebljavajte dva različita računa za istu aplikaciju za razmjenu poruka.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Napredne značajke** → **Dvostruki messenger**.
Pojavit će se podržane aplikacije.
 - 2 Dodirnite prekidač aplikacije kako biste instalirali drugu aplikaciju.
Druga aplikacija bit će instalirana. Ikona druge aplikacije bit će prikazana uz ikonu druge aplikacije ().
-  • Značajka Dvostruki alat za razmjenu poruka možda neće biti dostupna, ovisno o aplikaciji.
 - Neke značajke aplikacije možda će biti ograničene za drugu aplikaciju.

Deinstaliranje druge aplikacije

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Napredne značajke** → **Dvostruki messenger**.
 - 2 Dodirnite prekidač aplikacije koju želite deinstalirati i dodirnite **Deinstaliraj**.
Svi podaci povezani s drugom aplikacijom bit će izbrisani.
-  Ako deinstalirate prvu aplikaciju, druga aplikacija također će biti izbrisana.

Digitalna dobrobit i roditeljska zaštita

Provjerite povijest upotrebe uređaja i koristite funkcije kako biste spriječili da vam vaš uređaj ometa život. Također možete postaviti roditeljski nadzor za svoju djecu i upravljati njihovom digitalnom aktivnošću.

Na zaslonu postavki dodirnite **Digitalna dobrobit i roditeljska zaštita**.

- **Najviše korištene kategorije aplikacija:** Pogledajte popis najčešće korištenih kategorija aplikacija u jednom danu.
- **Cilj vremena uključenosti zaslona:** Postavite ciljeve za koliko koristite svoj uređaj dnevno.
- **Brojači aplikacija:** Ograničite dnevno vrijeme uporabe za svaku aplikaciju postavljanjem vremenskog brojača. Kada dostignete ograničenje, aplikacija će se deaktivirati i ne možete je upotrebljavati.
- **Nadzor vožnje:** Uključite monitor za vožnju kako biste nadgledali koliko vremena koristite uređaj za vrijeme vožnje.
- **Praćenje hodanja:** Uključite monitor za hodanje kako biste nadgledali koliko vremena upotrebljavate uređaj za vrijeme hodanja.
- **Nadzor glasnoće:** Uključite kontroler glasnoće da biste zaštitili sluh.
- **Ograničenja sadržaja:** Ograničite web-mjesta kojima se može pristupiti ili postavite dobna ograničenja za aplikacije i igre. Ova je značajka dostupna samo u aplikacijama **Samsung Internet** i **Galaxy Store**.
- **Roditeljska zaštita:** Upravljajte upotrebom digitalnih sadržaja svoje djece.

Podrška za uređaj

Funkcija održavanja uređaja pruža pregled statusa napunjenosti baterije uređaja, prostora za pohranu, memorije i sigurnosti sistema. Također možete optimizirati uređaj.

Na zaslonu postavki dodirnite **Podrška za uređaj**.

- **Optimiziraj sad:** Zatvorite aplikacije koje rade u pozadini ili koriste prekomjernu količinu baterije i skenirajte aplikacije koje su prestale s radom i štetni program kako biste optimizirali svoj uređaj.
- **Baterija:** Provjerite preostalu snagu baterije i vrijeme korištenja uređaja. Za uređaje s niskom razinom baterije čuvajte snagu baterije uključivanjem funkcija uštede energije. Pogledajte [Baterija](#) za više informacija.

- **Pohrana:** Provjerite status iskorištene i dostupne pohrane i oslobodite pohranu brisanjem nepotrebnih datoteka, poput datoteka u košu za smeće, neiskorištenih datoteka ili duplih datoteka nakon njihove provjere.
- 
 - Trenutačno dostupni kapacitet unutarnje pohrane manji je od navedenog kapaciteta jer operacijski sustav i zadane aplikacije zauzimaju dio pohrane. Raspoloživi kapacitet može se promijeniti kada ažurirate uređaj.
 - Dostupan kapacitet unutarnje pohrane svojeg uređaja možete provjeriti u dijelu specifikacija na internetskoj stranici Samsunga.
- **Memorija:** Provjerite korištenje memorije ili dodirnite **Očis. sad** kako biste oslobodili memoriju zaustavljanjem pozadinskih aplikacija.
- **Zaštita aplikacija:** Skenirajte svoj uređaj u potrazi za štetnim programom i drugim sumnjivim aktivnostima radi sigurnosti.
- **Automatska optimizacija:** Izvršite automatsku optimizaciju zatvaranjem pozadinskih aplikacija ili čišćenjem memorije kako bi uređaj i dalje radio u najboljem stanju.
Dodirnite **Automatsko ponovno pokretanje** za postavljanje uređaja na automatsko ponovno pokretanje kada se otkriju problemi s performansama ili u vrijeme koje postavite.
- **Aktualizacija softvera:** Ažurirajte softver uređaja putem usluge bežične nadogradnje softvera (FOTA). Ovdje možete zakazati ažuriranja softvera.
- **Dijagnostika:** Testirajte svoj uređaj s pomoću aplikacije Samsung Members.
- **Način održavanja:** Uključite način održavanja kako biste zaštitili svoju privatnost dok netko drugi koristi vaš uređaj, primjerice kada ga šaljete na popravak.

Aplikacije

Upravlajte aplikacijama uređaja i promijenite njihove postavke. Možete provjeriti informacije o potrošnji aplikacije, promijeniti postavke obavijesti ili dozvola ili deinstalirati ili onemogućiti nepotrebne aplikacije.

Na zaslonu postavki dodirnite **Aplikacije**.

Opće upravljanje

Prilagodite postavke sustava uređaja ili resetirajte uređaj.

Na zaslonu postavki dodirnite **Opće upravljanje**.

- **Jezik:** Odaberite jezik uređaja. Pogledajte [Dodavanje jezika uređaja](#) za više informacija.
- **Jezici aplikacije:** Odaberite jezik koji želite koristiti za svaku aplikaciju.
- **Jezični paketi:** Upravljajte ili preuzmite jezične pakete za glasovni unos, značajku pretvaranja teksta u govor i prijevod.
- **Datum i vrijeme:** Pristupite i izmijenite postavke za kontrolu načina prikaza vremena i datuma na zaslonu uređaja.



Ako se baterija potpuno isprazni vraćaju se postavke vremena i datuma.

- **Postavke Samsung Tipkovnice:** Promijenite postavke za Samsung tipkovnicu.
- **Tipkovnica:** Odaberite tipkovnicu koja će se uobičajeno koristiti i promijenite postavke tipkovnice.
- **Fizička tipkovnica:** Promijenite postavke za vanjsku tipkovnicu.
- **Miš i optička pločica:** Promijenite postavke za vanjski miš ili dodirnu ploču.
- **Ponovno postavljanje:** Resetirajte postavke uređaja ili vratite uređaj na tvorničke postavke.
- **Usluga prilagođavanja:** Postavite kako biste dobili personaliziranu uslugu na temelju svojih interesa i načina na koji upotrebljavate uređaj.
- **Obratite nam se:** Postavite pitanja ili provjerite često postavljena pitanja.

Dodavanje jezika uređaja

Isto tako možete dodati jezike koje ćete upotrebljavati na svojem uređaju.

- 1 Na zaslonu postavki, dodirnite **Opće upravljanje** → **Jezik** → **Dodaj jezik**.
- 2 Odaberite jezik koji želite dodati.
- 3 Za postavljanje odabranog jezika kao zadanog dodirnite **Pos. kao zadano**. Za zadržavanje trenutane postavke jezika dodirnite **Zadrži trenut..**
Odabrani jezik bit će dodan na popis jezika. Ako ste promijenili zadani jezik, odabrani jezik bit će dodan na vrh popisa.

Da biste promijenili zadani jezik s popisa jezika, odaberite željeni jezik i dodirnite **Primijeni**. Ako aplikacija ne podržava zadani jezik, upotrijebit će se sljedeći podržani jezik s popisa.

Pristupačnost

Konfigurirajte različite postavke za poboljšavanje pristupačnosti uređaja.

Na zaslonu postavki dodirnite **Pristupačnost**.

- **Preporučeno za vas:** Provjerite značajke pristupačnosti kojima se trenutno koristite i provjerite druge preporučene značajke.
- **Poboljšanja vidljivosti:** Prilagodite postavke da biste poboljšali mogućnost pristupa slabovidnim ili slijepim osobama.
- **TalkBack:** Uključite funkciju TalkBack, koja osigurava glasovne povratne informacije. Za provjeru informacija za pomoć u korištenju ovom značajkom dodirnite **Postavke** → **Vodič kroz TalkBack**.
- **Poboljšanja sluha:** Prilagodite postavke da biste poboljšali mogućnost pristupa nagluhim i gluhim osobama.
- **Interakcija i motorika:** Prilagodite postavke da biste poboljšali mogućnost pristupa osobama s otežanim kretanjem.
- **Napredne postavke:** Konfigurirajte postavke izravnog pristupa i funkcije obavijesti.
- **Instalirane aplikacije:** Provjerite usluge pristupačnosti instalirane na uređaju.
- **O Pristupačnosti:** Provjerite informacije o pristupačnosti.
- **Obratite nam se:** Postavite pitanja ili provjerite često postavljena pitanja.

Aktualizacija softvera

Ažurirajte softver uređaja putem usluge bežične nadogradnje softvera (FOTA). Ovdje možete zakazati ažuriranja softvera.

Na zaslonu postavki dodirnite **Aktualizacija softvera**.

- **Preuzimanje i instalacija:** Ručno pretražite i instalirajte ažuriranja.
- **Automatsko preuzimanje / Autom. preuz putem Wi-Fi mreže:** Postavite uređaj na automatsko preuzimanje ažuriranja.
- **Posljednja aktualizacija:** Provjerite informacije o najnovijem ažuriranju softvera.



Ako se radi sigurnosti uređaja i blokiranja novih vrsta sigurnosnih prijetnji objave ažuriranja softvera u hitnom slučaju, automatski će se instalirati bez vaše suglasnosti.

Informacije o sigurnosnom ažuriranju

Sigurnosna ažuriranja predviđena su za jačanje sigurnosti vašeg uređaja i zaštitu vaših osobnih informacija. Za sigurnosna ažuriranja za vaš model posjetite security.samsungmobile.com.



Mrežna stranica podržava samo neke jezike.

O tabletu

Pristupite informacijama svojeg uređaja.

Na zaslonu postavki dodirnite **O tabletu**.

Za promjenu naziva uređaja dodirnite **Preimenuj**.

- **Informacije o statusu:** Provjerite različite informacije o uređaju, primjerice Wi-Fi MAC adresu i serijski broj.
- **Pravne informacije:** Pristupite pravnim informacijama vezanima uz uređaj, kao što su sigurnosne informacije te licenca otvorenog koda.
- **Podaci o softveru:** Pristupite informacijama o softveru uređaja, kao što je verzija operacijskog sustava i verzija softvera.
- **Podaci o bateriji:** Provjerite informacije o bateriji.



Ovdje možete provjeriti sljedeće podatke o bateriji. Dostupne informacije mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelju usluga.

- Datum proizvodnje baterije
- Datum prve upotrebe
- Broj ciklusa potpunog punjenja/pražnjenja (na temelju nazivnog kapaciteta)
- Izmjereno stanje ispravnosti

Napomene o upotrebi

Mjere opreza pri upotrebi uređaja

Kada koristite uređaj, pažljivo pročitatte ovaj vodič radi sigurne i pravilne uporabe uređaja.

- Opisi se temelje na zadanim postavkama uređaja.
- Neki sadržaji mogu se razlikovati od vašeg uređaja ovisno o regiji, pružatelju usluga, specifikaciji modela ili softveru uređaja.
- Uređaj može zahtijevati vezu s Wi-Fi ili mobilnom mrežom kad koristi neke aplikacije ili značajke.
- Sadržaj (sadržaj visoke kvalitete) koji zahtijeva intenzivnu uporabu CPU ili memorije utjecat će na cjelokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće ispravno raditi ovisno o specifikacijama uređaja te okruženju u kojem se koristi.
- Tvrtka Samsung nije odgovorna za probleme u radu koje su izazvale aplikacije čiji dobavljač nije tvrtka Samsung.
- Samsung nije odgovoran za probleme s radom ili nekompatibilnost nastalu uređivanjem registarskih postavki ili modificiranjem softvera operativnog sustava. Pokušaj prilagođavanja operativnog sustava može dovesti do neispravnog rada uređaja ili aplikacije.
- Softver, izvori zvuka, pozadine, slike te ostali mediji koji se nalaze na uređaju licencirani su za ograničenu uporabu. Izdavanje i uporaba tih materijala u komercijalne ili druge svrhe smatra se kršenjem autorskih prava. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonito korištenje medija.
- Za podatkovne usluge kao što su razmjena poruka, učitavanje i preuzimanje, automatska sinkronizacija ili upotreba usluga lokacija mogu se obračunavati dodatni troškovi, ovisno o vašem podatkovnom planu. Za prijenose velikih podataka preporučujemo upotrebu Wi-Fi postavke.
- Zadane aplikacije koje ste dobili uz uređaj mogu se ažurirati i ne moraju više biti podržane bez prethodne obavijesti.
- Promjena operacijskog sustava uređaja ili instaliranje softvera iz neovlaštenih izvora mogu dovesti do neispravnog rada uređaja i oštećenja ili gubitka podataka. Ti postupci predstavljaju povrede vašeg Samsung licencnog ugovora te poništavaju jamstvo.

- Zaslon možete jasno vidjeti čak i na jakoj vanjskoj sunčevoj svjetlosti automatskim podešavanjem kontrasta na temelju okoline. Zbog prirode proizvoda, prikazivanje fiksne grafike dulje vrijeme može rezultirati naknadnim slikama (pregorijevanje zaslona) ili mutnim slikama.
 - Preporučuje se da ne upotrebljavate fiksne grafike na dijelu zaslona ili cijelom zaslonu dulje vrijeme i isključite zaslon kada ne koristite uređaj.
 - Zaslon možete postaviti da se automatski isključi kada ga ne koristite. Otvorite **Postavke**, dodirnite **Zaslon** → **Istek zaslona**, a zatim odaberite duljinu vremena kada uređaj želite čekati prije isključivanja zaslona.
 - Da biste zaslon postavili da automatski prilagodi njegovu svjetlinu na temelju okoline, otvorite **Postavke**, dodirnite **Zaslon**, a zatim dodirnite prekidač **Prilagodljiva svjetlina** kako biste ga uključili.
- Ovisno o regiji ili modelu, neki uređaji moraju dobiti odobrenje Saveznog odbora za komunikacije (Federal Communications Commission, FCC).

Ako vaš uređaj ima odobrenje FCC-a, možete provjeriti njegov FCC ID. Za pristup FCC ID-ju otvorite **Postavke** i dodirnite **O tabletu** → **Informacije o statusu**. Ako vaš uređaj nema FCC ID, to znači da uređaj nije autoriziran za prodaju u SAD-u i pripadajućim teritorijima i može se donijeti u SAD samo za osobnu upotrebu vlasnika.
- Širine pojasa podržane od strane uređaja mogu se razlikovati ovisno o području ili davatelju mobilnih usluga.
- Dostupnost 5G mreže može se razlikovati ovisno o modelu, zemlji, pružatelju usluga i korisničkom okruženju.
- Vaš uređaj sadrži magnete. Držite ga podalje od kreditnih kartica, implantiranih medicinskih uređaja i drugih uređaja na koje mogu utjecati magneti. U slučaju medicinskih uređaja držite uređaj na udaljenosti većoj od 15 cm. Prestanite koristiti svoj uređaj ako sumnjate na bilo kakve smetnje u radu i obratite se svom liječniku ili proizvođaču medicinskog uređaja.

Ikone uputa

-  **Upozorenje:** Situacije koje mogu izazvati ozljede vama ili drugima
-  **Oprez:** Situacije koje mogu izazvati oštećenje uređaja ili druge opreme
-  **Obavijest:** Napomene, savjeti za uporabu i ostale informacije

Napomene o sadržaju pakiranja i priboru

Pogledajte kratke upute za sadržaj pakiranja.

- Proizvodi dostavljeni s uređajem kao i dostupni dodaci mogu se razlikovati ovisno o području ili davatelju mobilnih usluga.
- Dostavljeni proizvodi namijenjeni su samo za ovaj uređaj te možda neće biti kompatibilni s drugim uređajima.
- Izgled i specifikacije podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.
- Dodatke možete kupiti kod svog lokalnog Samsung zastupnika. Prije kupnje provjerite jesu li dodaci kompatibilni s uređajem.
- Preporučuje se korištenje dodatne opreme koju je odobrila tvrtka Samsung. Korištenje neodobrene dodatne opreme može dovesti do problema s radom ili kvarova, koji možda nisu obuhvaćeni jamstvom.
- Dostupnost pribora podložna je promjenama ovisno isključivo o tvrtkama koje su ih proizvele. Za više informacija o raspoloživom priboru pogledajte internetsku stranicu tvrtke Samsung.
- Prilikom upotrebe uređaja s pričvršćenom maskom (prodaje se zasebno) i u neposrednoj blizini magnetskih predmeta ili vanjskih metalnih ploča, maska možda neće pravilno raditi zbog magnetskih smetnji.
- S uređajem se mogu koristiti slušalice (USB Tip-C) koje podržavaju digitalni izlaz. Međutim, uređaj možda nije kompatibilan sa slušalicama koje koriste drugačiju metodu audio izlaza ili koje je napravio drugi proizvođač.
- Isporučeni USB kabel podržava punjenje do 3 A. Punjač nije uključen. Za optimalnu učinkovitost punjenja preporučuje se korištenje službenog Samsungova punjača od 45 W i kompatibilnog s vašim uređajem, koji se prodaje zasebno.
- Zbog ekoloških razloga ovo pakiranje ne sadržava punjač. Ovaj se uređaj može napajati većinom USB punjača i kabelom s USB-C konektorom.

Otpornost na vodu i prašinu

Vaš je uređaj otporan na vodu i prašinu i zadovoljava sljedeće međunarodne standarde.

- IP68 potvrda o vodootpornosti: Prema zahtjevima norme IEC 60529, uređaj je ispitan pri 15-35 °C, 86-106 kPa, u 1,5 m svježe vode 30 minuta bez micanja.

Morate slijediti smjernice kako biste održali otpornost na vodu i prašinu vašeg uređaja.

- Ne izlažite uređaj vodi iz bazena ili morskoj vodi.
- Ako je uređaj izložen nečistoj vodi ili drugim tekućinama, poput sapunice, ulja, parfema, krema za sunčanje, sredstava za čišćenje ruku, kemijskih proizvoda poput kozmetike ili tekućina koje sadrže alkohol, očistite uređaj svježom vodom koja ne teče, obrišite ga mekom i čistom krpom, a zatim ga temeljito osušite prije upotrebe kako biste održali otpornost na vodu.
- Uređaj ne izlažite snažnom toku vode. Nagli porast tlaka vode može prijeći zajamčenu razinu vodootpornosti.
- Na mjestima kao što je sauna ili parna kupelj, vodootpornost može biti narušena zbog naglih promjena temperature.
- Ako je uređaj izložen vanjskom udaru ili je oštećen, njegova otpornost na vodu može se smanjiti.

Ako je uređaj izložen vodi ili zagađivačima, slijedite upute:

- Obrišite uređaj mekom i čistom krpom, a zatim ga temeljito osušite.
- Ako mikrofoni ili zvučnici nisu potpuno suhi, zvuk tijekom poziva možda neće biti jasan.
- Zaslon i ostale funkcije možda neće ispravno raditi ako se uređaj koristi u vodi.
- Ne spajajte punjač ili bilo koju dodatnu opremu dok se uređaj potpuno ne osuši. Uređaj se može oštetiti ako se priključi dodatna oprema ili punjač kada višenamjenski priključak nije suha.

Otpornost vašeg uređaja Samsung Galaxy na vodu i prašinu nije trajna i može se s vremenom smanjiti zbog uobičajenog habanja.

Pregrijavanje uređaja i rješenja

Ako se uređaj zagrijava tijekom punjenja baterije

Uređaj i punjač mogu se zagrijati tijekom punjenja. Uređaj može biti topliji na dodir tijekom bežičnog punjenja ili brzog punjenja. To ne utječe na radni vijek ili izvedbu uređaja te je dijelom normalnog rada uređaja. Ako se baterija previše pregrije, brzina punjenja može se smanjiti ili punjač može prestati puniti.

Ako se uređaj pregrije, učinite sljedeće:

- Odspojite punjač iz uređaja i zatvorite sve otvorene aplikacije. Pričekajte da se uređaj ohladi, a zatim ponovno započnite s punjenjem uređaja.
- Ako se donji dio uređaja pregrije, to može biti zbog oštećenog USB kabla. Zamijenite USB kabel novim. Preporučuje se USB kabel koji je odobrila tvrtka Samsung.
- Prilikom upotrebe punjača za bežično punjenje, ne stavljajte između uređaja i punjača za bežično punjenje strane materijale, kao što su metalni predmeti, magneti i kartice s magnetskom trakom.



Funkcija bežičnog ili brzog punjenja dostupna je samo na podržanim modelima.

Ako se uređaj zagrijava tijekom upotrebe

Kada se koristite funkcijama ili aplikacijama kojima je potrebno više snage ili ako ih upotrebljavate dulje vrijeme, uređaj se može privremeno zagrijati zbog povećane potrošnje baterije. Zatvorite sve otvorene aplikacije i neko vrijeme ne upotrebljavajte uređaj.

Pogledajte sljedeće primjere situacija u kojima može doći do zagrijavanja uređaja.

- Tijekom početnog postavljanja nakon kupovine ili tijekom povrata podataka
- Tijekom preuzimanja velikih datoteka

- Tijekom upotrebe aplikacija kojima je potrebno više snage ili upotrebi aplikacija dulje vrijeme
 - Tijekom duljeg reproduciranja igrica visoke kvalitete
 - Tijekom duljeg snimanja videozapisa
 - Tijekom emitiranja videozapisa uz postavljenu maksimalnu svjetlinu
 - Povezivanje s televizorom
- Tijekom istodobnog obavljanja više zadataka (ili kada je u pozadini otvoreno više aplikacija)
 - Tijekom uporabe višenamjenskog prozora
 - Tijekom ažuriranja ili instaliranja aplikacija za vrijeme snimanja videozapisa
 - Tijekom preuzimanja velikih datoteka za vrijeme videopoziva
 - Tijekom snimanja videozapisa za vrijeme upotrebe aplikacije za navigaciju
- Tijekom upotrebe velike količine podataka za sinkronizaciju s oblakom, e-poštom ili drugim računalima
- Tijekom upotrebe aplikacije za navigaciju u autu kad se uređaj nalazi na izravnom sunčevu svjetlu
- Tijekom upotrebe mobilne pristupne točke i funkcije povezivanja
- Tijekom upotrebe uređaja u područjima sa slabim signalom ili bez prijema
- Tijekom punjenja baterije uz pomoć oštećenog USB kabela
- Ako je višenamjenski priključak uređaj oštećen ili izložen stranim materijalima, kao što su tekućina, prašina, metalni prah i olovo iz olovke
- Tijekom roaminga

Ako se uređaj pregrije, učinite sljedeće:

- Ažurirajte uređaj najnovijim softverom.
- Konflikti između otvorenih aplikacija mogu dovesti do pregrijavanja uređaja. Ponovo pokrenite uređaj.
- Isključite funkcije Wi-Fi, GPS i Bluetooth kada ih ne upotrebljavate.
- Kada ih ne upotrebljavate, zatvorite aplikacije koje povećavaju potrošnju baterije ili koje su otvorene u pozadini.
- Izbrišite nepotrebne datoteke ili nekorištene aplikacije.
- Smanjite osvjetljenje zaslona.
- Ako se uređaj pregrije ili dulje razdoblje bude vruć, nemojte ga neko vrijeme upotrebljavati. Ako se uređaj nastavi pregrijavati, kontaktirajte servisni centar tvrtke Samsung ili ovlašteni servisni centar.

Mjere predostrožnosti za pregrijavanje uređaja

Ako se počnete osjećati nelagodno zbog pregrijavanja uređaja, prestanite koristiti uređaj.

Kada se uređaj zagrije, značajke i radni učinak mogu se ograničiti ili se uređaj može isključiti kako bi se ohladio. Funkcija je dostupna samo na podržanim modelima.

- Ako se uređaj pregrije, svjetlina zaslona, brzina osvježavanja zaslona i brzina performansi bit će ograničeni kako bi se smanjila temperatura uređaja. Čak i ako se pojavi ikona indikatora punjenja baterije, punjenje može biti sporo. Kada se punjenje zaustavi zbog porasta temperature uređaja, ikona indikatora baterije će treperiti.
- Ako uređaj dosegne određenu temperaturu, pojavit će se poruka upozorenja kako bi se spriječio kvar uređaja, iritacija kože, oštećenja te curenje baterije. Pokrenute aplikacije bit će zatvorene, a sve značajke poziva i ostale značajke bit će ograničene, osim za hitne pozive, sve dok se uređaj ne ohladi.
- Ako se pojavi druga poruka zbog daljnjeg povećanja temperature uređaja, uređaj će se isključiti. Nemojte koristiti uređaj dok temperatura uređaja ne bude unutar preporučenog raspona radne temperature. Ako se druga poruka upozorenja pojavi tijekom hitnog poziva, poziv se neće prekinuti prisilnim prekidom.



Preporučeni raspon radne temperature

Preporučena radna temperatura uređaja je između 0 °C i 35 °C. Upotreba uređaja na temperaturama izvan preporučenog raspona može oštetiti uređaj ili smanjiti radni vijek baterije.

Mjere opreza za radno okruženje

Uređaj se može pregrijati zbog okruženja u sljedećim uvjetima. Budite oprezni kako ne biste skratili vijek trajanja baterije, oštetili uređaj ili uzrokovali požar.

- Nemojte držati uređaj na vrlo niskim ili vrlo visokim temperaturama.
- Nemojte dugotrajno izlagati uređaj izravnoj sunčevoj svjetlosti.
- Nemojte dugotrajno držati ili upotrebljavati uređaj u jako vrućim prostorima poput unutrašnjosti automobila tijekom ljeta.
- Ne stavljajte uređaj na prostore koji se mogu pregrijati, kao što je podloga s električnim grijanjem.
- Ne pohranjujte uređaj u blizini grijalica, mikrovalnih pećnica, vruće opreme za kuhanje ili spremnika pod visokim tlakom.
- Nemojte koristiti kabel čija je zaštita oguljena ili oštećena i nemojte koristiti punjač ili bateriju koja je oštećena ili neispravna.

Kako pronaći informacije o potrošnji energije u stanju pripravnosti za ovaj proizvod

- Pristupite internetskoj stranici www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Pretražujte pomoću broja modela proizvoda.



Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o regiji, pružatelju mobilnih usluga ili modelu.

Dodatak

Rješavanje problema

Prije nego što kontaktirate servisni centar, tvrtke Samsung ili ovlašteni servisni centar pokušajte primijeniti sljedeća rješenja. Neke situacije možda se neće odnositi na vaš uređaj.

Možete koristiti i Samsung Members za rješavanje problema s kojima se možete susresti dok koristite svoj uređaj.

Kad uključite uređaj ili prilikom uporabe, on će vas upozoriti na potrebu unosa određenih šifri:

- Šifra: Kada je funkcija zaključavanja uređaja uključena, morate unijeti šifru koju ste postavili za uređaj.
- PIN: Kada uređaj koristite prvi put ili kada je uključeno unošenje PIN-a, morate unijeti PIN koji ste dobili uz nano-SIM karticu. Ovu značajku možete isključiti putem izbornika Zaključaj SIM.
- PUK: Nano-SIM kartica je blokirana, najčešće zbog unosa pogrešnog PIN-a nekoliko puta. Trebate unijeti PUK koji ste dobili od davatelja mobilnih usluga.
- PIN2: Prilikom pristupa izborniku za koji je potreban PIN2 morate unijeti PIN2 koji ste dobili sa nano-SIM karticom. Kontaktirajte davatelja mobilnih usluga radi više informacija.

Vaš uređaj prikazuje poruke o pogreškama mreže ili usluge

- Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem signala. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovno. Kad ste u pokretu često se mogu pojaviti poruke o grešci.
- Nekim opcijama ne možete pristupiti bez pretplate. Kontaktirajte davatelja mobilnih usluga radi više informacija.

Uređaj se ne uključuje

Ako je baterija potpuno ispražnjena, vaš se uređaj neće uključiti. Potpuno napunite bateriju prije uključivanja uređaja.

Prepoznavanje dodira sporo je ili neispravno

- Prepoznavanje dodira možda neće ispravno raditi u sljedećim situacijama:
 - Ako na zaslon pričvrstite zaštitu za zaslon ili dodatke po izboru
 - Ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste kad dodirujete zaslon ili ako dodirnete zaslon oštrim predmetom ili vrhovima prstiju
 - U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom
- Ponovno pokrenite uređaj kako biste uklonili trenutačne softverske probleme.
- Pobrinite se da je vaš uređaj nadograđen najnovijom verzijom softvera.
- Ako je zaslon ogreben ili oštećen, posjetite servisni centar tvrtke Samsung ili ovlašteni servisni centar.

Vaš se uređaj zamrzava ili ima kritični problem

Pokušajte sljedeća rješenja. Ako se problem ne riješi, kontaktirajte servisni centar tvrtke Samsung ili ovlašteni servisni centar.

Ponovno pokretanje uređaja

Ako se vaš uređaj zamrzava ili dolazi do prekida veze, u tom slučaju možda ćete morati zatvoriti aplikacije ili isključiti uređaj i ponovno ga uključiti.

Prisilno ponovno pokretanje

Ako se uređaj zamrzava i ne reagira, istodobno pritisnite i držite bočni gumb i gumb za smanjivanje glasnoće više od 7 sekundi da biste ga ponovno pokrenuli.

Resetiranje uređaja

Ako ove metode ne riješe problem, izvršite vraćanje tvorničkih postavki.

Otvorite **Postavke** i dodirnite **Opće upravljanje** → **Ponovno postavljanje** → **Vraćanje tvorničkih postavki** → **Pon. post.** → **Obriši sve**. Ne zaboravite prije vraćanja na tvorničke postavke, sigurnosno pohraniti kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju.

Pozivi se ne spajaju

- Provjerite jeste li spojeni na pravu mobilnu mrežu.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj koji birate.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj s kojeg je upućen poziv.

Drugi vas ne čuju tijekom poziva

- Provjerite prekrivate li ugrađeni mikrofoni.
- Provjerite je li mikrofoni u blizini vaših usta.
- Ako upotrebljavate slušalice, provjerite jesu li ispravno spojene.

Jeka zvukova tijekom poziva

Podesite glasnoću pritiskom na Gumb za glasnoću ili se premjestite na drugu lokaciju.

Mobilna mreža ili internet se često prekida ili je kvaliteta zvuka jako loša

- Provjerite ne blokirate li unutarnju antenu uređaja.
- Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem signala. Možda imate problema sa spajanjem zbog problema s baznim stanicama davatelja mobilnih usluga. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovno.
- Ako uređaj koristite kad ste u pokretu, u tom slučaju usluga bežične mreže može se deaktivirati zbog problema s mrežom davatelja mobilnih usluga.

Baterija se ne puni ispravno (za punjače odobrene od tvrtke Samsung)

- Provjerite je li punjač ispravno spojen.
- Odnosite uređaj na zamjenu baterije u servisni centar tvrtke Samsung ili ovlašteni servisni centar. Ponesite punjač i USB kabel koji koristite radi bolje servisne podrške.

Baterija se brže prazni nego kada je tek kupljena

- Ako uređaj ili bateriju izložite jako niskim ili visokim temperaturama može se umanjiti sposobnost potpunog punjenja.
- Potrošnja baterije će se povećati ako koristite određene funkcije ili aplikacije, poput GPS-a, igrice ili interneta.
- Baterija je potrošna i njena iskoristivost se s vremenom smanjuje.

Prilikom otvaranja kamere javlja se poruka o grešci

Za rukovanje aplikacijom kamere vaš uređaj mora imati dovoljno raspoloživog prostora za pohranu i napajanja iz baterije. Ako prilikom otvaranja kamere primete poruku o grešci, pokušajte sljedeće:

- Napunite bateriju.
- Oslobodite nešto prostora za pohranu prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Ponovo pokrenite uređaj.

Ako i dalje imate problema s aplikacijom kamere, nakon što ste primijenili ove savjete, kontaktirajte servisni centar tvrtke Samsung ili ovlašteni servisni centar.

Kvaliteta fotografije je lošija od kvalitete prikaza

- Kvaliteta vaših fotografija može se razlikovati ovisno o okruženju te primijenjenim tehnikama fotografiranja.
- Ako snimate fotografije u tamnim područjima, noću ili u zatvorenim prostorima na slikama se može pojaviti šum ili slike mogu biti nefokusirane.

Prilikom otvaranja multimedijских datoteka javlja se poruka o grešci

Ako primete poruke o grešci ili ako se prilikom otvaranja multimedijске datoteke one ne mogu reproducirati, pokušajte sljedeće:

- Oslobodite nešto prostora za pohranu prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Provjerite kako glazbena datoteka nije zaštićena sustavom digitalnih autorskih prava (DRM). Ako je datoteka zaštićena DRM-om, provjerite imate li adekvatnu licencu ili šifru za reprodukciju datoteke.

- Pripazite jesu li formati datoteka podržani na uređaju. Ako format datoteke nije podržan, poput DivX ili AC3 formata, instalirajte aplikaciju koja ga podržava. Za provjeru formata datoteka koje vaš uređaj podržava, posjetite web-mjesto tvrtke Samsung.
- Vaš uređaj podržava fotografije i videozapise snimljene ovim uređajem. Fotografije i videozapisi snimljenim drugim uređajima možda se neće ispravno reproducirati.
- Vaš uređaj podržava multimedijske datoteke autorizirane od strane davatelja mobilnih usluga ili davatelja dodatnih usluga. Neki sadržaji dostupni putem interneta poput zvukova zvona, videozapisa ili slika pozadine možda neće ispravno raditi.

Bluetooth ne radi ispravno

Ako se ne može locirati drugi Bluetooth uređaj ili postoje poteškoće pri spajanju ili nepravilnosti u radu, isprobajte sljedeće:

- Provjerite je li uređaj koji želite spojiti spreman za skeniranje ili spajanje.
- Vodite računa da su vaš tablet i drugi Bluetooth uređaj unutar maksimalnog Bluetooth raspona (10 m).
- Na svojem tabletu otvorite **Postavke**, dodirnite **Veze**, a zatim dodirnite prekidač **Bluetooth** za ponovno uključivanje.
- Na svojem tabletu otvorite **Postavke**, dodirnite **Opće upravljanje** → **Ponovno postavljanje** → **Ponovno postavljanje postavki za Wi-Fi i Bluetooth** → **Poništavanje postavki** da biste resetirali mrežne postavke. Prilikom resetiranja možete izgubiti registrirane informacije.

Ako se primjenom ovih savjeta ne riješi problem, kontaktirajte servisni centar tvrtke Samsung ili ovlašteni servisni centar.

Veza nije uspostavljena pri spajanju uređaja na računalo

- Provjerite koristite li USB kabel koji je kompatibilan s vašim uređajem.
- Provjerite imate na računalu li instaliran i ažuriran ispravan pogon.

Vaš uređaj ne može pronaći vašu trenutnu lokaciju

GPS signal može biti ometan na nekim lokacijama, poput zatvorenih prostora. U tom slučaju podesite uređaj da prilikom traženja vaše trenutne lokacije koristi Wi-Fi ili mobilnu mrežu.

Izgubljeni su podaci pohranjeni u uređaju

Uvijek napravite sigurnosne kopije svih važnih podataka pohranjenih u uređaju. U protivnom nećete moći obnoviti podatke ako se oštete ili izgube. Tvrtka Samsung nije odgovorna za gubitak podataka pohranjenih u uređaju.

Mali razmak pojavljuje se oko vanjske strane uređaja

- Taj je razmak neophodna proizvodna značajka i može doći do manjeg pokreta ili vibracija dijelova.
- S vremenom trenje između dijelova može izazvati proširenje tog razmaka.

U uređaju nema dovoljno mjesta za pohranu

Izbrišite nepotrebne podatke, kao što je predmemorija, pomoću značajke za njegu uređaja ili ručno brisanje neiskorištenih aplikacija ili datoteka kako biste oslobodili prostor za pohranu.

Ne pojavljuje se gumb Početni zaslon

Navigacijska traka na kojoj se nalazi gumb Početni zaslon može nestati za vrijeme upotrebe određenih aplikacija ili značajki. Za pristup navigacijskoj traci povucite prema gore s dna zaslona.

Možda ćete čuti zvuk zveckanja pri protresanju uređaja.

Kod uređaja sa značajkom optičke stabilizacije slike (OIS) ili značajkom automatskog fokusiranja (AF) u kamerama, ovaj zvuk može se pojaviti kada se povezane unutarnje komponente dodirnu. To je normalna pojava zbog karakteristika uređaja.

Uklanjanje baterije

- Za uklanjanje baterije kontaktirajte ovlašteni servisni centar. Za upute o uklanjanju baterije posjetite stranicu www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Zbog vlastite sigurnosti **nemojte pokušavati ukloniti** bateriju. Ako baterija nije ispravno uklonjena, to može dovesti do oštećenja na bateriji i uređaju, prouzročiti ozljedu i narušiti sigurnost uređaja.
- Samsung ne prihvaća odgovornost za bilo kakvo oštećenje ili gubitak (ugovorom ili deliktom, uključujući propust) koji može nastati zbog nepoštivanja ovih upozorenja i uputa, a koji se ne odnosi na smrtne posljedice ili ozljede prouzročene zbog Samsungova propusta.

Autorsko pravo

Copyright © 2025 Samsung Electronics Co., Ltd.

Ovaj vodič zaštićen je međunarodnim zakonima o autorskom pravu.

Nije dopušteno reproduciranje, distribucija, prijevod ili prijenos dijelova ovog vodiča u bilo kojem obliku i bilo kojim putem, elektroničkim ili mehaničkim, što uključuje fotokopiranje, snimanje ili spremanje u bilo koji sustav za pohranu i povrat podataka.

Zaštitni znakovi

- Samsung i Samsung logotip registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® je registrirani zaštitni znak Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ i Wi-Fi logotip su registrirani zaštitni znakovi tvrtke Wi-Fi Alliance.
- Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, i duplo-D simbol su zaštitne marke Dolby Laboratories.
- Svi ostali zaštitni znakovi i autorska prava pripadaju tvrtkama koje su njihovi vlasnici.