

Vodič za korisnike

Zahvaljujemo što ste kupili ovaj proizvod tvrtke Samsung.
Želite li potpuniju uslugu, registrirajte svoj proizvod na

www.samsung.com

Modela _____ Serijski br. _____

Kako biste izravno prešli na stranicu s uputama o korištenju priručnika za slijepe i slabovidne osobe, odaberite vezu Zaslon Saznaj više o izbornicima u nastavku.

Veza “ Zaslon Saznaj više o izbornicima ”

Sadržaj

Vodič

Povezivanja

- 6 Vodič za povezivanje
- 8 Povezivanje s mrežom
- 12 Prikazivanje zaslona mobilnog uređaja na Proizvod uređaju
- 14 Prebacivanje s jednog vanjskog uređaja povezanog s televizorom Proizvod na drugi
- 17 Bilješke o povezivanju
- 21 Korištenje usluge Multi Control
- 21 Korištenje usluge Dijeljenje pohrane

Daljinski i periferni uređaji

- 22 O uređaju Samsung pametni daljinski upravljač (Daljinski upravljač)
- 26 Povezivanje upravljača Samsung pametni daljinski upravljač s televizorom Proizvod
- 27 Korištenje mobilnog daljinskog upravljača
- 28 O uređaju Ark Dial
- 29 Povezivanje upravljača Ark Dial s proizvodom
- 31 Upravljanje vanjskim uređajima s pomoću Samsung daljinskog upravljača – Upotreba Postavljanje univerzal. daljinskog
- 31 Naučite upotrebljavati Samsung pametni daljinski upravljač
- 32 Naučite upotrebljavati Ark Dial
- 32 Saznajte kako upotrebljavati Kontroler za igre
- 33 Korištenje usluge Anynet+ (HDMI-CEC)
- 34 Upravljanje uređajem Proizvod s pomoću tipkovnice, miša ili igraćeg upravljača
- 39 Unos teksta s pomoću virtualne tipkovnice na zaslonu

Značajke Smart

- 41 Korištenje usluge Smart Hub
- 46 O početnom zaslonu opcije Umjetnost
- 52 Korištenje načinom rada Ambient
- 58 O početnom zaslonu opcije Samsung Daily+
- 60 Korištenje usluge Samsung Gaming Hub

- 62 Upotreba funkcije Početna
- 63 O početnom zaslonu opcije Za vas
- 67 O početnom zaslonu opcije Uživo
- 68 O početnom zaslonu opcije Programi
- 73 O uređaju Postavke Prvi zaslon
- 78 Korištenje Samsung računa
- 80 Korištenje usluge Workspace
- 86 Korištenje usluge Pristup TV-u
- 88 Korištenje funkcije Vodič za korisnike
- 90 Korištenje funkcije Internet
- 91 Korištenje usluge SmartThings
- 96 Reprodukcijska slika/videozapisa/glazbe
- 102 Korištenje usluge Multi View
- 105 Korištenje usluge Samsung Vision AI Companion
- 107 Korištenje usluge Click to Search

Napredne značajke

- 108 Korištenje usluge Način AI
- 111 Upotreba glasovnih značajki
- 112 Korištenje usluge Bixby
- 118 Korištenje usluge Način igre
- 122 Korištenje funkcije Traka igre
- 128 Korištenje usluge Daily Board
- 132 Konfiguracija početnog zaslona
- 133 Upotreba značajke dodira

Slika i Zvuk

- 139 Prilagodba kvalitete slike
- 145 Upotreba značajke Briga o ploči
- 146 Postavljanje okruženja prikaza za vanjske uređaje
- 148 Konfiguriranje postavki Opcije zvuka i Stručne postavke
- 150 Korištenje pomoćnih funkcija za zvuk

Sustav i Podrška

- 154 Funkcije podrške za gledanje sadržaja na uređaju Proizvod

- 154 Korištenje vremenskih funkcija i mjerača vremena
- 156 Upotreba funkcija Napajanje i ušteda energije
- 158 Ažuriranje softvera na televizoru Proizvod
- 160 Upotreba funkcije Roditeljske postavke
- 161 Audio i video funkcije za osobe s oštećenjem sluha i slijepe i slabovidne osobe
- 169 Korištenje drugih funkcija

Mjere opreza i bilješke

- 173 Pročitajte prije korištenja značajke Apps
- 174 Pročitajte prije upotrebe funkcije Internet
- 176 Pročitajte prije reprodukcije datoteka s fotografijama, videozapisima ili glazbom
- 189 Formati i podržane rezolucije
- 193 Pročitajte prije korištenja Bluetooth uređaja
- 194 Licence & Ostale informacije
- 196 Instaliranje softvera

Rješavanje problema

Problemi sa slikom

- 197 Zaslom treperi ili se zatamnio
- 197 Slika nije svijetla ili boje slike ne izgledaju jasne
- 198 Boje na slici izgledaju kao crna i bijela ili ne izgledaju kako bi trebale izgledati
- 199 Proizvod se automatski sam isključuje
- 199 Slika na uređaju Proizvod ne izgleda onako dobro kako je izgledala u trgovini
- 200 Prikazani video izgleda zamagljeno
- 200 Slika je izobličena
- 200 Prisutna je isprekidana crta na rubu zaslona
- 201 Slika se ne prikazuje na cijelom zaslonu
- 201 Funkcija Podnaslov na uređaju Proizvod deaktivirana je
- 201 Titlovi se prikazuju na zaslonu televizora Proizvod
- 201 Isključuje se HDR povezanog vanjskog uređaja
- 202 Nepraktično je kada se značajka Daily Board automatski pokrene čak i kad spavam noću.
- 202 Zaslom se automatski uključuje i prikazuje informacije, poput sata i vremenske prognoze, čak i kada je napajanje isključeno.

Problemi sa zvukom i bukom

- 203 Kako mogu povezati audiouređaj s uređajem Proizvod?
- 203 Zvuka nema ili je njegova jačina na najvišoj postavki premala.
- 203 Slika je dobra, ali nema zvuka.
- 204 Povezan je HDMI (ARC) i nema zvuka.
- 204 Zvučnici proizvode čudan zvuk.
- 204 Zvuk je prekinut.
- 204 Kada se upotrebljava neka funkcija na televizoru Proizvod ili kada se mijenja kanal, televizor Proizvod glasovno obavještava o toj aktivnosti. Televizor Proizvod glasovno objašnjava scene videozapisa koje se prikazuju na zaslonu.
- 205 Zvuk s Proizvod uređaja ne reproducira se putem Soundbar zvučnika ili A/V prijemnika.
- 205 Zvuk se ne čuje jasno.
- 206 Glasnoća vanjskog uređaja ne može se namjestiti.
- 206 Želim u isto vrijeme isključiti i uključiti Proizvod i audiouređaj.

Problemi s poveživošću vanjskog uređaja

- 207 Prikazat će se poruka "Mode Not Supported" (Način rada nije podržan).
- 207 Videosadržaj je u redu, ali nema zvuka.
- 207 Želim se povezati s računalom i mobilnim uređajem putem zrcaljenja zaslona.
- 208 Ispravan rad ne može se jamčiti ako je ovo postavljeno u nizu u odnosu na vanjsko USB čvorište i pomoću njega se upotrebljava.
- 208 Ne pojavljuje se nikakav zaslon kada Proizvod povezujete s vanjskim uređajem.
- 208 Želim se povezati s Bluetooth zvučnikom.
- 209 Zaslon računala treperi ili se ne pojavljuje.
- 209 Računalo se ne budi putem funkcije Pokreni PC.
- 209 Posebna tipka na tipkovnici ili mišu automatski se unosi.
- 210 Veličina prikazane slike ne odgovara zaslonu, boje slike su mutne ili tekst nije jasan.
- 210 Računalo je povezano, ali je opcija Stručne postavke zasivljena.
- 210 Želim da se zaslon Proizvod isključi odmah kada se povezani vanjski uređaj isključi.
- 211 Kamera ne radi u aplikaciji Proizvod.
- 211 Kamera Proizvoda ne radi na mojem računalu.
- 211 Kamera nije spojena.

Problemi s vezom

- 212 Uspostava veze s bežičnom mrežom nije uspjela. Povezivanje s bežičnom pristupnom točkom nije moguće. Povezivanje s mrežom nije moguće.
- 212 Uspostava veze s žičanom mrežom nije uspjela.
- 212 Uspostavljena je veza s lokalnom mrežom, ali ne i s Internetom.

Problemi s Anynet+ (HDMI-CEC)

- 213 Što je Anynet+?
- 213 Anynet+ ne funkcionira. Priključeni uređaj neće se prikazati.
- 214 Želim pokrenuti Anynet+. Također želim da se povezani uređaji uključe kada se uključi Proizvod.
- 214 Želim izaći iz sustava Anynet+. Uključivati druge uređaje nepraktično je, jer se uključuje i Proizvod. Nije preporučljivo jer se povezani uređaji (npr. set-top box prijemnik) zajedno isključuju.

214 Na zaslonu će se pojaviti poruka "Povezivanje s Anynet+ uređajem..." ili "Prekidanje veze s Anynet+ uređajem".

214 Anynet+ uređaj ne reproducira sadržaj.

Problemi s daljinskim upravljačem

- 215 Daljinski upravljač ne radi.
- 216 Mobilni daljinski upravljač ne radi.
- 216 Vanjskim uređajima ne može se rukovati pomoću daljinskog upaljača za Proizvod.
- 216 Kada uključim proizvod daljinskim upravljačem, uključuje se i drugi uređaj.

Aplikacije

- 217 Ne mogu pronaći željenu aplikaciju.
- 217 Pokrenuo/la sam aplikaciju, ali je na drugom jeziku. Kako mogu promijeniti jezik?
- 217 Aplikacija ne funkcionira pravilno. Kvaliteta slike je loša.
- 217 Smart Hub Prvi zaslon nastavlja se pojavljivati kad god uključite Proizvod.

Datoteke s multimedijским sadržajem

- 218 Neke se aplikacije prekidaju tijekom reprodukcije.
- 218 Neke datoteke ne mogu se reproducirati.

Problemi s prepoznavanjem govora

- 219 Mikrofon je isključen.
- 219 Bixby automatski odgovara.
- 219 Izgovoreno je „Hi, Bixby“, ali Bixby ne odgovara.
- 220 Prepoznavanje govora ne funkcionira uz daljinski upravljač Samsung pametni daljinski upravljač za razliku od ostalih značajki. Nema odgovora čak i ako je pritisnut gumb Glasovni pomoćnik.
- 220 Tijekom prepoznavanja glasa prikazuje se poruka o prevelikom opterećenju i funkcija ne radi.
- 220 Želim vidjeti informacije o prognozi željenog područja.

Problemi s dodirrom

- 221 Dodir ne radi na nekim aplikacijama.
- 221 Netflixova upravljačka traka pomiče se u suprotnom smjeru.
- 221 Nakon pretraživanja na Netflixu, rezultati pretraživanja ne reagiraju kada ih se dodirne.

Drugi problemi

- 222 Televizor Proizvod se zagrijavao.

- 222 Proizvod miriše na plastiku.
- 222 Postavke se gube nakon 5 minuta ili prilikom svakog isključivanja televizora Proizvod.
- 223 Televizor Proizvod je nagnut na stranu.
- 223 Postolje je nesigurno ili nije uspravno.
- 223 Želim saznati kako pričvrstiti i ukloniti Proizvod postolje.
- 224 Na zaslonu će se prikazati POP (interni oglas televizora Proizvod).
- 224 Proizvod ispušta pucketavi zvuk.
- 224 Televizor Proizvod zuji.
- 224 Zaslون je isključen, ali čujem buku.
- 224 Televizor Proizvod preporučava događaje na zaslonu.

Dijagnosticiranje problema u radu televizora Proizvod

- 225 Samodijagnoza
- 227 Ponovno postavite Smart Hub
- 227 Ponovno postavljanje slike
- 227 Ponovno postavljanje zvuka

Dobivanje podrške

- 228 Pronalaženje informacija za kontaktiranje servisa
- 228 Podrška putem opcije Upravljanje na daljinu
- 229 Provjeravanje izvješća Izvješće o kalibraciji
- 229 Zahtjev za servis

Smjernice pristupačnosti

Zaslون Saznaj više o izbornicima

- 230 Korištenje daljinskog upravljača
- 232 Korištenje izbornikom pristupačnosti
- 239 Upotreba televizora Proizvod s uključenom opcijom Glasovno navođenje
- 241 Korištenje usluge Smart Hub
- 244 Pokretanje opcije Vodič za korisnike
- 245 Korištenje usluge Bixby

Vodič

Saznajte kako upotrebljavati različite značajke.

Povezivanja

Mreži možete pristupiti putem LAN kabela ili bežične pristupne točke. Razni priključci omogućavaju i povezivanje vanjskih uređaja.

Vodič za povezivanje

Možete vidjeti detaljne informacije o vanjskim uređajima koji se mogu priključiti na Proizvod.


 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Povezani uređaji** > **Vodič za povezivanje** **Pokušajte**

S pomoću slika na zaslonu pokazuje vam kako spojiti razne vanjske uređaje, kao što su **Audio uređaj**, **Video uređaj**, **Pametni telefon**, **PC**, **Ulazni uređaj**, **Igraća konzola** i **Vanjska pohrana**.

Kada odaberete način povezivanja i vanjski uređaj, pojavljuju se informacije o povezivanju.

-  Način povezivanja i dostupni vanjski uređaji mogu se razlikovati ovisno o modelu.
-  Neke funkcije možda neće biti podržane, ovisno o modelu ili zemljopisnom području.
-  S pomoću funkcije **HDMI rješavanje problema**, možete provjeriti povezanost s HDMI kabelom i vanjskim uređajima (potrebno otprilike 2 minute).
- **Audio uređaj:** HDMI (eARC/ARC), Optički / zvučni izlaz, USB, Bluetooth, Wi-Fi
- **Video uređaj:** HDMI

- Pametni telefon: Dijeljenje zaslona (Smart View), Dijeljenje zaslona (Tap View), Samsung DeX, SmartThings, Dijeljenje kamere, Apple AirPlay
- PC: HDMI, Ulaz prikaza, USB-C, USB Upstream, Dijeljenje zaslona (Bežično), Easy Connection to Screen, Apple AirPlay
- Ulazni uređaj: Daljinski upravljač, USB tipkovnica, USB miš, Igraća kontrolna ploča USB-a, USB kamera, Bluetooth uređaji
- Igraća konzola: HDMI
- Vanjska pohrana: USB izbrisivi memorijski pogon, Tvrdi disk (HDD)

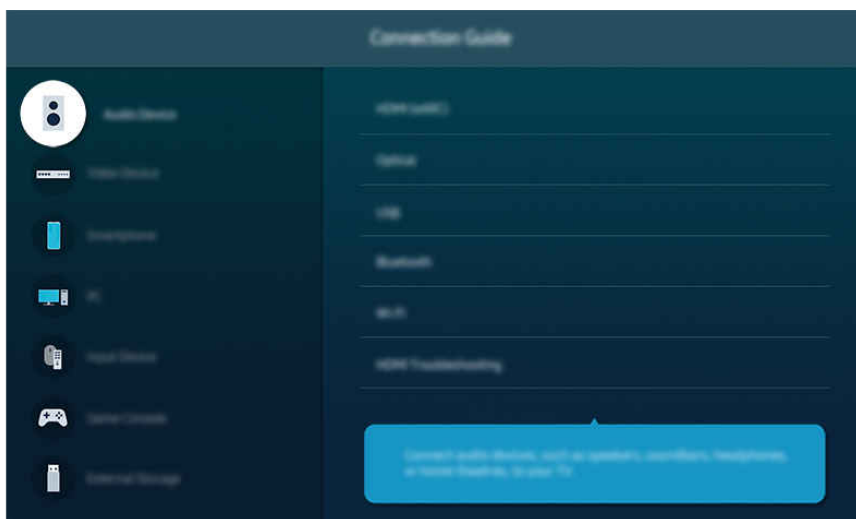

 Slika na televizoru Proizvod može se razlikovati od gore prikazane slike ovisno o modelu i zemljopisnom području.

Povezivanje s mrežom

Omogućeno je povezivanje s mrežom putem Proizvod uređaja.

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Povezivanja** > **Mreža**
> **Postavke mreže** **Pokušajte**


Konfigurirajte postavke mreže kako biste se spojili na dostupnu mrežu.

-  Kako biste osigurali sigurnu i zaštićenu upotrebu proizvoda, povežite se na mrežu koristeći sigurno upravljani usmjerivač.
-  Kada je mreža povezana, to vam omogućuje da odaberete sadržaj usluge YouTube, DLNA, Wi-Fi zvučnik, SmartThings, Easy Setting Box te Zrcaljenje zaslona. Usluge podržane softverskim ažuriranjima podložne su promjenama.

Uspostavljanje žičane mrežne veze

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Povezivanja** > **Mreža**
> **Postavke mreže** > **Kabelska TV**

Ako priključite LAN kabel, Proizvod uređaj automatski pristupa mreži.

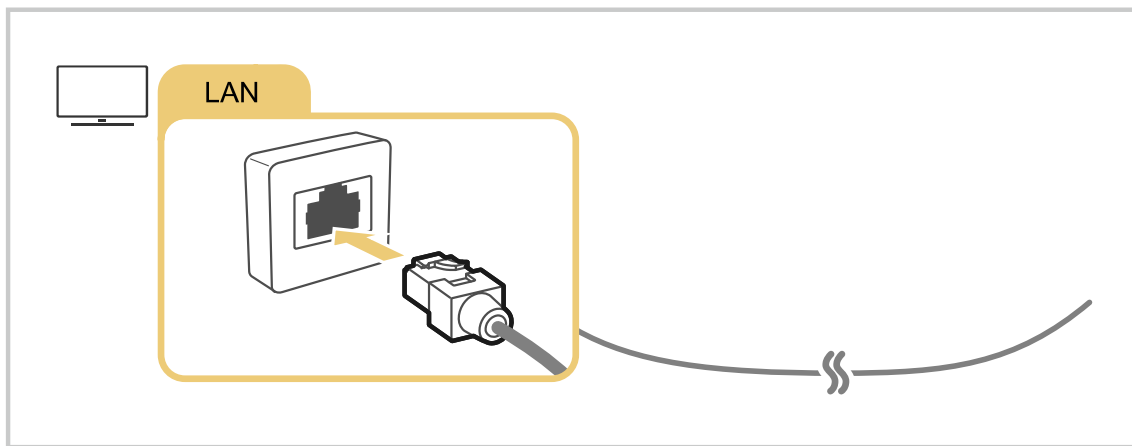


-  Ako se televizor Proizvod ne poveže automatski s mrežom, pročitajte odjeljak „Uspostava veze s žičanom mrežom nije uspjela.” u poglavlju „Rješavanje problema”.
-  Za povezivanje LAN kabela upotrijebite kabel kategorije 7 (*STP vrsta kabela). (100/10 Mb/s)
* Shielded Twisted Pair
-  Proizvod uređaj neće se moći povezati s mrežom ako je vaša mrežna brzina manja od 10 Mbps.
-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.
-  Neki modeli ne podržavaju žičane mreže.


Uspostavljanje bežične mrežne veze

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Povezivanja** > **Mreža**
> **Postavke mreže** > **Bežično**

 Naziv izbornika može se razlikovati ovisno o modelu.

Prije pokušaja povezivanja provjerite imate li postavke za naziv bežične pristupne točke (SSID) i lozinku. Naziv mreže (SSID) i sigurnosni ključ dostupni su na zaslonu za konfiguraciju bežične pristupne točke. Više informacija potražite u korisničkom priručniku za bežičnu pristupnu točku.

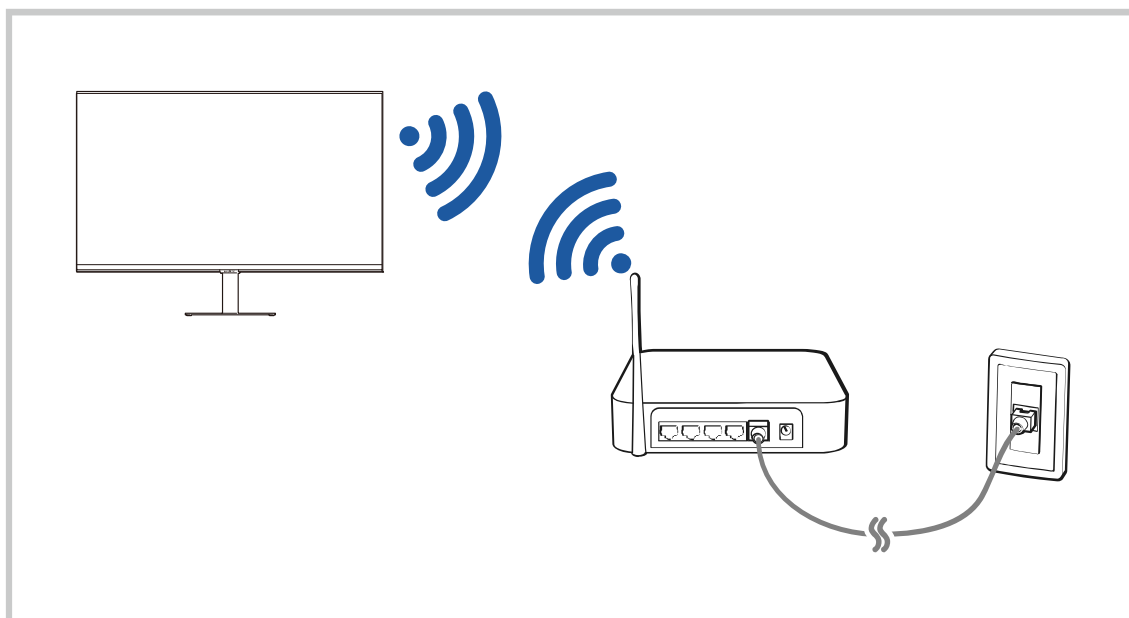

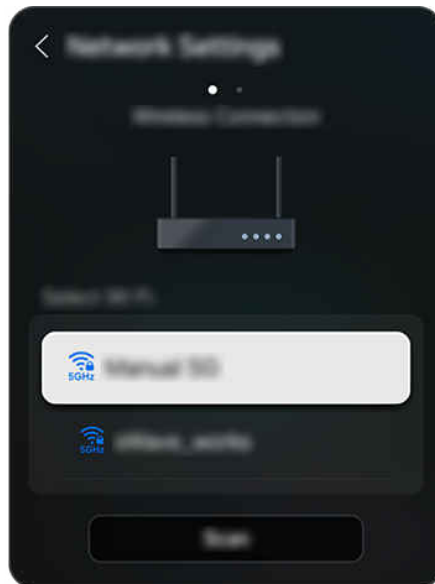

- ✎ Slika na televizoru Proizvod može se razlikovati od gore prikazane slike ovisno o modelu i zemljopisnom području.
- ✎ Ako nema bežične pristupne točke, pri dnu popisa odaberite **Dodaj mrežu**, a zatim unesite naziv mreže (SSID).
- ✎ Ako bežična pristupna točka ima gumb WPS ili PBC, odaberite **Koristi WPS** pri dnu popisa, a potom pritisnite gumb WPS ili PBC na pristupnoj točki unutar 2 minute. Televizor Proizvod će se automatski povezati.
- ✎ Kako bi ste pregledali ili obrisali prethodno povezane nazive mreža (SSID), pomaknite se do opcije **Upravljaj**, a zatim pritisnite gumb Odaberi.
- ✎ Kako biste prekinuli Wi-Fi vezu, odaberite **Prekini vezu** u > gumb za usmjeravanje ulijevo > **Postavke** > **Sve postavke** > **Povezivanja** > **Mreža** > **Status mreže**. **Pokušajte**

Provjera statusa mrežne veze

> gumb za usmjeravanje ulijevo > **Postavke** > **Sve postavke** > **Povezivanja** > **Mreža** > **Status mreže** **Pokušajte**

Provjerite trenutno stanje bežične mreže.

Resetiranje mreže

> gumb za usmjeravanje ulijevo > **Postavke** > **Sve postavke** > **Povezivanja** > **Mreža** > **Ponovno postavljanje mreže** **Pokušajte**

Vraćanje postavki mreže na tvorničke zadane vrijednosti.

Uključivanje televizora Proizvod pomoću mobilnog uređaja

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > Sve postavke > Povezivanja > Mreža > Stručne postavke > Uključivanje mobitelom **Pokušajte**

Možete uključiti televizor Proizvod pomoću mobilnog uređaja povezanog na istu mrežu kao i Proizvod.

 Ova funkcija dostupna je s mobilnim uređajem povezanim s televizorom Proizvod putem aplikacije SmartThings ili funkcije Apple AirPlay.

Funkcija Apple AirPlay možda nije podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Povezivanje IP uređaja za upravljanje s televizorom Proizvod

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > Sve postavke > Povezivanja > Mreža > Stručne postavke > IP daljinski upravljač **Pokušajte**

IP uređaj za upravljanje možete daljinski povezati s televizorom Proizvod radi upravljanja IP uređajem.

 Kako biste koristili tu funkciju, postavka **Uključivanje mobitelom** mora biti uključena.

 Ako uključite tu značajku, ostali IP uređaji za upravljanje mogu upravljati Proizvod uređajem. Preporučujemo da tu značajku uključite samo ako je instaliran ovlašteni prilagođeni kontroler drugog proizvođača, a konfiguriran je posebno za Proizvod tvrtke Samsung te ako je Wi-Fi mreža zaštićena lozinkom.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

Omogućavanje povezivanja s bežičnom mrežom

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > Sve postavke > Povezivanja > Mreža > Stručne postavke > Wi-Fi **Pokušajte**

Možete omogućiti povezivanje s Wi-Fi mrežom.

 Kako biste se povezali s bežičnom mrežom, funkcija mora biti aktivna.

Promjena naziva televizora Proizvod

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > Sve postavke > Podrška > *O ovom uređaju **Smart monitor** > Uređivanja naziva **Pokušajte**

Naziv televizora Proizvod na mreži možete promijeniti.

 *: Naziv izbornika može se razlikovati ovisno o modelu.

Prikazivanje zaslona mobilnog uređaja na Proizvod uređaju

Možete prikazati zaslon mobilnog uređaja na zaslonu televizora Proizvod putem Smart View, Apple AirPlay ili Tap View.

Kada započnete dijeljenje zaslona s mobilnim uređajem ([Smart View](#) / [Apple AirPlay](#) / [Tap View](#)), zaslon uređaja Proizvod se mijenja u [Multi View](#) ili zaslon mobilnog uređaja. Gledajte više sadržaja istovremeno uz zaslon [Multi View](#).

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

 Dodatne informacije potražite u odjeljku "[Korištenje usluge Multi View](#)".

Korištenje usluge Dijeljenje zaslona (Smart View)

Informacije o dijeljenju zaslona s vašim mobilnim uređajem potražite na  > gumb za usmjeravanje ulijevo >  [Povezani uređaji](#) > [Vodič za povezivanje](#) > [Pametni telefon](#) > [Dijeljenje zaslona \(Smart View\)](#). [Pokušajte](#)

- Kako biste isključili Dijeljenje zaslona (Smart View), iskopčajte mobilni uređaj ili pritisnite gumb  na daljinskom upravljaču.
- Upotrebom izbornika Smart View na vašem mobilnom uređaju možete promijeniti postavke poput omjera slike.

Korištenje usluge Apple AirPlay

Upotrijebite funkciju AirPlay ako ste vlasnik uređaja iPhone ili iPad. Više informacija potražite na  > gumb za usmjeravanje ulijevo >  [Povezani uređaji](#) > [Vodič za povezivanje](#) > [Pametni telefon](#) > [Apple AirPlay](#). [Pokušajte](#)

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

 Kod upotrebe aplikacije [Apple AirPlay](#), svakako omogućite  > gumb za usmjeravanje ulijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Povezivanja](#) > [Postavke usluge Apple AirPlay](#).

Korištenje usluge Dijeljenje zaslona (Tap View)

Ako dodirnete mobilni uređaj na vašem Proizvod, možete gledati **Multi View** ili zaslon mobilnog uređaja putem zaslona na uređaju Proizvod. Kada mobilnim uređajem dodirnete Proizvod dok je na mobilnom uređaju pokrenuta glazbena aplikacija, zaslon uređaja Proizvod promijenit će se u zaslon **Glazbeni zid**.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

 Ova funkcija dostupna je na mobilnim uređajima tvrtke Samsung s verzijom sustava Android 8.1 ili novijom.

 Kada je Proizvod u načinu rada za uštedu energije, značajka **Tap View** nije dostupna.

1. Omogućite aplikaciju **Tap View** na svom mobilnom uređaju.

 Dodatne informacije o konfiguraciji potražite u odjeljku „Omogućavanje Tap View”.

2. Uključite zaslon mobilnog uređaja.

3. Dodirnite mobilnim uređajem Proizvod. Zaslon Proizvod uređaja promijenit će se u **Multi View**, **Glazbeni zid** ili u zaslon mobilnog uređaja.

 Svakako dodirnite podalje od zaslona televizora Proizvod i kutova okvira. Zaslon mobilnog uređaja ili uređaja Proizvod može se ogrebat i puknuti.

 Preporučujemo vam da upotrebljavate mobilni uređaj bez uklanjanja navlake te da njime lagano dodirnete bilo koji vanjski rub televizora Proizvod.

4. Gledajte **Multi View**, **Glazbeni zid** ili zaslon mobilnog uređaja na zaslonu uređaja Proizvod.

 Zaslon **Glazbeni zid** je funkcija koja vam omogućuje uživanje u glazbi zajedno s vizualnim video-efektima koji se mijenjaju sukladno žanru i ritmu muzike.

 Prikazani zaslon televizora Proizvod može se razlikovati ovisno o modelu.

 Ova funkcija omogućuje zrcaljenje zaslona/zvuka otkrivanjem vibracija nastalih kada dodirnete Proizvod uređaj mobilnim uređajem.

Omogućavanje funkcije Tap View

Omogućite funkciju **Tap View** u aplikaciji SmartThings.

 Ovisno o verziji aplikacije SmartThings, možda ćete trebati registrirati televizor Proizvod na svojem mobilnom uređaju.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

1. Pokrenite aplikaciju SmartThings na svom mobilnom uređaju.
2. Odaberite Postavke (≡ > ⚙) u aplikaciji SmartThings na mobilnom uređaju.
3. Uključite **Tap View**.

 Prilikom prvog povezivanja odaberite **Dopusti** na skočnom prozoru televizora Proizvod.

Prebacivanje s jednog vanjskog uređaja povezanog s televizorom Proizvod na drugi

Možete prebacivati između televizijskih programa na televizoru Proizvod i sadržaja vanjskih uređaja.

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Povezani uređaji**


Kada odaberete povezani vanjski uređaj na zaslonu **Izvor**, izlaz odabranog uređaja prikazuje se na zaslonu televizora Proizvod.

-  Za upravljanje uređajem (Blu-ray uređaj, igraća konzola itd.) koji podržava univerzalni daljinski upravljač daljinskim upravljačem televizora Proizvod, povežite uređaj na HDMI priključak na televizoru Proizvod, a zatim uključite uređaj. Izlaz koji se prikazuje na televizoru Proizvod automatski se prebacuje na izlaz uređaja ili možete automatski konfigurirati univerzalni daljinski upravljač za uređaj. Dodatne informacije potražite u odjeljku "Upravljanje vanjskim uređajima s pomoću Samsung daljinskog upravljača – Upotreba Postavljanje univerzal. daljinskog".
-  Kad je USB uređaj priključen u USB priključak, pojavit će se skočna poruka koja omogućuje jednostavan prijelaz na popis multimedijских sadržaja na uređaju.
-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o uređaju i zemljopisnom području.

Uređivanje imena i ikone vanjskog uređaja

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Povezani uređaji**

Možete promijeniti naziv priključka za povezani vanjski uređaj ili ga dodati na Prvi zaslon.

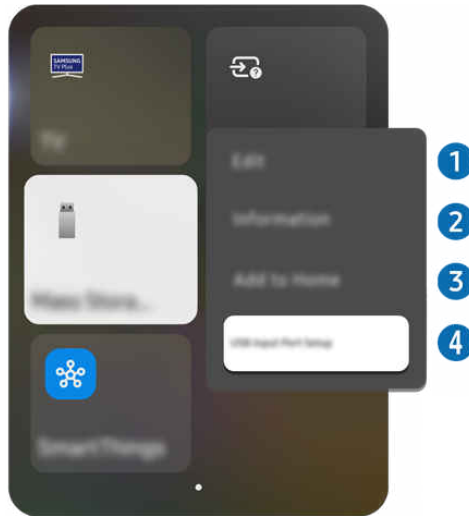

 Slika na televizoru Proizvod može se razlikovati od gore prikazane slike ovisno o modelu i zemljopisnom području.

1. Pomaknite fokus na povezani vanjski uređaj.
2. Pritisnite i držite gumb Odaberi. Dostupne su sljedeće funkcije:

 Dostupne funkcije mogu se razlikovati ovisno o vrsti ulaza.

1 Uredi

Možete preimenovati ulazne priključke i promijeniti ikone uređaja.

2 Informacije

Možete pregledati detaljne informacije o vanjskom uređaju.

3 Dodaj na početnu

Možete dodati priključak vanjskog uređaja na Prvi zaslon za brzo prebacivanje.

4 Postavljanje ulaznog USB priključka

Postavite uređaj za spajanje na USB priključak Smart monitora i postavite vrstu priključka koji se mijenja.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

Korištenje dodatnih funkcija

- **SmartThings**

Možete se koristiti značajkom **SmartThings**.

Omogućuje televizoru Product povezivanje i upravljanje raznim prepoznatim uređajima u istom prostoru.

 Dodatne informacije o opciji **SmartThings** potražite u odjeljku „Korištenje usluge SmartThings”.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Samsung TV Plus**

Dok je proizvod povezan s internetom, u svakom trenutku gledateljima su na raspolaganju popularni programi ili istaknuti dijelovi za svaku temu. Programabilni raspored za **Samsung TV Plus** također je na raspolaganju kako bismo vas obavijestili o vremenu uključivanja u program.

 Ovisno o modelu ova značajka možda neće biti podržana.

- **Pristup TV-u**

Putem funkcije zrcaljenja možete gledati TV na zaslonu uređaja Product.

 Dodatne informacije potražite u odjeljku "Korištenje usluge Pristup TV-u".

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

- **Vodič za povezivanje**

Prikazuje upute za povezivanje uređaja.

 Dodatne informacije potražite u odjeljku "Vodič za povezivanje".

- **Postava univerz. daljin.**

Registrirajte vanjski uređaj te kontrolirajte proizvod i vanjski uređaj putem samo jednog daljinskog upravljača.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

 Dodatne informacije potražite u odjeljku "Upravljanje vanjskim uređajima s pomoću Samsung daljinskog upravljača – Upotreba Postavljanje univerzal. daljinskog".

Bilješke o povezivanju

Prilikom povezivanja vanjskog uređaja imajte na umu sljedeće:

-  Vrste, nazivi, lokacije i broj podržanih priključaka mogu se razlikovati, ovisno o uređaju Proizvod.
-  Pri povezivanju vanjskog uređaja s televizorom Proizvod pročitajte upute za upotrebu vanjskog uređaja. Broj te nazivi i lokacije priključaka vanjskih uređaja mogu se razlikovati ovisno o proizvođaču.

Bilješke o povezivanju za HDMI

- Preporučuju se sljedeće vrste HDMI kabela:
 - High Speed HDMI Cable
 - High Speed HDMI Cable with Ethernet
 - Premium High Speed HDMI Cable
 - Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet
 - Ultra High Speed HDMI Cable
- Upotrijebite HDMI kabel debljine 0,66 inča (17 mm) ili manje.
- Upotreba HDMI kabela koji nema potvrdu kvalitete može uzrokovati pojavu praznog zaslona ili pogreške pri povezivanju.
- Neki HDMI kabele i uređaji možda nisu kompatibilni s televizorom Proizvod zbog različitih HDMI specifikacija.
- Ovaj Proizvod ne podržava HDMI s Ethernet kanalom. Ethernet je lokalna mreža (LAN) izgrađena s koaksijalnim kablom koji su u skladu sa standardima IEEE.
- Kako biste postigli najbolju kvalitetu UHD sadržaja, koristite se kabelom kraćim od 3 m (10 ft).
- Mnoštvo računalnih grafičkih adaptera nema HDMI priključke, već umjesto njih ima DVI ili DisplayPort priključke. Ako vaš PC ne podržava priključak za HDMI videoizlaz, povežite PC upotrebom DVI-HDMI kabela.
- Kada je Proizvod povezan s vanjskim uređajem kao što je DVD/BD reproduktor ili set-top box putem HDMI veze, automatski će se aktivirati način sinkronizacije napajanja. U načinu sinkronizacije napajanja televizor Proizvod nastavlja otkrivati i povezivati vanjske uređaje putem HDMI kabela. Ova se funkcija može deaktivirati uklanjanjem HDMI kabela povezanog uređaja.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

- Automatsko otkrivanje uređaja pokreće se svaki put kada se poveže novi vanjski HDMI uređaj.
 - Kako bi korisniku pružila poboljšano okruženje za gledanje, funkcija automatskog otkrivanja uređaja prepoznaje vanjske uređaje.
 - Ako je računalo povezano, po aktiviranju funkcije pritisnite gumb na daljinskom upravljaču za usmjeravanje prema dolje, kao što je opisano u vodiču prikazanom na dnu zaslona. Naziv uređaja odmah se postavlja na „PC”.
 - Ako funkcija automatskog prepoznavanja uređaja ne prepozna povezani uređaj, naziv uređaja bit će naveden kao „Nepoznat” i prikazat će se izbornik za ručno postavljanje uređaja. Na izborniku pritisnite gumb „Postavljanje” kako biste ručno postavili naziv uređaja.
 - Ako se računalo povezano putem HDMI ulaza prepozna kao nepoznati uređaj, kvaliteta slike na zaslonu možda neće biti prikladna za zaslon računala. U tom slučaju pritisnite gumb „Postavljanje” kako biste promijenili naziv uređaja u „PC”.
 - Ako odaberete gumb „Kasnije”, izbornik se zatvara, a naziv povezanog uređaja ostaje „Nepoznat”. Kasnije možete ručno promijeniti naziv uređaja. Pojediniosti o tome kako ručno postaviti naziv uređaja pogledajte u odjeljku „Upravljanje vanjskim uređajima s pomoću Samsung daljinskog upravljača – Upotreba Postavljanje univerzal. daljinskog”.

Napomene o povezivanju za USB tip C

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

- Provjerite širinu frekvencijskog područja vašeg USB tip C kabela ako je dostupan. Izlaz možda neće biti prikladan ovisno o specifikaciji i stanju kabela.
- Nemojte brzo spajati ili odspajati priključak i kabel napajanja, jer je za to potrebno neko vrijeme.
- Zbog problema s kompatibilnošću, funkcija možda neće biti dostupna kada je bilo koji uređaj Thunderbolt povezan s pomoću kabela.
- Prilikom punjenja putem USB tip C kabela, može doći do kvara ovisno o vrsti uređaja. U tom slučaju koristite se isporučenim punjačem ili se obratite proizvođaču uređaja.

Bilješke o povezivanju za audiouređaje

- Kako biste dobili bolju kvalitetu zvuka na Proizvod uređaju, na Proizvod priključite Soundbar ili A/V prijemnik.
- Ako povežete vanjski audiouređaj pomoću optičkog kabela, postavke u opciji **Izlaz zvuka** automatski se mijenjaju na povezani uređaj. Međutim, kako bi se to dogodilo, morate uključiti vanjski audiouređaj prije spajanja optičkog kabela. Da biste ručno promijenili postavku opcije **Izlaz zvuka**, učinite jedno od sljedećeg

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

- Pomoću zaslona **Brze postavke** promijenite povezani uređaj:

Pomoću gumba Odaberi odaberite opciju **Prijamnik (optički)** na izborniku **Izlaz zvuka**. (🏠 > gumb za usmjeravanje ulijevo > ⚙️ **Postavke** > **Izlaz zvuka** > Odaberi gumb za prebacivanje između načina emitiranja zvuka). **Pokušajte**

- Pomoću zaslona **Postavke** promijenite povezani uređaj:

Odaberite **Prijamnik (optički)** na izborniku **Izlaz zvuka**. (🏠 > gumb za usmjeravanje ulijevo > ⚙️ **Postavke** > **Sve postavke** > **Zvuk** > **Izlaz zvuka**). **Pokušajte**

 Pogledajte korisnički priručnik za Soundbar kada ga povezujete s Proizvod uređajem.

- Ako se tijekom upotrebe audiouređaja čuje neobična buka, to može ukazivati na problem sa samim audiouređajem. U tom slučaju potražite pomoć proizvođača audiouređaja.
- Digitalni zvuk dostupan je samo pri emitiranju 5.1-kanalnog zvuka.

Bilješke o povezivanju za računala

- Razlučivosti koje podržava uređaj Proizvod možete pronaći u korisničkom priručniku uređaja Proizvod na web-stranici Samsung Electronics na adresi <https://www.samsung.com>.
- Ako želite bežično spojiti svoje računalo i Proizvod, oboje moraju biti međusobno povezani u istoj mreži.
- Kada dijelite sadržaj s drugim uređajima koji se temelje na mreži, poput onih u IP (Internet Protocol) sustavu pohrane, dijeljenje možda neće biti podržano zbog konfiguracije, kvalitete ili funkcionalnosti mreže, na primjer, ako mreža ima NAS uređaj (mrežno spojena spremišta podataka).

Bilješke o povezivanju za mobilne uređaje

- Da biste upotrebljavali funkciju Smart View, mobilni uređaj mora podržavati funkciju zrcaljenja, kao što je Zrcaljenje zaslona ili Smart View. Da biste provjerili podržava li mobilni uređaj funkciju zrcaljenja, pročitajte njegov korisnički priručnik.
- Značajka Dijeljenje zaslona (Smart View) možda neće neometano raditi u frekvencijskom pojasu od 2,4 GHz. Za bolje iskustvo korištenja preporučuje se frekvencijski pojas od 5,0 GHz. Ovisno o modelu, frekvencija od 5 GHz možda neće biti dostupna.
- Kako biste koristili Izravni Wi-Fi, mobilni uređaj mora podržavati značajku Izravni Wi-Fi. Kako biste provjerili podržava li mobilni uređaj Izravni Wi-Fi, pogledajte korisnički priručnik mobilnog uređaja.
- Mobilni uređaj i vaš proizvod moraju biti povezani na istoj mreži.
- Upotrijebite funkciju AirPlay ako ste vlasnik uređaja iPhone ili iPad. Više informacija potražite na  > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Povezani uređaji** > **Vodič za povezivanje** > **Pametni telefon** > **Apple AirPlay**.
Pokušajte
-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.
- Reprodukcijska videodatoteke ili audiodatoteke može se povremeno prekidati, ovisno o uvjetima u mreži.
- Kada dijelite sadržaj s drugim uređajima koji se temelje na mreži, poput onih u IP (Internet Protocol) sustavu pohrane, dijeljenje možda neće biti podržano zbog konfiguracije, kvalitete ili funkcionalnosti mreže, na primjer, ako mreža ima NAS uređaj (mrežno spojena spremišta podataka).

Korištenje usluge Multi Control

Povežite se s obližnjim Galaxy uređajima kako biste ih kontrolirali koristeći istu tipkovnicu i miš.

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Povezivanja** > **Multi Control**
Pokušajte

Uključite **Multi Control** za povezivanje obližnjih Galaxy uređaja te ih upotrebljavajte sa svojom tipkovnicom i mišem.

-  Da biste se povezali s obližnjim uređajima, uključite **Multi Control**, Wi-Fi i Bluetooth na uređajima i prijavite se istim Samsung računom.
-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.
-  Ova značajka možda neće biti podržana, ovisno o modelu uređaja Galaxy i verziji One UI.

Korištenje usluge Dijeljenje pohrane

Povežite se s obližnjim uređajem Galaxy kako biste pristupili njegovoj pohrani i provjerili pohranjene datoteke.

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Povezivanja** > **Dijeljenje pohrane** **Pokušajte**

Uključite značajku **Dijeljenje pohrane**. Galaxy uređaji u blizini mogu se pronaći na popisu pod **Povezani uređaji**. Odaberite željeni uređaj s popisa i pristupite pohrani uređaja kako biste provjerili pohranjene datoteke.

-  Da biste se povezali s tim uređajima, provjerite je li omogućeno **Dijeljenje pohrane** način rada, Wi-Fi i Bluetooth te je li isti Samsung račun prijavljen na svim uređajima.
-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.
-  Ova značajka možda neće biti podržana, ovisno o modelu uređaja Galaxy i verziji One UI.

Daljinski i periferni uređaji

Radnjama televizora Proizvod možete upravljati pomoću upravljača Samsung pametni daljinski upravljač. Za jednostavniji rad možete upariti vanjske uređaje, kao što je tipkovnica.




O uređaju Samsung pametni daljinski upravljač (Daljinski upravljač)

Saznajte više o gumbima na upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač.

Gumb	Opis
 (Struja)	Pritisnite da biste uključili ili isključili Proizvod.
 Mikrofon/LED	Služi kao mikrofoni prilikom glasovnog prepoznavanja uz daljinski upravljač. Prilikom punjenja daljinskog upravljača putem USB priključka, LED lampica svijetli ako je punjenje u tijeku. Kad je punjenje dovršeno, LED lampica se isključuje. Nemojte udarati po otvoru za mikrofoni niti zabadati oštre predmete u otvor.  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.
 (Umjetna inteligencija/Click to Search)	Otvora Umjetna inteligencija ili funkciju Click to Search.  Usluge koje se otvaraju pritiskom na ovaj gumb ovise o verziji softvera.  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području. [Umjetna inteligencija] Pritisnite ovaj gumb da otvorite funkciju Samsung Vision AI Companion. Samsung Vision AI Companion je interaktivna Umjetna inteligencija usluga koja odgovara na pitanja i pruža informacije koje su potrebne korisnicima. - Pokrenite funkciju Samsung Vision AI Companion i istražite ključne značajke AI-ja. [Click to Search] Ako pritisnete gumb tijekom gledanja emisije, pojavljuju se preporučene informacije u vezi s emisijom. - Vrsta preporučenih informacija može se razlikovati, ovisno o pružatelju sadržaja.
 (Glasovni pomoćnik)	Pokretanje funkcije Glasovni pomoćnik. Pritisnite gumb i držite ga pritisnutim, izgovorite naredbu, a zatim otpustite gumb kako biste pokrenuli funkciju Glasovni pomoćnik.  Podržani jezici i značajke glasovnog pomoćnika mogu se razlikovati ovisno o geografskom području.  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Gumb	Opis
 (Postavke - Broj - Obojeni gumb)	Možete izravno pristupiti izborniku Postavke / virtualnoj brojčanoj ploči / SmartThings / Povezani uređaji. • Ovisno o modelu, možda neće biti podržan pristup aplikaciji SmartThings pomoću ovog gumba. • S pomoću ovog gumba pristupite dodatnim mogućnostima koje su specifične za značajku koja se upotrebljava. • Pritisnite kako biste prikazali virtualnu brojčanu tipkovnicu na zaslonu. Pomoću brojčane tipkovnice unesite brojčane vrijednosti. Odaberite brojeve i zatim odaberite Dovršeno ili Unesite broj kako bi se unijela brojčana vrijednost. Upotrebljavajte za promjenu kanala, unos PIN broja, unos poštanskog broja itd.  Ako se Gumb boje pojavljuje s brojčanim nizom na zaslonu, odaberite Gumb boje, a zatim odaberite određenu boju s pomoću gumba za usmjeravanje (gore, dolje, lijevo, desno).
 (Gumb Postavke / Broj / Opcija)	Možete izravno pristupiti izborniku Postavke / virtualnoj brojčanoj ploči / SmartThings / Povezani uređaji. • Ovisno o modelu možda neće biti podržan pristup aplikaciji SmartThings pomoću ovog gumba. • S pomoću ovog gumba pristupite dodatnim mogućnostima koje su specifične za značajku koja se upotrebljava. • Pritisnite kako biste prikazali virtualnu brojčanu tipkovnicu na zaslonu. Pomoću brojčane tipkovnice unesite brojčane vrijednosti. Odaberite brojeve i zatim odaberite Dovršeno ili Unesite broj kako bi se unijela brojčana vrijednost. Upotrebljavajte za promjenu kanala, unos PIN broja, unos poštanskog broja itd.
 (Gumb boje)	Kad je pritisnut, na zaslonu se prikazuju gumbi u boji. S pomoću ovog gumba pristupite dodatnim mogućnostima koje su specifične za značajku koja se upotrebljava.  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.
 Gumb za usmjeravanje (gore, dolje, lijevo, desno)	Premještanje fokusa.

Gumb	Opis
 Odaberi	Odabire ili pokreće fokusiranu stavku. Ako je pritisnut tijekom gledanja programa koji se emitira, prikazuju se detaljne informacije o programu.
 (Povratak)	Pritisnite za povratak na prethodni izbornik. Ako je pritisnut 1 sekundu ili dulje, prekida se trenutno pokrenuta funkcija. Ako je pritisnut tijekom gledanja programa, prikazuje se prethodni kanal.
 (Smart Hub)	Pritisnite kako biste prešli na stranicu Prvi zaslon. Ako pritisnete ovaj gumb dulje od 1 sekunde, pruža se ista funkcija kao i pri pritisku na gumb .  : Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.
 (Reproduciraj/ pauziraj)	Nakon pritiska prikazat će se kontrole za upravljanje reprodukcijom. Pomoću tih kontrola možete upravljati multimedijским sadržajem koji se reproducira. Da biste upotrijebili Traka igre, pritisnite i držite gumb u načinu rada Način igre.  Funkcija Traka igre možda nije podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Gumb	Opis
 (Glasnoća)	Gurnite gumb prema gore ili dolje kako biste upravljali glasnoćom. Pritisnite gumb radi isključivanja zvuka. Pritisnite i držite 2 sekunde ili dulje kako biste učitali Prečaci pristupačnosti.   možda neće biti postojati, ovisno o modelu.
 (Kanal)	Pomaknite gumb prema gore ili dolje za promjenu kanala. Pritisnite gumb za prikaz zaslona Vodič. Ako je pritisnut 1 sekundu ili dulje, prikazuje se zaslon Popis kanala. Pritisnite i držite gumb prema gore ili dolje za promjenu kanala.
 Gumb za pokretanje aplikacije	Pokrenite aplikaciju naznačenu gumbom.  Dostupne aplikacije mogu se razlikovati ovisno o zemljopisnom području ili pružatelju sadržaja.  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.


-  Daljinski upravljač Samsung pametni daljinski upravljač možda neće biti priložen, ovisno o modelu ili zemljopisnom području. Koristite funkcije daljinskog upravljanja putem mobilnog uređaja iz aplikacije SmartThings na svojem mobilnom uređaju. Dodatne informacije potražite u odjeljku "[Korištenje mobilnog daljinskog upravljača](#)".
-  U stanju pripravnosti pritisnite bilo koji gumb na daljinskom upravljaču kako biste uključili zaslon.
-  Funkcije vezane uz emitiranje i kanal dostupne su samo u nekim aplikacijama ili vanjskim uređajima.
-  Upravljač Samsung pametni daljinski upravljač (TM236*, TM256*) upotrebljavajte na udaljenosti manjoj od 6 m od Proizvod. Radni domet može se razlikovati ovisno o uvjetima bežičnog okruženja.
-  Slike, gumbi i funkcije upravljača Samsung pametni daljinski upravljač mogu se razlikovati ovisno o modelu ili zemljopisnom području.
-  Kako biste koristili Samsung pametni daljinski upravljač za upravljanje kompatibilnim vanjskim uređajem koji ne podržava HDMI-CEC (Anynet+), morate konfigurirati univerzalni daljinski upravljač za uređaj. Dodatne informacije potražite u odjeljku "[Upravljanje vanjskim uređajima s pomoću Samsung daljinskog upravljača – Upotreba Postavljanje univerzal. daljinskog](#)".
 - Modeli M90SF/LSM7F: Prilikom upravljanja spojenim vanjskim uređajem pomoću univerzalnog daljinskog upravljača, usmjerite daljinski upravljač prema vanjskom uređaju.
-  Kako biste upotrebljavali Samsung pametni daljinski upravljač za upravljanje kompatibilnim vanjskim uređajem koji podržava HDMI-CEC (Anynet+), povežite uređaj na HDMI priključak na televizoru Proizvod koristeći se HDMI kabelom. Dodatne informacije potražite u odjeljku "[Korištenje usluge Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#)".
-  Ako daljinski upravljač (TM236*, TM256*) nije pravilno usmjeren, na nekim modelima može se prikazati upozorenje u kojem se od korisnika traži pravilno usmjerenje daljinskog upravljača. Želite li isključiti upozorenje, pristupite opciji [Senzor držanja daljinskog upravljača](#). (🏠 > gumb za usmjerenje ulijevo > ⚙️ [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Općenito i privatnost](#) > [Daljinski upravljač](#) > [Senzor držanja daljinskog upravljača](#))
-  Za specifične funkcije svakog gumba na upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač (TM236*, TM256*), pristupite vodiču [Vodič za daljinski upravljač](#). (🏠 > gumb za usmjerenje ulijevo > ⚙️ [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Podrška](#) > [Savjeti i Vodiči za korisnike](#) > [Vodič za daljinski upravljač](#))

Povezivanje upravljača Samsung pametni daljinski upravljač s televizorom Proizvod

Povežite upravljač Samsung pametni daljinski upravljač sa svojim televizorom Proizvod radi upravljanja televizorom Proizvod.

Kad uključite Proizvod prvi put, upravljač Samsung pametni daljinski upravljač automatski se uparuje s televizorom Proizvod. Ako se upravljač Samsung pametni daljinski upravljač ne upari s televizorom Proizvod automatski, usmjerite ga prema prednjoj strani televizora Proizvod, zatim istovremeno pritisnite i držite gumbе  i  3 sekunde ili duže.

-  Uparivanje nije dostupno u seriji M5.
-  Daljinski upravljač Samsung pametni daljinski upravljač možda neće biti priložen, ovisno o modelu ili zemljopisnom području. Koristite funkcije daljinskog upravljanja putem mobilnog uređaja iz aplikacije SmartThings na svojem mobilnom uređaju. Dodatne informacije potražite u odjeljku "Korištenje mobilnog daljinskog upravljača".
-  Slike, gumbi i funkcije upravljača Samsung pametni daljinski upravljač mogu se razlikovati ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

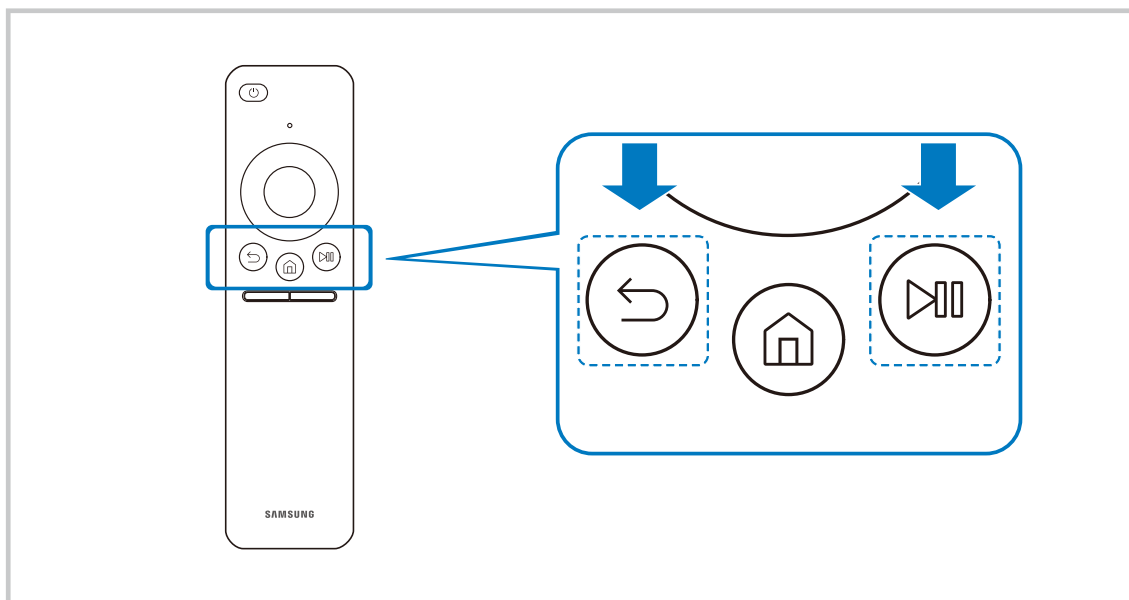

Korištenje mobilnog daljinskog upravljača

Upravljajte Proizvod-om koristeći daljinski upravljač za mobilni uređaj.

Koristite funkcije daljinskog upravljanja putem mobilnog uređaja iz aplikacije SmartThings na svojem mobilnom uređaju. Ako vaš Proizvod uređaj nije registriran u mobilnoj aplikaciji SmartThings, otvorite mobilni uređaj kao daljinski upravljač na sljedeći način.

1. Pritisnite gumb napajanja straga ili pri vrhu na Proizvod i izbornik će se pojaviti na zaslonu.
2. Odaberite mobilni daljinski upravljač.
3. Skenirajte QR kod prikazan na zaslonu.

Prije upotrebe mobilnog daljinskog upravljača, pogledajte Vodič za korisnike mobilnog daljinskog upravljača.



Korisnici možda trebaju ažurirati aplikaciju SmartThings na najnoviju verziju.



Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.



Slike, gumbi i funkcije mobilnog daljinskog upravljača mogu se razlikovati ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

O uređaju Ark Dial

Saznajte više o gumbima na upravljaču Ark Dial. Upotrijebite Ark Dial kako biste slobodno mijenjali postavke zaslona ili prebacivali način rada, a da ne morate držati daljinski upravljač. Upotrijebite Ark Dial kako biste pristupili izborniku Ark Dial Izbornik.

 Ovu funkciju podržava samo model Odyssey Ark.

Gumb	Opis
 (solarna ćelija)	Daljinski upravljač izložite svjetlu kad se ne upotrebljava. To će produljiti vrijeme rada daljinskog upravljača.
• (LED)	LED lampica sprijeđa upalit će se kad počne punjenje. Kad se baterija u potpunosti napuni, LED će se ugasiti.  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.
 (Struja)	Pritisnite da biste uključili ili isključili Proizvod.
 (Izvor)	Pritisnite kako biste promijenili izvor ulaznog signala za Proizvod. Pritisnite više puta radi prebacivanja između povezanih vanjskih izvora ulaznih signala.
 (Povratak)	Pritisnite za povratak na prethodni izbornik.
+/- (Glasnoća)	Pomaknite gumb prema gore ili dolje za podešavanje glasnoće.
 (Ulaz)	Odabir ili pokretanje stavke u fokusu
 (Ark Dial Izbornik)	Prikazuje se Ark Dial Izbornik .
(kotačić)	Okrenite kotačić radi pomicanja fokusa ili prilagodbe veličine ili položaja zaslona.  Ova funkcija može se razlikovati ovisno o aplikacijama koje podržava Proizvod.  Fokus se pomiče kada senzor detektira okretanje kotačića, a pomicanje možda neće biti istodobno sa zvukom okretanja kotačića.
Gumb za usmjeravanje (gore/dolje/lijevo/desno)	Upotrijebite gumb za usmjeravanje radi pomicanja fokusa ili prilagodbe položaja zaslona.

 Dodatne informacije o značajci [Ark Dial Izbornik](#) potražite u odjeljku "[O uređaju Ark Dial Izbornik](#)".

 U stanju pripravnosti pritisnite bilo koji gumb na upravljaču Ark Dial kako biste uključili zaslon.

 Upravljač Ark Dial upotrebljavajte na udaljenosti manjoj od 6 m od proizvoda. Radni domet može se razlikovati ovisno o uvjetima bežičnog okruženja.

 Funkcija univerzalnog daljinskog upravljača radi normalno samo kada upotrebljavate upravljač Ark Dial koji se isporučuje s proizvodom.


 Slike, gumbi i funkcije upravljača Ark Dial mogu se razlikovati ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Povezivanje upravljača Ark Dial s proizvodom

Povežite upravljač Ark Dial s proizvodom kako biste pokrenuli proizvod.


Kada prvi put uključite proizvod, upravljač Ark Dial automatski se uparuje s proizvodom. Ako se veza ne uspostavi automatski, usmjerite upravljač Ark Dial na prednji dio proizvoda Proizvod i zajedno pritisnite ↶ (Povratak) i ↷ (Ark Dial Izbornik) dulje od 3 sekunde.

 Ovu funkciju podržava samo model Odyssey Ark.

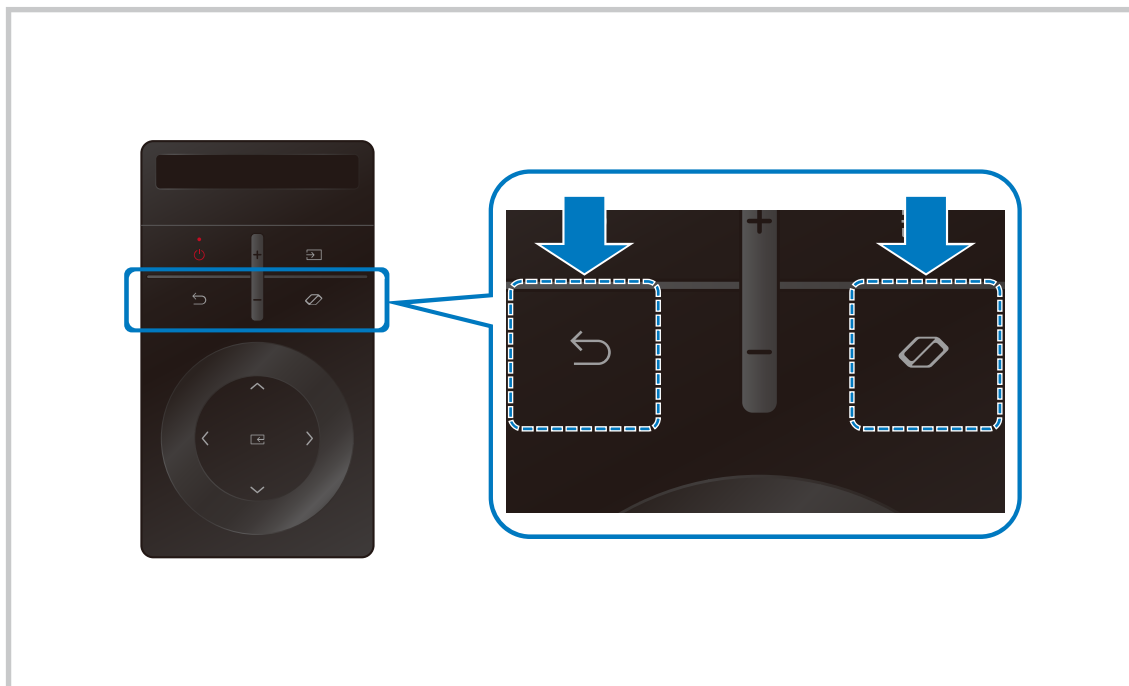

O uređaju Ark Dial Izbornik

Dok je otvoren [Ark Dial Izbornik](#), pritisnite tipku za usmjeravanje prema dolje na funkciju Ark Dial kako biste pristupili vodiču [Vodič za Ark Dial](#). Pročitajte vodič upravljača Ark Dial kako biste saznali više o korisnim funkcijama upravljača Ark Dial.

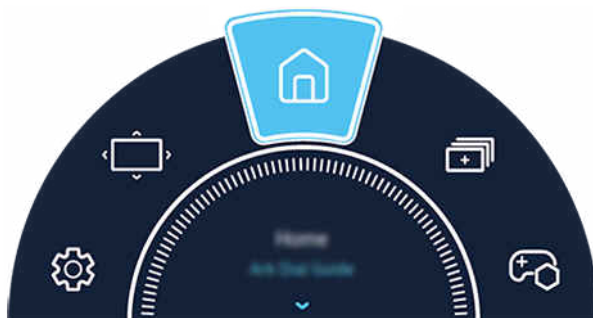

Stavke	Opis
 Brze postavke	Brze postavke mogu se upotrebljavati za brzo konfiguriranje značajki koje se često upotrebljavaju.
 Flex Move Screen	Povećajte ili smanjite zaslon.
 Za upotrebu kod kuće	Pritisnite za povratak na Prvi zaslon .
 Multi View	Istovremeno možete gledati više podijeljenih zaslona.
 Traka igre	Jednostavno upravljajte postavkama igre i postavkama pojačivača igre s pomoću trake Traka igre .

Upravljanje vanjskim uređajima s pomoću Samsung daljinskog upravljača – Upotreba Postavljanje univerzal. daljinskog

Upravlajte televizorom Proizvod i povezanim vanjskim uređajima pomoću Samsung daljinskog upravljača.

 > gumb za usmjerenje ulijevo >  **Povezani uređaji** > **Postava univerz. daljin.**

Svim vanjskim uređajima koji su povezani s Proizvod uređajem možete upravljati putem jednog daljinskog upravljača Samsung. Pokrenite izbornik **Postavljanje univerzal. daljinskog** kako biste registrirali vanjske uređaje.

-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.
-  Možete se koristiti i funkcijom **Anynet+ (HDMI-CEC)** za upravljanje vanjskim uređajima tvrtke Samsung pomoću daljinskog upravljača televizora Proizvod bez ikakvih dodatnih postavljanja. Dodatne informacije potražite u odjeljku "Korištenje usluge Anynet+ (HDMI-CEC)".
-  Određeni vanjski uređaji povezani s televizorom Proizvod možda ne podržavaju značajku univerzalnog daljinskog upravljača.
-  Nemojte postavljati nikakve prepreke ispred vanjskog uređaja ili logotipa ovog proizvoda. To može izazvati neispravan prijenos signala daljinskog upravljača.
-  Televizor Proizvod pamti i vanjski uređaj i njegov priključak za povezivanje (HDMI 1, HDMI 2 itd.).
-  Ako imate poteškoća s upravljanjem vanjskim uređajima upotrebljavajući Postavljanje univerzal. daljinskog, pokušajte prilagoditi položaje vanjskih uređaja.
-  Ova funkcija možda neće pravilno raditi, ovisno o instalacijskom okruženju televizora Proizvod i značajkama vanjskih uređaja.

Naučite upotrebljavati Samsung pametni daljinski upravljač

Možete naučiti upotrebljavati Samsung pametni daljinski upravljač.

 > gumb za usmjerenje ulijevo >  **Postavke** > **Podrška** > **Savjeti i Vodiči za korisnike**
> **Vodič za daljinski upravljač** 

Pronađite pojedinosti o upotrebi daljinskog upravljača Samsung pametni daljinski upravljač.

Pritisnite izbornik za upotrebu različitih funkcija daljinskog upravljača Samsung pametni daljinski upravljač.

-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

Naučite upotrebljavati Ark Dial

Možete naučiti upotrebljavati Ark Dial

 >  [Izbornik](#) >  [Postavke](#) > [Podrška](#) > [Savjeti i Vodiči za korisnike](#) > [Vodič za Ark Dial](#)
[Pokušajte](#)

Upotrebljavajte korisne značajke opcije Ark Dial.

-  Funkcija Ark Dial isporučuje se uz Odyssey Ark.
-  Ako pritisnete  na funkciji Ark Dial, možete pristupiti sljedećim stavkama izbornika: [Brze postavke](#), [Flex Move Screen](#), [Početna](#), [Multi View](#), [Traka igre](#).
-  Dok je otvoren [Ark Dial Izbornik](#), pritisnite tipku za usmjeravanje prema dolje na funkciju Ark Dial kako biste pristupili vodiču [Vodič za Ark Dial](#).

Saznajte kako upotrebljavati Kontroler za igre

Možete saznati kako upotrebljavati Kontroler za igre.

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  [Postavke](#) > [Podrška](#) > [Savjeti i Vodiči za korisnike](#)
> [Vodič za Igrači kontroler](#) [Pokušajte](#)

Pronađite pojedinosti o tome kako upotrebljavati Kontroler za igre.

Pritisnite izbornik i saznajte više o funkcijama svakog gumba Kontrolera za igre.

-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.
-  Izgledi gumba mogu se razlikovati ovisno o kontroleru.


Korištenje usluge Anynet+ (HDMI-CEC)

Vanjskim uređajem povezanim putem priključka Anynet+ (HDMI-CEC) možete upravljati pomoću daljinskog upravljača.

Daljinski upravljač televizora Proizvod možete upotrebljavati za upravljanje vanjskim uređajima koji su povezani s televizorom Proizvod putem HDMI kabela i koji podržavaju značajku Anynet+ (HDMI-CEC). Imajte na umu da značajku Anynet+ (HDMI-CEC) možete postaviti i njome rukovati samo pomoću daljinskog upravljača.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

Povezivanje vanjskog uređaja putem značajke Anynet+ i korištenje njihovih izbornika

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost**
> **Upravljanje vanjskim uređajima** > **Anynet+ (HDMI-CEC)** 

1. Postavite opciju **Anynet+ (HDMI-CEC)** na **Uključeno**.
2. Priključite uređaj kompatibilan sa značajkom HDMI-CEC na Proizvod.
3. Uključite povezani vanjski uređaj.

Uređaj se automatski povezuje s televizorom Proizvod. Nakon dovršetka procesa povezivanja možete pristupiti izborniku povezanog uređaja pomoću daljinskog upravljača televizora Proizvod te upravljati uređajem.

 Postupak povezivanja može potrajati do 2 minute.

Pročitajte prije povezivanja Anynet+ (HDMI-CEC) uređaja

-  Uređaji s omogućenim Anynet+ (HDMI-CEC) moraju se povezati s televizorom Proizvod pomoću HDMI kabela. Imajte na umu da neki HDMI kabele možda ne podržavaju značajku Anynet+ (HDMI-CEC).
-  Možete konfigurirati univerzalni daljinski upravljač za Proizvod kako biste mogli upravljati kabelskim uređajima drugih proizvođača, Blu-ray reproduktorima i kućnim kinima koji ne podržavaju funkciju HDMI-CEC. Dodatne informacije potražite u odjeljku "Upravljanje vanjskim uređajima s pomoću Samsung daljinskog upravljača – Upotreba Postavljanje univerzal. daljinskog".
-  Funkcija Anynet+ ne može se koristiti za upravljanje vanjskim uređajima koji ne podržavaju funkciju HDMI-CEC.
-  Daljinski uređaj televizora Proizvod možda neće funkcionirati u određenim okolnostima. Ako se to dogodi, ponovno postavite uređaj kao uređaj koji podržava Anynet+ (HDMI-CEC).
-  Anynet+ (HDMI-CEC) radi samo s vanjskim uređajima koji podržavaju funkciju HDMI-CEC i samo kad su ti uređaji u stanju pripravnosti ili uključeni.
-  Značajka Anynet+ (HDMI-CEC) može upravljati s najviše 12 kompatibilnih vanjskih uređaja (s najviše 3 iste vrste) osim za kućna kina. Funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) može upravljati samo jednim sustavom kućnog kina.
-  Za slušanje 5.1-kanalnog zvuka s vanjskog uređaja povežite uređaj s televizorom Proizvod putem HDMI kabela, a izlazni priključak za digitalni zvuk vanjskog uređaja povežite izravno s 5.1 sustavom kućnog kina.
-  Ako je vanjski uređaj postavljen za značajku Anynet+ i univerzalni daljinski upravljač uređajem se može upravljati samo putem univerzalnog daljinskog upravljača.

Upravljanje uređajem Proizvod s pomoću tipkovnice, miša ili igraćeg upravljača

Povezivanje tipkovnice, miša ili igraćeg upravljača radi lakšeg upravljanja uređajem Proizvod.

Možete povezati tipkovnicu, miš ili igraći upravljač kako biste pojednostavnili upravljanje uređajem Proizvod.

Povezivanje USB tipkovnice, miša ili igraćeg upravljača

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Povezani uređaji** > **Vodič za povezivanje** > **Ulazni uređaj**

Priključite kabel tipkovnice, miša ili igraćeg upravljača u USB priključak.

 Ovu funkciju možda ne podržavaju neke aplikacije ili vanjski uređaji.

 Podržani su XInput USB igraći upravljači.

Povezivanje Bluetooth tipkovnice, miša ili igraćeg upravljača

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Povezivanja** > **Bluetooth**

Pokušajte

 Ako uređaj nije prepoznat, postavite tipkovnicu blizu televizora Proizvod, a zatim odaberite **Pretraži**. Televizor Proizvod ponovno pretražuje dostupne uređaje.

 Ovu funkciju možda ne podržavaju neke aplikacije ili vanjski uređaji.

 Mogu se spojiti najviše četiri kontrolera bez obzira na način povezivanja (npr. USB ili Bluetooth).

- Kada upotrebljavate dva Bluetooth audiouređaja, najbolje je upotrijebiti USB kontrolere.
- Kada upotrebljavate jedan Bluetooth audiouređaj, mogu se spojiti do dva Bluetooth kontrolera.

 Kako biste saznali više informacije, pročitajte korisnički priručnik Bluetooth uređaja.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Korištenje tipkovnice ili miša

Gumb	Opis
Tipke za usmjeravanje	Upotrebljavajte za navigaciju izbornikom ili pomicanje fokusa kako biste istaknuli stavke na Prvi zaslon.
Tipka Enter	Odabir ili pokretanje stavke u fokusu
Tipka ESC	Pritisnite za povratak na prethodni izbornik, ili pritisnite i držite kako biste zatvorili sve što je pokrenuto na zaslonu.
Tipke s brojevima	Unos brojeva
Tipka F1	Uključuje ili isključuje Proizvod
Tipka F2	Svaki put kad pritisnete gumb, fokus se premješta između virtualne brojčane ploče, izbornika Povezani uređaji , izbornika Postavke i aplikacije SmartThings .
Tipka F3	Reprodukcija/pauza
Tipka F4	Prikaz zaslona značajke Postavke
Tipka F5	Prikaz značajke Prvi zaslon
Tipka F6	Prikaz zaslona značajke Izvor
Tipka F7	Prikaz značajke Popis kanala
Tipka F8	Isključivanje zvuka
Tipka F9/F10	Prilagodba glasnoće
Tipka F11 / F12	Promjena kanala
Stranica gore/stranica dolje	Pomiče web-stranicu koja se prikazuje u aplikaciji Internet .
Lijeva tipka	Odabir i pokretanje stavke.  Ovu funkciju ne podržavaju neke aplikacije.  Možete pritisnuti na izbornik ili poveznicu za pokretanje funkcije kao što to radite na računalu.
Desna tipka	Pozivanje gumba s prečacima poput primjerice      Jednostavno pristupite izborniku klikom na desnu tipku miša i odabirom izbornika između prikazanih gumba s prečacima. Prikazani gumbi s prečacima mogu se razlikovati, ovisno o zaslonu.

 Ključna radnja može se razlikovati ovisno o nekim aplikacijama ili tipkovnici.

Upotreba igraćeg upravljača

Provjerite podržane igraće upravljače. [Pokušajte](#)

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Proizvođač	Kontroleri	Povezivanje	Učinak povratne sile
Logitech	F710	USB	0
	F510	USB	0
	F310	USB	-
Joytron	CYVOX DX	USB	0
Microsoft	Xbox 360 controller	USB	0
	Xbox One controller	USB	0
		Bluetooth	0
	Xbox Elite Wireless Controller Series 2	USB	0
		Bluetooth	0
	Xbox Adaptive controller	USB	-
		Bluetooth	-
	Xbox Series X controller	USB	0
		Bluetooth	0
Sony	DualShock 4	USB	0
		Bluetooth	0
	DualSense Controller	USB	0
		Bluetooth	0
	DualSense Edge Controller	USB	0
		Bluetooth	0
Google	Stadia controller	USB	-
PowerA	MOGA XP5-X Plus Bluetooth controller	USB	-
		Bluetooth	-
Amazon	Luna controller	USB	0
		Bluetooth	0
Nvidia	Shield controller	USB	-
		Bluetooth	0
Nintendo	Switch Pro Controller	USB	0
		Bluetooth	0
	Switch Joy-Con Controller	Bluetooth	0
PDP	Replay Wireless Controller - Designed For Samsung Gaming Hub	Bluetooth	0

 Neke tipke nisu dostupne na ovom proizvodu ovisno o kontroleru.

 Učinak povratne sile:

„Nije podržano” (Ovaj proizvod ne podržava učinak povratne sile.)

„-” (Kontroleri nemaju učinak povratne sile.)

* Ovaj proizvod podržava samo način rada XInput na podržanim igraćim upravljačima.

* Kod kontrolera za Xbox možda će biti potrebno ažurirati firmver.

 Audioizlaz kontrolera (priključak od 3,5 mm) nije dostupan na ovom proizvodu.

 Ostali kontroleri mogu ili ne mogu funkcionirati pri igranju videoigara u oblaku.

Upotreba kontrolera

Gumb	Opis
Lijeva ručica za igru i dpad	Navigacija u četiri smjera
Desna ručica za igru	- Gore/dolje: Upravljanje glasnoćom (gore/dolje) - Lijevo/desno: Upravljanje kanalima (gore/dolje) na zaslonu uređaja Proizvod - Odaberite (pritisnite): Isključivanje zvuka
Gumb A ili gumb X (samo Sony)	Unos (U redu)
Gumb B ili gumb O (samo Sony)	Vrati (Poništi)
Pritiskanje i držanje gumba B Pritiskanje i držanje gumba O (samo Sony)	Izlaz
Početni gumb	Početna stranica za Gaming Hub (podržane zemlje za Gaming Hub) Početna stranica za Smart Hub
Pritiskanje i držanje Početnog gumba	Brza ploča (tijekom reproduciranja igre u oblaku)
Gumb opcije lijevo	Traka igre (kada je način Način igre uključen, a vanjski izvor spojen)
Gumb X ili gumb □ (samo Sony)	Brojčane tipke (123)
Istodobno pritiskanje i držanje lijeve i desne upravljačke ručice	Isključi napajanje (uključivanje napajanja nije moguće)

 Radnja tipke može se razlikovati ovisno o nekim aplikacijama ili kontroleru.

 Ako na ovaj proizvod povežete kontroler putem Wi-Fi rješenja, ne možete se koristiti funkcijom navigacije korisničkog sučelja.

 Gaming Hub i Igra u oblaku možda nisu podržani ovisno o zemlji.

Postavljanje ulaznih uređaja

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost**
> **Tipkovnica i miš** [Pokušajte](#)

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

- **Postavke tipkovnice** [Pokušajte](#)


Možete postaviti tipkovnice s funkcijama **Jezik tipkovnice** i **Vrsta tipkovnice**.

- **Postavke miša** [Pokušajte](#)

Možete postaviti miša s funkcijama **Glavni gumb**, **Veličina pokazivača miša** i **Brz. pokazivača**.

Unos teksta s pomoću virtualne tipkovnice na zaslonu

Tekst na televizoru Proizvod možete unijeti putem virtualne tipkovnice.

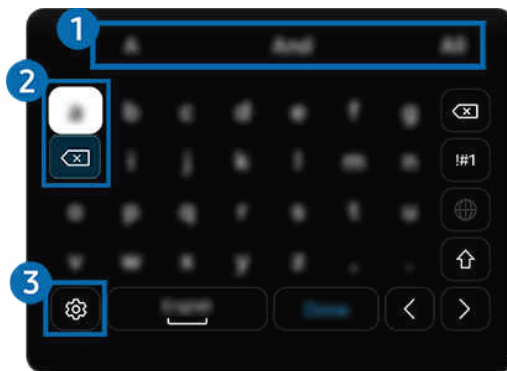

 Slika na televizoru Proizvod može se razlikovati od gore prikazane slike ovisno o modelu i zemljopisnom području.

1 Preporučeni tekst

Kada upišete riječ koju želite upotrijebiti kao izraz za pretraživanje, ova funkcija prikazuje povezane prijedloge koji su vam dostupni.

2 Gumbi za uređivanje

Odaberete li bilo koji skočni gumb Gumbi za uređivanje nakon što unesete znakove sa virtualne tipkovnice, možete brzo izvršiti funkciju uređivanja.

 Ova funkcija dostupna je samo kada je značajka **Prikaži gumbe za uređivanje** uključena.

3 Postavke

Odaberite  na zaslonu virtualne tipkovnice. Dostupne su sljedeće opcije:

 Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o funkciji koja je trenutno aktivna.

- **Preporučeni tekst**
 - Preporučeni tekst
 - Poništi podatke o preporučenom tekstu
 - Prikaži gumbe za uređivanje
- **Jezici i vrste**

Unos teksta s pomoću mikrofona na daljinskom upravljaču i virtualne tipkovnice na zaslonu

Dok se virtualna tipkovnica prikazuje na zaslonu, pritisnite i držite gumb  na upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač, govorite u mikrofona na upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač, a zatim otpustite gumb. Ono što govorite prikazat će se na zaslonu kao tekst.

-  Glasovni unos teksta možda neće biti podržan za sve funkcije.
-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.
-  Daljinski upravljač Samsung pametni daljinski upravljač možda neće biti podržan ovisno o modelu ili zemljopisnom području.
-  Slike, gumbi i funkcije upravljača Samsung pametni daljinski upravljač mogu se razlikovati ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Značajke Smart

Smart Hub omogućava uživanje u raznim aplikacijama.

Korištenje usluge Smart Hub


Pogledajte opise o osnovnim funkcijama usluge Smart Hub.

Iz usluge Smart Hub možete upotrijebiti funkciju pretraživanja interneta, instalirati i koristiti različite aplikacije, pregledavati fotografije i videozapise ili slušati glazbu pohranjenu na vanjskim uređajima za pohranu te izvršiti više funkcija.

- ✎ Neke se usluge značajke Smart Hub naplaćuju.
- ✎ Za upotrebu pametnih funkcija morate se spojiti na mrežu, prihvatiti uvjete i odredbe i prijaviti na svoj Samsung račun.
- ✎ Neke značajke usluge Smart Hub možda neće biti podržane ovisno o pružatelju usluge, jeziku ili zemljopisnom području.
- ✎ Prekid u radu usluge Smart Hub mogu biti uzrokovani prekidima na mrežnoj vezi.

Prikaz početnog zaslona

Pritisnite gumb .

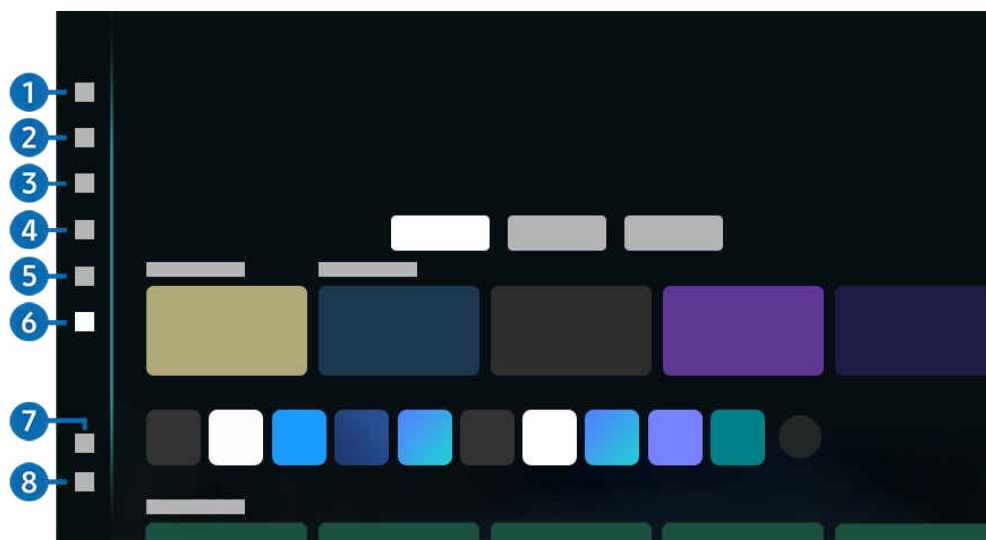

- ✎ Slika na televizoru Proizvod može se razlikovati od gore prikazane slike ovisno o modelu i zemljopisnom području.

1 Samsung račun

Idite na zaslon **Samsung račun** kako biste izradili novi račun ili se odjavili iz svojeg računa.

 Dodatne informacije potražite u odjeljku "Korištenje Samsung računa".

2 🔍 Pretraž.

Pretražite kanale, programe, filmove i aplikacije koje nudi Smart Hub.

 Kako biste se mogli koristiti uslugom Pretraž., provjerite je li Proizvod povezan s mrežom.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

3 🌙 Ambient

Postavite svoj Proizvod da prikazuje željeni sadržaj, poput sata ili vremenske prognoze kada Proizvod nije u upotrebi.

Za povratak u način rada Proizvod iz načina rada Ambient, pritisnite  > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Početna**. Pritisnite gumb  da biste isključili Proizvod.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

 Dodatne informacije o načinu rada **Ambient** potražite u odjeljku "Korištenje načinom rada Ambient".

🖼️ Umjetnost

Kada ne gledate Proizvod ili kada je Proizvod isključen, s pomoću funkcije načina rada **Umjetnost** možete uređivati slikovni sadržaj kao što su ilustracije i fotografije ili možete prikazati sadržaj.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

 Dodatne informacije potražite u odjeljku "O početnom zaslonu opcije Umjetnost".

4 🌱 Samsung Daily+

Pružava korisne usluge, kao što je kućni trening, rad i kupovina na daljinu, što korisnicima omogućuje da praktično iskuse drugačije životne stilove.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

 Dodatne informacije o opciji **Samsung Daily+** potražite u odjeljku "O početnom zaslonu opcije Samsung Daily+".

5 Igra

Igrajte videoigre na zaslonu Proizvod uređaja tako što ćete kontroler povezati s Proizvod uređajem. Konfigurirajte postavke kako biste optimizirali Upravljač i audiouređaj za igranje videoigara.

-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.
-  Dodatne informacije o opciji **Igra** potražite u odjeljku „[Korištenje usluge Samsung Gaming Hub](#)”.

6 Početna

Instalirajte razne aplikacije koje nudi Smart Hub, primjerice aplikacije za videozapise, glazbu i sport te upotrijebite te aplikacije na uređaju Proizvod.

-  Dodatne informacije o opciji **Početna** potražite u odjeljku „[Upotreba funkcije Početna](#)”.

7 Postavke

Upravlajte vanjskim uređajima priključenima na Proizvod te konfigurirajte postavke za razne funkcije dostupne na Proizvod uređaju.

-  Dodatne informacije o opciji **Postavke** potražite u odjeljku „[O uređaju Postavke Prvi zaslon](#)”.

8 Postavke zaštite privatnosti

Na svojem Proizvod uređaju možete jednostavno upravljati pravilima privatnosti koja se odnose na Smart Hub te provjeriti zaštitu osobnih podataka.

-  Da biste upotrebljavali Smart Hub, morate prihvatiti ugovor o uslugama Smart Hub te prikupljanje i korištenje osobnih podataka. Ako ne date svoj pristanak, ne možete se služiti dodatnim značajkama i uslugama. Cjelokupni tekst dokumenta [Uvjeti i zaštita privatnosti](#) možete pogledati ako odete na  > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost** > **Uvjeti i zaštita privatnosti**. [Pokušajte](#)
-  Ako želite prestati koristiti uslugu Smart Hub, otkazite ugovor. Kako biste raskinuli ugovor o usluzi Smart Hub, odaberite **Smart Hub - vraćanje na zadane postavke** ( > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Podrška** > **Briga o uređaju** > **Smart Hub - vraćanje na zadane postavke**). [Pokušajte](#)

Automatsko pokretanje usluge Smart Hub

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Napredne značajke** > **Opcija početnog zaslona** > **Počni s početnom stranicu za Smart Hub** **Pokušajte**

Ako se omogući **Počni s početnom stranicu za Smart Hub**, automatski se pokreće Smart Hub kada se uključi Proizvod. Navigirajte do ove opcije kako biste omogućili ili onemogućili značajku.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

Automatsko pokretanje usluge Samsung TV Plus

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Napredne značajke** > **Opcija početnog zaslona** > **Automatski pokreni Samsung TV Plus** **Pokušajte**

Ako se omogući **Automatski pokreni Samsung TV Plus**, automatski se pokreće Samsung TV Plus kada se uključi Proizvod. Navigirajte do ove opcije kako biste omogućili ili onemogućili značajku.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

Automatsko emitiranje u funkciji Multi View

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Napredne značajke** > **Opcija početnog zaslona** > **Automatski pokreni emitiranje putem značajke Multi View** **Pokušajte**

Kad sadržaj usluge YouTube odaberete na mobilnom uređaju, taj se sadržaj automatski prikazuje na funkciji Multi View.

 Dostupna je na zaslonu za bilo koje emitiranje, vanjski uređaj ili aplikaciju koji podržavaju funkciju Multi View.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

Automatsko zrcaljenje na funkciji Multi View

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Napredne značajke** > **Opcija početnog zaslona** > **Automatsko pokretanje zrcaljenja za MultiView** **Pokušajte**

Ako uključite zrcaljenje zaslona mobilnog uređaja, Multi View će automatski prikazati zaslon uređaja. Navigirajte do ove opcije kako biste omogućili ili onemogućili značajku.

 Dostupna je na zaslonu za bilo koje emitiranje, vanjski uređaj ili aplikaciju koji podržavaju funkciju Multi View.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

Testiranje veza s uslugom Smart Hub

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Podrška** > **Briga o uređaju** > **Samodijagnoza** > **Testiranje veze Smart Hub** **Pokušajte**

Ponovno postavljanje usluge Smart Hub

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Podrška** > **Briga o uređaju** > **Smart Hub - vraćanje na zadane postavke** **Pokušajte**

 Možete ponovno postaviti postavke za uslugu Smart Hub. Za ponovno postavljanje usluge Smart Hub unesite PIN kod. PIN možete postaviti u  > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost** > **Promjena PIN-a**. **Pokušajte**

O početnom zaslonu opcije Umjetnost

Saznajte više o funkcijama dostupnima u načinu rada Umjetnost.

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Umjetnost**

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.



 Slika na televizoru Proizvod može se razlikovati od gore prikazane slike ovisno o modelu i zemljopisnom području.


1 Popis slikovnih kategorija

Odaberite između slika različitih kategorija prikazanih na zaslonu i pritisnite gumb Odaberi kako biste vidjeli sadržaj povezan s odabranom slikom ili prikaz odabrane slike preko punog zaslona. Odaberite **Pretpreg.** kako biste pregledali sliku preko punog zaslona na 30 sekundi. Ako vam se slika sviđa, možete se registrirati na **Članstvo.**

Dodajte ili izbrišite konkretne slike u opciji **Favoriti** pritiskom na gumb Odaberi na daljinskom upravljaču. Kako biste prikazali stavke postavljene kao **Favoriti**, idite na **Moja Trgovina umjetninama > Favoriti.**

- : značajka **Favoriti** onemogućena / : značajka **Favoriti** omogućena

 Dostupne kategorije sadržaja mogu se razlikovati ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

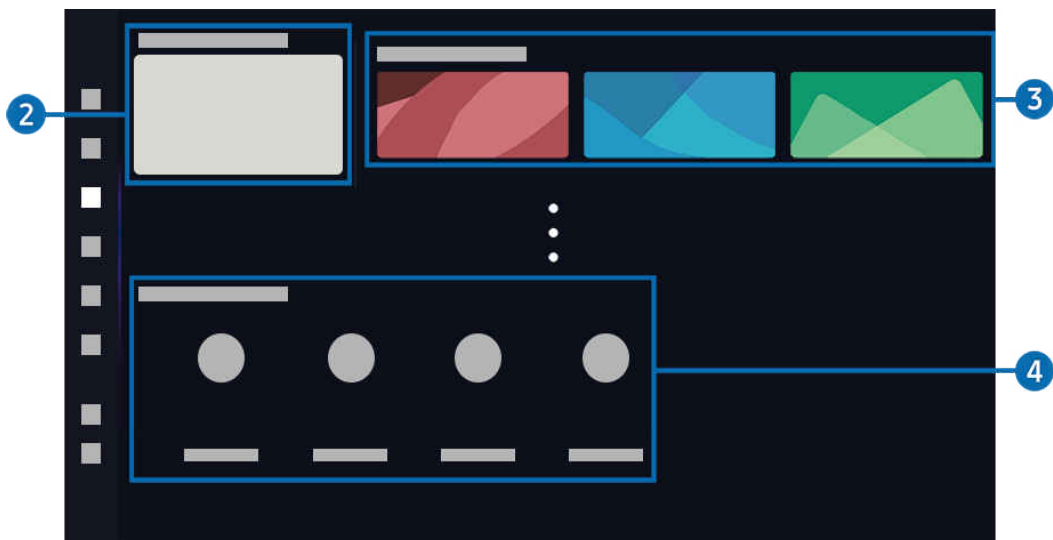

 Slika na televizoru Proizvod može se razlikovati od gore prikazane slike ovisno o modelu i zemljopisnom području.

2 Povijest nedavnog sadržaja

Ponovno pregledajte sliku koju ste zadnju gledali.

3 Moja Trgovina umjetninama

• Moje fotografije

Učitajte i prikažite svoje fotografije.

• Favoriti

Upravlajte slikama spremljenim u opciju **Favorit**.

– Prikaži sve / Nastavi reprodukciju

Reproducirajte slike u opciji **Favorit** kao prikaz slajdova.

– Izbriši

Odaberite i istodobno izbrišite više slika u opciji **Favorit**.

• Članstvo

Registrirajte se na **Članstvo** radi punog pristupa ilustracijama kako biste mogli redovito mijenjati prikazane ilustracije radi raznolikosti. Slijedite upute na zaslonu za nastavak plaćanja.

- **Podaci za plaćanje**

Prikažite pojedinosti o kupnji ilustracije i jednostavno kupite ilustracije unošenjem potrebnih podataka za plaćanje.

 Pojedinosti o podacima za plaćanje potražite na web-mjestu Samsung Checkout (samsungcheckout.com).

- **Povijest**

Prikažite jednakim redoslijedom sadržaj koji ste nedavno pregledali u načinu rada **Umjetnost**.

4 Opcije za Umjetnički način rada

Konfigurirajte opcije povezane sa zaslonom načina rada **Umjetnost**.

 Ovaj izbornik možete pronaći pri dnu početne stranice opcije **Umjetnost**. Kako biste konfigurirali postavke opcije, pomičite prema dolje do samog dna.

- **Opcije stanja mirovanja**

- **Stanje mirovanja nakon**

Proizvod se automatski isključuje ako se tijekom određenog vremenskog razdoblja ne otkriju nikakvi pokreti oko uređaja Proizvod. Pritisnite gumb Odaberi kako biste odredili vremensko razdoblje.

- **Što je Umjetnost**

Kratko pregledajte informacije o načinu rada **Umjetnost**, uključujući i funkcije.

Postavljanje načina rada Umjetnost

Ako odaberete spremljenu sliku, Proizvod prelazi u način rada **Umjetnost**. U načinu rada **Umjetnost** pritisnite gumb Odaberi na daljinskom upravljaču kako biste upotrijebili sljedeće opcije izbornika:

 Postavke se mogu razlikovati ovisno o slici.

- **Promjena ilustracije**

Promijenite ilustraciju koja se prikazuje u načinu rada **Umjetnost**. Lijevim ili desnim gumbom za usmjeravanje na daljinskom upravljaču pomaknite se do željene ilustracije, a zatim pritisnite gumb Odaberi.

- **Prikaži detalje**

Pritisnite gumb Gore na daljinskom upravljaču kako biste odabrali **Prikaži detalje**. Pogledajte detaljne informacije o odabranoj slici.

- **Mat**

Pritisnite gumb Gore na daljinskom upravljaču kako biste odabrali **Mat**. Prilagodite stil obruba i boju kako bi odgovarali vašim željama. Kako biste spremili promjene, odaberite željeni mat stil i boju te pritisnite gumb za odabir ili gumb .

 Podržani stilovi obruba mogu se razlikovati ako omjer slike nije 16:9 ili ako je rezolucija slike manja od preporučene rezolucije.

- **Postavke zaslona**

Pritisnite gumb Gore na daljinskom upravljaču kako biste odabrali **Postavke zaslona**. Prilagodite postavke zaslona načina rada **Umjetnost** prema vlastitim željama.

- **Svjetlina**

Prilagodite svjetlinu zaslona. Pritisnite gumb Odaberi kako biste spremili promjenu.

- **Ton boje**

Prilagodite boje na slici. Pritisnite gumb Odaberi kako biste spremili promjenu.

- **Poništavanje svjetline**

Ponovno postavite svjetlinu zaslona na zadanu vrijednost.

Korištenje načina rada Umjetnost s aplikacijom SmartThings

Aplikaciju SmartThings možete preuzeti iz trgovine Google Play Store, Samsung Apps ili App Store.

Ako Proizvod uređaj nije registriran u vašoj aplikaciji SmartThings, pritisnite + (Dodaj uređaj) i registrirajte Proizvod uređaj prije upotrebe tog načina rada.

 Značajke ili terminologija mogu se razlikovati ovisno o verziji aplikacije SmartThings.

 Aplikacija SmartThings možda ne podržava značajke načina rada **Umjetnost** na tablet uređajima.

Kada instalirate aplikaciju SmartThings na svoj mobilni uređaj, možete upotrebljavati sljedeće funkcije:

- Odabir slike u načinu rada **Umjetnost**.
- Spremanje fotografija s mobilnog uređaja na televizor Proizvod: Koristite se funkcijom Dodaj sliku za spremanje fotografija s mobilnog uređaja na Proizvod uređaj.
 - **Dodaj sliku** > odaberite dvije do tri slike > **Izradi mat efekt**: Kombinirajte dvije do tri slike kako biste izradili jednu.
 - **Moj album** > odaberite sadržaj poput **Dinamični filter** ili **Automatska galerija**, a zatim pritisnite Odaberi fotografiju kako biste sadržaj postavili kao fotografije s mobilnog uređaja.
- Pretplata na **Članstvo**.
- Primjena stilova obruba i boja na slike.
- **⋮ (više)** > **Opcije stanja mirovanja**
 - Postavljanje svjetline za način rada **Umjetnost**.
 - Postavka **Stanje mirovanja nakon**: Kada se određeno vrijeme ne otkrije pokret u načinu rada **Umjetnost**, Proizvod se automatski isključuje.

Mjere opreza prilikom korištenja načina rada Umjetnost

- Ovisno o postavkama funkcije [Automatsko isključivanje](#), ovaj Proizvod može se isključiti ako nema korisničkog unosa u načinu rada [Umjetnost](#), npr. unosa s daljinskog upravljača (🏠 > gumb za usmjeravanje ulijevo > ⚙️ [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Općenito i privatnost](#) > [Napajanje i ušteda energije](#) > [Automatsko isključivanje](#)).
[Pokušajte](#)
- Sljedeće funkcije onemogućene su u načinu rada [Umjetnost](#).
 - 🏠 > gumb za usmjeravanje ulijevo > ⚙️ [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Općenito i privatnost](#) > [Napajanje i ušteda energije](#) > [Samoisklj.](#) [Pokušajte](#)
 - 🏠 > gumb za usmjeravanje ulijevo > ⚙️ [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Općenito i privatnost](#) > [Napajanje i ušteda energije](#) > [Isklj. br.vremena](#) [Pokušajte](#)
 - 🏠 > gumb za usmjeravanje ulijevo > ⚙️ [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Općenito i privatnost](#) > [Napajanje i ušteda energije](#) > [Čuvar zaslona](#) [Pokušajte](#)


Korištenje načinom rada Ambient

Saznajte više o funkcijama dostupnima u načinu rada Ambient.

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  Ambient

Postavite svoj Proizvod da prikazuje fotografiju ili željeni sadržaj kada Proizvod nije u upotrebi.

-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.
-  Na nekim modelima je način rada Ambient integriran u način rada Umjetnost.
-  Pritisnite gumb  na zaslonu načina rada Ambient kako biste ušli u početni zaslon opcije Ambient.
-  Neke funkcije možda neće biti dostupne u načinu rada Ambient.

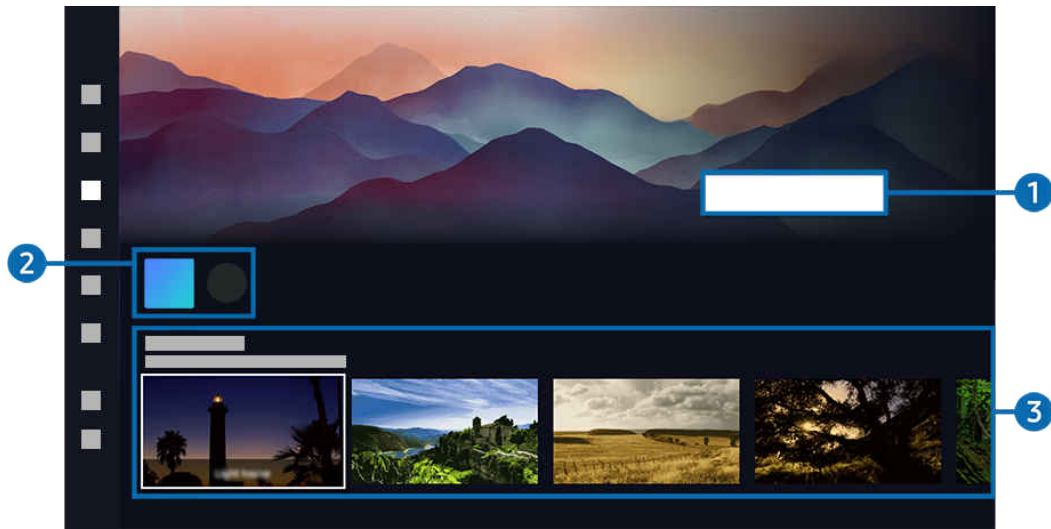

-  Slika na televizoru Proizvod može se razlikovati od gore prikazane slike ovisno o modelu i zemljopisnom području.

1 Upoznavanje s načinom rada Ambient

Pritisnite **Prikaži pomoć** kako biste brzo pregledali informacije o načinu rada Ambient, uključujući i funkcije.

2 3rd Party aplikacija

Slike možete preuzeti s 3rd Party aplikacija i upotrijebiti ih u načinu rada Ambient. Aplikacije možete premjestiti na drugo mjesto odabirom zaslona **Uredi popis** na kraju popisa.

-  Podržane 3rd Party aplikacije mogu se razlikovati ovisno o regiji.
-  Kad god se objavi nova 3rd Party aplikacija, korisnici mogu prikazati širi izbor umjetničkih djela.

3 Pregled funkcije i sadržaja

Odaberite željeni sadržaj i željenu pozadinu te ih postavite kao svoj način rada **Ambient**. Dok ste u načinu rada **Ambient**, pritisnite gumb Odaberi na daljinskom upravljaču kako biste pregledali pojedinosti sadržaja.

 Možete upotrijebiti aplikaciju SmartThings na Mobilni uređaj kako biste odabrali željeni sadržaj i promijenili postavke. Označava sadržaj koji savršeno pristaje za to doba dana.

 Dostupne kategorije sadržaja mogu se razlikovati ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Promjena ilustracije**

Promijenite ilustraciju koja se prikazuje u načinu rada **Ambient**. S pomoću gumba za usmjeravanje prema gore na daljinskom upravljaču premjestite fokus na ilustraciju. Lijevim ili desnim gumbom za usmjeravanje pomaknite se do željene ilustracije, a zatim pritisnite gumb Odaberi na daljinskom upravljaču.

- **Prikaži detalje**

Pogledajte detaljne informacije o odabranoj slici.

- **Favoriti**

Dodajte ili obrišite konkretne slike u opciji **Favoriti** tako što ćete pritisnuti gumb Odaberi, a zatim gumb za usmjeravanje prema gore na daljinskom upravljaču. Kako biste prikazali stavke postavljenje kao **Favoriti**, idite na **Ambient** > **Favoriti**.

-  **Favoriti**: Ova stavka nije postavljena kao Favoriti

-  **Favoriti**: Ova stavka postavljena je kao Favoriti

- **Uredi**

Promijenite razne postavke prema željama korisnika.

 Dostupne funkcije možda neće biti podržane ovisno o modelu ili sadržaju.

- **Filtar vremena**

Sadržaju možete dodati efekt vremenskih uvjeta.

- **Filtar vremena**

Sadržaju možete dodati bilo koji pozadinski format vremena.

- **Boja**

Mijenja boju sadržaja.

- **Vibracije**

Odabire raspoloženje koje odgovara sadržaju.

- **Pozadine**

Promjena pozadine sadržaja.

- **Efekti sjene**

Primjenjuje se efekt sjene koji ste odabrali za sadržaj.

- **Filtriranje**

Za sadržaj možete odabrati efekt filtriranja fotografije.

- **BGM način**

Sadržaju možete dodati pozadinsku glazbu.

- **Postavke zaslona**

Možete prilagođavati postavke kao što su svjetlina, zasićenje i ton boja sadržaja.

- **Svjetlina**

Podešavanje svjetline sadržaja.

- **Zasićenost**

Podešavanje zasićenosti sadržaja.

- **Ton boje**

Podešavanje boje sadržaja.

- **Crveni ton / Zeleni ton / Plavi ton**

Podešavanje kontrasta crvene, zelene i plave boje.

Biranje kategorije sadržaja



Dostupne kategorije sadržaja mogu se razlikovati ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Favoriti**

Dok ste u načinu rada **Ambient**, pritisnite gumb Odaberi na daljinskom upravljaču te pritisnite ♥ **Favoriti** kako biste spremili prikazani sadržaj u kategoriju **Favoriti**.

- **Posebno izdanje**

Omogućuje vam uživanje u kreativnim umjetničkim djelima i uređenju interijera koje su osmislili najbolji svjetski umjetnici i dizajneri.

- **Cinemagrafija**

Dodaje kružnu animaciju određenom dijelu fotografije kako bi bila zanimljivija.

- **Moj album**

Omogućuje postavljanje fotografije na mobilnom uređaju ili Samsung Cloud kao pozadine zaslona načina rada Ambient.

 Kako biste uveli fotografije sa svojeg mobilnog uređaja ili Samsung Cloud, upotrijebite aplikaciju SmartThings na vašem mobilnom uređaju.

 Dodatne informacije o konfiguriranju postavki fotografija potražite pod [Kako odabrati fotografije](#).

- **Zbirka Q**

Pruža se sadržaj namijenjen za Samsung QLED.

- **Ugođaj**

Uživajte u mnoštvu opcija kojima možete stvoriti odgovarajući ambijent za svoje raspoloženje.

- **Opuštanje**

Oпустite se uz odabir opuštajućeg sadržaja nadahnutoga prirodom kako bi vas umirio.

- **Dekor**

Omogućuje odabir sadržaja s opipljivim i prekrasnim dizajnom.

- **Info**

Omogućuje vam odabir bitnih informacija u stvarnom vremenu, primjerice prognoze, temperature, vremena i vijesti.

- **Umjetničko djelo**


Omogućuje odabir sadržaja kao što su svjetski poznate fotografije i umjetnička djela.

- **Tema pozadine**

Omogućuje vam odabir teme pozadine koju nudi Samsung.

 Pomoću aplikacije na mobilnom uređaju SmartThings snimate zid kako biste stvorili prilagođenu temu pozadine. Kada upotrebljavate tu funkciju, može doći do kašnjenja u prijenosu slike i optimizacije ovisno o uvjetima mreže.

 Kreirana **Tema pozadine** može se postaviti kao pozadina sadržaja. Kako biste je postavili kao pozadinu sadržaja, pritisnite gumb Odaberi na daljinskom upravljaču dok ste u načinu rada **Ambient** i odaberite **Uredi**.

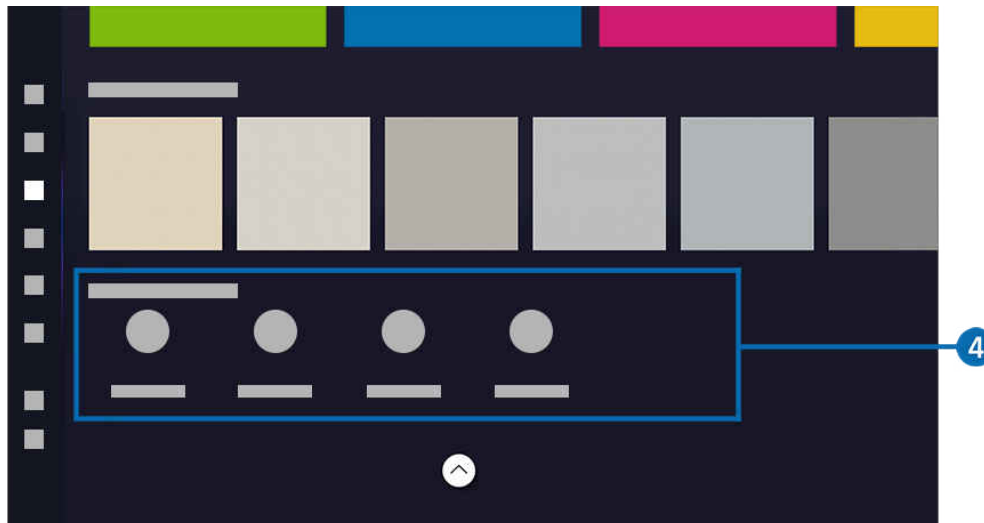

Slika na televizoru Proizvod može se razlikovati od gore prikazane slike ovisno o modelu i zemljopisnom području.

4 Opcije za Zaslon Ambient

Moguće je konfigurirati sljedeće opcije načina rada **Ambient**:

- Ovaj izbornik možete pronaći pri dnu početne stranice načina rada **Ambient**. Kako biste konfigurirali postavke opcije, pomičite prema dolje do samog dna.
- Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o modelu.

- **Automatska svjetlina**

Mijenja postavku za automatsko osvjetljenje za način rada **Ambient**.

- Kada je ta funkcija postavljena na **Isključeno**, razina svjetline zaslona televizora Proizvod ne prilagođava se automatski prema razini svjetla u okolini.

- **Stanje mirovanja nakon**

Postavlja vrijeme kada će se u načinu rada **Ambient** zaslon automatski isključiti.

- Ako tijekom postavljenog vremena nema unosa s daljinskog upravljača, zaslon će se isključiti.

- **Poništi moj album**

Vratite na početne postavke fotografije spremljene u opciju **Moj album**.

- **Što je Ambient?**

Kratko pregledajte informacije o načinu rada **Ambient**, uključujući i funkcije.

Prijelaz na prikaz Proizvod sadržaja iz načina rada Ambient

Kako biste pristupili zaslonu Proizvod uređaja iz načina rada **Ambient**, pritisnite ili ili za preusmjeravanje na način rada **Ambient**. Prvi zaslon, pritisnite gumb za usmjeravanje ulijevo na daljinskom upravljaču, a zatim odaberite ili ili **Početna**.

- Ako je Proizvod isključen, a pritisnut je gumb pojavit će se zaslon **Početna**.

O početnom zaslonu opcije Samsung Daily+

S lakoćom upotrebljavajte široki izbor usluga koje pruža **Samsung Daily+**.

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Samsung Daily+**

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.



 Slika na televizoru Proizvod može se razlikovati od gore prikazane slike ovisno o modelu i zemljopisnom području.

Pruža korisne usluge, kao što je kućni trening, rad i kupovina na daljinu, što korisnicima omogućuje da praktično iskuse drugačije životne stilove.

1 Zastavica

Pruža informacije u vezi s aplikacijama koje pruža Samsung Daily+.

2 Kartica

Odvaja kategorije temeljem prirode pruženog sadržaja, omogućujući korisnicima brzu navigaciju do usluga koje žele.

 Usluge koje podržava ova značajka mogu se razlikovati ovisno o modelu i regiji.

- **Istaknuto**

Pruža korisne usluge u svakodnevnom životu, kao što su videopozivi, kupovina i rad na daljinu. To korisnicima omogućuje da praktično iskuse različite stilove života.

- **SmartThings**

Omogućuje televizoru Proizvod povezivanje i upravljanje raznim prepoznatim uređajima u istom prostoru. Praktično upravljajte uređajima u svojem domu i nadzirite ih.

 Dodatne informacije potražite u odjeljku „[Korištenje usluge SmartThings](#)”.

- **Workspace**

Upotrijebite daljinsku funkciju da se spojite i pokrenete Windows PC, Mac računalo ili mobilne uređaje s Proizvod uređaja.

 Dodatne informacije potražite u odjeljku „[Korištenje usluge Workspace](#)”.

- **Zdravlje**

Pruža korisne usluge povezane sa zdravljem, kao što je kućni trening i liječenje na daljinu.

- **Workout Tracker**

Povežite se s obližnjim Galaxy Watch kako biste pregledali spremljene podatke o vježbanju na zaslonu Proizvod-a.

 Za više informacija o značajci **Workout Tracker**, pogledajte korisnički priručnik koji pruža Samsung Daily+.

 Da biste se povezali, provjerite jesu li pametni telefon Galaxy i Galaxy Watch smješteni u blizini Proizvod-a te je li Bluetooth omogućen i je li isti Samsung račun prijavljen na svim uređajima.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

 Ova je značajka podržana samo na seriji Galaxy Watch 4 ili novijim modelima.

 Ova značajka možda neće raditi u nekim aplikacijama ili na zaslonima nekih usluga.

3 Popis aplikacija

Presložite, dodajte ili izbrišite aplikacije pomoću funkcije uređivanja.

4 Pregled aplikacije


Pruž brzi pristup značajkama koje se često upotrebljavaju u aplikaciji.

Korištenje usluge Samsung Gaming Hub

Igrajte široki izbor igara u oblaku izravno na svojem Proizvod uređaju putem opcije Samsung Gaming Hub. Povežite svoj kontroler putem Bluetooth ili USB veze.

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  Igra

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu i državi.

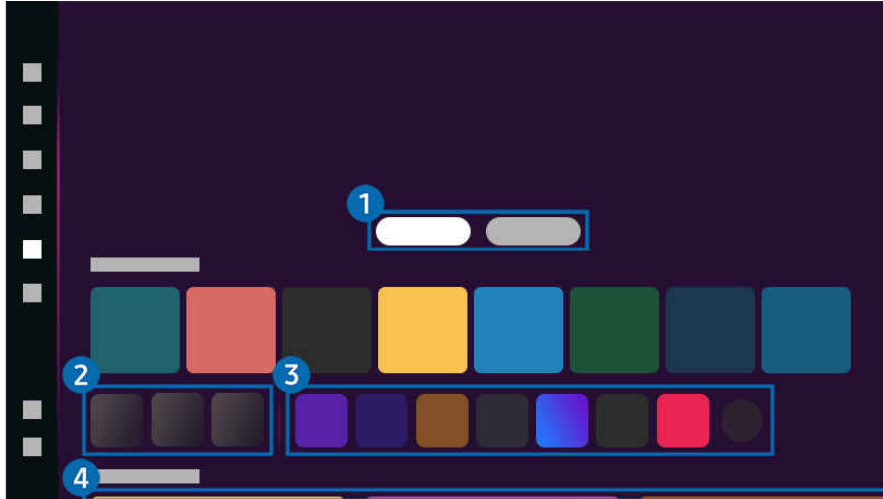

 Slika na televizoru Proizvod može se razlikovati od gore prikazane slike ovisno o modelu i zemljopisnom području.

1 Moje igre

Vaše nedavno igrane igre prikazat će se ovdje. Istražite mnoštvo igara koje Samsung Gaming Hub ima u ponudi.

2 Dodatna oprema i glazba

• Upravljači

Odaberite Upravljač koji ćete povezati s Proizvod uređajem.

 Dodatne informacije o podržanim upravljačima potražite u odjeljku „Upotreba igraćeg upravljača”.

• Audio

Odaberite Audio uređaj (npr. naglavne slušalice za videoigre) radi spajanja na Proizvod.

• Music Player

Upravlajte glazbom koja će se reproducirati tijekom igranja videoigre.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu i državi.


3 Aplikacije i uređaji

Instalirajte ili uklonite aplikacije ili uređaje koji su potrebni za igranje.

4 Popis videoigara

Kupite videoigre ili se pretplatite na uslugu koju pruža Samsung Gaming Hub. Odaberite videoigru kako biste pregledali pojedinosti te videoigre.

 Instalacija povezanih aplikacija obavezna je da bi se mogle pokrenuti neke videoigre.

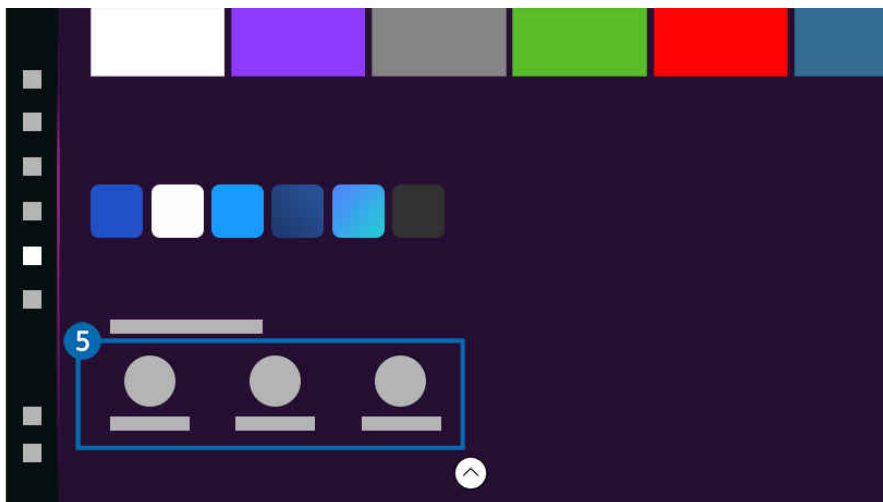

 Slika na televizoru Proizvod može se razlikovati od gore prikazane slike ovisno o modelu i zemljopisnom području.

5 Aktivnost i mogućnosti igre

 Ovaj izbornik dostupan je pri samom dnu zaslona Samsung Gaming Hub. Kako biste konfigurirali [Aktivnost i mogućnosti igre](#), pomičite do samog dna.

- [Zaključavanje ograničenja igara](#)

Postavite dobnu granicu za igranje videoigara.

 Dobna granica je podržana samo za domenu za pregledavanje igara u oblaku na platformi Samsung Gaming Hub.

- [Personalizacija](#)

Preporučuje se prilagođeni sadržaj, ovisno o videoigrama koje je korisnik nedavno igrao te sadržaju koji korisnika zanima.


- [Preferencije igranja](#)

Prilagodite sadržaj igre koji će se prikazivati ovisno o odabranoj vrsti igrača.

Upotreba funkcije Početna

Gledajte različite TV programe. Instalirajte razne aplikacije koje nudi Smart Hub, primjerice aplikacije za videozapise, glazbu i sport te upotrijebite te aplikacije na uređaju Proizvod.

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  Početna

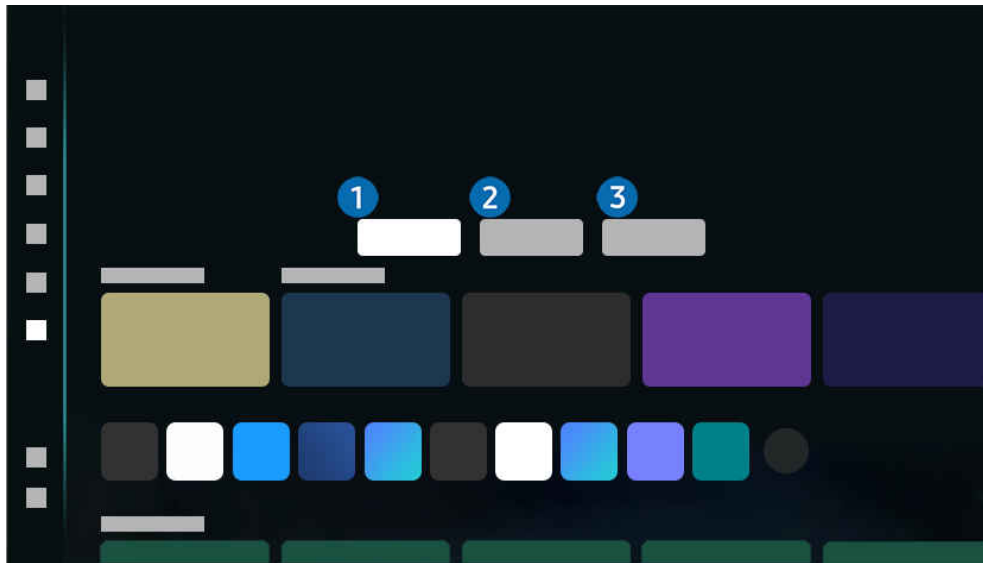

 Slika na televizoru Proizvod može se razlikovati od gore prikazane slike ovisno o modelu i zemljopisnom području.

1 Za vas / Otkrijte

Aplikacija daje personalizirane preporuke na temelju prethodnih aktivnosti pregledavanja. Pregledajte trenutno popularni sadržaj ili na početni zaslon dodajte aplikacije one koji se često koriste.

 Dodatne informacije o opciji **Za vas** potražite u odjeljku „O početnom zaslonu opcije Za vas”.

2 Uživo

Gledajte TV programe koji se trenutno emitiraju. Pristupite zaslonu **Vodič** kako biste ispitali rasporede emitiranja i postavili raspored gledanja za željene programe.

 Dodatne informacije o opciji **Uživo** potražite u odjeljku „O početnom zaslonu opcije Uživo”.

3 Programi


Instalirajte razne vrste aplikacija koje nudi Smart Hub, primjerice aplikacije za videozapise, glazbu, sport i videoigre te upotrijebite te aplikacije na uređaju Proizvod.

 Dodatne informacije o opciji **Programi** potražite u odjeljku „O početnom zaslonu opcije Programi”.

O početnom zaslonu opcije Za vas

Zaslon daje personalizirane preporuke na temelju prethodnih aktivnosti pregledavanja.

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  Početna > Za vas

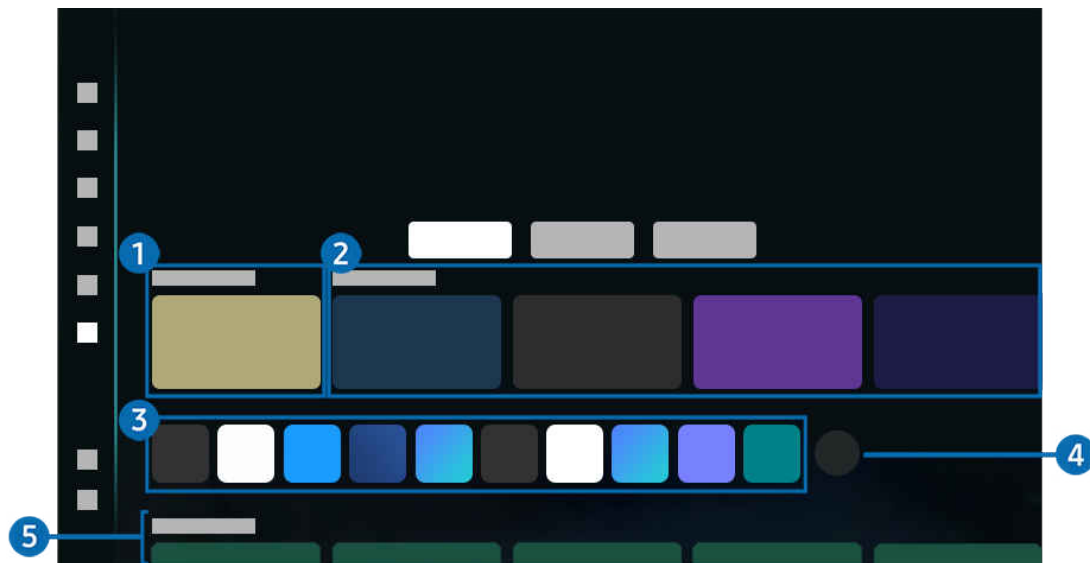

 Slika na televizoru Proizvod može se razlikovati od gore prikazane slike ovisno o modelu i zemljopisnom području.

1 Sada se reproducira

Pristupite zadnje gledanom TV programu, aplikaciji ili izvoru ulaznog signala kojim ste se zadnjim koristili.

2 Preporučeno vama / Na TV-u

 Naziv ove funkcije može se drugačije pojavljivati ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

 Ova funkcija možda neće biti podržana ovisno o ulaznom signalu i postavkama.

- **Preporučeno vama**

Preporučuje sadržaj koji je trenutno popularan putem mnogih OTT servisa.

- **Na TV-u**

Prikažite popis TV programa ili Samsung TV Plus sadržaja koji se trenutačno emitiraju.

3 Popis aplikacija

Dodajte često korištene aplikacije ili izbrišite aplikacije na početnom zaslonu, u skladu s vašim preferencijama.

4 Uredi popis

- Pomicanje stavke u opciji Home Screen

Na kraju popisa odaberite **Uredi popis**. Premjestite fokus na aplikaciju koju treba premjestiti i pritisnite gumb Odaberi na daljinskom upravljaču. Odaberite opciju **Pomak** na izborniku opcija. Gumbima za usmjeravanje ulijevo i udesno premjestite aplikaciju, a zatim pritisnite Odaberi. Time se aplikacija premješta na Prvi zaslon.

Umjesto toga možete premjestiti fokus na aplikaciju koju treba premjestiti, pritisnite i držite gumb Select, a zatim pritisnite lijevu ili desnu tipku za smjer.

- Uklanjanje stavke u opciji Home Screen

Na kraju popisa odaberite **Uredi popis**. Premjestite fokus na aplikaciju koju želite ukloniti i pritisnite gumb Odaberi na daljinskom upravljaču. Odaberite opciju **Ukloni** na izborniku opcija. Time se aplikacija uklanja s popisa Prvi zaslon.

Inače premjestite fokus na aplikaciju koju želite izbrisati, pritisnite i držite gumb za Odabir a zatim odaberite **Ukloni**.

 Za vraćanje izbrisane aplikacije na popis ili dodavanje preuzete nove aplikacije na početni zaslon pogledajte „Upravljanje instaliranim aplikacijama“.

5 Univerzalni vodič

Univerzalni vodič je funkcija koja omogućuje pretraživanje i gledanje različitih sadržaja kao što su emisije, serije i filmovi na jednom mjestu. **Univerzalni vodič** može preporučiti sadržaj prilagođen vašim preferencama.

Tu značajku na mobilnom uređaju možete upotrebljavati uz aplikaciju Samsung SmartThings.

-  Kako biste pristupili vodiču Univerzalni vodič, pritisnite gumb za usmjeravanje prema dolje na daljinskom upravljaču u Prvi zaslon.
-  Kako biste uživali u sadržaju ovih aplikacija na televizoru Proizvod, sadržaj mora biti instaliran na televizoru Proizvod.
-  Kada gledate plaćeni sadržaj, možda ćete ga morati platiti putem njihove povezane aplikacije.
-  Neki sadržaj može biti ograničen ovisno o mrežnim uvjetima i pretplati na kanale koji zahtijevaju plaćanje.
-  Roditeljski je nadzor neophodan kada djeca upotrebljavaju ovu uslugu.
-  Slike će možda izgledati mutno, ovisno o okolnostima rada davatelja usluga.
-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.
-  Cjelokupni YouTube 8K sadržaj koji se preporučuje i omogućuje putem početnog zaslona 8K televizora Proizvod pripisuje se usluzi YouTube.

Na kvalitetu slike YouTube 8K sadržaja mogu utjecati razni čimbenici, uključujući lokaciju, propusnost interneta kod kuće i brzinu pristupa internetu.

Ovisno o okruženju vaše internetske veze, može se privremeno reproducirati u razlučivosti umjesto u 8K razlučivosti.

Preporučena brzina veze za primanje 8K kvalitete slike (8K razlučivost) najmanje je 80 Mb/s.

Vrijeme učitavanja potrebno za početak gledanja YouTube 8K sadržaja može se razlikovati ovisno o propusnosti interneta ili brzini pristupa internetu u tom trenutku.

U budućnosti, ovisno o operativnoj politici tvrtke Samsung i usluge YouTube, može se razlikovati u zavisnosti od toga preporučuje li se YouTube 8K sadržaj na vašem početnom zaslonu.

Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Opcije za Mediji

 Ovaj izbornik možete pronaći pri dnu početne stranice opcije Za vas. Kako biste konfigurirali postavke opcije, pomičite prema dolje do samog dna.


 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Preferencije:** Odaberite željenu uslugu za primanje preporučenog sadržaja koji odgovara vašim željama.
- **Nastavite s gledanjem:** Odaberite pružatelje sadržaja za **Nastavite s gledanjem**. Možete nastaviti gledati razne emisije na jednom mjestu od svih pružatelja sadržaja iz domene **Nastavite s gledanjem** koji su navedeni ispod.
- **Roditeljska zabrana:** Preusmjerite na izbornik Roditeljska zabrana. Uključite ili isključite sve postavke roditeljskog nadzora.
- **Zvuk automatske reprodukcije:** Kada pretražujete i pregledavate sadržaj, možete postaviti zvuk tako da se emitira ili ne emitira automatski.

O početnom zaslonu opcije Uživo

Gledajte TV programe koji se trenutno emitiraju. Pristupite zaslonu Vodič kako biste ispitali rasporede emitiranja i postavili raspored gledanja za željene programe.

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  Početna > Uživo

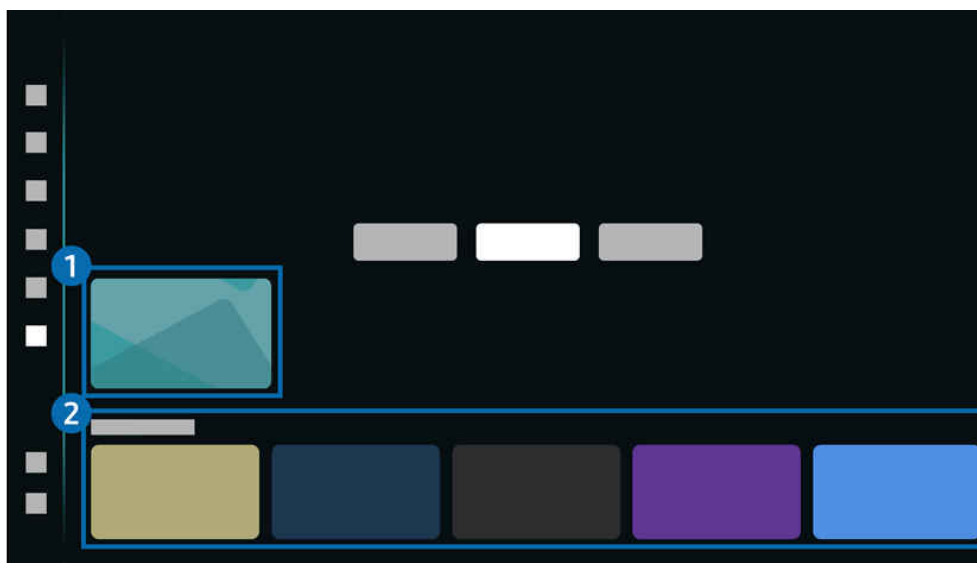

 Slika na televizoru Proizvod može se razlikovati od gore prikazane slike ovisno o modelu i zemljopisnom području.

1 Vodič

Prikažite programske sadržaje različitih kanala na jednom zaslonu. Koristite **Vodič** za prikaz dnevnog rasporeda svake programske kuće. Možete saznati i detaljne informacije o programima, gledati određeni program.

2 Na TV-u

Prikažite popis TV programa ili Samsung TV Plus sadržaja koji se trenutačno emitiraju.

 Ova funkcija možda neće biti podržana ovisno o ulaznom signalu i postavkama.

O početnom zaslonu opcije Programi

Smart Hub omogućava preuzimanje i pokretanje raznih aplikacija.

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  Početna > Programi

Možete uživati u širokoj lepezi sadržaja, uključujući aplikacije za videozapise, glazbu, sport i videoigre tako što ćete instalirati odgovarajuće aplikacije na svoj Proizvod.

-  Za upotrebu ove funkcije, Proizvod uređaj mora biti povezan s mrežom.
-  Kada se usluga Smart Hub pokrene prvi put automatski se instaliraju zadane aplikacije. Zadane aplikacije mogu se razlikovati ovisno o modelu ili zemljopisnom području.



-  Slika na televizoru Proizvod može se razlikovati od gore prikazane slike ovisno o modelu i zemljopisnom području.

Instaliranje aplikacije

1. Pomaknite se do aplikacije koju želite instalirati, a zatim pritisnite gumb Odaberi. Prikazat će se zaslon s detaljnim informacijama.
2. Odaberite **Instaliraj**. Kada je instalacija dovršena, pojavit će se izbornik mogućnosti **Otvori**.
3. Odaberite opciju **Otvori** kako biste odmah pokrenuli aplikaciju.

-  Instalirane aplikacije možete pogledati na zaslonu **Postavke**.
-  Ako u internoj memoriji televizora Proizvod nema dovoljno prostora, određene aplikacije možete instalirati na USB uređaj.
-  Aplikaciju instaliranu na USB uređaj možete pokrenuti samo kada je USB uređaj povezan s televizorom Proizvod. Ako se tijekom korištenja aplikacije USB uređaj isključi, prekida se rad aplikacije.
-  Aplikacija instalirana na USB uređaj ne može se pokrenuti na računalu ili drugom televizoru Proizvod.

Pokretanje aplikacije


Možete pokrenuti aplikaciju odabranu iz opcije **Preuzeta aplikacija**.

Ikone u nastavku prikazat će se unutar odabranih aplikacija i označit će sljedeće:

-  : Aplikacija je instalirana na USB uređaju.
-  : Aplikacija ima lozinku.
-  : Aplikacija se mora ažurirati.
-  : Aplikacija podržava funkciju zrcaljenja.

Više o postavkama za Programi

 Ovaj izbornik možete pronaći pri dnu početne stranice opcije **Programi**. Kako biste konfigurirali postavke opcije, pomičite prema dolje do samog dna.

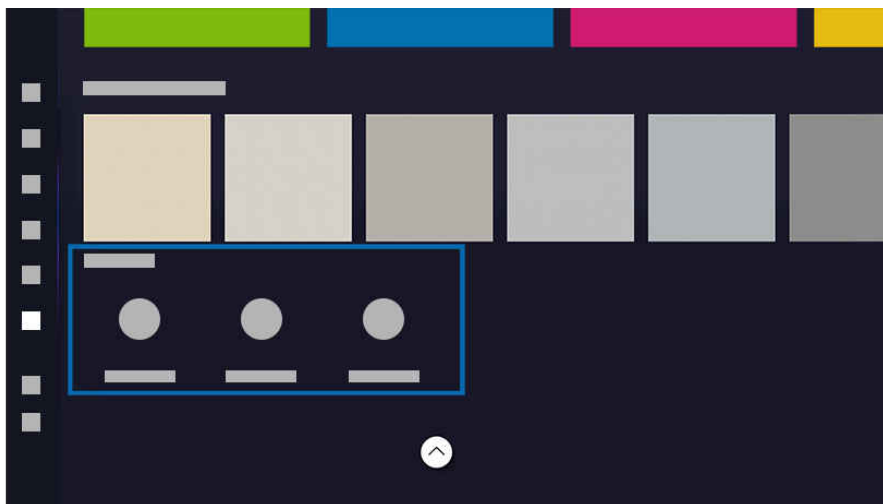

 Slika na televizoru Proizvod može se razlikovati od gore prikazane slike ovisno o modelu i zemljopisnom području.

- **Postavke aplikacije**

Upravljaite instaliranim aplikacijama.

 Pojednosti potražite u odjeljku „Upravljanje instaliranim aplikacijama”.

- **Ažuriraj sve**

Istodobno ažurira sve aplikacije koje se mogu ažurirati.

- **Automatsko ažuriranje.**

Za automatsko ažuriranje instaliranih aplikacija, postavite **Automatsko ažuriranje** na **UKLJUČENO**.

 Automatsko ažuriranje omogućeno je samo kada je Proizvod povezan s mrežom.

- **Autorska prava**


Pregledajte autorske informacije.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Upravljanje instaliranim aplikacijama

Za upravljanje instaliranim aplikacijama pristupite [Postavke aplikacije](#).

 [Postavke aplikacije](#) nalazi se u donjem dijelu zaslona [Programi](#). Kako biste pristupili postavkama [Postavke aplikacije](#), pomičite do samog dna.

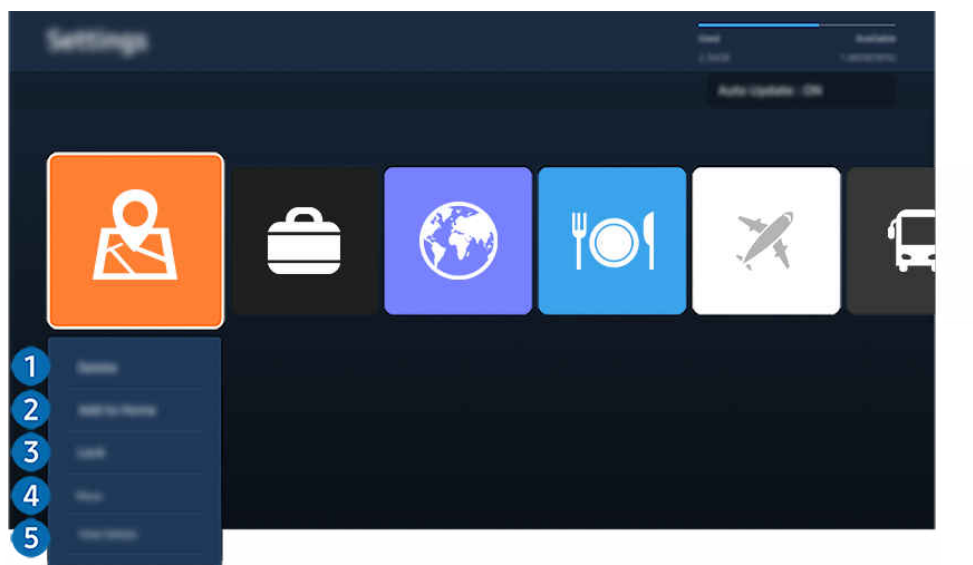

 Slika na televizoru Proizvod može se razlikovati od gore prikazane slike ovisno o modelu i zemljopisnom području.

1 Dodavanje aplikacija u opciji Prvi zaslon

1. Odaberite aplikaciju za dodavanje.
2. Odaberite [Dodaj na početnu](#).
3. Kada se pojavi Prvi zaslon, pomaknite odabranu aplikaciju na željeno mjesto.
4. Pritisnite gumb Odaberi.

Odabrana aplikacija dodaje se u opciji Prvi zaslon.

 Ako je odabrana aplikacija već dodana na Prvi zaslon, ova je funkcija onemogućena.

2 Uklanjanje aplikacije

1. Odaberite aplikaciju koju želite izbrisati.
2. Odaberite [Izbriši](#).

Odabrana aplikacija je izbrisana.

 Provjerite jesu li se prilikom uklanjanja aplikacije uklonili i podaci povezani s aplikacijom.

 Standardne se aplikacije ne mogu deinstalirati.

3 Zaključavanje i otključavanje aplikacija

1. Odaberite aplikaciju koju želite zaključati ili otključati.
2. Odaberite [Zaključaj/otključaj](#).

Odabrana aplikacija je zaključana ili otključana.

 Za zaključavanje ili otključavanje aplikacije unesite PIN kod. PIN možete postaviti u  > gumb za usmjeravanje ulijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Općenito i privatnost](#) > [Promjena PIN-a](#). [Pokušajte](#)

4 Ponovno instaliranje aplikacije

1. Odaberite aplikaciju za ponovno instaliranje.
2. Odaberite [Pon. instaliraj](#).

Započinje ponovna instalacija.

5 Provjera detaljnih informacija aplikacije

1. Odaberite aplikaciju za provjeru.
2. Odaberite [Prikaži detalje](#).


Prikazat će se zaslon s informacijama o aplikaciji.

 Aplikaciju možete ocijeniti na zaslonu [Prikaži detalje](#).

O uređaju Postavke Prvi zaslon

Upravljajte vanjskim uređajima priključenima na Proizvod te konfigurirajte postavke za razne funkcije dostupne na Proizvod uređaju.

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke**

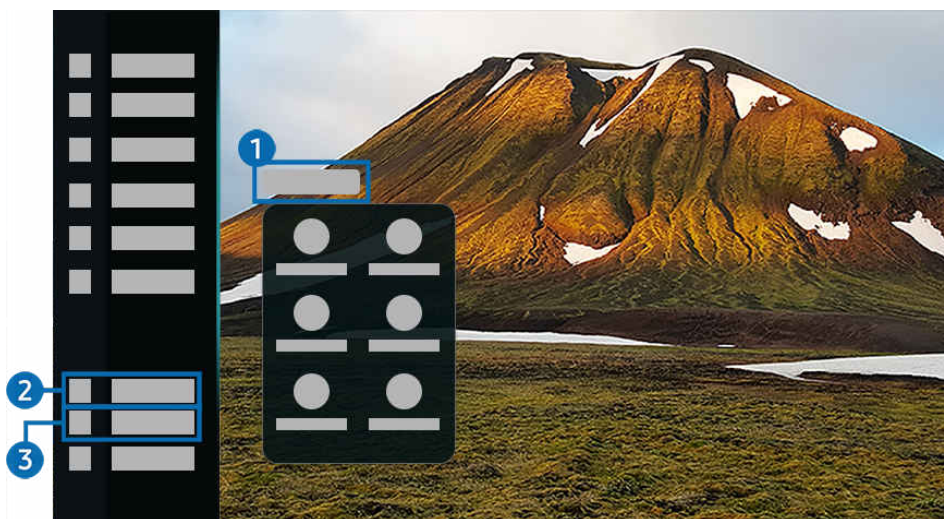

 Slika na televizoru Proizvod može se razlikovati od gore prikazane slike ovisno o modelu i zemljopisnom području.

1 Obavijest

Možete vidjeti popis obavijesti za sve događaje koji se pojavljuju na vašem televizoru Proizvod. Na zaslonu će se pojaviti obavijest kada bude vrijeme za zakazivanje gledanja ili snimanja ili kada se pojavi događaj na registriranom uređaju.

Ako fokus premjestite na **Obavijest** i pritisnete gumb za odabir, na desnoj se strani prikazuje skočni prozor s dostupnim sljedećim funkcijama:

- **Izbriši sve**

Možete izbrisati sve obavijesti.

- **Postavke**

Možete odabrati usluge o kojima želite biti obaviješteni.

Kada odaberete **Uključi zvuk**, obavijesti se prikazuju uz popratni zvuk.

2 Povezani uređaji

Odaberite vanjski uređaj koji je povezan s Proizvod uređajem.

 Dodatne informacije potražite u odjeljku "[Prebacivanje s jednog vanjskog uređaja povezanog s televizorom Proizvod na drugi](#)".

3 Postavke

Premjestite fokus na izbornik **Postavke** kako biste prikazali opcije brzih postavki ispod izbornika. Brze postavke mogu se upotrebljavati za brzo konfiguriranje značajki koje se često upotrebljavaju.

 Stavke **Postavke** možda neće biti podržane, ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Sve postavke**

Prikazuje izbornik **Postavke** za konfiguriranje određenih postavki.

- **Multi View**

Dok gledate Proizvod, istovremeno se može prikazivati više podijeljenih ekrana.

 Dodatne informacije potražite u odjeljku "Korištenje usluge Multi View".

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Izlaz zvuka**

Možete odabrati zvučnike koje će televizor Proizvod upotrijebiti za emitiranje zvuka. Kako biste promijenili izlaz zvuka, pritisnite gumb Odaberi.

- **Način prikazivanja slike**

Promijenite način prikaza slike radi optimalnog doživljaja gledanja. Pritisnite gumb za odabir kako biste promijenili **Način prikazivanja slike**.

- **Samoisklj.**

Televizor Proizvod možete u određeno vrijeme automatski isključiti. Kako biste promijenili vrijeme mirovanja, pritisnite gumb Odaberi.

- **Bluetooth**

Povežite Proizvod i Bluetooth zvučnike. To se može postići ako odaberete **Bluetooth** kojim će se automatski pretraživati Bluetooth audiouređaji.

 Povezivanje Bluetooth zvučnika možda neće biti podržano, ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Svjetlina**

Jednostavno konfigurirajte postavke zaslona: **Svjetlina**, **Kontrast**, **Oštrina**, **Boja** i **Nijansa (Z/C)**.

- **Wi-Fi**

Provjerite svoju mrežnu vezu.

- **Opcije zvuka**

Možete odabrati željeni način rada zvuka kako biste optimizirali doživljaj slušanja. Kako biste promijenili način zvuka, pritisnite gumb Odaberi.

- **Štednja baterije**

Uključite ovu značajku radi automatske prilagodbe svjetline zaslona kada punjač nije povezan. To smanjuje potrošnju energije baterije.

 Neke značajke mogu biti ograničene kada je ova značajka u upotrebi.

- **Optimizacije svjetline**

Želite li smanjiti potrošnju energije, automatski podesite svjetlinu slike prema razini ambijentalnog osvjetljenja.

- **Način AI / Postavke Inteligentnog načina zvuka**

U načinu **Način AI**, Proizvod prepoznaje i analizira okruženje, buku, sadržaj i vaše obrasce upotrebe kako bi vam pružio najbolje iskustvo gledanja.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

 Dodatne informacije potražite u odjeljku "[Korištenje usluge Način AI](#)".

 Naziv izbornika može se razlikovati ovisno o modelu.

- **Način igre**

Možete postaviti način **Način igre** kako biste optimizirali zaslon televizora Proizvod radi boljih performansi igranja. Za uključivanje ili isključivanje načina rada **Način igre** pritisnite gumb Odaberi.

 Ovaj naziv **Način igre** može se promijeniti u **Adaptive-Sync** / **FreeSync** ovisno o priloženoj grafičkoj kartici.

 Ova funkcija dostupna je samo kada se upotrebljava vanjski izvor ulaznog signala.

 Dodatne informacije potražite u odjeljku "[Postavljanje okruženja prikaza za vanjske uređaje](#)".

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

 Kada su spojeni signalni kabeli kao što su HDMI, DP, USB-C itd., vrijednost postavke za **Način igre** mijenja se na Off (Isključeno). (osim modela serije G) Ako se zaslon proizvoda isključi i uključi dok je vanjski uređaj spojen na priključak USB-C, proizvod ga prepoznaje kao novo spojeni i vrijednost postavke za **Način igre** može se promijeniti na **Isključeno** (Isključeno).

- **Flex Move Screen**

Upotrijebite gumbе za usmjeravanje na daljinskom upravljaču za povećavanje/smanjivanje zaslona ili promjenu položaja zaslona.

-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili aplikacijama.
-  Kada se zaslon smanji, razlučivost teksta i nekog drugog prikazanog sadržaja može izgledati nižom na nekim zaslonima.
-  Ova je funkcija dostupna i na Ark Dial. Ark Dial isporučuje se samo uz Odyssey Ark.
-  Na Ark Dial zakrenite kotačić ulijevo/udesno kako biste povećali/smanjili zaslon ili upotrijebite gumbе za usmjeravanje kako biste promijenili položaj zaslona. (🔍 > Upravljanje kotačićem > 📱 Flex Move Screen)

- **Zum do ispune**

Zumirajte sadržaj aplikacije kako biste ispunili zaslon. Neki sadržaji mogu izgledati izrezano nakon zumiranja.

-  Dostupno je samo dok su pokrenute aplikacije koje dopuštaju funkciju Zoom.

- **Način za zaštitu vida**

Postavite optimalnu kvalitetu slike koja je prikladna za opuštanje očiju.

-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Multi Control**

Upravlajte obližnjim Galaxy uređajima pomoću miša i tipkovnice povezanih s uređajem.

-  Za povezivanje s obližnjim uređajima uključite **Multi Control**, Wi-Fi i Bluetooth na uređajima te osigurajte da su uređaji povezani na istu bežičnu režu i prijavljeni s istim Samsung računom.
-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Postavljanje promjene USB priključka**

Postavite vrstu USB priključka za dodjelu Smart monitoru.

-  Kada je automatska promjena postavljena, ako je izvor promijenjen na osobno računalo koje je spojeno putem kabela USB Hub ili konektora USB-C, USB priključak automatski se mijenja na osobno računalo.
-  USB priključak može se dodijeliti samo povezanom računalu ili Smart monitoru.
-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Podnaslov**

Možete gledati Proizvod emisije s titlovima. Kako biste aktivirali/deaktivirali funkciju **Podnaslov**, pritisnite gumb Odaberi. Za pokretanje **Prečaci pristupačnosti**, pritisnite gumb Odaberi, a zatim odaberite **Prečaci pristupačnosti**.

-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Audio format digitalnog izlaza**

Možete odabrati digitalni izlazni format zvuka. Opcija **Dolby Digital+** dostupna je samo preko HDMI (ARC) priključka za vanjske uređaje koji podržavaju format **Dolby Digital+**.

-  Neki modeli podržavaju HDMI (ARC). Provjerite naziv HDMI priključka za model koji odgovara kupljenom proizvodu.
-  Funkcije možda neće biti podržane ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Jasnoća slike**

Možete optimizirati slike koje sadrže mnogo pokreta. Za uključivanje ili isključivanje ove funkcije pritisnite gumb Odaberi.

-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Ton boje**

Možete odabrati nijansu boje koja odgovara vašim preferencijama gledanja. Za promjenu tona boje koji želite, pritisnite gumb Odaberi.

-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Napajanje i ušteda energije**

Prikaz izbornika **Napajanje i ušteda energije**. Smanjite potrošnju energije promjenom postavki napajanja i ostalih opcija za uštedu energije.

-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Rješenje za uštedu energije**

Smanjite potrošnju energije prilagođavanjem postavki osvjetljenja.

-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Podrška**

Prikazuje izbornik s postavkama za **Podrška**.

-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

 Funkcije možda neće biti podržane ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

4 Uredi

Na kraju popisa aplikacija **Postavke** odaberite **Uredi**. Na zaslonu **Postavke** možete promijeniti lokacije funkcija.

-  Alternativni način premještanja funkcije je da premjestite fokus na funkciju koju želite premjestiti a zatim pritisnite gumb Odaberi.

Korištenje Samsung računa

Izrada i upravljanje Samsung računom.

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Samsung račun** **Pokušajte**
Pokušajte

-  Možete pogledati cjelokupni tekst dokumenta Uvjeti i pravila u  > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Samsung račun** > **Moj račun** > **O Samsung računu** > **Uvjeti i odredbe** nakon prijave na svoj Samsung račun.
-  Slijedite upute na zaslonu Proizvod uređaja kako biste kreirali ili prijavili se u Samsung račun.
-  Samsung račun može se upotrebljavati na Proizvod uređaju, mobilnom uređaju i na web-mjestu uz jedan ID.
-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

Prijava u Samsung račun

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Samsung račun**

Pokrenite kameru na svojem mobilnom telefonu i skenirajte QR kod kako biste se prijavili na svoj Samsung račun ili izradili novi.

Alternativni način da se prijavite je odabir adrese e-pošte i ručni unos svojeg računa ili odabir web-mjesta i pristup tom web-mjestu sa svojeg računala ili mobilnog telefona.

Upravljanje vašim Samsung računom

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Samsung račun** > **Moj račun**

Kada se prijavite u svoj Samsung račun, možete upotrebljavati sljedeće funkcije:

- **Uredi profil**

Možete urediti informacije svojeg računa.

-  Za zaštitu osobnih informacija unesite **Uredi profil**, nakon čega je **Način prijave** postavljen na **Odaberite svoj ID i unesite lozinku (visoka razina sigurnosti)**.
-  Ako želite da vas televizor Proizvod automatski prijavi u račun kad god uključite televizor Proizvod, kliknite na **Ostanite prijavljeni**.
-  Kad više osoba upotrebljava Proizvod, isključite **Ostanite prijavljeni** kako biste zaštitili privatne informacije.

- **Postavke za PIN**

Postavite ili promijenite svoj PIN.

- **Podaci za plaćanje**

Možete pregledavati ili upravljati svojim informacijama o uplatama.

- **Preplate**

Pogledajte informacije u vezi s pretplatom.

- **Sigurnosno kopiranje**

Možete izraditi sigurnosnu kopiju postavki za Proizvod u pohrani Cloud. Kada ponovno postavljate ili zamjenjujete Proizvod, usto možete vratiti njegove postavke pomoću postavki koje ste sigurnosno kopirali.

- **Registracija proizvoda**

Možete registrirati trenutni Proizvod ili pogledati podatke o registraciji. Nakon registracije uređaja možete primati usluge na jednostavan način.

 Podatke o registraciji možete pogledati ili ih izbrisati na web-mjestu Samsung računa (<https://account.samsung.com>).

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Sigurnost i privatnost**

Možete pročitati Politiku zaštite privatnosti za Samsung račun ili promijeniti postavke prilagođenih usluga.

- **O Samsung računu**

Možete pregledati korisnički ugovor i pravila o zaštiti privatnosti.

 Dodatne informacije o odredbama i uvjetima, posebnim uvjetima odaberite [Prikaži detalje](#).

- **Odjava**

Kada više ljudi dijele Proizvod, možete se odjaviti iz svojeg računa kako biste spriječili da ga drugi upotrebljavaju.

Korištenje usluge Workspace

Upotrijebite daljinsku funkciju da povežete i pokrenete Windows PC, Mac ili mobilni uređaj s uređaja Proizvod.

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Samsung Daily+** > **Istaknuto** > **Workspace** **Pokušajte**

Povežite Windows PC, Mac ili mobilni uređaj s uređajem Proizvod kako biste jednostavno upotrebljavali taj uređaj.

 Kako biste jednostavno upotrebljavali računalo, unaprijed povežite tipkovnicu i miš s uređajem Proizvod.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

Korištenje usluge Dijeljenje zaslona (Windows PC) / Zrcaljenje zaslona (Mac)

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Samsung Daily+** > **Istaknuto** > **Workspace** > **Windows PC** > **Dijeljenje zaslona**

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Samsung Daily+** > **Istaknuto** > **Workspace** > **Mac** > **Zrcaljenje zaslona**

Slijedite upute na zaslonu za podešavanje postavki računala i bežično povezivanje televizora Proizvod s osobnim računalom.

 Ova funkcija dostupna je samo za računala koja podržavaju bežično dijeljenje zaslona.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

 Povezivanje putem operacijskog sustava Windows dostupno je samo za Windows 10 i novije verzije.

 Povezivanje putem operacijskog sustava Mac dostupno je u funkciji AirPlay.

Korištenje usluge Easy Connection to Screen

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Samsung Daily+** > **Istaknuto** > **Workspace** > **Windows PC** > **Jednostavna veza**

Funkciju udaljenog pristupa možete jednostavno upotrebljavati nakon što instalirate **Easy Connection to Screen** na svoje osobno računalo.

Slijedite upute na zaslonu kako biste preuzeli i instalirali aplikaciju za osobno računalo **Easy Connection to Screen**. Zatim se jednostavno možete povezati s udaljenim računalom.

1. Preuzmite aplikaciju za osobno računalo **Easy Connection to Screen** na <http://smsng.co/easy>, a zatim je instalirajte na svoje osobno računalo.
2. Prijavite se s istim Samsung računom i na Proizvod uređaju i na osobnom računalu.
3. Kada je računalo uključeno i povezano putem mreže, na **Workspace**, na Prvi zaslon prikazuje se osobno računalo.

 Aplikacija za osobno računalo **Easy Connection to Screen** dostupna je samo na verziji Windows 10 i novijim verzijama.

 Ovisno o mrežnom okruženju, uključujući konfiguraciju vatrozida, vrstu usmjerivača i jačinu bežičnog signala, mogu se pojaviti problemi s vezom, poput male brzine, prekida veze ili ograničene veze.

Povezivanje s udaljenim računalom

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Samsung Daily+** > **Istaknuto** > **Workspace** > **Windows PC**
> **Ručno povezivanje** Pokušajte

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Samsung Daily+** > **Istaknuto** > **Workspace** > **Mac**
> **Udaljena prijava** Pokušajte


Pružaju funkciju **Veza s udaljenom radnom površinom** („Remote Desktop Connection (RDP)“) za daljinsko povezivanje s računalom s operacijskim sustavom Windows i **Računarstvo na virtualnoj mreži** („Virtual Network Computing (VNC)“) za daljinsko povezivanje s računalom s operacijskim sustavom Mac. Kako biste se daljinski povezali s računalom, unesite IP adresu udaljenog računala ili odaberite spremljeni profil. Unesite točno korisničko ime i lozinku. Ako postoji računalu kojemu je moguće pristupiti putem iste mreže, prikazat će se pronađeni IP.

-  Kako biste registrirali računalu koje se često upotrebljava, pomaknite se do opcije  **Upravljač korisničkim profilima**, a zatim pritisnite gumb **Odaberi**. Kada se prikaže skočni prozor, odaberite **Dodaj**, a zatim unesite informacije o računalu.
-  Povezivanje nije moguće kada je vaše računalu u načinu rada za uštedu energije. Preporučuje se isključivanje načina rada za uštedu energije.
-  Preporučuje se da se povežete putem žičane mrežne veze jer se zaslon ili zvuk mogu prekinuti ovisno o stanju mreže.

1. Konfigurirajte postavke računala za upotrebu funkcije **Workspace**.

-  Povezivanje sa sustavom Windows putem RDP protokola dostupno je u verziji Windows 10 Professional ili novijoj.
-  Daljinska veza s računalom s operacijskim sustavom Mac putem protokola VNC podržana je samo za sustav Mac OS X 10.5 ili noviji.
- Operacijski sustav Windows:
 - 1) Desnom tipkom miša pritisnite ikonu **Moj PC** na radnoj površini ili Windows Explorer, zatim pritisnite **Svojstva**.
 - 2) Pritisnite **Udaljena radna površina** i odaberite **Aktiviraj udaljenu radnu površinu**.
- Operacijski sustav Mac:
 - 1) Odaberite **Izbornik** > **Sustav** > **Željene postavke**, a zatim kliknite **Dijeljenje**.
 - 2) Odaberite potvrdni okvir za **Dijeljenje zaslona** i **Prijavu na daljinu**.
 - 3) Pokrenite aplikaciju za promjenu razlučivosti koju ste preuzeli iz trgovine App Store, a zatim promijenite razlučivost na 1440 x 900 ili niže.
-  Ako ne promijenite razlučivost u operacijskom sustavu Mac, prethodna slika može se pojaviti kada se povežete s udaljenim računalom.

2. Unesite tražene postavke za povezivanje računala na daljinu.

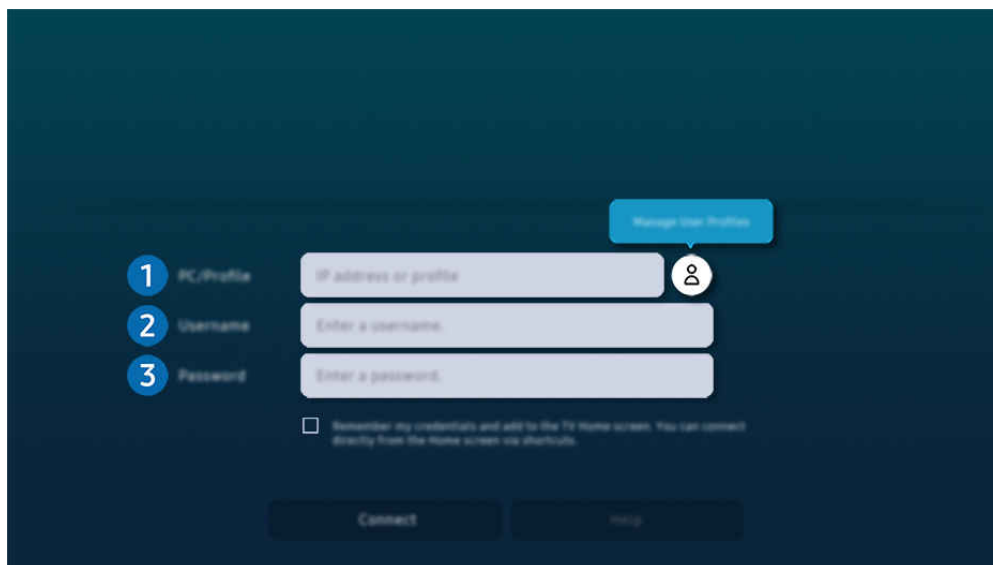


 Slika na televizoru Proizvod može se razlikovati od gore prikazane slike ovisno o modelu i zemljopisnom području.

1 PC/profil

Unesite IP adresu ili profil računala s kojim se želite povezati.

- U slučaju operacijskog sustava Windows, kada se računalo za povezivanje nalazi unutar iste mreže (usmjerivač / pristupna točka), pokrenite naredbu „cmd” u izborniku **Postavke > Mreža i internet > Prikaži mrežu Svojstva** ili **Start > Pokreni**, a zatim pokrenite naredbu „ipconfig” da biste provjerili IPv4 adresu računala.
- U slučaju operacijskog sustava Mac, možete provjeriti IP adresu u izborniku **Postavke > Udaljeni pristup**.
- Kad se Proizvod i računalo ne nalaze u istoj mreži, potrebno je znati javnu IP adresu i konfigurirati usmjerivač i pristupnu točku. Provjerite podržava li usmjerivač koji je povezan s računalom prosljeđivanje priključka. Ako tvrtka osigurava dodatne sigurnosne značajke kao što je vatrozid, obratite se službeniku za sigurnost za pomoć.

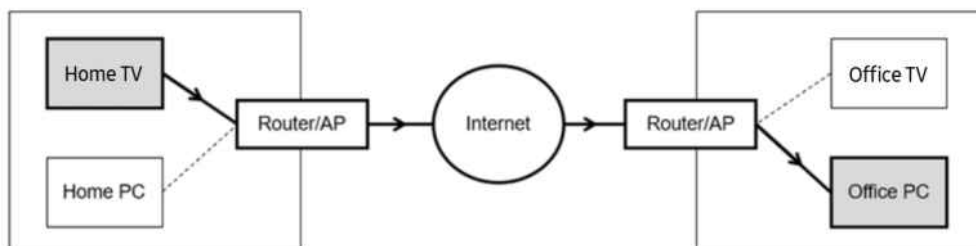

2 Korisn. ime

Unesite Korisn. ime računala. Kako provjeriti Korisn. ime:

- Operacijski sustav Windows: **Upravljačka ploča** > **Upravljanje korisničkim računom**
- Operacijski sustav Mac: **Željene postavke sustava** > **Korisnici & Grupe**

3 Lozinka

Unesite lozinku korisničkog računa za prijavu.

 Ako upotrebljavate PIN, nemojte unositi PIN, već postavljenu lozinku računala.

Reprodukcija multimedijskog sadržaja na udaljenom računalu

Kada pomaknete pokazivač miša na vrh zaslona nakon pristupanja udaljenom računalu, pojavljuje se gornja traka. Kada je ikona za zajedničko korištenje mapa na gornjoj traci pritisnuta, pojavljuju se mape dijeljene putem operacijskog sustava Windows ili Mac. Možete reproducirati bilo koji medijski sadržaj u mapi.

 Dodatne informacije potražite u odjeljku "[Reprodukcija slika/videozapisa/glazbe](#)".

Za korištenje ove funkcije, potrebno je omogućiti opciju zajedničkog korištenja mapa na računalu kojemu želite pristupiti kako je prikazano dolje:

- Operacijski sustav Windows:
 1. Pokrenite Windows Explorer, a zatim se pomaknite na mapu koju želite podijeliti.
 2. Desnom tipkom miša pritisnite mapu, a zatim pritisnite **Svojstva**.
 3. Kada se pojavi prozor **Svojstva**, pritisnite karticu **Zajedničko korištenje**, a zatim pritisnite **Dodatno zajedničko korištenje**.
 4. Kada se pojavi prozor **Dodatno zajedničko korištenje**, odaberite potvrdni okvir **Zajednički koristi ovu mapu**.
- Operacijski sustav Mac:
 1. Odaberite **Izbornik** > **Željene postavke sustava**, a zatim kliknite **Dijeljenje**.
 2. Odaberite potvrdni okvir **Zajedničko korištenje podataka**.
 3. Kako biste dodali mapu za zajedničko korištenje, pritisnite gumb **Add+** pri dnu.
 4. Odaberite mapu i zatim pritisnite gumb **Add+**.

 Preporučuje se da se povežete putem žičane mrežne veze jer se zaslon ili zvuk mogu prekinuti ovisno o stanju mreže.

 Pri reprodukciji datoteke videozapisa putem udaljenog računala, može doći do prekidanja zvuka ili slike na zaslonu.

Upravljanje telefonom Galaxy pomoću tipkovnice i miša

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Samsung Daily+** > **Istaknuto** > **Workspace** > **Multi Control**

Upravlajte obližnjim Galaxy uređajima pomoću miša i tipkovnice povezanih s uređajem.

-  Za povezivanje s obližnjim uređajima uključite **Multi Control**, Wi-Fi i Bluetooth na uređajima te osigurajte da su uređaji povezani na istu bežičnu režu i prijavljeni s istim Samsung računom.
-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Korištenje usluge Samsung DeX

Pokrenite **Samsung DeX** na mobilnom uređaju kako biste softver povezali s uređajem Proizvod.

Slijedite upute na zaslonu kako biste povezali **Samsung DeX**. Neki se modeli možda neće pretraživati prilikom povezivanja televizora Proizvod s mobilnog uređaja putem **Samsung DeX**. U tom slučaju slijedite upute za povezivanje softvera prikazane na zaslonu mobilnog uređaja.

-  Ova je funkcija dostupna samo na mobilnim uređajima koji podržavaju bežičnu uslugu Samsung DeX.

Korištenje usluge Microsoft 365

Možete čitati i stvarati dokumente nakon što pristupite web-mjestu Microsoft 365.

-  Pokrenite web-mjesto u prikazu preko cijelog zaslona.
-  Nije moguće izmijeniti URL na stranici Microsoft 365.

Dodavanje Web-usluga

Odaberite ikonu **Dodaj web-uslugu**. Pomoću funkcije označavanja stranica preglednika za **Workspace** možete dodati poveznicu mrežne usluge funkciji **Workspace** ili je iz nje izbrisati.

-  Za dodavanje mrežne usluge morate biti prijavljeni u Samsung račun.
-  Broj mrežnih usluga koje je moguće dodati funkciji **Workspace** ograničen je.
-  Preglednik za **Workspace** ne dijeli podatke s internetom. (web-preglednik van funkcije **Workspace**).

Korištenje usluge Web-usluga

Možete pristupiti mrežnoj usluzi tako da odaberete ikonu mrežne usluge dodanu funkciji [Workspace](#).

-  Zaslon web-stranice može se razlikovati od onoga na računalu.
-  Možete kopirati ili lijepiti bilo koji tekst. Podržani su neki formati slika.
-  Za jednostavnu i sigurnu prijavu na uslugu Web-usluga, podržana je i funkcija [Workspace Pass](#) uz funkciju [Samsung Pass](#).

Postavljanje funkcija [Samsung Pass](#) ili [Workspace Pass](#).

Postavite [Samsung Pass](#) ili [Workspace Pass](#) na Upotrebu u  > gumb za usmjeravanje ulijevo >  [Samsung Daily+](#)
> [Istaknuto](#) > [Workspace](#) > Pokrenite preglednik [Workspace](#) (dodatno odaberite [Microsoft 365](#) ili [Dodaj web-uslugu](#))
> [Internetski izbornik](#) > [Postavke](#) > [Općenito](#).

Funkcija [Workspace Pass](#) omogućuje jednostavno upravljanje identifikacijskim kodom i lozinkom za mrežnu uslugu bez biometrijske provjere na mobilnom uređaju. Za to morate biti prijavljeni u Samsung račun. Lozinka je šifrirana kako bi bila sigurno pohranjena na vašem televizoru Proizvod.

No prijava u [Workspace Pass](#) možda neće biti moguća ovisno o politici određenog web-mjesta.

[Workspace Pass](#) radi samo na [Workspace](#).

-  Za siguran pristup mrežnoj usluzi možete se koristiti funkcijom automatskog gašenja pretraživača za [Workspace](#) ili brisanja povijesti.
-  Prije pristupa mrežnoj usluzi, više informacija potražite na „[Pročitajte prije upotrebe funkcije Internet](#)”.
-  Preglednik za [Workspace](#) ne dijeli podatke s internetom. (web-preglednik van funkcije [Workspace](#)).

Mrežna usluga podržava sljedeće tipkovne prečace:

- F1: Vraća na [Workspace](#), na Prvi zaslon.
- F5: Osvježi.
- F8: Isključuje zvuk.
- F9/F10: Podešavanje glasnoće.
- F11: Izmjenjuje prikaz preko cijelog zaslona i zadani prikaz zaslona.

Korištenje usluge Pristup TV-u

Putem funkcije zrcaljenja možete gledati TV na zaslonu uređaja Proizvod.

Odaberite i zrcalite željeni TV uređaj kako biste gledali TV sadržaj na zaslonu uređaja Proizvod.

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Povezani uređaji** > **Pristup TV-u**

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o TV modelu.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.


Spajanje s TV uređajem

Odaberite **Pristup TV-u** da prikazete popis dostupnih TV uređaja s kojima je moguće povezati se. Odaberite i spojite željene TV uređaje na Proizvod.

Nakon uspostavljanja veze prikazat će se TV na popisu **Povezani uređaji** za Proizvod. Za kasnije povezivanje na isti TV, odaberite TV na popisu **Povezani uređaji**.

Za odspajanje s TV uređaja, pritisnite gumb  ili  na daljinskom upravljaču.

Upravljanje spojenim TV uređajem s uređaja Proizvod

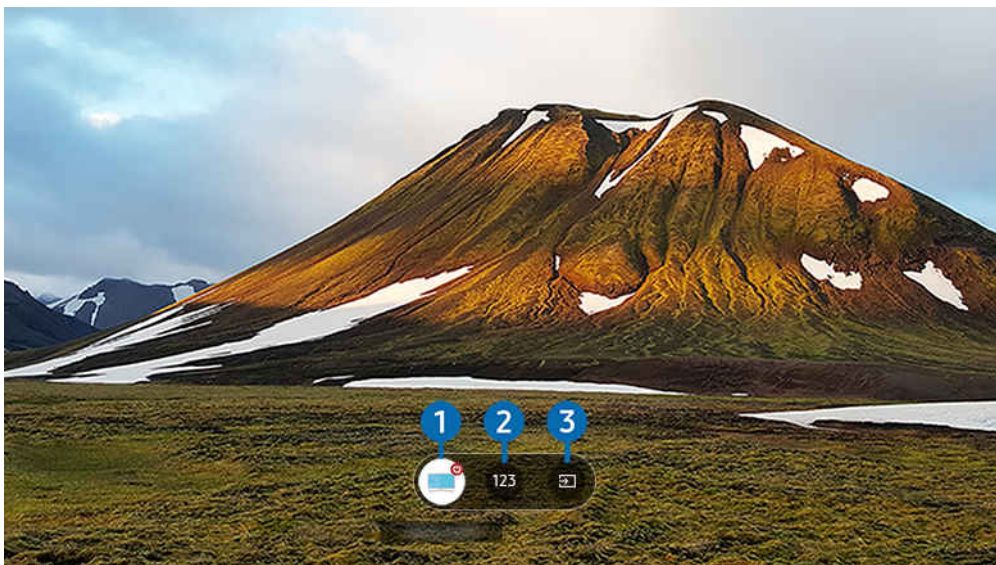

 Slika na televizoru Proizvod može se razlikovati od gore prikazane slike ovisno o modelu i zemljopisnom području.

Za upravljanje zaslonom tijekom reprodukcije sadržaja, pritisnite tipku za usmjeravanje prema gore na daljinskom upravljaču.

- 1** Napajanje: Uključivanje ili isključivanje spojenog TV uređaja. (Samo uključivanje/isključivanje ploče)

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- 2** Brojčana tipkovnica: Pritisnite broj kanala da promijenite kanal na spojenom TV uređaju. Možete odabrati tipku gore/dolje za odabir kanala.

- 3** Izvor: Promijenite izvor ulaznog signala spojen s TV uređajem.

Korištenje funkcije Vodič za korisnike

Provjerite i pročitajte priručnik ugrađen u vašem televizoru Proizvod.

Pokretanje opcije Vodič za korisnike


 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Podrška** > **Savjeti i Vodiči za korisnike**
> **Otvori Vodič za korisnike**

Možete pregledati ugrađeni Vodič za korisnike koji sadržava informacije o glavnim značajkama vašeg televizora Proizvod.

 Možete preuzeti kopiju priručnika Vodič za korisnike s web-mjesta tvrtke Samsung kako biste ga pregledali ili ispisali na vaše računalo ili mobilni uređaj (<https://www.samsung.com>).

 Nekim zaslonima nije moguće pristupiti iz opcije Vodič za korisnike.

Korištenje gumba u Vodič za korisnike

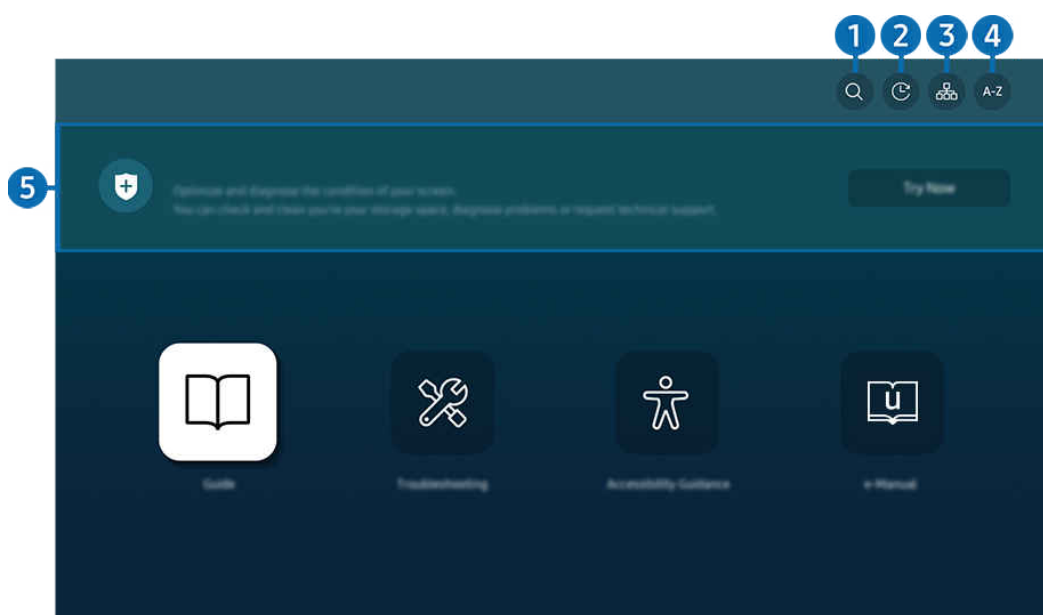

 Slika na televizoru Proizvod može se razlikovati od gore prikazane slike ovisno o modelu i zemljopisnom području.

1 (Pretraž.)

Odaberite stavku među rezultatima pretraživanja za učitavanje odgovarajuće stranice.

2 (Nedavno gledane teme)

Odaberite temu s popisa nedavno pregledanih tema.

3 (Karta web-mjesta)

Prikazuje popise za svaku stavku u Vodič za korisnike.


4 A-Z (Indeks)

Odaberite ključnu riječ kako biste došli do relevantne stranice.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

5 Briga o uređaju

Optimizirajte i dijagnosticirajte stanje vašeg televizora Proizvod. Možete provjeriti i očistiti svoj prostor za pohranu, dijagnosticirati probleme ili zatražiti tehničku podršku.

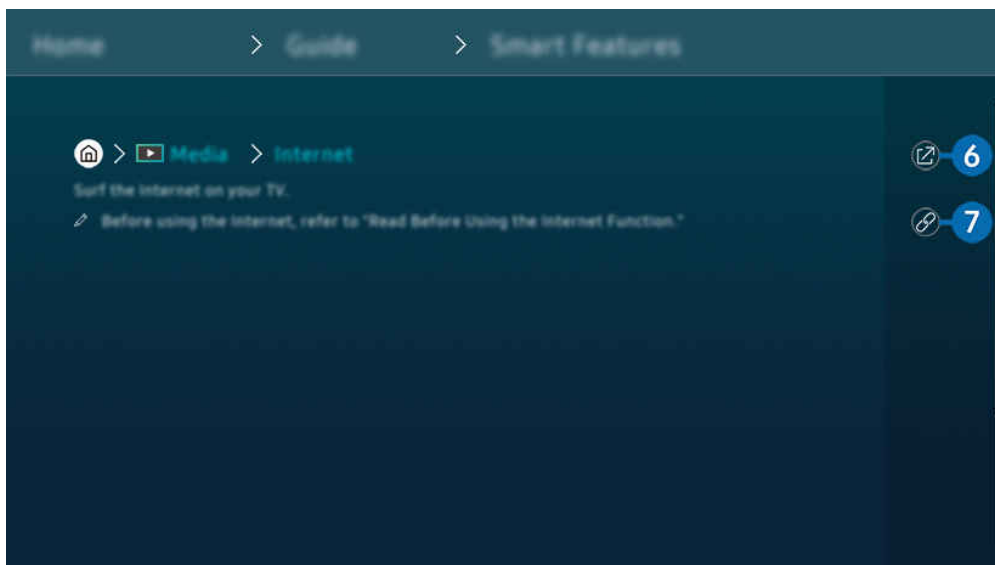

 Riječi označene plavom bojom (npr. **Internet**) označavaju stavku izbornika.

 Slika na televizoru Proizvod može se razlikovati od gore prikazane slike ovisno o modelu i zemljopisnom području.

6 (Pokušajte)

Omogućuje trenutni pristup odgovarajućoj stavci izbornika i isprobavanje značajke.

7 (Veza)

Odmah pristupite podvučenoj temi koja se spominje na stranici u Vodič za korisnike.

Korištenje funkcije Internet

Pretražite internet na svojem televizoru Proizvod.

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  Početna > Programi > Internet

Ako pokrenete opciju **Internet** moći ćete pregledati nedavno pregledana web-mjesta ili najnovije preporuke. Kada odaberete željeno web-mjesto, možete mu izravno pristupiti.

-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.
-  **Internet** možete jednostavnije upotrebljavati nakon povezivanja tipkovnice i miša.
-  Možete se kretati po web-stranicama s pomoću gumba na upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač ili Daljinski upravljač.
-  Web-stranice mogu se razlikovati od one na računalu.
-  Prije upotrebe **Internet**, pogledajte odjeljak „Pročitajte prije upotrebe funkcije Internet”.
-  Aplikacija **Internet** ima ugrađeni **Postavke za Samsung Pass** ( > gumb za usmjeravanje ulijevo >  Početna > Programi > Internet > Internetski izbornik > Postavke > Samsung Pass).

Pomoću **Samsung Pass** možete se prijaviti na web-mjesto jednostavno i sigurno. Kada ponovno posjećujete web-mjesto, možete se prijaviti s pomoću **Samsung Pass** biometrijske provjere autentičnosti na vašem mobilnom uređaju bez unosa identifikacijskog koda i lozinke.

Međutim, ova **Samsung Pass** prijava možda neće funkcionirati, ovisno o politici tog web-mjesta. Zato trebate biti prijavljeni na mobilni uređaj putem Samsung računa registriranog u **Samsung Pass**.

Korištenje usluge SmartThings


Omogućuje televizoru Proizvod povezivanje i upravljanje raznim prepoznatim uređajima u istom prostoru.

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Povezani uređaji** >  **SmartThings** Pokušajte Pokušajte

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Samsung Daily+** > **Istaknuto** >  **SmartThings** Pokušajte
Pokušajte

Možete upravljati uređajima koji su registrirani na oblaku SmartThings i uređajima izravno povezanim s ovim proizvodom putem daljinskog upravljača.

-  Ova funkcija možda neće biti podržana ovisno o proizvodu ili modelu.
-  Funkcije kojima je moguće upravljati daljinskim upravljačem možda neće funkcionirati ovisno o lokaciji uređaja. U tom slučaju premjestite uređaj.
-  Potrošnja električne energije može se povećati zbog rada aplikacije SmartThings kada je Proizvod u načinu rada niske potrošnje ili pripravnosti.

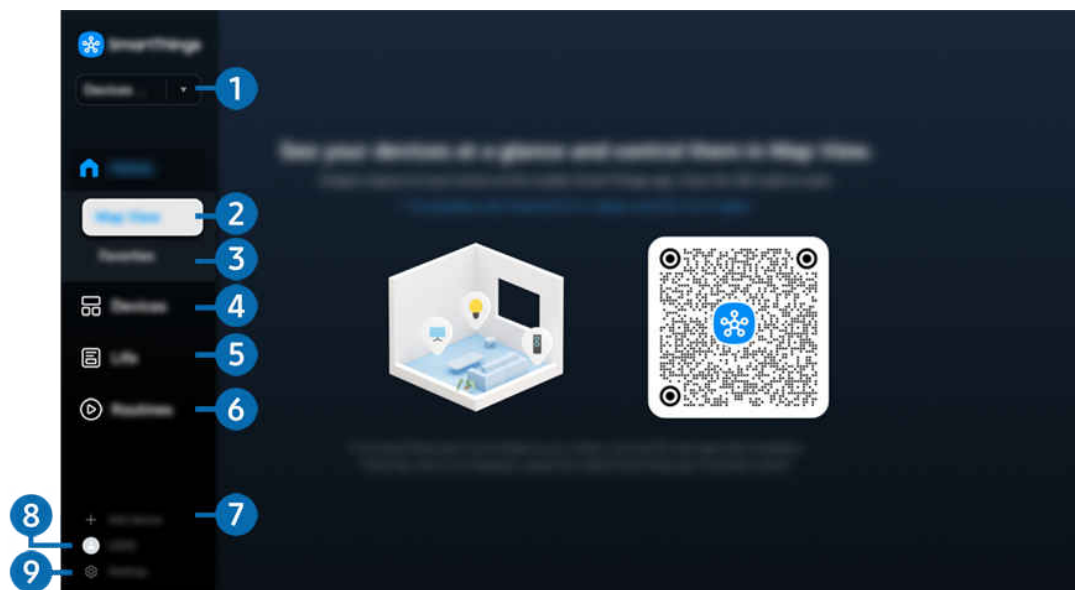

-  Slika na televizoru Proizvod može se razlikovati od gore prikazane slike ovisno o modelu i zemljopisnom području.

1 Lokacija ili Uređaji u blizini uređaja Proizvod

- Mjesto

Prikazuje sva mjesta povezana putem aplikacije SmartThings.

- ***Uređaji u blizini uređaja Smart monitor**

Prikazuju se svi otkriveni uređaji s kojima se možete povezati ili kojima možete upravljati.

Opcije upravljanja možete pokrenuti nakon što odaberete željeni uređaj.

-  Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o uređaju.

-  *: Naziv izbornika može se razlikovati ovisno o modelu.

2 Prikaz karte

možete provjeriti statute registriranih uređaja.

Ako se prijavite s istim računom koji upotrebljavate za mobilnu aplikaciju SmartThings, uređaje registrirane putem aplikacije SmartThings možete intuitivnije pregledati u opciji **Prikaz karte**.

3 Favorit

Pregledajte uređaje ili značajke koji su postavljeni kao omiljeni na kartici **Uređaj** / **Život** / **Rutine**.

4 Uređaj

Pregledajte uređaje povezane s aplikacijom SmartThings te upotrebljavajte daljinski upravljač kako biste odabrali i kontrolirali povezane uređaje.

Popis uređaja kompatibilnih s Product uređajem

Vrsta	Pojedinosti opisa
Uređaji za infracrveni daljinski upravljač (IR Sniffing)	Klimatizacijski uređaj, pročišćivač zraka, robotski usisavač, električni ventilator, ovlaživač zraka
Bluetooth uređaji	Bluetooth zvučnik, slušalice, zvučnik Soundbar, tipkovnica, miš, podloga za igru
Uređaji SmartThings	Detalje o uređajima SmartThings pronađite na stranici: https://partners.smartthings.com/supported-devices .  Uređajima koji podržavaju SmartThings moguće je upravljati i putem mobilne aplikacije.

 Potpuni popis podržanih uređaja potražite na adresi www.samsung.com.

 Ova funkcija možda nije dostupna ovisno o vanjskom uređaju.

5 Život

Prikazuje preporučene Život usluge koji se mogu pregledati ili ih se može kontrolirati iz aplikacije SmartThings.

 Prikazuju se samo Život usluge koje podržava Proizvod uređaj.

6 Rutine

Pregledajte ili pokrenite scene koje se kreiraju u kartici **Rutine** u mobilnoj aplikaciji SmartThings.

7 Dodaj uređaj

Prikazuje se popis uređaja koji se mogu registrirati na vašem televizoru Proizvod. Možete registrirati bilo koji uređaj tako da ga odaberete.

8 Samsung račun

Idite na zaslon Samsung računa kako biste izradili novi račun ili se odjavili iz svojeg računa.

 Ako ste odjavljeni iz Samsung računa, odaberite [Prijava](#) za prijavu.

9 Postavke

Uredite uređaje povezane s aplikacijom [SmartThings](#) ili konfigurirajte postavke obavijesti za uređaje. Možete uključiti i [Senzori](#) ili značajku koncentrataora SmartThings.

Brzi pristup do aplikacije SmartThings

Upravlajte najkorištenijim uređajima tako što ćete pristupiti izborniku  [Povezani uređaji](#), te stoga nećete morati pristupati aplikaciji [SmartThings](#).

 > gumb za usmjerenje ulijevo >  [Povezani uređaji](#)

Koristite se značajkama aplikacije SmartThings koncentrator Pokušajte

Koristite se značajkama aplikacije SmartThings koncentrator na raznim Samsung proizvodima kako biste povezali IoT uređaje (npr. žarulje, utikače ili senzore) koje podržava SmartThings.

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Povezani uređaji** > **SmartThings** > **Postavke**
> **SmartThings koncentrator**

 Za ovu će značajku možda trebati hardverski ključ za SmartThings radi spajanja na Zigbee ili Thread, ovisno o modelu.

 Vodite računa da se putem istog Samsung računa prijavite na Proizvod uređaj i mobilnu aplikaciju SmartThings.

 Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o vrsti povezanog uređaja.

Registrirajte se i upravljajte uređajima putem aplikacije SmartThings Pokušajte

Registiranje perifernih uređaja Product uređaja

1. Kada je neki uređaj prepoznat blizu Proizvod uređaja, na zaslonu Proizvod uređaja pojavit će se skočni prozor za registriranje.

 Kada nije otkriven nijedan uređaj, skočni prozor možda se neće pojaviti.

 Za spajanje Bluetooth uređaja, vodite računa da je uređaj uparen.

2. Odaberite **Registracija** kako biste registrirali uređaj.

 Kako biste registrirali kućanski uređaj, vodite računa da emitira IC zraku te da se može detektirati u području oko Proizvod uređaja. Podržani uređaji i opcije mogu se razlikovati ovisno o modelu.

 Odaberite **Zatvori**. Tada se skočni prozor za registriranje neće pojaviti.

Uređaj možete registrirati u  > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Povezani uređaji** >  **SmartThings** > **Dodaj uređaj**.

 Uređaj povezan putem HDMI kabela ili USB kamera automatski se registriraju.

 Modeli s ugrađenom kamerom ne podržavaju spajanje vanjske USB kamere.

  > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Povezani uređaji** >  **SmartThings**, možete vidjeti dostupne opcije za svaki uređaj. Pokušajte

Podržane opcije mogu se razlikovati ovisno o uređaju.

Registiranje proizvoda / pametnog kućanskog uređaja / IoT uređaja iz mobilne aplikacije

Koristite se mobilnom aplikacijom SmartThings kako biste registrirali svoj proizvod, pametne kućanske uređaje ili razne IoT uređaje. Neki IoT uređaji mogu se registrirati samo putem ove mobilne aplikacije. U mobilnoj aplikaciji dodirnite + (Dodaj uređaj) kako biste registrirali uređaj.

Povežite zvono na vratima sa svojim proizvodom kako biste primali obavijest o videozapisu zvona na vratima i razgovarali s posjetiteljem dok gledate sadržaj na proizvodu.

 Samo su podržana zvona na vratima s certifikatom WWST (Works with SmartThings). Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o uređaju.

Upotreba senzora zaslona putem aplikacije SmartThings Pokušajte

Kada aktivirate senzor, možete vidjeti senzorski uređaj na kartici Device (Uređaj) aplikacije SmartThings. Možete kreirati razne IoT scenarije pomoću uređaja Proizvod bez kupovine zasebnog IoT senzora.

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Povezani uređaji** > **SmartThings** > **Postavke** > **Senzori**

 Svaki senzor može se aktivirati uz privolu korisnika.

 Svaki senzor možda neće biti podržan ovisno o modelu.

Kontrolirajte SmartThings uz Bixby Pokušajte

Dok je Bixby na proizvodu, možete kontrolirati uređaje povezane s aplikacijom SmartThings, kao i Proizvod, pomoću različitih glasovnih naredbi.

 Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o vrsti povezanog uređaja.

Kontrolirajte zaslonski uređaj s mobilne aplikacije SmartThings Pokušajte

Putem mobilne aplikacije SmartThings možete upotrebljavati funkcije daljinskog upravljača Proizvod uređaja, poput uključeno/isključeno, kanala, glasnoće i četiri tipke za usmjeravanje. Putem mobilne aplikacije možete upotrebljavati i **Pretraž.**, **Programi**, mobilnu kameru i ostale funkcije.

Rutine na mobilnoj aplikaciji SmartThings omogućuje vam automatsko pokretanje aplikacija koje su instalirane na Proizvod uređaju.

U opciji **Rutine** Proizvod uređaj možete uključiti u željeno vrijeme te automatski pokrenuti često korištene aplikacije.

Upravljanje zaslonskim uređajem iz aplikacije SmartThings na satu Galaxy Watch

Iz aplikacije SmartThings na satu Galaxy Watch, koristite funkcije daljinskog upravljanja za uključivanje/isključivanje Proizvod-a, promjenu kanala, podešavanje glasnoće ili korištenje gumba sa strelicama. Ako se prebacite na način **Način pokazivača** dok koristite funkciju daljinskog upravljanja, moguće je upravljati Proizvod-om jednostavnim pokretima ruku.

 **Način pokazivača** možda neće biti podržan u nekim aplikacijama ili vanjskim uređajima.

 **Način pokazivača** možda neće biti podržan, ovisno o modelu sata Galaxy Watch i verziji Wear OS.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Reprodukcija slika/videozapisa/glazbe

Reproducirajte sadržaj pohranjen na televizoru Proizvod, USB uređajima, mobilnim uređajima, fotoaparatima, računalima itd.

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Povezani uređaji** > Povezani uređaj [Pokušajte](#)

Multimedijski sadržaj spremljen na uređajima za pohranu, kao što su USB uređaji, mobilni uređaji i kamere možete reproducirati na uređaju Proizvod.

-  Multimedijski sadržaj ne možete reproducirati ako televizor Proizvod ne podržava sadržaj ili uređaj za pohranu. Dodatne informacije potražite u odjeljku "[Pročitajte prije reprodukcije datoteka s fotografijama, videozapisima ili glazbom](#)".
-  Prije priključivanja USB uređaja napravite sigurnosnu kopiju važnih datoteka. Tvrtka Samsung ne snosi odgovornost za oštećene ili izgubljene datoteke.

Sljedeće funkcije možete koristiti na zaslonu za popis medijskog sadržaja uređaja za pohranu.

- **Filtriraj po**

Filtrira multimedijski sadržaj prema vrsti medija

- **Razvrstaj prema**

Razvrstavanje popis sadržaja.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o vrsti vanjskog uređaja.

- **Opcije**

Brisanje ili reprodukcija odabranog multimedijskog sadržaja s popisa multimedijskog sadržaja. Kada odaberete **Osvježi**, ponovno se učitava sadržaj popisa.

 Možete izbrisati samo snimljeni sadržaj. Za brisanje sadržaja promijenite opciju **Filtriraj po** u **Snimljeno**.

 Funkcija **Snimljeno** možda neće biti podržana ovisno o zemljopisnom području.

Reprodukcija multimedijiskog sadržaja na računalu ili mobilnom uređaju

1. Odaberite uređaj s multimedijским sadržajima u  > gumb za usmjeravanje ulijevo >  [Povezani uređaji](#) > Izvori. Pojavljuje se popis sadržaja medija u uređaju.
2. Odaberite stavku multimedijiskog sadržaja s popisa.

Odabrani sadržaj će se reproducirati.

-  Sadržaj se možda ne može reproducirati, ovisno o vrsti kodiranja ili formatu datoteke. Nadalje, nekoliko funkcija možda je ograničeno.
-  Sadržaj na uređajima koji su povezani s televizorom Proizvod putem vaše mreže možda se neće reproducirati ispravno zbog problema s mrežnom komunikacijom. U tom slučaju upotrijebite USB uređaj.

Reprodukcija multimedijiskog sadržaja na USB uređaju

1. Povežite USB uređaj na USB priključak.
2. Odaberite USB uređaj u  > gumb za usmjeravanje ulijevo >  [Povezani uređaji](#).
3. Odaberite stavku sadržaja za reproduciranje s popisa.

Odabrani sadržaj će se reproducirati.

Slušanje zvuka s mobilnog uređaja putem zvučnika na televizoru Proizvod uz upotrebu značajke Sound Mirroring

Uživajte u glazbi u svom životnom prostoru. Na Proizvod uređaju nastaju prikazi koji se mijenjaju i odgovaraju frekvenciji vaše glazbe.

1. Pretražite i povežite se sa svojim televizorom Proizvod s  popisa (Bluetooth) uređaja na mobilnom uređaju.
2. Odaberite multimedijски sadržaj za reprodukciju na svojem mobilnom uređaju.

Odabrani medijski sadržaj reproducira se putem zvučnika na televizoru Proizvod.

-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.
-  Na nekim se modelima slika reproduciranog sadržaja može razlikovati ovisno o načinu rada.
-  Ako su Proizvod i Soundbar povezani bežično, rad može biti ograničen.

Gumbi i funkcije dostupni tijekom reprodukcije multimedijских sadržaja

Pritisnite gumb Odaberi tijekom reprodukcije videozapisa, fotografije ili snimljenog zapisa. Prikazat će se sljedeći gumbi.

-  Gumbi i funkcije možda neće biti podržani ovisno o modelu ili zemljopisnom području.
-  Dostupni gumbi i funkcije mogu se razlikovati prema sadržaju koji gledate ili reproducirate.

- **Pauza, Reproduciraj**

Pauzira ili reproducira multimedijски sadržaj.

- **Skok natrag, Skok naprijed**

Pritisnite gumb za usmjeravanje prema gore kako biste fokus premjestili na traku za upravljanje reprodukcijom, a zatim odaberite gumb za usmjeravanje ulijevo ili udesno na traci za upravljanje reprodukcijom kako biste se pomaknuli 10 sekundi unatrag ili unaprijed na videozapisu.

- Pomaknite se na određeni odjeljak za reprodukciju, pomaknite fokus na traku za reprodukciju, a zatim odaberite jednu od pet sličica.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o formatu datoteke.

- **Zaust.**

Zaustavlja se sadržaj koji se reproducira.

- **Preth. / Sljedeće**

Prikaz prethodnog ili sljedećeg multimedijskog sadržaja.

Ako je vrijeme reprodukcije videozapisa 3 sekunde ili kraće i pritisnete gumb , videozapis se pokreće ispočetka.

- **Premotaj unatrag / Premotaj unaprijed**

Premotava sadržaj unatrag ili unaprijed. Pritisnite gumb više puta kako biste povećali brzinu premotavanja unatrag ili unaprijed do 3 puta. Da biste se vratili na normalnu brzinu, odaberite opciju  ili pritisnite gumb .

Kada je videozapis pauziran, možete koristiti sljedeće funkcije. Imajte na umu da, dok je video pauziran, Proizvod ne reproducira zvuk.

- **Sporo premotavanje unatrag** ili **Sporo premotavanje unaprijed**: Odabir opcije  ili  omogućuje usporenu reprodukciju unatrag ili unaprijed. Postoje tri brzine reprodukcije. Kako biste promijenili brzinu reprodukcije, više puta pritisnite opciju. Da biste se vratili na normalnu brzinu, odaberite opciju  ili pritisnite gumb .

- **Način rada u 360**

Pruža pogled od 360 stupnjeva za videozapise i fotografije.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o formatu datoteke.

 Datoteke videozapisa koje upotrebljavaju kodek mjpeg ne podržavaju pogled od 360 stupnjeva.

 Kada videozapis ili fotografija ne podržava pogled od 360 stupnjeva, primjena rotacije od 360 stupnjeva na videozapis može dovesti do izobličenja slike na zaslonu.

 Videozapisi se mogu prekinuti ako se rotacija od 360 stupnjeva primijeni tijekom dvostruko brže reprodukcije.

 Videozapisi koji podržavaju pogled od 360 stupnjeva mogu se prekinuti ako se rotacija od 360 stupnjeva primijeni istovremeno s drugim funkcijama tijekom reprodukcije.

 Ova funkcija možda neće biti podržana za neke razlučivosti.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

- **Automatsko okretanje za 360**

Automatski prilagođava kut prikaza videozapisa analiziranjem količine izmjene slika tijekom reprodukcije datoteke videozapisa koja pruža pogled od 360 stupnjeva. Kada je ova funkcija pokrenuta, ubrzo započinje rotacija.

Kada je funkcija **Automatsko okretanje za 360** fokusirana, pritisnite gumb Odaberi da biste promijenili na sljedeće načine rada:

-  Općenito
-  Dinamično
-  Prirodno

 Ova je funkcija dostupna samo kada je odabrana opcija **Način rada u 360**.

 Ako je aktivirana funkcija **Automatsko okretanje za 360**, prilagođavanje će biti izvršeno automatski. Položaj prilagođavanja može se razlikovati ovisno o slici.

 Kut prikaza videozapisa moguće je ručno prilagoditi u načinu rada Općenito.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o formatu datoteke.

 Datoteke videozapisa koje upotrebljavaju kodek mjpeg ne podržavaju pogled od 360 stupnjeva.

 Kada videozapis ne podržava pogled od 360 stupnjeva, primjena rotacije od 360 stupnjeva na videozapis može dovesti do izobličenja slike na zaslonu.

 Videozapisi se mogu prekinuti ako se rotacija od 360 stupnjeva primijeni tijekom dvostruko brže reprodukcije.

 Videozapisi koji podržavaju pogled od 360 stupnjeva mogu se prekinuti ako se rotacija od 360 stupnjeva primijeni istovremeno s drugim funkcijama tijekom reprodukcije.

 Ova funkcija možda neće biti podržana za neke razlučivosti.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

- **Ponovi**

Neprekidno reproducira trenutni sadržaj ili sve datoteke sa sadržajem u istoj mapi.

- **Nasumično**

Reproducira glazbene datoteke nasumičnim redoslijedom.

- [Slika isklj.](#)

Reproducira glazbene datoteke dok je zaslon isključen.

- [Pod. zaslona](#)

Prilagođava fotografiju zaslonu.

- [Okreni lijevo / Okreni desno](#)

Okreće fotografiju ulijevo ili udesno.

- [Zumiraj](#)

Uvećava fotografiju.

- [Pozadinska glazba](#)

Pauzira se ili nastavlja reproducirati pozadinska glazba dok Proizvod prikazuje fotografije.

 Ova funkcija dostupna je nakon omogućavanja opcije [Pozadinska glazba](#).

- [Opcije](#)

 Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o modelu i sadržaju.

Funkcija	Opis
Brzina dija projekcije	Postavljanje brzine prikaza slajdova.  Ako se na USB uređaju nalazi samo jedna datoteka sa slikom, prikaz slajdova neće se reproducirati.
Efekt slikokaza	Primjena efekata prijelaza za prikaz slajdova.  Ako se na USB uređaju nalazi samo jedna datoteka sa slikom, prikaz slajdova neće se reproducirati.
Pozadinska glazba	Reproducira se pozadinska glazba kad postavljate skočni prozor dok Proizvod prikazuje fotografije.  Glazbene datoteke moraju se pohraniti na istom USB uređaju kao i fotografije.  Kako biste pauzirali pozadinsku glazbu, odaberite Pozadinska glazba na zaslonu za reprodukciju.
Podnaslovi	Možete postaviti detaljne opcije titlova kao što su jezik, sinkronizacija, veličina i boja.  Ako se titlovi ne prikazuju ispravno, provjerite postavke kodiranja.
Okreni	Rotira videozapis.
Audio jezik	Mijenja jezik zvuka.  Ta opcija dostupna je samo kada videozapis podržava višekanalni zvuk.
Informacije	Prikaz detaljnih informacija o trenutnom multimedijском sadržaju.

Korištenje usluge Multi View

Putem funkcije Multi View možete prikazivati više stavki sadržaja.

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** >  **Multi View** Pokušajte

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

 **Način igre, VRR i Igre u oblaku** nisu dostupni dok traje način rada **Multi View**.


 Kada gledate više malih zaslona u načinu rada **Multi View**, razlučivosti nekih zaslona mogu se činiti niskim.

 Može se prikazati samo jedan vanjski ulaz (uključujući HDMI, DisplayPort, tip-C) i jedan preslikani zaslon uređaja.

 Napominjemo da modeli koji imaju Odyssey Ark podržavaju prikazivanje najviše četiri vanjska ulaza u načinu rada **Multi View**.

 Dok traje način rada **Multi View**, za vanjske izvore podržana je brzina osvježavanja od najviše 120 Hz. Neki modeli podržavaju najviše 60 Hz.

Kako biste pokrenuli **Multi View**, idite na  > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** >  **Multi View**. Zatim odaberite stavku koju želite s popisa D. prikaz. Ili odaberite **Stvori vlastiti** da biste konfigurirali prilagođeni izgled i zaslon. Možete dodati ili izbrisati zaslon na trenutačnom zaslonu **Multi View** pritiskom na gumb za usmjeravanje prema dolje na daljinskom upravljaču.

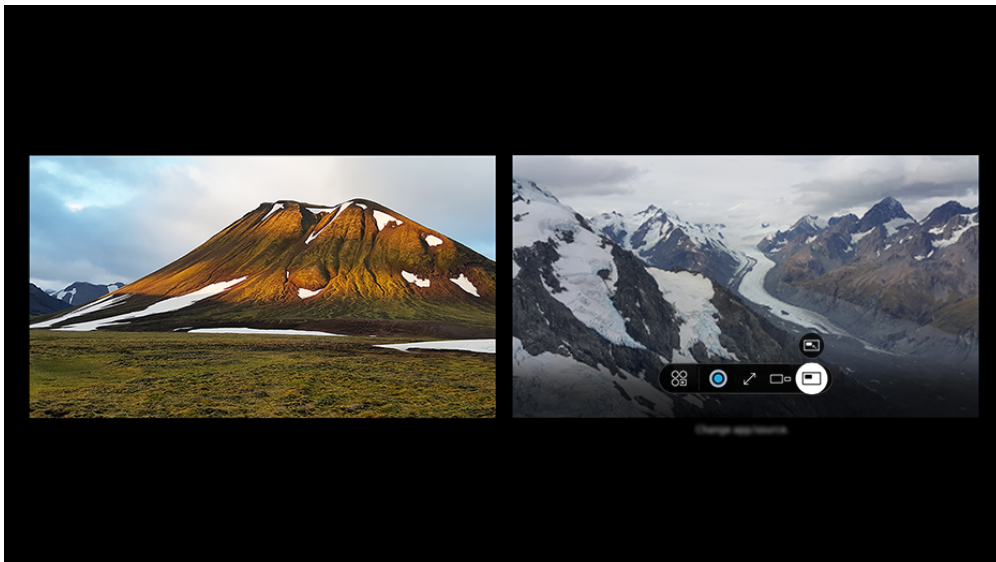

 Slika na televizoru Proizvod može se razlikovati od gore prikazane slike ovisno o modelu i zemljopisnom području.

Kada je **Multi View** aktivan, pritisnite gumb Odaberi kako biste konfigurirali sljedeće izbornike.

 Ova funkcija i opcije pružene za svaku ikonu izbornika možda neće biti dostupne ovisno o modelu i regiji.

-  **Aplikacija/izvor**

Možete promijeniti sadržaj na odabranom prozoru.

- **Sadržaj**

Možete vidjeti aplikaciju ili izvor koji se trenutno prikazuje.

 Nakon što odaberete stavku sadržaja, možete upravljati zaslonom ili promijeniti aplikaciju i izvor.

- **Maksimiziraj**

Pregledajte odabrani zaslon preko cijelog ekrana.

- **Return to Multi View**

Smanjite povećani zaslon na izvornu veličinu i vratite se na **Multi View**.

- **Veličina zaslona**

Odabire željenu veličinu funkcije **Multi View**.

- **Položaj zaslona**

Odabir položaja za zaslon **Multi View**. Izbornik **Položaj zaslona** pojavljuje se samo kada je proizvod u okomitom načinu rada.

- **Slika-u-slici**

Odabire položaj malog zaslona na cijelom zaslonu. Lijevi ili desni zaslon koji se fokusira pojavljuje se u obliku malog prozora.

- **Dvostruki audio**

Čut ćete zvuk oba zaslona u isto vrijeme tako da prilagodite omjer glasnoće oba zaslona.

 Funkcija **Dvostruki audio** nije dostupna u nekim aplikacijama.

- **Bluetooth Speaker**

Možete čuti zvuk nakon što se povežete s Bluetooth zvučnikom.

- **Puni zaslon**

Multi View je završio kad se pojavi prikaz preko cijelog zaslona.

- **Izbriši**

Možete izbrisati odabrani zaslon.

Kako biste zatvorili **Multi View**, pritisnite i držite pritisnutim gumb  ili pritisnite gumb  na Samsung pametni daljinski upravljač.

-  Ovu je funkciju moguće pokrenuti ili zaustaviti pritiskom na gumb  na Samsung pametni daljinski upravljač.
-  Slike, gumbi i funkcije upravljača Samsung pametni daljinski upravljač mogu se razlikovati ovisno o modelu ili zemljopisnom području.
-  Ova je funkcija podržana samo za vanjske uređaje ili aplikacije koje podržavaju način rada **Multi View**.
-  Za vrijeme upotrebe funkcije **Multi View**, emitiranje aplikacija s vašeg mobilnog uređaja pokreće se na funkciji **Multi View**. Ovu funkciju ne podržavaju neke aplikacije.
-  Na nekim modelima možete prikazati sliku kamere povezane s aplikacijom SmartThings na vašem mobilnom uređaju.
-  Kada se vanjski uređaj povezan s prijemnikom ili zvučnikom Soundbar upotrebljava putem funkcije **Multi View**, zvuk izlazi iz zvučnika uređaja Proizvod, a ne prijemnika ili zvučnika Soundbar.

Korištenje usluge Samsung Vision AI Companion

Funkciju Samsung Vision AI Companion pruža usluga pametnog robota za razgovor koja se nalazi u ponudi uz Samsung Umjetna inteligencija.

Kad god želite nešto pitati, pritisnite gumb  te postavite pitanje. Postavite usmeno sva pitanja koja moguće imate kao da razgovarate s drugom osobom i primite preporuke sadržaja i usluga koje se odnose na temu. Pritisnite gumb  da istražite ključne značajke usluge Umjetna inteligencija.

Funkcija [Samsung Vision AI Companion](#) sposobna je pružiti širok raspon odgovora ovisno o korisničkom okruženju i postavljanim pitanjima. Pružene usluge ovise o uvjetima provedbe.

Prije korištenja

-  Za korištenje ovom uslugom morate prihvatiti Uvjete korištenja za Smart Hub i Usluge informacija o povijesti gledanja. Ne možete se koristiti ovom uslugom ako ne pristanete na Uvjete korištenja.
-  Kako biste se mogli koristiti ovom značajkom, provjerite je li vaš proizvod spojen na mrežu.
-  Kako biste se koristili ovom funkcijom morate se prijaviti u svoj Samsung račun.

Oprez

-  Ovisno o verziji softvera, gumb  možda neće otvoriti funkciju [Samsung Vision AI Companion](#).
-  Usluzi se ne može pristupiti ako dobni uvjeti nisu ispunjeni.
-  Ako su na Proizvod uređaju omogućena dobna ograničenja za sadržaj, PIN se mora unijeti kako biste se koristili ovom uslugom.
-  Ako promijenite jezik usluge, pristup nekim uslugama ili informacijama može biti ograničen.
-  Vrste sadržaja za pretraživanje i preporučenog sadržaja mogu se razlikovati, ovisno o pružatelju sadržaja.
-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.
-  Ova usluga pruža sadržaj koji generira Umjetna inteligencija. Moguće je da postoji greška pa provjerite ponovno.
-  Navedeni odgovori možda ne obuhvaćaju sadržaj iz nekih aplikacija.
-  Naziv ove funkcije može se drugačije pojavljivati ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Korištenje funkcijom Samsung Vision AI Companion tijekom gledanja

Dok gledate Live TV putem [Samsung TV Plus](#) ili set-top boxa, pritisnite gumb  kako biste primali povezane informacije i preporuke sadržaja.

-  Kako biste se koristili ovom funkcijom potrebna je postavka ili registracija pružatelja usluge emitiranja.
-  Preporuke se pružaju na temelju pregledanog sadržaja. Preporuke se mogu razlikovati ovisno o pružatelju usluge.

Ostale upotrebe funkcije Samsung Vision AI Companion

Prilikom korištenja uslugama koje nisu emitiranje, pritisnite gumb  da istražite razne značajke usluge Umjetna inteligencija. Možete pristupiti raznim aplikacijama ili uslugama koje pruža Umjetna inteligencija.

-  Dostupne značajke možda će se razlikovati ovisno o modelu i zemljopisnom području.

Korištenje uslugom putem funkcije Bixby

Prilikom korištenja uslugama Bixby putem govornih naredbi, idite na [Poboljšane značajke umjetne inteligencije](#) ( > [Postavke za Bixby](#) > [Poboljšane značajke umjetne inteligencije](#)) te ih postavite tako da [Samsung Vision AI Companion](#) daje odgovore. Nakon što prilagodite postavku, pritisnite gumb  ili izgovorite naredbu „Hi, Bixby” kako biste otvorili Bixby i koristili se uslugom [Samsung Vision AI Companion](#).

-  Ako [Samsung Vision AI Companion](#) nije u mogućnosti odgovoriti na pitanje, Bixby može uskočiti i odgovoriti na pitanje.
-  Kako biste pristupili preporukama sadržaja, može biti obavezna registracija ili kupnja.
-  Ovisno o postavljenom pitanju moguć je široki raspon odgovora. Vrste i broj preporučenih opcija sadržaja i usluga mogu se razlikovati. Kada ponuđeni odgovor nije ono što tražite, možete dobiti točniji odgovor ako postavite konkretnije pitanje.

Upotreba značajki postavki

Na desnoj strani glavnog zaslona usluge [Samsung Vision AI Companion](#), odaberite izbornik postavki kako biste pregledali značajke povezane s postavljanjem usluge.

- [Izgovoreni odgovori](#)
Postavlja Samsung Vision AI Companion na usmene odgovore.
- [Vodič za korisnike](#)
Pruža popis glavnih značajki funkcije Samsung Vision AI Companion zajedno s korisnim informacijama.
- [Obavijest o privatnosti](#)
Prikazuje povijest korisničkih potvrda obaveznih za korištenje uslugom Samsung Vision AI Companion.

Korištenje usluge Click to Search

Primajte preporuke za sadržaj koji može biti povezan s trenutno reproduciranim sadržajem.

Pogledajte informacije o sadržaju koji se reproducira i primite preporuke za sličan sadržaj. Pribavite informacije o izvođačima na ekranu, uključujući i druge sadržaje u kojima su nastupali.

-  Da biste koristili ovu značajku, provjerite je li Proizvod povezan s mrežom.
-  Ova je značajka podržana na Live TV ili **Samsung TV Plus** povezanim putem set-top boxa, a nije podržana na ostalim ulaznim izvorima ili aplikacijama.
-  Ako omogućite „Pristajem na upotrebu poboljšane usluge Click to Search”, Bixby će davati detaljnije odgovore. Ovo se može dovršiti u  **Postavke** > **Sve postavke** > **Napredne značajke** > **Glas** > **Postavke za Bixby** > **Poboljšane značajke umjetne inteligencije**.
-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.
-  Vrsta preporučenih informacija može se razlikovati, ovisno o pružatelju sadržaja.

Na zaslonu **Click to Search** dostupne su sljedeće opcije:

- Dobijte informacije o sadržaju koji se reproducira i povezanom sadržaju.
 - Dobijte informacije o izvođačima u sadržaju koji se reproducira, uključujući i druge sadržaje u kojima su nastupali.
-  Neke funkcije možda neće biti podržane, ovisno o pružatelju sadržaja.

Pokretanje značajke s pomoću gumba na Samsung pametni daljinski upravljač

Kako biste pokrenuli **Click to Search** dok gledate sadržaj na **Samsung TV Plus**, pritisnite gumb  na Samsung pametni daljinski upravljač ili pritisnite i držite gumb  dulje od 1 sekunde.

-  Gumb  možda neće biti podržan, ovisno o modelu daljinskog upravljača.
-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Napredne značajke

Upotrebljavajte korisne značajke dostupne na Samsungovu Proizvod.

Korištenje usluge Način AI

Pustite da Proizvod analizira okruženje i sadržaj koji gledate kako bi mogao pružiti bolje iskustvo gledanja.

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Napredne značajke** > **Način AI postavke** > **Način AI** **Pokušajte**

U načinu **Način AI**, Proizvod prepoznaje i analizira okruženje, buku, sadržaj i vaše obrasce upotrebe kako bi vam pružio najbolje iskustvo gledanja. Možete uključiti ili isključiti opcije u nastavku. Stvorite svoje preferirano okruženje gledanja.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Prilagodljiva slika** **Pokušajte**

- **Optimizirano umjetnom inteligencijom**

Optimizira svjetlinu i omogućuje najbolju kvalitetu slike u stvarnom vremenu s obzirom na razinu svjetlosti u prostoriji i sadržaj koji gledate.

- **Prilagođavanje umjetne inteligencije**

AI prepoznaje vrstu sadržaja koji se trenutačno gleda (npr. Sportske utakmice, Filmovi, Općenito) i automatski prelazi na prilagođene postavke kvalitete slike.

Koristeći **Način prilagođavanja umjetne inteligencije postavke**, korisnici mogu prilagoditi kvalitetu slike za svaku vrstu sadržaja.

 Neki modeli, načini ili aplikacije možda ne podržavaju ovu značajku.

 Za korištenje **Prilagođavanje umjetne inteligencije**, prvo morate postaviti preferencije kvalitete slike za svaku vrstu sadržaja. ( > lijeva navigacijska tipka >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Napredne značajke** > **Način AI postavke** > **Način prilagođavanja umjetne inteligencije postavke**)

 Postavke koje se mogu prilagoditi pomoću **Prilagođavanje umjetne inteligencije** mogu se razlikovati ovisno o regiji.

- **Način prilagođavanja umjetne inteligencije postavke**

 Ova je značajka dostupna kada je **Prilagodljiva slika** postavljen na **Optimizirano umjetnom inteligencijom**.

- Postavke pojedinosti

Prilagodite određene postavke, kao što su Svjetlina, Kontrast, Boja i Ton boje, za svaku vrstu sadržaja (npr. Sportske utakmice, Filmovi, Općenito).

 Dostupne stavke postavki pod **Postavke pojedinosti** mogu se razlikovati ovisno o regiji.

- **Postavke za Prilagodljiv zvuk**

Uz prepoznavanje sadržaja koje se temelji na umjetnoj inteligenciji, scene kao što su sportski događaji i filmovi automatski se prilagođavaju na željene postavke slike.

- **Aktivno pojačavanje glasa / Aktivno pojačavanje glasa Pro** **Pokušajte**

Analizira buku okoline i pruža optimalan zvuk, ovisno o buci.

 Ova je funkcija dostupna samo kad je prekidač mikrofona na uređaju Proizvod aktivan, a izlaz zvuka postavljen na Proizvod zvučnik ili kad je spojen Samsung Soundbar s međuvezom s funkcijom **Prilagodljiva slika**. Položaj prekidača mikrofona može se razlikovati ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

 Za vrijeme upotrebe ove funkcije Proizvod ne sprema podatke.

 Neki načini rada ili aplikacije možda ne podržavaju ovu funkciju (npr. **Način igre**).

– Prilagodljiv zvuk Pro **Pokušajte**

Pružá optimalnu kvalitetu zvuka analiziranjem prostora gledanja i zvučnih komponenti sadržaja.

-  Ova je funkcija omogućena samo kada je prekidač mikrofona na dnu uređaja Proizvod aktivan, a izlaz zvuka postavljen na Proizvod zvučnik.
-  Ovu funkciju možda ne podržavaju neki načini rada ili aplikacije (npr. [Način igre](#) i aplikacije za upravljanje zvukom uređaja Proizvod).
-  Za vrijeme upotrebe ove funkcije Proizvod ne sprema podatke.
-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.
-  Naziv ove funkcije može se drugačije pojavljivati ovisno o modelu.

– Prilagodljiva glasnoća **Pokušajte**

Automatski prilagođava na određenu glasnoću dok gledate Proizvod. Televizor Proizvod analizira vašu povijest glasnoće u vremenskim razdobljima kako bi automatski prilagodio glasnoću kada upotrebljavate aplikaciju ili kada se prebacite na vanjski izvor ulaznog signala.

-  Ova funkcija dostupna je samo kada je izlaz zvuka na uređaju Proizvod postavljen na Proizvod zvučnik.
-  Ovu funkciju možda ne podržavaju neke aplikacije ili vanjski uređaji.
-  Ta funkcija utječe na funkciju [Auto jačina zvuka](#), no ne i obratno.
-  Rad ove funkcije temelji se na vašoj povijesti upotrebe glasnoće i možda neće raditi ako povijest upotrebe glasnoće u vremenskom razdoblju nije dovoljna.
-  Razlika nastala u ovoj funkciji ne premašuje + / - 5 razina od trenutčne glasnoće, a ova funkcija ne mijenja trenutčnu glasnoću ako ona premašuje 40.

Upotreba glasovnih značajki

Možete promijeniti postavke glasovne funkcije.

Promjena postavki glasovnih značajki

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost** > **Glas**

Možete promijeniti **Voice Wake-up**, **Savjet za glasovne naredbe**, **Postavke usluge Bixby Voice** i **Postavke profila Bixby**.



Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.



Za upotrebu ove funkcije, Proizvod uređaj mora biti povezan s mrežom.



Funkcija **Voice Wake-up** možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Korištenje usluge Bixby

Izgovorite riječi u mikrofona na upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač ili na televizoru Proizvod kako biste upravljali televizorom Proizvod.

-  Funkcija Bixby dostupna je samo kada je Proizvod povezan s mrežom.
-  Da biste upotrebljavali Bixby, morate se registrirati i prijaviti na svoj Samsung račun. Neke funkcije možda neće biti podržane ako niste prijavljeni na Samsung račun.
-  Funkcija Bixby podržava samo neke jezike, a podržane funkcije mogu se razlikovati ovisno o zemljopisnom području.
-  Funkcija Bixby možda nije podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.
-  Mikrofon na ovom proizvodu nije podržan ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Pokretanje funkcije Bixby glasom

Razgovor s funkcijom Bixby možete odmah započeti izgovaranjem „Hi, Bixby“. Recite „Hi, Bixby“ i ikona Bixby pri dnu zaslona televizora Proizvod aktivira se u načinu slušanja. Nastavite govoriti.

-  Za najbolje rezultate morate se nalaziti unutar 3 do 4 m (10 ft) od uređaja Proizvod. Ako Bixby ne reagira, odgovor potražite u „Izgovoreno je „Hi, Bixby“, ali Bixby ne odgovara.“, u poglavlju „Rješavanje problema“.
-  Funkcije možda neće biti podržane ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Pokretanje funkcije Bixby pomoću gumba na Samsung pametni daljinski upravljač

Možete razgovarati putem značajke Bixby s pomoću gumba Samsung pametni daljinski upravljač. Pritisnite i držite gumb  na upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač, izgovorite naredbu, a zatim otpustite gumb .


Za pojedinosti o tome kako upotrebljavati Bixby, jednom pritisnite gumb .

- Kada pritisnete gumb  na dnu zaslona pojavljuje se ikona za . Pritisnite gumb Odaberi kako biste prešli na zaslon [Discover Bixby](#).



 Slike, gumbi i funkcije upravljača Samsung pametni daljinski upravljač mogu se razlikovati ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Saznajte više o zaslonu Explore Bixby

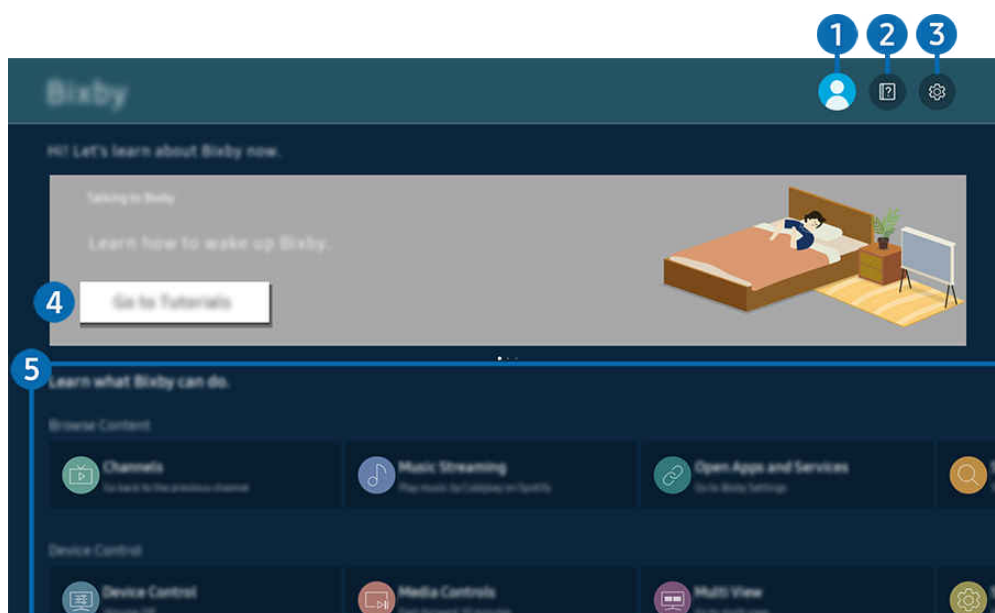

Slika na televizoru Proizvod može se razlikovati od gore prikazane slike ovisno o modelu i zemljopisnom području.

1 Račun

Odjavite se nakon što odete na zaslon [Samsung račun](#).

Ako ste odjavljeni iz Samsung računa, odaberite [Račun](#) za prijavu.

2 Tutorials

Pojavljuje se skočni prozor o upotrebi funkcije Bixby.

3 Settings

Možete promijeniti postavke za upotrebu funkcije Bixby.

Funkcije možda neće biti podržane ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Te se funkcije mogu postaviti u [Postavke za Bixby](#) (> gumb za usmjerenje ulijevo > [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Napredne značajke](#) > [Glas](#) > [Postavke za Bixby](#)). [Pokušajte](#)

- **Voice Wake-up**

Konfigurirajte postavke kako glasom aktivirati funkciju Bixby. Sljedeće postavke možete konfigurirati: **Pokretanje bez upotrebe ruku**, **Registriranje glasa**, **Wake-up phrase**, **Talk to Bixby without wake-up** i **Wake-up Sensitivity**. (🔊 > ⚙️ **Postavke za Bixby** > **Pokretanje glasom**)

Na funkciji **Pokretanje glasom** postavku **Pokretanje bez upotrebe ruku** postavite na trajni rad i izgovorite „Hi, Bixby” kada je Proizvod isključen. Funkciju **Daily Board** koja pruža razne dnevne informacije možete upotrijebiti čak i kada ne gledate Proizvod.

- 🔧 Dodatne informacije o opciji **Daily Board** potražite u odjeljku „Korištenje usluge Daily Board”.
- 🔧 Funkcija **Voice Wake-up** možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.
- 🔧 Ova funkcija omogućena je samo kada je prekidač mikrofona na dnu uređaja Proizvod aktivan.
- 🔧 Mikrofon na ovom proizvodu nije podržan ovisno o modelu ili zemljopisnom području.
- 🔧 Za najbolje rezultate morate se nalaziti unutar 3 do 4 m (10 ft) od uređaja Proizvod. Ako Bixby ne reagira, odgovor potražite u „Izgovoreno je „Hi, Bixby”, ali Bixby ne odgovara.”, u poglavlju „Rješavanje problema”.

- **Stil jezika i glasa**

Možete promijeniti jezik i glas funkcije Bixby.

- 🔧 Jezici za Proizvod i ostale aplikacije neće se promijeniti.
- 🔧 Bixby podržava samo neke jezike.
- 🔧 Ovisno o odabranom jeziku, Bixby možda neće podržavati ovu funkciju.

- **Bixby Feedback**

Reproducirajte zvuk kada funkcija Bixby počne i prestane slušati.

- 🔧 Izbornici se možda neće prikazati ovisno o modelu i zemljopisnom području.

- **Poboljšane značajke umjetne inteligencije**

Kad god želite nešto pitati funkciju Bixby, ona daje detaljniji odgovor pomoću značajke [Click to Search](#).

 Izbornici se možda neće prikazati ovisno o modelu i zemljopisnom području.

- **Privacy**

Funkciji Bixby možete omogućiti ili onemogućiti upotrebu svojih osobnih podataka dok upotrebljavate usluge Bixby.

 Izbornici se možda neće prikazati ovisno o modelu i zemljopisnom području.

- **About Bixby**

Prikazuju se detaljni uvjeti i odredbe.

 Izbornici se možda neće prikazati ovisno o modelu i zemljopisnom području.

4 Preporučene naredbe

Prikazuju se preporučene naredbe koje možete upotrebljavati za kontrolu televizora Proizvod pomoću funkcije Bixby s obzirom na trenutni sadržaj.

Ako ne želite vidjeti preporučene naredbe, postavite [Savjet za glasovne naredbe](#) na [Isključeno](#) (🏠 > gumb za usmjeravanje ulijevo > ⚙️ [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Napredne značajke](#) > [Glas](#) > [Savjet za glasovne naredbe](#)).

[Pokušajte](#)

5 All Services

Možete naučiti glasovne naredbe kojima možete upotrebljavati funkciju Bixby u raznim situacijama. Pomoću gumba za usmjeravanje pomaknite se do željene naredbe te zatim pritisnite gumb Odaberi. Televizorom Proizvod možete upravljati pomoću različitih glasovnih naredbi.

Pročitajte prije korištenja značajke Bixby

- Podržani jezici i značajke interakcije glasova mogu se razlikovati ovisno o zemljopisnom području.
 - Ako se postavljeni jezik razlikuje od jezika u vašoj državi, neke značajke nisu dostupne.
 - Funkcija Bixby dostupna je samo kada je Proizvod povezan s mrežom.
 - Čak i ako je Proizvod povezan s mrežom, možda neće biti odgovora zbog pogreške na poslužitelju za Bixby.
 - Ako se funkcija Bixby ažurira, postojeće radne specifikacije možda će se promijeniti.
 - Funkcija Bixby dostupna je samo na uređajima Proizvod koji je podržavaju i imaju daljinske upravljače s mikrofonom.
 - Simboli, uključujući "-" i posebne znakove, nisu podržani. U skladu s time, ako riječ ili rečenica sadrže brojčane vrijednosti ili simbole, funkcija možda neće pravilno raditi.
 - Rezultati pretraživanja možda neće pružiti potpune rezultate.
 - Možda će se od vas tražiti da platite neke aplikacije. Slijedom toga možda ćete naići na zahtjev za uslugu ili ugovor.
 - Kako biste promijenili trenutni kanal izgovaranjem naziva kanala kao glasovnih naredbi, morate dovršiti postavku **Pronađite svog davatelja usluga**. **Pronađite svog davatelja usluga** može se postaviti u  > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost** > **Emitiranje** > **Postavke i informacije davatelja usluga**. **Pokušajte**
- Ako postavke za pružatelja usluge još uvijek nisu konfigurirane, konfigurirajte ih u  > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost** > **Vraćanje na tvorničke postavke**. **Pokušajte**
-  Postavke pružatelja usluge možda neće biti podržane u početnom postavljanju ovisno o zemljopisnom području.
- Kako biste upotrebljavali funkciju glasovnog unosa teksta i funkciju pretraživanja, morate pristati na odredbe koje omogućuju trećim stranama prikupljanje i upotrebu vaših glasovnih podataka.
 - Za upotrebu funkcije Bixby morate:
 - Prihvatite uvjete upotrebe usluge Smart Hub.
 - Prihvatite smjernice povezane s prikupljanjem i korištenjem osobnih podataka za uslugu Smart Hub.
 - Pristati na prikupljanje i korištenje osobnih podataka za uslugu povezanu s glasovnom interakcijom.

Odredbe za upotrebu funkcije Bixby

- Stopa glasovne interakcije razlikuje se ovisno o glasnoći/boji, izgovoru i zvučnoj okolini (zvuku i buci okoline uređaja Proizvod).

Korištenje usluge Način igre

Možete postaviti način Način igre kako biste optimizirali zaslon televizora Proizvod radi boljih performansi igranja.

Igranje igara na optimiziranom zaslonu

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Igra** > **Način igre** **Pokušajte**

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Napredne značajke**
> **Postavke načina igre** > **Način igre** **Pokušajte**

Možete postaviti način **Način igre** kako biste optimizirali zaslon televizora Proizvod radi boljih performansi igranja.

Kada priključite konzole za videoigre kao što su PlayStation i Xbox, **Način igre** se postavlja na **Autom.** Kada priključite neki drugi izvor igre kao što je računalo, postavite **Način igre** na **Uključeno** prethodno navedenom putanjom. **Način igre** možete brzo postaviti i sa zaslona Prvi zaslon ( > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Način igre** ).

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

 Zaslon može malo podrhtavati.

 Kada pritisnete i zadržite gumb  na daljinskom upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač u trajanju od 1 sekunde ili više u načinu rada **Način igre**, prikazuje se **Traka igre**. Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

 Kada je omogućen rad **Način igre**, opcije **Način prikazivanja slike** i **Opcije zvuka** automatski se postavljaju na **Igra**. **Opcije zvuka** možda se neće automatski promijeniti, ovisno o odabranom audiouređaju na izborniku **Izlaz zvuka**.

 Ako je **Način igre** postavljen na **Uključeno**, neke funkcije neće biti dostupne.

 Kako biste na istom priključku upotrebljavali drugi vanjski uređaj, uklonite vezu igraće konzole, postavite funkciju **Način igre** na **Isključeno**, a zatim na priključak priključite vanjski uređaj.

 Funkcije **Način igre** koje se upotrebljavaju za Nintendo Switch™ podložne su promjeni bez prethodne obavijesti.

Postavljanje detalja načina rada Način igre

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Napredne značajke**
> **Postavke načina igre** > **Način igre** **Pokušajte**

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Brzina reakcije** **Pokušajte**

Povećajte brzinu reakcije ploče kako bi videozapisi bili živopisniji i prirodniji.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

 Ako je vrijeme reakcije postavljeno na **Brže** ili **Extreme**, zaslon može izgledati izobličeno kada se reproducira video. Ako se to dogodi, prebacite vrijeme reakcije na **Standardan**.

- **Virtualna točka za ciljanje** **Pokušajte**

Možete vidjeti virtualnu ciljnu točku na sredini zaslona.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Automatsko otkrivanje minijature karte** **Pokušajte**

Automatski pronalazi i uvećava na minikarti analizom zaslona kada koristite značajku **Zum minijature karte**.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Prostorno ozvučenje** **Pokušajte**

Uronite dublje u iskustvo igranja s pomoću intenzivnog trodimenzionalnog zvuka optimiziranog za igre.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Core Lighting**

Uključite ili isključite LED osvjetljenje s prednje i stražnje strane proizvoda.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

- **Equalizer dinamične crne** Pokušajte

Možete jednostavno otkriti predmete ili skrivene neprijatelje u tamnim kutovima tako da poboljšate vidljivost i pojedinosti objekata u tamnim scenama bez blijedih boja i kontrasta u svijetlim scenama.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **AI Sound Booster**

AI Sound Booster pruža trodimenzionalni zvuk s maksimalnim usmjerenjem putem analize umjetne inteligencije u stvarnom vremenu. Jasno izražava razne zvučne efekte kako biste se bolje uživali u iskustvo igranja.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

- **Postavke funkcije Motion Plus igre** Pokušajte

Postavke opcije Motion Plus igre možete konfigurirati.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

- **Motion Plus igre**

Uključite ovu funkciju kako biste dobili mekšu i jasniju kvalitetu slike prilikom igranja videoigre s ulogama (RPG) ili avanturističke videoigre koja uključuje mnogo dinamičnih scena.

- **Smanj. zamućenosti**

Smanjite zamućenje zaslona igre kako biste optimizirali slike koje se brzo kreću.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Smanj. podrhtav.**

Uklonite treperenje s videozapisa igre kako biste igrali videoigru s jasnijom slikom.

- **LED za čiste pokrete**

Uključite ovu funkciju da prilagodite pozadinsko LED osvjetljenje kako bi dinamične scene bile jasnije.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

- **Stručnjak za slike igre** **Pokušajte**

Možete podesiti opcije za određene značajke kvalitete slike vaše igre.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **HDR10+ GAMING**

Osnovni način prikazuje najtočniji prikaz izvorne kreativne namjene igre. Napredni način pruža poboljšani prikaz sadržaja igre kako bi se maksimalno povećao vizualni dojam.

- **HDR igre**

U skladu sa standardom HGiG (HDR Gaming Interest Group), postavlja se optimalna kvaliteta slike za HDR igre prema informacijama o svjetlini sadržaja.

 Kada se HDR izvori unesu u Način igre, aktivira se ovaj izbornik.

 Kod nekih modela ulazna putanja za **HDR igre** može biti različita. (🏠) > ≡ (gumb za usmjeravanje ulijevo) >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Igra** > **HDR igre** **Pokušajte**

- **Aut. pokret. Trake igre**

Postavite želite li ili ne automatski pokrenuti Traka igre, omogućivanjem/onemogućivanjem načina rada za videoigre ili prebacivanjem između vanjskih unosa.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Način prikaza na Okomitom zaslonu**

Postavite način prikaza za upotrebu na zaslonu s portretnom orijentacijom.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

 Ako se zaslon ne prikazuje u navedenoj orijentaciji, promijenite orijentaciju zaslona s osobnog računala.

Korištenje funkcije Traka igre


Jednostavno upravljajte Nadzorom postavki igre i Postavkama pojačivača igre s pomoću trake Traka igre.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

Pokretanje trake Traka igre

Kada je **Način igre** (🏠) > gumb za usmjeravanje ulijevo > ⚙️ **Postavke** > **Sve postavke** > **Igra** > **Način igre** postavljen na **Uključeno** ili **Autom.**, pritisnite i držite gumb  na vašem Samsung pametni daljinski upravljač kako biste pokrenuli **Traka igre**. **Pokušajte**

Upoznajte Traka igre

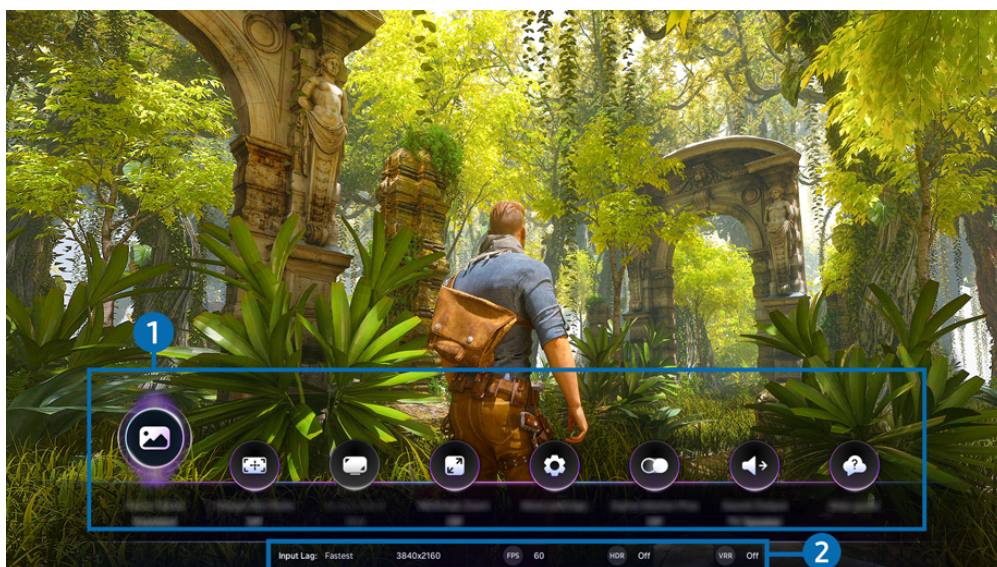

 Slika na televizoru Proizvod može se razlikovati od gore prikazane slike ovisno o modelu i zemljopisnom području.

1 Izbornik opcije Traka igre

- **Žanr igre**

Navedite **Način prikazivanja slike igre** sukladno žanru trenutačne igre. Za prilagodbu kvalitete slike odaberite **prilagođen 1** ili **prilagođen 2**.

- **Virtualna točka za ciljanje**

Možete vidjeti virtualnu ciljnu točku na zaslonu.

- **Omjer zaslona**

Format zaslona možete promijeniti iz **16:9** (prethodna postavka) u Ultraširoki (**21:9** ili **32:9**).

-  Podržani omjeri slike mogu se razlikovati ovisno o modelu.
-  Razlučivost na računalu morate postaviti samo jedanput i to prvi put.
-  Format zaslona na traci **Traka igre** može se promijeniti samo kada je razlučivost Ultraširokog formata podržana unutar igre ili na računalu. Hoće li se podržati format zaslona **21:9** i **32:9** ovisi o nazivu igre, pa se stoga posavjetujte s proizvođačem igre.
-  Prilikom konfiguriranja postavki za **Okomiti način** (Igra > **Način prikaza na Okomitom zaslonu**) nakon prebacivanja zaslona u okomiti način rada, moguće je promijeniti format ili na **9:16** (prethodna postavka) ili na **9:32**. Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

- **Zum minijaturne karte**

Gumbima za usmjeravanje i gumbom Odaberi na daljinskom upravljaču možete povećati određena područja zaslona igre i podesiti postotak zumiranja.



Podržane rezolucije za Minimap potražite u tablici u nastavku.

Format zaslona na traci Traka igre	Razlučivost postavljena na računalu
21:9	2560 x 1080 (60 Hz)
	2560 x 1080 (120 Hz)
	2560 x 1080 (165 Hz)
	*3840 x 1600 (60 Hz)
32:9	3840 x 1080 (60 Hz)
	3840 x 1080 (120 Hz)

*: Ova je funkcija podržana samo kada je isključena funkcija **VRR** na osobnom računalu.

Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Kada je zaslon u okomitom položaju, ova značajka funkcionira kada je **Vodoravni način** (Igra > **Način prikaza na Okomitom zaslonu**) postavljen na **21:9** ili **32:9**. **Zum minijaturne karte** nije podržan kada je **Okomiti način** postavljen na **9:16**, **9:21** ili **9:32**. Ova značajka možda neće biti podržana, ovisno o modelu.

- **Brzina reakcije**

Ubrzajte odgovor ploče za jasniji i prirodniji prikaz videa.

 Kada povećate vrijednosti za Judder Reduction u [Postavke funkcije Motion Plus igre \(Traka igre > Više postavki > Postavke funkcije Motion Plus igre\)](#), povećava se kašnjenje ulaznog signala.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Više postavki**

Konfigurirajte određene postavke prema svojim željama.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Izlaz zvuka**

Promijenite uređaj izlaza zvuka. (npr. Proizvod zvučnik, slušalice Bluetooth itd.)

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Vodič za pomoć**

Pregledajte pojedinosti o tome kako upotrebljavati svaku stavku izbornika.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

2 Zaslون trenutnog statusa

- **Rezolucija:** Prikazuje razlučivost trenutno pokrenute igre.
- **FPS:** Prikazuje broj sličica u sekundi u stvarnom vremenu. Ako je aktivno **VRR**, mijenja se brzina izmjene sličica.
- **HDR:** Prikazano kao **UKLJUČENO** kad je pokrenuta HDR igra.
- **VRR:** Prikazuje promjenjivu frekvenciju osvježavanja.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Korištenje usluge FreeSync

Značajka FreeSync omogućuje vam besprijekorno igranje igara bez prekida ili kašnjenja videozapisa. Za otvaranje značajke FreeSync, aktivirajte značajku FreeSync na vanjskom uređaju.

Kada je **Način igre** postavljen na **Uključeno** ili **Autom.**, aktivira se funkcija FreeSync (**VRR**).

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

Postavljanje prikaza Superultraširoka igra

Postavite razlučivost zaslona računala tako da odgovara odabranom formatu zaslona na traci **Traka igre** prije aktiviranja prikaza Superultraširoka igra.

- ✎ Provjerite podržava li igra razlučivost za Ultraširoki format (21:9).
- ✎ Ako je Proizvod povezan s računalom, a način **Način igre** postavljen na **UKLJUČENO** ili na **Autom.**, široki zaslon (21:9) se aktivira sa trake **Traka igre**.
- ✎ Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu i zemljopisnom području.
- ✎ Ako prvi put postavljate razlučivost na računalu, možete promijeniti format zaslona putem trake **Traka igre** na svojem televizoru Proizvod.

Format zaslona na traci Traka igre	Razlučivost postavljena na računalu
21:9	3840 x 1600 (60 Hz)
	*3840 x 1600 (120 Hz)
	*3840 x 1600 (240 Hz)
	*2560 x 1080 (60 Hz)
	*2560 x 1080 (120 Hz)
	*2560 x 1080 (240 Hz)

- ✎ *: Rezolucija možda nije podržana ovisno o modelu.
 - ✎ Podržane razlučivosti mogu se razlikovati ovisno o modelu ili HDMI priključku koji se povezuje s računalom.
 - ✎ Nakon postavljanja razlučivosti, provjerite mijenja li se zaslon na vašem Windows ili Mac računalu kada promijenite format zaslona na traci **Traka igre** na svojem televizoru Proizvod.
 - ✎ Ova funkcija možda neće biti podržana ovisno o operacijskom sustavu ili uređaju.
 - ✎ Ako je povezani vanjski uređaj predstavlja uređaj za igranje, funkcija neće raditi čak ni ako promijenite naziv za Izvor u „PC”.
- ⚠ Tijekom igranja igre nije moguće mijenjati format zaslona. Prije pokretanja igre odaberite željeni format zaslona na traci s igrama, a zatim pokrenite igru. Za neke igre morate uskladiti rezoluciju igre s odabranim formatom zaslona na traci za igre.**

Promjena položaja zaslona Super Ultra Wide

Kada igrate igru u razlučivosti Super Ultra Wide, možete prilagoditi položaj zaslona igre na visinu vaših očiju.




Pri razlučivosti Super Ultra Wide upotrijebite gumbe **^**/**∨** (kanal) za pomicanje položaja zaslona na vrh, u sredinu ili pri dnu.

Rješavanje problema sa zaslonom i zvukom igre

Ako se nakon promjene formata zaslona na traci **Traka igre** zaslon i zvuk igre ne reproduciraju pravilno, pokušajte riješiti problem na način koji je opisan u nastavku.

- Provjerite podržava li igra Ultraširoki format ili podržava li vaše računalo razlučivost Ultraširokog formata.
- Nakon što izađete iz igre, pokrenite je ponovo.
- Odaberite jednaku razlučivost kao na traci **Traka igre**.
- Kada se format zaslona pravilno promijeni, zaslon će izgledati kako je pokazano u nastavku.


 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

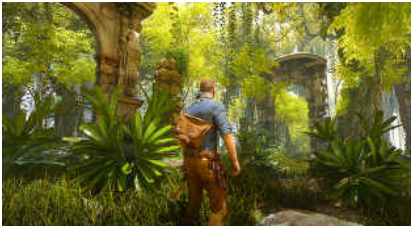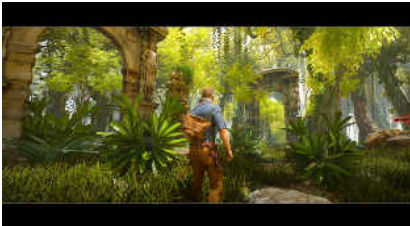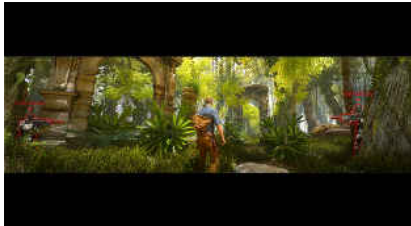16:9	21:9	32:9
		

Korištenje usluge Daily Board

Čak i kada je Proizvod isključen, lako pristupite korisnim dnevnim informacijama putem pametnog zaslona, koji se uključuje kada se korisnik detektira ili kada se aktivira glasom.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

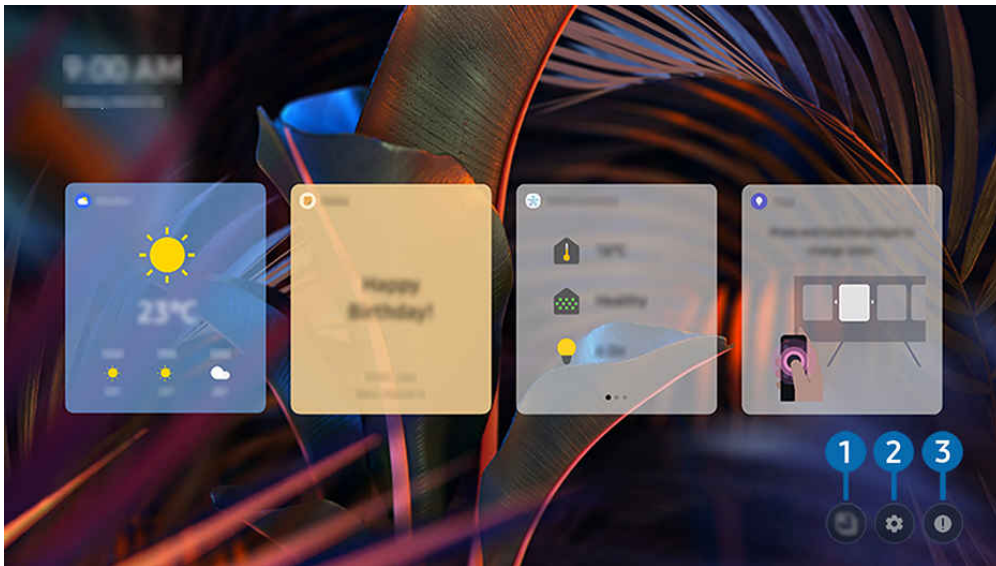

 Slika na televizoru Proizvod može se razlikovati od gore prikazane slike ovisno o modelu i zemljopisnom području.

1 Način Puni zaslon / Način Miniaplikacija

Promijenite način rada zaslona funkcije Daily Board.

2 Uredi

- **Programč.:** Na zaslonu prikažite samo određene opcije načina rada **Programč..**
- **Podloge:** Postavite **Podloge** na željenu temu.
- **Postavke:** Prikažite izbornik postavki radi konfiguriranja određenih postavki za Daily Board.

3 Savjeti

Pretražite savjete za upotrebu funkcije Daily Board. Kliknite na gumb **Isprobaj** kako biste isprobali značajke dostupne na funkciji Daily Board.

Pokretanje funkcije Bixby glasom

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Napredne značajke** > **Daily Board** > **Omogućite uz Glas**

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Napredne značajke** > **Glas** > **Pokretanje bez upotrebe ruku**

Kada je Proizvod isključen izgovorite „Hi, Bixby“. Funkciju **Daily Board** koja pruža razne dnevne informacije možete upotrijebiti čak i kada ne gledate Proizvod.

-  Kada je udaljenost do televizora Proizvod 3 do 4 m, osigurana je optimalna učinkovitost. Ako Bixby ne reagira, odgovor potražite u „Izgovoreno je „Hi, Bixby“, ali Bixby ne odgovara.“, u poglavlju „Rješavanje problema“.
-  Ako ne želite upotrijebiti zaslon **Daily Board**, pristupite izborniku **Uredi** sa zaslona **Daily Board** i isključite opcije **Podloge** ili **Programč.**

Pokretanje Daily Board putem detekcije korisnika

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Napredne značajke** > **Daily Board** > **Omogućite uz Otkrivanje korisnika**

Uključite **Daily Board** kako bi se automatski prikazao zaslon **Daily Board** ako se u blizini detektira korisnik, čak i kada je Proizvod isključen.

Daily Board možete uključiti u  > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Napredne značajke** > **Daily Board** **Pokušajte**

-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.
-  Korisnici se otkrivaju na temelju zvuka i kretanja oko Proizvod uređaja.
-  Korisnici možda neće biti pravilno otkriveni, ovisno o okruženju u kojem se Proizvod upotrebljava. Ako se to dogodi, recite „Hi, Bixby“ kako biste aktivirali Bixby, a zatim aktivirajte funkciju **Daily Board**. ( > **Postavke za Bixby** > **Pokretanje glasom** > **Pokretanje bez upotrebe ruku** > **Uvijek**)
-  Slike, gumbi i funkcije upravljača Samsung pametni daljinski upravljač mogu se razlikovati ovisno o modelu ili zemljopisnom području.
-  Ako je **Night Mode** uključen u **Daily Board** > **Uredi** > **Postavke**, korisnici se ne otkrivaju kada nema svjetla oko njih.
-  Kada je **Neaktivan raspored** uključen u **Daily Board** > **Uredi** > **Postavke** > **Otkrivanje korisnika**, korisnici se ne otkrivaju tijekom postavljenog vremenskog razdoblja.
-  Model OLED automatski aktivira funkciju **Briga o ploči** kada se Proizvod isključi nakon duljeg razdoblja gledanja. Kada je funkcija **Briga o ploči** aktivirana, funkcija otkrivanja korisnika na Daily Board privremeno ne radi.

Pokretanje gumbom Odaberi na daljinskom upravljaču

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Napredne značajke** > **Daily Board** > **Omogući uz daljinski upravljač**

Kada je Proizvod isključen, pritisnite gumb Odaberi na daljinskom upravljaču da pokrenete **Daily Board**.

 Želite li isključiti zaslon **Daily Board**, pritisnite i držite gumb  na daljinskom upravljaču.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

Pokretanje dodirivanjem zaslona

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Napredne značajke** > **Daily Board** > **Omogućite uz Dodir**

Kada je Proizvod isključen, dodirnite zaslon da pokrenete **Daily Board**.

 Želite li isključiti zaslon **Daily Board**, dvaput dodirnite zaslon **Daily Board**.

 Ova je značajka podržana samo na modelima koji podržavaju funkciju dodira.

Informacije koje pruža Daily Board

Vremenska prognoza, bilješke, SmartThings (Stanje doma, Fotoap., Energija), glazba i mnogi drugi oblici korisnih dnevnih informacija dostupni su kao widgeti.

Upotrijebite **Uredi** > **Programč.** kako biste konfigurirali postavke za prikaz samo određenih widgeta.

 Podržani widgeti mogu se razlikovati ovisno o modelu, regiji i okruženju u kojem se koristite uslugom.

Promijenite Daily Board Podloge

Prijeđite na **Daily Board** > **Uredi** > **Podloge**, a zatim odaberite željenu pozadinu.

Promjena postavki za Daily Board

Na zaslonu funkcije **Daily Board** koristite se izbornikom **Uredi** radi promjene postavki.

- **Istek vremena zaslona**

Prilagodite vrijeme isključenog zaslona.

- **Automatsko ponavljanje u petlji**

Prilagodite vrijeme prijelaza stranice.

- **Otkrivanje korisnika**

Konfigurirajte postavke **Otkrivanje korisnika** Uključeno/Isključeno, **Osjetljivost** i **Neaktivan raspored**. **Neaktivan raspored** onemogućuje značajku **Otkrivanje korisnika** na određeno vrijeme.

- **Night Mode**

Spriječite uključivanje zaslona **Daily Board** čak i ako je korisnik otkriven, kada je okolina mračna.

- **Prepoznavanje dodira**

Kada je Proizvod isključen, dodirnite zaslon da pokrenete **Daily Board**.

- **Daljinski upravljač**

Kada je Proizvod isključen, pritisnite gumb Odaberi na daljinskom upravljaču kako biste pokrenuli **Daily Board**.

- **Savjeti**

Pretražite savjete za upotrebu funkcije **Daily Board**. Kliknite na gumb **Isprobajte** da isprobate dostupne značajke.

Konfiguracija početnog zaslona

Konfigurirajte postavke za početni zaslon koji se prikazuje pri uključivanju Proizvod-a ili upotrebi sadržaja.

Automatsko pokretanje usluge Smart Hub

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Napredne značajke** > **Opcija početnog zaslona** > **Počni s početnom stranicu za Smart Hub** **Pokušajte**

Ako se omogući **Počni s početnom stranicu za Smart Hub**, automatski se pokreće Smart Hub kada se uključi Proizvod. Navigirajte do ove opcije kako biste omogućili ili onemogućili značajku.

Automatsko emitiranje u funkciji Multi View

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Napredne značajke** > **Opcija početnog zaslona** > **Automatski pokreni emitiranje putem značajke Multi View** **Pokušajte**

Kad sadržaj usluge YouTube odaberete na mobilnom uređaju, taj se sadržaj automatski prikazuje na funkciji Multi View.

 Dostupna je na zaslonu za bilo koje emitiranje, vanjski uređaj ili aplikaciju koji podržavaju funkciju Multi View.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

Automatsko zrcaljenje na funkciji Multi View

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Napredne značajke** > **Opcija početnog zaslona** > **Automatsko pokretanje zrcaljenja za MultiView** **Pokušajte**

Ako uključite zrcaljenje zaslona mobilnog uređaja, Multi View će automatski prikazati zaslon uređaja. Navigirajte do ove opcije kako biste omogućili ili onemogućili značajku.

 Dostupna je na zaslonu za bilo koje emitiranje, vanjski uređaj ili aplikaciju koji podržavaju funkciju Multi View.


 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

Upotreba značajke dodira

Upravljajte stavkama izbornika dodirivanjem zaslona.

-  Ova značajka podržana je samo na modelu The Moving Style(LSM7F).
-  Funkciju dodira možda ne podržavaju neke aplikacije ili vanjski uređaji.
-  Prilikom dijeljenja zaslona s mobilnim uređajima, funkcija dodira podržana je samo na uređajima Samsung Galaxy.


Osnovni pokreti dodirivanja

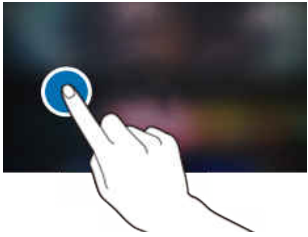Pritisak		Pritisnite na zaslonu za pokretanje željene stavke ili aplikacije.
Pritisak i držanje		Pritisnite i držite na zaslonu za prikaz opisa na izborniku Postavke ili kratke informacije o sadržaju.
Povlačenje		Povucite na zaslonu kako biste pregledali popis unutar stranice.
Dugi pritisak i povlačenje		Premjestite ili izbrišite stavku dugim pritiskom i povlačenjem. Premjestite ili obrišite stavke popisa aplikacija i brzih postavki na zaslonu Početna.

O statusnoj traci

Provjerite status uređaja pregledavanjem statusne trake u gornjem desnom kutu zaslona.

 Statusna traka pojavljuje se kada se pristupi zaslonu **Početna**, **Igra**, **Daily Board** ili **Umjetnost**, a nestaje nakon nekog vremena.

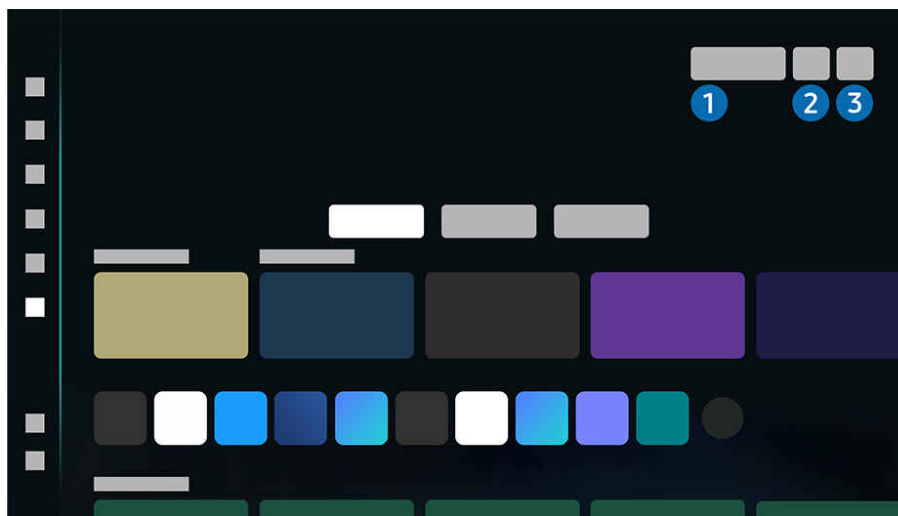

 Prikaz zaslona može se razlikovati od prikazane slike.

- 1 Vrijeme
- 2 Prikazuje status mrežne veze i jačinu signala.
 Status žičane LAN veze nije podržan.
- 3 Prikazuje razinu baterije i status punjenja.

Korištenje virtualnog daljinskog upravljača


Jednostavno pokrenite značajke pomoću virtualnog daljinskog upravljača.

Dodirnite zaslon i pritisnite prikazani simbol  na rubu zaslona radi prikaza virtualnog daljinskog upravljača.

 Želite li promijeniti položaj virtualnog daljinskog upravljača, pritisnite područje „||“ i povucite ga na željeni položaj.

 Dostupni gumbi mogu se razlikovati, ovisno o aplikaciji.

 Četverosmjerni gumb pojavljuje se samo u aplikacijama koje ne podržavaju funkciju dodira.

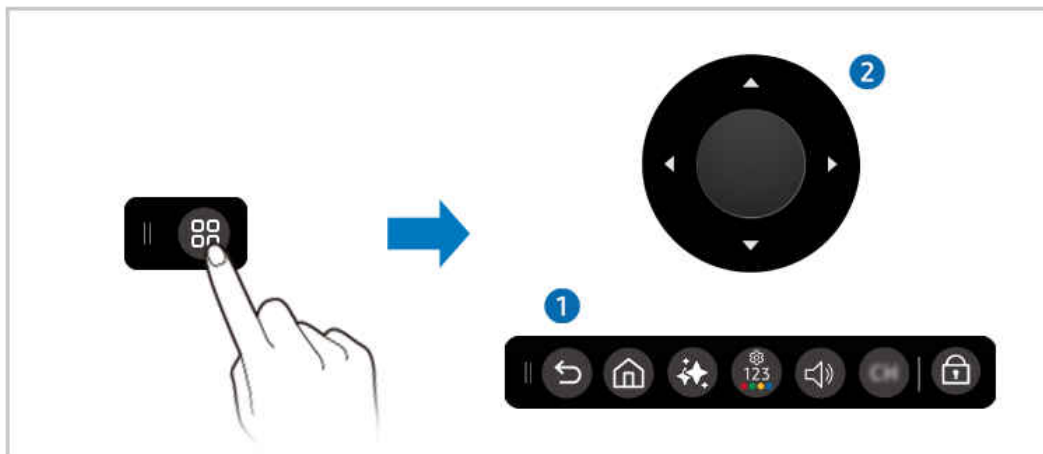

Dostupne značajke obuhvaćaju **1** Natrag, Početna, [Click to Search](#), [Ploča za brzi pristup](#), Glasnoća, Kanal i zaključavanje unosa dodira.

2 Četverosmjerni gumb pojavljuje se u aplikacijama koje ne podržavaju unos dodira; pomoću ovog gumba moguće je pomicati fokus ili odabirati stavke.

 Ako pritisnete i držite gumb Natrag, Početna ili Kanal dulje od 1 sekunde, omogućena je jednaka funkcija kao i na gumbu prečaca na daljinskom upravljaču. Pojedinoosti potražite u odjeljku „[O uređaju Samsung pametni daljinski upravljač \(Daljinski upravljač\)](#)“.

Upotreba rubnog izbornika brzih postavki

Povucite prema dolje s vrha zaslona radi prikaza prozora rubnog izbornika brzih postavki, na kojemu možete jednostavno konfigurirati postavke glavnih značajki proizvoda.

 Za zatvaranje ovog prozora, dodirnite bilo koje područje izvan prozora.



1 Statusna traka

Provjerite trenutno vrijeme, status mrežne veze i status baterije.

2 Izbornici prečaca

- Zaslona Početna: Pruža razne stavke izbornika postavki, uključujući [Postavke mreže](#), [Bluetooth](#), [Izbornik za isključivanje](#), [Daily Board](#), [Štednja baterije](#), [Vodič za dodir](#), Brzi izbornik, [Sve postavke](#), [Optimizacije svjetline](#), [Bez tona](#).
- Zaslona Daily Board: Pruža razne stavke izbornika postavki, uključujući [Postavke mreže](#), [Bluetooth](#), [Zaslona isključen](#), [Početna](#), [Savjeti](#), [Istek vremena zaslona](#), [Noćni način](#), [Postavke](#).


 Dodatne informacije o izborniku [Izbornik za isključivanje](#) potražite u odjeljku „[Korištenje funkcije Izbornik za isključivanje](#)”.

 Pritisnite  ili  za uključivanje ili isključivanje. Pritisnite i zadržite radi pristupa izborniku postavki za svaku funkciju.

3 Prilagodite svjetlinu zaslona i glasnoću zvuka povlačenjem.

Korištenje funkcije Izbornik za isključivanje

Kratko pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje proizvoda radi pristupa izborniku Izbornik za isključivanje.

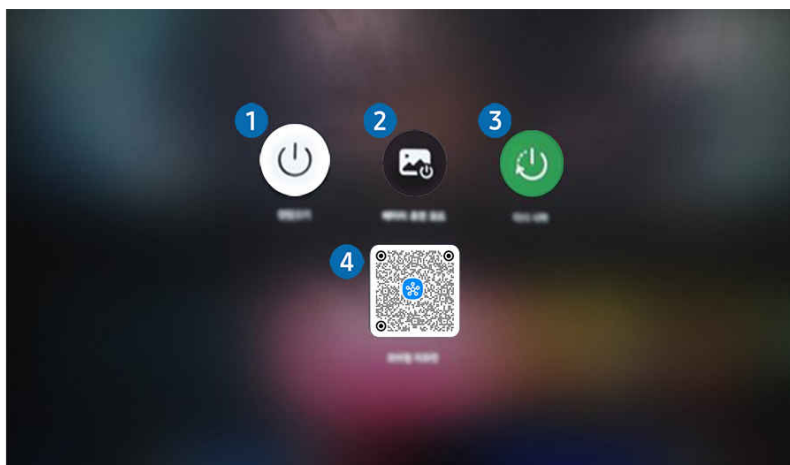

1 Isključi

Isključuje se Proizvod.

2 Baterija u mirovanju

Potpuno prekida napajanje baterije kako bi se isključio proizvod, svodeći pražnjenje baterije na najmanju mjeru.

 Ako je proizvod isključen dok je bio u načinu rada **Baterija u mirovanju**, može se uključiti samo pritiskom gumba za uključivanje/isključivanje.

 Neke značajke (kao što su **Daily Board** i **Mobilni daljinski upravljač**) ograničene su.

3 Ponovo pokreni

Isključuje pa opet uključuje Proizvod.


4 Mobilni daljinski upravljač

Skenirajte QR kod na zaslonu pomoću svojeg mobilnog uređaja. Upotrijebite značajke **Mobilni daljinski upravljač** iz aplikacije SmartThings na svojem mobilnom telefonu.

Upotreba gesti prevlačenja s ruba zaslona

Dodirnite i zadržite rub zaslona, a zatim povucite prema sredini zaslona. To vam omogućuje jednostavno pokretanje sljedećih značajki.

 Ova značajka možda neće biti podržana ovisno o aplikaciji ili vanjskom uređaju.

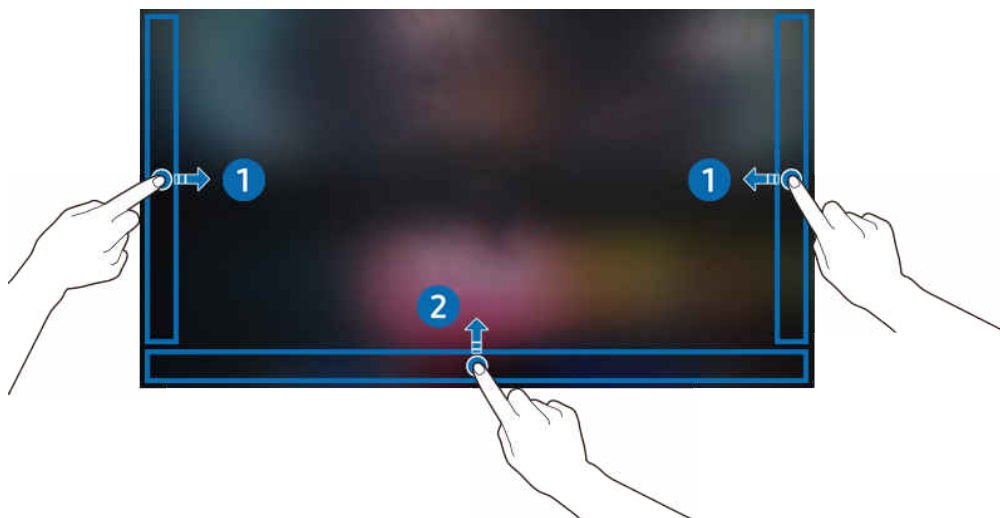

- 1 Prijeđite prstom od lijevog/desnog ruba zaslona prema sredini: Vraća na prethodni korak.

 Dodirivanje zaslona trima prstima istodobno aktivirat će istu funkciju.

- 2 Prijeđite prstom od donjeg ruba zaslona prema sredini: Povratak na Prvi zaslon.

Korištenje funkcije Vodič za dodir

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Podrška** > **Savjeti i Vodiči za korisnike**
> **Vodič za dodir** [Pokušajte](#)

Ovaj vodič pruža informacije o funkcijama dodira i gesti.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

 Ovu značajku možete pokrenuti i iz izbornika brzih postavki ruba zaslona. Pojednosti potražite u odjeljku „Upotreba rubnog izbornika brzih postavki”.

Slika i Zvuk

Možete mijenjati postavke slike i zvuka prema vlastitim željama.

Prilagodba kvalitete slike

Promijenite opciju Način prikazivanja slike i prilagodite Stručne postavke.

Odabir načina rada slike

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Slika** > **Način prikazivanja slike** **Pokušajte**

Možete odabrati **Način prikazivanja slike** koji pruža najbolji doživljaj gledanja.

 **Zabavi** i **Slika** podržani su samo kada naziv vanjskog uređaja promijenite u PC u načinu rada PC.

- **Dinamičan**

Slika postaje jasnija i svjetlija u svijetlom okruženju gledanja.

- **Standardno**

Prikladno za većinu uvjeta gledanja.

- **Eko**

Ovaj zaslon služi za uštedu energije.

 Ako promijenite način rada slike, zaslon može treperiti tijekom te promjene.

- **Film**

Prikladno je za gledanje uređaja Proizvod ili filmova u tamnoj sobi.

- **FILMMAKER MODE**

Ovaj način rada zaslona pruža kvalitetu slike s certifikatom UHD Alliance. Slika definirana kao **FILMMAKER MODE** automatski se prebacuje na **FILMMAKER MODE** tijekom gledanja.

 **FILMMAKER MODE** može izgledati tamnije od drugih načina prikaza slike.

 Možete promijeniti **FILMMAKER MODE** na drugačiji **Način prikazivanja slike**. Međutim, promijenjena **Način prikazivanja slike** zadržat će se i nakon gledanja slike koju definira **FILMMAKER MODE**.

 **FILMMAKER MODE™** logotip zaštitni je znak tvrtke UHD Alliance, Inc.

 Izbornici se možda neće prikazati ovisno o modelu i zemljopisnom području.

Konfiguriranje naprednih postavki slike

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Slika** > **Stručne postavke**
Pokušajte

Putem sljedećih funkcija možete konfigurirati postavke zaslona:

 Neke značajke **Stručne postavke** možda neće biti podržane ovisno o ulazu računala, povezivanju uređaja koji su izvori signala, upotrebi aplikacija i operacije **Oftamološke usluge**.

- **Svjetlina** **Pokušajte**

Prilagodite općenitu svjetlinu slike. Što ste bliže 50, to je slika svjetlija.

- **Kontrast** **Pokušajte**

Prilagodite razliku između najtamnijih i najsvjetlijih područja između objekata i njihovih pozadina. Što ste bliže 50, to je razlika veća.

- **Oštrina** **Pokušajte**

Prilagodite oštrinu vanjskih obruba na objektima. Što ste bliže 20, to su obrubi objekta jasniji.

- **Boja** **Pokušajte**

Prilagodite boje videozapisa. Što ste bliže 50, to su boje dublje.

- **Nijansa (Z/C)** **Pokušajte**

Prilagodite ton boje. Što je koja vrijednost viša, to je videozapis crveniji ili zeleniji.

- **Ponovno usvajanje automatske funkcije HDR** **Pokušajte**

Uživajte u HDR kvaliteti slike – čak i uz SDR sadržaj.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Mapiranje tona HDR** **Pokušajte**

Automatski prilagođava razinu svjetline obradom mapiranja tonova prema informacijama o HDR sadržaju.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

- **Pojačivač kontrasta** **Pokušajte**

Automatski prilagodite kontrast kako bi se spriječile prekomjerne razlike u svjetlini između svjetlijih i tamnijih područja.

- **Detalj sjene** **Pokušajte**

Prilagodite svjetlinu zatamnjene slike. Što ste bliže 5, to je zatamnjene slika svjetlija.

- **Gama** Pokušajte

Prilagodite srednju svjetlinu videozapisa.

- **Lokalno zatamnjivanje** Pokušajte

Maksimizirajte omjer kontrasta automatskom prilagodbom svjetline za svaki dio slike.

 Ova funkcija podržava opcije **Standardno**, **Visoki** i **nizak**. U opciji **Standardno** detektira se ambijentalna svjetlina kako bi se prilagodila kvaliteta slike.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Primijenite postavke slike** Pokušajte

Primijenite odabrane postavke slike na trenutni izvor ulaza ili sve izvore ulaza.

- **Film način rada** Pokušajte

Uljepšajte stari videozapis kako biste poboljšali kvalitetu slike radi boljeg doživljaja gledanja.

 Ova je funkcija dostupna samo kada je ulazni signal HDMI (1080i). Podržani priključci i ulazni signali mogu se razlikovati ovisno o modelu.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Postavke za područje boje** Pokušajte

Odaberite raspon boja koje se mogu izraziti na slici.

- **Pojačivač boja** Pokušajte

Odaberite raspon boja koje se mogu izraziti na slici.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Color Booster Pro** Pokušajte

AI klasificira boje za svaku scenu i u skladu s tim implementira optimalni intenzitet boje.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Ton boje** Pokušajte

Odaberite odgovarajući ton boje sukladno situaciji za gledanje.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

- **Balans bijele boje** Pokušajte

Prilagodite svjetlinu crvene, zelene i plave boje tako da najsvjetlije područje na slici postane bijelo.

- **Postavke Jasnoće slike** **Pokušajte**

Optimizirajte videozapis koji ima mnogo dinamičnih scena.

 Kada je opcija **LED za čiste pokrete** postavljena na **Uključeno**, zaslon treperi ili se prikazuje tamnijim nego kad je postavljena na **Isključeno**.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Smanjenje plavog svjetla**

Pomaže umiriti oči smanjenjem plavog svjetla i upotrebom toplih boja.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Postavke veličine slike** **Pokušajte**

Konfigurirajte postavke veličine slike. Možete promijeniti veličinu slike prikazane na zaslonu uređaja Proizvod.

- **Vršna svjetlina** **Pokušajte**

Prilagodite maksimalnu vršnu svjetlinu radi svjetlijeg zaslona.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Dinam. svjetlina** **Pokušajte**

Automatski prilagodite svjetlinu zaslona kako biste održali optimalni kontrast zaslona.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **VRR Control** **Pokušajte**

Sinkronizacija GPU-a pruža optimalne uvjete za igranje.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

- **Ponovno postavi sliku** **Pokušajte**

Ponovo postavite postavke slike na zadane vrijednosti.

Promjena u ugodan način prikaza prikladan za spavanje

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Slika** > **Postavke načina Ugoda za oči**

Omogućite ugodan način prikaza te podesite vrijeme početka i završetka načina prikaza.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

- **Načina Ugoda za oči**

Načina Ugoda za oči sinkronizira vremena izlaska/zalaska sunca i intenzitet ambijentalnog osvjetljenja. Nakon zalaska sunca ovaj način rada pruža toplije boje i manju svjetlinu. Vremena izlaska i zalaska sunca mogu se promijeniti ručno.

 Neki modeli, načini rada ili aplikacije možda ne podržavaju ovu funkciju (npr. način rada **Ambient**, način rada **Umjetnost** i **Način igre**).

 Kako biste mogli upotrebljavati **Načina Ugoda za oči**, najprije morate postaviti trenutno vrijeme. Konfigurirajte postavku **Vrijeme** ( > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost** > **Vrijeme**). **Pokušajte**

 Funkcija sinkronizacije vremena izlaska/zalaska sunca koju pruža **Načina Ugoda za oči** može funkcionirati drugačije, ovisno o području i mrežnoj vezi.

- **Postavke načina Ugoda za oči**

 Ova je funkcija dostupna samo kada je opcija **Prilagodljiva slika** postavljena na **Ugoda za oči**.

- **Trajanje načina Ugoda za oči**

Vrijeme izlaska i zalaska Sunca postavite automatski. Osim toga možete i ručno odabrati raspored.

- **Vrijeme početka**

Vrijeme početka postavite ručno.

 Ova je funkcija dostupna samo kada je opcija **Trajanje načina Ugoda za oči** postavljena na **prilagođen**.

- **Vrijeme završetka**

Vrijeme završetka postavite ručno.

 Ova je funkcija dostupna samo kada je opcija **Trajanje načina Ugoda za oči** postavljena na **prilagođen**.

- **Razina načina Ugoda za oči**

Podesite razinu za način Ugoda za oči na zaslonu.

Korištenje usluge Način za zaštitu vida

 > gumb za usmjerenje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Slika** > **Oftamološke usluge**
> **Način za zaštitu vida** **Pokušajte**

Postavite optimalnu kvalitetu slike koja je prikladna za opuštanje očiju.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

Korištenje usluge Prilagodljiva slika

 > gumb za usmjerenje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Slika** > **Oftamološke usluge**
> **Prilagodljiva slika** **Pokušajte**

Optimizira svjetlinu i omogućuje najbolju kvalitetu slike u stvarnom vremenu s obzirom na osvjetljenje okruženja.

 **Prilagodljiva slika** onemogućena je ako je **Način prikazivanja slike** postavljen na **sRGB** ili ako je **Eco Sensor Mode** postavljen na **Uključeno**.

 Neki načini rada ili aplikacije možda ne podržavaju ovu funkciju (npr. **Način igre**).

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

Automatsko prilagođavanje kvalitete slike

 > gumb za usmjerenje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Slika** > **Pametna kalibracija**
Pokušajte

Automatski prilagodite kvalitetu slike filma kako biste dobili kvalitetu koju je namijenio producent filma.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Za upotrebu ove funkcije potreban je Pametni telefon kompatibilan s funkcijom. Popis kompatibilnih modela nalazi se ispod.

- Modeli Galaxy: Modeli serija Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy Fold i Galaxy Flip koji su pušteni u prodaju nakon siječnja 2019.
- Modeli iPhone: Modeli s funkcijom Face ID koji su pušteni u prodaju nakon siječnja 2019.

 Podržani modeli mogu se razlikovati ovisno o situaciji.

Upotreba značajke Briga o ploči

Štiti ploču kako bi se spriječili problemi sa zaslonom proizvoda.

Mjere opreza za sprječavanje retencije slike

- Ako se statični zaslon prikazuje dulje vrijeme, može doći do retencije slike ili loše razlučivosti.
 - Primjeri statičnih zaslona koji uzrokuju retenciju slike
 -  Statična slika ili slika s predmetima fiksiranim na određenom mjestu (npr. ikona radne površine, fiksni prozori kao što su izbornici, logotipi itd.)
 -  Stavke izbornika ili ikone fiksirane su na određenom mjestu u mrežnom pregledniku ili mrežnoj stranici
 -  Ikone ili logotipi stavki izbornika ili uređaja koji je izvor signala (npr. igraća konzola, set top box, računalo itd.) fiksirani su na određenom mjestu
 -  Videozapis koji se reproducira pauziran je na dulje vrijeme
 -  Korištenje tijekom duljeg vremenskog razdoblja izvora ulaznog signala koji ima drugačiji format slike od veličine zaslona (npr. način rada preko cijelog zaslona za videozapise formata 16:9 ili 4:3)
- Kako bi se spriječila retencija slike i ostali problemi na zaslonu proizvoda, značajka Briga o ploči štiti zaslon.

Zaštita zaslona uređaja Proizvod putem funkcije Briga o ploči

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Slika** > **Briga o ploči** [Pokušajte](#)

Podešava postavke za zaštitu zaslona.

 Ovu funkciju podržava samo OLED Proizvod.

- **Podesite svjetlinu logotipa**

Sprječava probleme sa zaslonom smanjivanjem svjetline fiksnih slika, kao što su logotipi i natpisi.

- **Osvježavanje piksela**

Prilagodite piksele kako bi zaslon bio jasniji. Neke značajke, kao što su rezervacija, snimanje i prepoznavanje govora, ne funkcioniraju tijekom osvježavanja piksela.

 Pokrenite ovu funkciju kada se na zaslonu pojave zaostale slike.

Postavljanje okruženja prikaza za vanjske uređaje

Proizvod možete optimizirati za gledanje određenih formata videozapisa.

Korištenje usluge Prošireni ulazni signal

 > gumb za usmjerenje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost**
> **Upravljanje vanjskim uređajima** > **Prošireni ulazni signal** 

Proširuje raspon ulaznog signala za priključke HDMI, USB-C, Display Port.

-  Kada odaberete HDMI priključak koji želite upotrebljavati za **Prošireni ulazni signal**, a zatim pritisnete gumb Odaberi kako biste postavili funkciju **Prošireni ulazni signal** na **Uključeno**, zaslon televizora Proizvod može treperiti.
-  Kada Proizvod povezujete s vanjskim uređajem koji podržava samo frekvenciju UHD 24 Hz ili UHD 30 Hz ili bilo koju FHD frekvenciju, funkcija **Prošireni ulazni signal** možda neće biti dostupna. U tom slučaju isključite funkciju **Prošireni ulazni signal**.
-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.
-  Više informacija o razlučivosti potražite u vodiču proizvoda. Vodič proizvoda možete preuzeti s web-mjesta tvrtke Samsung Electronics (<https://www.samsung.com>) i pročitati ga digitalno ili možete ispisati tiskani primjerak.
-  Ako je značajka **Prošireni ulazni signal** isključena, HDR signali poslani s vanjskog uređaja ne mogu biti primljeni.

Upotreba značajke Jednostavno pokretanje

 > gumb za usmjerenje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost**
> **Upravljanje vanjskim uređajima** > **Jednostavno pokretanje** 

Uključite zaslon iz stanja pripravnosti pomoću tipkovnice, miša ili igraćeg upravljača spojenog za monitor. Odabir opcije On (Uključeno) može povećati potrošnju energije.

Možete je isključiti pritiskom gumba na monitoru.

-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Postavljanje ulaznog USB priključka

 > gumb za usmjerenje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost**
> **Upravljanje vanjskim uređajima** > **Postavljanje ulaznog USB priključka** **Pokušajte**

Postavite uređaj za spajanje na USB priključak modela Proizvod i postavite vrstu priključka koji se mijenja. Nakon postavljanja uređajem možete upravljati s uređaja spojenog na model Proizvod ili drugog uređaja povezanog putem USB-a. Za ovo postavljanje uređaj s USB priključkom mora biti povezan s modelom Proizvod s pomoću kabela USB-Hub ili konektora USB-C.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

 Želite li miša spojenog s proizvodom prebacivati između više osobnih računala spojenih s proizvodom, instalirajte program ESB (Easy Setting Box) na tim osobnim računalima. Detalje o tome kako instalirati i upotrebljavati program ESB možete pronaći na adresi www.samsung.com.

- **Postavljanje promjene USB priključka**

Postavite vrstu USB priključka za dodjelu modelu Proizvod.

- **Povezivanje kabelom USB koncentratora**

Postavite koji se USB koncentrator povezuje s kojim PC priključkom.

 Ova funkcija možda neće biti podržana, ovisno o modelu.

Korištenje usluge Automatsko prebacivanje izvora+

 > gumb za usmjerenje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost**
> **Upravljanje vanjskim uređajima** > **Automatsko prebacivanje izvora+** **Pokušajte**

Automatski prikaži novi aktivirani izvor.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Korištenje opcijom HDMI Black Level

 > gumb za usmjerenje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost**
> **Upravljanje vanjskim uređajima** > **HDMI crna** **Pokušajte**

S pomoću opcije HDMI crna namjestite razinu crne boje kako biste kompenzirali niske razine crne boje, nizak kontrast i nejasne boje koje stvaraju vanjski uređaji povezani s uređajem Proizvod putem HDMI kabela.

 Ova je značajka dostupna samo kada je ulazni signal, povezan s televizorom Proizvod putem HDMI priključka, postavljen na RGB444.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Konfiguriranje postavki Opcije zvuka i Stručne postavke

Promijenite opciju Opcije zvuka i prilagodite Stručne postavke.

Odabir načina rada zvuka

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Zvuk** > **Opcije zvuka** **Pokušajte**

Možete odabrati dostupni način rada zvuka koji preferirate za određenu vrstu sadržaja ili okruženje.

 Kada je priključen vanjski uređaj, **Opcije zvuka** može se u skladu s tim promijeniti.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

Konfiguriranje naprednih postavki zvuka

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Zvuk** > **Stručne postavke** **Pokušajte**

Možete prilagoditi kvalitetu zvuka podešavajući sljedeće postavke.

- **Balans** **Pokušajte**

Prilagodite glasnoću lijevog i desnog zvučnika kako bi se uravnotežile razine zvuka.

 Kad se Proizvod upotrebljava u okomitom načinu, funkcija **Balans** možda neće raditi.

- **Equalizer** **Pokušajte**

Prilagodite zvuk Proizvod uređaja podešavanjem glasnoće visokih i niskih tonova.

 Ova funkcija nije dostupna kada je uključena funkcija **Prilagodljiv zvuk+** (ili **Prilagodljiv zvuk Pro**).

 Ova funkcija nije dostupna kada je funkcija **Opcije zvuka** postavljena na **Prilagodljiv zvuk**, **Igra** ili **Pojačati**.

 Naziv i svojstva ove funkcije mogu se pojavljivati drugačije ovisno o povezanom vanjskom uređaju.

- **Visokotonac i ekvilizator**

Pomoću ekvilizatora prilagodite postavke zvuka na svakom zvučniku.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

- **Način rada HDMI-eARC** **Pokušajte**

Možete povezati audiouređaj koji podržava eARC putem protokola HDMI-eARC. Za vrijeme povezivanja uređaja zvuk može privremeno biti isključen.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

- **Audio format digitalnog izlaza** Pokušajte

Odaberite format digitalnog audioizlaza. Ako odaberete opciju **Autom.**, način rada audioizlaza automatski se mijenja u način kojeg podržava priključeni Soundbar ili A/V prijemnik.

Ako odaberete opciju **Prolaz**, audiopodaci će se reproducirati bez obrade.

 Ova funkcija dostupna je kada je izvor ulaznog signala HDMI i kada je prijemnik priključen putem priključka HDMI- ARC.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Audio odgoda digitalnog izlaza** Pokušajte

Prilagodite vrijeme odgode izlaza za digitalni audio.

 Ova značajka dostupna je samo kada je vanjski uređaj povezan putem kabela HDMI (ARC) i sučelja SPDIF (Sony Philips digitalno sučelje).

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

- **Dolby Atmos** Pokušajte

Postavite na **Uključeno** ako audiouređaj koji je povezan putem priključka HDMI (eARC) podržava Dolby Atmos. Kada je ta opcija postavljena na **Uključeno**, moguće je primiti Dolby Digital+ with Atmos stream poslan s vanjskog uređaja. Ako je ta funkcija uključena, **Audio format digitalnog izlaza** postavite na **Autom.**

Prilikom praćenja programa na uređaju Proizvod putem ugrađenih zvučnika, može se uključiti ili isključiti zvučni efekt virtualnog okružujućeg zvuka funkcije Dolby Atmos. Ako je Proizvod instaliran u okomitom načinu uz upotrebu zasebnih dodataka, zvučni efekt virtualnog okružujućeg zvuka putem zvučnika na uređaju Proizvod ne radi.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

- **Auto jačina zvuka** Pokušajte

Pri promjeni kanala ili prebacivanja na drugi vanjski izvor automatski namješta zvuk na određenu razinu.

- **Zvučne obavijesti** Pokušajte

Reproducirajte zvuk prilikom odabira izbornika ili opcije.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

- **Simultani optički izlaz**

Uređaj spojen putem optičkog ulaza uvijek emitira zvuk.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

- **Resetiranje zvuka** Pokušajte

Ponovo postavite promijenjene postavke zvuka.

Korištenje pomoćnih funkcija za zvuk

Konfigurirajte postavke zvuka za svoj Proizvod.

Odabir zvučnika

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Zvuk** > **Izlaz zvuka** 

Možete odabrati zvučnike koje će televizor Proizvod upotrijebiti za emitiranje zvuka.

-  Ako je Soundbar povezan s Proizvod uređajem putem oba ulaza, HDMI i Optički, HDMI može biti prvi odabran čak i ako odaberete Optički.
-  Vanjskim se zvučnicima ne može upravljati pomoću upravljača Samsung pametni daljinski upravljač. Kada se omogući vanjski zvučnik, neki izbornici zvuka nisu podržani.

Vaš Samsung Proizvod podržava vezu s USB zvučnim uređajem.

- Podržani su uređaji USB 2.0 ili noviji.
- Istodobno je moguće spojiti dva USB zvučna uređaja.
-  Vodite računa da USB zvučni uređaj izravno spojite na USB priključak. (USB čvorišta nisu podržana.)
-  Neki modeli USB zvučnih uređaja možda nisu kompatibilni s ovim Proizvod uređajem.

Samsung Proizvod podržava funkciju Q-Symphony.

- **Q-Symphony** povezuje Samsung zvučnike na zvučnike na vašem Proizvod-u kako bi se zvuk reproducirao istodobno iz različitih zvučnika, istodobno nudeći ultimativni doživljaj surround zvuka.
-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

Slušanje zvuka s televizora Proizvod putem Bluetooth uređaja

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Zvuk** > **Izlaz zvuka**
> **Bluetooth Popis zvučnika** **Pokušajte**

Bluetooth audiouređaje možete povezati s televizorom Proizvod. Moraju se upariti pomoću funkcije Bluetooth na televizoru Proizvod. Pogledajte korisnički priručnik vašeg audiouređaja kao što su Bluetooth zvučnik, Soundbar i slušalice za više informacija o detaljnom povezivanju i upotrebi.

-  Ako Proizvod ne uspije pronaći Bluetooth audiouređaj, postavite ga bliže televizoru Proizvod, a zatim odaberite [Pretraži](#).
-  Ako uključite upareni Bluetooth audiouređaj, Proizvod ga automatski prepoznaje, a zatim prikazuje skočni prozor. S pomoću ovog skočnog prozora aktivirajte/deaktivirajte Bluetooth audiouređaj.
-  Na kvalitetu zvuka mogu utjecati uvjeti u Bluetooth vezi.
-  Prije upotrebe Bluetooth audiouređaja dodatne informacije potražite u odjeljku „[Pročitajte prije korištenja Bluetooth uređaja](#)“.
-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.
-  Na nekim modelima možete povezati i upotrebljavati dva Bluetooth uređaja istovremeno.
-  Ako je istovremeno povezano više Bluetooth audiouređaja i Bluetooth ulaznih uređaja, zvuk s audiouređaja može biti isprekidan ili bitni podaci s ulaznih uređaja mogu biti izgubljeni.
Broj Bluetooth audiouređaja za spajanje može se ograničiti na jedan uređaj radi stabilnog signala igre.
-  Ako imate dolazni poziv dok slušate zvuk s Proizvod uređaja putem slušalica Galaxy Buds, Buds se spajaju s mobilnim telefonom, a zvuk s Proizvod uređaja isključuje se radi spajanja poziva.
Nakon završetka poziva slušalice Buds automatski se spajaju s uređajem Proizvod. Ova je značajka podržana samo kada su Proizvod i mobilni telefon povezani s istim Samsung računom.
-  Ako se slušalice Galaxy Buds odspoje dok slušate zvuk s uređaja Proizvod putem slušalica Buds, zvuk s uređaja Proizvod isključuje se.

Reproduciranje Proizvod zvukova konfiguriranjem postavki Q-Symphony

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Zvuk** > **Q-Symphony postavljanje**

Koristite značajku **Q-Symphony postavljanje** kako biste konfigurirali postavke žičane ili bežične simfonije.

-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.
-  Konfiguriranje postavki žičane simfonije moguće je samo kada je Samsung audiouređaj koji podržava funkcionalnost žičane simfonije povezan sa HDMI ili Optički.
-  Za Samsung audiouređaje koji podržavaju Wi-Fi i Q-Symphony, moguće je konfigurirati postavke bežične simfonije.
-  Nije moguće uključiti istodobno načine rada žičane i bežične simfonije.
-  Najviše tri audiouređaja Samsung mogu se priključiti istodobno, ovisno o modelu uređaja i postavci načina rada.
-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu uređaja Proizvod-a i Samsung audiouređaja.
-  Ova funkcija nije podržana ako imate Proizvod modela Odyssey Ark i ako je instaliran u okomitom položaju. Da biste koristili Proizvod u vodoravnom položaju, ponovo postavite značajku.

Ako su spojeni Samsung soundbar ili Samsung bežični zvučnici koji podržavaju Q-Symphony, konfiguracija za surround zvuk može se koristiti ako su zadovoljeni sljedeći uvjeti.

- Dva ili više bežičnih zvučnika tvrtke Samsung iste vrste trebaju biti spojeni na istu bežičnu mrežu.
 - Samsungovi audiouređaji koji podržavaju funkciju Wi-Fi trebaju biti spojeni s istom bežičnom mrežom kao i Proizvod.
-  Za pojedinosti o spajanju i korištenju Samsung audiouređaja koji podržava funkciju Wi-Fi potražite u korisničkom priručniku.
 -  Neki Samsung bežični audiouređaji možda neće podržavati konfiguraciju koja uključuje soundbare.
- Ako uključite način zrcaljenja zaslona dok koristite Samsung audiouređaj koji podržava Wi-Fi, veza će se prekinuti.

- **Q-Symphony Mode**

Prilagodite Q-Symphony Mode ovisno o vrsti sadržaja i podržavaju li ili ne vaši zvučnici **Q-Symphony Mode**.

- **Q-Symphony**

Q-Symphony povezuje audiouređaje Samsung s vašim Proizvod zvučnicima kako bi se zvuk reproducirao istodobno iz različitih zvučnika, pružajući vrhunski doživljaj okružujućeg zvuka.

- **Stereo**

Dva audiouređaja Samsung koji podržavaju **Stereo** služe kao Stereo zvučnici.

 Ova se značajka može konfigurirati samo kada su povezani audiouređaji Samsung istog modela koji podržavaju **Stereo**.

- **Odaberite uređaj za reprodukciju zvuka**

Postavite različite konfiguracije odabirom audiouređaja u skladu s postavkama načina rada Q-Symphony Mode.

- **Prilagodba položaja**

Promijenite položaje audiouređaja koji su konfigurirani u načinu rada Q-Symphony Mode.

 Ako postavite bežični Samsung audiouređaj kao uređaj za bežičnu simfoniju, moguće se postaviti položaj.

 Postavka pozicije možda neće biti podržana ovisno o bežičnom Samsung audiouređaju.

Za specifikacije uređaja pogledajte korisnički priručnik za Samsung audiouređaj.

- **Automatsko postavljanje**

Značajka **Automatsko postavljanje** automatski mijenja položaje konfiguriranih audiouređaja.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

 Opcija **Automatsko postavljanje** možda neće biti podržana ovisno o modelima vaših bežičnih audiouređaja Samsung.

 Ova značajka možda neće raditi ovisno o postavkama mikrofona i izlaza zvuka Proizvod-a.

- **Prilagodba razine**

Prilagodite glasnoću audiouređaja koji su konfigurirani u načinu rada Q-Symphony Mode.

 Opcija **Prilagodba razine** možda neće biti podržana ovisno o modelima vaših bežičnih audiouređaja Samsung.

 Postavke **Odaberite uređaj za reprodukciju zvuka**, **Prilagodba položaja** i **Prilagodba razine** spremaju se zasebno za svaki način Q-Symphony Mode

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Sustav i Podrška

Možete konfigurirati sustav i postavke podrške poput sata, mjerača vremena, potrošnje električne energije i ažuriranja softvera.

Funkcije podrške za gledanje sadržaja na uređaju Proizvod

Upotrebljavajte funkcije koje su dostupne dok gledate sadržaj na Proizvod uređaju.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

Postavljanje funkcija za pružatelja usluga

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost**
> **Emitiranje** > **Davatelj usluga** **Pokušajte**

Omogućite ili onemogućite značajku emitera sadržaja.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Prikaz informacija o emiteru sadržaja

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost**
> **Emitiranje** > **Postavke i informacije davatelja usluga** **Pokušajte**

Saznajte koji je trenutni emiter sadržaja te potražite povezane informacije.

 Te se postavke mogu konfigurirati samo za Davatelj usluga koji je dostupan.

Korištenje vremenskih funkcija i mjerača vremena

Postavite trenutno vrijeme i pokrenite funkciju timera.

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost**
> **Vrijeme** **Pokušajte**

Način sata možete postaviti ručno ili automatski. Nakon što je postavljen Sat, možete u bilo kojem trenutku vidjeti trenutno vrijeme na proizvodu.

Sat morate postaviti u sljedećim slučajevima:

- Kabel za napajanje je iskopčan i ponovno priključen.
- Opcija **Način sata** promijenjena je iz **Autom.** na **Ručni**.
- Proizvod uređaj ne povezuje se s mrežom.

Automatsko postavljanje sata

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost**
> **Vrijeme** > **Način sata** > **Autom.**

-  Ova funkcija radi samo kada je Proizvod povezan s mrežom ili prima digitalne emisije putem povezane antene.
-  Točnost primljenih informacija o vremenu može se razlikovati, ovisno o kanalu i signalu.
-  Ako Proizvod signal dobivate putem kablenskog prijemnika / set-top boxa ili satelitskog prijemnika / set-top boxa povezanog na HDMI ili komponentni priključak, potrebno je ručno postaviti trenutno vrijeme.

Promjena trenutnog vremena

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost**
> **Vrijeme** > **Vremenski pomak** **Pokušajte**

Vremenski pomak prilagođava vrijeme putem mrežne veze.

-  Ova funkcija dostupna je samo kada je funkcija **Način sata** postavljena na **Autom.**, kada Proizvod ne može primiti informacije o vremenu putem normalnih signala emitiranja i kada je Proizvod povezan na mrežu.

Ručno podešavanje sata

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost**
> **Vrijeme** > **Način sata** > **Ručni**

Kada je funkcija **Način sata** postavljena na **Ručni**, možete izravno unijeti trenutne podatke za datum i vrijeme. Odaberite opcije **Datum** i **Vrijeme** s pomoću gumba za usmjeravanje na daljinskom upravljaču.

Kad se napajanje prekine, a zatim ponovno uspostavi, postavke za **Datum** i **Vrijeme** vraćaju se na početak radi deaktiviranja funkcije **Uklj. br. vremena**. Kad se njihove postavke ponovno dodijele, aktivira se funkcija **Uklj. br. vremena**.

Upotreba funkcija Napajanje i ušteda energije

Smanjite potrošnju električne energije televizora Proizvod.

Smanjenje potrošnje električne energije televizora Proizvod

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost**
> **Napajanje i ušteda energije** **Pokušajte**

Smanjite potrošnju energije promjenom postavki napajanja i ostalih opcija za uštedu energije.

- **Rješenje za uštedu energije** **Pokušajte**

Smanjite potrošnju energije prilagođavanjem postavki osvetljenja.

- **Optimizacije svjetline** **Pokušajte**

Automatski podesite svjetlinu zaslona sukladno razini osvetljenja okoline.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

- **Minimalna svjetlina** **Pokušajte**

Kada je funkcija **Optimizacije svjetline** uključena, možete ručno prilagoditi minimalnu razinu svjetline zaslona televizora Proizvod. Funkcija se može aktivirati samo kada je vrijednost manja od postavke u  > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Slika** > **Stručne postavke** > **Svjetlina**. **Pokušajte**

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

- **Osvjetljenje objekta u pokretu** **Pokušajte**

Podesite svjetlinu kao odgovor na pokrete na zaslonu kako bi se smanjila potrošnja energije.

 Ova funkcija nije dostupna kada je uključena funkcija **Način igre**.

- **Čuvar zaslona** **Pokušajte**

Aktivirajte čuvara zaslona kada uređaj Proizvod prikazuje statičnu sliku dvije minute ili više.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

 Ako se na OLED Proizvod prikazuje ista statična slika dvije 2 minute, automatski će se aktivirati **Čuvar zaslona**. Kako bi se osigurala zaštita piksela, **Čuvar zaslona** nije moguće isključiti.

- **Automatski štedljivi način rada** Pokušajte

Kada je Proizvod spojen na Wi-Fi, ova značajka provjerava Wi-Fi signale i podatke o upotrebi daljinskog upravljača kako bi utvrdila upotrebljava li se ovaj proizvod. Ako Proizvod ne radi, značajka automatski isključuje zaslon.

 Ova značajka možda neće biti podržana, ovisno o Wi-Fi usmjerivaču.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Automatsko isključivanje** Pokušajte

Automatski isključuje Proizvod kako bi se smanjila nepotrebna potrošnja energije ako se Upravljač i daljinski upravljač ne upotrebljavaju određeno vrijeme.

 U nekim regijama funkcija **Automatsko isključivanje** možda neće biti podržana kad radi **Samsung TV Plus**.

- **Samoisklj.**

Ovu funkciju možete upotrebljavati za automatsko isključivanje televizora Proizvod nakon unaprijed konfiguriranog vremenskog razdoblja. Funkcija samoisključivanja može se postaviti na najviše 180 minuta, kada će se Proizvod isključiti.

 Ta funkcija možda neće biti podržana u nekim načinima prikazivanja.

- **Isklj. br.vremena**

Možete postaviti funkciju **Isklj. br.vremena** kako bi se Proizvod automatski isključio u određeno vrijeme. Opcija **Isklj. br.vremena** dostupna je samo ako je postavljena opcija **Vrijeme**.

 Za upotrebu ove funkcije najprije postavite **Vrijeme** (🏠 > gumb za usmjeravanje ulijevo > ⚙️ **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost** > **Vrijeme**).

 Ta funkcija možda neće biti podržana u nekim načinima prikazivanja.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Vremensko brojilo za Stanje mirovanja** Pokušajte

Izaberite vrijeme za stanje pripravnosti. Nakon što istekne postavljeno vrijeme, vaš će zaslon automatski prijeći u stanje pripravnosti.

 Ta funkcija možda neće biti podržana u nekim načinima prikazivanja.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Ažuriranje softvera na televizoru Proizvod

Provjerite verziju softvera na svojem televizoru Proizvod i prema potrebi ga ažurirajte.

 **NEMOJTE isključiti napajanje televizora Proizvod dok se ažuriranje ne dovrši.** Televizor Proizvod će se automatski isključiti i uključiti po završetku ažuriranja softvera. Postavke slike i zvuka možda će se vratiti na zadane postavke nakon ažuriranja softvera.

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Podrška** > **Ažuriranje softvera** **Pokušajte**

 Ako je vaš Proizvod punjivi model, izvedite **Ažuriranje softvera** s priključenim kabelom napajanja.

Ažuriranje putem mreže

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Podrška** > **Ažuriranje softvera** > **Ažuriraj sada** **Pokušajte**

 Ažuriranje s mreže zahtijeva aktivnu mrežnu vezu.

Ažuriranje putem USB uređaja

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Podrška** > **Ažuriranje softvera** > **Ažuriraj sada** **Pokušajte**

Kada preuzmete datoteku ažuriranja s web-mjesta tvrtke Samsung i pohranite je na USB uređaj, povežite USB uređaj i televizor Proizvod radi ažuriranja.

 Kako biste ažurirali USB uređajem, na računalo preuzmite paket ažuriranja s adrese Samsung.com. Zatim pohranite paket za ažuriranje u glavnoj mapi USB uređaja. U suprotnom Proizvod neće moći locirati paket za ažuriranje.

Automatsko ažuriranje televizora Proizvod

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Podrška** > **Ažuriranje softvera** > **Automatsko ažuriranje**. **Pokušajte**

Ako je Proizvod povezan s mrežom, softver na Proizvod uređaju može se ažurirati automatski dok gledate Proizvod. Kada se dovrši ažuriranje u pozadini, ono se primjenjuje pri sljedećem uključivanju televizora Proizvod.

Ako prihvatite odredbe i uvjete korištenja usluge Smart Hub, funkcija **Automatsko ažuriranje** automatski se postavlja na **Uključeno**. Ako želite onemogućiti ovu funkciju, pritisnite gumb Odaberi kako biste je isključili.

 Toj funkciji možda će biti potrebno više vremena ako se istodobno izvodi druga mrežna funkcija.

 Za ovu je funkciju potrebna mrežna veza.

Informacije o ažuriranju sigurnosti

Ažuriranja sigurnosti pružaju se kako bi se ojačala sigurnost vašeg uređaja i zaštitili vaši osobni podaci. Više informacija o ažuriranjima sigurnosti potražite na adresi <https://security.samsungtv.com>.

 To web-mjesto podržava samo neke jezike.

Upotreba funkcije Roditeljske postavke

Konfigurirajte sigurnosne postavke sadržaja ili aplikacije.

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost**
> **Roditeljske postavke** **Pokušajte**

Ograničite pristup sadržaju ili aplikacijama za koje je potreban roditeljski nadzor. Zaključanom sadržaju ili aplikacijama može se pristupiti unosom lozinke.

 Funkcije možda neće biti podržane ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Zaključavanje neprikladnih programa** **Pokušajte**

Ta je funkcija korisna za upravljanje kanalima na proizvodu dostupnima djeci, a temelji se na ocjenama sadržaja.

 Naziv ove funkcije može se drugačije pojavljivati ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Postavke zaključavanja kanala** **Pokušajte**

Zaključajte ili otključajte kanal.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Zaključavanje aplikacije** **Pokušajte**

Postavite instaliranu aplikaciju na zaključavanje ili otključavanje.

Audio i video funkcije za osobe s oštećenjem sluha i slijepe i slabovidne osobe

Možete konfigurirati funkcije za osobe s oštećenjem sluha i slijepe i slabovidne osobe.

Pokretanje funkcija pristupačnosti

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost**
> **Mogućnosti pristupa** 

Pokretanje funkcije Prečaci pristupačnosti

Funkcija **Prečaci pristupačnosti** nudi jednostavan pristup funkcijama pristupačnosti. Kako bi se prikazala opcija **Prečaci pristupačnosti**, pritisnite i držite gumb **+/-** (Glasnoća) dvije sekunde ili više. Vrlo jednostavno možete uključiti ili isključiti funkcije kao što su **Glasovno navođenje**, **Titlovi za zvuk**, **Automatsko isključivanje slike**, **Povećavanje**, **Visoki kontrast**, **Relumino Mode**, **Povećavanje izbornika i teksta**, **Nijanse sive**, **Zamjena boja**, **SeeColors Mode**, ***Naučite upotrebljavati daljinski upravljač za Smart zaslon**, **Zaslon Saznaj više o izbornicima**, **Podnaslov**, **Zumiranje znakovnog jezika**, **Uređivanje zumiranja znakovnog jezika**, **Zvuk na više izlaza**, **Usporavanje ponavljanja gumba**, **Automatsko sortiranje izbornika**, **Accessibility Settings** itd.

 Čak i ako je opcija **Glasovno navođenje** postavljena na **Isključeno** ili onemogućena, omogućen je glasovni vodič za **Prečaci pristupačnosti**.

 Izbornici prečaci se možda neće prikazati ovisno o modelu i zemljopisnom području.

 Naziv izbornika može se razlikovati ovisno o modelu.

 *: Naziv izbornika može se razlikovati ovisno o modelu.

Omogućavanje glasovnog vodiča za slijepe i slabovidne osobe

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost**
> **Mogućnosti pristupa** > **Postavke glasovnog navođenja** 

Aktivirajte funkciju **Glasovno navođenje** koja opisuje opcije izbornika naglas kao pomoć za slijepe i slabovidne osobe. Za aktiviranje ove funkcije postavite **Glasovno navođenje** na **Uključeno**. Kada je funkcija **Glasovno navođenje** uključena, uređaj Proizvod pruža glasovno navođenje za promjenu kanala, promjenu glasnoće, informacije o trenutačnim i nadolazećim programima, raspored gledanja, ostale funkcije uređaja Proizvod i razne sadržaje u opciji **Internet** te u opciji **Pretraž**.

Možete prijeći na funkciju **Glasovno navođenje** i zatim pritisnuti gumb **Odaberi** kako biste uključili ili isključili funkciju.

 Opcija **Glasovno navođenje** dostupna je na jeziku navedenom u Proizvod **Jezik**. Međutim, opcija **Glasovno navođenje** ne podržava neke jezike iako su navedeni u Proizvod **Jezik**. **Engleski** je uvijek podržan.

 Dodatne informacije o postavkama za Proizvod **Jezik** potražite u odjeljku „Promjena jezika izbornika”.

Promjena glasnoće, brzine, visine tona i pozadinskog zvuka vodiča Glasovno navođenje

Možete konfigurirati **Glasnoća**, **Brzina**, **Zvuk** i **Glasnoća pozadinskih** (***Smart zaslon**) glasovnog vodiča.

 *: Naziv izbornika može se razlikovati ovisno o modelu.

Omogućavanje zvuka na funkciji audio (video) opisa

 > gumb za usmjerenje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost**
> **Mogućnosti pristupa** > **Audio - opis (Opis videozapisa)** **Pokušajte**

Možete aktivirati audio vodič koji pruža audio opis vizualnih scena za slijepe i slabovidne osobe. Ova funkcija dostupna je samo kod emitiranih sadržaja koji pružaju ovu uslugu.

 Naziv izbornika može se razlikovati ovisno o modelu.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Postavljanje audio-podteksta

 > gumb za usmjerenje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost**
> **Mogućnosti pristupa** > **Postavke titlova za zvuk** **Pokušajte**

Ova značajka glasno čita podtekst koji se prikazuje na videosadržaju. Možete promijeniti glasnoću ili brzinu glasovnih podtekstova.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Zaslon televizora Proizvod isključen je, ali zvuk se i dalje čuje

 > gumb za usmjerenje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost**
> **Mogućnosti pristupa** > **Automatsko isključivanje slike** **Pokušajte**

Isključite zaslon televizora Proizvod kako biste reproducirali samo zvuk i time smanjili sveukupnu potrošnju energije. Ako na daljinskom upravljaču pritisnete bilo koji gumb osim gumba za podešavanje glasnoće i gumba za uključivanje/isključivanje dok je zaslon isključen, zaslon televizora Proizvod ponovno će se uključiti.

Zaslon se automatski isključuje ako je značajka **Automatsko isključivanje slike** omogućena i nema unosa putem gumba tijekom određenog vremenskog razdoblja.

Uvećajte zaslon

 > gumb za usmjerenje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost**
> **Mogućnosti pristupa** > **Povećavanje** **Pokušajte**

Uvećajte zaslon kako bi slika ili tekst bili veći. Možete podesiti razinu zumiranja ili pomicati područje zumiranja slijedeći prikazane upute.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Bijeli tekst na crnoj pozadini (veliki kontrast)

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost**
> **Mogućnosti pristupa** > **Visoki kontrast** **Pokušajte**

Možete promijeniti Smart Hub i postaviti zaslone izbornika na bijeli tekst na crnoj pozadini i automatski promijeniti prozirne izbornike televizora Proizvod u neprozirne kako bi se tekst lakše čitao.

 Ako je uključena opcija **Visoki kontrast**, neki izbornici opcije **Mogućnosti pristupa** nisu dostupni.

Postavljanje značajke naglašavanja obrisa za gledatelje sa slabijim vidom

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost**
> **Mogućnosti pristupa** > **Relumino Mode postavke** **Pokušajte**

Ova značajka povećava kontrast i svjetlinu zaslona i naglašava obrise slika tako da gledatelji sa slabijim vidom mogu jasnije vidjeti zaslon.

Ova je značajka dostupna samo kada je ulazni signal HDMI. Možda neće biti dostupna na nekim videozapisima.

 Ovaj ulazni signal može se razlikovati ovisno o modelu i zemljopisnom području.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Relumino Mode**

Omogućivanje/onemogućivanje značajke **Relumino Mode**.

- **Intenzitet**

Podešava kontrast, svjetlinu i naglašava rubove oblika i obrisa na zaslonu.

- **Boja ruba**

Promijenite boju na rubu.

- **Zajednički način rada**

Jedan pored drugog istodobno se prikazuju zaslon s uključenim načinom rada **Relumino Mode** i zaslon koji se prikazuje kada je taj način rada isključen.

Povećavanje fonta (za slabovidne osobe)

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost**
> **Mogućnosti pristupa** > **Povećavanje izbornika i teksta** **Pokušajte**

Možete povećati veličinu fonta na zaslonu. Za aktivaciju postavite funkciju **Povećavanje izbornika i teksta** na **Uključeno**.

Postavljanje zaslona na crno-bijelo

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost**
> **Mogućnosti pristupa** > **Nijanse sive** **Pokušajte**

Možete promijeniti zaslon u boji na televizoru Proizvod u crno-bijeli kako biste izoštrili zamagljene rubove uzrokovane bojama.

 Ako je uključena opcija **Nijanse sive**, neki izbornici opcije **Mogućnosti pristupa** nisu dostupni.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Preokretanje boje zaslona

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost**
> **Mogućnosti pristupa** > **Zamjena boja** **Pokušajte**

Možete preokrenuti boje teksta i pozadine na izbornicima za postavljanje koji su prikazani na zaslonu televizora Proizvod kako biste olakšali čitanje.

 Ako je uključena opcija **Zamjena boja**, neki izbornici opcije **Mogućnosti pristupa** nisu dostupni.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Postavljanje značajke korekcije boja za korisnike s poremećajem prepoznavanja boja

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost**
> **Mogućnosti pristupa** > **SeeColors Mode** **Pokušajte**

Ova značajka pomaže korisnicima s poremećajem prepoznavanja boja da dožive bogatije boje.

Tu značajku možete koristiti za prilagodbu boja svojem jedinstvenom stanju vida, kako biste doživjeli bogatije boje na zaslonu.

 Ako je aplikacija **SeeColors Mode** u upotrebi, određeni su izbornici onemogućeni.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Saznajte više o daljinskom upravljaču (za slijepe i slabovidne osobe)

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost**
> **Mogućnosti pristupa** > ***Naučite upotrebljavati daljinski upravljač za Smart zaslon** **Pokušajte**

Ova funkcija pomaže osobama s oštećenim vidom da nauče položaje gumba na daljinskom upravljaču. Kada aktivirate ovu funkciju, možete pritisnuti gumb na daljinskom upravljaču i Proizvod će vam prikazati svoj naziv.

Dvaput pritisnite gumb  kako biste zatvorili ***Naučite upotrebljavati daljinski upravljač za Smart zaslon**.

 *: Naziv izbornika može se razlikovati ovisno o modelu.

Informacije o izborniku televizora Proizvod

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost**
> **Mogućnosti pristupa** > **Zaslon Saznaj više o izbornicima** **Pokušajte**

Saznajte više o izbornicima na zaslonu televizora Proizvod. Kada se omogući, vaš Proizvod će vam prikazati strukturu i značajke izbornika koje odaberete.

Gledanje Proizvod emisija s titlovima

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost**
> **Mogućnosti pristupa** > **Postavke podnaslova** **Pokušajte**

Postavite opciju **Podnaslov** na **Uključeno**. Zatim možete gledati program s prikazanim podnaslovima.

-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.
-  Ova funkcija nema nikakav odnos sa značajkama za upravljanje titlovima DVD ili Blu-ray uređaja. Za upravljanje titlovima na DVD ili Blu-ray mediju upotrijebite značajku za titlove na DVD ili Blu-ray uređaju i daljinskom upravljaču uređaja.

- **Podnaslov** **Pokušajte**

Uključivanje i isključivanje titlova.

- **Način titla** **Pokušajte**

Postavljanje načina rada titlova.

- **Jezik titlova** **Pokušajte**

Postavljanje jezika titlova.

Odabir jezika titlova emitiranog sadržaja

Možete odabrati zadani jezik titlova. Popis se može razlikovati ovisno o emitiranju.

- **Primarni jezik titla** **Pokušajte**

Postavljanje primarnog jezika titlova.

- **Sekundarni jezik titla** **Pokušajte**

Postavljanje sekundarnog jezika titlova.

Povećavanje zaslona sa znakovnim jezikom za osobe s oštećenjem sluha

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost**
> **Mogućnosti pristupa** > **Postavke zumiranja znakovnog jezika** **Pokušajte**

Možete povećati zaslon sa znakovnim jezikom kada ga program koji gledate ima. Prvo, postavite opciju **Zumiranje znakovnog jezika** na **Uključeno**, a zatim odaberite **Uređivanje zumiranja znakovnog jezika** za promjenu položaja i veličine zaslona sa znakovnim jezikom.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Slušanje zvučnih sadržaja s televizora Proizvod putem Bluetooth uređaja (za osobe s oštećenjem sluha)

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost**
> **Mogućnosti pristupa** > **Zvuk na više izlaza** **Pokušajte**

Istodobno možete uključiti zvučnik Proizvod i Bluetooth slušalice. Kada je ta funkcija aktivna, možete prilagoditi glasnoću Bluetooth slušalice na veću vrijednost od one na zvučniku Proizvod.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

 Dodatne informacije potražite u odjeljku "[Slušanje zvuka s televizora Proizvod putem Bluetooth uređaja](#)".

Konfiguracija postavki ponavljanja za gumb na daljinskom upravljaču

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost**
> **Mogućnosti pristupa** > **Postavke ponavljanja gumba na daljinskom upravljaču** **Pokušajte**

Možete konfigurirati brzinu rada gumba na daljinskom upravljaču kako bi usporili onda kada ih neprestano pritišćete i držite. Prvo, postavite opciju **Usporavanje ponavljanja gumba** na **Uključeno**, i zatim podesite brzinu rada u **Interval ponavljanja**.

Korištenje usluge Postavke za prečac za mogućnosti pristupa

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost**
> **Mogućnosti pristupa** > **Postavke za prečac za mogućnosti pristupa** **Pokušajte**

Postavite prečac za Mogućnosti pristupa da se aktivira kada se pritisne i zadrži gumb Glasnoća.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Korištenje usluge Vrijeme za poduzimanje radnje

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost**
> **Mogućnosti pristupa** > **Vrijeme za poduzimanje radnje** **Pokušajte**

Odaberite koliko će se dugo poruke (skočni okviri) zadržavati na zaslonu prije poduzimanja radnje.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Korištenje usluge Pomični tekst i slika

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost**
> **Mogućnosti pristupa** > **Pomični tekst i slika** **Pokušajte**

Određeni efekti zaslona mogu biti ograničeni, ali to može koristiti osobama osjetljivima na kretanje na zaslonu.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Korištenje drugih funkcija

Možete pogledati druge funkcije.

Promjena jezika izbornika

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost** > **Jezik**
Pokušajte

Promijenite Stil izbornika

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost** > **Stil izbornika** **Pokušajte**

Promijenite veličinu i prozirnost stavki izbornika prikazanih na zaslonu.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Provjerite razinu baterije daljinskog upravljača

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost** > **Daljinski upravljač** **Pokušajte**

Možete provjeriti koliko je preostalo energije u bateriji daljinskog upravljača Samsung pametni daljinski upravljač.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

- **Senzor držanja daljinskog upravljača**

Upozorava korisnike na pravilno držanje daljinskog upravljača ako senzor držanja daljinskog upravljača osjeti nepravilan položaj. Kada se isključi, isključuje se i upozorenje.

- **Općeniti način rada na daljinu**

Uključite ovu značajku kako biste upravljali zaslonom pomoću drugog Samsung daljinskog upravljača.

Konfiguriranje postavki za značajke povezane s baterijom

Konfigurirajte postavke za značajke povezane s baterijom kako slijedi:

- **Štednja baterije**

Uključite ovu značajku radi automatske prilagodbe svjetline zaslona kada punjač nije povezan. To smanjuje potrošnju energije baterije.

 Neke značajke mogu biti ograničene kada je ova značajka u upotrebi.

- **Način zaštite baterije**

Ograničava punjenje na 85 % radi zaštite baterije.

Prilagodite glasnoću za Zvučne obavijesti

 > gumb za usmjerenje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost** > **Zvučne obavijesti**

Prilagodite glasnoću zvuka obavijesti prilikom upotrebe stavki izbornika ili odabira opcije.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Odabir načina Upotreba ili načina Maloprodajni način

 > gumb za usmjerenje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost** > **Način korištenja** **Pokušajte**

Televizor Proizvod možete postaviti za maloprodajno okruženje postavljanjem **Način korištenja** na **Maloprodajni način**.

 Za sve druge načine upotrebe odaberite **Kod kuće**.

 Upotrebljavate način **Maloprodajni način** samo u dućanu. Ako upotrebljavate opciju **Maloprodajni način**, određene su funkcije onemogućene, a postavke za Proizvod automatski se vraćaju na početak nakon određenog vremena.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

Postavljanje lozinke

 > gumb za usmjerenje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost** > **Promjena PIN-a** **Pokušajte**

Prikazat će se prozor za unos PIN koda. Unesite PIN kod. Ponovno ga unesite kako biste ga potvrdili.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

 Ako zaboravite PIN kod, možete ga ponovno postaviti pomoću daljinskog upravljača. Kad je Proizvod uključen, pritisnite sljedeće gumbe na daljinskom upravljaču po redu kako su pokazani kako biste PIN vratili na „0000”.

Na daljinskom upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač ili Daljinski upravljač: Pritisnite gumb **+/-** (Glasnoća).
> Glasnije >  > Tiše >  > Glasnije > .

Vraćanje televizora Proizvod na tvornički zadane postavke

 > gumb za usmjerenje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost**
> **Vraćanje na tvorničke postavke** **Pokušajte**

Sve postavke televizora Proizvod možete vratiti na tvornički zadane vrijednosti.

1. Odaberite **Vraćanje na tvorničke postavke**. Prikazat će se prozor za PIN za unos sigurnosnog PIN-a.
2. Unesite sigurnosni PIN, pa odaberite **Vraćanje na tvorničke postavke**. Sve postavke se tada vraćaju na početne vrijednosti. Televizor Proizvod automatski će se isključiti i ponovo uključiti te prikazati zaslon početnog postavljanja.

 Više informacija o opciji **Vraćanje na tvorničke postavke** potražite u korisničkom priručniku koji je isporučen s televizorom Proizvod.

 Ako je vaš uređaj punjivi model, izvedite **Vraćanje na tvorničke postavke** s priključenim kabelom napajanja.

Upravljanje vanjskim uređajima

 > gumb za usmjerenje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Povezivanja** > **Upravljanje povezivanjem uređaja** **Pokušajte**

Kada povežete vanjske uređaje poput mobilnih uređaja ili tableta povezanih na istu mrežu kao i Proizvod kako biste dijelili sadržaj, možete pogledati popis dozvoljenih uređaja i povezanih uređaja.

- **Obavijest o pristupu**

Odredite hoće li se prikazati obavijest kada se vanjski uređaj, poput mobilnog uređaja ili tableta, pokuša povezati s televizorom Proizvod.

- **Popis uređaja**

Upravljanje popisom vanjskih uređaja registriranih na televizoru Proizvod.

Upotreba funkcije AirPlay

 > gumb za usmjerenje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Povezivanja** > **Postavke usluge Apple AirPlay** **Pokušajte**

Možete upotrebljavati funkciju AirPlay za gledanje sadržaja sa svojeg uređaja iPhone, iPad ili Mac na zaslonu uređaja Proizvod.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

Korištenje funkcije Način održavanja

 > gumb za usmjerenje ulijevo >  **Postavke** > **Podrška** > **Način održavanja** **Pokušajte**

Zaštitite svoje osobne informacije dok se Proizvod popravljiva ili dok ga koristi netko drugi. Čim se uključi servisni način rada, pristup aplikacijama ili sadržaju je blokiran. Za izradu sigurnosne kopije podataka u kojima su spremljene postavke, priključite USB na Proizvod.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

Korištenje usluge Google Cast

 > gumb za usmjerenje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Povezivanja** > **Postavke za Google Cast** **Pokušajte**

Upotrijebite Google Cast da na zaslonu proizvoda reproducirate filmove, glazbu, emisije ili ostali sadržaj pohranjen na vašem mobilnom uređaju ili računalu.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

Korištenje usluge Eclipse Lighting

 > gumb za usmjerenje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost** > **Eclipse Lighting**

Uz Eclipse Lighting možete stvoriti vlastite razne prostore za igru.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

- **Osvjetljenje**

Uključite ili isključite LED osvjetljenje na vrhu i dnu zaslona.

- **Svjetlosni ef.**

Odaberite efekt za LED osvjetljenje.

- **Boja**

Odaberite boju za LED osvjetljenje.

- **Eclipse Sync**

Eclipse Sync pruža potpuniji doživljaj igranja sinkronizacijom efekta osvjetljenja sa zaslonom.

Promjena zaslona s pomoću funkcije Active Ambient

 > gumb za usmjerenje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost** > **Active Ambient**

Odaberite željeni uzorak te promijenite trenutni prazni zaslon u niz pozadinskih uzoraka.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili aplikacijama.

Mjere opreza i bilješke

Možete preuzeti upute i informacije koje morate pročitati nakon instalacije.

Pročitajte prije korištenja značajke Apps

Pročitajte sljedeće informacije prije upotrebe značajke Apps.

- Ako nove aplikacije želite preuzimati koristeći **Apps**, najprije se morate prijaviti u svoj Samsung račun.
- Zbog značajki proizvoda dostupnih na aplikaciji Smart Hub tvrtke Samsung te zbog ograničenja dostupnog sadržaja, određene značajke, aplikacije i usluge možda neće biti dostupne na svim uređajima ili na svim područjima. Posjetite <https://www.samsung.com> i potražite više informacija o određenim uređajima i dostupnosti sadržaja. Usluge i dostupnost sadržaja podložni su promjenama bez prethodne obavijesti.
- Tvrtka Samsung Electronics nije pravno odgovorna za bilo kakav prekid neke aplikacijske usluge koji je uzrokovao davatelj usluga iz bilo kojeg razloga.
- Aplikacijske usluge nude se samo na engleskom jeziku, a dostupan sadržaj može se razlikovati, ovisno o geografskom području.
- Više informacija o aplikacijama potražite na web-mjestu davatelja usluga aplikacija.
- Nestabilna mrežna veza može uzrokovati kašnjenja ili prekide. Osim toga, aplikacije će se možda automatski prekinuti ovisno o mrežnom okruženju. Ako se to dogodi, provjerite mrežnu vezu i pokušajte ponovno.
- Aplikacijske usluge i ažuriranja mogu postati nedostupni.
- Davatelj usluga može mijenjati sadržaj aplikacije bez prethodne obavijesti.
- Određene usluge mogu se razlikovati, ovisno o verziji aplikacije koja je instalirana na televizoru Proizvod.
- Rad aplikacije može se promijeniti u budućim verzijama aplikacije. U tom slučaju pokrenite vodič za aplikaciju ili posjetite web-mjesto davatelja usluga.
- Ovisno o politici davatelja usluge, neke aplikacije možda ne podržavaju istovremeni rad više funkcija.
- Detalje o tome kako se pretplatiti ili otkazati pretplatu na aplikaciju možete saznati od pružatelja usluge.

Pročitajte prije upotrebe funkcije Internet

Pročitajte sljedeće informacije prije upotrebe funkcije Internet.

- Preuzimanje datoteka nije podržano.
- Funkcija **Internet** možda neće imati pristup određenim web-mjestima, uključujući web-mjesta kojima upravljaju određene tvrtke.
- Televizor Proizvod ne podržava reprodukciju videozapisa u flash formatu.
- E-trgovina namijenjena kupnji putem Interneta nije podržana.
- ActiveX kontrole nisu podržane.
- Podržan je samo ograničeni broj fontova. Određeni simboli i znakovi možda se neće ispravno prikazivati.
- Odgovor na udaljene naredbe i nastali prikaz na zaslonu možda će kasniti dok se internetska stranica učitava.
- Učitavanje web-stranice može biti odgođeno ili zaustavljeno u potpunosti, ovisno o stanju sustava koji u njoj sudjeluju.
- Radnje kopiranja i lijepljenja nisu podržane.
- Prilikom sastavljanja poruke e-pošte ili obične poruke, možda neće biti dostupne određene funkcije poput veličine fonta ili odabira boje.
- Postoji ograničen broj knjižnih oznaka i veličine zapisa koji se mogu spremiti.
- Ograničen je broj prozora koji mogu istodobno biti otvoreni.
- Brzina pregledavanja interneta ovisi o mrežnom okruženju.
- Prethodna pretraživanja spremaju se od najnovijih do najstarijih, a prvo se piše preko najstarijih unosa.
- Ovisno o podržanoj vrsti video/audio kodeka, možda neće biti moguće reproducirati određene HTML5 video i audio datoteke.
- Izvori videosignala od davatelja usluge streaming prijenosa optimiziranog za računala možda se neće pravilno reproducirati u našem **Internet** pregledniku.

Pročitajte prije postavljanja bežične mrežne veze

Mjere opreza za bežičnu mrežu

- Ovaj Proizvod podržava IEEE 802.11 a/b/g/n/ac komunikacijske protokole. Datoteke s videozapisima pohranjene na uređaju povezanom s televizorom Proizvod putem kućne mreže možda se neće moći pravilno reproducirati.
 Neki od IEEE 802.11 komunikacijskih protokola možda nisu podržani, ovisno o modelu ili zemljopisnom području.
- Za upotrebu bežične mreže, Proizvod uređaj mora biti povezan s bežičnom pristupnom točkom ili modemom. Ako bežična pristupna točka podržava DHCP, Proizvod za povezivanje s bežičnom mrežom može upotrebljavati DHCP ili statičku IP adresu.
- Većina bežičnih mreža ima dodatni sigurnosni sustav. Za omogućavanje sigurnosnog sustava bežične mreže trebate stvoriti lozinku koristeći znakove i brojeve. Ta je lozinka potrebna za povezivanje s pristupnom točkom koja ima sigurnosnu zaštitu.

Sigurnosni protokoli bežične mreže

Televizor Proizvod podržava samo sljedeće sigurnosne protokole bežične mreže. Televizor Proizvod ne može se povezati s bežičnom pristupnom točkom koja nije certificirana.

- Načini provjere autentičnosti: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Vrste šifriranja: WEP, TKIP, AES

U skladu sa specifikacijama certifikata za Wi-Fi, Samsung Proizvod ne podržava vrstu sigurnosnog šifriranja WEP ili TKIP na mrežama koje rade u načinu rada 802.11n. Ako bežična pristupna točka podržava WPS (Wi-Fi Protected Setup), Proizvod možete povezati s mrežom primjenom načina PBC (Push Button Configuration) ili PIN broja (Personal Identification Number). WPS će automatski konfigurirati postavke za SSID i WPA ključeve.

Pročitajte prije reprodukcije datoteka s fotografijama, videozapisima ili glazbom

Pročitajte ove informacije prije reprodukcije multimedijskog sadržaja.

Ograničenja pri upotrebi datoteka s fotografijama, videozapisima i glazbom Pokušajte

- Uređaj Proizvod podržava samo USB uređaje za masovnu pohranu (MSC). MSC je oznaka za uređaje za pohranu velike količine podataka. U vrste MSC uređaja ubrajamo vanjske tvrde diskove, čitače flash kartica i digitalne fotoaparate. (USB čvorišta nisu podržana.) Ovakvi uređaji moraju biti izravno povezani s USB priključkom. Televizor Proizvod možda neće moći prepoznati USB uređaj ili pročitati datoteke na uređaju ako je povezan pomoću produžnog USB kabela. Nemojte iskopčavati USB uređaj dok se prenose datoteke.
- Prilikom povezivanja vanjskog tvrdog diska upotrijebite USB (HDD 5V 1A) priključak. Preporučujemo korištenje vanjskog tvrdog diska s njegovim vlastitim adapterom za napajanje.
 -  Neki modeli podržavaju priključak USB (HDD 5V 1A).
- Neki digitalni fotoaparati i audiouređaji možda nisu kompatibilni s ovim televizorom Proizvod.
- Ako je više USB uređaja povezano s televizorom Proizvod, Proizvod možda neće moći prepoznati neke ili sve uređaje. USB uređaji koji upotrebljavaju ulaz za jaku struju trebaju se povezati putem priključka USB (HDD 5V 1A).
 -  Neki modeli podržavaju priključak USB (HDD 5V 1A).
- Uređaj Proizvod podržava datotečne sustave FAT, exFAT i NTFS.
- Na popisu medijskih sadržaja Proizvod može prikazati do 1000 datoteka po mapi. Ako USB uređaj sadrži više od 8000 datoteka i mapa, možda se neće moći pristupiti nekim datotekama i mapama.
- Neke datoteke možda se neće moći reproducirati na televizoru Proizvod, ovisno o tome kako su kodirane.
- Neke datoteke nisu podržane na svim modelima.
- Modeli izdani 2025. ne podržavaju WMA, WMV ili VC1.

Podržani titlovi

Formati titlova

Naziv	Format
MPEG-4 Timed text	.txt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub ili .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
SMPTE-TT Text	.xml

Formati videozapisa s titlovima

Naziv	Spremnik
Xsub	AVI
SubStation Alpha	MKV
Advanced SubStation Alpha	MKV
SubRip	MKV
VobSub	MKV
MPEG-4 Timed text	MP4
TTML uz tehnologiju za streaming u realnom vremenu	MP4
SMPTE-TT TEXT	MP4
SMPTE-TT PNG	MP4

Podržani formati i rezolucije slika

Ekstenzija datoteke	Format	Rezolucija
*.jpg *.jpeg	JPEG	16320 x 12240
*.png	PNG	4096 x 4096
*.bmp	BMP	4096 x 4096
*.mpo	MPO	15360 x 8640
*.heic	HEIF	16320 x 12240

 Format MPO djelomično je podržan.

 Format HEIF možda neće biti podržan ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

 HEIF podržava samo jednu sliku tipa rešetke (grid), a najmanja razlučivost mora biti barem 512 piksela u širinu ili visinu.

Podržani formati glazbe i kodeci

Ekstenzija datoteke	Format	Kodek	Napomena
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Podržava do 16/24 bita, 48/96/192 kHz, 5.1-kanalni zvuk
*.ogg	OGG	Vorbis	Podržava do 2 kanala
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	Podržava vrstu 0 i vrstu 1 Funkcija Seek (Traženje) nije podržana. Podržava samo USB uređaj.
*.ape	ape	ape	
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	
*.m4a	ALAC	ALAC	

Podržani video kodeci (model M80F/LSM7F)

Format datoteke	Spremnik	Video kodeci	Rezolucija	Brzina izmjene sličica (fps)	Brzina prijenosa podataka (Mb/s)	Audio kodeci
*.avi *.mkv *.asf *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP HEVC (H.265 - Main, Main10) Motion JPEG MPEG4 SP/ASP MPEG2 MPEG1 Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 H.263 Sorenson VP6 AV1	4096 x 2160 4096 x 2160 3840 x 2160 1920 x 1080 3840 x 2160	4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 4096 x 2160: 60 3840 x 2160: 120 30 60 30 120	60 80 80 20 40	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
		VP9 (podržani profil 0, profil 2)	3840 x 2160	60	80	
		AV1	3840 x 2160	120	40	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

Podržani video kodeci (model M1EF/M70F)

Format datoteke	Spremnik	Video kodeci	Rezolucija	Brzina izmjene sličica (fps)	Brzina prijenosa podataka (Mb/s)	Audio kodeci
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)		1920 x 1080: 120	80	
*.asf		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
*.mp4		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20	
*.mov		MPEG2				
*.3gp		MPEG1				
*.vro		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30		
*.mpg		H.263 Sorenson				
*.mpeg		VP6				
*.ts		AV1	3840 x 2160	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	40	
*.tp						
*.trp						
*.flv						
*.vob						
*.svi						
*.m2ts						
*.mts						
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
		VP9 (podržani profil 0, profil 2)	3840 x 2160	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	80	
		AV1		40		
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

Podržani video kodeci (model M50F)

Format datoteke	Spremnik	Video kodeci	Rezolucija	Brzina izmjene sličica (fps)	Brzina prijenosa podataka (Mb/s)	Audio kodeci					
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	1920 x 1080	60	50	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)					
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)		60	50						
*.asf		Motion JPEG		60	20						
*.mp4		MPEG4 SP/ASP									
*.mov		MPEG2									
*.3gp		MPEG1		30	20						
*.vro		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3									
*.mpg		H.263 Sorenson									
*.mpeg		VP6		60	40						
*.ts		AV1									
*.tp											
*.trp											
*.flv											
*.vob											
*.svi											
*.m2ts											
*.mts											
*.webm	WebM	VP8		60	20	Vorbis					
		VP9 (podržani profil 0, profil 2)		60	50						
		AV1		60	40						
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)		60	20	RealAudio 6					

Podržani video kodeci (model M1ED/M70D/M50D/M50C)

Format datoteke	Spremnik	Video kodeci	Rezolucija	Brzina izmjene sličica (fps)	Brzina prijenosa podataka (Mb/s)	Audio kodeci
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)	4096 x 2160	60	80	
*.asf		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
*.wmv		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20	
*.mp4		Window Media Video v9 (VC1)				
*.mov		MPEG2				
*.3gp		MPEG1				
*.vro		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30		
*.mpg		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)				
*.mpeg		H.263 Sorrenson				
*.ts		VP6				
*.flv		AV1	3840 x 2160	60	40	
*.vob						
*.svi		VP8	1920 x 1080	60	20	
*.m2ts						
*.mts		VP9 (podržani profil 0, profil 2)	3840 x 2160	60	80	
*.webm	WebM	AV1	3840 x 2160	60	40	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

Podržani video kodeci (model M80C/M70C/M80D/G85SD/G70D)

Format datoteke	Spremnik	Video kodeci	Rezolucija	Brzina izmjene sličica (fps)	Brzina prijenosa podataka (Mb/s)	Audio kodeci
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP HEVC (H.265 - Main, Main10) Motion JPEG MPEG4 SP/ASP Window Media Video v9 (VC1) MPEG2 MPEG1 Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) H.263 Sorenson VP6 AV1	3840 x 2160 3840 x 2160 3840 x 2160 1920 x 1080 3840 x 2160	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 120 30 60 30	80 100 30 70 60 20 80	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ -Law)
*.webm	WebM	VP8 VP9 (podržani profil 0, profil 2) AV1	1920 x 1080 3840 x 2160 3840 x 2160	60 3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 120	70 80 80	Vorbis
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	70	RealAudio 6

Podržani video kodeci (Odyssey Ark)

Format datoteke	Spremnik	Video kodeci	Rezolucija	Brzina izmjene sličica (fps)	Brzina prijenosa podataka (Mb/s)	Audio kodeci		
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)		
*.mkv				3840 x 2160: 60				
*.asf				1920 x 1080: 120				
*.wmv		HEVC (H.265 - Main, Main10)	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	80			
*.mp4				3840 x 2160: 120				
*.mov		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80			
*.3gp		MVC	1920 x 1080	60	20			
*.vro		MPEG4 SP/ASP						
*.mpg		Window Media Video v9 (VC1)						
*.mpeg		MPEG2						
*.ts		MPEG1						
*.tp		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30				
*.trp		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)						
*.flv		H.263 Sorrenson						
*.vob		VP6	3840 x 2160	120	80			
*.svi		AV1						
*.m2ts								
*.webm		WebM	VP8	1920 x 1080	60		20	Vorbis
			VP9 (podržani profil 0, profil 2)	3840 x 2160	60		80	
	AV1		3840 x 2160	120	80			
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6		

Podržani video kodeci (serija G9/S9)

Format datoteke	Spremnik	Video kodeci	Rezolucija	Brzina izmjene sličica (fps)	Brzina prijenosa podataka (Mb/s)	Audio kodeci
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP HEVC (H.265 - Main, Main10) Motion JPEG MVC MPEG4 SP/ASP Window Media Video v9 (VC1) MPEG2 MPEG1 Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) H.263 Sorenson VP6 AV1	3840 x 2160 7680 x 4320 1920 x 1080 1920 x 1080 7680 x 4320	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120 60 60 3840 x 2160: 120	60 100 20 20 80	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ -Law)
*.webm	WebM	VP8 VP9 (podržani profil 0, profil 2) AV1	1920 x 1080 3840 x 2160 7680 x 4320	60 60 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	20 80	Vorbis
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

Podržani video kodeci (model M90SF/G80SD)

Format datoteke	Spremnik	Video kodeci	Rezolucija	Brzina izmjene sličica (fps)	Brzina prijenosa podataka (Mb/s)	Audio kodeci
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)		1920 x 1080: 120	100	
*.asf		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
*.wmv		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20	
*.mp4		Window Media Video v9 (VC1)				
*.mov		MPEG2				
*.3gp		MPEG1				
*.vro		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30		
*.mpg		¹⁾ Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)				
*.mpeg		H.263 Sorenson				
*.ts		VP6				
*.tp		AV1	3840 x 2160	120	80	
*.trp						
*.flv						
*.vob						
*.svi						
*.m2ts						
*.mts						
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
		VP9 (podržani profil 0, profil 2)	3840 x 2160	120	80	
		AV1				
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

 ¹⁾Model M90SF nije podržan.

Druga ograničenja

- Kodeci možda neće pravilno funkcionirati ako dođe do problema sa sadržajem.
- Videozapis se neće reproducirati ili se neće reproducirati pravilno ako u sadržaju ili spremniku postoji pogreška.
- Zvuk ili video možda neće raditi ako imaju standardnu brzinu prijenosa podataka/sličica iznad kompatibilnih vrijednosti Proizvod uređaja.
- Ako postoji pogreška u indeksu sadržaja, funkcija Seek (Jump) (Traženje (Preskakanje)) neće funkcionirati.
- Prilikom reprodukcije videozapisa putem mrežne veze videozapis se možda neće reproducirati bez zastajkivanja zbog brzina prijenosa podataka.
- Neki USB uređaji / digitalni fotoaparati možda nisu kompatibilni s televizorom Proizvod.
- HEVC kodek dostupan je samo u MKV/MP4/TS spremnicima.
- Videozapisi koji se reproduciraju na ploči mogu se prikazati pri nižoj brzini od originalnih izvornika.

Dekoderi videozapisa

- H.264 FHD podržan je do razine 4.2.
 - Product ne podržava FMO/ASO/RS.
- H.264 UHD podržan je do razine 5.1.
 - Razlučivost se mijenja tijekom reprodukcije videozapisa (podržano je do 3840 x 2160)
 - Model M50F nije podržan.
- HEVC FHD podržan je do razine 4.1.
- GMC 2 ili iznad nije podržan.

(model M1ED/M50C/M50D/M70D)

- VC1 AP L4 nije podržan.
- HEVC UHD podržan je do razine 5.1.
- Razlučivost se mijenja tijekom reprodukcije videozapisa (podržano je do 3840 x 2160)

(serija G8/G9/S9, model M80C/M70C/M80D/G85SD/G70D, Odyssey Ark)

- VC1 AP L4 nije podržan.
HEVC UHD podržan je do razine 5.2.
 - Razlučivost se mijenja tijekom reprodukcije videozapisa (podržano je do Razine 5.1 3840 x 2160)

(model M90SF/G80SD/M80F/LSM7F)

- HEVC UHD podržan je do razine 5.2.
 - Razlučivost se mijenja tijekom reprodukcije videozapisa (podržano je do Razine 5.1 3840 x 2160)

(model M1EF/M70F)

- HEVC UHD podržan je do razine 5.1.
 - Razlučivost se mijenja tijekom reprodukcije videozapisa (podržano je do 3840 x 2160)

Dekoderi zvučnih zapisa

- Format WMA podržan je do 10 Pro 5.1 kanala, profil M2. WMA1, WMA bez gubitka kvalitete / govor nisu podržani.
 - Modeli M90SF/M80F/M70F/M50F/LSM7F nisu podržani.
- QCELP i AMR NB/WB nisu podržani.
- Vorbis je podržan za zvuk do najviše 5,1 kanala.
- Dolby Digital+ je podržan za zvuk s najviše 5.1 kanala.
- Podržane frekvencije uzorkovanja su 8; 11,025; 12; 16; 22,05; 24; 32; 44,1 i 48 KHz i razlikuju se prema kodeku.

Formati i podržane rezolucije

Ovaj odjeljak prikazuje format i podržanu rezoluciju prema ulaznom izvoru.

 Informacije u nastavku odnose se na modele LSM7F. Trebate li relevantne informacije o ostalim modelima, posjetite web-mjesto Samsung i pogledajte Vodič proizvoda za određeni model.

Provjeravanje Veličina zaslona na osnovu ulaznog signala

Možete provjeriti Veličina zaslona na osnovu ulaznog signala s vanjskog uređaja.

Veličina slike se sprema zasebno za svaki ulazni signal, a kada se ulazni signal prebaci, prethodno spremljeni **Veličina slike** primjenjuje se automatski.

Ulazni signal	Veličina slike
HDMI (720p)	16 : 9 standardno, 4:3
HDMI (1080p)	16 : 9 standardno, 4:3
HDMI (3840 x 2160p)	16 : 9 standardno
HDMI (2560 x 1080 @ 60Hz)	21:9
USB (720p)	16 : 9 standardno, 4:3
USB (3840 x 2160p @ 24/30 Hz)	16 : 9 standardno
USB (3840 x 2160p @ 60 Hz)	16 : 9 standardno
USB Type-C (720p)	16 : 9 standardno, 4:3
USB Type-C (1080p @ 60Hz)	16 : 9 standardno, 4:3
USB Type-C (3840 x 2160p @ 60Hz)	16 : 9 standardno
USB Type-C (2560 x 1080 @ 60Hz)	21:9

 Dostupni **Veličina slike** može se razlikovati ovisno o vanjskom uređaju.

Podržane rezolucije za UHD ulazne signale

Provjerite koja je podržana rezolucija za ulazne UHD signale.

- Rezolucija: 3840 x 2160p

Ako je ulazni signal Plus postavljen na Isključeno

Brzina izmjene sličica (fps)	Dubina boje / uzorkovanje boje	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bit	-	-	-	0

Ako ulazni signal Plus postavljen na Uključeno

Brzina izmjene sličica (fps)	Dubina boje / uzorkovanje boje	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bit	0	0	0	0
	10 bit	-	-	0	0

 Za USB-C, YCbCr 4:2:0 nije podržano.

Pročitajte prije povezivanja s računalom (podržane rezolucije)

Provjerite koja je podržana rezolucija za ulazne signale s računala.

Nakon spajanja računala na proizvod, postavite rezoluciju računala prema tablici u nastavku. Optimalna rezolucija je 3840 x 2160 @ 60 Hz (primjenjuje se na modele LSM7F). Ako odaberete rezoluciju koja nije navedena u tablici, može se pojaviti prazan zaslon ili se može uključiti samo senzor daljinskog upravljača. Obavezno postavite rezoluciju prema uputama u korisničkom priručniku grafičke kartice i tablici u nastavku. Imajte na umu da način isprepletenog skeniranja nije podržan.

 Kad omogućite značajku **Prošireni ulazni signal**, optimalna rezolucija je 2560 x 1440 @ 120 Hz. Kada onemogućite značajku **Prošireni ulazni signal**, optimalna rezolucija je 2560 x 1440 @ 60 Hz.

 Ako je rezolucija postavljena na nepodržanu vrijednost, može se pojaviti poruka „**Način rada nije podržan**” (Način rada nije podržan) ili se na zaslonu može začuti buka. Rezoluciju svakako postavite na podržanu vrijednost.

VESA DMT

Rezolucija (točke x linije)	Format prikaza	Vodoravna frekvencija (kHz)	Okomita frekvencija (Hz)	Frekvencija sata (MHz)	Polaritet (vodoravno/okomito)
640 x 480	60 Hz	31.469	59.940	25.175	- / -
640 x 480	75 Hz	57.500	75.000	31.500	- / -
800 x 600	60 Hz	37.879	60.317	40.000	+ / +
800 x 600	75 Hz	48.077	72.188	50.000	+ / +
800 x 600	75 Hz	46.875	75.000	49.500	+ / +
1024 x 768	60 Hz	48.363	60.004	65.000	- / -
1024 x 768	75 Hz	60.023	75.029	78.750	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45.000	60.000	74.250	+ / +
1280 x 800	60 Hz	49.702	59.810	83.500	- / +
1280 x 1024	60 Hz	63.981	60.020	108.000	+ / +
1280 x 1024	75 Hz	79.976	75.025	135.000	+ / +
1440 x 900	60 Hz	55.935	59.887	106.500	- / +
1600 x 900	60 Hz	60.000	60.000	108.000	+ / +
1680 x 1050	60 Hz	65.290	59.954	146.250	- / +
1920 x 1080	60 Hz	67.500	60.000	148.500	+ / +

VESA CVT

Rezolucija (točke x linije)	Format prikaza	Vodoravna frekvencija (kHz)	Okomita frekvencija (Hz)	Frekvencija sata (MHz)	Polaritet (vodoravno/okomito)
2560 x 1440	60 Hz	88.787	59.951	241.500	+ / -

Podržane rezolucije za videosignale

Provjerite koja su podržane rezolucije za videosignale.

CTA-861

Rezolucija (točke x linije)	Format prikaza	Vodoravna frekvencija (kHz)	Okomita frekvencija (Hz)	Frekvencija sata (MHz)	Polaritet (vodoravno/okomito)
720 x 576	50 Hz	31.250	50.000	27.000	- / -
720 x 480	60 Hz	31.469	59.940	27.000	- / -
1280 x 720	50 Hz	37.500	50.000	74.250	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45.000	60.000	74.250	+ / +
1920 x 1080	50 Hz	56.250	50.000	148.500	+ / +
1920 x 1080	60 Hz	67.500	60.000	148.500	+ / +
3840 x 2160	30 Hz	67.500	30.000	297.000	+ / +
3840 x 2160	50 Hz	112.500	50.000	594.000	+ / +
3840 x 2160	60 Hz	135.000	60.000	594.000	+ / +

Popis grafičkih kartica koje podržavaju HDR10

HDR10 je dostupan samo na sustavima Windows 10 opremljenim grafičkim karticama koje podržavaju Play Ready 3.0 DRM (za zaštićeni HDR sadržaj). Upotrebljavajte grafičke kartice navedene u nastavku za HDR10.

- Serija NVIDIA GeForce 1000 ili novija
- Serija AMD Radeon™ RX 400 ili novija
- Serija Intel UHD Graphics 600 ili novija

 Preporučuju se grafičke kartice koje podržavaju hardverski ubrzano 10-bitno videodekodiranje za HDR videokodeke.

Pročitajte prije korištenja Bluetooth uređaja

Pročitajte sljedeće informacije prije korištenja Bluetooth uređaja.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Ograničenja prilikom korištenja tehnologije Bluetooth

- Mogu se pojaviti problemi s kompatibilnošću, ovisno o Bluetooth uređaju (mobilne ekskluzivne slušalice možda neće biti dostupne, ovisno o okruženju).
- Može doći do problema u sinkronizaciji govora i pokreta usana.
- Mogla bi se prekinuti veza između televizora Proizvod i Bluetooth uređaja, ovisno o njihovoj međusobnoj udaljenosti.
- Bluetooth uređaj može imati šumove ili nepravilno raditi:
 - Ako je dio vašeg tijela u kontaktu sa sustavom primanja/prijenosa signala na Bluetooth uređaju ili televizora Proizvod.
 - Ako uređaj podliježe električnim varijacijama nastalim zbog prepreka kao što su zid, kut ili pregrade u uredu.
 - Ako je uređaj izložen električnim smetnjama s uređaja istog frekvencijskog pojasa uključujući medicinsku opremu, mikrovalne pećnice i bežične LAN uređaje.
- Ako se problem nastavi, preporučujemo da koristite žičnu vezu.
 - Priključak za DIGITALNI AUDIOIZLAZ (OPTIČKI)
 - HDMI (ARC) priključak

Licence & Ostale informacije

Provjerite licencne podatke i trgovačke znakove koji se primjenjuju na vašem uređaju Proizvod.

Dolby Audio

Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

 Licenca možda neće biti podržana ovisno o modelu i zemljopisnom području.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

 Licenca možda neće biti podržana ovisno o modelu i zemljopisnom području.

Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage (<https://opensource.samsung.com>).





 Licenca možda neće biti podržana ovisno o modelu i zemljopisnom području.



 Licenca možda neće biti podržana ovisno o modelu i zemljopisnom području. Za detaljne informacije o FreeSyncu posjetite mrežnu stranicu samsung.com.

Za pristup informacijama oznake o energetske učinkovitosti ovog proizvoda u Europskom registru proizvoda za označavanje energetske učinkovitosti (EPREL), idite na web-mjesto https://eprel.ec.europa.eu/qr/*****.

gdje je ***** EPREL registracijski broj proizvoda. Registracijski broj možete pronaći na oznaci ocjene svojeg proizvoda.

Instaliranje softvera

Instaliranje softvera

Easy Setting Box



Easy Setting Box

Easy Setting Box omogućuje vam da zaslon proizvoda podijelite na više odjeljaka. Pomoću ovog programa možete i samo jednim mišem upravljati većim brojem osobnih računala spojenih s proizvodom.

Kako biste instalirali najnoviju verziju Easy Setting Box, preuzmite je s mrežne stranice tvrtke Samsung (<http://www.samsung.com>).

-  Softver možda neće raditi ispravno ako nakon instalacije ponovno ne pokrenete računalo.
-  Ikona Easy Setting Box možda se neće pojaviti ovisno o sustavu osobnog računala i specifikacijama proizvoda.
-  Ako se ikona prečaca ne pojavi, pritisnite tipku F5.

Ograničenja i problemi s instalacijom

Ako instalirate Easy Setting Box, na njega mogu utjecati grafička kartica, matična ploča i mrežno okruženje.

Sistemske zahtjevi

OS

- Windows 7 32 bita/64 bita
- Windows 8 32 bita/64 bita
- Windows 8,1 32 bita/64 bita
- Windows 10 32 bita/64 bita
- Windows 11 32 bita/64 bita

Hardver

- Najmanje 32 MB memorije
- Najmanje 60 MB slobodnog prostora na tvrdom disku

Instalacija upravljačkog programa

Kako biste instalirali najnoviju verziju upravljačkog programa proizvoda, preuzmite je s mrežne stranice tvrtke Samsung (<http://www.samsung.com>).

-  Na ovom proizvodu možete postaviti optimalnu razlučivost i frekvenciju instaliranjem odgovarajućih upravljačkih programa.

Rješavanje problema

Slijede rješenja za otklanjanje problema u radu.

Problemi sa slikom

Ako Proizvod ima problema sa slikom, sljedeći koraci mogu riješiti problem.

Zaslon treperi ili se zatamnio

Ako Proizvod povremeno treperi ili zatamni se, možda trebate onemogućiti neke značajke uštede energije.

Onemogućite [Optimizacije svjetline](#), [Rješenje za uštedu energije](#), [Osvjetljenje objekta u pokretu](#) ili [Pojačivač kontrasta](#).

-  > gumb za usmjeravanje ulijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Općenito i privatnost](#) > [Napajanje i ušteda energije](#) > [Optimizacije svjetline](#) [Pokušajte](#)

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

-  > gumb za usmjeravanje ulijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Općenito i privatnost](#) > [Napajanje i ušteda energije](#) > [Rješenje za uštedu energije](#) [Pokušajte](#)
-  > gumb za usmjeravanje ulijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Općenito i privatnost](#) > [Napajanje i ušteda energije](#) > [Osvjetljenje objekta u pokretu](#) [Pokušajte](#)
-  > gumb za usmjeravanje ulijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Slika](#) > [Stručne postavke](#) > [Pojačivač kontrasta](#) [Pokušajte](#)

Pokrenite funkciju [Testiranje slike](#). Kada je testirana kvaliteta slike normalna, provjerite signal povezanog uređaja.

-  > gumb za usmjeravanje ulijevo >  [Postavke](#) > [Podrška](#) > [Briga o uređaju](#) > [Samodijagnoza](#) > [Testiranje slike](#) [Pokušajte](#)

Slika nije svijetla ili boje slike ne izgledaju jasne

Ako je zaslon previše zatamnjen, pokušajte promijeniti postavke u opciji [Ponovno postavi sliku](#) ili onemogućiti [Optimizacije svjetline](#), [Rješenje za uštedu energije](#).

-  > gumb za usmjeravanje ulijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Slika](#) > [Stručne postavke](#) > [Ponovno postavi sliku](#) [Pokušajte](#)
-  > gumb za usmjeravanje ulijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Općenito i privatnost](#) > [Napajanje i ušteda energije](#) > [Optimizacije svjetline](#) [Pokušajte](#)

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

-  > gumb za usmjeravanje ulijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Općenito i privatnost](#) > [Napajanje i ušteda energije](#) > [Rješenje za uštedu energije](#) [Pokušajte](#)

Idite na [Slika](#) te prilagodite [Način prikazivanja slike](#), [Kontrast](#), [Svjetlina](#), i [Oštrina](#).

-  > gumb za usmjeravanje ulijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Slika](#) > [Način prikazivanja slike](#) [Pokušajte](#)
-  > gumb za usmjeravanje ulijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Slika](#) > [Stručne postavke](#) > [Kontrast](#) [Pokušajte](#)
-  > gumb za usmjeravanje ulijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Slika](#) > [Stručne postavke](#) > [Svjetlina](#) [Pokušajte](#)
-  > gumb za usmjeravanje ulijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Slika](#) > [Stručne postavke](#) > [Oštrina](#) [Pokušajte](#)
-  > gumb za usmjeravanje ulijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Slika](#) > [Stručne postavke](#) > [Boja](#) [Pokušajte](#)
-  > gumb za usmjeravanje ulijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Slika](#) > [Stručne postavke](#) > [Nijansa \(Z/C\)](#) [Pokušajte](#)

Boje na slici izgledaju kao crna i bijela ili ne izgledaju kako bi trebale izgledati

Ako boje na uređaju ili apsolutna bijela/crna izgledaju čudno, pokrenite [Testiranje slike](#).

-  > gumb za usmjeravanje ulijevo >  [Postavke](#) > [Podrška](#) > [Briga o uređaju](#) > [Samodijagnoza](#) > [Testiranje slike](#) [Pokušajte](#)

Ako rezultati ispitivanja pokažu da Proizvod nije uzrokovao problem, učinite sljedeće:

Ako upotrebljavate komponentni kabel, vodite računa da su zeleni (Y), plavi (Pb) i crveni (Pr) kabeli ispravno priključeni. Neispravni spojevi mogu prouzrokovati probleme s bojom ili prazan zaslon.

 Priključak komponente možda neće biti podržan ovisno o modelu.

Provjerite je li funkcija [Nijanse sive](#) postavljena na [Uključeno](#).

-  > gumb za usmjeravanje ulijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Općenito i privatnost](#) > [Mogućnosti pristupa](#) > [Nijanse sive](#) [Pokušajte](#)

Proizvod se automatski sam isključuje

Ako vam se učini da se vaš Proizvod isključuje sam od sebe, pokušajte onemogućiti neke značajke uštede energije na televizoru Proizvod.

Provjerite je li omogućena opcija **Samoisklj.**. Funkcija **Samoisklj.** automatski isključuje Proizvod nakon određenog razdoblja.

-  > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost** > **Napajanje i ušteda energije** > **Samoisklj.** **Pokušajte**

Ako opcija **Samoisklj.** nije omogućena, pogledajte je li onemogućeno **Automatsko isključivanje**, **Isklj. br.vremena** ili **Vremensko brojilo za Stanje mirovanja** te to onemogućite.

-  > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost** > **Napajanje i ušteda energije** > **Automatsko isključivanje** **Pokušajte**
-  > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost** > **Napajanje i ušteda energije** > **Isklj. br.vremena** **Pokušajte**
-  > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost** > **Napajanje i ušteda energije** > **Vremensko brojilo za Stanje mirovanja** **Pokušajte**

Ako je vaš Proizvod punjivi model, može se automatski isključiti kako bi se zaštitila baterija kada temperatura baterije poraste.

Slika na uređaju Proizvod ne izgleda onako dobro kako je izgledala u trgovini

Zasloni u trgovini namješteni su na digitalni UHD kabel ili HD kabel.

Promijenite izlaznu razlučivost svojih uređaja kao što su digitalni prijemnik i set-top box prijemnik na UHD ili HD.

Upotrebljavajte HDMI kabel kako biste uživali u videozapisima visoke kvalitete.

-  > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Povezani uređaji** > **Vodič za povezivanje** > **Video uređaj** > **HDMI**

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Kako biste Proizvod povezali sa svojim računalom, provjerite da grafička kartica vašeg računala podržava UHD razlučivosti.

 Provjerite podržavaju li set-top box prijemnik ili kabelski prijemnik sadržaj ili signal za UHD te postavite rezoluciju. Za više informacija obratite se pružatelju usluga.

 Pri upotrebi kanala **Samsung TV Plus** provjerite mrežnu vezu. Kada je brzina mreže niska, aplikacija možda neće raditi ili će kvaliteta slike biti loša.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

Prikazani video izgleda zamagljeno

Ako na zaslonu uočite zamućenost ili podrhtavanje upotrijebite funkciju [Postavke Jasnoće slike](#) kako biste riješili problem.

-  > gumb za usmjeravanje ulijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Slika](#) > [Stručne postavke](#) > [Postavke Jasnoće slike](#) [Pokušajte](#)

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

Slika je izobličena

Kompresija videosadržaja može uzrokovati izobličenje slike, naročito kod slika koje se brzo izmjenjuju poput slika sportskih prijenosa i akcijskih filmova.

Iskopčajte i ponovno ukopčajte kabel napajanja te provjerite bateriju na daljinskom upravljaču.

Ako je signal slab, možda će slika na zaslonu biti iskrivljena, no to nije kvar.

Upotreba mobilnih telefona u blizini uređaja Proizvod (unutar 97,5 cm) (3,2 ft) može uzrokovati smetnje na analognim i digitalnim kanalima.

Prisutna je isprekidana crta na rubu zaslona

Promijenite [Veličina slike](#) u **16 : 9 standardno**.

-  > gumb za usmjeravanje ulijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Slika](#) > [Stručne postavke](#) > [Postavke veličine slike](#) > [Veličina slike](#) [Pokušajte](#)

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

Promijenite izlaznu rezoluciju vanjskog uređaja.

Slika se ne prikazuje na cijelom zaslonu

HD kanali imaju crne trake uz rub zaslona kada se na njima prikazuje nadograđeni SD (4:3) sadržaj.

Kod filmova čiji je format drugačiji od onog na vašem televizoru Proizvod, crne trake će se prikazivati na vrhu i na dnu zaslona.

Podesite opcije veličine slike na vanjskom uređaju ili postavite Proizvod na puni zaslon.

-  > gumb za usmjeravanje ulijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Slika](#) > [Stručne postavke](#) > [Postavke veličine slike](#) > [Veličina slike](#) [Pokušajte](#)

Funkcija Podnaslov na uređaju Proizvod deaktivirana je

Kada se vanjski uređaj poveže pomoću HDMI ili komponentnog kabela, funkcija [Podnaslov](#) nije dostupna. Podesite postavke titlova na vanjskom uređaju.

Titlovi se prikazuju na zaslonu televizora Proizvod

Isključite funkciju [Postavke podnaslova](#) u [Podnaslov](#).

-  > gumb za usmjeravanje ulijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Općenito i privatnost](#) > [Mogućnosti pristupa](#) > [Postavke podnaslova](#) > [Podnaslov](#) [Pokušajte](#)

Isključuje se HDR povezanog vanjskog uređaja

Ako je značajka [Prošireni ulazni signal](#) uključena, raspon primanja HDMI ulaznih signala je proširen, što vam omogućuje prikaz HDR sadržaja poslanog s vanjskog uređaja.

-  > gumb za usmjeravanje ulijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Općenito i privatnost](#) > [Upravljanje vanjskim uređajima](#) > [Prošireni ulazni signal](#) [Pokušajte](#)

 Ako je ulazni izvor spojen na USB tip C priključak, HDR funkcija nije podržana čak i ako se odabere [Prošireni ulazni signal](#).

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

Nepraktično je kada se značajka Daily Board automatski pokrene čak i kad spavam noću.

Postavite **Night Mode** na **UKLJUČENO** na zaslonu **Daily Board**. Ako je **Night Mode** uključen, **Daily Board** se ne pokreće automatski kada je okolina mračna.

- [Daily Board](#) > [Uredi](#) > [Postavke](#) > [Night Mode](#)

Ako mislite da je nepraktično da se **Daily Board** automatski pokreće čak i kada je okolina svijetla, isključite značajku **Otkrivanje korisnika** na zaslonu **Daily Board**.

Ako je značajka **Otkrivanje korisnika** uključena, **Daily Board** se automatski pokreće putem analize buke i pokreta u okolini kada je Proizvod isključen.

- [Daily Board](#) > [Uredi](#) > [Postavke](#) > [Otkrivanje korisnika](#)
-  > gumb za usmjeravanje ulijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Napredne značajke](#) > [Daily Board](#)
> [Omogućite uz Otkrivanje korisnika](#)

Zaslon se automatski uključuje i prikazuje informacije, poput sata i vremenske prognoze, čak i kada je napajanje isključeno.

Provjerite da značajka **Otkrivanje korisnika** nije omogućena na zaslonu **Daily Board**.

Značajka **Otkrivanje korisnika** otkriva buku i pokrete u okolini kada je proizvod isključen i automatski prikazuje zaslon **Daily Board** sa satom, vremenskom prognozom i ostalim informacijama.

Ako ne želite upotrebljavati značajku **Otkrivanje korisnika**, isključite ju.

- [Daily Board](#) > [Uredi](#) > [Postavke](#) > [Otkrivanje korisnika](#)
-  > gumb za usmjeravanje ulijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Napredne značajke](#) > [Daily Board](#)
> [Omogućite uz Otkrivanje korisnika](#)

Problemi sa zvukom i bukom

Kada na televizoru Proizvod dođe do problema sa zvukom, sljedeći koraci mogu riješiti problem.

Kako mogu povezati audiouređaj s uređajem Proizvod?

Način povezivanja razlikuje se ovisno o audiouređaju, i može biti HDMI (ARC), Bluetooth i Wi-Fi.

Više informacija o tome kako povezati audiouređaj potražite u [Vodič za povezivanje](#).

-  > gumb za usmjeravanje ulijevo >  [Povezani uređaji](#) > [Vodič za povezivanje](#) > [Audio uređaj](#)

Zvuka nema ili je njegova jačina na najvišoj postavki premala.

Provjerite funkciju upravljanja glasnoćom na televizoru Proizvod, a zatim funkciju upravljanja glasnoćom vanjskog uređaja (kabelski ili satelitski prijemnik, DVD uređaj, Blu-ray uređaj itd.) povezanog s televizorom Proizvod.

Provjerite kabelsku vezu između vanjskog uređaja i uređaja Proizvod, a zatim ponovno isprobajte kabelsku vezu.

Slika je dobra, ali nema zvuka.

Provjerite postavke [Izlaz zvuka](#). Ako je postavljeno na Proizvod zvučnik, provjerite postavku glasnoće.

-  > gumb za usmjeravanje ulijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Zvuk](#) > [Izlaz zvuka](#) [Pokušajte](#)

Ako koristite vanjski uređaj, provjerite opciju izlaznog audiosignala na uređaju.

Na primjer, možda ćete trebati promijeniti opciju zvuka za kabelski uređaj u HDMI ako ste uređaj povezali s televizorom Proizvod putem HDMI kabela.

Kako biste mogli slušati zvuk s računala, povežite vanjski zvučnik s izlaznim priključkom za zvuk na računalu.

Ako vaš televizor Proizvod ima priključak za slušalice, provjerite je li nešto priključeno u njega.

Ponovo pokrenite povezani uređaj isključivanjem i ponovnim priključivanjem njegovog kabela napajanja.

S pomoću prijemnika set-top box ili kabelskog prijemnika provjerite kabelske priključke pa ponovno pokrenite vanjski uređaj. Ako je simptom i dalje prisutan, obratite se svojem pružatelju usluge.

Povezan je HDMI (ARC) i nema zvuka.

Provjerite je li funkcija [Audio format digitalnog izlaza](#) postavljena na [Prolaz](#).

Ako se upotrebljava zvučnik Soundbar ili A/V prijemnik koji ne podržava [Dolby Digital+](#) i ako se odabere [Prolaz](#), nema zvuka kada se prima izvor [Dolby Digital+](#).

Preporučuje se postaviti [Audio format digitalnog izlaza](#) na [Autom.](#) ako je podržan samo ograničeni audioformat, ovisno o performansama priključenog Soundbar zvučnika ili A/V prijemnika.

-  > gumb za usmjeravanje ulijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Zvuk](#) > [Stručne postavke](#) > [Audio format digitalnog izlaza](#) > [Autom.](#)

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Zvučnici proizvode čudan zvuk.

Pokrenite funkciju [Testiranje zvuka](#).

-  > gumb za usmjeravanje ulijevo >  [Postavke](#) > [Podrška](#) > [Briga o uređaju](#) > [Samodijagnoza](#) > [Testiranje zvuka](#) [Pokušajte](#)

Provjerite je li kabel za zvuk priključen u odgovarajući izlazni priključak za zvuk na vanjskom uređaju.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Zvuk je prekinut.

Kvaliteta zvuka može biti slabija ako je bežični usmjerivač u blizini Bluetooth zvučnika. Postavite Bluetooth zvučnik što bliže Proizvod uređaju, a da između njih nema nikakvih prepreka. Ne postavljajte bežični usmjerivač blizu Bluetooth zvučnika.

Kako biste smanjili smetnje, preporučujemo vam bežičnu pristupnu točku koja upotrebljava frekvenciju od 5 GHz. Ovisno o modelu, frekvencija od 5 GHz možda neće biti dostupna.

Ako je simptom i dalje prisutan, preporučuje se upotreba žičane veze kao što je HDMI (ARC).

Kada se upotrebljava neka funkcija na televizoru Proizvod ili kada se mijenja kanal, televizor Proizvod glasovno obavještava o toj aktivnosti. Televizor Proizvod glasovno objašnjava scene videozapisa koje se prikazuju na zaslonu.

Isključite funkciju [Postavke glasovnog navođenja](#) u [Glasovno navođenje](#).

-  > gumb za usmjeravanje ulijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Općenito i privatnost](#) > [Mogućnosti pristupa](#) > [Postavke glasovnog navođenja](#) > [Glasovno navođenje](#) [Pokušajte](#)

Zvuk s Proizvod uređaja ne reproducira se putem Soundbar zvučnika ili A/V prijemnika.

Provjerite napajanje Soundbar zvučnika ili A/V prijemnika i njegove postavke.

- U slučaju HDMI ARC veze, pobrinite se da je na ARC povezan odgovarajući HDMI priključak na vašem uređaju Proizvod. Međutim, ARC se može upotrebljavati samo kada Soundbar ili A/V prijemnik podržava značajku ARC.

Zvuk se ne čuje jasno.

Promjena na odgovarajuće opcije zvuka.

-  > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Zvuk** > **Opcije zvuka** **Pokušajte**

Kada se uključe **Postavke inteligentnog načina** i **Prilagodljiv zvuk+** (ili **Prilagodljiv zvuk Pro**), zvučni efekti automatski se prilagođavaju okolini.

-  > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Napredne značajke** > **Postavke inteligentnog načina** > **Inteligentni način** **Pokušajte**

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

Kako biste optimizirali zvuk ovisno o okruženju, odaberite **Prilagodljiv zvuk+** (ili **Prilagodljiv zvuk Pro**).

-  > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Napredne značajke** > **Postavke inteligentnog načina** > **Postavke za Prilagodljiv zvuk** > **Prilagodljiv zvuk+** **Pokušajte**
-  > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Napredne značajke** > **Postavke inteligentnog načina** > **Postavke za Prilagodljiv zvuk** > **Prilagodljiv zvuk Pro** **Pokušajte**

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

Glasnoća vanjskog uređaja ne može se namjestiti.

Provjerite kableske priključke između televizora Proizvod i vanjskog uređaja.

Pri povezivanju na vanjski zvučnik kao što je kućno kino putem HDMI kabela, pobrinite se da je zvučnik povezan na HDMI (ARC) priključak na televizoru Proizvod. Pobrinite se da je  > gumb za usmjeravanje ulijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Općenito i privatnost](#) > [Upravljanje vanjskim uređajima](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) aktivno na vašem Proizvod. [Pokušajte](#)

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

Želim u isto vrijeme isključiti i uključiti Proizvod i audiouređaj.

Kada povežete Samsung Soundbar zvučnik s televizorom Proizvod putem veze Bluetooth, oni se zajedno isključuju i uključuju. Ta usluga može neće biti podržana, ovisno o modelu Samsung Soundbar zvučnika.

Kada povežete audiouređaj koji podržava HDMI ARC s HDMI (ARC) priključkom na uređaju Proizvod, oni se istovremeno isključuju i uključuju.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

Problemi s povezivošću vanjskog uređaja

Kada se Proizvod teško povezuje s vanjskim uređajima kao što su računalu, igraća konzola ili mobilni uređaj, ovi koraci mogu riješiti problem.

Prikazat će se poruka "Mode Not Supported" (Način rada nije podržan).

Namjestite izlaznu razlučivost vanjskog uređaja na razlučivost koju podržava Proizvod.

Videosadržaj je u redu, ali nema zvuka.

Ako koristite HDMI vezu, provjerite izlazne postavke za zvuk na računalu.

Koristite li DVI-HDMI kabel, potreban je zaseban kabel za zvuk.

Kako biste mogli slušati zvuk s računala, povežite vanjske zvučnike s izlaznim priključkom za zvuk na računalu.

Želim se povezati s računalom i mobilnim uređajem putem zrcaljenja zaslona.

Kako biste Proizvod bežično spojili na svoje računalu, pročitajte upute na [PC > Dijeljenje zaslona \(Bežično\)](#) u [Vodič za povezivanje](#), a zatim se pokušajte spojiti.

-  > gumb za usmjeravanje ulijevo >  [Povezani uređaji](#) > [Vodič za povezivanje](#) > [PC](#) > [Dijeljenje zaslona \(Bežično\)](#)

Potvrdite da su Proizvod i računalu povezani na istu mrežu.

Provjerite je li funkcija Wi-Fi omogućena na uređaju Proizvod.

-  > gumb za usmjeravanje ulijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Povezivanja](#) > [Mreža](#) > [Stručne postavke](#) > [Wi-Fi](#)

Kako biste Proizvod bežično spojili na svoj mobilni uređaj, pročitajte upute na [Pametni telefon > Dijeljenje zaslona \(Smart View\)](#) u [Vodič za povezivanje](#), a zatim se pokušajte spojiti.

-  > gumb za usmjeravanje ulijevo >  [Povezani uređaji](#) > [Vodič za povezivanje](#) > [Pametni telefon](#) > [Dijeljenje zaslona \(Smart View\)](#) [Pokušajte](#)

Ako Proizvod ima poteškoće sa spajanjem na vaše računalu ili mobilni uređaj zbog smetnji u prijemu radijskog signala u okolini, promijenite frekvenciju bežične pristupne točke, a zatim se pokušajte spojiti.

Ispravan rad ne može se jamčiti ako je ovo postavljeno u nizu u odnosu na vanjsko USB čvorište i pomoću njega se upotrebljava.

Maksimalna podrška jačine električne energije putem USB priključka je za ili ispod 500 mA. Nije riječ o kvaru uređaja Proizvod ako Proizvod učinkovito radi bez vanjskih uređaja ili ne može raditi sa zadanim vanjskim uređajem. Ako postoji problem, provjerite radne specifikacije svih vanjskih uređaja koji se upotrebljavaju.

Ne pojavljuje se nikakav zaslon kada Proizvod povezujete s vanjskim uređajem.

Više informacija o tome kako povezati vanjski uređaj potražite u [Vodič za povezivanje](#).

-  > gumb za usmjerenje ulijevo >  [Povezani uređaji](#) > [Vodič za povezivanje](#) [Pokušajte](#)

Provjerite da je vanjski uređaj sigurnosno povezan i uključen. Pomaknite se na Izvori kako biste se prebacili na druge izvore ulaznog signala.

-  > gumb za usmjerenje ulijevo >  [Povezani uređaji](#) > Izvori

S pomoću funkcije [HDMI rješavanje problema](#), možete provjeriti povezanost s HDMI kabelom i vanjskim uređajima (potrebno otprilike 2 minute).

-  > gumb za usmjerenje ulijevo >  [Povezani uređaji](#) > [Vodič za povezivanje](#) > [Video uređaj](#) > [HDMI rješavanje problema](#)

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Pri upotrebi set-top box prijemnika i kablenskog prijemnika, provjerite signal ili mrežu koja je povezana na vanjski uređaj.

Želim se povezati s Bluetooth zvučnikom.

Više informacija o tome kako povezati Bluetooth zvučnik potražite na [Audio uređaj](#) > [Bluetooth](#) u [Vodič za povezivanje](#).

-  > gumb za usmjerenje ulijevo >  [Povezani uređaji](#) > [Vodič za povezivanje](#) > [Audio uređaj](#) > [Bluetooth](#)

Zaslon računala treperi ili se ne pojavljuje.

Kada se zaslon računala ne pojavljuje ili kada računalo nije prepoznato, provjerite napajanje računala, a zatim ponovno povežite HDMI kabel između računala i Proizvod uređaja. Ako je simptom i dalje prisutan, provjerite je li računalo u stanju mirovanja i zatim postavite [Prošireni ulazni signal](#) na [Uključeno](#).

-  > gumb za usmjeravanje ulijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Općenito i privatnost](#) > [Upravljanje vanjskim uređajima](#) > [Prošireni ulazni signal](#) [Pokušajte](#)

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

Kada se postavljena razlučivost ne podudara, to može prouzročiti pojavu praznog ili treperavog zaslona.

Računalo se ne budi putem funkcije Pokreni PC.

Ako je zaslon računala prazan ili računalo nije prepoznato, provjerite [Postavljanje ulaznog USB priključka](#) na monitoru.

-  > gumb za usmjeravanje ulijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Općenito i privatnost](#) > [Upravljanje vanjskim uređajima](#) > [Postavljanje ulaznog USB priključka](#)

 Ova značajka možda neće biti podržana ovisno o postavkama Napajanje & mirovanje na računalu.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

Posebna tipka na tipkovnici ili mišu automatski se unosi.

Ako je proizvod spojen na USB tip C priključak, a zatim je na USB priključak proizvoda spojena tipkovnica ili miš, to može uzrokovati kvar zbog grešaka u rukovanju USB paketima grafičke kartice.

Ako dođe do greške, preporučuje se kontaktirati proizvođača grafičke kartice ili spojiti tipkovnicu ili miš izravno na matičnu ploču računala.

Veličina prikazane slike ne odgovara zaslonu, boje slike su mutne ili tekst nije jasan.

Uredite naziv vanjskog uređaja. Kad je računalo povezano, najprije provjerite je li naziv uređaja postavljen na „PC”.

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Povezani uređaji** > Izvori(HDMI, DisplayPort, USB-C ili Thunderbolt) > Pritisnite i držite gumb Odaberi > **Uredi**

 Podržani priključci i nazivi priključaka mogu se razlikovati ovisno o modelu.

Računalo je povezano, ali je opcija Stručne postavke zasivljena.

Ako naziv vanjskog uređaja nije postavljen na „PC”, promijenite naziv u „PC”.

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Povezani uređaji** > Izvori(HDMI, DisplayPort, USB-C ili Thunderbolt) > Pritisnite i držite gumb Odaberi > **Uredi**

 Podržani priključci i nazivi priključaka mogu se razlikovati ovisno o modelu.

Želim da se zaslon Proizvod isključi odmah kada se povezani vanjski uređaj isključi.

Da bi se zaslon Proizvod odmah isključio, postavite **Vremensko brojilo za Stanje mirovanja** na **Isključeno**.

Postavite brojač vremena na automatsko prebacivanje proizvoda u stanje pripravnosti.

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost** > **Napajanje i ušteda energije** > **Vremensko brojilo za Stanje mirovanja** **Pokušajte**

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Kamera ne radi u aplikaciji Proizvod.

Postavite [Postavljanje promjene USB priključka](#) na [Automatsko ponavljanje u petlji](#) ili [Smart zaslon](#). Ako je ova postavka postavljena na [USB-C](#), što je samo za računala, aplikacija Smart Monitor neće prepoznati kameru.

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Općenito i privatnost](#) > [Upravljanje vanjskim uređajima](#) > [Postavljanje ulaznog USB priključka](#) > [Postavljanje promjene USB priključka](#) > [Automatsko ponavljanje u petlji](#) ili [Smart zaslon](#)

 Ova je značajka podržana kada je proizvod opremljen ugrađenom kamerom ili je spojen s kamerom.

Kamera Proizvoda ne radi na mojem računalu.

Postavite [Postavljanje promjene USB priključka](#) na [Automatsko ponavljanje u petlji](#) ili [USB-C](#). (Ako je uvjet ove postavke ispunjen, računalo će prepoznati sve USB priključke na Proizvodu.) Ako je ova postavka postavljena na [Smart zaslon](#), računalo neće prepoznati kameru.

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Općenito i privatnost](#) > [Upravljanje vanjskim uređajima](#) > [Postavljanje ulaznog USB priključka](#) > [Postavljanje promjene USB priključka](#) > [USB-C](#)

 Ova je značajka podržana kada je proizvod opremljen ugrađenom kamerom ili je spojen s kamerom.

 Modeli s ugrađenom kamerom ne podržavaju spajanje vanjske USB kamere.

Kamera nije spojena.

Provjerite je li podržana USB kamera

-  > gumb za usmjeravanje ulijevo >  [Povezani uređaji](#) > [Vodič za povezivanje](#) > [Ulazni uređaj](#) > [USB kamera](#)

Modeli s ugrađenom kamerom ne podržavaju spajanje vanjske USB kamere. U tom slučaju, povežite mobilnu kameru. Kako biste povezali mobilnu kameru, postavite [Postavljanje ulaznog USB priključka](#) na [USB-C](#).

-  > gumb za usmjeravanje ulijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Općenito i privatnost](#) > [Upravljanje vanjskim uređajima](#) > [Postavljanje ulaznog USB priključka](#) > [Postavljanje promjene USB priključka](#) > [USB-C](#)

Problemi s vezom

Kada na uređaju Proizvod dođe do problema s mrežom, sljedeći koraci mogu riješiti problem.

Uspostava veze s bežičnom mrežom nije uspjela. Povezivanje s bežičnom pristupnom točkom nije moguće. Povezivanje s mrežom nije moguće.

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  [Postavke](#) > [Podrška](#) > [Briga o uređaju](#) > [Samodijagnoza](#)
> [Testiranje veze Smart Hub](#) [Pokušajte](#) [Pokušajte](#)

Uvjerite se da je mrežni kabel priključen i da je usmjerivač uključen.

Povežite mobilni uređaj s usmjerivačem putem Wi-Fi mreže.

Usmjerivač isključite i ponovno uključite. (za to su potrebne dvije do tri minute)

Ako je potreban sigurnosni ključ, vodite računa da je ispravno unesen.

Iskopčajte kabel napajanja Proizvod uređaja te ga ponovno ukopčajte ili držite gumb napajanja pritisnutim barem 3 sekunde.

Uvjerite se da nema uređaja koji stvara elektromagnetske valove između Proizvod uređaja i usmjerivača.

Ako nije moguće uspostaviti bežičnu internetsku vezu, povežite Proizvod s bežičnim usmjerivačem putem kabela.

Ako se Proizvod može povezati s internetom normalno putem kabela, možda je riječ o problemu s bežičnim usmjerivačem. U tom slučaju pokušajte upotrijebiti drugi bežični usmjerivač.

 Neki modeli ne podržavaju žičane mreže.

Uspostava veze s žičanom mrežom nije uspjela.

Provjerite je li LAN kabel priključen na oba kraja. Ako je uključen, provjerite je li pristupna točka uključena. Ako je uključena, isključite ju, pričekajte 1 ili 2 minute i zatim ju uključite.

 Neki modeli ne podržavaju žičane mreže.

Uspostavljena je veza s lokalnom mrežom, ali ne i s Internetom.

Uspostavljena je veza s lokalnom mrežom, ali ne i s Internetom.

 Neki modeli ne podržavaju žičane mreže.

1. Provjerite je li LAN kabel povezan s vanjskim LAN priključkom na pristupnoj točki.
2. Provjerite postavku za DNS poslužitelj u opciji [IP postavke](#).

–  > gumb za usmjeravanje ulijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Povezivanja](#) > [Mreža](#) > [Status mreže](#)
> [IP postavke](#)

Problemi s Anynet+ (HDMI-CEC)

Ako Anynet+ (HDMI-CEC) ne funkcionira, sljedeći koraci mogu riješiti problem.

Što je Anynet+?

Možete upotrebljavati daljinski upravljač televizora Proizvod za upravljanje vanjskim uređajima koji podržavaju Anynet+ (HDMI-CEC) i koji su povezani s televizorom Proizvod putem HDMI kabela. Na primjer, ako povezani vanjski uređaj podržava Anynet+, možete uključiti ili isključiti povezani uređaj kada uključujete ili isključujete Proizvod.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

Anynet+ ne funkcionira. Priključeni uređaj neće se prikazati.

Vodite računa da taj uređaj podržava [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#). U izborniku postavki na uređaju provjerite i potvrdite da je omogućen HDMI-CEC.

Na uređaju Proizvod provjerite i potvrdite da je značajka [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) postavljena na [Uključeno](#).

-  > gumb za usmjeravanje ulijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Općenito i privatnost](#) > [Upravljanje vanjskim uređajima](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) [Pokušajte](#)

Provjerite i potvrdite da je kabel napajanja uređaja čvrsto priključen.

Provjerite HDMI kableske priključke uređaja.

[Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) neće raditi u određenim okolnostima. (kada Proizvod pretražuje kanale ili provodi [Poništi](#))

Prilikom priključivanja ili isključivanja HDMI kabela, isključite Proizvod, a zatim ga ponovno uključite.

Želim pokrenuti Anynet+. Također želim da se povezani uređaji uključe kada se uključi Proizvod.

Provjerite je li Anynet+ uređaj pravilno povezan s televizorom Proizvod, a zatim prijedite na izbornik [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) kako biste provjerili je li opcija [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) postavljena na [Uključeno](#).

-  > gumb za usmjeravanje ulijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Općenito i privatnost](#) > [Upravljanje vanjskim uređajima](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) [Pokušajte](#)

Želim izaći iz sustava Anynet+. Uključivati druge uređaje nepraktično je, jer se uključuje i Proizvod. Nije preporučljivo jer se povezani uređaji (npr. set-top box prijemnik) zajedno isključuju.

Kako biste isključili funkciju Anynet+ uređaja koji je povezan s televizorom Proizvod, isključite funkciju [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) uređaja.

-  > gumb za usmjeravanje ulijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Općenito i privatnost](#) > [Upravljanje vanjskim uređajima](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) [Pokušajte](#)

Kada je [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) isključen, Soundbar povezan putem priključka HDMI (ARC) ne isključuje se i uključuje zajedno s Proizvod uređajem. Kako bi se spriječilo automatsko isključivanje određenog uređaja povezanog s televizorom Proizvod, isključite funkciju HDMI-CEC na određenom uređaju povezanom s televizorom Proizvod.

Na zaslonu će se pojaviti poruka "Povezivanje s Anynet+ uređajem..." ili "Prekidanje veze s Anynet+ uređajem".

Kada uređaj Proizvod konfigurira sustav Anynet+ ili prelazi na zaslon uređaja Proizvod, ne možete upotrebljavati daljinski upravljač.

Daljinski upravljač upotrebljavajte nakon što uređaj Proizvod dovrši konfiguraciju sustava Anynet+ ili prijeđe na zaslon uređaja Proizvod.

Anynet+ uređaj ne reproducira sadržaj.

Ne možete koristiti funkciju reprodukcije kada se izvodi opcija [Vraćanje na tvorničke postavke](#).

Problemi s daljinskim upravljačem

Ako daljinski upravljač ne radi, sljedeći koraci mogu riješiti problem.

Daljinski upravljač ne radi.

Moguće je da je veza između daljinskog upravljača i televizora Proizvod prekinuta.

Usmjerite Samsung pametni daljinski upravljač prema prednjem dijelu televizora Proizvod, a zatim istovremeno pritisnite i držite gumbе  i  3 sekunde ili duže.

 Uparivanje nije dostupno u seriji M5.

Za ponovno postavljanje prethodno povezanog daljinskog upravljača, istodobno pritisnite i držite gumbе  i  dulje od 3 sekunde. Veza daljinskog upravljača ponovno je postavljena.

Nadalje, ako daljinski upravljač ne funkcionira ispravno ili reagira vrlo sporo, baterija može biti slaba ili ispražnjena.

- Napunite daljinski upravljač putem USB priključka (tip C) na dnu ili prevrnite daljinski upravljač kako biste solarnu ćeliju izložili svjetlu.
 - Možete provjeriti preostalu razinu baterije daljinskog upravljača Samsung pametni daljinski upravljač sa solarnom ćelijom u  > gumb za usmjeravanje ulijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Općenito i privatnost](#) > [Daljinski upravljač](#).

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

- Ako daljinski upravljač ima baterije, zamijenite ih novima.

Mobilni daljinski upravljač ne radi.

Ako se Proizvod-om ne može upravljati prethodno korištenim mobilnim daljinskim upravljačem, pokušajte sljedeće metode:

- Ponovno povežite Proizvod u SmartThings aplikaciji.
 - Ako je Proizvod u izvanmrežnom statusu u mobilnoj SmartThings aplikaciji, upotrijebite funkciju dijagnoze izvanmrežnog uređaja kako biste ponovno povezali s Proizvod-om.
 - Ako se veza svejedno ne uspostavi, izbrišite i ponovno registrirajte Proizvod u SmartThings aplikaciji.
 Registrirajte Proizvod koristeći se funkcijom dodavanja uređaja u mobilnoj SmartThings aplikaciji.
- Provjerite je li kabel napajanja za Proizvod ispravno utaknut.
 - Ako kabel napajanja za Proizvod nije ispravno utaknut, mobilni daljinski upravljač prikazat će poruku greške i možda neće raditi.
- Upotrijebite mobilni daljinski upravljač u blizini Proizvod-a.
 - Mobilni daljinski upravljač možda neće raditi ako je previše udaljen od Proizvod-a.
- Skenirajte QR kod na zaslonu.
 - Pritisnite gumb napajanja straga ili pri dnu na Proizvod, zatim odaberite mobilni daljinski upravljač na izborniku na zaslonu. Skenirajte QR kod na zaslonu radi ponovnog pokretanje mobilnog daljinskog upravljača.

Vanjskim uređajima ne može se rukovati pomoću daljinskog upaljača za Proizvod.

Provjerite kableske priključke između televizora Proizvod i vanjskih uređaja.

Ako je simptom i dalje prisutan, postavite ga ručno u  > gumb za usmjeravanje ulijevo >  [Povezani uređaji](#)
> [Postavljanje univerzal. daljinskog.](#)

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Kada uključim proizvod daljinskim upravljačem, uključuje se i drugi uređaj.

Infracrveni daljinski upravljači koje nudi Samsung međusobno su kompatibilni. Međutim, imajte na umu da se više uređaja mogu aktivirati u isto vrijeme. Ako ne želite da se to dogodi, upotrijebite aplikaciju SmartThings za upravljanje svakim proizvodom.

Aplikacije

Ako aplikacije ne funkcioniraju, sljedeći koraci mogu riješiti problem.

Ne mogu pronaći željenu aplikaciju.

Za upotrebu pametnih funkcija morate se spojiti na mrežu, prihvatiti uvjete i odredbe i prijaviti na svoj Samsung račun. Ako ove postavke nisu konfigurirane tijekom početnog postupka postavljanja, možete konfigurirati postavke Smart Hub ako pokrenete **Programi** na opciji Prvi zaslon.

-  > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Početna** > **Programi**

Ako su postavke za Smart Hub dovršene, ali željenu aplikaciju ne možete pronaći na opciji Prvi zaslon, aplikaciju možete pronaći ako pokrenete **Pretraž.** ili **Programi**. Za dodavanje često upotrebljivanih aplikacija u opciju Prvi zaslon, pokrenite značajku **Dodaj na početnu** na opciji **Programi**.

-  > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Početna** > **Programi** > **Postavke aplikacije** > List of installed apps
> **Dodaj na početnu**

Pokrenuo/la sam aplikaciju, ali je na drugom jeziku. Kako mogu promijeniti jezik?

Jezici koje podržava aplikacija mogu se razlikovati od Proizvod **Jezik** postavljenog u izborniku.

Mogućnost promjene jezika ovisi o davatelju aplikacije. Promijenite jezik u izborniku s postavkama u aplikaciji.

Aplikacija ne funkcionira pravilno. Kvaliteta slike je loša.

Provjerite mrežnu vezu. Kada je brzina mreže spora, aplikacija možda neće funkcionirati ili kvaliteta slike može biti loša.

Deinstalirajte i ponovo instalirajte aplikaciju. Dodatne informacije o deinstalaciji aplikacije potražite na „Upravljanje instaliranim aplikacijama”.

Usluge vaše aplikacije ne pruža Proizvod, već davatelj usluge aplikacije.

Potražite odjeljak za pomoć na web-mjestu davatelja usluga za aplikacije.

Smart Hub Prvi zaslon nastavlja se pojavljivati kad god uključite Proizvod.

Isključite funkciju **Opcija početnog zaslona** u **Počni s početnom stranicu za Smart Hub**.

-  > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Napredne značajke** > **Opcija početnog zaslona** > **Počni s početnom stranicu za Smart Hub** **Pokušajte**

Datoteke s multimedijским sadržajem

Ako datoteke ne reproduciraju sadržaj, ovo može riješiti problem.

Neke se aplikacije prekidaju tijekom reprodukcije.

Ovaj se problem može pojaviti na datotekama koje nisu podržane ili datotekama s velikom brzinom prijenosa. Većina datoteka može se reproducirati, ali neke datoteke možda se neće moći ispravno reproducirati.

Neke datoteke ne mogu se reproducirati.

Neke datoteke koje upotrebljavaju nepodržani kodek možda se neće moći reproducirati.

Provjerite podržava li Proizvod taj kodek. Dodatne informacije potražite u odjeljku "Pročitajte prije reprodukcije datoteka s fotografijama, videozapisima ili glazbom".

Problemi s prepoznavanjem govora

Ako funkcija prepoznavanja glasa ili Bixby ne radi, sljedeći koraci mogu riješiti problem.

Mikrofon je isključen.

Uključite prekidač mikrofona na dnu uređaja Proizvod. Svaki put kad se prekidač uključi ili isključi, na zaslonu se prikazuje skočni prozor koji pokazuje je li mikrofon uključen ili isključen.

-  Ako je mikrofon isključen, sve značajke prepoznavanja govora i neke značajke zvuka za koje se upotrebljava mikrofon ne funkcioniraju.
-  Položaj i izgled prekidača mikrofona mogu se razlikovati ovisno o modelu.
-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Bixby automatski odgovara.

Televizor Proizvod može buku u okolini i svakodnevni razgovor prepoznati kao poziv za Bixby.

Isključite funkciju [Voice Wake-up](#) ili postavite [Wake-up Sensitivity](#) na **nizak**.

-  >  [Discover Bixby](#)
-  Ova funkcija i partnersko rješenje funkcije Prepoznavanje govora možda neće biti podržani ovisno o modelu ili zemljopisnom području.
-  Slike, gumbi i funkcije upravljača Samsung pametni daljinski upravljač mogu se razlikovati ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Izgovoreno je „Hi, Bixby”, ali Bixby ne odgovara.

Kada je Proizvod daleko od vas ili je ambijentalna buka vrlo glasna, Proizvod možda neće moći prepoznati vaš glas.

- Za najbolje rezultate morate se nalaziti unutar 3 do 4 m (10 ft) od uređaja Proizvod. Pogledajte prema zaslonu televizora Proizvod i govorite.

Uključite funkciju [Voice Wake-up](#).

-  >  [Postavke za Bixby](#) > [Voice Wake-up](#)
-  Ova funkcija i partnersko rješenje funkcije Prepoznavanje govora možda neće biti podržani ovisno o modelu ili zemljopisnom području.
-  Slike, gumbi i funkcije upravljača Samsung pametni daljinski upravljač mogu se razlikovati ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Prepoznavanje govora ne funkcioniра uz daljinski upravljač Samsung pametni daljinski upravljač za razliku od ostalih značajki. Nema odgovora čak i ako je pritisnut gumb Glasovni pomoćnik.

Moguće je da je veza između daljinskog upravljača i televizora Proizvod prekinuta. Pokušajte upariti daljinski upravljač s televizorom Proizvod.

Usmjerite Samsung pametni daljinski upravljač prema prednjem dijelu televizora Proizvod, a zatim istovremeno pritisnite i držite gumbе  i  3 sekunde ili duže.

Za ponovno postavljanje prethodno povezanog daljinskog upravljača, istodobno pritisnite i držite gumbе  i  dulje od 3 sekunde. Veza daljinskog upravljača ponovno je postavljena.

Nadalje, ako daljinski upravljač ne funkcioniра ispravno ili reagira vrlo sporo, baterija može biti slaba ili ispražnjena.

- Napunite daljinski upravljač putem USB priključka (tip C) na dnu ili prevrnite daljinski upravljač kako biste solarnu ćeliju izložili svjetlu.
 - Možete provjeriti preostalu razinu baterije daljinskog upravljača Samsung pametni daljinski upravljač sa solarnom ćelijom u  > gumb za usmjeravanje ulijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Općenito i privatnost](#) > [Daljinski upravljač](#).

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

- Ako daljinski upravljač ima baterije, zamijenite ih novima.

Tijekom prepoznavanja glasa prikazuje se poruka o prevelikom opterećenju i funkcija ne radi.

Isključite i zatim ponovno uključite kabel za napajanje televizora Proizvod i pokušajte ponovno nakon 1 minute i 30 sekundi. To može potrajati ako se pregledava poslužitelj prepoznavanja glasa.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Želim vidjeti informacije o prognozi željenog područja.

Recite s uključenim nazivom područja.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Problemi s dodirom

Ako značajka dodira ne radi, sljedeći koraci mogu riješiti problem.

Dodir ne radi na nekim aplikacijama.

Na aplikacijama koje ne podržavaju funkciju dodira, upravljajte zaslonom pomoću virtualnog daljinskog upravljača na zaslonu. Više informacija o virtualnom daljinskom upravljaču potražite u odjeljku „Korištenje virtualnog daljinskog upravljača”.

 Ova je značajka podržana samo na modelima The Moving Style (LSM7F).

Netflixova upravljačka traka pomiče se u suprotnom smjeru.

Sličicu prikazanu iznad upravljačke trake možete premjestiti na drugi položaj reprodukcije povlačenjem i ispuštanjem.

Ako pritisnete i držite upravljačku traku, pojavit će se kružni pokazivač. Povucite pokazivač lijevo ili desno i upravljačka traka normalno će se pomicati.

Nakon pretraživanja na Netflixu, rezultati pretraživanja ne reagiraju kada ih se dodirne.

Odaberite željeni sadržaj dodirom u području rezultata pretraživanja ili pomaknite fokus na područje rezultata pretraživanja, a zatim povucite gore ili dolje kako biste došli do željenog sadržaja.

Drugi problemi

S pomoću sljedećih postupaka riješite druge probleme koji bi mogli nastati u pogledu proizvoda.

Televizor Proizvod se zagrijavao.

Dugotrajno gledanje uređaja Proizvod dovodi do toga da ploča proizvodi toplinu.

Toplina s ploče širi se putem unutarnjih otvora koji se pružaju duž gornjeg dijela televizora Proizvod.

Međutim, donji dio možda će biti vruć na dodir nakon dugotrajnog gledanja.

Potreban je neprekidni nadzor odraslih kada djeca gledaju sadržaje na uređaju Proizvod kako bi ih se spriječilo da diraju Proizvod.

Ta toplina nije kvar i ne utječe na funkcionalnost televizora Proizvod.

Proizvod miriše na plastiku.

To je uobičajeni miris koji će s vremenom nestati.

Postavke se gube nakon 5 minuta ili prilikom svakog isključivanja televizora Proizvod.

Ako je opcija [Način korištenja](#) postavljena na [Maloprodajni način](#), postavke za videosadržaj i zvuk na televizoru Proizvod automatski se ponovno postavljaju svakih 5 minuta.

Promijenite [Način korištenja](#) u [Kod kuće](#).

-  > gumb za usmjeravanje ulijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Općenito i privatnost](#) > [Način korištenja](#)
[Pokušajte](#)

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Televizor Proizvod je nagnut na stranu.

Skinite postolje s televizora Proizvod i ponovno ga montirajte.

Postolje je nesigurno ili nije uspravno.

Pogledajte Vodič za brzo postavljanje funkcije i provjerite je li postolje ispravno postavljeno.

Želim saznati kako pričvrstiti i ukloniti Proizvod postolje.

Pojedinosti o pričvršćivanju postolja pogledajte u vodiču Instalacijski vodič.

Kako biste uklonili postolje, slijedite korake za pričvršćivanje obrnutim redoslijedom.

Instalacijski vodič moguće je preuzeti na web-stranici Samsung Electronics na adresi <https://www.samsung.com/support/>.

Na zaslonu će se prikazati POP (interni oglas televizora Proizvod).

Promijenite [Način korištenja](#) u [Kod kuće](#).

-  > gumb za usmjeravanje ulijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Općenito i privatnost](#) > [Način korištenja](#)
[Pokušajte](#)

Proizvod ispušta pucketavi zvuk.

Širenje i sužavanje vanjskog kućišta televizora Proizvod može uzrokovati pucketajući zvuk.

Pri tome se ne radi o nepravilnostima u radu proizvoda.

Televizor Proizvod siguran je za upotrebu.

Televizor Proizvod zuji.

Vaš Proizvod upotrebljava sklopne strujne krugove velike brzine i visoke razine električne struje. Ovisno o razini svjetline na televizoru Proizvod, ovaj Proizvod može biti malo bučniji nego uobičajeni Proizvod.

Vaš je Proizvod prošao stroge postupke kontrole kvalitete koji zadovoljavaju naše zahtjevne kriterije izvedbe i pouzdanosti.

Određena razina buke koja dolazi iz televizora Proizvod smatra se normalnom te neće biti prihvaćena kao razlog za zamjenu ili povrat novca.

Zaslon je isključen, ali čujem buku.

Čak i kada je zaslon isključen, buka se može čuti ako proizvod izvodi zadatke u pozadini. Buka se neće čuti nakon što se zadaci završe.

- Primjerice, buka se može čuti kada [SmartThings](#) radi ili se mreža ponovno poveže putem Wi-Fi-a.

Televizor Proizvod preporučava događaje na zaslonu.

Kako biste isključili funkciju [Glasovno navođenje](#), pomaknite fokus s funkcije [Prečaci pristupačnosti](#) na [Glasovno navođenje](#) i zatim pritisnite gumb Odaberi. Možete uključiti ili isključiti mogućnost [Glasovno navođenje](#). Za pokretanje [Prečaci pristupačnosti](#) pogledajte sljedeće:

- Pritisnite i zadržite gumb $\pm$ (Glasnoća) na vašem Samsung pametni daljinski upravljač ili daljinskom upravljaču.

Dijagnosticiranje problema u radu televizora Proizvod

Možete dijagnosticirati probleme na vašem uređaju Proizvod i Smart Hub i pokrenuti funkcije ponovnog postavljanja.

Samodijagnoza

 > gumb za usmjerenje ulijevo >  **Postavke** > **Podrška** > **Briga o uređaju** > **Samodijagnoza**
Pokušajte

Provjerite prikazuje li proizvod slike i reproducira li zvukove normalno. Provjerite funkcioniraju li moduli i senzori normalno. Također, možete konfigurirati postavke koje se odnose na resetiranje Smart Hub.

 Neke funkcije možda neće biti podržane, ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Struja**
Pregled informacija povijesti napajanja.
- **Testiranje videozapisa**
Reproducirajte testne videozapise kako biste provjerili ima li problema sa zaslonom.
- **Testiranje zvuka**
Reproducirajte testne zvukove kako biste provjerili kvalitetu zvuka.
- **Testiranje veze Smart Hub**
Provjerite mrežnu vezu.
- **Bluetooth**
Provjerite funkcionira li modul Bluetooth normalno.
- **Senzor osvjetljenja**
Provjerite radi li senzor intenziteta svjetla normalno.
- **Testiranje DP-a**
Provjerite signal vanjskog uređaja, povijest signala i vezu DB kabela koja funkcionira nepravilno.
- **Testiranje HDMI-ja**
Provjerite signal vanjskog uređaja, povijest signala i vezu HDMI kabela te provjerite postoji li HDMI-CEC veza koja funkcionira nepravilno.
- **Informacije o verziji softvera**
Provjerite trenutačno instaliranu verziju softvera i, ako je to potrebno, ažurirajte softver na najnoviju verziju.

- **Testiranje slike**

Pomoću testnih fotografija provjerite ima li problema sa zaslonom.

- **Daljinski upravljač**

Provjerite ima li problema s Daljinski upravljač vezom ili gumbima.

- **Wi-Fi**

Provjerite funkcionira li modul Wi-Fi normalno. Ishod može biti greška ako nema dostupnih pristupnih točaka (AP) u blizini.

- **Modul IoT**

Provjerite radi li modul IoT normalno.

- **Senzor ubrzanja**

Provjerite radi li opcija Senzor ubrzanja normalno.

- **Provjera mikrofona**

Provjerite radi li modul mikrofona normalno.

- **Baterija**

Provjerite ima li problema s baterijom.



Ako se pojavi problem s baterijom, obratite se najbližem servisnom centru za pomoć. Nemojte ga rastavljati.

Ponovno postavite Smart Hub

Vraća sve postavke usluge Smart Hub na njezine tvorničke postavke i briše sve informacije povezane sa Samsung računima, povezane račune društvenih mreža, ugovor o korištenju usluge Smart Hub i aplikacije usluge Smart Hub.

-  > gumb za usmjeravanje ulijevo >  [Postavke](#) > [Podrška](#) > [Briga o uređaju](#) > [Smart Hub - vraćanje na zadane postavke](#) [Pokušajte](#)

Ponovno postavljanje slike

Ponovno postavljanje trenutnih postavki slike na zadane postavke.

-  > gumb za usmjeravanje ulijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Slika](#) > [Stručne postavke](#) > [Ponovno postavi sliku](#) [Pokušajte](#)

Ponovno postavljanje zvuka

Ponovno postavljanje trenutne postavke zvuka na zadane postavke.

-  > gumb za usmjeravanje ulijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Zvuk](#) > [Stručne postavke](#) > [Resetiranje zvuka](#) [Pokušajte](#)

Dobivanje podrške

Ako imate problem s televizorom Proizvod, zatražite pomoć izravno od tvrtke Samsung.

Pronalaženje informacija za kontaktiranje servisa

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Podrška** > ***O ovom uređaju Smart monitor**
Pokušajte

Možete vidjeti adresu web-mjesta tvrtke Samsung, telefonski broj centra za korisničku podršku, broj modela vašeg uređaja Proizvod, verziju softvera na uređaju Proizvod, informacije o licenci otvorenog koda i ostale informacije koje su možda potrebne za dobivanje podrške od agenta tvrtke Samsung ili na web-mjestu tvrtke Samsung.

 Informacije možete pronaći i tako što skenirate QR kod vašeg televizora Proizvod.

 Tu funkciju možete započeti i pritiskom te držanjem gumba  5 ili više sekundi. Nastavite pritiskati gumb dok se ne prikaže skočni prozor s informacijama o korisniku.

 *: Naziv izbornika može se razlikovati ovisno o modelu.

Podrška putem opcije Upravljanje na daljinu

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Podrška** > **Upravljanje na daljinu** **Pokušajte**

Kada prihvatite ugovor o korištenju uslugom, s pomoću opcije **Upravljanje na daljinu** možete pristupiti podršci na daljinu, a servisni tehničar tvrtke Samsung može izvršiti dijagnozu uređaja Proizvod, riješiti probleme i ažurirati softver uređaja Proizvod na daljinu putem mreže. Osim toga, opciju **Upravljanje na daljinu** možete uključiti i isključiti.

 Za ovu je funkciju potrebna mrežna veza.

Provjeravanje izvješća Izvješće o kalibraciji

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  [Postavke](#) > [Podrška](#) > [Izvješće o kalibraciji](#)

Prikaži rezultate mjerenja i status kalibracije.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o zemljopisnom području.

Zahtjev za servis

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  [Postavke](#) > [Podrška](#) > [Briga o uređaju](#) > [Zatraži podršku](#)
[Pokušajte](#)

Kada dođe do problema s televizorom Proizvod, možete zatražiti servis. Odaberite stavku koja odgovara problemu do kojeg je došlo, unesite potrebnu stavku, pomaknite se do opcije [Sljedeće](#), a zatim pritisnite gumb Odaberi. Odaberite [Pošaljite zahtjev sad](#) > [Šalji](#) ili [Izradite raspored sastanka](#) > [Zahtjev](#) > [Šalji](#). Vaš će se zahtjev za servisom registrirati. Centar za korisničku podršku tvrtke Samsung kontaktirat će vas kako biste dogovorili ili potvrdili zakazanu uslugu servisa.

 Potrebno je prihvatiti uvjete i odredbe zahtjeva za servis.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o zemljopisnom području.

 Za ovu je funkciju potrebna mrežna veza.

Smjernice pristupačnosti

Pružajući vodič za izbornik i daljinski upravljač koji pomaže slijepim i slabovidnim osobama.

Zaslon Saznaj više o izbornicima

Saznajte više o izbornicima na zaslonu televizora Proizvod. Kada se omogući, vaš Proizvod će vam prikazati strukturu i značajke izbornika koje odaberete.

Korištenje daljinskog upravljača

Opis gumba možete vidjeti na daljinskom upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač ili Daljinski upravljač.

 Daljinski upravljač Samsung pametni daljinski upravljač možda neće biti podržan ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Orijentacija daljinskog upravljača Samsung pametni daljinski upravljač ili Daljinski upravljač

Držite daljinski upravljač s gumbima okrenutima prema gore. Na gornjoj strani daljinskog upravljača nalaze se gumbi, a na donjoj ih nema.

Opis daljinskog upravljača Samsung pametni daljinski upravljač ili Daljinski upravljač

 Slike, gumbi i funkcije daljinskog upravljača mogu se razlikovati ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Od vrha prema dnu i slijeva prema desno:

- Gumb  nalazi se u gornjem lijevom kutu.
- Od tri gumba ispod gumba  na daljinskom upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač, lijevi je gumb , u sredini je gumb , a desni je gumb .
- Mala LED žaruljica (mikrofon) nalazi se između gumba  i gumba  na upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač, ali ne može se osjetiti pod prstima.
- Od 2 gumba ispod gumba  na daljinskom upravljaču Daljinski upravljač koji se isporučuje uz uređaje serije M5, lijevi je gumb , a desni je gumb .

- Ispod dva (ili tri) gumba na gornjoj strani daljinskog upravljača nalazi se gumb s dva velika preklapajuća kruga. Unutarnji krug sastoji se od gumba Odaberi, a vanjski krug od četiri gumba za usmjeravanje (gore/dolje/lijevo/desno).
- Ispod gumba za usmjeravanje nalaze se tri gumba, jedan s lijeve strane, jedan s desne strane i jedan u sredini. Na lijevoj je strani gumb , a na desnoj . Okrugli gumb u sredini je gumb .
- Ispod gumba  nalaze se dva tanka vodoravna gumba. Ti gumbi izbočeni su nad površinom više nego drugi gumbi na daljinskom upravljaču. Na lijevoj strani je gumb za glasnoću, a na desnoj strani je gumb za kanale. Pritisnite odozdo prema gore ili odozgo prema dolje kako biste koristili ove preklopne gumbe za promjenu kanala i glasnoće.
 - Kratko pritisnite gumb $+/-$ (Glasnoća) kako biste isključili zvuk.
 - Pritisnite i držite gumb $+/-$ (Glasnoća) kako biste otvorili izbornik [Prečaci pristupačnosti](#).
 - Kratko pritisnite gumb $\wedge/\vee$ (Kanal) kako biste otvorili vodič [Vodič](#).

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Korištenje izbornikom pristupačnosti

Pogledajte upute o upotrebi funkcija iz izbornika Mogućnosti pristupa i opis tih funkcija.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Pokretanje izbornika Prečaci pristupačnosti

Na daljinskom upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač ili Daljinski upravljač na sredini se nalaze 2 tanka vodoravna preklopna gumba. Na lijevoj strani je gumb za glasnoću. Pritisnite i držite gumb za glasnoću kako biste otvorili izbornik opcije **Prečaci pristupačnosti**.

Možete uključiti i isključiti funkcije pristupačnosti kao što su **Glasovno navođenje**, **Audio - opis**, **Titlovi za zvuk**, **Automatsko isključivanje slike**, **Povećavanje**, **Visoki kontrast**, **Relumino Mode**, **Povećavanje izbornika i teksta**, **Nijanse sive**, **Zamjena boja**, **SeeColors Mode**, **Podnaslov (ili Titlovi)**, **Zumiranje znakovnog jezika**, **Usporavanje ponavljanja gumba**, **Automatsko sortiranje izbornika** te možete prijeći na stranice ***Naučite upotrebljavati daljinski upravljač za Smart zaslon**, ***Zaslon Saznaj više o izbornicima**, **Zvuk na više izlaza** i **Accessibility Settings**.

 Naziv izbornika može se razlikovati ovisno o modelu.

Pokretanje funkcija izbornika Mogućnosti pristupa s pomoću izbornika Općenito

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost**
> **Mogućnosti pristupa** **Pokušajte**

Izborniku **Mogućnosti pristupa** moguće je pristupiti i s izbornika postavki televizora Proizvod. Time se nudi mnogo opcija, primjerice, promjena brzine za Glasovno navođenje.

Televizor Proizvod neće izgovarati taj izbornik ako nije uključena funkcija **Glasovno navođenje**.

1. Pritisnite gumb .
2. Pritisnite gumb za usmjeravanje ulijevo, a zatim pritisnite gumb za usmjeravanje prema gore i dolje za navigaciju do  **Postavke**.
3. Pritisnite gumb Odaberi te pritisnite **Sve postavke** kako biste otvorili izbornik. Pritisnite Odaberi kako biste učitali izbornik postavljanja na Proizvod uređaju.
4. Pritisnite gumb za usmjeravanje prema dolje kako biste došli do opcije **Općenito i privatnost**, zatim pritisnite gumb Odaberi za otvaranje ovog izbornika.

5. Postavite fokus na **Mogućnosti pristupa** te pritisnite gumb Odaberi kako biste otvorili izbornik.
6. Izbornik će se otvoriti opcijom **Postavke glasovnog navođenja** kao prvim odabirom. Istaknite opciju **Postavke glasovnog navođenja**, a zatim pritisnite gumb Odaberi.
7. Pojavljuje se izbornik s opcijama za izmjenu funkcija **Glasovno navođenje**, **Glasnoća**, **Brzina**, **Zvuk** i ***Glasnoća pozadinskih zvukova na uređaju Smart monitor**.

 *: Naziv izbornika može se razlikovati ovisno o modelu.

8. Odaberite izbornik s pomoću gumba za usmjeravanje i zatim pritisnite gumb Odaberi.

 Izbornici se aktiviraju kad je **Glasovno navođenje** uključen.

Pokretanje funkcija izbornika Mogućnosti pristupa s pomoću funkcije Bixby

 Ova je funkcija dostupna samo ako je opcija Glasovni pomoćnik postavljena na Bixby. (🏠 > gumb za usmjeravanje ulijevo > ⚙️ **Postavke** > **Sve postavke** > **Napredne značajke** > **Glas** > **Glasovni pomoćnik**) **Pokušajte**

 Funkcija Bixby možda nije podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Kako biste upotrebljavali funkciju Bixby, Proizvod mora biti postavljen i podešen te povezan s mrežom. Proizvod možete povezati s mrežom tijekom početnog postavljanja ili kasnije putem izbornika postavki.

Mnogo je naredbi koje možete izgovoriti kako biste upravljali televizorom Proizvod. Mogu se koristiti zajedno s opcijom **Glasovno navođenje** kako biste imali glasovni ulaz i izlaz. Možete upotrijebiti upravljač Samsung pametni daljinski upravljač, ali Proizvod mora biti povezan s mrežom.

Kako biste izgovorili naredbu, pritisnite i držite gumb  (blizu vrha upravljača Samsung pametni daljinski upravljač, neposredno ispod male LED lampice (mikrofon) i iznad gumba za usmjeravanje) i izgovorite naredbu, a zatim otpustite gumb . Televizor Proizvod će potvrditi naredbu.

Možete npr.:

- Uključivanje opcije Glasovno navođenje
Pritisnite gumb  na upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač i izgovorite "Voice Guide uključeno".
- Uključivanje opcije Opis videozapisa
Pritisnite gumb  na upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač i izgovorite "Video Description uključeno".
- Uključivanje opcije Visoki kontrast
Pritisnite gumb  na upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač i izgovorite "High Contrast uključeno".

 Slike, gumbi i funkcije upravljača Samsung pametni daljinski upravljač mogu se razlikovati ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Saznajte više o funkcijama izbornika Mogućnosti pristupa

- **Postavke glasovnog navođenja**

Omogućuje glasovne vodiče kako bi se osobama s oštećenjem vida olakšala upotreba uređaja Proizvod. Glasovni vodič podržava osnovne postupke kao što je promjena kanala i podešavanje glasnoće te nudi smjernice za postavljanje događaja planiranog gledanja. Značajka usto pruža glasovne opise na opcijama [Internet](#), [Pretraž.](#) i ostale pametne usluge.

Idite na [Glasovno navođenje](#) i pritisnite gumb Odaberi da omogućite/onemogućite tu funkciju.

- **Postavke titlova za zvuk**

Ova značajka namijenjena je osobama s poteškoćama s vidom te glasovno čitaju podtekst koji se prikazuje na audiosadržaju. Možete promijeniti glasnoću ili brzinu glasovnih podtekstova.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Automatsko isključivanje slike**

Isključite zaslon televizora Proizvod kako biste reproducirali samo zvuk i time smanjili sveukupnu potrošnju energije. Ako na daljinskom upravljaču pritisnete bilo koji gumb osim gumba za podešavanje glasnoće i gumba za uključivanje/isključivanje dok je zaslon isključen, zaslon televizora Proizvod ponovno će se uključiti.

- **Povećavanje**

Uvećajte zaslon kako bi slika ili tekst bili veći. Možete podesiti razinu zumiranja ili pomicati područje zumiranja slijedeći prikazane upute.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Visoki kontrast**

Za prikaz svih izbornika s neprozirnom crnom pozadinom i bijelim fontom pružajući maksimalan kontrast.

 Ako je uključena opcija [Visoki kontrast](#), neki izbornici opcije [Mogućnosti pristupa](#) nisu dostupni.

- **Relumino Mode postavke**

Ova značajka povećava kontrast i svjetlinu zaslona i naglašava obrise slika tako da gledatelji sa slabijim vidom mogu jasnije vidjeti zaslon.

Ova je značajka dostupna samo kada je ulazni signal HDMI. Možda neće biti dostupna na nekim videozapisima.

 Ovaj ulazni signal može se razlikovati ovisno o modelu i zemljopisnom području.

- **Relumino Mode**

Omogućivanje/onemogućivanje značajke **Relumino Mode**.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Intenzitet**

Podešava kontrast, svjetlinu i naglašava rubove oblika i obrisa na zaslonu.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Boja ruba**

Promijenite boju na rubu.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Zajednički način rada**

Jedan pored drugog istodobno se prikazuju zaslon s uključenim načinom rada **Relumino Mode** i zaslon koji se prikazuje kada je taj način rada isključen.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Povećavanje izbornika i teksta**

Uvećava ključne elemente izbornika.

- **Nijanse sive**

Možete promijeniti zaslon u boji na televizoru Proizvod u crno-bijeli kako biste izoštrili zamagljene rubove uzrokovane bojama.

 Ako je uključena opcija **Nijanse sive**, neki izbornici opcije **Mogućnosti pristupa** nisu dostupni.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Zamjena boja**

Boje teksta i pozadine koje se prikazuju na zaslonu televizora Proizvod možete preokrenuti radi lakše čitljivosti teksta.

 Ako je uključena opcija **Zamjena boja**, neki izbornici opcije **Mogućnosti pristupa** nisu dostupni.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **SeeColors Mode**

Ova značajka pomaže korisnicima s poremećajem prepoznavanja boja da dožive bogatije boje.

Tu značajku možete koristiti za prilagodbu boja svojem jedinstvenom stanju vida, kako biste doživjeli bogatije boje na zaslonu.

 Ako je aplikacija **SeeColors Mode** u upotrebi, određeni su izbornici onemogućeni.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- ***Naučite upotrebljavati daljinski upravljač za Smart zaslon**

Pogledajte nazive i funkcije gumba na daljinskom upravljaču. Ako na ovom zaslonu pritisnete gumb za uključivanje/isključivanje (gornji lijevi gumb), isključit će se Proizvod, ali ako pritisnete bilo koji drugi gumb, televizor Proizvod će izgovoriti naziv gumba i kratko opisati radnju gumba. Taj način učenja omogućuje vam da saznate mjesto i radnju gumba na upravljaču bez utjecaja na uobičajeni rad televizora Proizvod. Dvaput pritisnite gumb  kako biste zatvorili ***Naučite upotrebljavati daljinski upravljač za Smart zaslon**.

 *: Naziv izbornika može se razlikovati ovisno o modelu.

- [Zaslon Saznaj više o izbornicima](#)

Saznajte više o izbornicima na zaslonu televizora Proizvod. Kada se omogući, vaš Proizvod će vam prikazati strukturu i značajke izbornika koje odaberete.

- [Postavke podnaslova](#)

Možete pregledati titlove u programima koji pružaju emitirani sadržaj koji podržava titlove.

 Kada gledate kanal na vanjskom uređaju kao što je set-top box prijemnik i kabelski prijemnik, uključite funkciju za titlove na uređaju. Za više informacija obratite se pružatelju usluga.

- [Postavke zumiranja znakovnog jezika](#)

Možete povećati zaslon sa znakovnim jezikom kada ga program koji gledate ima. Postavite [Zumiranje znakovnog jezika](#) na [Uključeno](#) i zatim prilagodite položaj prozora i omjer slike pod opcijom [Uređivanje zumiranja znakovnog jezika](#).

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- [Zvuk na više izlaza](#)

Možete uključiti i zvučnik Proizvod i Bluetooth slušalice namijenjene osobama s oštećenjima sluha. Osobe s oštećenjima sluha mogu zatim prilagoditi glasnoću svojih Bluetooth slušalica na veću razinu od glasnoće zvučnika Proizvod bez utjecaja na glasnoću zvučnika Proizvod, omogućuje i njima i članovima njihovih obitelji slušanje televizora Proizvod na ugodnim razinama glasnoće.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Postavke ponavljanja gumba na daljinskom upravljaču**

Možete konfigurirati brzinu rada gumba na daljinskom upravljaču kako bi usporili onda kada ih neprestano pritišćete i držite.

- **Postavke za prečac za mogućnosti pristupa**

Postavite prečac za Mogućnosti pristupa da se aktivira kada se pritisne i zadrži gumb Glasnoća.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Vrijeme za poduzimanje radnje**

Odaberite koliko će se dugo poruke (skočni okviri) zadržavati na zaslonu prije poduzimanja radnje.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Pomični tekst i slika**

Određeni efekti zaslona mogu biti ograničeni, ali to može koristiti osobama osjetljivima na kretanje na zaslonu.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Upotreba televizora Proizvod s uključenom opcijom Glasovno navođenje

Uključite funkciju Glasovno navođenje koja opisuje opcije izbornika naglas kao pomoć za slijepe i slabovidne osobe.

Promjena kanala

Postoje 3 načina promjene kanala. Svaki put kada promijenite kanale, objavit će se novi detalji o kanalu. Slijede načini promjene kanala.

- **Popis kanala**

Pritisnite i držite gumb / (Kanal) kako biste otvorili izbornik **Popis kanala**. Upotrijebite gumbe za usmjeravanje prema gore ili dolje kako biste se pomaknuli do kanala, a zatim pritisnite gumb Odaberi.

- Gumb / (kanal)

Od dva gumba koji izviruju iz sredine daljinskog upravljača Samsung pametni daljinski upravljač ili Daljinski upravljač, desni je gumb / (Kanal). Gumb / (Kanal) gurnite prema gore ili dolje kako biste promijenili kanal.

- Gumb Broj

Upotrijebite gumb  ili gumb  na daljinskom upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač ili Daljinski upravljač da biste otvorili virtualnu broječanu tipkovnicu, unesite broj i zatim odaberite **Dovršeno**.

Upotreba unosa brojeva na zaslon putem upravljača Samsung pametni daljinski upravljač ili Daljinski upravljač

Pomoću virtualne broječane tipkovnice unesite brojeve (npr. za unos broja kanala ili PIN-a).

Pritisnite gumb  ili  na daljinskom upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač ili Daljinski upravljač i na zaslonu će se prikazati virtualna bročana tipkovnica s 2 retka. Opcija Glasovno navođenje izgovara “**virtualna bročana tipkovnica, 6**” čime se upućuje da je brojčani niz na zaslonu i da je fokus na broju 6. Niz ima sljedeće gumbe:

- U gornjem redu prikazuje se popis najgledanijih kanala.
- Pritisnite gumb  ili : U donjem redu: S krajnje lijeve strane: **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, -,** Izbriši

 Opcije koje možete odabrati u virtualnoj bročanoj tipkovnici mogu se razlikovati ovisno o načinu prikaza.

Promjena glasnoće

S pomoću gumba $\pm$ (Glasnoća) na lijevoj strani promijenite glasnoću. Svaki put kada promijenite glasnoću, objavit će se nova razina glasnoće.

- Samsung pametni daljinski upravljač / Daljinski upravljač

Od dva gumba koji izviruju iz sredine daljinskog upravljača Samsung pametni daljinski upravljač ili Daljinski upravljač, lijevi je gumb $\pm$ (Glasnoća). Gumb $\pm$ (Glasnoća) gurnite prema dolje ili gore kako biste promijenili glasnoću.

Korištenje informacija o programu

Kada gledate uređaj Proizvod, pritisnite gumb Odaberi kako bi se prikazale informacije o programu pri vrhu zaslona. Glasovno navođenje će izgovoriti titlove programa ako su dostupni. Za prikaz detaljnijih informacija o programu, pritisnite i držite gumb Odaberi. Glasovno navođenje izgovorit će više detalja, npr. sinopsis programa.

Pritisnite lijevi ili desni gumb za usmjeravanje da biste vidjeli što se emitira sljedeće na istom kanalu. Pritisnite gumb za usmjeravanje prema gore ili dolje kako biste došli do drugih kanala te da biste vidjeli koji programi se trenutno emitiraju na njima.

Pritisnite  za povratak ili kako biste zatvorili detalje o programu.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o zemljopisnom području.

Korištenje usluge Smart Hub

Saznajte kako se upotrebljava Smart Hub za pristup aplikacijama, igrama, filmovima itd.

Smart Hub

Upotrebljavajte razne sadržaje usluge Smart Hub koje nudi vaš Samsung Proizvod.

-  Neke od usluga Smart Hub moraju se platiti.
-  Kako biste upotrebljavali uslugu Smart Hub, Proizvod uređaj mora biti povezan s mrežom.
-  Neke značajke usluge Smart Hub možda neće biti podržane ovisno o pružatelju usluge, jeziku ili zemljopisnom području.
-  Prekidi u radu usluge Smart Hub mogu biti uzrokovani prekidima u internetskoj vezi.

Pritisnite gumb . Bit ćete preusmjereni na Prvi zaslon sadržaja koji trenutno gledate. Pritisnite gumb za usmjeravanje ulijevo, a zatim pokušajte premjestiti fokus na ostale stavke.

Upotrebljavajte razne sadržaje usluge Smart Hub kako slijedi: [Samsung račun](#), [Pretraž.](#), [Samsung Daily+](#), [Igra](#), [Početna](#), [Postavke](#), [Postavke zaštite privatnosti](#).

-  Podržani sadržaj usluge Smart Hub može se razlikovati ovisno o modelu i geografskom području.

Upotreba usluge Smart Hub Prvi zaslon

Na krajnjem lijevom dijelu Smart Hub Prvi zaslon nalazi se statični izbornik. Navedene stavke izbornika možete brzo i jednostavno upotrebljavati kako biste pristupili glavnim postavkama uređaja Proizvod ili vanjskim uređajima, pretraživanju i aplikacijama.

- [Samsung račun](#)

Idite na zaslon [Samsung račun](#) kako biste izradili novi račun ili se odjavili iz svojeg računa.

-  Dodatne informacije potražite u odjeljku "[Korištenje Samsung računa](#)".

- [Pretraž.](#)

Pretražite kanale, programe, filmove i aplikacije koje nudi Smart Hub.

-  Kako biste se mogli koristiti uslugom Pretraž., provjerite je li Proizvod povezan s mrežom.
-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Ambient**

Postavite svoj Proizvod da prikazuje željeni sadržaj, poput sata ili vremenske prognoze kada Proizvod nije u upotrebi.

Za povratak u način rada Proizvod iz načina rada Ambient, pritisnite  > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Početna**. Pritisnite gumb  da biste isključili Proizvod.



Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.



Dodatne informacije o načinu rada **Ambient** potražite u odjeljku „Korištenje načinom rada Ambient”

- **Umjetnost**

Kada ne gledate Proizvod ili kada je Proizvod isključen, s pomoću funkcije načina rada **Umjetnost** možete uređivati slikovni sadržaj kao što su ilustracije i fotografije ili možete prikazati sadržaj.



Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.



Dodatne informacije potražite u odjeljku „O početnom zaslonu opcije Umjetnost”.

- **Samsung Daily+**

Pruža korisne usluge, kao što je kućni trening, rad i kupovina na daljinu, što korisnicima omogućuje da praktično iskuse drugačije životne stilove.



Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.



Dodatne informacije o opciji **Samsung Daily+** potražite u odjeljku „O početnom zaslonu opcije Samsung Daily+”.

- **Igra**

Igrajte videoigre na zaslonu Proizvod uređaja tako što ćete kontroler povezati s Proizvod uređajem. Konfigurirajte postavke kako biste optimizirali Upravljač i audiouređaj za igranje videoigara.



Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.



Dodatne informacije o opciji **Igra** potražite u odjeljku „Korištenje usluge Samsung Gaming Hub”.

- **Početna**

Gledajte različite TV programe. Instalirajte razne aplikacije koje nudi Smart Hub, primjerice aplikacije za videozapise, glazbu i sport te upotrijebite te aplikacije na uređaju Proizvod.

 Dodatne informacije o opciji **Početna** potražite u odjeljku „Upotreba funkcije Početna”.

- **Postavke**

Upravlajte vanjskim uređajima priključenima na Proizvod te konfigurirajte postavke za razne funkcije dostupne na Proizvod uređaju.

 Dodatne informacije o opciji **Izbornik** potražite u odjeljku „O uređaju Postavke Prvi zaslon”.

- **Postavke zaštite privatnosti**

Na svojem Proizvod uređaju možete jednostavno upravljati pravilima privatnosti koja se odnose na Smart Hub te provjeriti zaštitu osobnih podataka.

 Da biste upotrebljavali Smart Hub, morate prihvatiti ugovor o uslugama Smart Hub te prikupljanje i korištenje osobnih podataka. Ako ne date svoj pristanak, ne možete se služiti dodatnim značajkama i uslugama. Cjelokupni tekst dokumenta **Uvjeti i zaštita privatnosti** možete pogledati ako odete na  > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost** > **Uvjeti i zaštita privatnosti**. **Pokušajte**

 Ako želite prestati koristiti uslugu Smart Hub, otkažite ugovor. Kako biste raskinuli ugovor o usluzi Smart Hub, odaberite **Smart Hub - vraćanje na zadane postavke** ( > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Podrška** > **Briga o uređaju** > **Smart Hub - vraćanje na zadane postavke**). **Pokušajte**

Pokretanje opcije Vodič za korisnike

Otvorite priručnik ugrađen u televizor Proizvod.

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Podrška** > **Savjeti i Vodiči za korisnike**
> **Otvori Vodič za korisnike** **Pokušajte**

Možete pregledati ugrađeni Vodič za korisnike koji sadržava informacije o glavnim značajkama televizora Proizvod.

 Umjesto toga, možete preuzeti i primjerak dokumenta Vodič za korisnike s web-mjesta tvrtke Samsung (<https://www.samsung.com>).

 Riječi označene plavom bojom (npr. **Internet**) označavaju stavku izbornika.

Na vodiču Vodič za korisnike, Prvi zaslon sadržava jedan redak ikona izbornika. Za kretanje unutar retka upotrijebite gumbе za usmjeravanje udesno i ulijevo. Pritisnite gumb Odaberi kako biste otvorili odjeljak koji želite pročitati.

 Pomoću gumba za usmjeravanje na daljinskom upravljaču možete upotrebljavati funkcije pri vrhu, kao što su **Pretraž.**, **Karta web-mjesta** i **Indeks**.

Opcija Vodič za korisnike sadržava odjeljak pod nazivom „**Naučite upotrebljavati daljinski upravljač za Smart zaslon**” u opciji „**Smjernice pristupačnosti**”. Ovo je posebno korisno za ljude koji ne mogu najbolje vidjeti gumbе na upravljaču ili ne znaju što koji gumb radi. Kada pregledavate ovaj odjeljak priručnika Vodič za korisnike, pritiskanjem gumba na daljinskom upravljaču nećete utjecati na televizor Proizvod.

Korištenje usluge Bixby

Postavite opciju Glasovni pomoćnik na Bixby. Vodič za korištenje funkcijom Bixby radi upravljanja uređajem Proizvod.

Kako biste upotrijebili Bixby, vaš Proizvod mora biti povezan s mrežom i morate upotrijebiti mikrofon na upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač.

Kako biste upotrebljavali značajku Bixby, pritisnite i držite gumb  na upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač, izgovorite naredbu u mikrofon na daljinskom upravljaču, a zatim otpustite gumb da bi se pokrenula značajka Bixby.

-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.
-  Ako se funkcija Bixby ažurira, postojeće radne specifikacije možda će se promijeniti.
-  Ova je funkcija dostupna samo ako je opcija Glasovni pomoćnik postavljena na Bixby. ( > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Napredne značajke** > **Glas** > **Glasovni pomoćnik**) **Pokušajte**
-  Podržani jezik može se razlikovati ovisno o zemljopisnom području.
-  Slike, gumbi i funkcije upravljača Samsung pametni daljinski upravljač mogu se razlikovati ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Pokretanje funkcije Bixby

Pritisnite i držite pritisnutim gumb  na upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač. Bixby se aktivira u načinu rada za slušanje, a ikona Bixby pojavljuje se pri dnu zaslona televizora Proizvod. Izgovorite naredbu, a zatim otpustite gumb. Televizor Proizvod javlja povratne informacije o tome razumije li naredbu, a zatim izvršava taj zadatak.

-  Ako Proizvod ne razumije naredbu, pokušajte ponovno preciznije izgovoriti.
-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.
-  Detaljan opis glasovnih naredbi potražite u opciji **Discover Bixby**. Pritisnite gumb . Ikona  pojavit će se u donjem desnom dijelu zaslona. Pritisnite gumb Odaberi kako biste prešli na zaslon **Discover Bixby**.
-  Slike, gumbi i funkcije upravljača Samsung pametni daljinski upravljač mogu se razlikovati ovisno o modelu ili zemljopisnom području.