

Hladnjak

Korisnički priručnik

RB3*T*/RL3*T*/RB3*A*/RL3*A*/RB3*B*/RL3*B*/RB3*C*/RL3*C*

SEAD

Samostojeći uređaj

SAMSUNG

Sadržaj

Sigurnosne informacije	4
Što morate znati o sigurnosnim uputama	4
Važni sigurnosni simboli i mjere opreza:	5
Važne sigurnosne mjere opreza	5
Kako potrošnju energije svesti na minimum	7
Ovaj je uređaj namijenjen upotrebi u kućanstvu i za slične primjene kao što su	7
Znakovi ozbiljnog upozorenja o prijevozu i mjestu postavljanja	7
Ključna upozorenja za instaliranje	8
Oprez pri instaliranju	9
Ključna upozorenja za uporabu	10
Oprez pri uporabi	12
Oprez pri čišćenju	13
Ključna upozorenja za odlaganje	14
Dodatni savjeti za pravilnu upotrebu	14
Upute za WEEE (Otpadna električna i elektronička oprema)	15
Postavljanje	16
Brzi pregled hladnjaka	16
Koraci za postavljanje	17
Operacije	23
Glavna ploča (samo na određenim modelima)	23
SmartThings (samo kod određenih modela)	29
Posebne značajke	32
Održavanje	36
Zamjena položaja ručke na vratima (za modele s ručkom sa šipkom)	36
Promjena smjera otvaranja vrata (samo kod određenih modela)	37
Rukovanje i briga	51
Čišćenje	53
Zamjena	54
Postavljanje u paru (samo kod određenih modela)	55
Rješavanje problema	62
Općenito	62
Čujete li čudne zvukove iz hladnjaka?	64
SmartThings (samo kod određenih modela)	66

Dodatak	67
Sigurnosne upute	67
Upute za postavljanje	67
Upute o temperaturi	68
Informacije o modelu i naručivanje rezervnih dijelova	71
Open Source Announcement	72

Sigurnosne informacije

Prije nego počnete upotrebljavati vaš novog hladnjak Samsung, podrobno pročitajte ovaj priručnik kako biste sigurno i učinkovito znali rukovati značajkama i funkcijama koje nudi vaš novi uređaj.

Što morate znati o sigurnosnim uputama

- Upozorenja i važne sigurnosne upute u ovom priručniku ne obuhvaćaju sve moguće uvjete i situacije koje se mogu dogoditi.
Primjena zdravog razuma, opreza i pažnje tijekom postavljanja, održavanja i rukovanja uređajem isključivo su vaša odgovornost.
- S obzirom na to da upute za upotrebu u nastavku obuhvaćaju različite modele, značajke vašeg hladnjaka mogu se malo razlikovati od onih koje su opisane u ovom priručniku, a neki znakovi upozorenja možda neće biti primjenjivi. Ako imate bilo kakva pitanja ili ste zabrinuti, obratite se najbližem servisnom centru ili potražite pomoć i informacije na mreži na: www.samsung.com.
- Upotrebljava se rashladno sredstvo R-600a ili R-134a. Pogledajte oznaku kompresora na stražnjoj strani uređaja ili oznaku unutar hladnjaka kako biste vidjeli koje se rashladno sredstvo upotrebljava u vašem uređaju. Ako se u proizvodu upotrebljava zapaljivi plin (rashladno sredstvo R-600a), obratite se lokalnim vlastima radi sigurnog odlaganja proizvoda.
- Kako bi se u slučaju istjecanja iz kruga hlađenja izbjeglo stvaranje zapaljive smjese plina i zraka, veličina prostorije u koju se uređaj može postaviti povezana je s količinom upotrijebljenog rashladnog sredstva.
- Nikada nemojte pokretati uređaj ako na njemu otkrijete bilo kakve znakove oštećenja. Ako niste sigurni, savjetujte se s distributerom. Prostorija mora imati volumen od najmanje 1 m³ za svakih 8 g rashladnog sredstva R-600a u sustavu uređaja.
Količina rashladnog sredstva u vašem uređaju navedena je na identifikacijskoj pločici unutar uređaja.
- Rashladno sredstvo koje istječe iz cijevi može se zapaliti ili prouzročiti ozljedu oka. Kada rashladno sredstvo istječe iz cijevi, izbjegavajte otvoreni plamen i udaljite od proizvoda sve zapaljivo te odmah prozračite prostoriju.
 - U suprotnom može doći do požara ili eksplozije.
- Da biste izbjegli zagađenje hrane, molimo vas da poštujuete sljedeće upute:
 - Dugo otvaranje vrata može uzrokovati značajno povećanje temperature u odjeljcima uređaja.
 - Redovito čistite površine koje mogu doći u dodir s hranom te dostupne sustave odvodnje.
 - Očistite spremnike za vodu ako se nisu upotrebljavali 48 sati; isperite vodovodni sustav priključen na vodovod ako voda nije bila ispuštena 5 dana.
 - Sirovo meso i ribu pohranite u odgovarajuće posude u hladnjaku tako da ne budu u kontaktu s drugom hranom te da se ne cijede po hrani.
 - Odjeljci za zamrznutu hranu s dvije zvjezdice pogodni su za spremanje prethodno smrznute hrane, spremanje ili pravljenje sladoleda i pravljenje kockica leda.
 - Odjeljci s jednom, dvije i tri zvjezdice nisu pogodni za zamrzavanje svježe hrane.
 - Ako rashladni uređaj dulje vrijeme ostaje prazan, isključite ga, odmrznite, očistite, osušite i ostavite vrata otvorena da spriječite stvaranje plijesni u uređaju.

Važni sigurnosni simboli i mjere opreza:

Pridržavajte se svih sigurnosnih uputa u ovom priručniku. U ovom se priručniku upotrebljavaju sljedeći sigurnosni simboli.

UPOZORENJE

Opasnosti ili opasni postupci koji mogu prouzročiti oštećenja imovine, teške tjelesne ozljede i/ili smrt.

OPREZ

Opasnosti ili opasni postupci koji mogu prouzročiti teške tjelesne ozljede i/ili oštećenje imovine.

NAPOMENA

Korisne informacije koje korisniku pomažu razumjeti i koristiti prednosti hladnjaka.

Ovi znakovi upozorenja postavljeni su kako bi se spriječilo da se ozlijedite vi i drugi.

Slijedite ih pažljivo.

Nakon čitanja ovog odjeljka, čuvajte ga na sigurnom mjestu za buduće potrebe.

Važne sigurnosne mjere opreza



UPOZORENJE; Opasnost od požara / zapaljivih materijala

UPOZORENJE

- Pri postavljanju uređaja pripazite da ne priključite i ne oštetite kabel napajanja.
- Nemojte postavljati više prijenosnih utičnica ili prijenosni uređaj za napajanje sa stražnje strane uređaja.
- Punite isključivo pitkom vodom.
- Priključite samo na dovod pitke vode.
- Na ventilacijskim otvorima na kućištu uređaja ili ugrađenoj konstrukciji ne smije biti prepreka.
- Nemojte upotrebljavati mehaničke naprave ili bilo koja druga sredstva za ubrzavanje postupka odmrzavanja, osim onih koje preporučuje proizvođač.
- Nemojte oštetiti krug rashladnog sredstva.
- U odjeljcima za pohranu hrane nemojte koristiti električne uređaje ako ih nije preporučio proizvođač.
- Ovaj uređaj nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim tjelesnim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili onima s nedostatkom iskustva i znanja, osim ako ih nadgleda ili im je upute o upotrebi dala osoba odgovorna za njihovu sigurnost.

Sigurnosne informacije

- Ovaj uređaj mogu upotrebljavati djeca dobi od 8 godina i starija te osobe sa smanjenim tjelesnim, senzornim ili mentalnim sposobnostima te neiskusne osobe i osobe s nedostatkom znanja ako su pod nadzorom ili su prethodno upoznate s uputama o sigurnoj upotrebi uređaja i ako razumiju moguće opasnosti kojima se izlažu. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Djeca ne smiju čistiti i održavati uređaj bez nadzora. Punjenje i pražnjenje rashladnih uređaja dopušteno je djeci u dobi od 3 do 8 godina.
- Ako je kabel napajanja oštećen, kako bi se izbjegle opasnosti, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov servisni agent ili osoba sa sličnim kvalifikacijama.
- Utičnica treba biti lako dostupna tako da se uređaj može brzo iskopčati iz napajanje u slučaju nužde.
 - Utičnica ne smije biti u prostoru stražnje strane uređaja.
- U ovaj uređaj nemojte pohranjivati eksplozivne predmete poput limenki aerosola sa zapaljivim propelantom.
- Ako je proizvod opremljen LED lampicama, nemojte sami rastavljati poklopac lampice i LED lampicu.
 - Obratite se servisnom centru tvrtke Samsung.
 - Koristite se samo LED žaruljama koje isporučuje proizvođač ili servisni zastupnik proizvođača.
- Radi najučinkovitije upotrebe energije držite sve unutarnje dijelove poput košara, ladica i polica, u položaju u kojem su bili pri isporuci proizvođača.
- Za maksimalnu učinkovitost uređaja ostavite sve police, ladice i košare na prvobitnim položajima.

Kako potrošnju energije svesti na minimum

- Uređaj postavite u hladnu, suhu prostoriju s odgovarajućom ventilacijom.
- Uređaj ne smije biti izravno izložen sunčevoj svjetlosti i nikad ga ne postavljajte u blizini izravnog izvora topline (na primjer, radijatora).
 - Radi energetske učinkovitosti preporučuje se da se ne blokiraju ventilacijski otvori ili rešetke.
 - Prije stavljanja tople hrane u uređaj pričekajte da se ohladi.
 - Zamrznutu hranu stavite na otapanje u hladnjak. Niska temperatura zamrznute hrane tada može rashlađivati proizvode u hladnjaku.
 - Pri stavljanju ili vađenju hrane vrata uređaja nemojte predugo držati otvorena.
 - Što je kraće vrijeme otvaranja vrata, to će se manje leda stvarati u zamrzivaču.
 - Redovito čistite stražnju stranu hladnjaka. Prašina povećava potrošnju energije.
 - Nemojte postavljati nižu temperaturu od potrebnog.
 - Omogućite dovoljno protjecanje zraka pri dnu i sa stražnje strane hladnjaka. Ne prekrivajte otvore za odzračivanje.
 - Prilikom postavljanja osigurajte razmak s lijeve i desne strane, straga i odozdo. Time ćete smanjiti potrošnju energije i račun za struju.
- Preporučujemo da vrijednost razmaka bude:
 - Desna, lijeva i stražnja strana: više od 50 mm
 - Gornja strana: više od 100 mm

Ovaj je uređaj namijenjen upotrebi u kućanstvu i za slične primjene kao što su

- kuhinje za osoblje u trgovinama, uređima i drugim radnim okruženjima;
- farme, klijentima hotela, motela i drugih vrsta smještajnih kapaciteta;
- prenoćišta s noćenjem i doručkom;
- posluživanje hrane i slične neprodajne primjene.

Znakovi ozbiljnog upozorenja o prijevozu i mjestu postavljanja

UPOZORENJE

- Tijekom prijevoza i postavljanja uređaja treba paziti da se ne oštete dijelovi kruga hlađenja.
 - Istjecanje rashladnog sredstva iz cijevi može ga zapaliti i prouzročiti ozljede oka. U slučaju da otkrijete istjecanje, izbjegavajte otvoreni plamen ili moguće izvore zapaljenja te nekoliko minuta prozračujte prostoriju u kojoj se uređaj nalazi.
 - Ovaj uređaj sadržava malu količinu rashladnog sredstva izobutana (R-600a), prirodnog plina koji je vrlo kompatibilan s okolišem, ali je i zapaljiv. Tijekom prijevoza i postavljanja uređaja treba paziti da se ne oštete dijelovi kruga hlađenja.

Sigurnosne informacije

Ključna upozorenja za instaliranje

UPOZORENJE

- Nemojte postavljati hladnjak na vlažnu lokaciju ili na mjesto na kojem može doći u dodir s vodom.
 - Dotrajala izolacija na električnim dijelovima može prouzročiti strujni udar ili požar.
- Ne izlažite ovaj hladnjak izravnoj sunčevoj svjetlosti ili vrućini štednjaka, grijalica i drugih uređaja.
- Ne uključujte više uređaja u isti produžni kabel. Hladnjak uvijek treba biti uključen u zasebnu strujnu utičnicu čiji napon odgovara onome na pločici na hladnjaku.
 - To omogućuje najbolju izvedbu te sprječava preopterećenje kućnih instalacija što može prouzročiti požar zbog pregrijanih žica.
- Ako je zidna utičnica labava, nemojte umetati utikač.
 - Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.
- Nemojte upotrebljavati kabel za napajanje s vidljivim napuknućima ili oštećenjima na tijelu ili krajevima.
- Nemojte pretjerano savijati kabel za napajanje ili na njega stavljati teške predmete.
- Nemojte povlačiti ili pretjerano savijati kabel za napajanje.
- Nemojte uvijati ili vezati kabel za napajanje.
- Nemojte vješati kabel za napajanje na metalne predmete, stavljati na njega teške predmete, umetati ga između predmeta ili ga gurati u prostor iza uređaja.
- Pri premještanju hladnjaka pripazite da se kabel za napajanje ne zaokrene ili ošteti.
 - To može prouzročiti strujni udar ili požar.
- Nemojte nikada iskopčavati hladnjak tako da vučete kabel za napajanje. Uvijek čvrsto uhvatite utikač i izvucite ga ravno iz utičnice.
 - Oštećenje kabela može dovesti do kratkog spoja, požara i/ili strujnog udara.
- U blizini hladnjaka nemojte koristiti raspršivače.
 - Ako upotrebljavate raspršivače u blizini hladnjaka, može doći do eksplozije ili požara.
- Ne postavljajte uređaj u blizini grijalice ili zapaljivog materijala.
- Nemojte postavljati uređaj na mjesto gdje može istjecati plin.
 - To može prouzročiti strujni udar ili požar.
- Prije upotrebe hladnjak treba pravilno postaviti i instalirati na mjesto koje je u skladu s uputama u priručniku.
- Priključite utikač u ispravan položaj tako da kabel visi prema dolje.
 - Ako utikač priključite naopako, može doći do prekida vodiča, što može dovesti do požara ili strujnog udara.
- Pazite da se utikač ne prignječi ili ošteti stražnjom stranom hladnjaka.
- Ambalažu držite izvan dohvata djece.
 - Postoji mogućnost da se djeca uguše materijalom za pakiranje ako ga stave na glavu.
- Uređaj nemojte postavljati na vlažno, masno ili prašnjavo mjesto ili na mjesto izloženo izravnom sunčevom svjetlu ili vodi (kapi kiše).
 - Dotrajala izolacija ili električni dijelovi mogu prouzročiti strujni udar ili požar.
- Ako u hladnjak dospije prašina ili voda, iskopčajte ga i obratite se servisnom centru tvrtke Samsung Electronics.
 - U suprotnom postoji opasnost od požara.
- Nemojte stajati na uređaj ili na njega stavljati predmete (kao što su rublje, upaljene svijeće, upaljene cigarete, posude, kemikalije, metalni predmeti itd.).
 - To može prouzročiti strujni udar, požar, probleme s proizvodom ili ozljede.
- Prije nego što prvi put ukopčate uređaj, morate ukloniti cjelokupnu zaštitnu plastičnu foliju.

-
- Djeca moraju biti pod nadzorom kako biste bili sigurni da se ne igraju zateznim prstenima za prilagodbu vrata ili vodilicama cijevi za vodu.
 - Postoji rizik od smrti ako dijete proguta zatezni prsten ili vodilicu cijevi za vodu. Zatezne prstene i vodilice cijevi za vodu držite podalje od djece.
 - Hladnjak mora biti sigurno uzemljen.
 - Prije nego što pokušate pregledati ili popraviti neki od dijelova uređaja, uvijek provjerite je li hladnjak uzemljen. Propuštanje električne energije može izazvati teški strujni udar.
 - Nikada se kao električnim uzemljenjem ne koristite plinskim cijevima, telefonskim žicama ili drugim predmetima koji mogu privlačiti munje.
 - Hladnjak morate uzemljiti kako biste spriječili propuštanje električne energije ili strujne udare prouzročene propuštanjem struje iz hladnjaka.
 - To može rezultirati strujnim udarom, požarom, eksplozijom ili problemima s proizvodom.
 - Čvrsto ukopčajte utikač u zidnu utičnicu. Nemojte upotrebljavati oštećeni utikač, oštećeni kabel za napajanje ili labavu zidnu utičnicu.
 - To može prouzročiti strujni udar ili požar.
 - Izmjenu osigurača na hladnjaku mora vršiti kvalificirani tehničar ili tvrtka za servisiranje.
 - U suprotnom može doći do strujnog udara ili tjelesnih ozljeda.

Opres pri instaliranju

OPREZ

- Ostavite dovoljno prostora oko hladnjaka i postavite ga na ravnu površinu.
 - Ako hladnjak nije postavljen vodoravno, učinkovitost i trajanje hlađenja može biti umanjeno.
- Ostavite uređaj da stoji 2 - 3 sata nakon postavljanja i uključivanja prije stavljanja hrane.
- Preporučujemo da kvalificirani tehničar ili servis obavi instaliranje hladnjaka.
 - U suprotnom može doći do strujnog udara, požara, eksplozije, problema s proizvodom ili ozljede.

Sigurnosne informacije

Ključna upozorenja za uporabu

UPOZORENJE

- Nemojte umetati utikač u zidnu utičnicu mokrim rukama.
 - To može prouzročiti strujni udar.
- Ne stavljajte nikakve predmete na uređaj.
 - Kad otvorite ili zatvorite vrata, predmeti mogu pasti te tako dovesti do ozljede i/ili materijalne štete.
- Ne stavljajte ruke, noge ili metalne predmete (poput štapića itd.) u dno ili stražnji dio hladnjaka.
 - To može prouzročiti strujni udar ili ozljedu.
 - Bilo kakvi oštri rubovi mogu prouzročiti tjelesnu ozljedu.
- Nemojte mokrim rukama dodirivati unutarnje stijenke zamrzivača ni proizvode pohranjene u zamrzivaču.
 - To može prouzročiti ozeblina.
- U hladnjak nemojte stavljati spremnike pune vodom.
 - U slučaju prolijevanja postoji opasnost od požara ili strujnog udara.
- U hladnjaku nemojte držati hlapljive ili zapaljive predmete ili tvari (benzen, razrjeđivač, plin propan, alkohol, eter, LP plin i druge slične proizvode).
 - Ovaj je hladnjak namijenjen isključivo čuvanju hrane.
 - To može prouzročiti požar ili eksploziju.
- Djeca se moraju nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju uređajem.
 - Držite prste podalje od mjesta u kojima se mogu priklješiti prsti. Razmaci između vrata i ormarića su mali. Budite pažljivi pri otvaranju vrata ako su djeca u blizini.
- Nemojte stavljati prste između vrata i nemojte dopustiti da ih djeca stavljaju tamo.
 - Držite prste podalje od lijevog i desnog razmaka između vrata. Ako vam se prsti nalaze između vrata, budite pažljivi prilikom njihovog otvaranja.
- Djeci nemojte dopuštati da se vješaju o vrata ili o odjeljke na vratima. Može doći do ozbiljne ozljede.
- Nemojte dopuštati djeci da ulaze u hladnjak. Mogli bi se naći u zamci.
- Nemojte gurati ruke u donje područje ispod uređaja.
 - Bilo kakvi oštri rubovi mogu prouzročiti tjelesnu ozljedu.
- U hladnjak nemojte stavljati farmaceutske proizvode, znanstvene materijale ili proizvode osjetljive na temperaturu.
 - U hladnjak se ne smiju spremati proizvodi kojima je potrebna stroga kontrola temperature.
- Ako osjetite miris lijekova ili dima, odmah iskopčajte utikač i obratite se servisnom centru Samsung Electronics.
- Ako u hladnjak dospije prašina ili voda, iskopčajte utikač i obratite se servisnom centru Samsung Electronics.
 - U suprotnom postoji opasnost od požara.
- Nemojte djeci dopuštati da stoje na poklopcu ladice.
 - Ladica bi mogla puknuti, a djeca skliznuti.
- Nemojte ostavljati vrata hladnjaka otvorena dok je hladnjak bez nadzora i ne dopuštajte djeci da ulaze u hladnjak.
- Ne dopuštajte bebama ili maloj djeci ulazak u ladicu.
 - To može prouzročiti smrt gušenjem ili ozljedu.
- Nemojte hladnjak pretjerano puniti hranom.
 - Pri otvaranju vrata proizvodi mogu ispasti i prouzročiti tjelesne ozljede ili oštećenje imovine.

-
- Na površinu uređaja nemojte prskati hlapljive tvari, poput insekticida.
 - Osim što je štetan za ljude, može prouzročiti strujni udar, požar ili probleme s proizvodom.
 - Nikad ne stavljajte prste ili druge predmete u otvor dozatora, žlijeb za led i posudu za led ledomata.
 - To može prouzročiti ozljedu ili materijalnu štetu.
 - U blizini hladnjaka ili u hladnjaku nemojte upotrebljavati ili postavljati bilo kakve tvari osjetljive na temperaturu kao što su zapaljivi raspršivači, zapaljivi predmeti, suhi led, lijekovi ili kemikalije.
 - Unutrašnjosti hladnjaka nemojte sušiti sušilom za kosu. U unutrašnjost hladnjaka nemojte stavljati upaljenu svijeću radi uklanjanja neugodnih mirisa.
 - To može prouzročiti strujni udar ili požar.
 - Spremnik za vodu, posudicu za led i kockice leda punite isključivo pitkom vodom (mineralnom vodom ili pročišćenom vodom).
 - Ne puniti spremnik čajem, sokom ili sportskim napitcima, to može oštetiti hladnjak.
 - Nemojte stajati na uređaj ili na njega stavljati predmete (kao što su rublje, upaljene svijeće, upaljene cigarete, posude, kemikalije, metalni predmeti itd.). To može prouzročiti strujni udar, požar, probleme s proizvodom ili ozljede. Na uređaj nemojte stavljati spremnik napunjen vodom.
 - U slučaju prolijevanja postoji opasnost od požara ili strujnog udara.
 - Nikada nemojte dulje vrijeme izravno gledati u UV LED lampicu.
 - To može rezultirati naprezanjem očiju zbog ultraljubičastih zraka.
 - Ne postavljajte policu naopako. Graničnik police možda neće raditi.
 - Može prouzročiti ozljedu zbog pada staklene police.
 - Držite prste podalje od mjesta u kojima se mogu priklještit prsti. Razmaci između vrata i ormarića su mali. Budite pažljivi pri otvaranju vrata ako su djeca u blizini.
 - U slučaju da otkrijete istjecanje plina, izbjegavajte otvoreni plamen ili moguće izvore zapaljenja te prozračite prostoriju u kojoj se uređaj nalazi tijekom nekoliko minuta.
 - Ne dirajte uređaj ni kabel za napajanje.
 - Nemojte upotrebljavati ventilator.
 - Iskrenje može prouzročiti eksploziju ili požar.
 - Boce trebaju biti spremljene jedna do druge kako ne bi ispale.
 - Ovaj je proizvod namijenjen samo spremanju hrane u domaćinstvu.
 - Nikad ne stavljajte prste ili druge predmete u otvor dozatora, žlijeb za led i posudu za led ledomata.
 - To može prouzročiti ozljedu ili materijalnu štetu.
 - Nemojte pokušavati sami popraviti, rastaviti ili izmjenjivati hladnjak.
 - Nemojte upotrebljavati osigurače (poput bakrene, čelične žice itd.) koji nisu standardni.
 - Ako vaš hladnjak treba popraviti ili ponovno instalirati, nazovite najbliži servisni centar.
 - U protivnom može doći do strujnog udara, požara, problema s proizvodom ili ozljede.
 - Ako hladnjak počne ispuštati dim ili miris paljevine, odmah ga iskopčajte i nazovite servisni centar tvrtke Samsung Electronics.
 - U suprotnom može doći do opasnosti od strujnog udara ili požara.
 - Prije zamjene unutarnjih lampica u hladnjaku isključite utikač iz utičnice.
 - U protivnom postoji rizik od strujnog udara.
 - Ako ste prilikom zamjene non-LED lampica naišli na teškoće, nazovite servisni centar tvrtke Samsung.
 - Čvrsto ukopčajte utikač u zidnu utičnicu.
 - Nemojte upotrebljavati oštećeni utikač, oštećeni kabel za napajanje ili labavu zidnu utičnicu.
 - To može prouzročiti strujni udar ili požar.

Sigurnosne informacije

Oprez pri uporabi

OPREZ

- Nemojte ponovno zamrzavati odmrznutu hranu.
 - Zamrznuta i odmrznuta hrana razvit će štetne bakterije brže od svježe.
 - Drugo odmrzavanje razgradit će još više stanica, dovesti do istjecanja vlage i promjene cjelovitosti proizvoda.
- Ne odmrzavajte meso na sobnoj temperaturi.
 - Sigurnost će ovisiti o tome je li se pravilno postupalo sa sirovim proizvodom.
- Ne stavljajte staklene boce ili gazirana pića u zamrzivač.
 - Posuda se može zamrznuti i puknuti, a to može prouzročiti ozljedu.
- Koristite se samo ledomatom koji je isporučen s hladnjakom.
- Ako odlazite od kuće na dulje vrijeme (primjerice, na godišnji odmor) i nećete rabiti dozatore za vodu i led, zatvorite ventil za vodu.
 - U suprotnom može doći do istjecanje vode.
- Ako hladnjak nećete koristiti dulje vrijeme (tri tjedna ili dulje), ispraznite hladnjak, uključujući posudu za led, iskopčajte ga iz utičnice, zatvorite ventil za vodu, obrišite višak vlage iz unutrašnjosti i ostavite vrata otvorenima kako bi se spriječila pojava plijesni ili neugodnih mirisa.
- Kako biste osigurali najbolju izvedbu proizvoda:
 - Nemojte ostavljati hranu preblizu otvora za ventilaciju na stražnjoj strani uređaja, jer to ometa slobodni protok zraka u odjeljku hladnjaka.
 - Prije odlaganja u hladnjak, hranu pravilno zamotajte ili je stavite u hermetički zatvorene spremnike.
 - Obratite pozornost na maksimalno vrijeme pohranjivanja i rokove valjanosti zamrznutih proizvoda.
 - Ako planirate izbivati iz kuće kraće od tri tjedna, ne morate iskopčati hladnjak iz napajanja. Međutim, ako planirate izbivati iz kuće dulje od tri tjedna, izvadite svu hranu iz hladnjaka i led iz posude za led, iskopčajte hladnjak iz utičnice, zatvorite ventil za vodu, obrišite višak vlage iz unutrašnjosti i ostavite vrata otvorenima kako bi se spriječila pojava plijesni ili neugodnih mirisa.
- Servisno jamstvo i modifikacije.
 - Bilo kakve izmjene ili modifikacije koje treća strana izvrši na ovom gotovom uređaju nisu obuhvaćene servisnim jamstvom tvrtke Samsung niti je tvrtka Samsung odgovorna za sigurnosne probleme i oštećenja koja nastanu zbog modifikacija treće strane.
- Nemojte blokirati zračne otvore unutar hladnjaka.
 - Ako su otvori za zrak blokirani, osobito plastičnom vrećicom, hladnjak se može previše rashladiti. Ako razdoblje hlađenja traje predugo, može puknuti filter za vodu i prouzročiti istjecanje vode.
- Koristite se samo ledomatom koji je isporučen s hladnjakom.
- Obrišite višak vlage iz unutrašnjosti i ostavite vrata otvorena.
 - U suprotnom se može razviti neugodan miris i plijesan.
- Ako ste hladnjak iskopčali iz napajanja, prije ponovnog priključivanja pričekajte najmanje pet minuta.
- Ako se hladnjak smiči vodom, iskopčajte utikač napajanja i obratite se servisnom centru tvrtke Samsung Electronics.
- Nemojte udarati staklene površine ili primjenjivati na njima pretjeranu silu.
 - Slomljeno staklo može prouzročiti tjelesnu ozljedu i/ili oštećenja imovine.
- Napunite spremnik za vodu i podloške za kockice leda samo pitkom vodom (voda iz slavine, mineralna voda ili pročišćena voda).
 - Spremnik nemojte puniti čajem ili sportskim napitcima. To može oštetiti hladnjak.
- Pripazite da ne uhvatite prste.

-
- Ako hladnjak preplavi voda, obavezno nazovite najbliži servisni centar.
 - Postoji rizik od strujnog udara ili požara.
 - Biljno ulje nemojte čuvati na policama u vratima hladnjaka. Ulje bi se moglo stvrdnuti i prividno promijeniti okus, a njegovo korištenje može postati otežano. Osim toga, otvoreni spremnik mogao bi procuriti, a proliveno ulje moglo bi uzrokovati pucanje polica u vratima. Nakon otvaranja spremnik ulja držite na hladnom, zasjenjenom mjestu, npr. u ormariću ili smočnici.
 - Primjeri biljnog ulja: maslinovo ulje, kukuruzno ulje, ulje iz sjemenki grožđa itd.

Oprez pri čišćenju

OPREZ

- Nemojte prskati vodu izravno na površine u hladnjaku ili na površine na hladnjaku.
 - Postoji rizik od požara ili strujnog udara.
- Unutrašnjosti hladnjaka nemojte sušiti sušilom za kosu.
- U unutrašnjost hladnjaka nemojte stavljati upaljenu svijeću radi uklanjanja neugodnih mirisa.
 - To može prouzročiti strujni udar ili požar.
- Proizvode za čišćenje nemojte prskati izravno na zaslon.
 - Tiskana slova na zaslonu mogu se isprati.
- Ako je strana tvar poput vode dospjela u uređaj, iskopčajte strujni utikač i nazovite najbliži servisni centar.
 - U suprotnom može doći do strujnog udara ili požara.
- Čistom, suhom krpom uklonite bilo kakvo strano tijelo ili prašinu s kontakata utikača. Nemojte upotrebljavati mokru ili navlaženu krpu kad čistite utikač.
 - U suprotnom postoji opasnost od požara ili strujnog udara.
- Uređaj nemojte čistiti tako da na njega izravno prskate vodu.
- Za čišćenje nemojte upotrebljavati benzen, razrjeđivač, Clorox ni klor.
 - To može oštetiti površinu uređaja i prouzročiti požar.
- Nikad ne stavljajte prste ili druge predmete u otvor dozatora.
 - To može prouzročiti ozljedu ili materijalnu štetu.
- Prije čišćenje ili održavanja iskopčajte uređaj iz zidne utičnice.
 - U suprotnom može doći do strujnog udara ili požara.
- Za čišćenje hladnjaka koristite čistu spužvu ili mekanu krpu i toplu vodu s blagim deterdžentom.
- Na vanjskim površinama (vratima i odjeljcima), plastičnim dijelovima, vratima i unutarnjim žljebovima i brtvama nemojte koristiti abrazivna ili jaka sredstva za čišćenje kao što su sprejevi za prozore, sredstva za ribanje, zapaljive tekućine, solna kiselina, voskovi za čišćenje, koncentrirani deterdženti, izbjeljivači ili sredstva za čišćenje koja sadrže naftne derivate.
 - Oni bi mogli izgubiti ili oštetiti materijal.
- Staklene police ili poklopce nemojte čistiti toplom vodom kada su hladni. Staklene police i poklopci mogli bi puknuti ako se izlože naglim promjenama temperature ili udarcima kao što je ispadanje.

Sigurnosne informacije

Ključna upozorenja za odlaganje

UPOZORENJE

- Ambalažu ovog proizvoda odložite na ekološki prihvatljiv način.
- Prije odlaganja provjerite jesu li cijevi sa stražnje strane hladnjaka oštećene.
- Upotrebljava se rashladno sredstvo R-600a ili R-134a. Pogledajte oznaku kompresora na stražnjoj strani uređaja ili oznaku unutar hladnjaka kako biste vidjeli koje se rashladno sredstvo upotrebljava u vašem hladnjaku. Ako ovaj hladnjak sadržava zapaljivi plin (rashladno sredstvo R-600a), obratite se lokalnim vlastima radi sigurnog odlaganja ovog proizvoda.
- Pri odlaganju ovog hladnjaka uklonite vrata/brtve vrata i zasun vrata kako mala djeca ili životinje ne bi mogle ostati zarobljene unutra. Djeca se moraju nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju uređajem. Ostane li zarobljeno unutra, dijete se može ozlijediti ili ugušiti.
 - Ostane li zarobljeno unutra, dijete se može ozlijediti ili ugušiti.
- Izolacija je od ciklopentana. Plinovi u izolacijskom materijalu zahtijevaju posebni postupak odlaganja. Obratite se lokalnim vlastima radi odlaganja proizvoda na ekološki siguran način.
- Svu ambalažu čuvajte izvan dosega djece, jer ona može biti opasna za djecu.
 - Dijete se može ugušiti ako na glavu stavi vrećicu.

Dodatni savjeti za pravilnu upotrebu

- U slučaju nestanka električne energije nazovite ured lokalne tvrtke za elektrodistribuciju i raspitajte se o trajanju.
 - Većina slučajeva nestanaka električne energije riješi se u roku od jednog ili dva sata što ne utječe na temperature u hladnjaku. Ipak, tijekom razdoblja nestanka električne energije treba ograničiti broj otvaranja vrata hladnjaka.
 - Ako nestanak električne energije potraje dulje od 24 sata, izvadite i bacite svu zamrznutu hranu.
- Hladnjak možda neće stalno raditi (zamrznuta hrana može se otopiti ili u odjeljku za zamrznutu hranu temperatura može postati previsoka) ako se na dulje vrijeme nalazi na mjestu s temperaturom zraka okoline koja je trajno ispod temperature za koju je uređaj namijenjen.
- U slučaju određene hrane, držanje te u hladnjaku može imati loš učinak na očuvanje svježine zbog svojstava hrane.
- Uređaj se ne zaleđuje, što znači da nema potrebe ručno ga odleđivati. To se odvija automatski.
- Povećanje temperature tijekom odleđivanja u skladu je s ISO standardima. Ako želite spriječiti nepotrebni porast temperature zamrznute hrane tijekom odleđivanja uređaja, zamotajte zamrznutu hranu u nekoliko slojeva novina.
- Zamrznutu hranu koja se u potpunosti odledila nemojte ponovno zamrzavati.

Upute za WEEE (Otpadna električna i elektronička oprema)



Ispravno odlaganje proizvoda (Električni i elektronički otpad)

(Primjenjivo Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje otpada)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabe) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.

Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.

Za informacije o obvezama zaštite okoliša i regulatornim obvezama proizvoda tvrtke Samsung, npr. REACH, WEEE ili Batteries, posjetite našu stranicu o održivosti dostupnu putem www.samsung.com.

(Samo za proizvode koji se prodaju u europskim zemljama i Ujedinjenoj Kraljevini.)

Postavljanje

Pažljivo pratite ove upute kako biste osigurali pravilno postavljanje ovog hladnjaka te spriječili nesretne slučajeve prije početka upotrebe.


UPOZORENJE

- Koristite se ovim hladnjakom samo u namijenjene svrhe opisane u ovom priručniku s uputama.
- Bilo kakvo servisiranje mora obaviti kvalificirani tehničar.
- Odložite ambalažu u skladu s lokalnim propisima.
- Iskopčajte kabel za napajanje prije servisiranja ili zamjene dijelova kako bi se izbjegao strujni udar.


Brzi pregled hladnjaka

Stvarni izgled i isporučeni dijelovi hladnjaka mogu se razlikovati ovisno o modelu i državi.

Uobičajen hladnjak

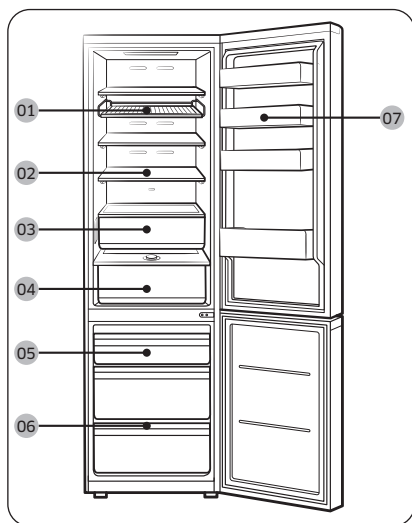

Hladnjak s dozatorom

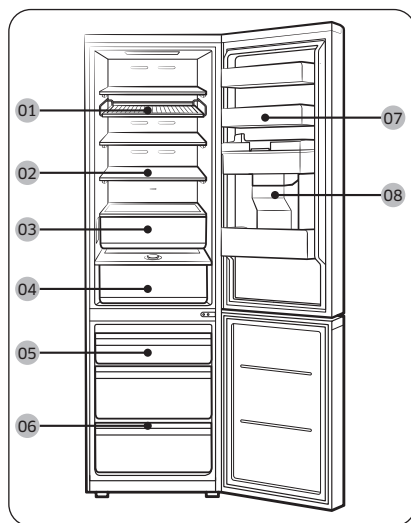

01 Polica Rack & Shelf *

02 Polica hladnjaka / sklopiva polica *

03 Optimal Fresh+ *

04 Humidity Fresh* / Humidity Fresh+ *

05 Kutija zamrzivača

06 Polica zamrzivača *

07 Polica u vratima hladnjaka

08 Spremnik za vodu **

* samo kod određenih modela

** samo kod modela s dozatorom

NAPOMENA

- Kako biste postigli najbolju energetsku učinkovitost, pobrinite se da su sve police, ladice i košare na svojim izvornim položajima.
- Kako biste dobili dodatni prostor, možete ukloniti sve ladice i postaviti „policu zamrzivača“ (samo kod određenih modela) na mjesto donje ladice zamrzivača jer ne utječe na toplinska i mehanička svojstva zamrzivača. Deklarirani volumen odjeljka za pohranu zamrznute hrane računa se uz izvađene ladice.
- Alarm će se oglasiti ako su vrata zamrzivača otvorena više od 4° duže od 2 minute. Zatvorite vrata zamrzivača kada čujete alarm (samo modeli RB38A*B*A***, RB38A*B*B***, RB38A*B*3***).

Koraci za postavljanje

KORAK 1 Izaberite mjesto


Zahtjevi za mjesto:

- čvrsta, ravna površina bez podne obloge koja bi mogla zapriječiti ventilaciju
- udaljeno od izravnog sunčevog svjetla
- s dovoljno prostora za otvaranje i zatvaranje vrata
- udaljeno od izvora topline
- prostor za održavanje i servisiranje

Postavljanje


Razmak

Pogledajte slike i tablice u nastavku kako biste saznali prostorne zahtjeve za postavljanje.

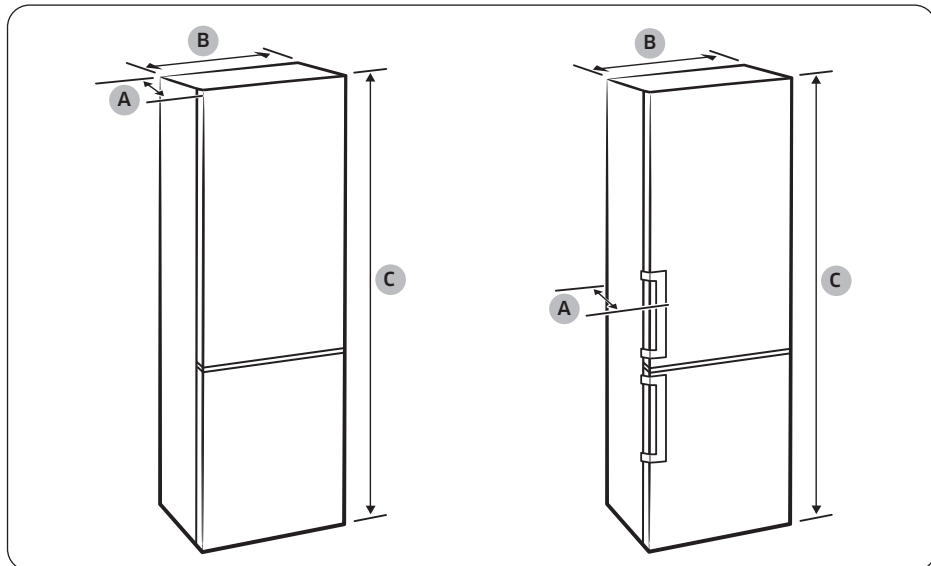

Model	Tip ručke s udubljenjem			Tip ručke sa šipkom			Tip Bespoke	
	RB34T* RB3CT* RL34T* RB33B* RB34C* RL34C*	RB36T* RB3DT* RL36T* RB36C* RL36C*	RB38T* RB3ET* RL38T* RB38C* RL38C*	RB34T* RB3CT* RL34T*	RB36T* RB3DT* RL36T*	RB38T* RB3ET* RL38T*	RB34A* RL34A* RB34C* RL34C*	RB38A* RL38A* RB38C* RL38C*
Dubina „A“	658			720			658	
Širina „B“	595			595			595	
Ukupna visina „C“	1853	1935	2030	1853	1935	2030	1853	2030

(jedinica: mm)

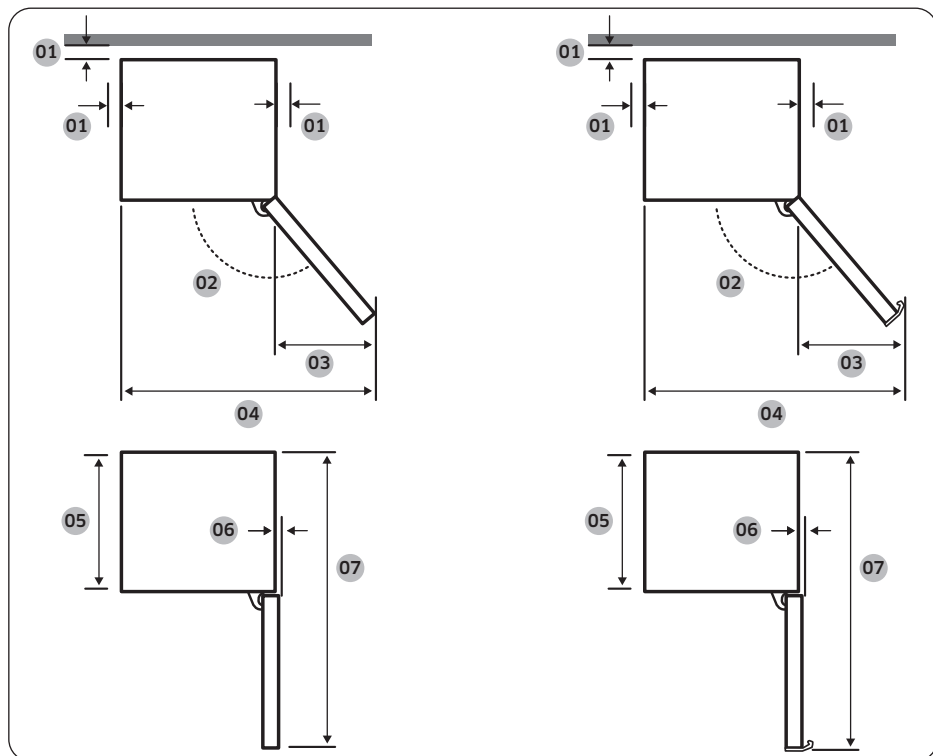

Model	Tip ručke s udubljenjem	Tip ručke sa šipkom	Tip Bepoke
01	preporučuje se više od 50 mm	preporučuje se više od 50 mm	preporučuje se više od 50 mm
02	135°	135°	105°
03	404	433	191
04	999	1028	786
05	595	595	595
06	6	6	0
07	1210	1217,5	1207

(jedinica: mm)

NAPOMENA


Dimenzije navedene u tablici mogu se razlikovati ovisno o metodi mjerenja.

Postavljanje


KORAK 2 Razmak (samo kod određenih modela)

NAPOMENA

Broj isporučenih odstoynika razlikuje se ovisno o modelu. Pričvrstite sve isporučene odstoynike.

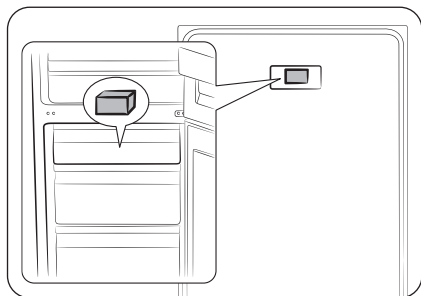

1. Otvorite vrata i pronadite priloženi odstoynik (siva pločica).
2. Raspakirajte odstoynik i pričvrstite ga straga na hladnjak kako je prikazano. Oni olakšavaju ventiliranje stražnjeg zida i smanjuju potrošnju električne energije.

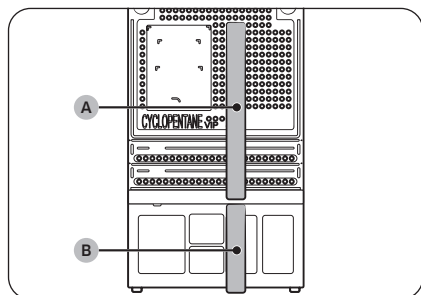


3. Pričvrstite isporučeni odstoynik (A, spužva) i odstoynik (B, spužva) kao što je prikazano na slici za optimalnu energetska učinkovitost.

OPREZ

- Ako hladnjak nije u ravnini s elementom, možete ukloniti odstoynike da bi hladnjak bio u ravnini s elementom, no u tom slučaju nije moguće jamčiti optimalnu energetska učinkovitost.
- Pri stavljanju hladnjaka na mjesto postavljanja provjerite dodiruju li pričvršćeni odstoynici zid.

KORAK 3 Pod

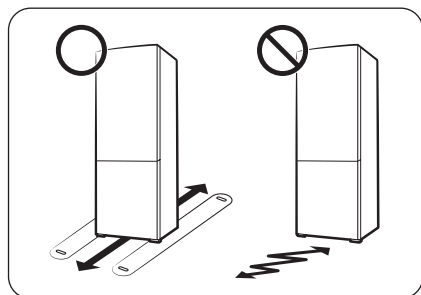


- Površina za postavljanje mora izdržati težinu punog hladnjaka.
- Kako biste zaštitili pod, stavite veći komad kartona pod svaku nogu hladnjaka.
- Nakon što hladnjak postavite u konačni položaj, kako biste zaštitili pod, nemojte pomicati hladnjak bez prijekne potrebe. Ako morate, postavite debeli papir ili krpu poput stare prostirke na putanju pomicanja.

KORAK 4 Podešavanje nivelirajućih nogica

OPREZ


- Hladnjak treba nivelirati na ravnom, čvrstom podu. U suprotnom može doći do oštećenja hladnjaka ili fizičkih ozljeda.
- Niveliranje se provodi dok je hladnjak prazan. Uvjerite se da u hladnjaku nema hrane.
- Iz sigurnosnih razloga podesite hladnjak tako da prednja strana bude nešto viša od stražnje.

Hladnjak je moguće nivelirati pomoću prednjih nožica koje su opremljene posebnim vijkom (nivelator) za niveliranje. Za niveliranje rabite odvijač s ravnom glavom.

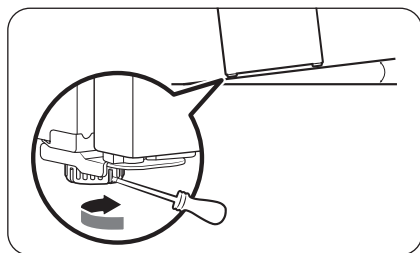

Namještanje visine lijeve stranice:

Umetnite odvijač s ravnom glavom u nivelator prednje lijeve nožice. Okrenite nivelator u smjeru kazaljke na satu kako biste povisili hladnjak ili u smjeru suprotnom smjeru kazaljke na satu kako biste ga spustili.

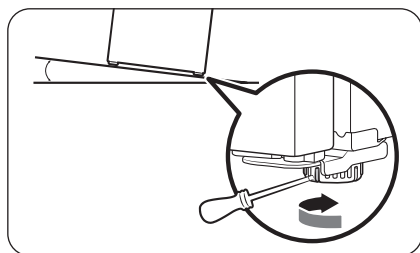

Namještanje visine desne stranice:

Umetnite odvijač s ravnom glavom u nivelator prednje desne nožice. Okrenite nivelator u smjeru kazaljke na satu kako biste povisili hladnjak ili u smjeru suprotnom smjeru kazaljke na satu kako biste ga spustili.

Postavljanje

KORAK 5 Početne postavke


Kada dovršite sljedeće korake, hladnjak će biti u potpunosti funkcionalan.

1. Uklonite spužvicu od polietilenske pjene sa svakog kuta police koja je pričvršćena kako bi se zaštitio hladnjak tijekom prijevoza.
2. Ukopčajte utikač u zidnu utičnicu kako biste uključili hladnjak.
3. Otvorite vrata i provjerite uključuje li se unutarnje svjetlo.
4. Kontrolu temperature postavite na najnižu temperaturu i pričekajte oko sat vremena. Nakon toga hladnjak će biti lagano ohlađen, a motor će raditi glatko.
5. Pričekajte da hladnjak dosegne postavljenu temperaturu. Sada je hladnjak spreman za upotrebu.

NAPOMENA

Kada se hladnjak uključi, oglašava se alarm. Kako biste isključili alarm dodirnite <, ○ ili >.

KORAK 6 Alarm za temperaturu (samo kod određenih modela)

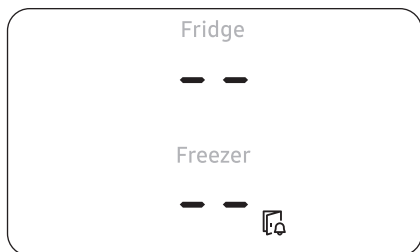

- Ako je temperatura u zamrzivaču previsoka zbog nestanka struje, zaslon treperi kako je prikazano na slici.
 - Pritiskom na bilo koji gumb (<, ○ ili >) na zaslonu 5 sekundi treperi vrijednost „najviše temperature“ izmjerene u odjeljku hladnjaka i zamrzivača.
- Ovo se upozorenje može prikazati;
 - Prilikom prvog uključivanja uređaja nakon postavljanja.
 - Ako je temperatura u zamrzivaču previsoka zbog nestanka struje.

KORAK 7 Konačna provjera

Kad dovršite postavljanje potvrdite sljedeće:


- Hladnjak je ukopčan u električnu utičnicu i propisno uzemljen.
- Hladnjak je postavljen na ravnu, niveliranu površinu s pristojnim razmakom od zida ili ormarića.
- Hladnjak je niveliran i stoji čvrsto na podu.
- Vrata se slobodno otvaraju i zatvaraju, a unutarnje svjetlo automatski se uključuje kad otvorite vrata.

Operacije

Glavna ploča (samo na određenim modelima)

Stvaran izgled vaše glavne ploče može se razlikovati od prikaza i izgled glavne ploče podložan je promjenama bez prethodne napomene.

Vrsta s gumbima

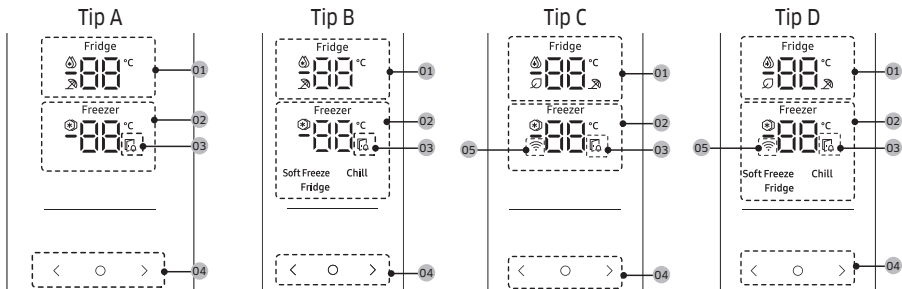

01 Indikator hladnjaka	<ul style="list-style-type: none"> • Prikazuje trenutnu ili željenu temperaturu hladnjaka. • prikazuje je li funkcija Brzo hlađenje uključena. • prikazuje je li funkcija Odmor uključena. • Ikona prikazat će se ako uključite AI Energy Mode u aplikaciji SmartThings. (samo kod određenih modela)
02 Indikator zamrzivača	<ul style="list-style-type: none"> • Prikazuje trenutnu ili željenu temperaturu zamrzivača. • prikazuje je li funkcija Brzo zamrzavanje uključena.
03 Indikator otvaranja vrata	<p>Ovaj indikator treperi kako bi upozorio da su vrata otvorena dulje od 2 minute.</p>
04 Gumbi	<ul style="list-style-type: none"> • Kada je zaslon isključen dodirnite bilo koji gumb kako biste ga uključili. • Dodirnite kako biste odabrali hladnjak ili zamrzivač i < ili > za biranje željene temperature ili funkcije odabranog odjeljka.
05 Pokazatelj mrežne veze	<ul style="list-style-type: none"> • Ova ikona označava da je hladnjak povezan s mrežom. Ako ikona za Wi-Fi treperi, preporučamo da povežete hladnjak s aplikacijom SmartThings. Hladnjakom možete upravljati i nadzirati ga putem aplikacije SmartThings. Za više informacija pogledajte odjeljak SmartThings (samo kod određenih modela).



NAPOMENA

- Upravljačka ploča je isključena kada se hladnjak ne upotrebljava. Uključuje se i zasljetli kada otvorite vrata ili dodirnete gumb.
- Ako vrata ostanu otvorena 5 minuta, unutarnje svjetlo počat će treperiti 5 minuta i zatim se isključiti. Ovo je da upozori korisnike oštećenog sluha da su vrata otvorena. Imajte na umu da je ova funkcija normalna.



Operacije

Postavljanje željene temperature ili funkcije

1. Dodirnite bilo koji gumb (<, ○ ili >) kako biste uključili zaslon.
 - Ovaj se korak možda ne odnosi na određene modele.
2. Dodirnite ○ kako biste odabrali hladnjak ili zamrzivač.
 - Počet će treperiti indikator odabranog odjeljka.
 - Simbol Celzijevih stupnjeva (°C) ne treperi.
3. Dodirnite < ili > za odabir željene temperature ili funkcije.
 - Pogledajte tablicu za više informacija o dostupnim mogućnostima pojedinog odjeljka.

Fridge (Hladnjak)	<ul style="list-style-type: none">• Dostupne mogućnosti:  (Brzo hlađenje) ↔ 1 °C ↔ 2 °C ↔ 3 °C ↔ 4 °C ↔ 5 °C ↔ 6 °C ↔ 7 °C ↔  (Odmor)• Brzo hlađenje ubrzava postupak hlađenja pri maksimalnoj brzini ventilatora. Hladnjak nastavlja raditi u punoj brzini tijekom dva i pol sata, a zatim se vraća na prethodnu temperaturu.• Funkciju Odmor upotrijebite ako idete na odmor ili poslovno putovanje ili ne namjeravate upotrebljavati hladnjak neko dulje vrijeme. Temperatura hladnjaka bit će manja od 17 °C, ali zamrzivač ostaje aktivan kao što je prethodno postavljeno.
-------------------	--

Freezer
(Zamrzivač)

- Dostupne mogućnosti:
[Tip A, C]:  (Brzo zamrzavanje) ↔ -23 °C ↔ -22 °C ↔ -21 °C ↔ -20 °C ↔ -19 °C ↔ -18 °C ↔ -17 °C ↔ -16 °C ↔ -15 °C
[Tip B, D]:  (Brzo zamrzavanje) ↔ -23 °C ↔ -22 °C ↔ -21 °C ↔ -20 °C ↔ -19 °C ↔ -18 °C ↔ -17 °C ↔ -16 °C ↔ -15 °C ↔ Soft Freeze (Blago zamrzavanje) (-5 °C) ↔ Chill (Hlađenje) (-1 °C) ↔ Fridge (Hladnjak) (2 °C)
- Brzo zamrzavanje ubrzava postupak zamrzavanja pri maksimalnoj brzini ventilatora. Zamrzivač nastavlja raditi u punoj brzini 50 sati, a zatim se vraća na prethodnu temperaturu. Želite li zamrznuti velike količine namirnica, aktivirajte Brzo zamrzavanje najmanje 20 sati prije spremanja namirnica u zamrzivač.
- Opisi načina rada zamrzivača (samo za tip B, D)
 - Soft Freeze (Blago zamrzavanje) (-5 °C): Za pohranu smrznute ribe i mesa prije pravog odmrzavanja.
 - Chill (Hlađenje) (-1 °C): Idealan za pohranu mesa i svježih plodova mora.
 - Fridge (Hladnjak) (2 °C): Za očuvanje svježine voća i povrća.

 **OPREZ**

(samo za tip B, D)

- Ako postavite način Freezer (Zamrzivač) na Soft Freeze (Blago zamrzavanje), Chill (Hlađenje) ili Fridge (Hladnjak), temperatura zamrzivača će porasti, a pohranjena hrana može procuriti kad se počne topiti.
- Meso i ribu nemojte pohranjivati dulje vrijeme u načinu Soft Freeze (Blago zamrzavanje) ili Chill (Hlađenje). Mogli bi se pokvariti jer temperatura u tim načinima nije prikladna za pohranjivanje mesa ili ribe dulje vrijeme.

 **NAPOMENA**

Uporabom ove funkcije povećava se potrošnja energije hladnjaka. Isključite funkciju ako vam nije potrebna i vratite zamrzivač na izvorne postavke temperature.

4. Pričekajte dok indikator odabranog odjeljka ne prestane treperiti ili dodirnite  da biste potvrdili svoj odabir.

 **NAPOMENA**


Uporaba funkcije Brzo hlađenje ili Brzo zamrzavanje povećava potrošnju energije.

Operacije


Uključivanje ili isključivanje Wi-Fi veze (samo na određenim modelima)

Kako biste uključili ili isključili Wi-Fi vezu, pritisnite i držite > pritisnutim 10 sekundi. Na zaslonu se prikazuje status Wi-Fi veze u trajanju od 5 sekundi (kao što je prikazano na slici).

Wi-Fi uključen

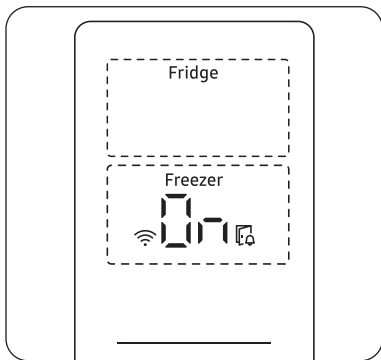

Wi-Fi isključen

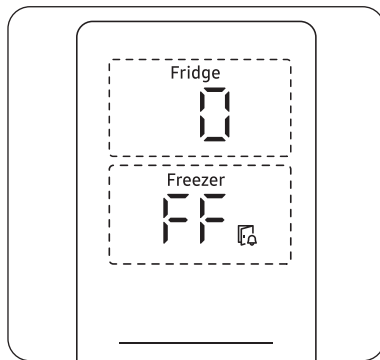

NAPOMENA


- Ako postavite Wi-Fi tako da se hladnjak povezuje s aplikacijom SmartThings, uključuje se funkcija za uključivanje/isključivanje Wi-Fi veze.
- Za više informacija pogledajte odjeljak SmartThings (samo kod određenih modela).

Vrsta s biračem

Hladnjak/zamrzivač

Kako biste osigurali optimalnu izvedbu, preporučujemo da temperaturu postavite na „3“.

Odaberite željenu zadanu temperaturu za hladnjak i zamrzivač s pomoću birača za hladnjak/zamrzivač. Pogledajte tablicu ispod birača za zadanu temperaturu za pojedinu razinu.

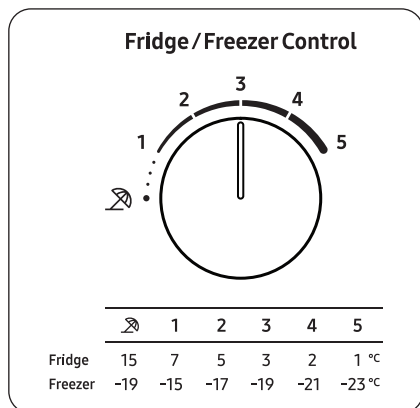

- Želite li sniziti temperaturu za jako hlađenje, postavite kontrolu temperature na razinu 4-5.
- Želite li povisiti temperature za slabo hlađenje, postavite kontrolu temperature na razinu 1-2.


OPREZ


- Nemojte zimi postavljati kontrolu temperature na razinu 4-5. To bi moglo uzrokovati probleme s hlađenjem.
- Nemojte ljeti postavljati kontrolu temperature na razinu 1-2. To bi također moglo uzrokovati probleme s hlađenjem.

Operacije

Odmor

Ako idete na odmor ili poslovno putovanje ili ne namjeravate upotrebljavati hladnjak neko vrijeme, upotrijebite način rada Odmor.

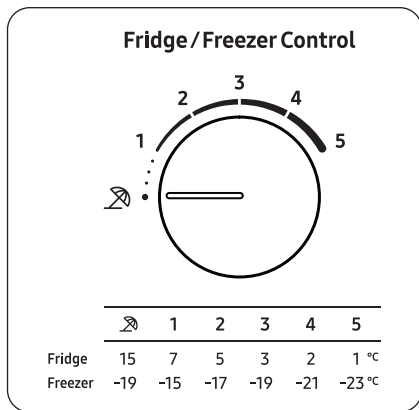

Kako biste aktivirali način rada Odmor, okrenite birač za hladnjak/zamrzivač u položaj . Temperatura hladnjaka kontrolirat će se ispod 15 °C, a temperatura zamrzivača ispod -19 °C.

NAPOMENA

Preporučujemo da ispraznite odjeljak hladnjaka i da vrata budu zatvorena.

SmartThings (samo kod određenih modela)

Postavljanje

Posjetite trgovinu Google Play, Galaxy Apps ili Apple App Store i potražite „SmartThings“. Preuzmite i instalirajte aplikaciju SmartThings koju vam omogućuje tvrtka Samsung Electronics na pametni uređaj.

NAPOMENA

- Podržana softverska inačica aplikacije SmartThings podložna je promjenama u skladu s pravilima za podršku operacijskog sustava koje propisuje proizvođač. Što se tiče aplikacije SmartThings ili funkcija koje aplikacija podržava, nova pravila za ažuriranje aplikacije na postojećoj inačici operacijskog sustava može se obustaviti zbog upotrebljivosti ili sigurnosnih razloga.
- Aplikacija SmartThings podložna je promjenama bez prethodne najave radi poboljšanja upotrebljivosti ili izvedbe. Aplikacija SmartThings stalno se ažurira u skladu s najnovijom inačicom operacijskog sustava mobilnog telefona koji se također ažurira svake godine. Ako imate pitanja u vezi s navedenim stavkama, obratite nam se na st.service@samsung.com
- Preporučeni sustavi šifriranja uključuju WPA/TKIP i WPA2/AES. Nije podržan nijedan noviji ni nestandardizirani Wi-Fi protokol za provjeru autentičnosti.
- Okolne bežične komunikacije mogu utjecati na bežične mreže.
- Ako je vaš davatelj internetskih usluga registrirao MAC adresu vašeg osobnog računala ili modema za identifikaciju, vaš pametni hladnjak tvrtke Samsung možda se neće uspjeti povezati s internetom. Ako se to dogodi, obratite se davatelju internetskih usluga za tehničku pomoć.
- Postavke vatrozida vašeg mrežnog sustava mogu spriječiti povezivanje pametnog hladnjaka tvrtke Samsung s internetom. Obratite se davatelju internetskih usluga za tehničku pomoć. Ako se ovaj problem nastavi, obratite se lokalnom servisnom centru tvrtke Samsung ili trgovcu.
- Da biste konfigurirali postavke bežične pristupne točke (AP), pročitajte korisnički priručnik za pristupne točke (usmjerivač).
- Pametni hladnjaci tvrtke Samsung podržavaju Wi-Fi 2,4 GHz sa standardom IEEE 802.11 b/g/n i Soft-AP protokolima. (Preporučuje se IEEE 802.11 n.)
- Neovlašteni Wi-Fi bežični usmjerivači možda se neće uspjeti povezati s primjenjivim pametnim hladnjacima tvrtke Samsung.

Operacije

Samsung račun

Od vas se traži da registrirate Samsung račun kako biste koristili aplikaciju. Ako nemate Samsung račun, slijedite upute aplikacije na zaslonu kako biste izradili besplatan Samsung račun.

Početak

Uključite uređaj koji želite povezati, otvorite aplikaciju SmartThings na telefonu i zatim slijedite upute u nastavku.

Ako se prikaže skočni prozor s porukom da je pronađen novi uređaj, dodirnite **ADD NOW (DODAJ SADA)**.

Ako se skočni prozor ne prikaže, dodirnite gumb + i odaberite uređaj koji želite povezati s popisa dostupnih uređaja.

Ako vaš uređaj nije na popisu dostupnih uređaja, dodirnite **Supported Devices (Podržani uređaji)**, odaberite vrstu uređaja (hladnjak) i odaberite određeni model uređaja.

Slijedite upute u aplikaciji da biste postavili svoj uređaj. Kada se postavljanje završi, vaš će se hladnjak prikazati kao „kartica” na zaslonu **Devices (Uređaji)**.

Aplikacija za hladnjak


Integrirana kontrola

Možete kontrolirati i nadzirati hladnjak kod kuće, kao i dok ste u pokretu.

- Dodirnite ikonu hladnjaka na nadzornoj ploči SmartThings ili dodirnite ikonu Uređaji na dnu nadzorne ploče, a zatim dodirnite „karticu” hladnjaka da biste otvorili stranicu hladnjaka.
- Provjerite radni status ili obavijesti povezane s hladnjakom i po potrebi izmijenite opcije ili postavke.

NAPOMENA

Neke opcije ili postavke hladnjaka možda neće biti dostupne za daljinsko upravljanje.

Kategorija	Stavka	Opis
Nadzor	Temperatura hladnjaka	Prikazuje trenutnu postavku temperature hladnjaka.
	Temperatura zamrzivača	Prikazuje trenutnu postavku temperature u zamrzivaču.
	Praćenje potrošnje energije	Provjerava akumuliranu potrošnju energije hladnjaka za zadnjih 180 dana.
Funkcije	Brzo hlađenje	Funkciju Brzo hlađenje možete uključiti ili isključiti te provjeriti trenutne postavke.
	Brzo zamrzavanje	Funkciju Brzo zamrzavanje možete uključiti ili isključiti te provjeriti trenutne postavke.
Alarmi	Neuobičajeno visoka temperatura	Alarm se aktivira kada je u hladnjaku ili zamrzivaču neuobičajeno visoka temperatura.
	Otvaranje vrata	Ovaj alarm se aktivira ako su vrata hladnjaka ili zamrzivača otvorena dulje od 2 minute.
AI Energy Mode (samo kod određenih modela)	<p>Možete uključiti ili isključiti AI Energy Mode u izborniku Energy u aplikaciji SmartThings.</p> <p>Status funkcije AI Energy Mode možete provjeriti u aplikaciji SmartThings. Na nekim se modelima ikona  pojavljuje na glavnoj ploči i ukazuje na to da je funkcija AI Energy Mode uključena. (samo kod određenih modela)</p> <p>Uključivanjem funkcije AI Energy Mode smanjuje se potrošnja energije, ali može doći i do smanjenja hlađenja.</p>	

Informacije o sigurnosnim ažuriranjima

Sigurnosna ažuriranja provode se radi osiguranja bolje zaštite vašeg uređaja i vaših osobnih podataka. Za više informacija o sigurnosnim ažuriranjima posjetite web-mjesto <https://security.samsungda.com>.

*Samo su neki jezici podržani na web-mjestu.

Operacije

Posebne značajke


Aktualni prikaz i posebne značajke vašeg hladnjaka mogu se razlikovati ovisno o modelu i državi.

Dozator za vodu (samo kod određenih modela)


S pomoću dozatora za vodu možete jednostavno dozirati vodu bez otvaranja vrata hladnjaka. Spremnik za vodu se prije upotrebe smije napuniti samo pitkom vodom.

Punjenje spremnika za vodu pitkom vodom

Otvorite vrata i pronađite spremnik za vodu koji je smješten u području police na vratima.

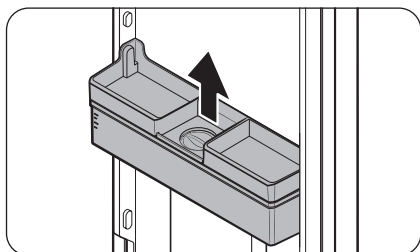

1. Držite hvatišta s obje strane spremnika za vodu i podignite ga kako biste ga uklonili.

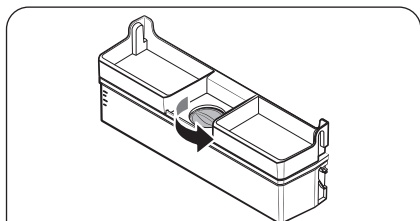


2. Spremnik za vodu napunite pitkom vodom do razine od 3,5 litre (MAX (najviša razina)). Možete ukloniti gornji poklopac ili poklopac i natočiti vodu.


⚠ OPREZ

- Dozator za vodu osmišljen je za točenje pitke vode. Spremnik za vodu puniti samo pitkom vodom. Nemojte puniti drugim tekućinama.
- Nemojte pretjerano napuniti spremnik za vodu jer to dovodi do prelijevanja.


🔧 NAPOMENA

Prije prve upotrebe očistite unutrašnjost spremnika za vodu.

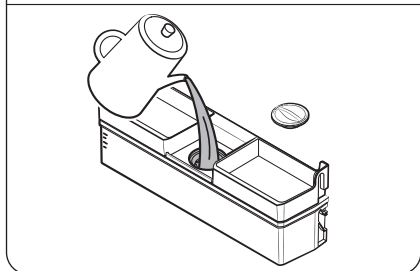

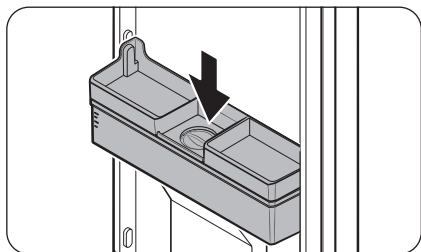

3. Ponovno umetnite spremnik za vodu i zatvorite vrata. Pobrinite se da otvor za vodu spremnika za vodu bude okrenut prema naprijed.

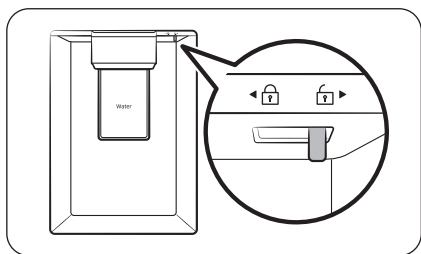

4. Stavite čašu za vodu ispod otvora za vodu na dozatoru i lagano pritisnite ručicu dozatora kako biste natočili vodu. Pobrinite se da dozator za vodu bude otključan.

OPREZ


- Nemojte pohranjivati stvari na poklopcu spremnika za vodu.
- Nemojte pokušavati napuniti spremnik za vodu ako ga niste izvadili iz vrata.
- Pobrinite se da je spremnik za vodu propisno uglavljen.
- Nemojte koristiti hladnjak bez spremnika za vodu. Time se može smanjiti izvedba i učinkovitost.
- Kako biste spriječili prskanje vode, pobrinite se da čaša bude u ravni s ručicom dozatora.

NAPOMENA

Kako biste osigurali više prostora, možete se koristiti spremnikom za vodu kako biste spremili hranu. U tom slučaju uklonite poklopac sa spremnika.


Operacije

Optimal Fresh+ (samo kod određenih modela)

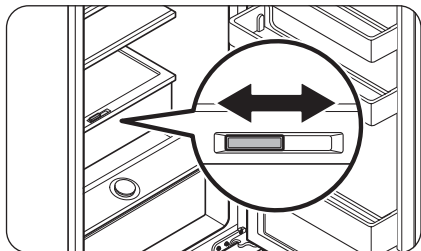

Ladica Optimal Fresh+ omogućuje vam podjelu prostora u dvije odvojene zone s pomoću prilagodljive pregrade Flex.


Meso i ribu držite na lijevoj strani ladice Optimal Fresh+, a povrće i voće na desnoj strani ladice.

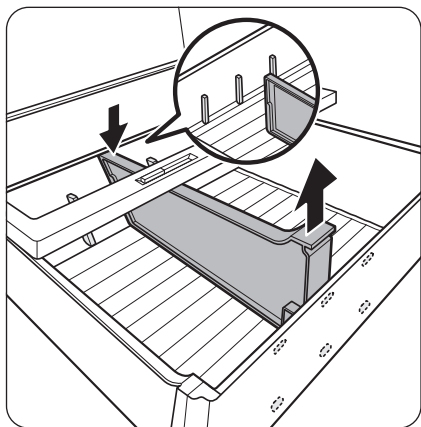

Uklanjanje pregrade Flex




Pritisnite stražnju stranu pregrade prema dolje i istovremeno podignite prednju stranu kako biste je izvadili iz ladice.

Humidity Fresh+ (samo kod određenih modela)

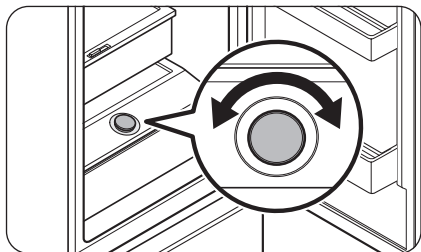

Humidity Fresh+ omogućuje određivanje količine vlage u ladici. Okrenite birač nalijevo ili nadesno kako biste podesili željenu količinu vlage.

Korištenje police zamrzivača (samo kod određenih modela)

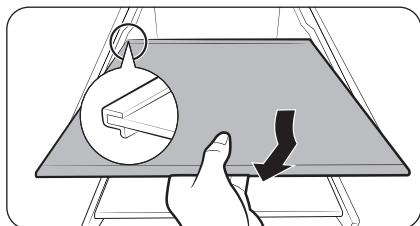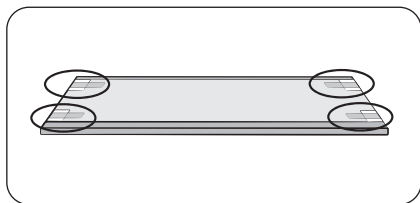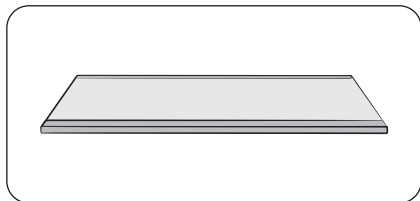

Kako biste dobili dodatni prostor, možete ukloniti sve ladice i postaviti „policu zamrzivača“ na mjesto donje ladice jer ne utječe na toplinske i mehaničke značajke zamrzivača.

Deklarirani volumen odjeljka za pohranu zamrznute hrane računa se uz izvađene ladice. (U slučaju modela Singapore, deklarirani obujam izračunava se uklanjanjem samo gornje i srednje ladice.)

1. Uklonite traku koja je pričvršćena za policu.
2. Izvadite sve ladice kako biste sastavili policu.
3. Umetnite policu. Umetnite izbočeni dio police kao što je prikazano na slici.

OPREZ

- Nemojte umetati policu naopačke ili u obrnutom smjeru.
- Ako ne planirate upotrebljavati policu zamrzivača neko dulje vrijeme, pazite da je sigurno spremljena za kasniju upotrebu.

NAPOMENA


Ako na polici od kaljenog stakla držite staklene spremnike, može doći do oštećenja police zbog povlačenja.

Održavanje


Zamjena položaja ručke na vratima (za modele s ručkom sa šipkom)

NAPOMENA

Ovaj se postupak primjenjuje za odjeljke hladnjaka i zamrzivača.

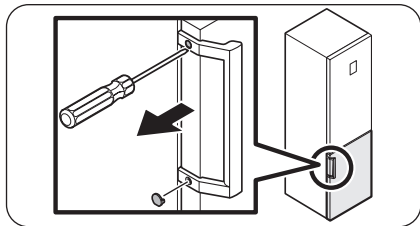


1. Upotrijebite odvijač s ravnom glavom za uklanjanje poklopca vijaka.
 - Nakon odvajanja ručke, pričvrstite poklopce vijaka natrag na otvore za vijke.

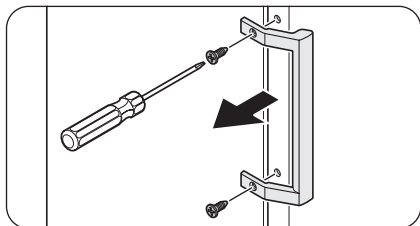


2. Križnim odvijačem uklonite vijke i odvojite ručku.

NAPOMENA


Upotrijebite navedene vijke za pričvršćivanje ručke na suprotnu stranu.

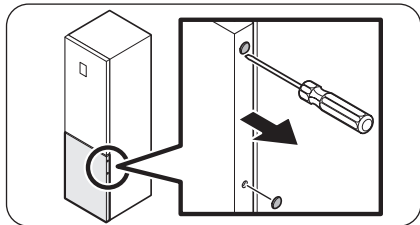

3. Upotrijebite odvijač s ravnom glavom za uklanjanje poklopca vijaka na suprotnoj strani vrata.

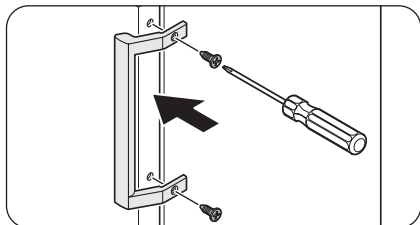

4. Postavite ručku na suprotnu stranu vrata i pričvrstite je vijcima s pomoću križnog odvijača.

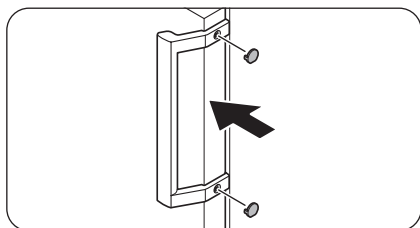


5. Pričvrstite poklopce vijaka.

Promjena smjera otvaranja vrata (samo kod određenih modela)


UPOZORENJE

- Naginjanje/stavljanje hladnjaka na bok zahtijeva najmanje 2 osobe.
- Prije okretanja vrata obavezno isključite kabel napajanja.

Potreban alat (ne isporučuje se)




Križni odvijač




Odvijač s ravnom glavom



Zatezač od 11 mm



Ključ s čegrtaljkom od 10 mm




Ključ s čegrtaljkom od 8 mm




Zatezač od 10 mm

Održavanje

Dodaci



Poklopac gornje lijeve šarke



Poklopac gornjeg desnog dijela vrata (samo kod određenih modela)

OPREZ

- Pazite da tijekom postupka ne oštetite žice i priključke.
- Tijekom cijelog postupka promjene smjera otvaranja vrata držite sve male dijelove (vijke, kape itd.) hladnjaka daleko od djece ili male djece zbog sigurnosnih razloga.
- Obavezno čuvajte sve vijke i druge uklonjene dijelove na sigurnom mjestu tijekom okretanja vrata.


NAPOMENA

- Samsung preporučuje da okretanje otvaranja vrata izvodi isključivo davatelj usluga servisiranja tvrtke Samsung. Navedeni postupak naplaćuje se kupcu.
- Prije okretanja vrata stavite zaštitni materijal (primjerice, kartonsku kutiju) na pod kako biste sigurno odložili uklonjene dijelove i spriječili bilo kakva oštećenja tijekom postupka.


Okretanje vrata

NAPOMENA


Na modelima s ručkama prvo okrenite položaj ručki. (Za više informacija pogledajte odjeljak „Zamjena položaja ručke na vratima (za modele s ručkom sa šipkom)”.)

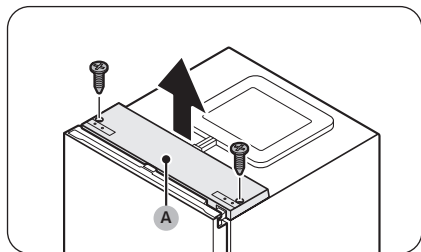

1. Dok su vrata hladnjaka zatvorena, križnim odvijačem uklonite vijke koji učvršćuju **gornji poklopac (A)**.

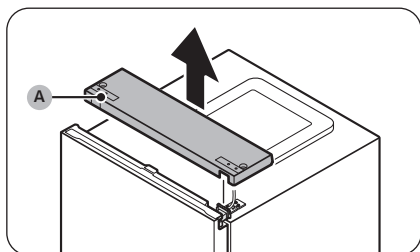


2. Lagano podignite **gornji poklopac (A)** i stavite ga na hladnjak.
 - Pažljivo podignite **gornji poklopac (A)**. Ispod poklopca nalazi se žica.

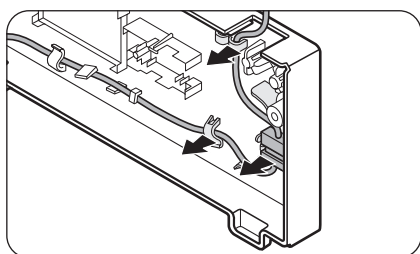


3. Uklonite žicu i priključak žica koji se nalaze na nosaču ispod gornjeg poklopca.
 - Ovaj se korak možda ne odnosi na određene modele.

OPREZ

Priključke nemojte povlačiti prekomjernom silom.

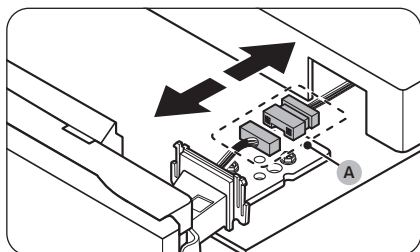

4. Odvojite **priključak žica (A)**.
 - Ovaj se korak možda ne odnosi na određene modele.

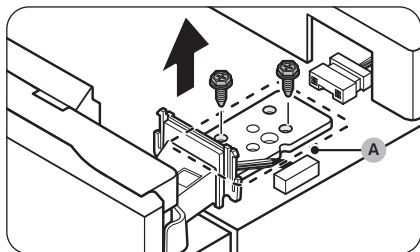

5. Ključem s čegrtaljkom (8 mm) uklonite vijke koji učvršćuju **gornju šarku (A)**.


OPREZ

Kako biste spriječili pad vrata, čvrsto ih držite dok uklanjate vijke.

NAPOMENA

Za uklanjanje vijaka možete upotrijebiti i križni odvijač.


Održavanje

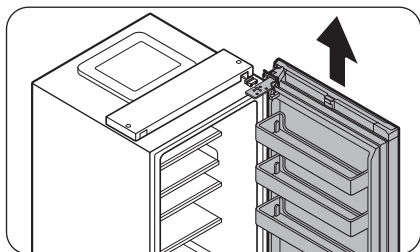


6. Otvorite vrata hladnjaka i zatim ih podignite kako biste ih uklonili sa srednje šarke. Čuvajte vrata na sigurnom mjestu.

OPREZ

Vrata su teška. Kako biste spriječili oštećenja ili ozljede, budite pažljivi prilikom uklanjanja vrata.

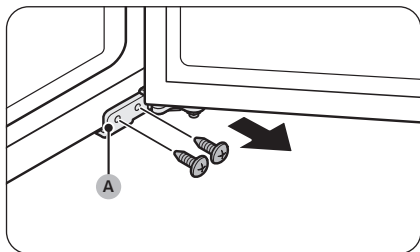


7. Otvorite vrata zamrzivača i zatim križnim odvijačem uklonite vijke koji učvršćuju donju šarku (A).

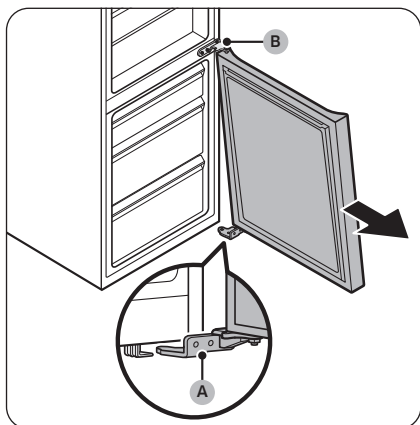


8. Dok su vrata zamrzivača oslonjena na donju šarku (A), polako povucite donju šarku (A) kako biste je uklonili s nosača pri dnu zamrzivača. Nakon što je donja šarka (A) uklonjena s nosača, uklonite je s vrata zamrzivača i povucite vrata prema dolje kako biste ih skinuli sa srednje šarke (B).

OPREZ

Kako biste spriječili pad vrata, čvrsto držite vrata zamrzivača dok ih uklanjate sa srednje šarke (B).

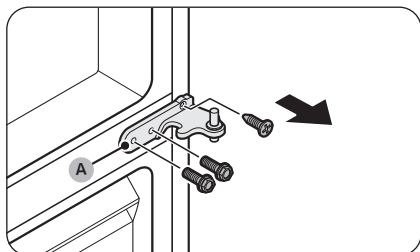


9. Križnim odvijačem i ključem s čegrtaljkom (10 mm) uklonite vijke koji učvršćuju **srednju šarku (A)**.

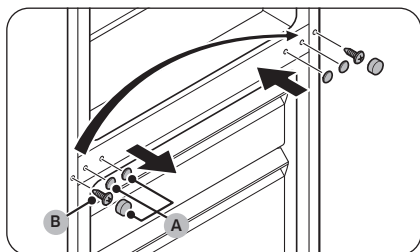


10. Uklonite **poklopce za vijke na srednjoj šarki (A)** i zatim križnim odvijačem uklonite vijak (B).

11. Na suprotnoj strani križnim odvijačem zategnite vijak (B) i zatim postavite **poklopce za vijke na srednjoj šarki (A)**.

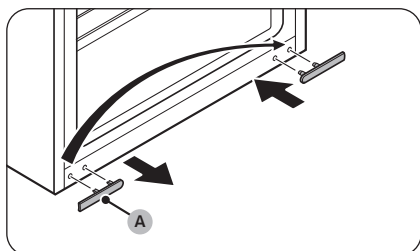


12. Uklonite **poklopac za vijak na donjoj šarki (A)** i stavite ga na suprotnu stranu.

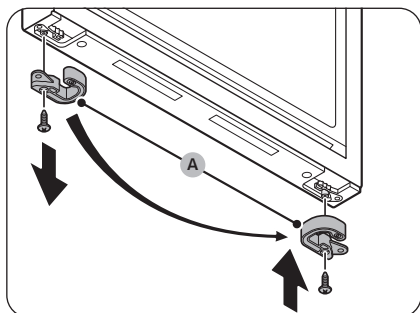


13. Uklonite **graničnik vrata (A)** s donje strane vrata zamrzivača i postavite ga na suprotnu stranu vrata.
- Križnim odvijačem uklonite i zategnite vijak koji učvršćuje **graničnik vrata (A)**.
 - Okrenite **graničnik vrata (A)** prije postavljanja na suprotnu stranu.


Održavanje

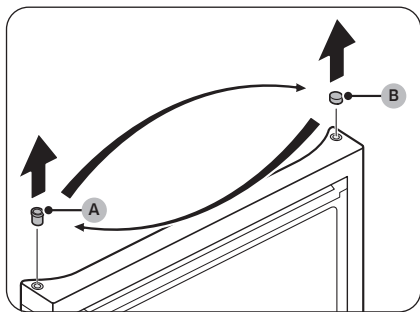

14. Na gornjoj strani vrata zamrzivača zamijenite položaj čahure (A) i poklopca čahure (B).

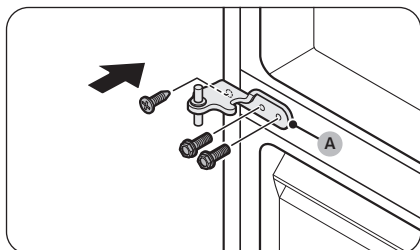


15. Pričvrstite srednju šarku (A) na suprotnu stranu od mjesta s kojeg ste je skinuli.
- Križnim odvijačem i ključem s čegrtaljkom (10 mm) zategnite sve vijke.

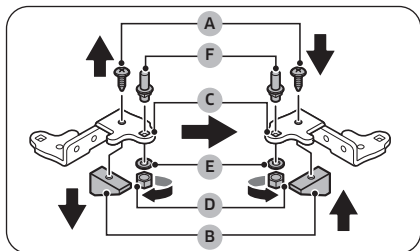


16. Rastavite donju šarku i okrenite položaj svih dijelova.
- Križnim odvijačem uklonite vijak (A) i pričvrstite učvršćivač (B) na donju šarku (C).
 - Zatezačem (10 mm) uklonite maticu (D) i pločicu (E) koje učvršćuju osovinu (F).
 - Okrenite donju šarku (C) i ponovo pričvrstite osovinu (F) s pomoću pločice (E) i matice (D).
 - Zategnite učvršćivač (B) s pomoću vijka (A).

⚠ OPREZ

- Pazite da ne ispuštite osovinu (F) ili da ne ozlijedite prste prilikom uklanjanja ili sastavljanja osovine (F).
- Provjerite je li pločica (E) pravilno postavljena. Ako osovinu učvrstite bez pločice (E), vrata zamrzivača mogu pasti i uzrokovati ozljede.

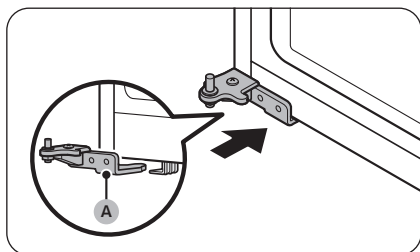

17. Okrenite nivelirajuću nožicu na suprotnoj strani od uklonjene donje šarke (A). Zatim postavite donju šarku (A) na nosač.

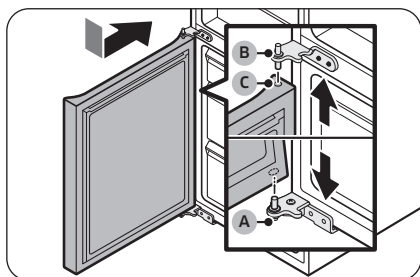


18. Postavite vrata zamrzivača.
- Stavite vrata zamrzivača na donju šarku (A). Vrata postavite okomito na tijelo hladnjaka.
 - Gurnite vrata zamrzivača prema dolje kako biste umetnuli srednju šarku (B) u čahuru (C) s gornje strane vrata zamrzivača.

⚠ OPREZ

Vrata nemojte prekomjerno gurati. Pazite da je donja šarka (A) postavljena na nosaču s donje strane hladnjaka tijekom cijelog postupka.


📖 NAPOMENA

Nakon pričvršćivanja vrata zamrzivača podesite nivelirajuće nožice kako biste izravnali hladnjak. (Za više informacija pogledajte odjeljak „KORAK 4 Podešavanje nivelirajućih nogica“ na stranici 21.)

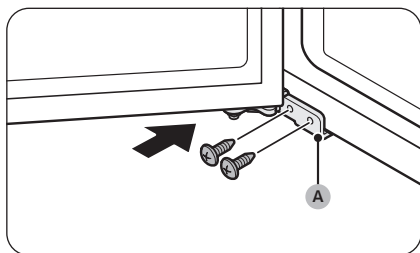


19. Križnim odvijačem zategnite vijke koji učvršćuju donju šarku (A). Sada zatvorite vrata zamrzivača.


Održavanje

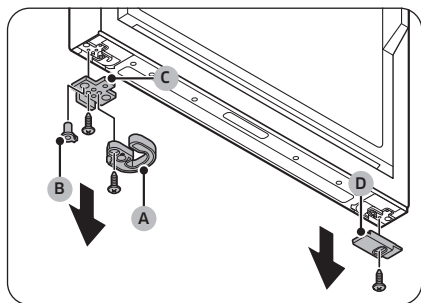

20. Uklonite sve dijelove s lijeve i desne strane podnožja vrata zamrzivača.
- Križnim odvijačem uklonite sve vijke.
 - Uklonite automatski zatvarač (A), čahuru (B) i graničnik vrata (C) s jedne strane i donji poklopac vrata hladnjaka (D) s druge strane.

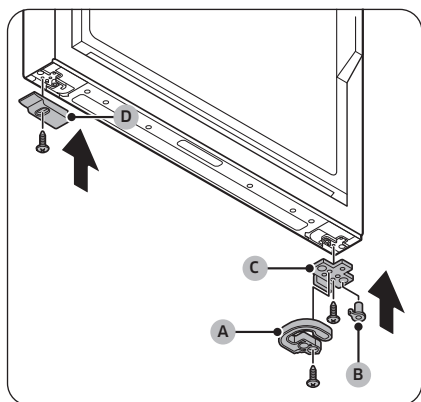


21. Zamijenite položaje svih uklonjenih dijelova.
- Postavite graničnik vrata (C), čahuru (B), automatski zatvarač (A) na suprotnu stranu od mjesta s kojih ste ih skinuli.
 - Učvrstite graničnik vrata (C) i automatski zatvarač (A) vijcima s pomoću križnog odvijača.
 - Donji poklopac vrata hladnjaka (D) postavite na suprotnu stranu od mjesta s kojeg ste ga skinuli.
 - Učvrstite donji poklopac vrata hladnjaka (D) vijkom s pomoću križnog odvijača.

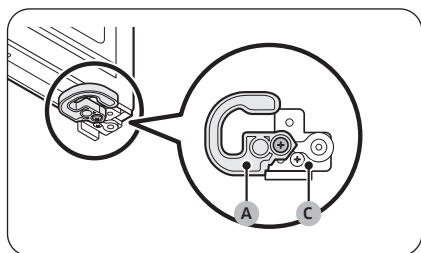


OPREZ

Vijke graničnika vrata (C) i automatskog zatvarača (A) morate pravilno pričvrstiti kako je prikazano na slici. U suprotnom može doći do oštećenja šarke vrata.

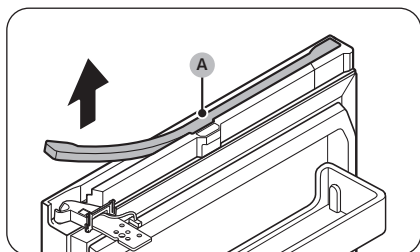

22. Uklonite poklopac žica (A) s gornje strane vrata hladnjaka.

- Lagano podignite bilo koju stranu **poklopca žica (A)** i povucite ga kako biste ga uklonili s vrata.
- Ovaj se korak možda ne odnosi na određene modele.

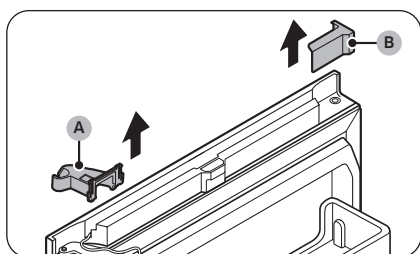


23. Uklonite poklopac gornje desne šarke (A) i poklopac gornjeg lijevog dijela vrata (B).


- Ovaj se korak možda ne odnosi na određene modele.

📖 NAPOMENA

Uklonjene dijelove čuvajte na sigurnom mjestu.

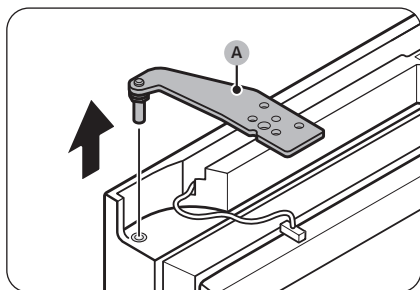


24. Uklonite gornju šarku (A) s vrata hladnjaka.

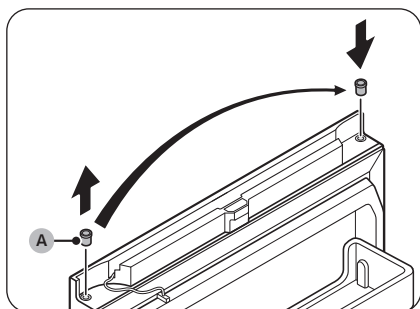

25. Uklonite čahuru (A) i stavite je na suprotnu stranu.

Održavanje

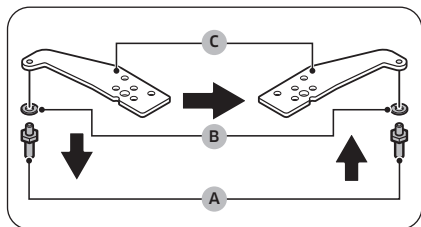


26. Zamijenite položaj gornje šarke.

- Zatezačem (11 mm) rastavite **osovinu (A)** i **pločicu (B)**.
- Okrenite **gornju šarku (C)** i zatim ponovo pričvrstite **pločicu (B)** i **osovinu (A)**.

⚠ OPREZ


- Pazite da ne isпустite **osovinu (A)** ili da ne ozlijedite prste prilikom uklanjanja ili sastavljanja **osovine (A)**.
- Provjerite je li **pločica (B)** pravilno postavljena. Ako **osovinu učvrstite bez pločice (B)**, vrata mogu pasti i uzrokovati ozljede.

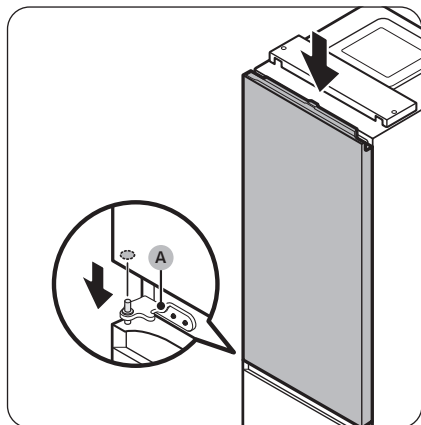


27. Stavite vrata hladnjaka na **srednju šarku (A)**.

⚠ OPREZ


Kako biste spriječili pad vrata, čvrsto ih držite sve dok gornja šarka nije učvršćena.

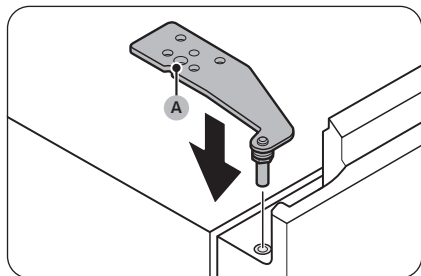


28. Postavite **gornju šarku (A)** na suprotnu stranu od mjesta s kojeg ste je skinuli.

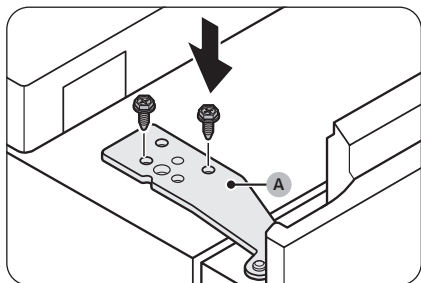


29. Učvrstite **gornju šarku (A)** vijcima s pomoću ključa s čegrtaljkom (8 mm).

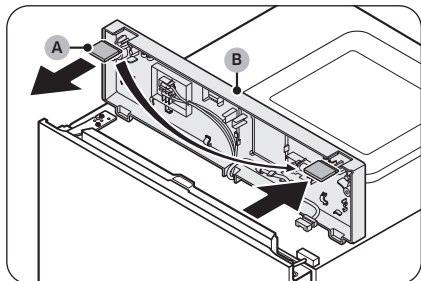

30. Uklonite **poklopac utora (A)** s gornjeg poklopca (B) i postavite ga na suprotnu stranu.

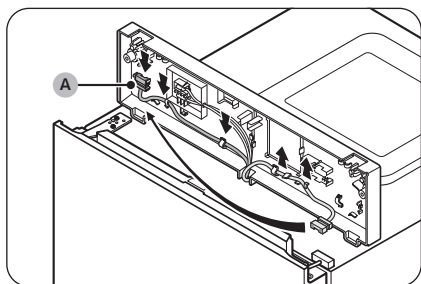


31. Ispod gornjeg poklopca izvucite **priključak žica (A)** iz držača i premjestite ga na držače na suprotnoj strani.
- Ovaj se korak možda ne odnosi na određene modele.

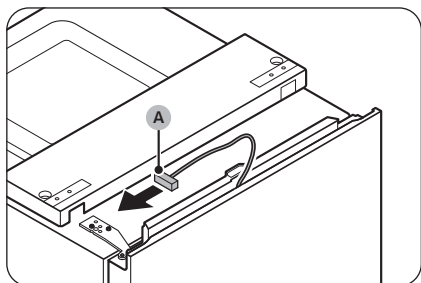

32. Premjestite **priključak žica (A)** na suprotnu stranu vrata hladnjaka.
- Ovaj se korak možda ne odnosi na određene modele.


Održavanje

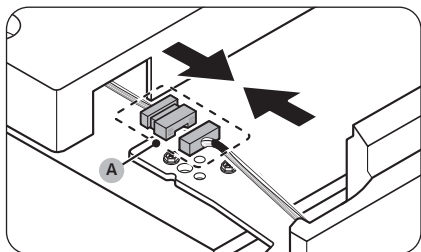


33. Ponovno povežite **priključak žica (A)**.
- Ovaj se korak možda ne odnosi na određene modele.

OPREZ


Provjerite jesu li priključci žica ispravno povezani. U suprotnom zaslon neće raditi.

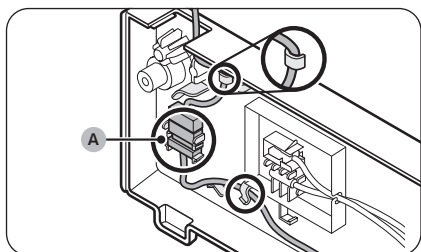

34. Stavite žicu i **priključak žica (A)** na nosač ispod gornjeg poklopca.
- Ovaj se korak možda ne odnosi na određene modele.

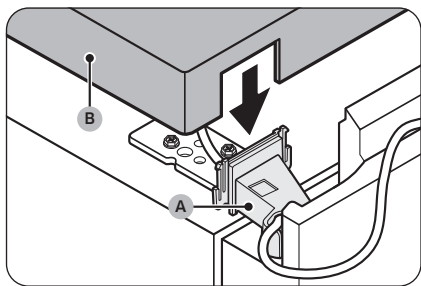


35. Pričvrstite **poklopac gornje lijeve šarke (A)** na gornju šarku i sastavite **gornji poklopac (B)**.
- Stavite žice i priključke u **poklopac gornje lijeve šarke (A)** i **gornji poklopac (B)**. (Neki modeli nemaju žice u vratima hladnjaka i navedeno se možda ne primjenjuje na te modele.)

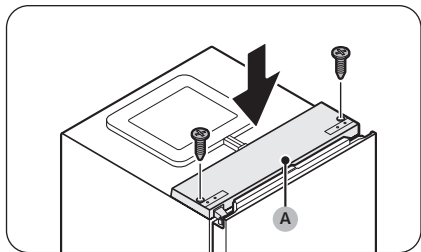


36. Dok su vrata hladnjaka zatvorena, ponovo postavite **gornji poklopac (A)** i učvrstite ga vijcima s pomoću križnog odvijača.

OPREZ


Pazite da ne oštetite žice tijekom učvršćivanja gornjeg poklopca (A).

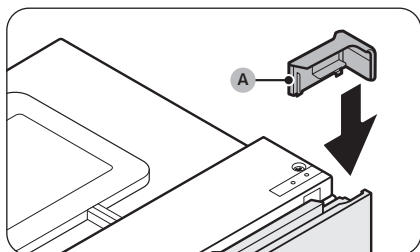

- 37.** Postavite poklopac gornjeg desnog dijela vrata (A) na suprotnu stranu od šarke vrata.
- Ovaj se korak možda ne odnosi na određene modele.

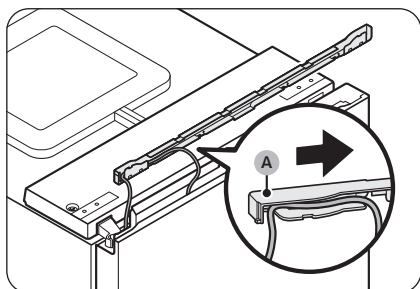


- 38.** Gurnite žice iz vrata hladnjaka u prostor ispod poklopca žica (A).
- Ovaj se korak možda ne odnosi na određene modele.

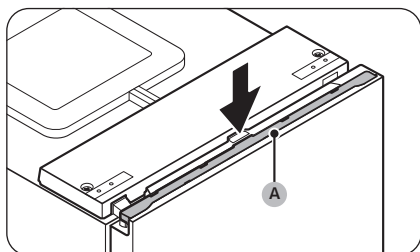

- 39.** Stavite poklopac žica (A) natrag na vrata hladnjaka.
- Ovaj se korak možda ne odnosi na određene modele.
- 40.** Nekoliko puta otvorite i zatvorite vrata hladnjaka kako biste se uvjerali da nema nikakvih poteškoća.

Održavanje

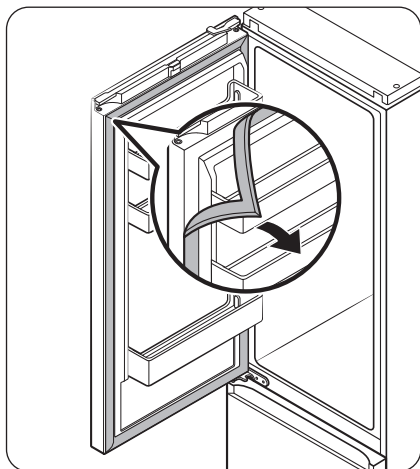

41. Odvojite brtve vrata hladnjaka i zamrzivača i zatim ih pričvrstite nakon što ih okrenete za 180°.

OPREZ


Pobrinite se da su brtve vrata ispravno pričvršćene. Ako to nije slučaj, može doći do stvaranja buke ili kondenzacije koja može utjecati na funkcioniranje uređaja.

NAPOMENA


- Nakon zamjene položaja vrata podesite nivelirajuće nožice kako biste izravnali hladnjak. (Za više informacija pogledajte odjeljak „**KORAK 4 Podešavanje nivelirajućih nogica**” na stranici 21.)
- Slijedite iste korake kako biste vratili vrata u početni položaj. Imajte na umu da vrata, šarke i druge dijelove pritom morate okrenuti u suprotnom smjeru.

Rukovanje i briga

Police / policia Rack & Shelf (samo kod određenih modela)

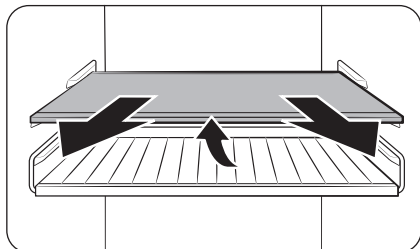




1. Lagano izvucite policu (ili policu Rack & Shelf). Zatim je izvucite iz hladnjaka uz podizanje stražnje strane police.

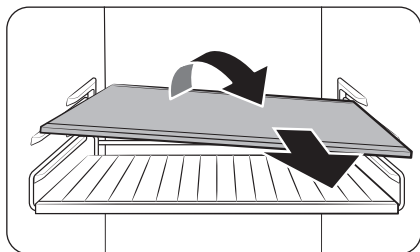

2. Policu (ili policu Rack & Shelf) zakrenite dijagonalno kako biste je uklonili.

Održavanje

Sklopiva polica (samo kod određenih modela)

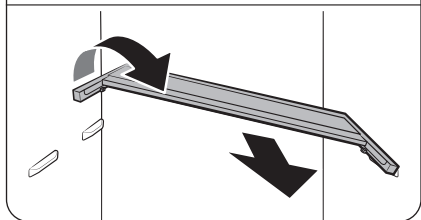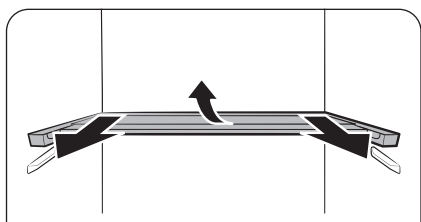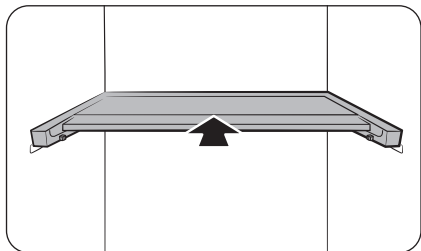

1. Kliznim pokretom gurnite prednji dio police.

2. Lagano izvucite sklopivu policu. Zatim je izvucite iz hladnjaka uz podizanje stražnje strane police.

3. Policu zakrenite dijagonalno kako biste je uklonili.

OPREZ

- Nemojte stavljati hranu ili predmete ispred ladice Optimal Fresh+. Vrata se možda neće pravilno zatvoriti, a predmeti mogu pasti na pod.
- Policu treba propisno umetnuti. Nemojte je postaviti naopako.
- Kod ponovnog umetanja police pobrinite se da gurnute policu do kraja da sjedne na mjesto.
- Staklene posude mogu ogrebat površinu staklenih policia.

Čišćenje

Iznutra i izvana


UPOZORENJE

- Za čišćenje nemojte upotrebljavati benzen, razrjeđivač, ocat, tekući izbjeljivač, sodu bikarbonu, limunsku kiselinu, mješavine soli ili deterdžent za kuću/automobil kao što je Clorox™. Oni mogu oštetiti površinu hladnjaka i prouzročiti požar.
- Ne raspršujte vodu po hladnjaku. To bi moglo uzrokovati strujni udar.

Redovito upotrebljavajte suhu krpu za uklanjanje stranih tvari poput prašine ili vode s priključaka utikača napajanja i kontaktnih točaka.

1. Iskopčajte kabel za napajanje.
2. Hladnjak čistite iznutra i izvana vlažnom mekom krpom bez dlačica ili papirnim ručnikom.
3. Kad ste gotovi, dobro posušite suhom krpom ili papirnim ručnikom.
4. Ukopčajte kabel napajanja.

Stražnja ploča / Poklopac kompresora (samo kod određenih modela)

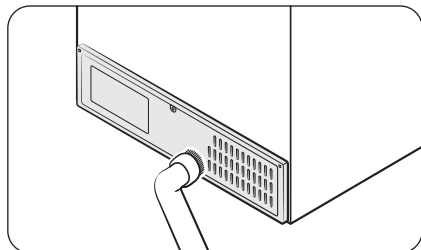

Kako bi kabeli i izloženi dijelovi stražnje ploče hladnjaka bili čisti, usisajte je jednom ili dvaput godišnje.

OPREZ

Nemojte skidati poklopac stražnje ploče. To može uzrokovati strujni udar.

Održavanje

Zamjena

LED žarulje

Kako biste zamijenili svjetla hladnjaka, kontaktirajte lokalnu službu za korisnike tvrtke Samsung.



UPOZORENJE

- Korisnik ne može popraviti svjetla. Ne pokušavajte sami zamijeniti žarulje. To može uzrokovati strujni udar.

Žarulja (izvor svjetlosti)


Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti <G>.

Žarulje i/ili upravljačke jedinice ne mogu servisirati korisnici. Kako biste zamijenili žarulje i/ili upravljačke jedinice u proizvodu obratite se lokalnom servisnom centru tvrtke Samsung.

Detaljne upute za zamjenu žarulja ili upravljačkih jedinica u vašem proizvodu možete pronaći na web-mjestu tvrtke Samsung (<http://www.samsung.com>); idite na Podrška > početna stranica Podrške i unesite naziv modela.

Za rastavljanje žarulja i/ili upravljačkih jedinica jednostavno slijedite upute za zamjenu navedene u prethodnom tekstu.


Postavljanje u paru (samo kod određenih modela)

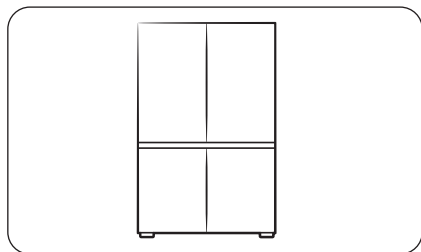

Ako želite, možete postaviti ovaj hladnjak pokraj drugog hladnjaka tvrtke Samsung. Međutim, hladnjaci moraju biti modeli BESPOKE. Ako želite hladnjake postaviti u paru, provjerite omogućuju li željeni modeli postavljanje u paru prije nego što ih kupite. To možete provjeriti u maloprodajnoj trgovini ili na web-mjestu Samsung.com.

NAPOMENA

- Kupite komplet za postavljanje u paru u maloprodajnoj trgovini tvrtke Samsung i zatražite ovlaštenog servisera da postavi hladnjake.
- Provjerite jeste li za svoj model kupili odgovarajući komplet za postavljanje u paru. Morate upotrijebiti komplet za postavljanje u paru za određeni model kako biste izbjegli probleme prilikom postavljanja.
 - Model RB34: RA-C00K4BAA
 - Model RB38: RA-C00K3BAA
- Postavljanje u paru može uzrokovati povećanje potrošnje energije.

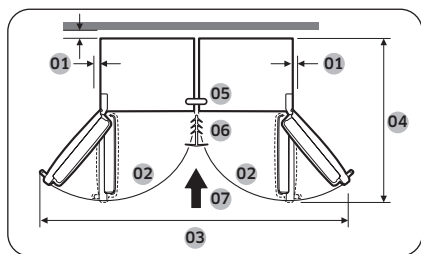

01	preporučuje se više od 50 mm
02	105°
03	1250 mm
04	1212 mm
05	Gornji nosač
06	Šipka s vijkom za okvir
07	Smjer postavljanja

Održavanje


Potreban alat (ne isporučuje se)



Križni odvijač




Odvijač s ravnom glavom



Nasadni ključ s čegrtaljkom od 8 mm (za vijke)


Dodaci kompleta za postavljanje u paru




A. Gornji nosač (1)



B. Donji nosač (1)




C. Šipka s vijkom za okvir (1)




D. Šablonska pločica s urezima A/S (4)




E. Pločica za podešavanje ravnine (4)



F. T7 LEX pjena (8)



G. T5 polietilenska pjena (1)



H. Stražnji nosač (1)



J. Imbus vijci M5 x 16 (4)



K. Vijci M4 x 18 (2)




NAPOMENA

- Brojem u zagradi označava se količina svakog dodatka.
- Donji nosač (B) i šipka s vijkom za okvir (C) isporučuju se u dvije veličine (7 ili 15 mm). Provjerite veličine kod naručivanja kompleta za postavljanje u paru.

Upute po koracima


NAPOMENA

Slova abecede na slici i u zagradama jednaki su slovima na popisu dodataka.

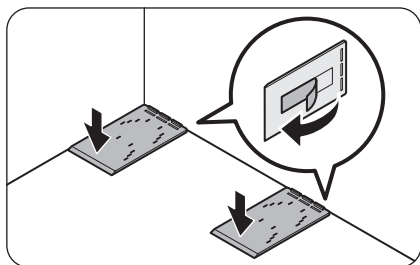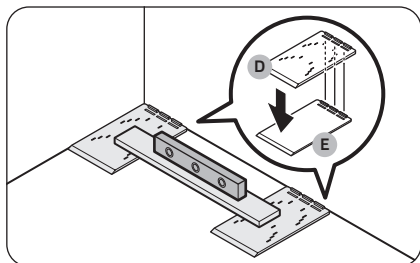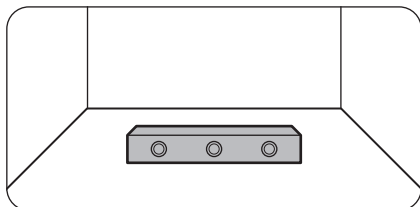

1. Provjerite ravninu poda.
 - Upotrijebite nivelator da biste provjerali ravninu poda gdje će se postaviti dva stražnja kotačića hladnjaka.
2. Postavite šablonske pločice s urezima A/S (D) i provjerite ravninu.
 - Postavite dvije isporučene **šablonske pločice s urezima A/S (D)** na pod gdje će se postaviti dva stražnja kotačića hladnjaka, a zatim provjerite ravninu.
 - Ako pod nije ravan, stavite isporučene **pločice za podešavanje ravnine (E)** ispod šablonskih pločica s urezima A/S (D) tako da hladnjak stoji na ravnoj površini.
 - Nakon što izravnate sve potrebne dijelove, odlijepite obostranu ljepljivu traku s dna svakog dijela i pričvrstite dio u konačni položaj.

Održavanje

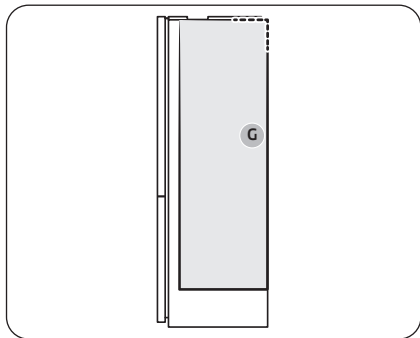


3. Pričvrstite pjene da biste održali razmak između dva hladnjaka.

NAPOMENA

Pričvrstite **T5 polietilensku pjenu (G)** samo na model BMF (zamrzivač koji se postavlja na dno). (U slučaju da postavite dvije različite vrste hladnjaka u paru.)


A. Postavljanje u paru modela RB38:

- Pričvrstite **T5 polietilensku pjenu (G)**.
- Za položaj pjene pogledajte sliku.

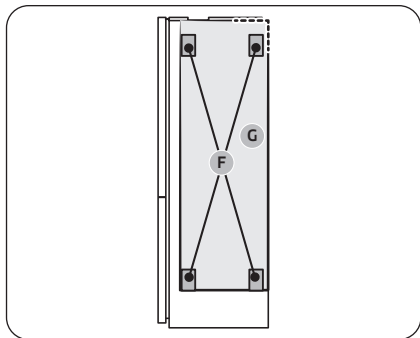


B. Postavljanje u paru modela RB34:

- Pričvrstite **T5 polietilensku pjenu (G)**, a zatim pričvrstite četiri **T7 LEX pjene (F)** na vrh **T5 polietilenske pjene (G)**.
- Za položaj pjena pogledajte sliku.

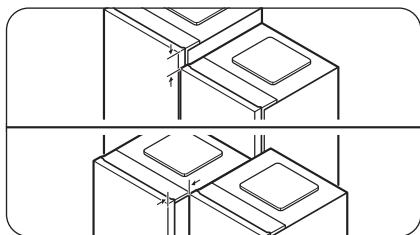


4. Poravnajte dva hladnjaka.


- Provjerite poravnanje gornjih i prednjih strana hladnjaka i ponovno ih poravnajte ako je potrebno.

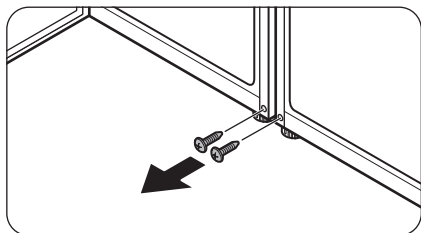

- Uklonite vijke iz dviju rupa u koje će se pričvrstiti donji nosač.
 - Otvorite vrata dvaju hladnjaka koji će se spojiti, a zatim uklonite vijke koji se nalaze na mjestu gdje će se pričvrstiti donji nosač.

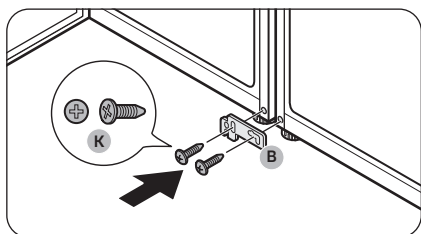


- Pričvrstite donji nosač (B).
 - Pričvrstite donji nosač (B) s pomoću dva vijka M4 x 18 (K) (po jedan vijak pričvrstite na svaki hladnjak) da biste osigurali donje dijelove hladnjaka.

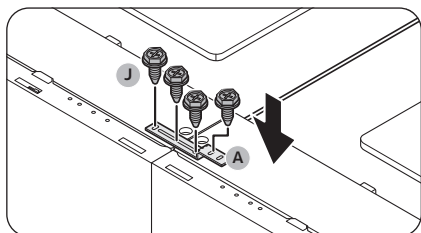

- Pričvrstite gornji nosač (A).
 - Pričvrstite gornji nosač (A) s pomoću četiri imbus vijka M5 x 16 (J) da biste osigurali gornje dijelove hladnjaka.



 **NAPOMENA**

Poravnajte gornje dijelove hladnjaka prije nego što pričvrstite gornji nosač.


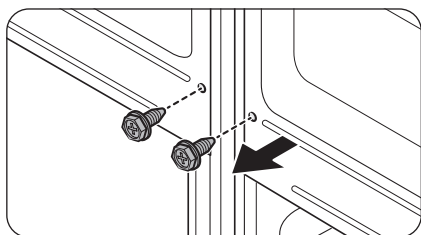


- Uklonite vijke sa stražnjeg dijela hladnjaka.

Održavanje

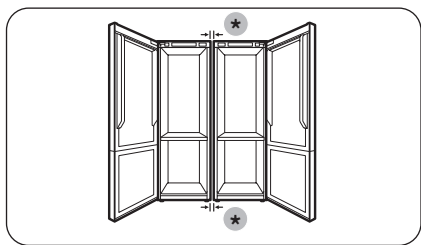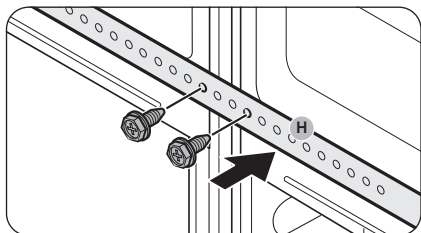

(*): 15 mm (RB34) / 7 mm (RB38)

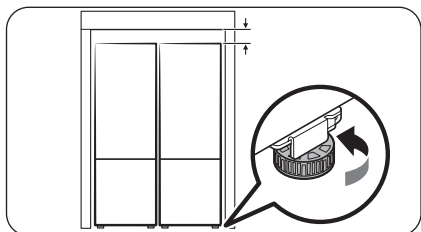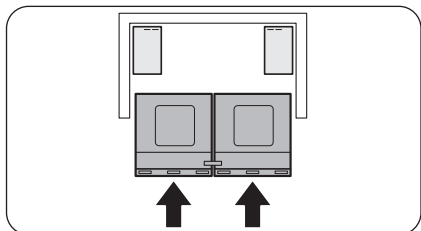

9. Upotrijebite vijke uklonjene u 8. koraku da biste pričvrstili **stražnji nosač (H)**.

10. Provjerite razmak između hladnjaka.
 - Nakon što pričvrstite gornje i donje nosače, provjerite ima li najmanje 7 ili 15 mm razmaka na vrhu i dnu između dva hladnjaka.

NAPOMENA


Ako je razmak između dva hladnjaka veći od 7 ili 15 mm, između hladnjaka i zidova (ili ormarića) možda će biti manje prostora, što može smetati pri otvaranju vrata.

11. Gurnite hladnjake u zidove (ili ormariće).
 - Neka dvije osobe istovremeno guraju hladnjake koji su pričvršćeni nosačima u zidove (ili ormariće).

NAPOMENA

Ako dvije osobe ne guraju hladnjake podjednako, stražnji dijelovi hladnjaka mogu se raširiti ili pomaknuti s predviđenog mjesta.

12. Podesite visinu hladnjaka.
 - Okrenite nožicu za izravnavanje udesno ili ulijevo da biste podesili visinu hladnjaka tako da budu u ravnini sa zidovima (ili ormarićima).

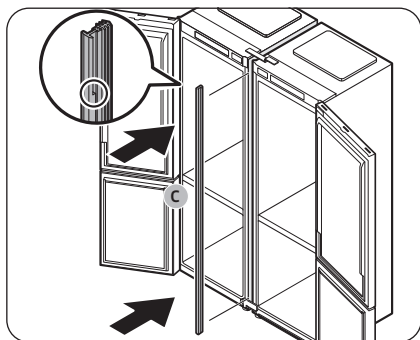


13. Umetnite šipku s vijkom za okvir (C) između hladnjaka.

- Otvorite vrata i umetnite šipku s vijkom za okvir (C) između hladnjaka.

📄 NAPOMENA

Pogledajte veći dio šipke s vijkom za okvir na slici da biste prepoznali koja je gornja strana.

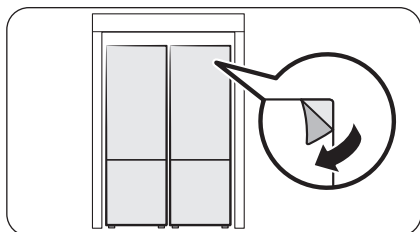

14. Napravite konačnu provjeru.


- Ako nema problema, odlijepite zaštitnu foliju s proizvoda.

Rješavanje problema

Prije nego što nazovete servis pregledajte moguća rješenja u nastavku. Svi pozivi servisnom centru koji se odnose na normalne situacije (bez kvarova) korisnicima će se naplatiti.

Općenito




Temperatura

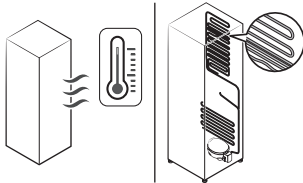Simptom	Mogući uzroci	Rješenje
Hladnjak/zamrzivač ne radi. Temperatura hladnjaka/zamrzivača viša je od očekivane.	<ul style="list-style-type: none">• Kabel za napajanje nije ispravno ukopčan u utičnicu.	<ul style="list-style-type: none">• Ukopčajte kabel za napajanje.
	<ul style="list-style-type: none">• Kontrola temperature nije ispravno postavljena.	<ul style="list-style-type: none">• Temperaturu postavite na nižu.
	<ul style="list-style-type: none">• Hladnjak se nalazi blizu izvora topline ili na izravnom sunčevu svjetlu.	<ul style="list-style-type: none">• Hladnjak držite podalje od izravnog sunčeva svjetla ili izvora topline.
	<ul style="list-style-type: none">• Između hladnjaka i bočnih strana ili stražnje strane nije dovoljno velik razmak.	<ul style="list-style-type: none">• Provjerite iznosi li razmak barem 5 cm.
	<ul style="list-style-type: none">• Aktivirana je funkcija Odmor.	<ul style="list-style-type: none">• Deaktivirajte funkciju Odmor.
	<ul style="list-style-type: none">• Hladnjak je prepunjen. Hrana blokira ventilacijske otvore hladnjaka.	<ul style="list-style-type: none">• Nemojte pretrpavati hladnjak. Pripazite da hrana ne blokira ventilacijske otvore.
Hladnjak/zamrzivač pretjerano hladi.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrola temperature nije ispravno postavljena.	<ul style="list-style-type: none">• Temperaturu postavite na višu.
Unutarnja je stijenka vruća.	<ul style="list-style-type: none">• U unutarnjem se zidu hladnjaka nalaze cijevi s izolacijom.	<ul style="list-style-type: none">• Kako bi se spriječilo stvaranje kondenzacije, hladnjak na prednjim kutovima ima cijevi s izolacijom. Ako temperatura okoline poraste, ova oprema možda neće učinkovito raditi. Ne radi se o kvaru u sustavu. 

Mirisi

Simptom	Mogući uzroci	Rješenje
Iz hladnjaka se šire mirisi.	• Pokvarena hrana.	• Očistite hladnjak i izvadite svu pokvarenu hranu.
	• Hrana jakog mirisa.	• Hranu s jakim mirisom dobro zamotajte.

Led

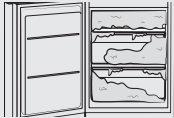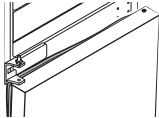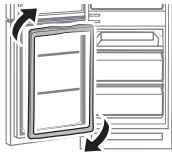Simptom	Mogući uzroci	Rješenje
Led oko ventilacijskih otvora.	• Hrana blokira ventilacijske otvore.	• Provjerite ne blokira li hrana ventilacijske otvore hladnjaka.
Led na unutarnjim stijenkama.	• Vrata nisu pravilno zatvorena.	• Provjerite ne blokira li hrana vrata. Očistite brtvu vrata.
Prekomjerno nakupljanje leda u zamrzivaču. 	• Vrata se ne zatvaraju pravilno jer položaj brtve za vrata nije okrenut nakon okretanja vrata. 	• Odvojite brtvu za vrata i ponovno je pričvrstite nakon što se je okrenuli za 180°. 

Kondenzacija

Simptom	Mogući uzroci	Rješenje
Na unutarnjim stijenkama stvara se kondenzacija.	• Ako se vrata ostave otvorena, vlaga ulazi u hladnjak.	• Uklonite vlagu i nemojte dulje vrijeme otvarati vrata.
	• Hrana s visokim udjelom vode.	• Hranu dobro zamotajte.


Rješavanje problema

Čujete li čudne zvukove iz hladnjaka?


Prije nego što nazovete servis pregledajte moguća rješenja u nastavku. Svi pozivi servisnom centru koji se odnose na uobičajene zvukove korisniku će se naplatiti.

Ti su zvukovi uobičajeni.


- Prilikom početka ili završetka rada hladnjak može proizvoditi zvukove slične pokretanju motora automobila. Kada se rad stabilizira, zvukovi se stišavaju.

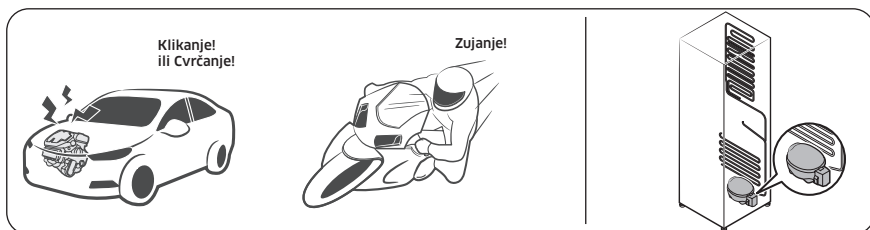

- Ti se zvukovi mogu čuti tijekom rada ventilatora. Kada hladnjak postigne postavljenu temperaturu, više se ne čuje zvuk ventilatora.

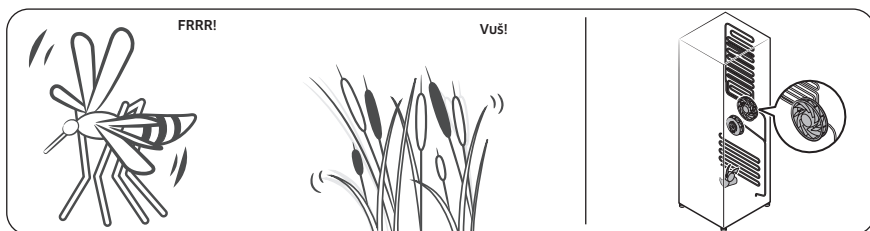


- Tijekom ciklusa odleđivanja voda može kapati po grijaču za odleđivanje i time prouzročiti pištanje.

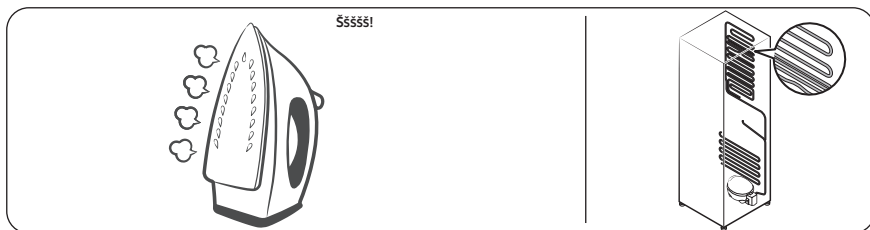

- Kako se hladnjak hladi ili zamrzava, plin u hladnjaku prolazi kroz zatvorene cijevi zbog čega se čuje kлокotanje.



- Kako se temperatura hladnjaka povećava ili smanjuje, plastični se dijelovi stižu i šire uz zvukove krckanja. Do tih zvukova dolazi tijekom ciklusa odmrzavanja ili rada elektroničkih dijelova.

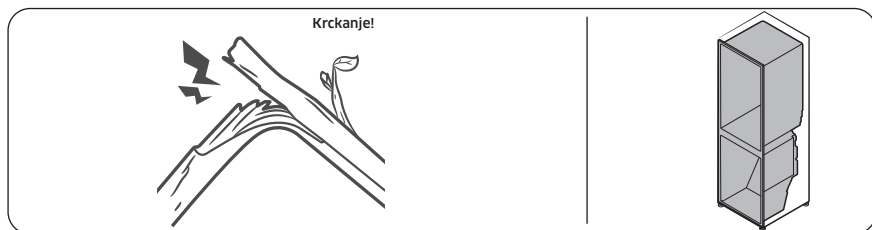

- Za modele ledomata: Kada se ventil vode otvori radi punjenja ledomata, može se čuti žuborenje.
- Zbog izjednačavanja tlaka prilikom otvaranja i zatvaranja vrata hladnjaka može se čuti pištanje.

Rješavanje problema

SmartThings (samo kod određenih modela)

Simptom	Radnja
Ne mogu pronaći aplikaciju „SmartThings“ u trgovini aplikacija.	<ul style="list-style-type: none">Podržana softverska inačica aplikacije SmartThings podložna je promjenama u skladu s pravilima za podršku operacijskog sustava koje propisuje proizvođač. Što se tiče aplikacije SmartThings ili funkcija koje aplikacija podržava, nova pravila za ažuriranje aplikacije na postojećoj inačici operacijskog sustava može se obustaviti zbog upotrebljivosti ili sigurnosnih razloga.
Aplikacija SmartThings ne radi.	<ul style="list-style-type: none">Aplikacija SmartThings dostupna je samo za primjenjive modele.Stara aplikacija za pametni hladnjak tvrtke Samsung ne može se povezati s modelima Samsung Smart Home.
Aplikacija SmartThings instalirana je, ali nije povezana s mojim hladnjakom.	<ul style="list-style-type: none">Da biste koristili aplikaciju, morate se prijaviti na svoj Samsung račun.Provjerite radi li vaš usmjerivač normalno.Ako je ikona za Wi-Fi na zaslonu hladnjaka isključena, to označava da još nije uspostavljena mrežna veza. U tom slučaju upotrijebite aplikaciju SmartThings kako biste povezali i registrirali hladnjak na pristupnu točku (AP) vašeg doma.
Ne mogu se prijaviti u aplikaciju.	<ul style="list-style-type: none">Da biste koristili aplikaciju, morate se prijaviti na svoj Samsung račun.Ako nemate Samsung račun, slijedite upute na zaslonu aplikacije za izradu računa.
Kada pokušam prijaviti svoj hladnjak, prikazuje se poruka o pogrešci.	<ul style="list-style-type: none">Jednostavno povezivanje nije uspjelo zbog udaljenosti od pristupne točke (AP) ili električnih smetnji iz okoline. Pričekajte trenutak i pokušajte ponovno.
Aplikacija SmartThings povezana je s mojim hladnjakom, ali ne funkcionira.	<ul style="list-style-type: none">Zatvorite i ponovno pokrenite aplikaciju SmartThings ili isključite i ponovno uključite usmjerivač.Isključite hladnjak, a zatim ga ponovno uključite nakon 1 minute.
Ikona za Wi-Fi treperi. ()	<ul style="list-style-type: none">Povežite hladnjak s aplikacijom SmartThings prije upotrebe. Nakon uspješnog uspostavljanja veze indikator prestaje treperiti.<ul style="list-style-type: none">Ako se ne uspijete povezati ili ako ne želite upotrebljavati aplikaciju, pritisnite i držite gumb > 10 sekundi. Indikator više ne treperi te se na zaslonu za temperaturu hladnjaka prikazuje „0 FF“

Dodatak

Sigurnosne upute

- Radi najučinkovitije upotrebe energije držite sve unutarnje dijelove poput košara, ladica, polica i podloške za kockice leda u položaju u kojem su bili pri isporuci proizvođača.
- Ovaj uređaj za hlađenje nije namijenjen za upotrebu kao ugradbeni uređaj.

Upute za postavljanje

Za uređaje za hlađenje s klimatskom klasom

Ovisno o klimatskoj klasi, ovaj uređaj za hlađenje namijenjen je za upotrebu u rasponu sobne temperature kao što je naznačeno u tablici u nastavku.

Klimatska klasa navedena je na nazivnoj pločici. Proizvod možda neće ispravno funkcionirati na temperaturama izvan tog specifičnog raspona.

Klimatska klasa navedena je na naljepnici unutar hladnjaka

Učinkoviti temperaturni raspon

Hladnjak je namijenjen za uobičajeni rad na temperaturnom rasponu koji je naveden na oznaci razreda hladnjaka.

Razred	Simbol	Raspon sobne temperature (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Prošireni umjereni	SN	+10 do +32	+10 do +32
Umjereni	N	+16 to +32	+16 to +32
Suptropski	ST	+16 to +38	+18 to +38
Tropski	T	+16 to +43	+18 to +43

NAPOMENA

Na performanse hlađenja i potrošnju električne energije mogu utjecati temperatura okoline, učestalost otvaranja vrata i mjesto na kojemu se hladnjak nalazi. Preporučujemo podešavanje postavki temperature prema potrebi.

Dodatak

Upute o temperaturi

Preporučena temperatura

Optimalna postavka temperature za čuvanje hrane:

- Hladnjak: 3 °C
- Zamrzivač: -19 °C

NAPOMENA

Optimalna postavka temperature za pojedini odjeljak ovisi o temperaturi okoline. Temperatura veća od optimalne temelji se na temperaturi okoline od 25 °C.

Brzo hlađenje

Brzo hlađenje ubrzava postupak hlađenja pri maksimalnoj brzini ventilatora. Hladnjak nastavlja raditi u punoj brzini tijekom dva i pol sata, a zatim se vraća na prethodnu temperaturu.

Brzo zamrzavanje

Brzo zamrzavanje ubrzava postupak zamrzavanja pri maksimalnoj brzini ventilatora. Zamrzivač nastavlja raditi u punoj brzini 50 sati, a zatim se vraća na prethodnu temperaturu. Želite li zamrznuti velike količine namirnica, aktivirajte Brzo zamrzavanje najmanje 20 sati prije spremanja namirnica u zamrzivač.

NAPOMENA

Uporabom ove funkcije povećava se potrošnja energije hladnjaka. Isključite funkciju ako vam nije potrebna i vratite zamrzivač na izvorne postavke temperature.

Kako najbolje očuvati svježinu hrane u hladnjaku (samo kod određenih modela)

Pokrijte namirnice tako da zadrže vlagu i ne preuzmu mirise drugih namirnica. Velike količine hrane poput juhe ili variva podijelite u male porcije i ulijte u plitke posude prije stavljanja u hladnjak. Velike komade mesa ili cijelu perad podijelite na manje komade ili ih stavite u plitke posude prije hlađenja.

Postavljanje namirnica

Police	Police bi trebale biti podesive kako bi odgovarale raznim oblicima spremnika i posuda.
Specijalizirani odjeljak (samo kod određenih modela)	Zatvorene ladice za očuvanje svježine osiguravaju optimalno okruženje za čuvanje voća i povrća. Povrće zahtijeva više vlage, a voće zahtijeva manje vlage. Ladice za očuvanje svježine opremljene su kontrolnim uređajima za upravljanje razinom vlage. (*Ovisno o modelu i mogućnostima) Ladica za meso s prilagodljivom temperaturom maksimalno produljuje pohranu mesa i sireva.
Spremanje u vratima	Nemojte spremati kvarljive namirnice u vratima. Jaja čuvajte u kartonskom pakiranju na polici. Temperatura spremnika u vratima varira više od temperature u odjeljku hladnjaka. Vrata držite zatvorena što je više moguće.

Odjeljak zamrzivača	U odjeljku zamrzivača možete spremati zamrznutu hranu, stvarati kockice leda i zamrznuti svježe namirnice.
---------------------	--

NAPOMENA

Zamrzavajte samo svježu, neoštećenu hranu. Hranu koja se tek treba zamrznuti držite podalje od već zamrznute hrane. Da biste spriječili da hrana izgubi svoj okus ili da se osuši, stavite je u hermetički zatvorene spremnike.

Tablica za čuvanje hrane u hladnjaku i zamrzivaču

Dugotrajna svježina ovisi o temperaturi i izloženosti vlazi. Datumi navedeni na prehrambenim proizvodima nisu jamstvo njihove sigurne upotrebe pa pogledajte tablicu u nastavku i slijedite navedene savjete.

Mliječni proizvodi

Proizvod	Hladnjak	Zamrzivač
Mlijeko	1 tjedan	1 mjesec
Maslac	2 tjedna	12 mjeseci
Sladoled	-	2-3 tjedna
Tvrđi sir	1 mjesec	4-6 mjeseci
Meki sir	2 tjedna	Ne preporučuje se
Jogurt	1 mjesec	-

Meso

Proizvod	Hladnjak	Zamrzivač
Svježa pečenka, odresci, kotleti	3-4 dana	2-3 mjeseca
Svježe mljeveno meso, meso za varivo	1-2 dana	3-4 mjeseca
Slanina	7 dana	1 mjesec
Kobasice, svježa svinjetina, govedina, puretina	1-2 dana	1-2 mjeseca

Perad / Jaja

Proizvod	Hladnjak	Zamrzivač
Svježe meso peradi	2 dana	6-8 mjeseci
Salata od mesa peradi	1 dan	-
Jaja, svježa u ljusci	2-4 tjedna	Ne preporučuje se

Dodatak

Riba / Plodovi mora

Proizvod	Hladnjak	Zamrzivač
Svježa riba	1-2 dana	3-6 mjeseci
Pečena riba	3-4 dana	1 mjesec
Salata od ribljeg mesa	1 dan	Ne preporučuje se
Sušena ili konzervirana riba	3-4 tjedna	-

Voće

Proizvod	Hladnjak	Zamrzivač
Jabuke	1 mjesec	-
Breskve	2-3 tjedna	-
Ananas	1 tjedan	-
Drugo svježe voće	3-5 dana	9-12 mjeseci

Povrće

Proizvod	Hladnjak	Zamrzivač
Šparoge	2-3 dana	-
Brokula, kelj pupčar, grašak, gljive	3-5 dana	-
Kupus, cvjetača, celer, krastavci, zelena salata	1 tjedan	-
Mrkva, cikla, rotkvica	2 tjedna	-

Informacije o modelu i naručivanje rezervnih dijelova

Informacije o modelu

Da biste pristupili podacima o označivanju energetske učinkovitosti za ovaj proizvod u Europskom registru proizvoda za označivanje energetske učinkovitosti (EPREL), skenirajte QR kod na oznaci energetske učinkovitosti.

QR kod na oznaci energetske učinkovitosti možete pronaći u kutiji proizvoda.

Informacije o dijelovima

- Minimalno razdoblje tijekom kojeg su dostupni rezervni dijelovi potrebni za popravak uređaja
 - 7 godina termostati, senzori temperature, tiskane pločice i izvori svjetla, ručke za vrata, šarke za vrata, posudice, košare (kutije ili ladice)
 - 10 godina brtve za vrata
- Minimalno trajanje jamstva rashladnog uređaja koje nudi proizvođač iznosi 24 mjeseca.
- Relevantne informacije za naručivanje rezervnih dijelova izravno ili drugim kanalima koje pruža proizvođač, uvoznik ili ovlašteni predstavnik
- Informacije o profesionalnom popravku možete pronaći na web-mjestu <http://samsung.com/support>. Korisnički priručnik za servisiranje možete pronaći na web-mjestu <http://samsung.com/support>.

Open Source Announcement

(RB38**C****, RB38**8****, RB38**9**** models only)

The software included in this product contains open source software. You may obtain the complete corresponding source code for a period of three years after the last shipment of this product by contacting our support team via <http://opensource.samsung.com> (Please use the "Inquiry" menu.)

It is also possible to obtain the complete corresponding source code in a physical medium such as a CD-ROM; a minimal charge will be required.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/COMMON_TZ6_0/seq/0 leads to the open source license information as related to this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.



Bilješke

Bilješke

Bilješke

Samo za modele RB38**C****, RB38**8****, RB38**9****

* Zvezdice označavaju verziju modela i mogu zamjenjivati (0 - 9) ili (A - Z).

NAPOMENA

Ovime Samsung izjavljuje da je ova radijska oprema u skladu s Direktivom 2014/53/EU i mjerodavnim zakonskim propisima Ujedinjenog Kraljevstva.

Cjeloviti tekst izjave EU-a o sukladnosti i izjave Ujedinjenog Kraljevstva o sukladnosti nalazi se na sljedećoj internetskoj adresi: službena izjava o sukladnosti dostupna je na web-mjestu <http://www.samsung.com>, idite na Support (Podrška) > Search Product Support (Potraži podršku za proizvod) i unesite naziv modela.

OPREZ

Funkcijom WLAN-a od 5 GHz ove opreme moguće je rukovati samo u unutrašnjem prostoru. Oprema se može upotrebljavati u svim državama EU-a i u Ujedinjenom Kraljevstvu. (samo kod određenih modela)

	Raspon frekvencije	Snaga odašiljača (maksimalna)
Wi-Fi	2412 - 2472 MHz	20 dBm
	5120 - 5250 MHz	23 dBm
	5250 - 5350 MHz	20 dBm
	5470 - 5725 MHz	27 dBm
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	20 dBm

CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/support
BOSNIA	055 233 999	
MONTENEGRO	020 405 888	
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	
SERBIA	011 321 6899	
ALBANIA	045 620 202	

