

SAMSUNG

Vodič za korisnike

Zahvaljujemo što ste kupili ovaj proizvod tvrtke Samsung.
Želite li potpuniju uslugu, registrirajte svoj proizvod na

www.samsung.com

Modela _____ Serijski br. _____

Kako biste izravno prešli na stranicu s uputama o korištenju priručnika za slijepe i slabovidne osobe, odaberite vezu Zaslon Saznaj više o izbornicima u nastavku.

Veza “ Zaslon Saznaj više o izbornicima ”

Sadržaj

Vodič

Povezivanja

- 7 Vodič za povezivanje
- 9 Spajanje Antenna (Antena)
- 10 Povezivanje s mrežom
- 14 Uparite Wireless One Connect
- 17 Prikazivanje zaslona mobilnog uređaja na TV uređaju
- 19 Priključci kabela za vanjske uređaje
- 21 Prebacivanje s jednog vanjskog uređaja povezanog s televizorom TV na drugi
- 25 Bilješke o povezivanju
- 28 Korištenje usluge Multi Control
- 28 Korištenje usluge Quick Share
- 29 Korištenje usluge Dijeljenje pohrane
- 29 Korištenje usluge Veza na uslugu Galaxy Watch

Daljinski i periferni uređaji

- 30 O uređaju Samsung pametni daljinski upravljač (Daljinski upravljač)
- 34 O uređaju Standardni daljinski upravljač
- 36 Povezivanje upravljača Samsung pametni daljinski upravljač s televizorom TV
- 36 Korištenje mobilnog daljinskog upravljača
- 37 Upravljanje vanjskim uređajima s pomoću Samsung daljinskog upravljača – Upotreba Postava univerz. daljin.
- 37 Naučite upotrebljavati Samsung pametni daljinski upravljač
- 38 Saznajte kako upotrebljavati Kontroler za igre
- 39 Korištenje usluge Anynet+ (HDMI-CEC)
- 40 Upravljanje televizorom TV pomoću tipkovnice, miša ili igraćeg upravljača
- 44 Unos teksta s pomoću virtualne tipkovnice na zaslonu

Značajke Smart

- 46 Korištenje usluge Smart Hub
- 51 Više o zaslonu Za vas / Otkrijte
- 54 O zaslonu Uživo

- 56 Korištenje načina rada Ambient
- 62 O zaslonu Umjetnost
- 70 O uređaju Generativna podloga
- 72 Korištenje usluge Samsung Gaming Hub
- 74 O zaslonu Samsung Daily+
- 76 O zaslonu Programi
- 81 O zaslonu Postavke
- 86 Korištenje Samsung računa
- 88 Korištenje funkcije Prečac
- 90 Korištenje usluge Workspace
- 96 Korištenje funkcije Vodič za korisnike
- 98 Korištenje funkcije Internet
- 99 Korištenje usluge SmartThings
- 104 Reprodukcijska slika/videozapisa/glazbe
- 110 Korištenje usluge Multi View
- 112 Korištenje usluge Auracast

Napredne značajke

- 114 Korištenje usluge Nogometni način
- 116 Korištenje usluge Prijevod uživo
- 118 Korištenje usluge Način AI
- 121 Upotreba glasovnih značajki
- 122 Korištenje usluge Bixby
- 128 Korištenje usluge Način igre
- 131 Korištenje funkcije Traka igre
- 136 Korištenje usluge Now brief
- 139 Konfiguracija početnog zaslona

Značajke televizora za gledanje i snimanje

- 141 Korištenje funkcije Vodič
- 145 Snimanje programa
- 148 Postavljanje rasporeda gledanja
- 150 Korištenje usluge Timeshift

- 151 Dostupni gumbi i funkcije tijekom snimanja programa ili funkcije Timeshift
- 153 Korištenje Popisom kanala
- 155 Korištenje funkcijom za uređivanje kanala
- 157 Upotreba popisa vlastitih favorita
- 158 Funkcije podrške za gledanje televizije

Slika i Zvuk

- 165 Prilagodba kvalitete slike
- 171 Postavljanje okruženja prikaza za vanjske uređaje
- 172 Konfiguriranje postavki Opcije zvuka i Stručne postavke
- 174 Korištenje pomoćnih funkcija za zvuk

Sustav i Podrška

- 178 Korištenje vremenskih funkcija i mjerača vremena
- 180 Upotreba funkcija Napajanje i ušteda energije
- 182 Ažuriranje softvera na televizoru TV
- 184 Upotreba funkcije Roditeljske postavke
- 185 Audio i video funkcije za osobe s oštećenjem sluha i slijepe i slabovidne osobe
- 192 Korištenje drugih funkcija
- 197 HbbTV
- 198 Upotreba kartice za gledanje TV programa („CI ili CI+ Card“)
- 201 Značajka teleteksta

Mjere opreza i bilješke

- 205 Prije korištenja funkcija Snimanje i Timeshift
- 207 Podržane opcije zvuka analognog emitiranja
- 208 Pročitajte prije korištenja značajke Apps
- 209 Pročitajte prije upotrebe funkcije Internet
- 211 Pročitajte prije reprodukcije datoteka s fotografijama, videozapisima ili glazbom
- 214 Podržani videokodeci (modeli za 2026.)
- 229 Podržani videokodeci (modeli za 2025.)
- 242 Podržani videokodeci (modeli za 2023./2024.)
- 259 Podržane brzine osvježavanja
- 261 Pročitajte nakon instaliranja modela TV
- 262 Podržane rezolucije za UHD ulazne signale

- 263 Razlučivosti za ulazne signale koje podržavaju 8K modeli
- 264 Podržane rezolucije za FreeSync (VRR)
- 266 Pročitajte prije povezivanja s računalom (podržane rezolucije)
- 269 Podržane rezolucije za videosignale
- 271 Pročitajte prije korištenja Bluetooth uređaja
- 272 Licence & Ostale informacije

Rješavanje problema

Problemi sa slikom

- 274 Zaslon treperi ili se zatamnio
- 275 Slika nije svijetla ili boje slike ne izgledaju jasne
- 276 Boje na slici su crna i bijela ili ne izgledaju kako bi trebale izgledati
- 276 TV se automatski sam isključuje
- 277 TV uređaj ne može se isključiti.
- 277 Nije moguće uključivanje
- 277 TV ostaje uključen ili se ne uključuje automatski.
- 278 Ne može se pronaći kanal
- 278 Slika na televizoru TV ne izgleda onako dobro kako je izgledala u trgovini.
- 278 Prikazani video izgleda zamagljeno
- 279 Slika je izobličena.
- 279 Prisutna je isprekidana crta na rubu zaslona.
- 279 Slika se ne prikazuje na cijelom zaslonu.
- 279 Funkcija Podnaslov na televizoru TV deaktivirana je.
- 280 Titlovi se prikazuju na zaslonu televizora TV.
- 280 Isključuje se HDR povezanog vanjskog uređaja.

Problemi sa zvukom i bukom

- 281 Kako mogu povezati audiouređaj s uređajem TV?
- 281 Zvuka nema ili je njegova jačina na najvišoj postavki premala.
- 281 Slika je dobra, ali nema zvuka.
- 282 Povezan je HDMI (eARC/ARC) i nema zvuka.
- 282 Zvučnici proizvode čudan zvuk.
- 282 Zvuk je prekinut.
- 283 Kada se upotrebljava neka funkcija na televizoru TV ili kada se mijenja kanal, televizor TV glasovno obavještava o toj aktivnosti. Televizor TV glasovno objašnjava scene videozapisa koje se prikazuju na zaslonu.
- 283 Zvuk s TV uređaja ne reproducira se putem Soundbar zvučnika ili A/V prijemnika.
- 283 Zvuk se ne čuje jasno.
- 284 Glasnoća vanjskog uređaja ne može se namjestiti.
- 284 Želim istodobno uključiti i isključiti TV uređaj i audiouređaj.

Problemi s kanalima i emitiranjem

- 285 Poruka „Signal je slab ili nema signala” prikazana je u načinu rada TV uređaja ili nije moguće pronaći kanal.
- 285 TV ne prima sve kanale.
- 286 Titlovi nisu dostupni na digitalnom kanalu.
- 286 Emitiranje je deaktivirano.

Problemi s povezoivošću vanjskog uređaja

- 287 Prikazat će se poruka "Mode Not Supported" (Način rada nije podržan).
- 287 Videosadržaj je u redu, ali nema zvuka.
- 287 Želim se povezati s računalom i mobilnim uređajem putem zrcaljenja zaslona.
- 288 Ne pojavljuje se nikakav zaslon kada TV povezujete s vanjskim uređajem.
- 288 Želim se povezati s Bluetooth zvučnikom.
- 288 Zaslon računala treperi ili se ne pojavljuje.

Problemi s vezom

- 289 Uspostava veze s bežičnom mrežom nije uspjela.
Povezivanje s bežičnom pristupnom točkom nije moguće.
Povezivanje s mrežom nije moguće.
- 289 Uspostava veze s žičanom mrežom nije uspjela.
- 289 Uspostavljena je veza s lokalnom mrežom, ali ne i s Internetom.

Problemi s Wireless One Connect

- 290 Wireless One Connect ne može se pronaći.
- 292 Prikazat će se poruka s tekstom „Wireless One Connect je odspojen.” (Wireless One Connect odspojen.) kada gledate sadržaj koji pruža vanjski izvor ulaznog signala (npr. usluga zemaljskog emitiranja, set-top box ili igraća konzola).
- 292 Prikazat će se poruka s tekstom „Slab signal. Prilagodite lokaciju uređaja Wireless One Connect.” (Signal je slab. Prilagodite mjesto uređaja Wireless One Connect.) kada gledate sadržaj koji pruža vanjski izvor ulaznog signala (npr. usluga zemaljskog emitiranja, set-top box ili igraća konzola).
- 293 Uređaj se ne povezuje automatski nakon prilagodbe položaja.
- 293 Prikazuje se poruka s tekstom „Upotrijebite priloženi prilagodnik napajanja za Wireless One Connect da biste osigurali ispravan rad.” (Upotrijebite priloženi adapter napajanja za Wireless One Connect kako biste osigurali pravilan rad.)

Problemi s AnyNet+ (HDMI-CEC)

294 Što je Anynet+?

294 Anynet+ ne funkcionira. Priključeni uređaj neće se prikazati.

294 Želim pokrenuti Anynet+. Također želim da se povezani uređaji uključe kada se uključi TV.

295 Želim izaći iz sustava Anynet+. Uključivati druge uređaje nepraktično je, jer se uključuje i TV. Nije preporučljivo jer se povezani uređaji (npr. set-top box prijemnik) zajedno isključuju.

295 Na zaslonu će se pojaviti poruka "Povezivanje s Anynet+ uređajem..." ili "Prekidanje veze s Anynet+ uređajem".

295 Anynet+ uređaj ne reproducira sadržaj.

Problemi s daljinskim upravljačem

296 Daljinski upravljač ne radi.

296 Mobilni daljinski upravljač ne radi.

297 Vanjskim uređajima ne može se rukovati pomoću daljinskog upaljača za TV.

Problemi sa snimanjem

298 Funkcija Timeshift ili funkcija snimanja ne mogu se upotrebljavati.

298 Ne mogu se snimati videozapisi primljeni preko vanjskog uređaja ili Samsung TV Plus.

298 Poruka „Formatiranje uređaja“ prikazuje se prilikom upotrebljavanja funkcije Timeshift ili funkcije snimanja.

298 Snimljene datoteke na TV uređaju ne reproduciraju se na računalu.

Aplikacije

299 Ne mogu pronaći željenu aplikaciju.

299 Pokrenuo/la sam aplikaciju, ali je na drugom jeziku. Kako mogu promijeniti jezik?

299 Aplikacija ne funkcionira pravilno. Kvaliteta slike je loša.

299 Smart Hub Prvi zaslon nastavlja se pojavljivati kad god uključite TV.

Datoteke s multimedijским sadržajem

300 Neke se aplikacije prekidaju tijekom reprodukcije.

300 Neke datoteke ne mogu se reproducirati.

Problemi s prepoznavanjem govora

301 Mikrofon je isključen.

301 Bixby automatski odgovara.

302 Izgovorio/la sam "Hi, Bixby", ali Bixby ne odgovara.

302 Prepoznavanje govora ne funkcionira uz daljinski upravljač Samsung pametni daljinski upravljač za razliku od ostalih značajki. Nema odgovora čak i ako je pritisnut gumb Glasovni pomoćnik.

303 Tijekom prepoznavanja glasa prikazuje se poruka o prevelikom opterećenju i funkcija ne radi.

303 Želim vidjeti informacije o prognozi željenog područja.

Drugi problemi

304 Televizor TV se zagrijao.

304 TV miriše na plastiku.

304 Postavke se gube nakon 5 minuta ili prilikom svakog isključivanja televizora TV.

305 Televizor TV je nagnut na stranu.

305 Postolje je nesigurno ili nije uspravno.

305 Želim saznati kako pričvrstiti i ukloniti TV postolje.

305 Na zaslonu će se prikazati POP (interni oglas televizora TV).

305 Zaslon je isključen, ali čujem buku.

306 TV ispušta pucketavi zvuk.

306 Televizor TV zuji.

306 Televizor TV prepričava događaje na zaslonu.

Dijagnosticiranje problema u radu televizora TV

307 Samodijagnoza

308 Ne možete odabrati opciju Signal emitiranja u Samodijagnoza.

309 Ponovno postavite Smart Hub

309 Ponovno postavljanje slike

309 Ponovno postavljanje zvuka

Dobivanje podrške

310 Podrška putem opcije Upravljanje na daljinu

310 Pronalaženje informacija za kontaktiranje servisa

310 Zahtjev za servis

Smjernice pristupačnosti

Zaslون Saznaj više o izbornicima

- 311 Korištenje daljinskog upravljača
- 313 Korištenje izbornika pristupačnosti
- 319 Upotreba televizora TV s uključenom opcijom Glasovno navođenje
- 321 Korištenje vodiča
- 325 Korištenje usluge Raspored gledanja
- 327 Korištenje funkcije Popis kanala
- 328 Snimanje
- 331 Korištenje usluge Smart Hub
- 334 Pokretanje opcije Vodič za korisnike
- 335 Korištenje usluge Bixby

Vodič

Saznajte kako upotrebljavati različite značajke.

Povezivanja

Možete gledati televizijske prijenose ako kabel antene povežete s TV uređajem i dobiti pristup mreži s pomoću LAN kabela ili bežične pristupne točke. Razni priključci omogućavaju i povezivanje vanjskih uređaja.

Vodič za povezivanje

Možete vidjeti detaljne informacije o vanjskim uređajima koji se mogu priključiti na TV.


 > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Povezani uređaji** > **Vodič za povezivanje** [Pokušajte](#)

S pomoću slika na zaslonu pokazuje vam kako spojiti razne vanjske uređaje, kao što su **Audio uređaj**, **Video uređaj**, **Pametni telefon**, **PC**, **Ulazni uređaj**, **Igraća konzola** i **Vanjska pohrana**.

- **Wireless One Connect:** Wireless One Connect
- **Audio uređaj:** HDMI (eARC/ARC), Optički, USB, Bluetooth, Wi-Fi
- **Video uređaj:** HDMI
- **Pametni telefon:** Dijeljenje zaslona (Smart View), Dijeljenje zaslona (Tap View), Samsung DeX, SmartThings, Dijeljenje kamere, Apple AirPlay
- **PC:** HDMI, Dijeljenje zaslona (Bežično), Easy Connection to Screen, Apple AirPlay
- **Ulazni uređaj:** Daljinski upravljač, USB tipkovnica, USB miš, Igraća kontrolna ploča USB-a, USB kamera, Bluetooth uređaj
- **Igraća konzola:** HDMI
- **Vanjska pohrana:** USB izbrisivi memorijski pogon, Tvrdi disk (HDD)

 Neke funkcije možda neće biti podržane, ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

 S pomoću funkcije **HDMI rješavanje problema**, možete provjeriti povezanost s HDMI kabelom i vanjskim uređajima (potrebno otprilike 2 minute).


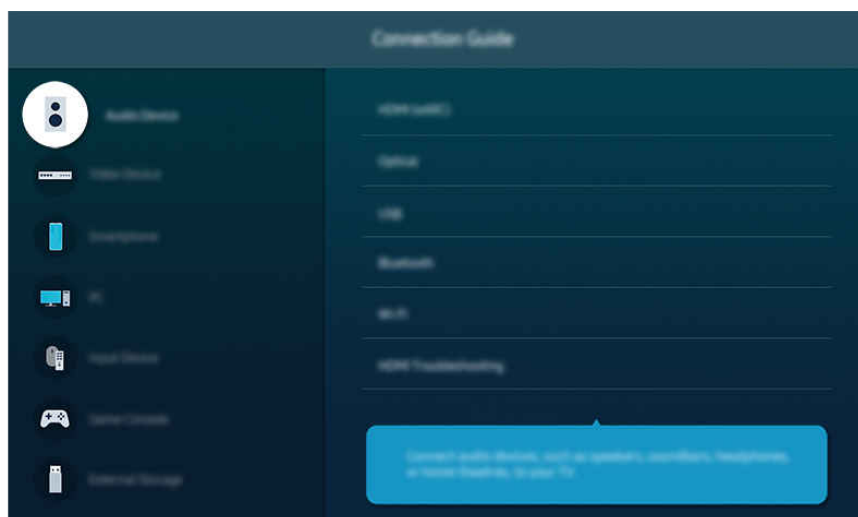


- ✎ Slika na televizoru TV može se razlikovati od gore prikazane slike ovisno o modelu i zemljopisnom području.
- ✎ Nazivi u izborniku prikazuju se na jezika postavljenom za vašu regiju.

Spajanje Antenna (Antena)

S TV uređajem možete spojiti kabel antene.

- ✎ Antenska veza nije potrebna ako koristite kabelski ili satelitski uređaj.
 - Prilikom spajanja antenskog kabela nemojte primjenjivati prekomjernu silu, jer time možete deformirati priključak.
 - Prilikom transporta proizvoda najprije uklonite antenski kabel kako biste spriječili oštećenje priključka.
- ✎ Priključak na TV uređaju može se razlikovati od slike prikazane u nastavku ovisno o modelu proizvoda i zemljopisnom području.

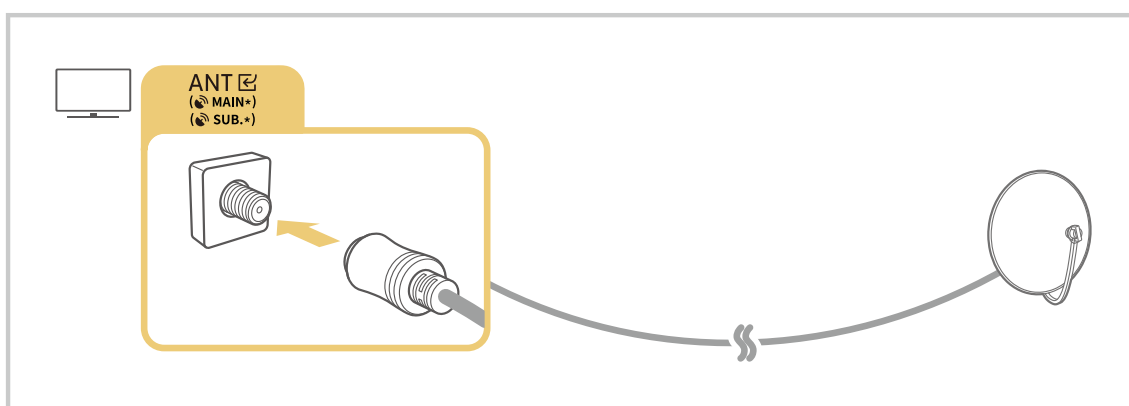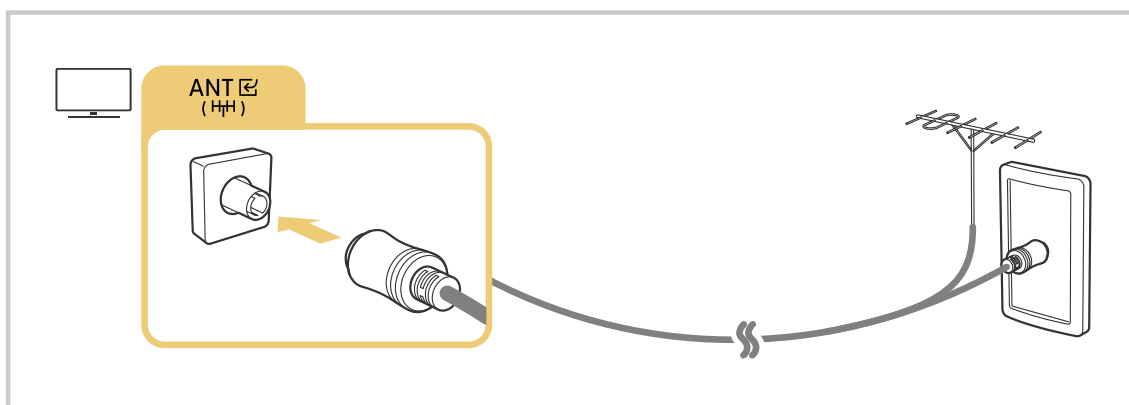

Najbolje je povezati oba priključka pomoću načina rada Multi-Switch ili DiSEqC Switch itd. pa [Vrsta antenskog priključivanja](#) postaviti na [dvostruki](#).

- ✎ Način povezivanja može se razlikovati ovisno o modelu ili zemljopisnom području.
- ✎ Sustav DVB-T2 možda neće biti podržan ovisno o zemljopisnom području.

Povezivanje s mrežom

Omogućeno je povezivanje s mrežom putem TV uređaja.

 > gumb za usmjerenje lijevo >  **Postavke** > Sve postavke > Povezivanja > Mreža > Postavke mreže 


Konfigurirajte postavke mreže kako biste se spojili na dostupnu mrežu.

-  Kako biste osigurali sigurnu i zaštićenu upotrebu proizvoda, povežite se na mrežu koristeći sigurno upravljani usmjerivač.
-  Kada je mreža povezana, to vam omogućuje da odaberete sadržaj na usluzi YouTube, DLNA, Wi-Fi zvučnik, SmartThings, HBB Companion Screen, Zrcaljenje zaslona i Wireless One Connect(USB ažuriranja softvera). Usluge podržane softverskim ažuriranjima podložne su promjenama.

Uspostavljanje žičane mrežne veze

 > gumb za usmjerenje lijevo >  **Postavke** > Sve postavke > Povezivanja > Mreža > Postavke mreže > Kabelska TV

Ako priključite LAN kabel, TV uređaj automatski pristupa mreži.

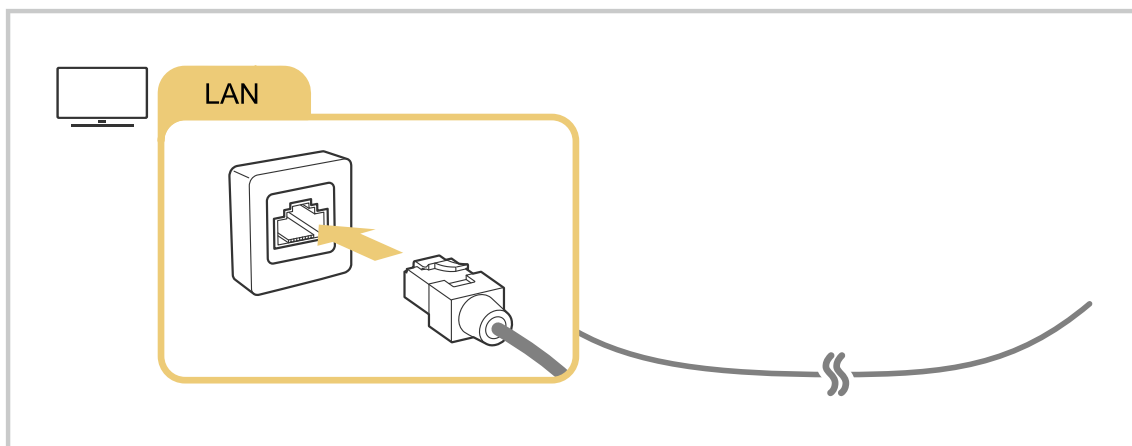



-  Ako se TV ne poveže s mrežom automatski, pročitajte odjeljak „Uspostava veze s žičanom mrežom nije uspjela.” u poglavlju „Rješavanje problema”.
-  Za povezivanje LAN kabela upotrijebite kabel kategorije 7 (*STP vrsta kabela). (100/10 Mb/s)
 - * Shielded Twisted Pair
-  TV uređaj neće se moći povezati s mrežom ako je vaša mrežna brzina manja od 10 Mbps.
-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.
-  Neki modeli ne podržavaju žičane mreže.

Uspostavljanje bežične mrežne veze

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Povezivanja** > **Mreža**
> **Postavke mreže** > **Bežično**

Prije pokušaja povezivanja provjerite imate li postavke za naziv bežične pristupne točke (SSID) i lozinku. Naziv mreže (SSID) i sigurnosni ključ dostupni su na zaslonu za konfiguraciju bežične pristupne točke. Više informacija potražite u korisničkom priručniku za bežičnu pristupnu točku.

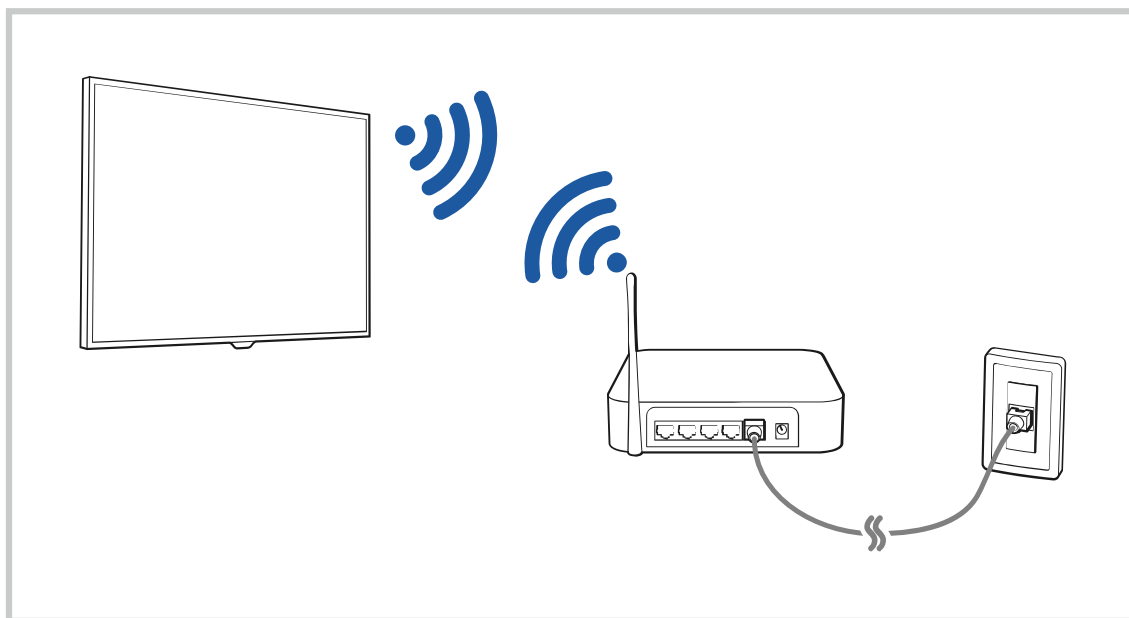

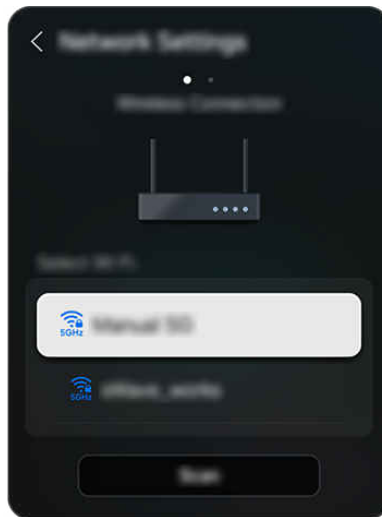

- ✎ Slika na televizoru TV može se razlikovati od gore prikazane slike ovisno o modelu i zemljopisnom području.
- ✎ Ako nema bežične pristupne točke, pri dnu popisa odaberite **Dodaj mrežu**, a zatim unesite naziv mreže (SSID).
- ✎ Ako bežična pristupna točka ima gumb WPS ili PBC, odaberite **Koristi WPS** pri dnu popisa, a potom pritisnite gumb WPS ili PBC na pristupnoj točki unutar 2 minute. Televizor TV će se automatski povezati.
- ✎ Kako bi ste pregledali ili obrisali prethodno povezane nazive mreža (SSID), pomaknite se do opcije **Upravljaj**, a zatim pritisnite gumb Odaberi.
- ✎ Kako biste prekinuli Wi-Fi vezu, odaberite **Prekini vezu** u > gumb za usmjerenje lijevo > **Postavke** > **Sve postavke** > **Povezivanja** > **Mreža** > **Status mreže**. **Pokušajte**
- ✎ Ovisno o modelu, frekvencija od 5 GHz ili 6 GHz možda neće biti dostupna.

Provjera statusa mrežne veze

> gumb za usmjerenje lijevo > **Postavke** > **Sve postavke** > **Povezivanja** > **Mreža** > **Status mreže** **Pokušajte**

Provjerite trenutno stanje bežične mreže.

Resetiranje mreže

> gumb za usmjerenje lijevo > **Postavke** > **Sve postavke** > **Povezivanja** > **Mreža** > **Ponovno postavljanje mreže** **Pokušajte**

Vraćanje postavki mreže na tvorničke zadane vrijednosti.

Uključivanje televizora TV pomoću mobilnog uređaja

 > gumb za usmjerenje lijevo >  **Postavke** > Sve postavke > Povezivanja > Mreža > Stručne postavke > **Uključivanje mobitelom** Pokušajte

Možete uključiti televizor TV pomoću mobilnog uređaja povezanog na istu mrežu kao i TV.

 Ova funkcija dostupna je s mobilnim uređajem povezanim s televizorom TV putem aplikacije SmartThings ili funkcije Apple AirPlay.

Funkcija Apple AirPlay možda nije podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Povezivanje IP uređaja za upravljanje s televizorom TV

 > gumb za usmjerenje lijevo >  **Postavke** > Sve postavke > Povezivanja > Mreža > Stručne postavke > **IP daljinski upravljač** Pokušajte

IP uređaj za upravljanje možete daljinski povezati s televizorom TV radi upravljanja IP uređajem.

 Kako biste koristili tu funkciju, postavka **Uključivanje mobitelom** mora biti uključena.

 Ako uključite tu značajku, ostali IP uređaji za upravljanje mogu upravljati TV uređajem. Preporučujemo da tu značajku uključite samo ako je instaliran ovlašteni prilagođeni kontroler drugog proizvođača, a konfiguriran je posebno za TV tvrtke Samsung te ako je Wi-Fi mreža zaštićena lozinkom.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Omogućavanje povezivanja s bežičnom mrežom

 > gumb za usmjerenje lijevo >  **Postavke** > Sve postavke > Povezivanja > Mreža > Stručne postavke > **Wi-Fi** Pokušajte

Možete omogućiti povezivanje s Wi-Fi mrežom.

 Kako biste se povezali s bežičnom mrežom, funkcija mora biti aktivna.

Promjena naziva televizora TV

 > gumb za usmjerenje lijevo >  **Postavke** > Sve postavke > Podrška > Više o TV-u > **Uređivanja naziva** Pokušajte

Naziv televizora TV na mreži možete promijeniti.

Uparite Wireless One Connect

Povežite Wireless One Connect s TV uređajem.


 > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Povezivanja** > **Wireless One Connect** > **Postavite Wireless One Connect**

Dostupni Wireless One Connect pretražuje se i povezuje.


-  Ako se pretraživanje ne nastavi, pomaknite bliže TV uređaju i odaberite **Pretraž.**. Pretraživanje dostupnog uređaja Wireless One Connect izvodi se ponovno.
-  Ako morate provjeriti OC Name tijekom koraka povezivanja, preokrenite Wireless One Connect i pogledajte naljepnicu s donje strane.
-  Ako pritisnete i zadržite gumb PAIR (UPARIVANJE) na uređaju Wireless One Connect u trajanju od 3 sekunde, uređaj ulazi u način rada uparivanja i može se povezati s TV uređajem.

Ograničenja prilikom upotrebe uređaja Wireless One Connect

-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.
-  Upotrijebite priloženi adapter napajanja tipa C i kabel samo za upotrebu uz Wireless One Connect.
 - Uređaj možda neće ispravno raditi ako se upotrebljava s komponentama osim onih koje su isporučene s uređajem.

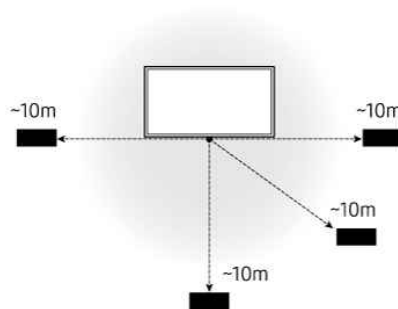

-  Postavite Wireless One Connect do 10 m od zaslona.
 - Učinkoviti domet može se razlikovati ovisno o uvjetima bežičnog okruženja.

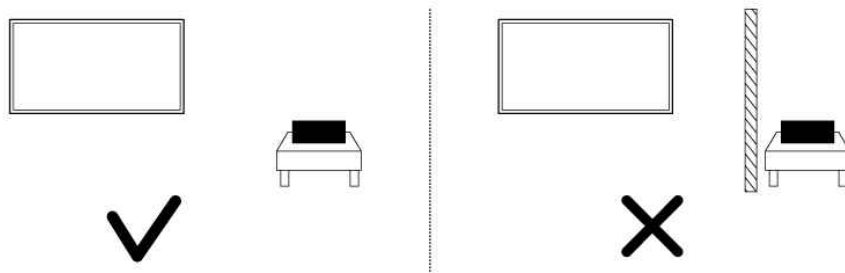

- ✎ Postavite Wireless One Connect na mjesto na kojem nema prepreka (npr. betonski zidovi i metalni namještaj) koje bi mogle utjecati na performanse bežičnog signala.
- ✎ Može doći do kvara (npr. isprekidani video ili audio), ovisno o kvaliteti bežičnog prijenosa i udaljenosti postavljanja.
- ✎ Isporučeni Wireless One Connect radi samo uz model sa zaslonom koji je isporučen uz njega.
- ✎ Povežite USB kameru na USB-C priključak na stražnjoj strani uređaja sa zaslonom. Nemojte je povezati s uređajem Wireless One Connect.

Konfiguriranje opcije Wireless One Connect

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Povezivanja** > **Wireless One Connect**

Konfigurirajte postavke za Wireless One Connect.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Status uređaja Wireless One Connect**

Upravlajte bežičnim povezivanjem između uređaja Wireless One Connect i TV-a.

Provjerite vezu za Wireless One Connect ili **Pon. upar.** (Rasparite) povezani Wireless One Connect. ( > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Povezivanja** > **Wireless One Connect** > **Status uređaja Wireless One Connect** > **Pon. upar.**)

 Ako se veza prekine, pogledajte odjeljak „Wireless One Connect ne može se pronaći.” u poglavlju Rješavanje problema.

- **Postavite Wireless One Connect**

Povežite Wireless One Connect s TV-om.

- **LED pokazatelj**

Provjerite LED na uređaju Wireless One Connect da biste utvrdili status veze i rada. Ako isključite ovu značajku, isključuje se LED pokazatelj.

- **Provjera slabog signala**

Primajte obavijesti kada je signal između TV-a i uređaja Wireless One Connect slab. Ako isključite ovu značajku, ne prikazuju se obavijesti o statusu signala.

- **Provjera adaptera napajanja**

Odašilje upozorenje ako povezani adapter napajanja nije namjenski adapter za Wireless One Connect. Ako isključite ovu značajku, upozorenja se ne odašilju.

Prikazivanje zaslona mobilnog uređaja na TV uređaju

Možete prikazati zaslon mobilnog uređaja na zaslonu televizora TV putem Smart View, Apple AirPlay ili Tap View.

Kada započnete dijeljenje zaslona s mobilnim uređajem ([Smart View](#)/[Apple AirPlay](#)/[Tap View](#)), zaslon TV uređaja se mijenja u [Multi View](#) ili zaslon mobilnog uređaja. Gledajte više sadržaja istovremeno uz zaslon [Multi View](#).

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

 Dodatne informacije potražite u odjeljku "[Korištenje usluge Multi View](#)".

Korištenje usluge Dijeljenje zaslona (Smart View)

Informacije o dijeljenju zaslona s vašim mobilnim uređajem potražite na  > gumb za usmjeravanje lijevo >  [Povezani uređaji](#) > [Vodič za povezivanje](#) > [Pametni telefon](#) > [Dijeljenje zaslona \(Smart View\)](#). [Pokušajte](#)

- Kako biste isključili Dijeljenje zaslona (Smart View), iskopčajte mobilni uređaj ili pritisnite gumb  na daljinskom upravljaču.
- Upotrebom izbornika Smart View na vašem mobilnom uređaju možete promijeniti postavke poput omjera slike.

Korištenje usluge Apple AirPlay

Upotrijebite funkciju AirPlay ako ste vlasnik uređaja iPhone ili iPad. Više informacija potražite na  > gumb za usmjeravanje lijevo >  [Povezani uređaji](#) > [Vodič za povezivanje](#) > [Pametni telefon](#) > [Apple AirPlay](#). [Pokušajte](#)

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

 Kod upotrebe aplikacije [Apple AirPlay](#), svakako omogućite  > gumb za usmjeravanje lijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Povezivanja](#) > [Postavke usluge Apple AirPlay](#).

Korištenje usluge Dijeljenje zaslona (Tap View)

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

Dodirnite mobilnim uređajem TV i možete prikazati **Multi View** ili zaslon mobilnog uređaja na zaslonu uređaja TV. Kada mobilnim uređajem dodirnete TV uređaj dok je na mobilnom uređaju pokrenuta glazbena aplikacija, zaslon TV uređaja promijenit će se u zaslon **Glazbeni zid**.

1. Omogućite aplikaciju **Tap View, Tap Sound** na svom mobilnom uređaju.

 Dodatne informacije o konfiguraciji potražite u odjeljku „Omogućite Tap View“.

2. Uključite zaslon mobilnog uređaja.

3. Dodirnite mobilnim uređajem TV. Zaslon TV uređaja promijenit će se u **Multi View, Glazbeni zid** ili u zaslon mobilnog uređaja.

 Kada pokrenete Tap View dok ste u načinu rada **Ambient** ili u načinu rada **Umjetnost**, na TV uređaju pojavljuje se samo zaslon mobilnog uređaja.

4. Gledajte **Multi View, Glazbeni zid** ili zaslon mobilnog uređaja na zaslonu TV uređaja.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

 Ova funkcija dostupna je na mobilnim uređajima tvrtke Samsung s verzijom sustava Android 8.1 ili novijom.

 Zaslon **Glazbeni zid** je funkcija koja vam omogućuje uživanje u glazbi zajedno s vizualnim video-efektima koji se mijenjaju sukladno žanru i ritmu muzike.

 Prikazani zaslon televizora TV može se razlikovati ovisno o modelu.

 Ova funkcija omogućuje zrcaljenje zaslona/Sound Mirroring otkrivanjem vibracija nastalih kada TV uređaj dodirnete mobilnim uređajem.

 Svakako dodirnite podalje od zaslona televizora TV i kutova okvira. Zaslon mobilnog uređaja ili televizora TV može se ogrepsti ili puknuti.

 Preporučujemo vam da upotrebljavate mobilni uređaj bez uklanjanja navlake te da njime lagano dodirnete bilo koji vanjski rub televizora TV.

Omogućavanje funkcije Tap View

Omogućite funkciju **Tap View** u aplikaciji SmartThings.

 Ovisno o verziji aplikacije SmartThings, možda ćete trebati registrirati televizor TV na svojem mobilnom uređaju.


 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

1. Pokrenite aplikaciju SmartThings na svom mobilnom uređaju.
2. Odaberite Postavke (≡ > ⚙) u aplikaciji SmartThings na mobilnom uređaju.
3. Uključite **Tap View, Tap Sound**.

 Prilikom prvog povezivanja odaberite **Dopusti** na skočnom prozoru televizora TV.

Priključci kabela za vanjske uređaje

Možete vidjeti detaljne informacije o priključcima kabela za vanjske uređaje koji se mogu priključiti na televizor TV.

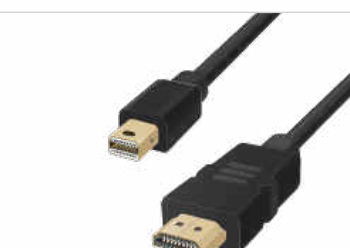Naziv kabela	Slika	Opis
HDMI za HDMI		Svaki kabel istovremeno prenosi digitalne video i audio signale s vanjskog uređaja na HDMI priključak na televizoru TV. Kablovi su podijeljeni u različite vrste u skladu s vrstama ulaznih/izlaznih priključaka na vanjskim uređajima.
HDMI za MINI HDMI		
HDMI za Micro HDMI		
HDMI za USB Type-C		
HDMI za DisplayPort		
Mini DisplayPort za HDMI		

Naziv kabela	Slika	Opis
DVI za HDMI		Kabli DVI na HDMI mogu prenositi samo digitalne videosignale, ne i audiosignale. Preporučujemo vam da upotrebljavate HDMI-HDMI kablove.
Optički		Optički kablovi upotrebljavaju se za prijenos audio signala na vanjske zvučnike s niskim gubitkom signala. Optički kabel ne može prenositi videosignale.
Komponentni		Komponentni kablovi prenose analogne signale. Videosignal se odvaja i prenosi na crvene, zelene i plave priključke kako bi pružio HD (1080i) sliku. Audio signal prenosi se na crvene i bijele terminale.
Kompozitni		Kompozitni kablovi prenose analogne signale. Videosignal se prenosi na žuti priključak, a zvučni signal prenosi se na crvene i bijele priključke.

 Dostupni kabli za povezivanje mogu se razlikovati ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Prebacivanje s jednog vanjskog uređaja povezanog s televizorom TV na drugi

Možete prebacivati između televizijskih programa na televizoru TV i sadržaja vanjskih uređaja.

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Povezani uređaji**


Kada odaberete povezani vanjski uređaj na zaslonu **Izvori**, izlaz odabranog uređaja prikazuje se na zaslonu televizora TV.

-  Na standardnom daljinskom upravljaču pritisnite gumb SOURCE.
-  Za upravljanje uređajem (Blu-ray uređaj, igraća konzola itd.) koji podržava univerzalni daljinski upravljač daljinskim upravljačem televizora TV, povežite uređaj na HDMI priključak na televizoru TV, a zatim uključite uređaj. Izlaz koji se prikazuje na televizoru TV automatski se prebacuje na izlaz uređaja ili možete automatski konfigurirati univerzalni daljinski upravljač za uređaj. Dodatne informacije potražite u odjeljku "[Upravljanje vanjskim uređajima s pomoću Samsung daljinskog upravljača – Upotreba Postava univerz. daljin.](#)".
-  Kad je USB uređaj priključen u USB priključak, pojavit će se skočna poruka koja omogućuje jednostavan prijelaz na popis multimedijских sadržaja na uređaju.
-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o uređaju i zemljopisnom području.

Uređivanje imena i ikone vanjskog uređaja

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Povezani uređaji**

Možete promijeniti naziv priključka za povezani vanjski uređaj ili ga dodati na Prvi zaslon.

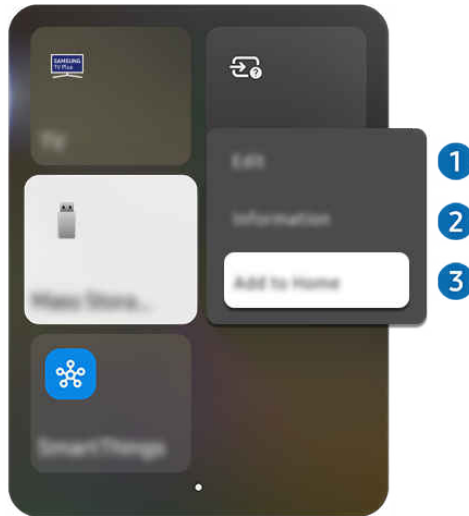

 Slika na televizoru TV može se razlikovati od gore prikazane slike ovisno o modelu i zemljopisnom području.

1. Pomaknite fokus na povezani vanjski uređaj.
2. Pritisnite i držite gumb Odaberi. Dostupne su sljedeće funkcije.

 Dostupne funkcije mogu se razlikovati ovisno o vrsti ulaza.

1 Dodaj na početnu

Možete dodati priključak vanjskog uređaja na Prvi zaslon za brzo prebacivanje.

2 Uredi

Možete preimenovati ulazne priključke i promijeniti ikone uređaja.

3 Univerz. Daljin.

Podesite svoj daljinski upravljač Samsung kao univerzalni daljinski upravljač kako biste jednostavno upravljali vanjskim uređajima.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Korištenje dodatnih funkcija

Na zaslonu povezanog uređaja koristite se sljedećim dodatnim značajkama:

- **SmartThings**

Nadzirite i upravljajte povezanim kućanskim aparatima i IoT uređajima putem zaslona.

 Dodatne informacije o opciji **SmartThings** potražite u odjeljku „Korištenje usluge SmartThings”.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Dijeljenje zaslona (Smart View)**

Možete gledati zaslon svojeg mobilnog uređaja.

 Dodatne informacije o opciji **Dijeljenje zaslona (Smart View)** potražite u odjeljku „Prikazivanje zaslona mobilnog uređaja na TV uređaju”.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Quick Share**

Jednostavno prenesite i spremite fotografije sa svojeg uređaja Galaxy.

 Za više informacija o zaslonu **Quick Share**, pogledajte „Korištenje usluge Quick Share”.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Dijeljenje pohrane**

Možete se povezati s obližnjim uređajem Galaxy kako biste pristupili njegovoj pohrani i provjerili spremljene datoteke.

 Za više informacija o zaslonu **Dijeljenje pohrane**, pogledajte „Korištenje usluge Dijeljenje pohrane”.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Iskustvo kamere**

Povežite USB kameru ili otvorite aplikaciju SmartThings na svojem mobitelu da povežete kameru.

Povežite se s kamerom kako biste se koristili opcijom videopoziva, vježbanjem kod kuće i drugim novim značajkama.

 Pojednosti o spajanju potražite u **Dijeljenje kamere** (🏠 > gumb za usmjerenje lijevo > 📺 **Povezani uređaji** > **Vodič za povezivanje** > **Pametni telefon** > **Dijeljenje kamere**).

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Vodič za povezivanje**

Prikazuje upute za povezivanje uređaja.

 Dodatne informacije potražite u odjeljku "Vodič za povezivanje".

- **Postava univerz. daljin.**

Omogućuje vam registraciju vanjskih uređaja na vaš Samsung daljinski upravljač i upravljanje njima s pomoću standardnog daljinskog upravljača.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

 Dodatne informacije potražite u odjeljku "Upravljanje vanjskim uređajima s pomoću Samsung daljinskog upravljača – Upotreba Postava univerz. daljin.".

Bilješke o povezivanju

Prilikom povezivanja vanjskog uređaja imajte na umu sljedeće.

-  Broj te nazivi i lokacije priključaka mogu se razlikovati, ovisno o modelu.
-  Pri povezivanju vanjskog uređaja s televizorom TV pročitajte upute za upotrebu vanjskog uređaja. Broj te nazivi i lokacije priključaka mogu se razlikovati ovisno o proizvođaču.

Bilješke o povezivanju za HDMI

- Preporučuju se sljedeće vrste HDMI kabela:
 - High Speed HDMI Cable
 - High Speed HDMI Cable with Ethernet
 - Premium High Speed HDMI Cable
 - Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet
 - Ultra High Speed HDMI Cable
- Upotrijebite HDMI kabel debljine 17 mm ili manje.
- Korištenje HDMI kabela koji nema potvrdu kvalitete može uzrokovati pojavu praznog zaslona ili pogreške pri povezivanju.
- Neki HDMI kabeli i uređaji možda nisu kompatibilni s televizorom TV zbog različitih HDMI specifikacija.
- Ovaj TV ne podržava HDMI s Ethernet kanalom. Ethernet je lokalna mreža (LAN) izgrađena s koaksijalnim kabelima koji su u skladu sa standardima IEEE.
- Za najbolju UHD kvalitetu prikaza upotrijebite kabel kraći od 3 m.
- Mnoštvo računalnih grafičkih adaptera nema HDMI priključke, već umjesto njih ima DVI ili DisplayPort priključke. Ako vaš PC ne podržava priključak za HDMI videoizlaz, povežite putem kabela za DVI na HDMI ili HDMI na DisplayPort.
- Kada je TV povezan s vanjskim uređajem kao što je DVD/BD reproduktor ili set-top box putem HDMI veze, automatski će se aktivirati način sinkronizacije napajanja. U načinu sinkronizacije napajanja televizor TV nastavlja otkrivati i povezivati vanjske uređaje putem HDMI kabela. Ova se funkcija može deaktivirati uklanjanjem HDMI kabela povezanog uređaja.
 -  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

Bilješke o povezivanju za audiouređaje

- Kako biste dobili bolju kvalitetu zvuka na TV uređaju, na TV priključite Soundbar ili A/V prijemnik.
- Ako povežete vanjski audiouređaj pomoću optičkog kabela, postavke u opciji **Izlaz zvuka** automatski se mijenjaju na povezani uređaj. Međutim, kako bi se to dogodilo, morate uključiti vanjski audiouređaj prije spajanja optičkog kabela. Da biste ručno promijenili postavku opcije **Izlaz zvuka** učinite jedno od sljedećeg:

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

- Pomoću zaslona **Brze postavke** promijenite povezani uređaj:

Pomoću gumba Odaberi odaberite opciju **Prijemnik (Optički)** na izborniku **Izlaz zvuka**. (🏠 > gumb za usmjeravanje lijevo > ⚙️ **Postavke** > **Izlaz zvuka** > Odaberi gumb za prebacivanje između načina emitiranja zvuka). **Pokušajte**

- Pomoću zaslona **Postavke** promijenite povezani uređaj:

Odaberite **Prijemnik (Optički)** na izborniku **Izlaz zvuka**. (🏠 > gumb za usmjeravanje lijevo > ⚙️ **Postavke** > **Sve postavke** > **Zvuk** > **Izlaz zvuka**). **Pokušajte**

 Pogledajte korisnički priručnik za Soundbar kada ga povezujete s TV uređajem.

- Ako se tijekom upotrebe audiouređaja čuje neobična buka, to može ukazivati na problem sa samim audiouređajem. U tom slučaju potražite pomoć proizvođača audiouređaja.
- Digitalni zvuk dostupan je samo pri emitiranju 5.1-kanalnog zvuka.

Bilješke o povezivanju za računala

- Dodatne informacije o razlučivostima koje podržava TV potražite u odjeljku „Pročitajte prije povezivanja s računalom (podržane rezolucije)”.
- Ako želite bežično spojiti svoje računalo i TV, oboje moraju biti međusobno povezani u istoj mreži.
- Kada dijelite sadržaj s drugim uređajima koji se temelje na mreži, poput onih u IP (Internet Protocol) sustavu pohrane, dijeljenje možda neće biti podržano zbog konfiguracije, kvalitete ili funkcionalnosti mreže, na primjer, ako mreža ima NAS uređaj (mrežno spojena spremišta podataka).

Bilješke o povezivanju za mobilne uređaje

- Da biste upotrebljavali funkciju Smart View, mobilni uređaj mora podržavati funkciju zrcaljenja, kao što je Zrcaljenje zaslona ili Smart View. Da biste provjerili podržava li mobilni uređaj funkciju zrcaljenja, pročitajte njegov korisnički priručnik.
- Značajka Dijeljenje zaslona (Smart View) možda neće neometano raditi u frekvencijskom pojasu od 2,4 GHz. Za bolje iskustvo korištenja preporučuje se frekvencijski pojas od 5 GHz ili 6 GHz.

 Ovisno o modelu, frekvencija od 5 GHz ili 6 GHz možda neće biti dostupna.

- Kako biste koristili Izravni Wi-Fi, mobilni uređaj mora podržavati značajku Izravni Wi-Fi. Kako biste provjerili podržava li mobilni uređaj Izravni Wi-Fi, pogledajte korisnički priručnik mobilnog uređaja.
- Mobilni uređaj i Smart TV moraju biti međusobno povezani u istoj mreži.
- Upotrijebite funkciju AirPlay ako ste vlasnik uređaja iPhone ili iPad. Više informacija potražite na  > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Povezani uređaji** > **Vodič za povezivanje** > **Pametni telefon** > **Apple AirPlay**. **Pokušajte**

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- Reprodukcijska videodatoteke ili audiodatoteke može se povremeno prekidati, ovisno o uvjetima u mreži.
- Kada dijelite sadržaj s drugim uređajima koji se temelje na mreži, poput onih u IP (Internet Protocol) sustavu pohrane, dijeljenje možda neće biti podržano zbog konfiguracije, kvalitete ili funkcionalnosti mreže, na primjer, ako mreža ima NAS uređaj (mrežno spojena spremište podataka).

Napomene o spajanju za okomiti način

- Ako priključite Dodatna oprema s funkcijom automatskog zakretanja (prodaje se zasebno) na TV, možete upotrebljavati TV u načinu rada Okomiti način.
- Za upotrebu računala ili konzole spojene na TV putem HDMI priključka u načinu rada Okomiti način, trebate promijeniti postavke uređaja. Promijenite zaslon na Okomiti način preko računala ili konzole.

 Okomiti način je podržan kada je spojeno računalo koje upotrebljava operativni sustav Windows 10 ili noviji ili konzola koja podržava Okomiti način.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

Korištenje usluge Multi Control

Povežite se s obližnjim Galaxy uređajima kako biste ih kontrolirali koristeći istu tipkovnicu i miš.

 > gumb za usmjerenje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Povezivanja** > **Multi Control**

Uključite **Multi Control** za povezivanje obližnjih Galaxy uređaja te ih upotrebljavajte sa svojom tipkovnicom i mišem.

 Da biste se povezali s obližnjim uređajima, uključite **Multi Control**, Wi-Fi i Bluetooth na uređajima i prijavite se istim Samsung računom.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

 Ova značajka možda neće biti podržana, ovisno o modelu uređaja Galaxy i verziji One UI.

Korištenje usluge Quick Share

Jednostavno bežično prenesite i spremite fotografije sa svojih uređaja Galaxy.

 > gumb za usmjerenje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Povezivanja** > **Quick Share**

Odaberite tko može dijeliti sadržaj s vama.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Promijeni Samsung račun**

- Ako se prijavite na isti Samsung račun kao na Galaxy uređajima, možete jednostavno primati slike.

 Dodatne informacije potražite u odjeljku „Korištenje Samsung računa”.

- **Tko može dijeliti s vama**

- Odaberite tko može dijeliti sadržaj s vama.

- **Naziv TV-a**

- Taj će se naziv prikazivati na drugom uređaju pri povezivanju.

Korištenje usluge Dijeljenje pohrane

Povežite se s obližnjim uređajem Galaxy kako biste pristupili njegovoj pohrani i provjerili pohranjene datoteke.

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Povezivanja** > **Postavke za Dijeljenje pohrane**

Uključite značajku **Dijeljenje pohrane**. Galaxy uređaji u blizini mogu se pronaći na popisu pod **Povezani uređaji**. Odaberite željeni uređaj s popisa i pristupite pohrani uređaja kako biste provjerili pohranjene datoteke.

-  Da biste se povezali s tim uređajima, provjerite je li omogućeno **Dijeljenje pohrane** način rada, Wi-Fi i Bluetooth te je li isti Samsung račun prijavljen na svim uređajima.
-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.
-  Ova značajka možda neće biti podržana, ovisno o modelu uređaja Galaxy i verziji One UI.

Korištenje usluge Veza na uslugu Galaxy Watch

Saznajte kako se povezati s vašim satom Galaxy i provjeriti status povezivanja.

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Povezivanja** > **Veza na uslugu Galaxy Watch**

Obližnji satovi Galaxy prikazani su na popisu. Odaberite željeni uređaj i povežite se s njim.

-  Da biste se povezali, provjerite jesu li pametni telefon Galaxy i Galaxy Watch smješteni u blizini TV-a te je li Bluetooth omogućen i je li isti Samsung račun prijavljen na svim uređajima.
-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.
-  Ova značajka možda neće biti podržana, ovisno o modelu uređaja Galaxy i verziji One UI.
-  Ova značajka možda neće raditi u nekim aplikacijama ili na zaslonima nekih usluga.

Daljinski i periferni uređaji


Radnjama televizora TV možete upravljati pomoću upravljača Daljinski upravljač. Za jednostavniji rad možete upariti vanjske uređaje kao što je tipkovnica.



O uređaju Samsung pametni daljinski upravljač (Daljinski upravljač)

Saznajte više o gumbima na upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač (Daljinski upravljač).

Gumb	Opis
 (Struja)	Pritisnite da biste uključili ili isključili TV. Kod modela The Frame prilikom gledanja TV pritisnite za prebacivanje na način rada Umjetnost. U načinu rada Umjetnost pritisnite kako biste prešli na zaslon Početna. Pritisnite i držite kako biste u potpunosti isključili TV.  Dodatne informacije potražite u odjeljku "<u>Korištenje načina rada Umjetnost</u>".
 Mikrofon/LED	Služi kao mikrofonski priključak prilikom glasovnog prepoznavanja uz daljinski upravljač. Prilikom punjenja daljinskog upravljača putem USB priključka, LED lampica svijetli ako je punjenje u tijeku. Kad je punjenje dovršeno, LED lampica se isključuje. • Nemojte udarati po otvoru za mikrofonski priključak niti zabadati oštre predmete u otvor. • Položaj otvora za mikrofonski priključak može se razlikovati ovisno o modelu.  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.
 (Glasovni pomoćnik)	Pokretanje funkcije Glasovni pomoćnik. Pritisnite gumb i držite ga pritisnutim, izgovorite naredbu, a zatim otpustite gumb kako biste pokrenuli funkciju Glasovni pomoćnik.  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.  Podržani jezici i funkcije usluge Glasovni pomoćnik mogu se razlikovati ovisno o regiji.

Gumb	Opis
 (Gumb Postavke / Broj / Obojeni gumb)	Možete izravno pristupiti izborniku postavki / virtualnoj brojčanoj ploči / gumbima u boji / opsijskoj ploči / aplikaciji SmartThings. • Ovisno o modelu, možda neće biti podržan pristup aplikaciji SmartThings pomoću ovog gumba. • S pomoću ovog gumba pristupite dodatnim mogućnostima koje su specifične za značajku koja se upotrebljava. • Pritisnite kako biste prikazali virtualnu brojčanu tipkovnicu na zaslonu. Pomoću brojčane tipkovnice unesite brojčane vrijednosti. Odaberite brojeve i zatim odaberite Dovršeno ili Unesite broj kako bi se unijela brojčana vrijednost. Upotrebljavajte za promjenu kanala, unos PIN broja, unos poštanskog broja itd.  Ako je pritisnut 1 sekundu ili dulje, prikazuje se zaslon izbornika Prečac. – Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.  Ako se Gumb boje pojavljuje s brojčanim nizom na zaslonu, odaberite Gumb boje, a zatim odaberite određenu boju s pomoću gumba za usmjeravanje (gore/dolje/lijevo/desno).
 (Gumb Postavke / Broj / Opcija)	Možete izravno pristupiti izborniku postavki / virtualnoj brojčanoj ploči / opsijskoj ploči / aplikaciji SmartThings. • Ovisno o modelu, možda neće biti podržan pristup aplikaciji SmartThings pomoću ovog gumba. • Pritisnite kako biste prikazali virtualnu brojčanu tipkovnicu na zaslonu. Pomoću brojčane tipkovnice unesite brojčane vrijednosti. Odaberite brojeve i zatim odaberite Dovršeno ili Unesite broj kako bi se unijela brojčana vrijednost. Upotrebljavajte za promjenu kanala, unos PIN broja, unos poštanskog broja itd.  Ako je pritisnut 1 sekundu ili dulje, prikazuje se zaslon izbornika Prečac. – Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.
 (Gumb Boja)	Kad je pritisnut, na zaslonu se prikazuju gumbi u boji. S pomoću ovog gumba pristupite dodatnim mogućnostima koje su specifične za značajku koja se upotrebljava.  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Gumb	Opis
 Gumb za usmjeravanje (gore/dolje/lijevo/desno)	Premještanje fokusa.
 Odaberi	Odabire ili pokreće fokusiranu stavku. Ako je pritisnut tijekom gledanja programa koji se emitira, prikazuju se detaljne informacije o programu.
 (Povratak)	Pritisnite za povratak na prethodni izbornik. Ako je pritisnut 1 sekundu ili dulje, prekida se trenutno pokrenuta funkcija. Ako je pritisnut tijekom gledanja programa, prikazuje se prethodni kanal.
 (Smart Hub)	Pritisnite kako biste prešli na stranicu Prvi zaslon.
 (Reprodukcija/ Pauza)	Nakon pritiska prikazat će se kontrole za upravljanje reprodukcijom. Pomoću tih kontrola možete upravljati multimedijским sadržajem koji se reproducira. Da biste upotrijebili Traka igre, pritisnite i držite gumb u načinu rada Način igre.  Funkcija Traka igre možda nije podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.
 (+/-) (Glasnoća)	Pomaknite gumb prema gore ili dolje za podešavanje glasnoće. Za isključivanje zvuka pritisnite gumb. Ako se pritisne na dvije sekunde ili dulje, prikazuje se Prečaci pristupačnosti.   možda neće biti postojati, ovisno o modelu.

Gumb	Opis
 (Kanal)	Pomaknite gumb prema gore ili dolje za promjenu kanala. Kako biste vidjeli zaslon opcije Vodič, pritisnite gumb. Ako je pritisnut 1 sekundu ili dulje, pojavljuje se zaslon Popis kanala. Pritisnite i držite gumb prema gore ili dolje za promjenu kanala.
 Gumb za pokretanje aplikacije	Pokrenite aplikaciju naznačenu gumbom. - Dostupne aplikacije mogu se razlikovati ovisno o zemljopisnom području ili pružatelju sadržaja. - Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- Daljinski upravljač Samsung pametni daljinski upravljač možda neće biti priložen, ovisno o modelu ili zemljopisnom području. Koristite funkcije daljinskog upravljanja putem mobilnog uređaja iz aplikacije SmartThings na svojem mobilnom uređaju. Dodatne informacije potražite u odjeljku „Korištenje mobilnog daljinskog upravljača”.
- Upotrebljavajte Samsung pametni daljinski upravljač s vezom Bluetooth na manje od 6 m u odnosu na TV. Radni domet može se razlikovati ovisno o uvjetima bežičnog okruženja.
- Slike, gumbi i funkcije daljinskog upravljača mogu se razlikovati ovisno o vrsti daljinskog upravljača, modelu TV uređaja ili zemljopisnom području.
- Kako biste koristili Samsung pametni daljinski upravljač za upravljanje kompatibilnim vanjskim uređajem koji ne podržava HDMI-CEC (Anynet+), morate konfigurirati univerzalni daljinski upravljač za uređaj. Dodatne informacije potražite u odjeljku "Upravljanje vanjskim uređajima s pomoću Samsung daljinskog upravljača – Upotreba Postava univerz. daljin.”.
- Kako biste upotrebljavali Samsung pametni daljinski upravljač za upravljanje kompatibilnim vanjskim uređajem koji podržava HDMI-CEC (Anynet+), povežite uređaj na HDMI priključak na televizoru TV koristeći se HDMI kabelom. Dodatne informacije potražite u odjeljku "Korištenje usluge Anynet+ (HDMI-CEC)".
- Ovisno o modelu i regiji može se pojaviti poruka u kojoj se od vas traži da pravilno držite daljinski upravljač ako upravljate TV uređajem daljinskim upravljačem koji držite naopako. Za isključivanje upozorenja, pristupite **Senzor držanja daljinskog upravljača**. (🏠 > gumb za usmjerenje lijevo > ⚙️ **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost** > **Daljinski upravljač** > **Senzor držanja daljinskog upravljača**) (TM236*, TM256*)
- Za određene funkcije svakog gumba na Samsung pametni daljinski upravljač s vezom Bluetooth, pristupite vodiču **Vodič za daljinski upravljač**. (🏠 > gumb za usmjerenje lijevo > ⚙️ **Postavke** > **Sve postavke** > **Podrška** > **Savjeti i Vodiči za korisnike** > **Vodič za daljinski upravljač**)

O uređaju Standardni daljinski upravljač

Saznajte više o gumbima na upravljaču Daljinski upravljač.

Gumb	Opis
 (Struja)	Pritisnite da biste uključili ili isključili TV.
SOURCE	Prikaz i odabir raspoloživih izvora videosignala.
0-9 (gumbi brojeva)	Izravni pristup kanalima.
TTX/MIX	Naizmjenično odabire način rada Teletext, Full TTX / Double TTX / Mix / Live TV.  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.
PRE-CH	Povratak na prethodni kanal.
+/- (VOL)	Podešavanje glasnoće.
^/v (CH)	Promjena trenutnog kanala. Pritisnite i držite gumb prema gore ili dolje za promjenu kanala.
 MUTE	Uključivanje/isključivanje zvuka.
GUIDE	Pritisnite za prikaz zaslona Vodič, ili pritisnite i držite za prikaz zaslona Popis kanala.
 (Smart Hub)	Pritisnite kako biste prešli na stranicu Prvi zaslon.
Gumb Pokreni aplikaciju	Pokrenite aplikaciju naznačenu gumbom.  Dostupne aplikacije mogu se razlikovati ovisno o zemljopisnom području ili pružatelju sadržaja.
Gumb za usmjeravanje (gore, dolje, lijevo, desno)	Premještanje fokusa.
 (Odaberi)	Odabire ili pokreće fokusiranu stavku. Ako je pritisnut tijekom gledanja programa koji se emitira, prikazuju se detaljne informacije o programu.

Gumb	Opis
RETURN	Povratak na prethodni izbornik ili kanal.
EXIT	Zatvaranje izbornika.
Crveno, Zelena, Žuta, Plava (Gumb boje)	Ove gumbe koristite u skladu s uputama na zaslonu televizora.
SETTINGS	Prikazuje glavni izbornik na zaslonu.
INFO	Prikaz informacija o trenutnom programu ili sadržaju.
AD/SUBT.	Prikazuje se Prečaci pristupačnosti .
Multimedijski gumb (Reprodukcija / Pauza / itd.)	Ove gumbe koristite s određenim značajkama. Ove gumbe koristite u skladu s uputama na zaslonu televizora.


-  Daljinski upravljač Standardni daljinski upravljač možda neće biti priložen, ovisno o modelu ili zemljopisnom području. Koristite funkcije daljinskog upravljanja putem mobilnog uređaja iz aplikacije SmartThings na svojem mobilnom uređaju. Dodatne informacije potražite u odjeljku „Korištenje mobilnog daljinskog upravljača”.
-  Slike, gumbi i funkcije daljinskog upravljača mogu se razlikovati ovisno o modelu ili zemljopisnom području.
-  Ovaj daljinski upravljač ima točke po Brailleovom pismu za gumbe za uključivanje/isključivanje kanal i glasnoću, što znači da ga mogu koristiti slijepe i slabovidne osobe.
-  Ako upotrebljavate daljinski upravljač koji se isporučuje uz televizor kako biste upravljali drugim televizorom, neke funkcije možda neće raditi normalno.

Povezivanje upravljača Samsung pametni daljinski upravljač s televizorom TV

Povežite upravljač Samsung pametni daljinski upravljač sa svojim televizorom TV radi upravljanja televizorom TV.

Kada se TV uključi, automatski se uparuje s Samsung pametni daljinski upravljač putem veze Bluetooth. Ako se upravljač Samsung pametni daljinski upravljač ne upari s televizorom TV automatski, usmjerite ga prema prednjoj strani televizora TV, zatim istovremeno pritisnite i držite gumbе ⏮ i ⏭ 3 sekunde ili duže.

- ✎ Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.
- ✎ Daljinski upravljač Samsung pametni daljinski upravljač možda neće biti priložen, ovisno o modelu ili zemljopisnom području. Koristite funkcije daljinskog upravljanja putem mobilnog uređaja iz aplikacije SmartThings na svojem mobilnom uređaju. Dodatne informacije potražite u odjeljku „Korištenje mobilnog daljinskog upravljača”.

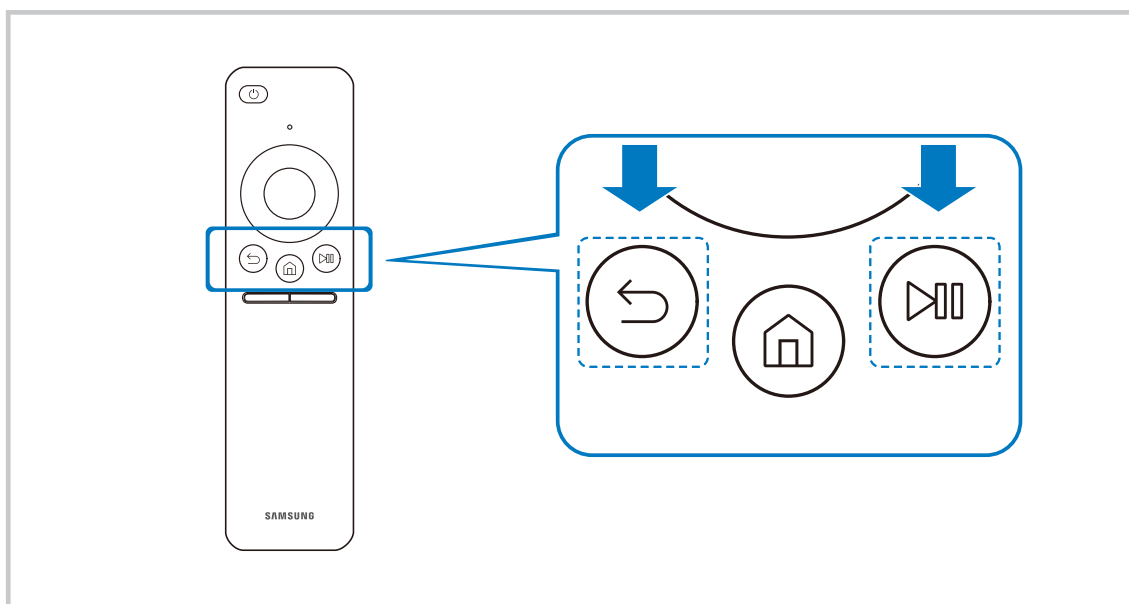

- ✎ Slike, gumbi i funkcije upravljača Samsung pametni daljinski upravljač mogu se razlikovati ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Korištenje mobilnog daljinskog upravljača

Upravlajte TV-om koristeći daljinski upravljač za mobilni uređaj.

Koristite funkcije daljinskog upravljanja putem mobilnog uređaja iz aplikacije SmartThings na svojem mobilnom uređaju. Ako vaš TV uređaj nije registriran u mobilnoj aplikaciji SmartThings, otvorite mobilni uređaj kao daljinski upravljač na sljedeći način.

- Koristite gumb za uključivanje na TV-a da ga uključite i skenirajte QR kod prikazan na ekranu.
 - ✎ Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.
- Prije upotrebe mobilnog daljinskog upravljača, pogledajte Vodič za korisnike mobilnog daljinskog upravljača.
 - ✎ Korisnici možda trebaju ažurirati aplikaciju SmartThings na najnoviju verziju.
 - ✎ Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.
 - ✎ Slike, gumbi i funkcije daljinskog upravljača mogu se razlikovati ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Upravljanje vanjskim uređajima s pomoću Samsung daljinskog upravljača – Upotreba Postava univerz. daljin.

Upravlajte televizorom TV i povezanim vanjskim uređajima pomoću Samsung daljinskog upravljača.

 > gumb za usmjerenje lijevo >  **Povezani uređaji** > **Postava univerz. daljin.**

Svim vanjskim uređajima koji su povezani s TV uređajem možete upravljati putem jednog daljinskog upravljača Samsung. Pokrenite izbornik **Postava univerz. daljin.** kako biste registrirali vanjske uređaje.

-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.
-  Ova značajka možda neće biti podržana na nekim modelima ako je vanjski uređaj povezan izravno sa zaslonom bez upotrebe uređaja Wireless One Connect.
-  Možete se koristiti i funkcijom **Anynet+ (HDMI-CEC)** za upravljanje vanjskim uređajima tvrtke Samsung pomoću daljinskog upravljača televizora TV bez ikakvih dodatnih postavljanja. Dodatne informacije potražite u odjeljku "Korištenje usluge Anynet+ (HDMI-CEC)".
-  Određeni vanjski uređaji povezani s televizorom TV možda ne podržavaju značajku univerzalnog daljinskog upravljača.
-  Nemojte postavljati nikakve prepreke ispred vanjskog uređaja i logotipa televizora TV. To može izazvati neispravan prijenos signala daljinskog upravljača.
-  Ako imate poteškoća s upravljanjem vanjskim uređajima upotrebljavajući Postava univerz. daljin., pokušajte prilagoditi položaje vanjskih uređaja.
-  Ova funkcija možda neće pravilno raditi, ovisno o instalacijskom okruženju televizora TV i značajkama vanjskih uređaja.

Naučite upotrebljavati Samsung pametni daljinski upravljač

Možete naučiti upotrebljavati Samsung pametni daljinski upravljač.

 > gumb za usmjerenje lijevo >  **Postavke** > **Podrška** > **Savjeti i Vodiči za korisnike** > **Vodič za daljinski upravljač**

Pronađite pojedinosti o upotrebi daljinskog upravljača Samsung pametni daljinski upravljač.

Pritisnite izbornik za upotrebu različitih funkcija daljinskog upravljača Samsung pametni daljinski upravljač.

-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

Saznajte kako upotrebljavati Kontroler za igre

Možete saznati kako upotrebljavati Kontroler za igre.

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  [Postavke](#) > [Podrška](#) > [Savjeti i Vodiči za korisnike](#) > [Vodič za Igrači kontroler](#)

Pronađite pojedinosti o tome kako upotrebljavati Kontroler za igre.

Pritisnite izbornik i saznajte više o funkcijama svakog gumba Kontrolera za igre.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

 Izgledi gumba mogu se razlikovati ovisno o kontroleru.

Korištenje usluge Anynet+ (HDMI-CEC)

Vanjskim uređajem povezanim putem priključka Anynet+ (HDMI-CEC) možete upravljati pomoću daljinskog upravljača.

Daljinski upravljač televizora TV možete upotrebljavati za upravljanje vanjskim uređajima koji su povezani s televizorom TV putem HDMI kabela i koji podržavaju značajku Anynet+ (HDMI-CEC). Imajte na umu da značajku Anynet+ (HDMI-CEC) možete postaviti i njome rukovati samo pomoću daljinskog upravljača.

Povezivanje vanjskog uređaja putem značajke Anynet+ i korištenje njihovih izbornika

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost**
> **Upravljanje vanjskim uređajima** > **Anynet+ (HDMI-CEC)** 

1. Postavite opciju **Anynet+ (HDMI-CEC)** na **Uključeno**.
2. Priključite uređaj kompatibilan sa značajkom HDMI-CEC na TV.
3. Uključite povezani vanjski uređaj.

Uređaj se automatski povezuje s televizorom TV. Nakon dovršetka procesa povezivanja možete pristupiti izborniku povezanog uređaja pomoću daljinskog upravljača televizora TV te upravljati uređajem.

 Postupak povezivanja može potrajati do 2 minute.

Pročitajte prije povezivanja Anynet+ (HDMI-CEC) uređaja

-  Uređaji s omogućenim Anynet+ (HDMI-CEC) moraju se povezati s televizorom TV pomoću HDMI kabela. Imajte na umu da neki HDMI kabele možda ne podržavaju značajku Anynet+ (HDMI-CEC).
-  Možete konfigurirati univerzalni daljinski upravljač televizora TV kako biste mogli upravljati kabelskim uređajima drugih proizvođača, Blu-ray reproduktorima i kućnim kinima koja ne podržavaju funkciju HDMI-CEC. Dodatne informacije potražite u odjeljku "Upravljanje vanjskim uređajima s pomoću Samsung daljinskog upravljača – Upotreba Postava univerz. daljin.".
-  Funkcija Anynet+ ne može se koristiti za upravljanje vanjskim uređajima koji ne podržavaju funkciju HDMI-CEC.
-  Daljinski uređaj televizora TV možda neće funkcionirati u određenim okolnostima. Ako se to dogodi, ponovno postavite uređaj kao uređaj koji podržava Anynet+ (HDMI-CEC).
-  Anynet+ (HDMI-CEC) funkcionira samo s vanjskim uređajima koji podržavaju funkciju HDMI-CEC i samo kad su ti uređaji u stanju pripravnosti ili uključeni.
-  Značajka Anynet+ (HDMI-CEC) može upravljati s najviše 12 kompatibilnih vanjskih uređaja (s najviše 3 iste vrste) osim za kućna kina. Funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) može upravljati samo jednim sustavom kućnog kina.
-  Za slušanje 5.1-kanalnog zvuka s vanjskog uređaja povežite uređaj s televizorom TV putem HDMI kabela, a izlazni priključak za digitalni zvuk vanjskog uređaja povežite izravno s 5.1 sustavom kućnog kina.
-  Ako je vanjski uređaj postavljen i za značajku Anynet+ i univerzalni daljinski upravljač, uređajem se može upravljati samo putem univerzalnog daljinskog upravljača.

Upravljanje televizorom TV pomoću tipkovnice, miša ili igraćeg upravljača

Povezivanje tipkovnice, miša ili igraćeg upravljača radi lakšeg upravljanja televizorom TV.

Možete povezati tipkovnicu, miš ili igraći upravljač kako biste pojednostavnili upravljanje televizorom TV.

Povezivanje USB tipkovnice, miša ili igraćeg upravljača

 > gumb za usmjerenje lijevo >  **Povezani uređaji** > **Vodič za povezivanje** > **Ulazni uređaj**

Priključite kabel tipkovnice, miša ili igraćeg upravljača u USB priključak.

 Ovu funkciju možda ne podržavaju neke aplikacije ili vanjski uređaji.

 Podržani su XInput USB igraći upravljači.

Povezivanje Bluetooth tipkovnice, miša ili igraćeg upravljača

 > gumb za usmjerenje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Povezivanja** > **Bluetooth**

Pokušajte

 Ako uređaj nije prepoznat, postavite tipkovnicu blizu televizora TV, a zatim odaberite **Skeniraj**. Televizor TV ponovno pretražuje dostupne uređaje.

 Ovu funkciju možda ne podržavaju neke aplikacije ili vanjski uređaji.

 Mogu se spojiti najviše četiri kontrolera bez obzira na način povezivanja (npr. USB ili Bluetooth).

- Kada upotrebljavate dva Bluetooth audiouređaja, najbolje je upotrijebiti USB kontrolere.
- Kada upotrebljavate jedan Bluetooth audiouređaj, mogu se spojiti do dva Bluetooth kontrolera.

 Kako biste saznali više informacije, pročitajte korisnički priručnik Bluetooth uređaja.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Korištenje tipkovnice ili miša

Gumb	Opis
Tipke za usmjeravanje	Premještanje fokusa
Tipka Enter	Odabir ili pokretanje stavke u fokusu
Tipka ESC	Pritisnite za povratak na prethodni izbornik, ili pritisnite i držite kako biste zatvorili sve što je pokrenuto na zaslonu.
Tipke s brojevima	Unos brojeva
Tipka F1	Uključuje ili isključuje TV
Tipka F2	Prikazuje se izbornik postavki / brojčana tipkovnica / opcija s gumbima u boji / aplikacija SmartThings Svaki put kada pritisnete ovaj gumb, naizmjenično se prikazuje izbornik postavki / virtualna brojčana tipkovnica / opcija s gumbima u boji / aplikacija SmartThings.
Tipka F3	Reprodukcija / pauza
Tipka F4	Prikaz zaslona značajke Postavke
Tipka F5	Prikaz značajke Prvi zaslon
Tipka F6	Prikaz zaslona značajke Izvori
Tipka F7	Prikaz značajke Popis kanala
Tipka F8	Isključivanje zvuka
Tipka F9/F10	Prilagodba glasnoće
Tipka F11 / F12	Promjena kanala
Stranica gore/stranica dolje	Pomiče web-stranicu koja se prikazuje u aplikaciji Internet .
Lijeva tipka	Odabir i pokretanje stavke.  Ovu funkciju ne podržavaju neke aplikacije.  Možete pritisnuti na izbornik ili poveznicu za pokretanje funkcije kao što to radite na računalu.
Desna tipka	Pozivanje gumba s prečacima poput primjerice  /  /+/-/^/▽ Jednostavno pristupite izborniku klikom na desnu tipku miša i odabirom izbornika između prikazanih gumba s prečacima. Prikazani gumbi s prečacima mogu se razlikovati, ovisno o zaslonu.

 Rad tipke može se razlikovati ovisno o nekim aplikacijama ili tipkovnici i mišu.

Upotreba igraćeg upravljača

Provjerite podržane igraće upravljače. [Pokušajte](#)

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Proizvođač	Kontroleri	Povezivanje	Učinak povratne sile
Microsoft	Xbox Series X/S controller	Bluetooth	O
	Xbox One S controller	Bluetooth	O
		USB	O
	Xbox 360 controller	USB	O
	Xbox Elite Wireless Controller Series 2	Bluetooth	O
	Xbox Adaptive controller	Bluetooth	-
		USB	-
Sony	Dualsense Edge	Bluetooth	O
		USB	O
	Dualsense	Bluetooth	O
		USB	O
	DualShock 4	Bluetooth	O
		USB	O
Google	Stadia controller	USB	Nije podržano
		Wi-Fi	Nije podržano
Amazon	Luna controller	Bluetooth	O
		USB	O
		Wi-Fi	Nije podržano
Joytron	CYVOX DX	USB	O
Logitech	F710	USB	O
	F510	USB	O
	F310	USB	-
PowerA	MOGA XP5-X Plus Bluetooth controller	Bluetooth	-
		USB	-
Nvidia	Shield controller	Bluetooth	O
		USB	Nije podržano
Nintendo	Nintendo Switch Pro	Bluetooth	O
		USB	O
	Nintendo Joy-Con (L/R)	Bluetooth	O

-  Neke tipke nisu dostupne na ovom proizvodu ovisno o kontroleru.
-  Učinak povratne sile:
 - „Nije podržano” (Ovaj proizvod ne podržava učinak povratne sile.)
 - „-” (Kontroleri nemaju učinak povratne sile.)
-  Televizori s operacijskim sustavom Tizen podržavaju samo način rada XInput na podržanim kontrolerima.
-  Kod kontrolera za Xbox možda će biti potrebno ažurirati firmver.
-  Audioizlaz kontrolera (priključak od 3,5 mm) nije dostupan na ovom proizvodu.
-  Ostali kontroleri mogu ili ne mogu funkcionirati pri igranju videoigara u oblaku.

Upotreba kontrolera

Gumb	Opis
Lijeva ručica za igru i dpad	Navigacija u četiri smjera
Desna ručica za igru	- Gore/dolje: Upravljanje glasnoćom (gore/dolje) - Lijevo/desno: Upravljanje kanalima (gore/dolje) na TV zaslonu - Odaberite (pritisnite) : Isključivanje zvuka
Gumb A ili gumb X (samo Sony)	Unos (U redu)
Gumb B ili gumb O (samo Sony)	Vrati (Poništi)
Pritiskanje i držanje gumba B ili gumba O (samo za Sony)	Izlaz
Početni gumb	Početna stranica za Gaming Hub (podržane zemlje za Gaming Hub) Početna stranica za Smart Hub
Pritiskanje i držanje Početnog gumba	Brza ploča (tijekom reproduciranja igre u oblaku)
Gumb opcije lijevo	Traka igre (kada je način Način igre uključen, a vanjski izvor spojen)
Gumb X ili gumb □ (samo Sony)	Brojčani gumbi (123)
Istodobno pritiskanje i držanje lijeve i desne upravljačke ručice	Isključi napajanje (uključivanje napajanja nije moguće) Na nekim modelima TV uređaj prelazi u način rada Umjetnost .

-  Radnja gumba može se razlikovati ovisno o nekim aplikacijama ili kontroleru.
-  Ako na ovaj proizvod povežete kontroler putem Wi-Fi rješenja, ne možete se koristiti funkcijom navigacije korisničkog sučelja.
-  Gaming Hub i Igra u oblaku možda nisu podržani ovisno o zemlji.

Postavljanje ulaznih uređaja

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost**
> **Tipkovnica i miš** **Pokušajte**

- **Postavke tipkovnice** **Pokušajte**


Možete postaviti tipkovnice s funkcijama **Jezik tipkovnice** i **Vrsta tipkovnice**.

- **Postavke miša** **Pokušajte**

Možete postaviti miša s funkcijama **Veličina pokazivača miša**, **Glavni gumb** i **Brz. pokazivača**.

Unos teksta s pomoću virtualne tipkovnice na zaslonu

Tekst na televizoru TV možete unijeti putem virtualne tipkovnice.

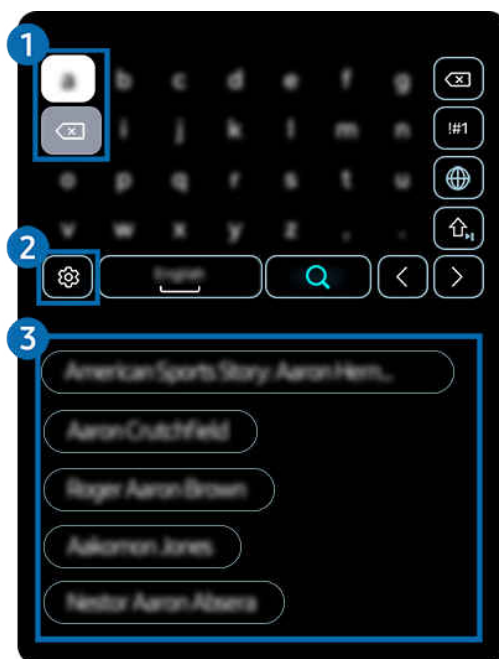

 Slika na televizoru TV može se razlikovati od gore prikazane slike ovisno o modelu i zemljopisnom području.

1 Gumbi za uređivanje

Odaberete li bilo koji skočni gumb Gumbi za uređivanje nakon što unesete znakove sa virtualne tipkovnice, možete brzo izvršiti funkciju uređivanja.

 Ova funkcija dostupna je samo kada je značajka **Prikaži gumbe za uređivanje** uključena.

2 Postavke

Odaberite  na zaslonu virtualne tipkovnice. Dostupne su sljedeće opcije:

 Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o funkciji koja je trenutno aktivna.

- **Preporučeni tekst**
 - Preporučeni tekst
 - Poništi podatke o preporučenom tekstu
 - Prikaži gumbe za uređivanje
- Jezici i vrste

3 Preporučeni tekst

Kada upišete riječ koju želite upotrijebiti kao izraz za pretraživanje, ova funkcija prikazuje povezane prijedloge koji su vam dostupni.

Unos teksta s pomoću mikrofona na daljinskom upravljaču i virtualne tipkovnice na zaslonu

Dok se virtualna tipkovnica prikazuje na zaslonu, pritisnite i držite gumb  na upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač, govorite u mikrofona na upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač, a zatim otpustite gumb. Ono što govorite prikazat će se na zaslonu kao tekst.

 Glasovni unos teksta možda neće biti podržan za sve funkcije.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

 Daljinski upravljač Samsung pametni daljinski upravljač možda neće biti podržan ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

 Slike, gumbi i funkcije upravljača Samsung pametni daljinski upravljač mogu se razlikovati ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Značajke Smart

Smart Hub omogućava uživanje u raznim aplikacijama.

Korištenje usluge Smart Hub


Pogledajte opise o osnovnim funkcijama usluge Smart Hub.

Iz usluge Smart Hub možete upotrijebiti funkciju pretraživanja interneta, instalirati i upotrebljavati različite aplikacije, pregledavati fotografije i videozapise ili slušati glazbu te izvršiti više funkcija.

-  Neke se usluge značajke Smart Hub naplaćuju.
-  Za upotrebu pametnih funkcija morate se spojiti na mrežu, prihvatiti uvjete i odredbe i prijaviti na svoj Samsung račun.
-  Neke značajke usluge Smart Hub možda neće biti podržane ovisno o pružatelju usluge, jeziku ili zemljopisnom području.
-  Prekidi u radu usluge Smart Hub mogu biti uzrokovani prekidima na mrežnoj vezi.

Prikaz opcije Prvi zaslon

Pritisnite gumb .

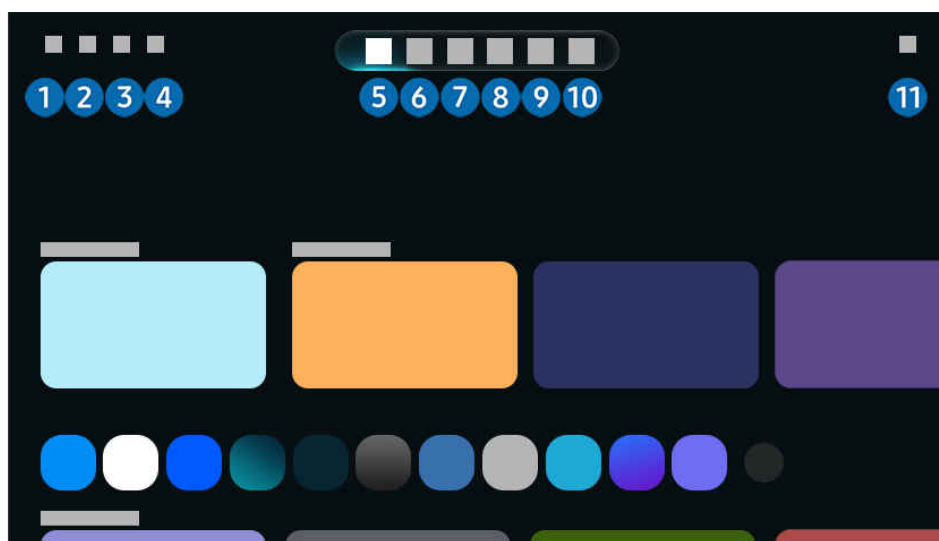

 Slika na televizoru TV može se razlikovati od gore prikazane slike ovisno o modelu i zemljopisnom području.

1 Samsung račun

Idite na zaslon [Samsung račun](#) kako biste izradili novi račun ili se odjavili iz svojeg računa.

 Dodatne informacije potražite u odjeljku "[Korištenje Samsung računa](#)".

2 Pretraž.

Pretražite kanale, programe, filmove i aplikacije koje nudi Smart Hub.

 Kako biste se mogli koristiti uslugom Pretraž., provjerite je li TV povezan s mrežom.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

3 Povezani uređaji

Odaberite vanjski uređaj koji je povezan s TV uređajem.

 Dodatne informacije potražite u odjeljku "[Prebacivanje s jednog vanjskog uređaja povezanog s televizorom TV na drugi](#)".

4 Postavke

Upravlajte vanjskim uređajima priključenima na TV te konfigurirajte postavke za razne funkcije dostupne na TV uređaju.

 Dodatne informacije potražite na "[O zaslonu Postavke](#)".

5 Za vas / Otkrijte

Gledajte različite TV programe. Instalirajte razne aplikacije koje nudi Smart Hub, primjerice aplikacije za videozapise, glazbu i sport te upotrijebite te aplikacije na uređaju TV. Aplikacija daje personalizirane preporuke na temelju prethodnih aktivnosti pregledavanja.

 Dodatne informacije potražite u odjeljku "[Više o zaslonu Za vas / Otkrijte](#)".

6 Ambient / Umjetnost

 Dostupne značajke mogu se razlikovati ovisno o modelu.

 Na nekim modelima je način rada **Ambient** integriran u način rada **Umjetnost**.

• Ambient

Postavite svoj TV da prikazuje željeni sadržaj, poput sata ili vremenske prognoze kada TV nije u upotrebi.

Za povratak u način rada TV iz načina rada Ambient, dvaput pritisnite gumb . Pritisnite gumb  da biste isključili TV.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

 Dodatne informacije potražite u odjeljku "[Korištenje načina rada Ambient](#)".

• Umjetnost

Kada ne gledate TV ili kada je TV isključen, s pomoću funkcije načina rada **Umjetnost** možete uređivati slikovni sadržaj kao što su ilustracije i fotografije ili možete prikazati sadržaj.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

 Dodatne informacije potražite u odjeljku "[O zaslonu Umjetnost](#)".

7 Uživo

Gledajte TV programe koji se trenutno emitiraju. Pristupite zaslonu **Vodič** kako biste ispitali rasporede emitiranja i postavili raspored gledanja za željene programe.

 Dodatne informacije potražite u odjeljku "[O zaslonu Uživo](#)".

8 Igra

Igrajte videoigre na zaslonu TV uređaja tako što ćete kontroler povezati s TV uređajem. Konfigurirajte postavke kako biste optimizirali Upravljač i audiouređaj za igranje videoigara.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

 Dodatne informacije potražite u odjeljku "[Korištenje usluge Samsung Gaming Hub](#)".

9 Dnevno

Pruža korisne usluge, kao što su kućni treninzi, rad na daljinu, karaoke i sadržaj za rano obrazovanje djece, omogućujući korisnicima praktično isprobavanje različitih stilova života.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

 Dodatne informacije potražite u odjeljku "[O zaslonu Samsung Daily+](#)".

10 Programi

Instalirajte razne vrste aplikacija koje nudi Smart Hub, primjerice aplikacije za videozapise, glazbu, sport i videoigre te upotrijebite te aplikacije na uređaju TV.

 Dodatne informacije potražite u odjeljku "[O zaslonu Programi](#)".

11 Postavke zaštite privatnosti

Na svojem TV uređaju možete jednostavno upravljati pravilima privatnosti koja se odnose na Smart Hub te provjeriti zaštitu osobnih podataka.

-  Da biste upotrebljavali Smart Hub, morate prihvatiti ugovor o uslugama Smart Hub te prikupljanje i korištenje osobnih podataka. Ako ne date svoj pristanak, ne možete se služiti dodatnim značajkama i uslugama. Cjelokupni tekst dokumenta [Uvjeti i zaštita privatnosti](#) možete pročitati ako odete na  > gumb za usmjeravanje lijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Općenito i privatnost](#) > [Uvjeti i zaštita privatnosti](#). [Pokušajte](#)
-  Kako biste mogli povući svoj pristanak na obavezne uvjete i odredbe koji se odnose na Smart Hub, pokrenite [Smart Hub - vraćanje na zadane postavke](#) ( > gumb za usmjeravanje lijevo >  [Postavke](#) > [Podrška](#) > [Briga o uređaju](#) > [Smart Hub - vraćanje na zadane postavke](#)). [Pokušajte](#)
-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Testiranje veza s uslugom Smart Hub

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  [Postavke](#) > [Podrška](#) > [Briga o uređaju](#) > [Samodijagnoza](#) > [Testiranje veze Smart Hub](#) [Pokušajte](#)

Ponovno postavljanje usluge Smart Hub

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  [Postavke](#) > [Podrška](#) > [Briga o uređaju](#) > [Smart Hub - vraćanje na zadane postavke](#) [Pokušajte](#)


-  Možete ponovno postaviti postavke za uslugu Smart Hub. Za ponovno postavljanje usluge Smart Hub unesite PIN kod. PIN možete postaviti u  > gumb za usmjeravanje lijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Općenito i privatnost](#) > [Postavke PIN-a](#) > [Promjena PIN-a](#). [Pokušajte](#)

Više o zaslonu Za vas / Otkrijte

Zaslon daje personalizirane preporuke na temelju prethodnih aktivnosti pregledavanja.

 > (na vrhu početnog zaslona Smart Hub) >  **Za vas / Otkrijte**

 Naziv ove funkcije može se drugačije pojavljivati ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

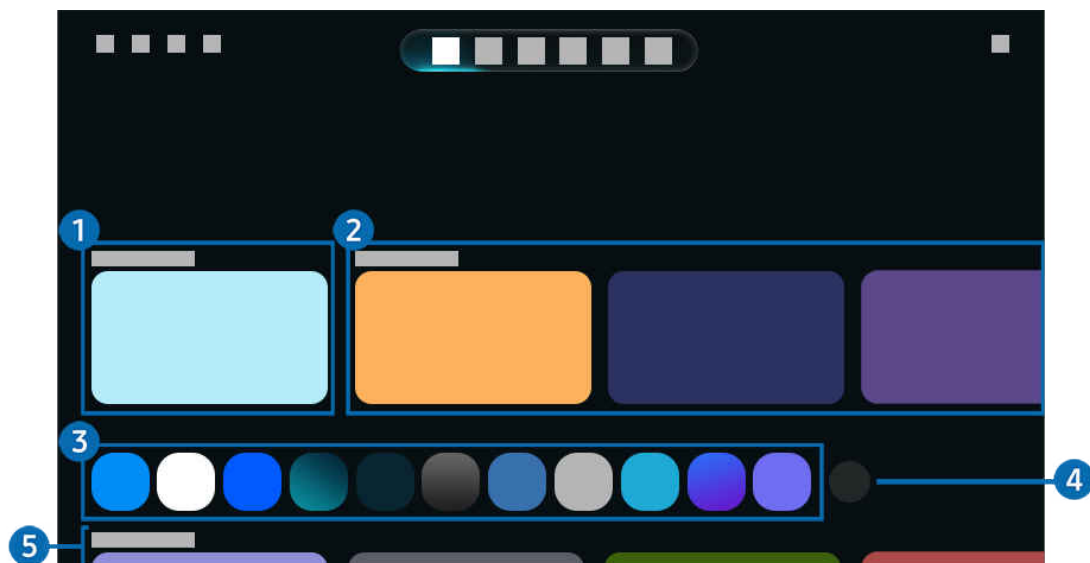

 Slika na televizoru TV može se razlikovati od gore prikazane slike ovisno o modelu i zemljopisnom području.

1 Sada se reproducira

Pristupite zadnje gledanom TV programu, aplikaciji ili izvoru ulaznog signala kojim ste se zadnjim koristili.

2 Trendovi pretraživanja / Na TV-u

 Naziv ove funkcije može se drugačije pojavljivati ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

 Ova funkcija možda neće biti podržana ovisno o ulaznom signalu i postavkama.

- **Trendovi pretraživanja**

Preporučuje sadržaj koji je trenutno popularan putem mnogih OTT servisa.

- **Na TV-u**

Prikažite popis TV programa ili Samsung TV Plus sadržaja koji se trenutačno emitiraju.

3 Popis aplikacija

Dodajte često korištene aplikacije ili izbrišite aplikacije na početnom zaslonu, u skladu s vašim preferencijama.

4 Uredi popis

- Premještanje stavke

Na kraju popisa odaberite **Uredi popis**. Premjestite fokus na aplikaciju koju treba premjestiti i pritisnite gumb Odaberi na daljinskom upravljaču. Gumbima za usmjeravanje ulijevo i udesno premjestite aplikaciju, a zatim pritisnite Odaberi. Ovime se premješta aplikacija.

- Alternativni brži način

Umjesto toga možete premjestiti fokus na aplikaciju koju treba premjestiti, pritisnite i držite gumb Select, a zatim pritisnite lijevu ili desnu tipku za smjer.

- Uklanjanje stavke

Na kraju popisa odaberite **Uredi popis**. Postavite fokus na aplikaciju koju želite ukloniti i zatim pritisnite gumb Odaberi na daljinskom upravljaču kako biste prikazali ikonu . Za brisanje aplikacije upotrijebite gumb za usmjeravanje prema dolje radi odabira ikone . Time se aplikacija uklanja s popisa na zaslonu.

Ili pomaknite fokus na aplikaciju koju želite izbrisati, pritisnite i držite gumb Odaberi, a zatim upotrijebite gumb za usmjeravanje prema dolje radi odabira ikone .

- Sortiraj prema najčešće upotrebljavanom

Automatski sortirajte stavke prema učestalosti upotrebe. Na kraju popisa odaberite **Uredi popis**. Postavite fokus na **Sortiraj prema najčešće upotrebljavanom**, a zatim pritisnite gumb Odaberi na daljinskom upravljaču. Stavke su automatski sortirane. Za spremanje ove promjene odaberite **Dovršeno**. Za otkazivanje odaberite **Poništi**.



Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- Dodavanje aplikacija

Na kraju popisa odaberite **Uredi popis**. Aplikacije koje se mogu dodati na popis aplikacija prikazuju se na dnu popisa. Pomaknite fokus na aplikaciju koju želite dodati, a zatim pritisnite gumb Odaberi na daljinskom upravljaču. Upotrijebite gumb za usmjeravanje lijevo i desno radi pomicanja na željenu poziciju, a zatim pritisnite gumb Select (Odaberi). Odabrana aplikacija dodaje se na popis aplikacija.

5 Univerzalni vodič

Univerzalni vodič je funkcija koja omogućuje pretraživanje i gledanje različitih sadržaja kao što su emisije, serije i filmovi na jednom mjestu. **Univerzalni vodič** može preporučiti sadržaj prilagođen vašim preferencama.

Tu značajku na mobilnom uređaju možete upotrebljavati uz aplikaciju Samsung SmartThings.

-  Kako biste pristupili vodiču Univerzalni vodič, pritisnite gumb za usmjeravanje prema dolje na daljinskom upravljaču u Prvi zaslon.
-  Kako biste uživali u sadržaju ovih aplikacija na televizoru TV, one moraju biti instalirane na TV.
-  Kada gledate plaćeni sadržaj, možda ćete ga morati platiti putem njihove povezane aplikacije.
-  Neki sadržaj može biti ograničen ovisno o mrežnim uvjetima i pretplati na kanale koji zahtijevaju plaćanje.
-  Roditeljski je nadzor neophodan kada djeca upotrebljavaju ovu uslugu.
-  Slike će možda izgledati mutno, ovisno o okolnostima rada davatelja usluga.
-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.


Opcije za Mediji

-  Ovaj izbornik možete pronaći pri dnu početne stranice opcije Za vas / Otkrijte. Kako biste konfigurirali postavke opcije, pomičite prema dolje do samog dna.
-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.
- **Preferencije:** Odaberite željenu uslugu kako biste primali preporuke sadržaja koje odgovaraju vašim preferencijama.
- **Nastavi igrati:** Odaberite pružatelje sadržaja za **Nastavi igrati**. Možete nastaviti gledati razne emisije na jednom mjestu od svih pružatelja sadržaja iz domene **Nastavi igrati** koji su navedeni ispod.
- **Gledajte kasnije:** Izradite popis videozapisa koje želite gledati ili videozapisa koje ćete kasnije gledati.
- **Roditeljska zabrana:** Preusmjerite se na izbornik Roditeljska zabrana. Uključite ili isključite sve postavke roditeljskog nadzora.
- **Zvuk automatske reprodukcije:** Kada pretražujete i pregledavate sadržaj, možete postaviti zvuk tako da se emitira ili ne emitira automatski.

O zaslonu Uživo

Gledajte TV programe koji se trenutno emitiraju. Pristupite zaslonu Vodič kako biste ispitali rasporede emitiranja i postavili raspored gledanja za željene programe.

 > (na vrhu početnog zaslona Smart Hub) >  **Uživo**

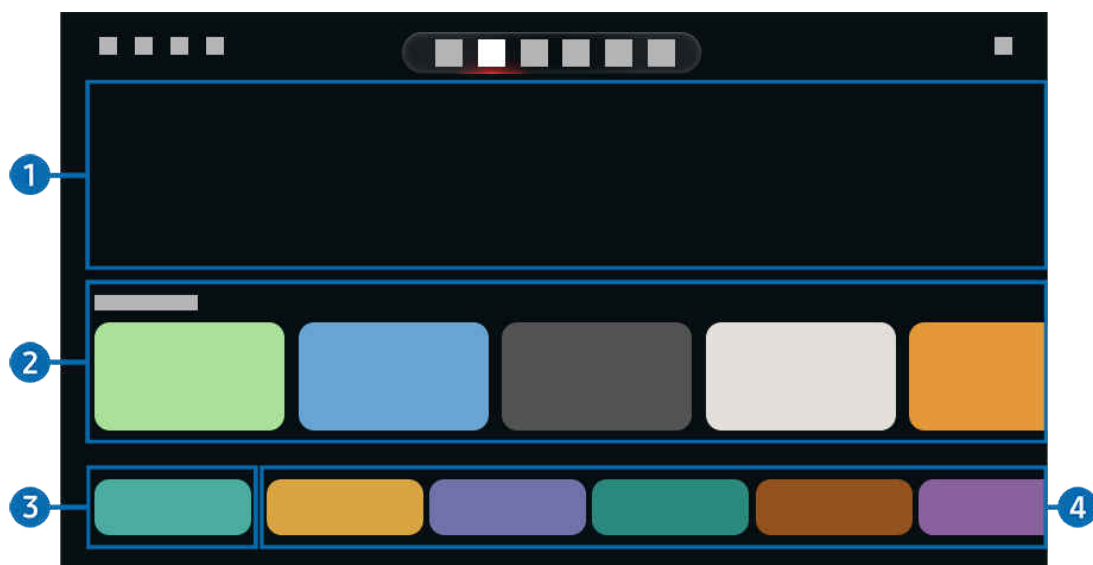

 Slika na televizoru TV može se razlikovati od gore prikazane slike ovisno o modelu i zemljopisnom području.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

1 Oznaka uživo

Prikazuju se preporučeni programi i informacije o prijenosu uživo.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

2 Na TV-u

Prikažite popis TV programa ili Samsung TV Plus sadržaja koji se trenutačno emitiraju.

 Ova funkcija možda neće biti podržana ovisno o ulaznom signalu i postavkama.

3 Vodič

Prikažite programske sadržaje različitih kanala na jednom zaslonu. Koristite **Vodič** za prikaz dnevnog rasporeda svake programske kuće. Možete saznati i detaljne informacije o programima, gledati određeni program ili zakazati snimanje nekog programa.

 Dodatne informacije o opciji **Vodič** potražite u odjeljku „Korištenje funkcije Vodič”.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

4 Žanr

Odaberite žanr za redanje i prikaz specifičnih kanala koji odgovaraju vašim preferencijama.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.


Korištenje načina rada Ambient

Saznajte više o funkcijama dostupnima u načinu rada Ambient.

 > (na vrhu početnog zaslona Smart Hub) >  Ambient

Postavite svoj TV da prikazuje fotografiju ili željeni sadržaj kada TV nije u upotrebi.

-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.
-  Na nekim modelima je način rada Ambient integriran u način rada Umjetnost.
-  Pritisnite gumb  na zaslonu načina rada Ambient kako biste ušli u početni zaslon opcije Ambient.
-  Neke funkcije možda neće biti dostupne u načinu rada Ambient.

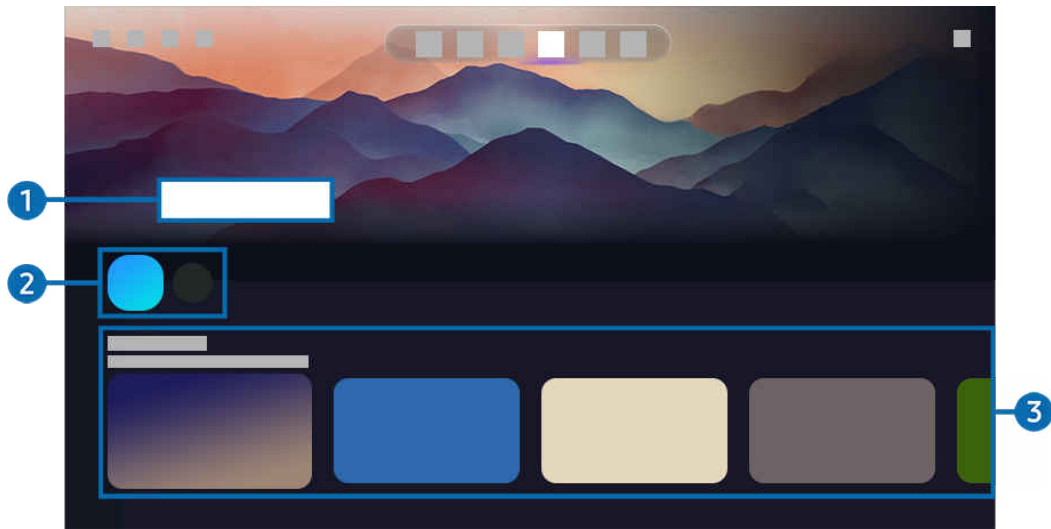

-  Slika na televizoru TV može se razlikovati od gore prikazane slike ovisno o modelu i zemljopisnom području.

1 Upoznavanje s načinom rada Ambient

Pritisnite [Prikaži pomoć](#) kako biste brzo pregledali informacije o načinu rada Ambient, uključujući i funkcije.

2 3rd Party aplikacija

Slike možete preuzeti s 3rd Party aplikacija i upotrijebiti ih u načinu rada Ambient. Aplikacije možete premjestiti na drugo mjesto odabirom zaslona [Uredi popis](#) na kraju popisa.

-  Podržane 3rd Party aplikacije mogu se razlikovati ovisno o regiji.
-  Kad god se objavi nova 3rd Party aplikacija, korisnici mogu prikazati širi izbor umjetničkih djela.

3 Pregled funkcije i sadržaja

Odaberite željeni sadržaj i željenu pozadinu te ih postavite kao svoj način rada **Ambient**. Dok ste u načinu rada **Ambient**, pritisnite gumb Odaberi, a zatim gumb za usmjeravanje prema gore na daljinskom upravljaču kako biste pregledali pojedinosti sadržaja.

 Možete upotrijebiti aplikaciju SmartThings na Mobilni uređaj kako biste odabrali željeni sadržaj i promijenili postavke. Označava sadržaj koji savršeno pristaje za to doba dana.

 Dostupne kategorije sadržaja mogu se razlikovati ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Promjena ilustracije**

Promijenite ilustraciju koja se prikazuje u načinu rada **Ambient**. S pomoću gumba Odaberi na daljinskom upravljaču premjestite fokus na ilustraciju. Lijevim ili desnim gumbom za usmjeravanje pomaknite se do željene ilustracije, a zatim pritisnite gumb Odaberi na daljinskom upravljaču.

- **Prikaži detalje**

Pogledajte detaljne informacije o odabranoj slici.

- **Favorit**

Dodajte ili obrišite konkretne slike u opciji **Favorit** tako što ćete pritisnuti gumb Odaberi, a zatim gumb za usmjeravanje prema gore na daljinskom upravljaču. Kako biste prikazali stavke postavljenje kao **Favoriti**, idite na **Ambient** > **Favorit**.

-  **Favorit**: Ova stavka nije postavljena kao Favorit

-  **Favorit**: Ova stavka postavljena je kao Favorit

- **Uredi**

Prilagodite postavke prema vašim željama.

 Dostupne funkcije možda neće biti podržane ovisno o modelu ili sadržaju.

- **Filtar vremena**

Sadržaju možete dodati efekt vremenskih uvjeta.

- **Filtar vremena**

Sadržaju možete dodati bilo koji pozadinski format vremena.

- **Boja**

Mijenja boju sadržaja.

- **Vibracije**

Odabire raspoređenje koje odgovara sadržaju.

- **Pozadine**

Promjena pozadine sadržaja.

- **Efekti sjene**

Primjenjuje se efekt sjene koji ste odabrali za sadržaj.

- **Filtriranje**

Za sadržaj možete odabrati efekt filtriranja fotografije.

- **BGM način**

Sadržaju možete dodati pozadinsku glazbu.

- **Postavke zaslona**

Možete prilagođavati postavke kao što su svjetlina, zasićenje i ton boja sadržaja.

- **Svjetlina**

Podešavanje svjetline sadržaja.

- **Zasićenost**

Podešavanje zasićenosti sadržaja.

- **Ton boje**

Podešavanje boje sadržaja.

- **Crveni ton / Zeleni ton / Plavi ton**

Podešavanje kontrasta crvene, zelene i plave boje.

Biranje kategorije sadržaja

 Dostupne kategorije sadržaja mogu se razlikovati ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Favorit**

Dok ste u načinu rada **Ambient**, pritisnite gumb Odaberi na daljinskom upravljaču te pritisnite ♥ **Favorit** kako biste spremili prikazani sadržaj u kategoriju **Favorit**.

- **Posebno izdanje**

Omogućuje vam uživanje u kreativnim umjetničkim djelima i uređenju interijera koje su osmislili najbolji svjetski umjetnici i dizajneri.

- **Cinemagrafija**

Dodaje kružnu animaciju određenom dijelu fotografije kako bi bila zanimljivija.

- **Moj album**

Omogućuje postavljanje fotografije na mobilnom uređaju ili Samsung Cloud kao pozadine zaslona načina rada Ambient.

 Kako biste uveli fotografije sa svojeg mobilnog uređaja ili Samsung Cloud, upotrijebite aplikaciju SmartThings na vašem mobilnom uređaju.

 Dodatne informacije o konfiguriranju postavki fotografija potražite pod **Kako odabrati fotografije**.

- [Zbirka Q](#)

Pruž a se sadržaj namijenjen za Samsung QLED.

- [Ugođaj](#)

Uživajte u mnoštvu opcija kojima možete stvoriti odgovarajući ambijent za svoje raspoloženje.

- [Opuštanje](#)

Opustite se uz odabir opuštajućeg sadržaja nadahnutoga prirodom kako bi vas umirio.

- [Dekor](#)

Omogućuje odabir sadržaja s opipljivim i prekrasnim dizajnom.

- [Info](#)

Omogućuje vam odabir bitnih informacija u stvarnom vremenu, primjerice prognoze, temperature, vremena i vijesti.

- [Umjetničko djelo](#)

Omogućuje odabir sadržaja kao što su svjetski poznate fotografije i umjetnička djela.

- [Tema pozadine](#)


Omogućuje vam odabir teme pozadine koju nudi Samsung.



Pomoću aplikacije na mobilnom uređaju SmartThings snimate zid kako biste stvorili prilagođenu temu pozadine. Kada upotrebljavate tu funkciju, može doći do kašnjenja u prijenosu slike i optimizacije ovisno o uvjetima mreže.



Kreirana [Tema pozadine](#) može se postaviti kao pozadina sadržaja. Kako biste je postavili kao pozadinu sadržaja, pritisnite gumb Odaberi na daljinskom upravljaču dok ste u načinu rada [Ambient](#) i odaberite [Uredi](#).

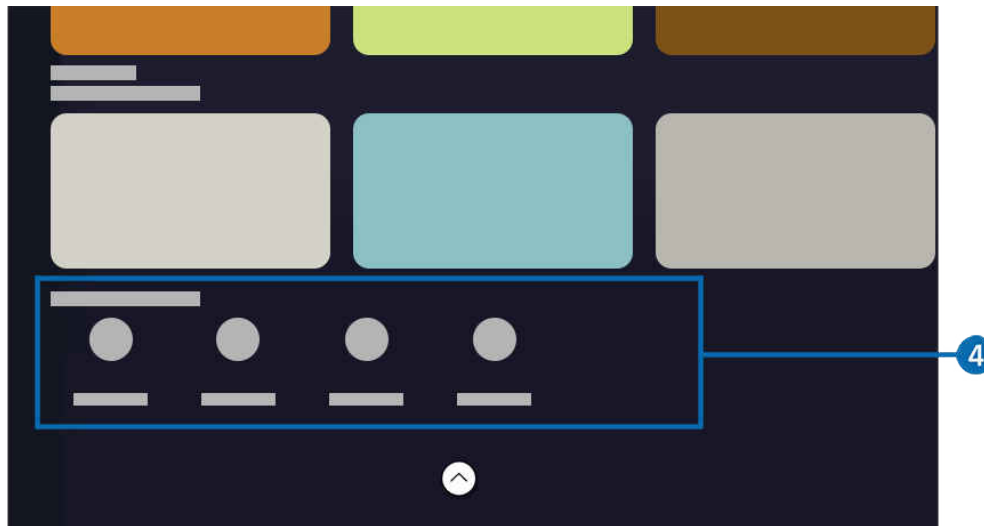

Slika na televizoru TV može se razlikovati od gore prikazane slike ovisno o modelu i zemljopisnom području.

4 Opcije za Zaslon Ambient

Moguće je konfigurirati sljedeće opcije načina rada **Ambient**:

Ovaj izbornik možete pronaći pri dnu početne stranice opcije **Ambient**. Kako biste konfigurirali postavke opcije, pomičite prema dolje do samog dna.

Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o modelu.

- **Automatska svjetlina**

Mijenja postavku za automatsko osvjetljenje za način rada **Ambient**.

Kada je ta funkcija postavljena na **Isključeno**, razina svjetline zaslona televizora TV ne prilagođava se automatski prema razini svjetla u okolini.

- **Stanje mirovanja nakon**

Postavlja vrijeme kada će se u načinu rada **Ambient** zaslon automatski isključiti.

Ako tijekom postavljenog vremena nema unosa s daljinskog upravljača, zaslon će se isključiti.

- **Poništi moj album**

Vratite na početne postavke fotografije spremljene u opciju **Moj album**.

- **Što je Ambient?**

Kratko pregledajte informacije o načinu rada **Ambient**, uključujući i funkcije.

Prijelaz na prikaz TV sadržaja iz načina rada Ambient

Kako biste pristupili zaslonu TV uređaja iz načina rada **Ambient**, pritisnite gumb ili gumb za preusmjeravanje na početni zaslon načina rada **Ambient**, a zatim pritisnite gumb za usmjeravanje na daljinskom upravljaču radi odabira **Za vas** / **Otkrijte** ili **Uživo**.

Ako je TV isključen, a gumb pritisnut, pojavljuje se zaslon **Za vas** / **Otkrijte**.

O zaslonu Umjetnost

Saznajte više o funkcijama dostupnima u načinu rada Umjetnost.

 > (na vrhu početnog zaslona Smart Hub) >  **Umjetnost**



 Slika na televizoru TV može se razlikovati od gore prikazane slike ovisno o modelu i zemljopisnom području.

1 Popis slikovnih kategorija

Odaberite između slika različitih kategorija prikazanih na zaslonu i pritisnite gumb Odaberi kako biste vidjeli sadržaj povezan s odabranom slikom ili prikaz odabrane slike preko punog zaslona. Odaberite [Pretpreg](#), kako biste pregledali sliku preko punog zaslona na 30 sekundi. Ako vam se slika sviđa, možete se registrirati na [Članstvo](#).


Dodajte ili izbrišite konkretne slike u opciji [Favoriti](#) pritiskom na gumb Odaberi na daljinskom upravljaču. Kako biste prikazali stavke postavljene kao [Favoriti](#), idite na [Moja Trgovina umjetninama](#) > [Favoriti](#).

- : značajka [Favoriti](#) onemogućena / : značajka [Favoriti](#) omogućena

 Dostupne kategorije sadržaja mogu se razlikovati ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

2 Povijest nedavnog sadržaja

Ponovno pregledajte sliku koju ste zadnju gledali.

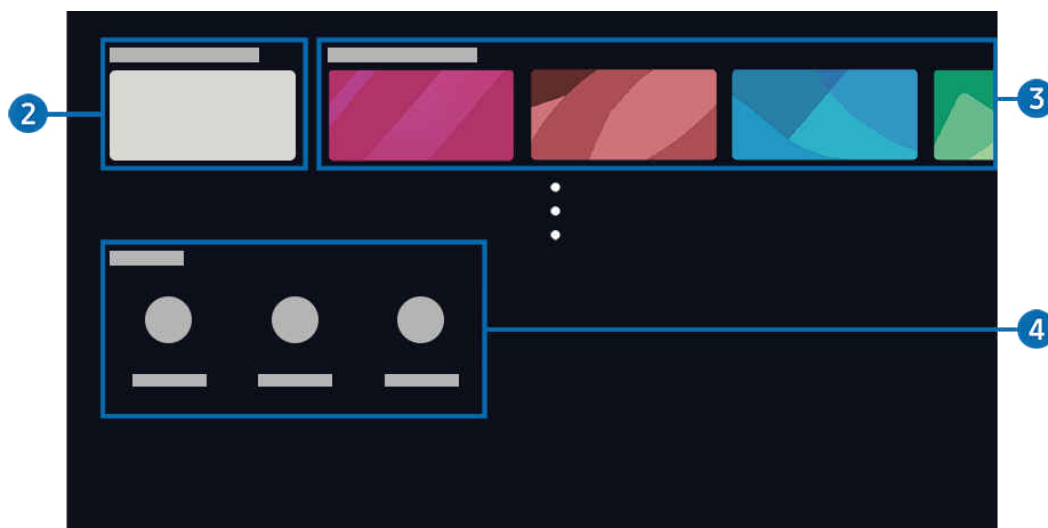

 Slika na televizoru TV može se razlikovati od gore prikazane slike ovisno o modelu i zemljopisnom području.

3 Moja Trgovina umjetninama

- **Moje fotografije**

Učitajte i prikažite svoje fotografije.

- **Favoriti**

Upravljaite slikama spremljenim u opciju **Favorit**.

- **Prikaži sve / Nastavi reprodukciju**

Reproducirajte slike u opciji **Favorit** kao prikaz slajdova.

- **Izbriši**

Odaberite i istodobno izbrišite više slika u opciji **Favorit**.

- **Članstvo**

Registrirajte se na **Članstvo** radi punog pristupa ilustracijama kako biste mogli redovito mijenjati prikazane ilustracije radi raznolikosti. Slijedite upute na zaslonu za nastavak plaćanja.

- **Podaci za plaćanje**

Prikažite pojedinosti o kupnji ilustracije i jednostavno kupite ilustracije unošenjem potrebnih podataka za plaćanje.

 Pojedinosti o podacima za plaćanje potražite na web-mjestu Samsung Checkout (samsungcheckout.com).

- **Povijest**

Prikažite jednakim redoslijedom sadržaj koji ste nedavno pregledali u načinu rada **Umjetnost**.

4 Opcije za Umjetnost

Konfigurirajte opcije povezane sa zaslonom načina rada **Umjetnost**.

 Taj izbornik možete pronaći na dnu početnog zaslona **Umjetnost**. Kako biste konfigurirali postavke mogućnosti, pomaknite se do samog dna.

- **Opcije stanja mirovanja**

- **Stanje mirovanja nakon**

TV se automatski isključuje ako se tijekom određenog vremenskog razdoblja ne otkriju nikakvi pokreti oko uređaja TV. Pritisnite gumb Odaberi kako biste odredili vremensko razdoblje.

- **Detektor pokreta**

Postavite **Detektor pokreta** za senzor pokreta. Pritisnite gumb Odaberi kako biste postavili razinu osjetljivosti.

 Funkcija **Detektor pokreta** možda nije podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Night Mode**

TV se automatski isključuje ako oko uređaja TV nema svjetla. Ovaj način rada otkriva svjetlo oko TV uređaja i automatski uključuje ili isključuje TV uređaj ovisno o prisustvu svjetla. Pritisnite gumb Odaberi kako biste uključili ili isključili taj način rada.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

- **Umjetnički efekt**

Značajka **Umjetnički efekt** prema zadanim je postavkama uključena. Prikazuje sadržaj što je moguće bliže izvornom umjetničkom djelu.

Ako isključite efekt, sadržaj se prikazuje u prilagođenoj kvaliteti slike.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

- **Što je Umjetnost**

Kratko pregledajte informacije o načinu rada **Umjetnost**, uključujući i funkcije.

Postavljanje načina rada Umjetnost

Ako odaberete spremljenu sliku, TV prelazi u način rada **Umjetnost**. U načinu rada **Umjetnost** pritisnite gumb Odaberi na daljinskom upravljaču kako biste upotrijebili sljedeće opcije izbornika:

 Postavke se mogu razlikovati ovisno o slici.

- **Promjena ilustracije**

Promijenite ilustraciju koja se prikazuje u načinu rada **Umjetnost**. Upotrijebite gumb za usmjeravanje na daljinskom upravljaču za pomicanje do željenog umjetničkog djela, a zatim pritisnite gumb Odaberi.

- **Prikaži detalje**

Pritisnite gumb Gore na daljinskom upravljaču kako biste odabrali **Prikaži detalje**. Pogledajte detaljne informacije o odabranoj slici.

- **Mat**

Pritisnite gumb Gore na daljinskom upravljaču kako biste odabrali **Mat**. Prilagodite stil i boju obruba kako bi odgovarali vašim preferencijama. Kako biste spremili promjene, odaberite željeni mat stil i boju te pritisnite gumb za odabir ili gumb .

 Podržani stilovi obruba mogu se razlikovati ako omjer slike nije 16:9 ili ako je rezolucija slike manja od preporučene rezolucije.

 Preporučena rezolucija: 1920 x 1080 (za modele 32LS03F/32LS03H) ili 3840 x 2160

- **Postavke zaslona**

Pritisnite gumb Gore na daljinskom upravljaču kako biste odabrali **Postavke zaslona**. Prilagodite postavke zaslona načina rada **Umjetnost** prema vlastitim željama.

- **Svjetlina**

Prilagodite svjetlinu zaslona. Pritisnite gumb Odaberi kako biste spremili promjenu.

- **Ton boje**

Prilagodite boje slike. Pritisnite gumb Odaberi kako biste spremili promjenu.

- **Poništavanje svjetline**

Ponovno postavite svjetlinu zaslona na zadanu vrijednost.

Uvoz slika iz USB memorijskog uređaja

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

1. Povežite USB memorijski uređaj sa spremljenim slikama na TV.
2. USB memorija automatski se prepoznaje, a zaslon prikazuje popis slikovnih, glazbenih datoteka kao i videodatoteka koje su pohranjene u USB memoriji.

 Alternativni način pokretanja USB memorije je da odete na  > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Povezani uređaji** i odaberete USB memoriju.

3. Idite na mapu koja sadržava slikovnu datoteku koju želite spremiti na TV uređaj, a zatim odaberite **Opcije** > **Šalji na umjetnički način rada**.
4. Nakon što odaberete sliku, odaberite **Šalji** da pregledate poslane slike u **Moje fotografije** ili odaberete postavke načina rada **Umjetnost**.

 Preporučene rezolucije(16: 9): 1920 x 1080 (model od 32 inča), 3840 x 2160 (modeli od 43 inča ili veći)

Korištenje načina rada Umjetnost

Način rada **Umjetnost** možete upotrebljavati za prikazivanje slikovnog sadržaja kao što su ilustracije ili fotografije kad ne gledate TV preko cijelog zaslona.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

- Pritisnite gumb  pri upotrebi uređaja TV, pa će se TV prebaciti u način rada **Umjetnost**.

 U načinu rada **Umjetnost** senzor daljinskog upravljača pri dnu TV uređaja ostaje isključen.

- Pritisnite gumb  u načinu rada **Umjetnost** kako biste ušli u zaslon **Početna**.
- Pritisnite gumb  u načinu rada **Umjetnost** kako biste ušli u početni zaslon opcije **Umjetnost**.
- Kako biste potpuno isključili TV uređaj, pritisnite i zadržite gumb  na daljinskom upravljaču ili pritisnite gumb TV na TV uređaju.

Konfigurirajte postavke rada za gumb napajanja na daljinskom upravljaču u  > gumb za usmjeravanje lijevo > **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost** > **Daljinski upravljač** > **Opcija gumba za napajanje**. Ova je značajka prema zadanim postavkama postavljena na **Umjetnost/TV**.

Ako kratko pritisnete gumb napajanja na daljinskom upravljaču, prebacuje se u način rada Umjetnost ili TV. Ako ovu značajku postavite na **Uključivanje/Isključivanje**, televizor se uključuje ili isključuje.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

 Ako upotrebljavate bilo koji drugi daljinski upravljač, a da nije Samsung pametni daljinski upravljač, TV se možda neće u potpunosti isključiti.

- U načinu rada **Umjetnost** svjetlina i ton boje vašeg televizora TV automatski se prilagođavaju u skladu s osvjetljenjem okoline, a televizor TV može se automatski isključiti.

 Prema zadanim postavkama televizor TV postavljen je na automatsko isključivanje zaslona kada se osvjetljenje okoline priguši u načinu rada **Umjetnost**.

- Konfigurirajte postavke senzora pokreta s pomoću **Opcije za Umjetnost** ( > (na vrhu početnog zaslona Smart Hub) >  **Umjetnost** > **Opcije za Umjetnost**) pri dnu početnog zaslona **Umjetnost** prikazanog na TV uređaju ili s pomoću mobilne aplikacije SmartThings. TV se može automatski uključiti ili isključiti otkrivanjem pokreta korisnika i drugih vizualnih promjena.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- Ako ste u načinu rada **Umjetnost**, upotrijebite aplikaciju SmartThings na mobilnom uređaju kako biste spremili fotografije s uređaja na TV.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu uređaja TV ili mobilnog uređaja.

 Podržane značajke mogu se razlikovati ovisno o verziji aplikacije SmartThings.

Korištenje načina rada Umjetnost s aplikacijom SmartThings

Aplikaciju SmartThings možete preuzeti iz trgovine Google Play Store, Samsung Apps ili App Store.

Ako TV uređaj nije registriran u vašoj aplikaciji SmartThings, pritisnite + (Dodaj uređaj) i registrirajte TV uređaj prije upotrebe tog načina rada.

 Značajke ili terminologija mogu se razlikovati ovisno o verziji aplikacije SmartThings.

 Aplikacija SmartThings možda ne podržava značajke načina rada **Umjetnost** na tablet uređajima.

Kada instalirate aplikaciju SmartThings na svoj mobilni uređaj, možete upotrebljavati sljedeće funkcije:

- Odabir slike u načinu rada **Umjetnost**.
- Spremanje fotografija s mobilnog uređaja na televizor TV: Koristite se funkcijom Dodaj sliku za spremanje fotografija s mobilnog uređaja na TV uređaj.
 - **Dodaj sliku** > odaberite dvije do tri slike > **Izradi mat efekt**: Kombinirajte dvije do tri slike kako biste izradili jednu.
 - **Moj album** > odaberite sadržaj poput **Dinamični filter** ili **Automatska galerija**, a zatim pritisnite Odaberi fotografiju kako biste sadržaj postavili kao fotografije s mobilnog uređaja.
- Pretplata na **Članstvo**.
- Primjena stilova obruba i boja na slike.
- **:** (više) > **Opcije stanja mirovanja**
 - Postavljanje svjetline za način rada **Umjetnost**.
 - Postavka **Stanje mirovanja nakon**: Kada se određeno vrijeme ne otkrije pokret u načinu rada **Umjetnost**, TV se automatski isključuje.
 - Postavka **Detektor pokreta**: Postavite osjetljivost senzora tako da se TV automatski uključuje ili isključuje kada otkrije pokret u načinu rada **Umjetnost**.
 -  Funkcija **Detektor pokreta** možda nije podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.
 - Postavka **Night Mode**: Ovaj način rada otkriva svjetlo oko TV uređaja i automatski uključuje ili isključuje TV uređaj ovisno o prisustvu svjetla.

Mjere opreza prilikom korištenja načina rada Umjetnost

 Funkcija Senzor pokreta možda nije podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- Senzor pokreta nalazi se pri dnu TV uređaja. Nemojte blokirati senzor s prednje strane TV uređaja. To može utjecati na senzor pokreta, kao i svjetlinu i ton boje zaslona.
- Način rada **Umjetnost** služi se algoritmima kojima se smanjuje zadržavanje slike koje nastaje uslijed dugotrajnog prikazivanja statične slike.
- Radne karakteristike senzora mogu se razlikovati ovisno o montaži i okruženju rada uređaja TV.
 - Svjetlina i ton boja zaslona mogu se razlikovati ovisno o boji poda na kojemu se nalazi TV.
 - U okruženju s posebnim izvorima osvjetljenja koji nisu standardni (halogenski, fluorescentni) prepoznavanje pokreta senzora može se razlikovati ovisno o položaju, vrstama i broju izvora osvjetljenja.
 - Ako je okolina uređaja TV pretamna ili presvijetla, svjetlina zaslona možda će biti ograničena ili senzor neće pravilno funkcionirati.
 - Ako je TV montiran previsoko ili prenisko, senzor možda neće funkcionirati uobičajeno.
 - Senzor pokreta može prepoznati razne pokrete, npr. treperenje LED žaruljice, kretanje kućnog ljubimca, kretanje automobila kroz prozor ili drugi pokret i započeti rad.
- Ovisno o postavkama funkcije **Automatsko isključivanje**, ovaj TV može se isključiti kada nema korisničkog unosa u načinu rada **Umjetnost**, npr. unosa s daljinskog upravljača ( > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost** > **Napajanje i ušteda energije** > **Automatsko isključivanje**). **Pokušajte**
- Sljedeće funkcije onemogućene su u načinu rada **Umjetnost**.
 -  > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost** > **Napajanje i ušteda energije** > **Samoisklj.** **Pokušajte**
 -  > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost** > **Napajanje i ušteda energije** > **Isklj. br.vremena** **Pokušajte**
 -  > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost** > **Napajanje i ušteda energije** > **Čuvar zaslona** **Pokušajte**

O uređaju Generativna podloga

Funkcija Generativna podloga omogućuje korisnicima stvaranje i prikaz slika prema njihovim preferencijama.


🏠 > (na vrhu početnog zaslona Smart Hub) > 🌐 Ambient

🏠 > (na vrhu početnog zaslona Smart Hub) > 🎨 Umjetnost

🌟 > **Generativna podloga**

Moguće je kreirati prilagođene slike prikazivanjem na zaslonu TV-a.

- ✎ Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.
- ✎ Lokacija ove značajke može se razlikovati, ovisno o modelu.
- ✎ Ograničen je broj **Generativna podloga** koje se mogu kreirati dnevno.

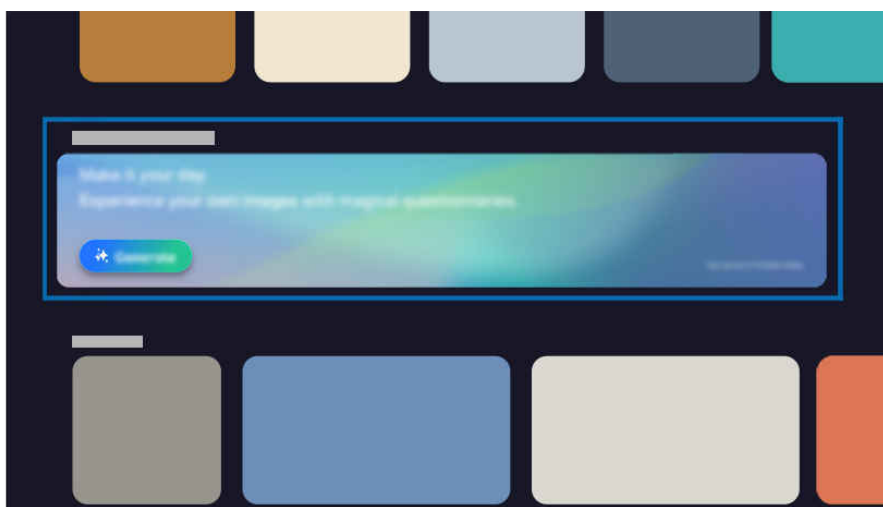

- ✎ Slika na televizoru TV može se razlikovati od gore prikazane slike ovisno o modelu i zemljopisnom području.

Pritisnite natpis ili gumb Generativna podloga za aktivaciju značajke.

- Odabir ključne riječi
Odaberite željenu ključnu riječ za postavljeno pitanje, a zatim će se prikazati povezane slike.
- Kreiranje slika putem govora
Pritisnite 🗣️ / 🗣️ i izgovorite sliku koju želite. Željena slika bit će kreirana.

- ✎ Funkcija možda neće biti podržana ovisno o zemljopisnom području.

- Spremanje slike

Odaberite i preuzmite slike po svojem izboru. Preuzete slike spremaju se u način rada [Ambient](#), [Umjetnost](#) ili [Generativna podloga](#) u [Now brief](#), a spremljene slike mogu se pregledati iz odgovarajućih stavki izbornika.

 Moguće je preuzeti samo jednu od prikazanih slika.

 Maksimalna veličina slike koja se može spremiti može se razlikovati ovisno o dostupnoj memoriji na uređaju.

- Prikaz slika

Prikažite određenu sliku odabirom među slikama spremljenim u kategoriji [Generativna podloga](#).

 Slike spremljene pod [Generativna podloga](#) mogu se prikazati iz načina rada [Ambient](#), [Umjetnost](#) ili [Now brief](#).

 Spremljene slike mogu se postaviti kao [Podloge](#) za [Now brief](#) ([Now brief](#) > [Uredi](#) > [Podloge](#)).

- Brisanje spremljenih slika

Izbrišite slike kako biste oslobodili memoriju ili izbrišite određene slike koje više nisu potrebne. U kategoriji [Generativna podloga](#) u načinu rada [Umjetnost](#) ili [Ambient](#), odaberite [Prikaži sve](#), a zatim odaberite i izbrišite željene slike.


 Izbrisane slike ne mogu se vratiti.

Korištenje usluge Samsung Gaming Hub

Igrajte široki izbor igara u oblaku izravno na svojem TV uređaju putem opcije Samsung Gaming Hub. Povežite svoj kontroler putem Bluetooth ili USB veze.

 > (na vrhu početnog zaslona Smart Hub) >  Igra

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

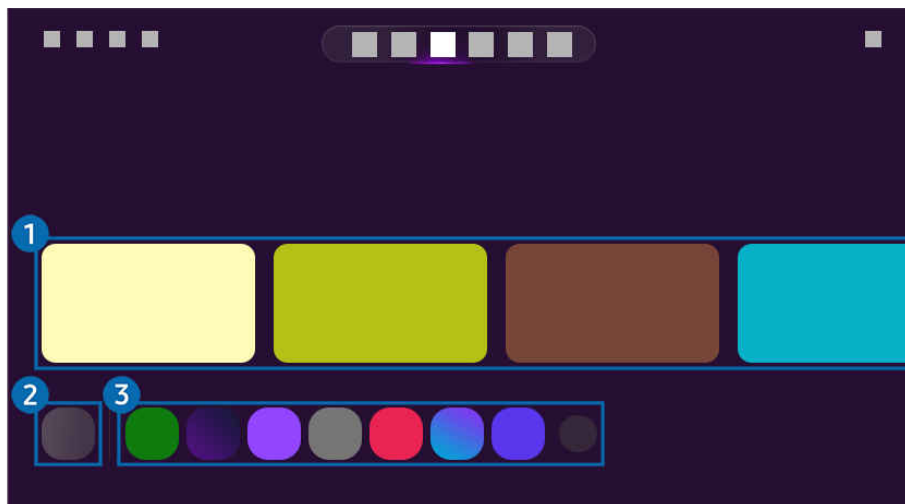

 Slika na televizoru TV može se razlikovati od gore prikazane slike ovisno o modelu i zemljopisnom području.

1 Preporučeno

Istražite široku ponudu igara na Samsung Gaming Hub.


2 Upravljači

Odaberite Upravljač koji ćete povezati s TV uređajem.

 Dodatne informacije o podržanim kontrolerima potražite u odjeljku „Upotreba igraćeg upravljača“.

3 Aplikacije i uređaji

Instalirajte ili uklonite aplikacije ili uređaje koji su potrebni za igranje.

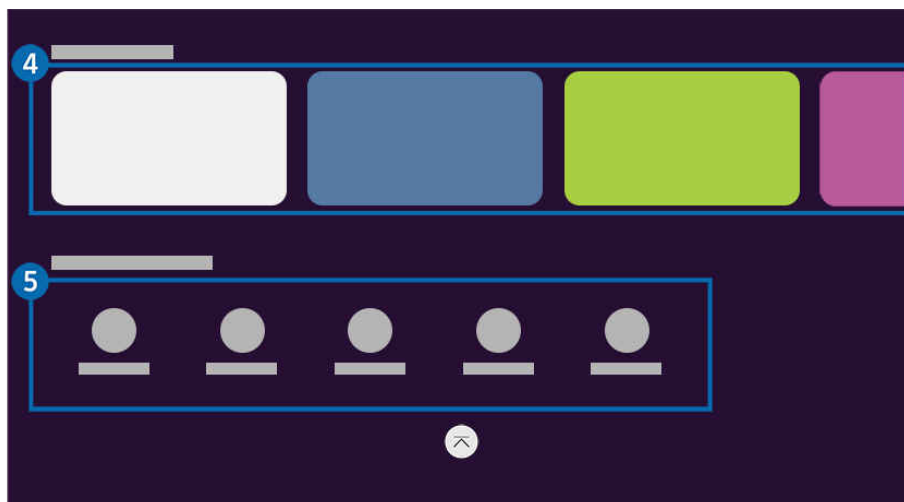

Slika na televizoru TV može se razlikovati od gore prikazane slike ovisno o modelu i zemljopisnom području.

4 Popis videoigara

Kupite videoigre ili se pretplatite na uslugu koju pruža Samsung Gaming Hub. Odaberite videoigru kako biste pregledali pojedinosti te videoigre.

Instalacija povezanih aplikacija obavezna je da bi se mogle pokrenuti neke videoigre.

5 Aktivnost i mogućnosti igre

Ovaj izbornik dostupan je pri samom dnu zaslona Samsung Gaming Hub. Kako biste konfigurirali [Aktivnost i mogućnosti igre](#), pomičite do samog dna.

- [Zaključavanje ograničenja igara](#)

Postavite dobnu granicu za igranje videoigara.

Dobna granica je podržana samo za domenu za pregledavanje igara u oblaku na platformi Gaming Hub.

- [Personalizacija](#)

Preporučuje se prilagođeni sadržaj, ovisno o videoigramama koje je korisnik nedavno igrao te sadržaju koji korisnika zanima.

- [Preferencije igranja](#)

Prilagodite sadržaj igre koji će se prikazivati ovisno o odabranoj vrsti igrača.

- [Audio](#)

Odaberite Audio uređaj (npr. naglavne slušalice za videoigre) radi spajanja na TV.

- [Music Player](#)

Upravlajte glazbom koja će se reproducirati tijekom igranja videoigre.


Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

O zaslonu Samsung Daily+

S lakoćom upotrebljavajte široki izbor usluga koje pruža Samsung Daily+.

 > (na vrhu početnog zaslona Smart Hub) >  **Dnevno**

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

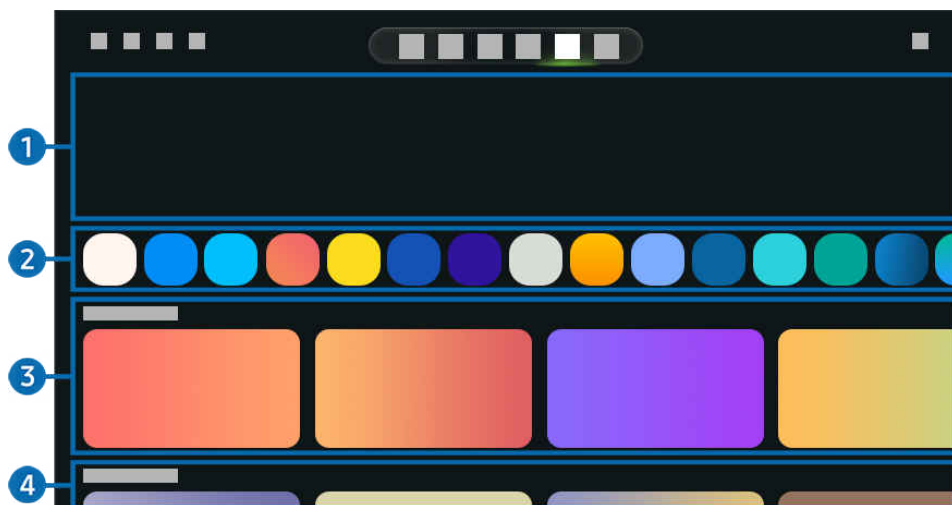

 Slika na televizoru TV može se razlikovati od gore prikazane slike ovisno o modelu i zemljopisnom području.

Pruža korisne usluge, kao što je kućni trening, rad i kupovina na daljinu, što korisnicima omogućuje da praktično iskuse drugačije životne stilove.

1 Zastavica

Pruža informacije u vezi s aplikacijama koje pruža Samsung Daily+.

2 Popis aplikacija

Presložite, dodajte ili izbrišite aplikacije pomoću funkcije uređivanja.

3 Uslužne aplikacije

Ova značajka pruža korisne usluge u svakodnevnom životu, poput videopoziva i rada na daljinu, kao i usluge u vezi sa zdravljem koje pomažu u zdravstvenoj skrbi, poput kućnog treninga i medicinskog liječenja na daljinu. Ovo korisnicima omogućuje da praktično iskuse različite stilove života, uključujući karaoke i dječji sadržaj, u kojima može uživati cijela obitelj.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

 Usluge koje podržava ova značajka mogu se razlikovati ovisno o modelu i regiji.

 Dostupne su i razne druge usluge, uz usluge prikazane u nastavku.

- **Stingray Karaoke**

Uz ovu uslugu karaoke pjevajte najnovije pjesme sa svojom obitelji i prijateljima.

- **Baby Shark World for Kids**

Pružajući sadržaj za rano obrazovanje djece s likovima kao što su Baby Shark i Bebefinn. Ovo omogućuje djeci učenje o raznim temama, uključujući brojeve, ljudsko tijelo, dinosaure i svemir.

- **SmartThings**

Nadzirite i upravljajte povezanim kućanskim aparatima i IoT uređajima putem zaslona.

 Dodatne informacije potražite u odjeljku „Korištenje usluge SmartThings”.

- **Workspace**

Upotrijebite daljinsku funkciju da se spojite i pokrenete Windows PC, Mac računalo ili mobilne uređaje s TV uređaja.

 Dodatne informacije potražite u odjeljku "Korištenje usluge Workspace".

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Workout Tracker**

Povežite se s obližnjim Galaxy Watch kako biste pregledali spremljene podatke o vježbanju na zaslonu TV-a.

 Dodatne informacije o značajci **Workout Tracker** potražite u vodiču Vodič za korisnike uz Samsung Daily+.

 Da biste se povezali, provjerite jesu li pametni telefon Galaxy i Galaxy Watch smješteni u blizini TV-a te je li Bluetooth omogućen i je li isti Samsung račun prijavljen na svim uređajima.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

 Ova značajka možda neće biti podržana, ovisno o modelu uređaja Galaxy i verziji One UI.

 Ova značajka možda neće raditi u nekim aplikacijama ili na zaslonima nekih usluga.

4 Pregled aplikacije

Pružajući brzi pristup značajkama koje se često upotrebljavaju u aplikaciji.


O zaslonu Programi

Smart Hub omogućava preuzimanje i pokretanje raznih aplikacija.

 > (na vrhu početnog zaslona Smart Hub) >  Programi

Možete uživati u širokoj lepezi sadržaja uključujući aplikacije za videozapise, glazbu, sport i videoigre tako što ćete instalirati odgovarajuće aplikacije na svoj TV.

-  Za upotrebu ove funkcije, TV uređaj mora biti povezan s mrežom.
-  Kada se usluga Smart Hub pokrene prvi put automatski se instaliraju zadane aplikacije. Zadane aplikacije mogu se razlikovati ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

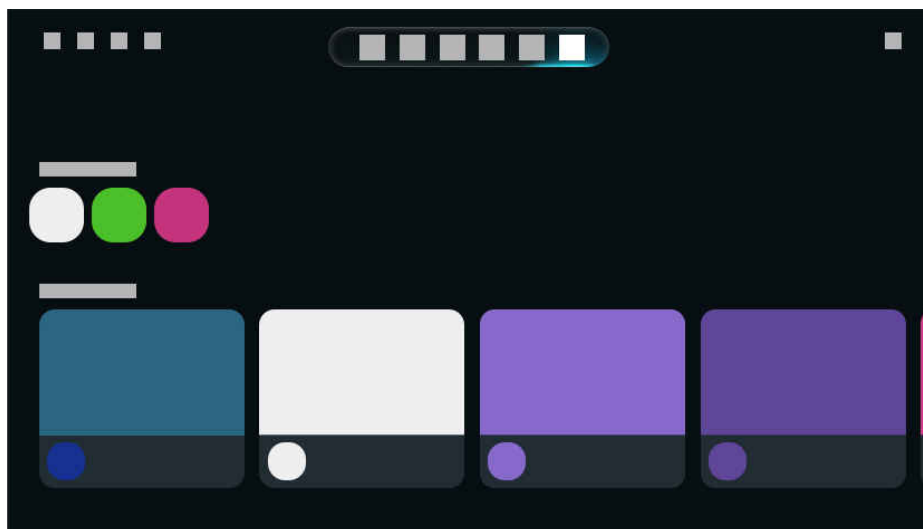

-  Slika na televizoru TV može se razlikovati od gore prikazane slike ovisno o modelu i zemljopisnom području.

Instaliranje aplikacije

1. Pomaknite se do aplikacije koju želite instalirati, a zatim pritisnite gumb Odaberi. Prikazat će se zaslon s detaljnim informacijama.
2. Odaberite **Instaliraj**. Kada je instalacija dovršena, pojavit će se izbornik mogućnosti **Otvori**.
3. Odaberite opciju **Otvori** kako biste odmah pokrenuli aplikaciju.

-  Instalirane aplikacije možete pogledati na zaslonu **Postavke aplikacije**.
-  Ako u internoj memoriji televizora TV nema dovoljno prostora, određene aplikacije možete instalirati na USB uređaj.
-  Aplikaciju instaliranu na USB uređaj možete pokrenuti samo kada je USB uređaj povezan s televizorom TV. Ako se tijekom korištenja aplikacije USB uređaj isključi, prekida se rad aplikacije.
-  Aplikacija instalirana na USB uređaj ne može se pokrenuti na računalu ili drugom televizoru TV.

Pokretanje aplikacije


Možete pokrenuti aplikaciju odabranu iz opcije **Preuzeta aplikacija**.

Ikone u nastavku prikazat će se unutar odabranih aplikacija i označit će sljedeće:

-  : Aplikacija je instalirana na USB uređaju.
-  : Aplikacija ima lozinku.
-  : Aplikacija se mora ažurirati.
-  : Aplikacija podržava funkciju zrcaljenja.

Više o postavkama za Programi

 Ovaj izbornik možete pronaći pri dnu početne stranice opcije **Programi**. Kako biste konfigurirali postavke opcije, pomičite prema dolje do samog dna.

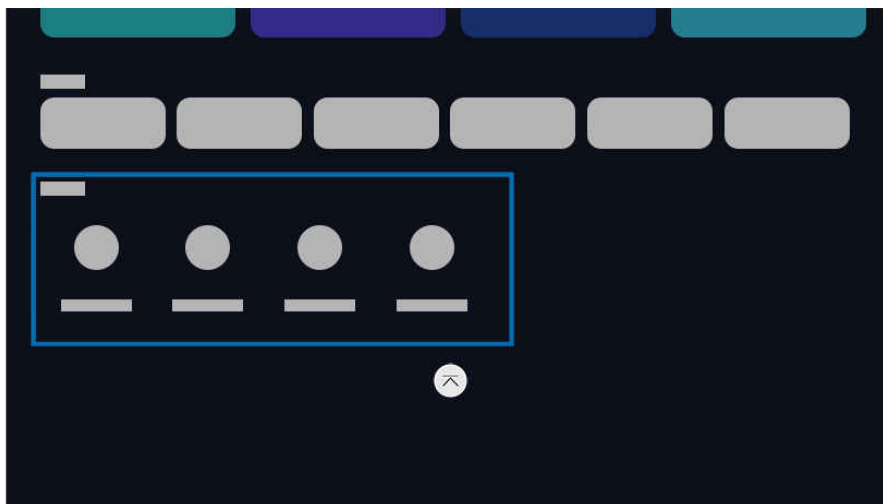

 Slika na televizoru TV može se razlikovati od gore prikazane slike ovisno o modelu i zemljopisnom području.

- **Postavke aplikacije**

Upravljaite instaliranim aplikacijama.

 Pojednosti potražite u odjeljku „Upravljanje instaliranim aplikacijama”.

- **Ažuriraj sve**

Istodobno ažurira sve aplikacije koje se mogu ažurirati.

- **Automatsko ažuriranje.**

Za automatsko ažuriranje instaliranih aplikacija, postavite **Automatsko ažuriranje** na **UKLJUČENO**.

 Automatsko ažuriranje omogućeno je samo kada je TV povezan s mrežom.

- **Autorska prava**


Pregledajte autorske informacije.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Upravljanje instaliranim aplikacijama

Za upravljanje instaliranim aplikacijama pristupite [Postavke aplikacije](#).

 [Postavke aplikacije](#) nalazi se u donjem dijelu zaslona [Programi](#). Kako biste pristupili postavkama [Postavke aplikacije](#), pomičite do samog dna.

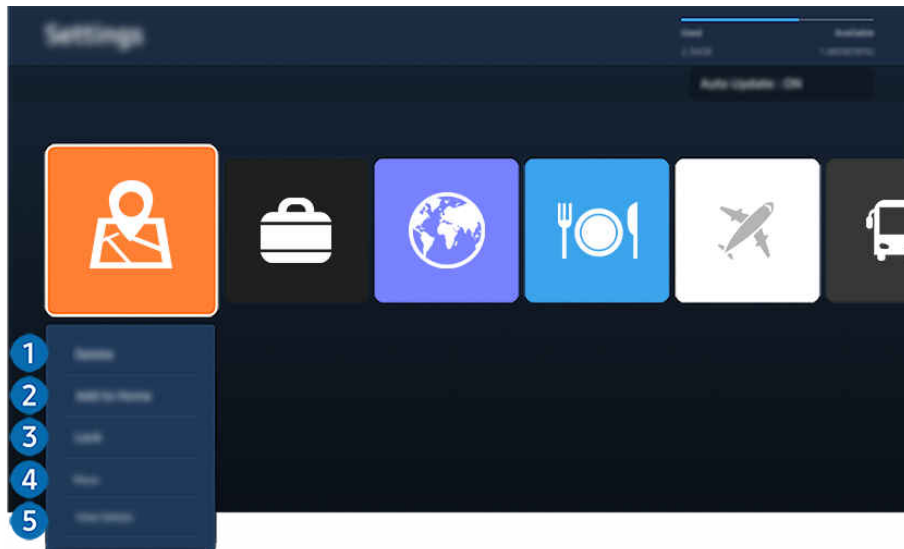

 Slika na televizoru TV može se razlikovati od gore prikazane slike ovisno o modelu i zemljopisnom području.

1 Dodavanje aplikacija u opciji Prvi zaslon

1. Odaberite aplikaciju za dodavanje.
2. Odaberite opciju [Dodaj na početnu](#).
3. Kada se pojavi Prvi zaslon, pomaknite odabranu aplikaciju na željeno mjesto.
4. Pritisnite gumb Odaberi.

Odabrana aplikacija dodaje se u opciji Prvi zaslon.

 Ako je odabrana aplikacija već dodana na Prvi zaslon, ova je funkcija onemogućena.

2 Uklanjanje aplikacije

1. Odaberite aplikaciju koju želite izbrisati.
2. Odaberite opciju [Izbriši](#).

Odabrana aplikacija je izbrisana.

 Provjerite jesu li se prilikom uklanjanja aplikacije uklonili i podaci povezani s aplikacijom.

 Standardne se aplikacije ne mogu deinstalirati.

3 Zaključavanje i otključavanje aplikacija

1. Odaberite aplikaciju koju želite zaključati ili otključati.
2. Odaberite opciju **Zaključaj/otključaj**.

Odabrana aplikacija je zaključana ili otključana.

 Za zaključavanje ili otključavanje aplikacije unesite PIN kod. PIN možete postaviti u  > gumb za usmjeravanje lijevo > 
Postavke > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost** > **Postavke PIN-a** > **Promjena PIN-a**. **Pokušajte**

4 Ponovno instaliranje aplikacije

1. Odaberite aplikaciju za ponovno instaliranje.
2. Odaberite opciju **Pon. instaliraj**.

Započinje ponovna instalacija.

5 Provjera detaljnih informacija aplikacije

1. Odaberite aplikaciju za provjeru.
2. Odaberite opciju **Prikaži detalje**.

Prikazat će se zaslon s informacijama o aplikaciji.

 Aplikaciju možete ocijeniti na zaslonu **Prikaži detalje**.


O zaslonu Postavke

Upravlajte vanjskim uređajima priključenima na TV te konfigurirajte postavke za razne funkcije dostupne na TV uređaju.

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke**

 /  >  **Postavke**

 Neke značajke postavki zaslona možda neće biti dostupne na početnom zaslonu sučelja Smart Hub.

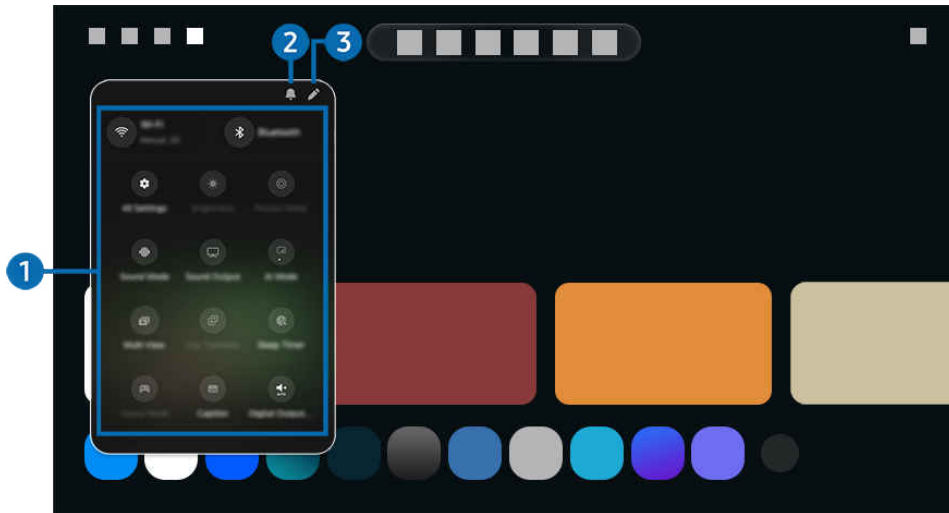

 Slika na televizoru TV može se razlikovati od gore prikazane slike ovisno o modelu i zemljopisnom području.

1 **Postavke**

Premjestite fokus na izbornik **Postavke** kako biste prikazali opcije brzih postavki ispod izbornika. Brze postavke mogu se upotrebljavati za brzo konfiguriranje značajki koje se često upotrebljavaju.

 Stavke **Postavke** možda neće biti podržane, ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Sve postavke**

Prikazuje izbornik **Postavke** za konfiguriranje određenih postavki.

- **Svjetlina**

Jednostavno konfigurirajte postavke zaslona: **Svjetlina**, **Kontrast**, **Oštrina**, **Boja** i **Nijansa (Z/C)**.

- **Način prikazivanja slike**

Promijenite način prikaza slike radi optimalnog doživljaja gledanja. Pritisnite gumb za odabir kako biste promijenili **Način prikazivanja slike**.

- **Opcije zvuka**

Možete odabrati željeni način rada zvuka kako biste optimizirali doživljaj slušanja. Kako biste promijenili način zvuka, pritisnite gumb **Odaberi**.

- **Izlaz zvuka**

Možete odabrati zvučnike koje će televizor TV upotrijebiti za emitiranje zvuka. Kako biste promijenili izlaz zvuka, pritisnite gumb Odaberi.

- **Način AI**

Poboljšava doživljaj gledanja prepoznavanjem sadržaja, obrazaca korištenja i okruženja TV-a.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

 Dodatne informacije o značajci Način AI potražite u odjeljku "[Korištenje usluge Način AI](#)".

- **Bluetooth**

Povežite TV i Bluetooth uređaje. To se može postići ako odaberete **Bluetooth** kojim će se automatski pretraživati Bluetooth uređaji.

 Povezivanje Bluetooth uređaja možda neće biti podržano, ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Wi-Fi / LAN**

Provjerite svoju mrežnu vezu. Da biste provjerili svoju mrežnu vezu ili promijenili postavke veze, pritisnite gumb Odaberi.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Multi View**

Dok gledate TV, istovremeno se može prikazivati više podijeljenih ekrana.

 Dodatne informacije potražite u odjeljku "[Korištenje usluge Multi View](#)".

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Samoisklj.**

Televizor TV možete u određeno vrijeme automatski isključiti. Kako biste promijenili vrijeme mirovanja, pritisnite gumb Odaberi.

- **Način igre**

Možete postaviti način **Način igre** kako biste optimizirali zaslon televizora TV radi boljih performansi igranja. Za uključivanje ili isključivanje načina rada **Način igre** pritisnite gumb Odaberi.

 Ova funkcija dostupna je samo kada se upotrebljava vanjski izvor ulaznog signala.

 Dodatne informacije potražite u odjeljku "[Korištenje usluge Način igre](#)".

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Prijevod uživo**

Postavite preferencije za sadržaj s titlovima prevedenim na vaš omiljeni jezik. Da biste konfigurirali ovu postavku, pritisnite gumb Odaberi na daljinskom upravljaču.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **AI profesionalni nogometni način / AI nogometni način / Nogometni način**

Automatski optimizira kvalitetu slike i zvuka prilikom gledanja nogometnih utakmica.

 Naziv ove funkcije može se drugačije pojavljivati ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

 Dodatne informacije potražite u odjeljku "Korištenje usluge Nogometni način".

- **Podnaslov**

Možete gledati TV emisije s titlovima. Kako biste aktivirali/deaktivirali funkciju **Podnaslov**, pritisnite gumb Odaberi.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Audio format digitalnog izlaza**

Možete odabrati digitalni izlazni format zvuka. Opcija **Dolby Digital+** dostupna je samo preko HDMI (eARC) priključka za vanjske uređaje koji podržavaju format **Dolby Digital+**.

- **Jasnoća slike**

Možete optimizirati slike koje sadrže mnogo pokreta. Za uključivanje ili isključivanje ove funkcije pritisnite gumb Odaberi.

- **Ton boje**

Možete odabrati nijansu boje koja odgovara vašim preferencijama gledanja. Za promjenu tona boje koji želite, pritisnite gumb Odaberi.

- **Rješenje za uštedu energije**

Smanjite potrošnju energije prilagođavanjem postavki osvjetljenja.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Napajanje i ušteda energije**

Prikaz izbornika **Napajanje i ušteda energije**. Smanjite potrošnju energije promjenom postavki napajanja i ostalih opcija za uštedu energije.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Auracast**

Zvuk s TV uređaja možete slušati ako spojite Bluetooth audiouređaj koji podržava **Auracast**.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

 Neki modeli podržavaju značajku **Auracast**. Dodatne informacije o opciji **Auracast** potražite u odjeljku „Korištenje usluge Auracast”.

- **Quick Share**

Jednostavno bežično prenesite i spremite fotografije sa svojih uređaja Galaxy.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

 Dodatne informacije potražite u odjeljku „Korištenje usluge Quick Share”.

- **Uklj. br. vremena**

Možete postaviti **Uklj. br. vremena** kako bi se televizor automatski uključio u određeno vrijeme. Opcija **Uklj. br. vremena** dostupna je samo ako je postavljena opcija **Sat**.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Isklj. br.vremena**

Možete postaviti opciju **Isklj. br.vremena** kako bi se televizor automatski isključio u određeno vrijeme. Opcija **Isklj. br.vremena** dostupna je samo ako je postavljena opcija **Sat**.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Podrška**

Prikazuje izbornik s postavkama za **Podrška**.

- **Audio jezik**

Možete promijeniti jezik zvuka koji želite čuti. Da biste izvršili prilagodbe, pritisnite gumb Odaberi.

- **Pojačivač kontrasta**

Možete spriječiti prekomjerne razlike između svijetlih i tamnih područja na zaslonu televizora TV. Kako biste promijenili postavku **Pojačivač kontrasta**, pritisnite gumb Odaberi.

- **Veličina slike**

Možete promijeniti veličinu slike koju želite prikazati. Da biste izvršili prilagodbe, pritisnite gumb Odaberi.

- **PIP**

Ako upotrebljavate povezani vanjski uređaj, TV sadržaj možete gledati u malom prozoru slika u slici (PIP).



Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Područje boje**

Na zaslonu televizora TV možete postaviti spektar boja. Za promjenu područja boje koji želite, pritisnite gumb Odaberi.

2 **Obavijesti**

Možete vidjeti popis obavijesti za sve događaje koji se pojavljuju na vašem televizoru TV. Na zaslonu će se pojaviti obavijest kada bude vrijeme za zakazivanje gledanja ili snimanja itd.

Ako fokus premjestite na **Obavijesti** i pritisnete gumb za odabir, na desnoj se strani prikazuje skočni prozor s dostupnim sljedećim funkcijama:

- **Izbriši sve**

Možete izbrisati sve obavijesti.

- **Postavke**

Možete odabrati usluge o kojima želite biti obaviješteni.

Kada odaberete **Uključi zvuk**, obavijesti se prikazuju uz popratni zvuk.

3 **Uredi**

Odaberite izbornik koji želite premjestiti i prerasporedite ga po želji.

Korištenje Samsung računa

Izrada i upravljanje Samsung računom.

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Samsung račun** **Pokušajte**
Pokušajte

-  Cijeli tekst dokumenta Uvjeti i pravila možete pogledati u opciji  > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Samsung račun** > **Moj račun** > **O Samsung računu** > **Uvjeti i odredbe** nakon prijave na Samsung račun.
-  Slijedite upute na zaslonu TV uređaja kako biste kreirali ili prijavili se u Samsung račun.
-  Samsung račun može se upotrebljavati na TV uređaju, mobilnom uređaju i na web-mjestu uz jedan ID.
-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

Prijava u Samsung račun

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Samsung račun**

Pokrenite kameru na svojem mobilnom telefonu i skenirajte QR kod kako biste se prijavili na svoj Samsung račun ili izradili novi.

Alternativni način da se prijavite je odabir adrese e-pošte i ručni unos svojeg računa ili odabir web-mjesta i pristup tom web-mjestu sa svojeg računala ili mobilnog telefona.

Upravljanje vašim Samsung računom

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Samsung račun** > **Moj račun**

Kada se prijavite u svoj Samsung račun, možete upotrebljavati sljedeće funkcije:

- **Uredi profil**

Možete urediti informacije svojeg računa.

-  Za zaštitu osobnih informacija unesite **Uredi profil**, nakon čega je **Način prijave** postavljen na **Odaberite svoj ID i unesite lozinku (visoka razina sigurnosti)**.
-  Ako želite da vas televizor TV automatski prijavi u račun kad god uključite televizor TV, kliknite na **Ostanite prijavljeni**.
-  Kad više osoba upotrebljava TV, isključite **Ostanite prijavljeni** kako biste zaštitili privatne informacije.

- **Podaci za plaćanje**

Možete pregledavati ili upravljati svojim informacijama o uplatama.

- **Preplate**

Pogledajte informacije u vezi s pretplatom.

-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

- **Postavke za PIN**

Postavite ili promijenite svoj PIN.

- **Sigurnost i privatnost**

Možete pročitati Politiku zaštite privatnosti za Samsung račun ili promijeniti postavke prilagođenih usluga.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

- **Registracija proizvoda**

Možete registrirati trenutni TV ili pogledati podatke o registraciji. Nakon registracije uređaja možete primati usluge na jednostavan način.

 Podatke o registraciji možete pogledati ili ih izbrisati na web-mjestu za Samsung račun (<https://account.samsung.com>).

- **Sigurnosno kopiranje**

Možete izraditi sigurnosnu kopiju postavki za TV u pohrani Cloud. Kada ponovno postavljate ili zamjenjujete TV, usto možete vratiti njegove postavke pomoću postavki koje ste sigurnosno kopirali.

- **O Samsung računu**

Možete pregledati korisnički ugovor i pravila o zaštiti privatnosti.

 Dodatne informacije o odredbama i uvjetima, posebnim uvjetima odaberite [Prikaži detalje](#).

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

- **Ukloni račun**

Možete izbrisati račun s televizora TV. Ako i izbrišete svoj Samsung račun s televizora TV, niste otkazali pretplatu.

 Kako biste otkazali pretplatu na svoj Samsung račun, posjetite web-mjesto Samsung računa (<https://account.samsung.com>).

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

- **Odjava**

Kada više ljudi dijele TV, možete se odjaviti iz svojeg računa kako biste spriječili da ga drugi upotrebljavaju.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.


Korištenje funkcije Prečac

Možete jednostavno upotrijebiti sadržaj Izvori bez pokretanja serije naredbi.

Za prikaz zaslona izbornika **Prečac** pritisnite i držite gumb  ili  u trajanju od 1 sekunde ili više.

Za povratak u način rada TV uređaja pritisnite gumb .

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu i zemljopisnom području.

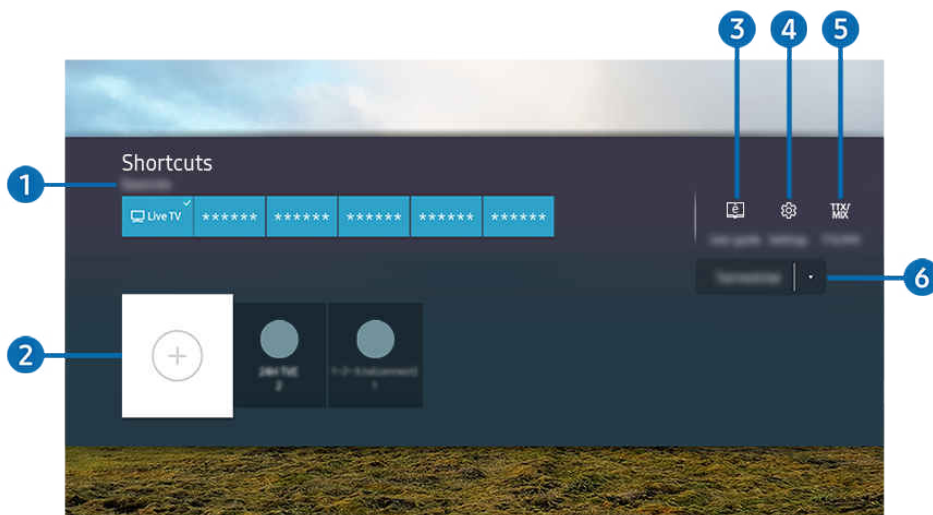

 Slika na televizoru TV može se razlikovati od gore prikazane slike ovisno o modelu i zemljopisnom području.

 Nazivi u izborniku prikazuju se na jeziku postavljenom za vašu regiju.

1 Izvori

Možete odabrati vanjski uređaj povezan s televizorom TV.

2 Kanali

Možete dodati, premjestiti ili ukloniti digitalne kanale.

3 Vodič za korisnike

Prikazuje se Vodič za korisnike.

4 Postavke

Prikazuje glavni izbornik na zaslonu.

5 TTX/MIX

Možete pristupiti zaslonu izbornika TTX.

6 Antenska, Kabelska TV, Satelitski ili Davatelj usluga

Odaberite vrstu emitiranja sadržaja: [Antenska](#), [Kabelska TV](#), [Satelitski](#) ili Davatelj usluga.

 Ova funkcija možda neće biti podržana ovisno o ulaznom emitiranom signalu.

Dodavanje kanala

1. Premjestite fokus na ⊕ kako biste dodali trenutni kanal.
2. Odaberite ⊕.
3. Pomaknite se na željenu lokaciju.
4. Pritisnite gumb Odaberi.

Ciljni kanal dodan je u područje knjižne oznake ([Kanali](#)).

Premještanje kanala

1. Premjestite fokus na kanal koji želite pomaknuti.
2. Pritisnite gumb za usmjeravanje prema dolje.
3. Odaberite opciju [Pomak](#).
4. Pomaknite odabrani kanal na željenu lokaciju.
5. Pritisnite gumb Odaberi.

Odabrani je kanal pomaknut.

Uklanjanje kanala

1. Pomaknite fokus na kanal koji želite ukloniti.
2. Pritisnite gumb za usmjeravanje prema dolje.
3. Odaberite opciju [Ukloni](#).

Odabrani je kanal uklonjen.

Korištenje usluge Workspace

Upotrijebite daljinsku funkciju da povežete i pokrenete Windows PC, Mac ili mobilni uređaj s uređaja TV.

 > (na vrhu početnog zaslona Smart Hub) >  **Dnevno** > **Workspace** **Pokušajte**

Povežite Windows PC, Mac ili mobilni uređaj na TV kako biste jednostavno upotrebljavali uređaj.

 Za upotrebu s lakoćom poput rada na računalu, unaprijed povežite tipkovnicu i miša na TV.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

Korištenje usluge Dijeljenje zaslona (Windows PC) / AirPlay (Mac)

 > (na vrhu početnog zaslona Smart Hub) >  **Dnevno** > **Workspace** > **Windows PC** > **Dijeljenje zaslona**

 > (na vrhu početnog zaslona Smart Hub) >  **Dnevno** > **Workspace** > **Mac** > **Zrcaljenje zaslona**

Slijedite upute na zaslonu za podešavanje postavki računala i bežično povezivanje televizora TV s osobnim računalom.

 Ova funkcija dostupna je samo za računala koja podržavaju bežično dijeljenje zaslona.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

 Povezivanje putem operacijskog sustava Windows dostupno je samo za Windows 10 i kasnije verzije.

 Povezivanje putem operacijskog sustava Mac dostupno je u funkciji AirPlay.

Korištenje usluge Easy Connection to Screen

 > (na vrhu početnog zaslona Smart Hub) >  **Dnevno** > **Workspace** > **Windows PC**
> **Jednostavna veza**

Funkciju udaljenog pristupa možete jednostavno upotrebljavati nakon što instalirate **Easy Connection to Screen** na svoje osobno računalo.

Slijedite upute na zaslonu kako biste preuzeli i instalirali aplikaciju za osobno računalo **Easy Connection to Screen**. Zatim se jednostavno možete povezati s udaljenim računalom.

1. Preuzmite aplikaciju za osobno računalo **Easy Connection to Screen** na <http://smsng.co/easy>, a zatim je instalirajte na svoje osobno računalo.
2. Prijavite se putem istog Samsung računa i na TV i na osobno računalo.
3. Kada je računalo uključeno i povezano putem mreže, na **Workspace**, na Prvi zaslon prikazuje se osobno računalo.

 Aplikacija za osobno računalo **Easy Connection to Screen** dostupna je samo za Windows 10 i kasnije verzije.

 Ovisno o mrežnom okruženju, uključujući konfiguraciju vatrozida, vrstu usmjerivača i jačinu bežičnog signala, mogu se pojaviti problemi s vezom, poput male brzine, prekida veze ili ograničene veze.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Povezivanje s udaljenim računalom

 > (na vrhu početnog zaslona Smart Hub) >  **Dnevno** > **Workspace** > **Windows PC** > **Ručno povezivanje** Pokušajte

 > (na vrhu početnog zaslona Smart Hub) >  **Dnevno** > **Workspace** > **Mac** > **Udaljena prijava** Pokušajte


Pružaju funkciju **Veza s udaljenom radnom površinom** („Remote Desktop Connection (RDP)“) za daljinsko povezivanje s računalom s operacijskim sustavom Windows i **Računarstvo na virtualnoj mreži** („Virtual Network Computing (VNC)“) za daljinsko povezivanje s računalom s operacijskim sustavom Mac. Kako biste se daljinski povezali s računalom, unesite IP adresu udaljenog računala ili odaberite spremljeni profil. Unesite točno korisničko ime i lozinku. Ako postoji računalu kojemu je moguće pristupiti putem iste mreže, prikazat će se pronađeni IP.

-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.
-  Kako biste registrirali računalu koje se često upotrebljava, pomaknite se do opcije  **Upravljač korisničkim profilima**, a zatim pritisnite gumb **Odaberi**. Kada se prikaže skočni prozor, odaberite **Dodaj**, a zatim unesite informacije o računalu.
-  Povezivanje nije moguće kada je vaše računalu u načinu rada za uštedu energije. Preporučuje se isključivanje načina rada za uštedu energije.
-  Preporučuje se da se povežete putem žičane mrežne veze jer se zaslon ili zvuk mogu prekinuti ovisno o stanju mreže.

1. Konfigurirajte postavke računala za upotrebu funkcije **Workspace**.

-  Povezivanje sa sustavom Windows putem RDP protokola dostupno je u verziji Windows 10 Professional ili novijoj.
-  Daljinska veza s računalom s operacijskim sustavom Mac putem protokola VNC podržana je samo za sustav Mac OS X 10.5 ili noviji.
- Operacijski sustav Windows:
 - 1) Desnom tipkom miša pritisnite ikonu **Osobno računalu** na radnoj površini ili Windows Explorer, a zatim pritisnite **Svojstva**.
 - 2) Kliknite opciju **Udaljena radna površina** i odaberite **Aktiviraj udaljenu radnu površinu**.
- Operacijski sustav Mac:
 - 1) Odaberite **Izbornik** > **Sustav** > **Željene postavke**, a zatim kliknite **Dijeljenje**.
 - 2) Odaberite potvrdni okvir za **Dijeljenje zaslona** i **Prijavu na daljinu**.
 - 3) Pokrenite aplikaciju za promjenu razlučivosti koju ste preuzeli iz trgovine App Store, a zatim promijenite razlučivost na 1440 x 900 ili niže.
 -  Ako ne promijenite razlučivost u operacijskom sustavu Mac, prethodna slika može se pojaviti kada se povežete s udaljenim računalom.

2. Unesite tražene postavke za povezivanje računala na daljinu.

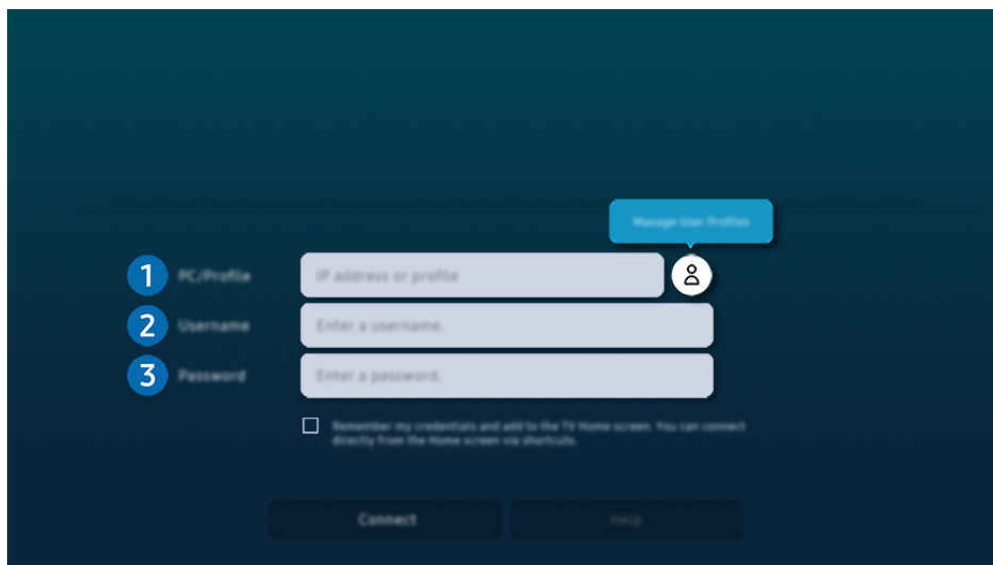


 Slika na televizoru TV može se razlikovati od gore prikazane slike ovisno o modelu i zemljopisnom području.

1 PC/profil

Unesite IP adresu ili profil računala s kojim se želite povezati.

- U slučaju operacijskog sustava Windows, kada se računalo za povezivanje nalazi unutar iste mreže (usmjerivač / pristupna točka), pokrenite naredbu „cmd” u izborniku **Postavke > Mreža i internet > Prikaži mrežu Svojstva** ili u izborniku **Start > Pokreni**, a zatim pokrenite naredbu „ipconfig” da biste provjerili IPv4 adresu računala.
- U slučaju operacijskog sustava Mac, možete provjeriti IP adresu u izborniku **Postavke > Udaljeni pristup**.
- Kad se TV i računalo ne nalaze u istoj mreži, potrebno je znati javnu IP adresu i konfigurirati usmjerivač i pristupnu točku. Provjerite podržava li usmjerivač koji je povezan s računalom prosljeđivanje priključka. Ako tvrtka osigurava dodatne sigurnosne značajke kao što je vatrozid, obratite se službeniku za sigurnost za pomoć.

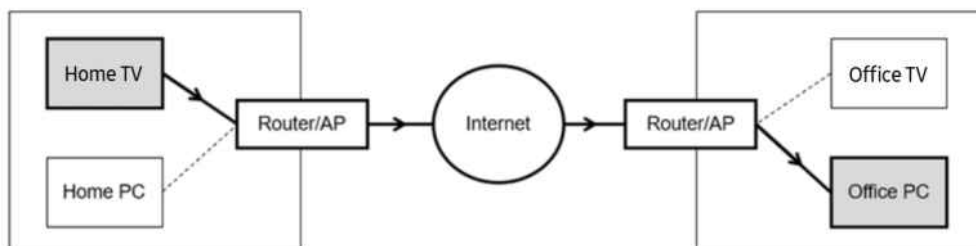

2 Korisn. ime

Unesite Korisn. ime računala. Kako provjeriti Korisn. ime:

- Operacijski sustav Windows: **Upravljačka ploča** > **Upravljanje korisničkim računom**
- Operacijski sustav Mac: **Željene postavke sustava** > **Korisnici & Grupe**

3 Lozinka

Unesite lozinku korisničkog računa za prijavu.

 Ako upotrebljavate PIN, nemojte unositi PIN, već postavljenu lozinku računala.

Reprodukcija multimedijskog sadržaja na udaljenom računalu

Kada pomaknete pokazivač miša na vrh zaslona nakon pristupanja udaljenom računalu, pojavljuje se gornja traka. Kada je ikona za zajedničko korištenje mapa na gornjoj traci pritisnuta, pojavljuju se mape dijeljene putem operacijskog sustava Windows ili Mac. Možete reproducirati bilo koji medijski sadržaj u mapi.

 Dodatne informacije o reproduciranju multimedijskog sadržaja potražite u odjeljku "[Reprodukcija slika/videozapisa/glazbe](#)".

Za korištenje ove funkcije, potrebno je omogućiti opciju zajedničkog korištenja mapa na računalu kojemu želite pristupiti kako je prikazano dolje:

- Operacijski sustav Windows:
 1. Pokrenite Windows Explorer, a zatim se pomaknite na mapu koju želite podijeliti.
 2. Desnom tipkom miša pritisnite mapu, a zatim pritisnite **Svojstva**.
 3. Kada se pojavi prozor **Svojstva**, pritisnite karticu **Zajedničko korištenje**, a zatim pritisnite **Dodatno zajedničko korištenje**.
 4. Kada se pojavi prozor **Dodatno zajedničko korištenje**, odaberite potvrdni okvir **Zajednički koristi ovu mapu**.
- Operacijski sustav Mac:
 1. Odaberite **Izbornik** > **Željene postavke sustava**, a zatim kliknite **Dijeljenje**.
 2. Odaberite potvrdni okvir **Zajedničko korištenje podataka**.
 3. Kako biste dodali mapu za zajedničko korištenje, pritisnite gumb **Add+** pri dnu.
 4. Odaberite mapu i zatim pritisnite gumb **Add+**.

 Preporučuje se da se povežete putem žičane mrežne veze jer se zaslon ili zvuk mogu prekinuti ovisno o stanju mreže.

 Pri reprodukciji datoteke videozapisa putem udaljenog računala, može doći do prekidanja zvuka ili slike na zaslonu.

Korištenje usluge Samsung DeX

Pokrenite [Samsung DeX](#) na mobilnom uređaju kako biste povezali softver s uređajem TV.

Slijedite upute na zaslonu kako biste povezali [Samsung DeX](#). Neki se modeli možda neće pretraživati prilikom povezivanja televizora TV s mobilnog uređaja putem [Samsung DeX](#). Ako je to slučaj, slijedite upute prikazane na zaslonu mobilnog uređaja kako biste povezali softver.

 Ova je funkcija dostupna samo na mobilnim uređajima koji podržavaju bežičnu uslugu Samsung DeX.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Korištenje usluge Microsoft 365

Možete čitati i stvarati dokumente nakon što pristupite web-mjestu Microsoft 365.

 Pokrenite web-mjesto u prikazu preko cijelog zaslona.

 Nije moguće izmijeniti URL na stranici Microsoft 365.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Dodavanje web-usluge

Odaberite ikonu [Dodaj web-uslugu](#). Pomoću funkcije označavanja stranica preglednika za [Workspace](#) možete dodati poveznicu mrežne usluge funkciji [Workspace](#) ili je iz nje izbrisati.

 Za dodavanje mrežne usluge morate biti prijavljeni u Samsung račun.

 Broj mrežnih usluga koje je moguće dodati funkciji [Workspace](#) ograničen je.

 Preglednik za [Workspace](#) ne dijeli podatke s internetom. (web-preglednik van funkcije [Workspace](#)).

Korištenje usluge Web-usluga

Možete pristupiti mrežnoj usluzi tako da odaberete ikonu mrežne usluge dodanu funkciji [Workspace](#).

-  Zaslon web-stranice može se razlikovati od onoga na računalu.
-  Možete kopirati ili lijepiti bilo koji tekst. Podržani su neki formati slika.
-  Za jednostavnu i sigurnu prijavu na uslugu Web-usluga, podržana je i funkcija [Workspace Pass](#) uz funkciju [Samsung Pass](#).

Postavljanje funkcija [Samsung Pass](#) ili [Workspace Pass](#).

Postavite [Samsung Pass](#) ili [Workspace Pass](#) na Koristi u  > (na vrhu početnog zaslona Smart Hub) >  [Dnevno](#) > [Workspace](#) > Pokrenite preglednik [Workspace](#) (dodatno odaberite [Microsoft 365](#) ili [Dodaj web-uslugu](#)) > [Internetski izbornik](#) > [Postavke](#) > [Općenito](#).

Funkcija [Workspace Pass](#) omogućuje jednostavno upravljanje identifikacijskim kodom i lozinkom za mrežnu uslugu bez biometrijske provjere na mobilnom uređaju. Za to morate biti prijavljeni u Samsung račun. Lozinka je šifrirana kako bi bila sigurno pohranjena na vašem televizoru TV.

No prijava u [Workspace Pass](#) možda neće biti moguća ovisno o politici određenog web-mjesta.

[Workspace Pass](#) radi samo na [Workspace](#).

-  Za siguran pristup mrežnoj usluzi možete se koristiti funkcijom automatskog gašenja pretraživača za [Workspace](#) ili brisanja povijesti.
-  Prije pristupa mrežnoj usluzi, više informacija potražite na „[Pročitajte prije upotrebe funkcije Internet](#)”.
-  Preglednik za [Workspace](#) ne dijeli podatke s internetom. (web-preglednik van funkcije [Workspace](#)).

Mrežna usluga podržava sljedeće tipkovne prečace:

- F1: Vraća na [Workspace](#), na Prvi zaslon.
- F5: Osvježi.
- F8: Isključuje zvuk.
- F9/F10: Podešavanje glasnoće.
- F11: Izmjenjuje prikaz preko cijelog zaslona i zadani prikaz zaslona.

Korištenje funkcije Vodič za korisnike

Provjerite i pročitajte priručnik ugrađen u vašem televizoru TV.

Pokretanje opcije Vodič za korisnike


 > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Podrška** > **Savjeti i Vodiči za korisnike** > **Otvori Vodič za korisnike**

Možete pregledati ugrađeni Vodič za korisnike koji sadržava informacije o glavnim značajkama vašeg televizora TV.

 Možete preuzeti kopiju priručnika Vodič za korisnike s web-mjesta tvrtke Samsung kako biste ga pregledali ili ispisali na vaše računalo ili mobilni uređaj (<https://www.samsung.com>).

 Nekim zaslonima nije moguće pristupiti iz opcije Vodič za korisnike.

Korištenje gumba u Vodič za korisnike

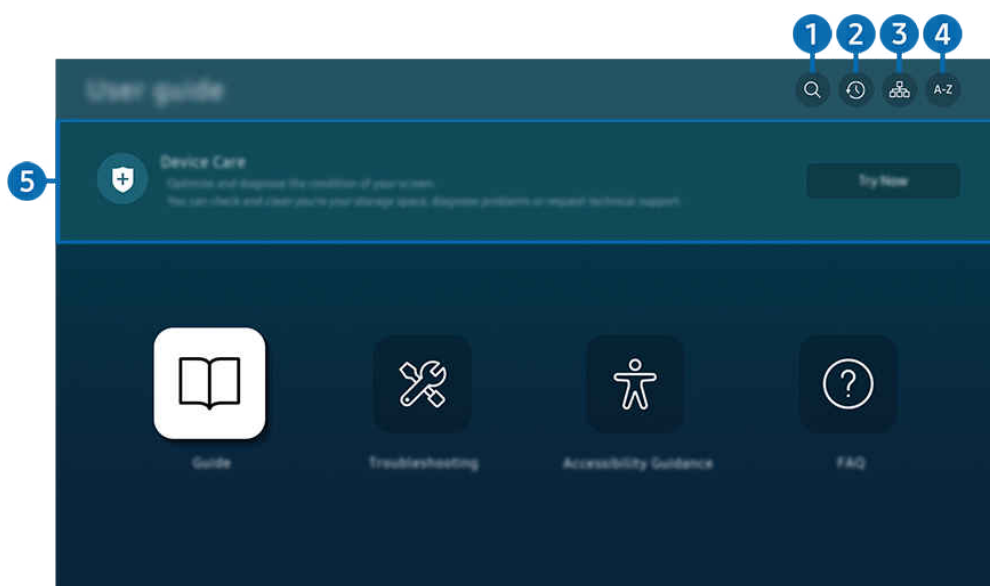

 Slika na televizoru TV može se razlikovati od gore prikazane slike ovisno o modelu i zemljopisnom području.

1 (Pretraž.)

Odaberite stavku među rezultatima pretraživanja za učitavanje odgovarajuće stranice.

2 (Nedavno gledane teme)

Odaberite temu s popisa nedavno pregledanih tema.

3 (Karta web-mjesta)

Prikazuje popise za svaku stavku u Vodič za korisnike.


4 A-Z (Indeks)

Odaberite ključnu riječ kako biste došli do relevantne stranice.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

5 Briga o uređaju

Optimizirajte i dijagnosticirajte stanje vašeg televizora TV. Možete provjeriti i očistiti svoj prostor za pohranu, dijagnosticirati probleme ili zatražiti tehničku podršku.

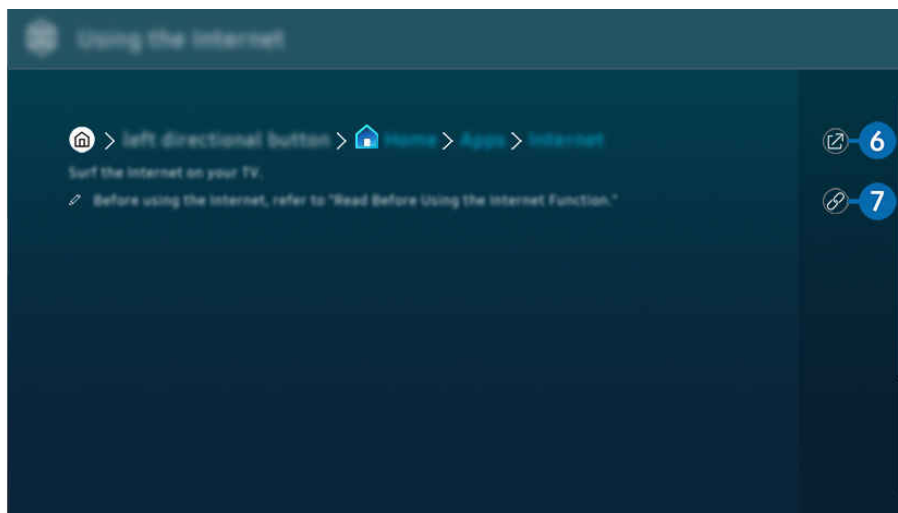

 Riječi označene plavom bojom (npr. [Internet](#)) označavaju stavku izbornika.

 Slika na televizoru TV može se razlikovati od gore prikazane slike ovisno o modelu i zemljopisnom području.

6 (Pokušajte)

Omogućuje trenutni pristup odgovarajućoj stavci izbornika i isprobavanje značajke.

7 (Veza)

Odmah pristupite podvučenoj temi koja se spominje na stranici u Vodič za korisnike.

Korištenje funkcije Internet

Pretražujte internet na svojem televizoru TV.

 > (na vrhu početnog zaslona Smart Hub) >  Programi > Internet

Ako pokrenete opciju **Internet** moći ćete pregledati nedavno pregledana web-mjesta ili najnovije preporuke. Kada odaberete željeno web-mjesto, možete mu izravno pristupiti.

-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.
-  **Internet** možete jednostavnije upotrebljavati nakon povezivanja tipkovnice i miša.
-  Možete se kretati po web-stranicama s pomoću gumba na upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač ili Daljinski upravljač.
-  Web-stranice mogu se razlikovati od one na računalu.
-  Prije upotrebe **Internet**, pogledajte odjeljak „Pročitajte prije upotrebe funkcije Internet”.
-  Aplikacija **Internet** ima ugrađene **Postavke za Samsung Pass** ( > (na vrhu početnog zaslona Smart Hub) >  Programi > **Internet** > **Internetski izbornik** > **Postavke** > **Samsung Pass**).

Pomoću **Samsung Pass** možete se prijaviti na web-mjesto jednostavno i sigurno. Kada ponovno posjećujete web-mjesto, možete se prijaviti s pomoću **Samsung Pass** biometrijske provjere autentičnosti na vašem mobilnom uređaju bez unošenja identifikacijskog koda i lozinke.

Međutim, ova **Samsung Pass** prijava možda neće funkcionirati, ovisno o politici tog web-mjesta. Zato trebate biti prijavljeni na mobilni uređaj putem Samsung računa registriranog u **Samsung Pass**.

Korištenje usluge SmartThings

Putem zaslona nadzirate i upravljajte kućanskim aparatima i IoT uređajima koji su povezani s aplikacijom SmartThings.


 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Povezani uređaji** >  **SmartThings** [Pokušajte](#) [Pokušajte](#)

 > (na vrhu početnog zaslona Smart Hub) >  **Dnevno** >  **SmartThings** [Pokušajte](#) [Pokušajte](#)

Pomoću daljinskog upravljača možete upravljati uređajima koji su registrirani na SmartThings oblaku.

 Ova funkcija možda neće biti podržana ovisno o proizvodu ili modelu.

 Potrošnja električne energije može se povećati zbog rada aplikacije SmartThings kada je TV u načinu rada niske potrošnje ili pripravnosti.

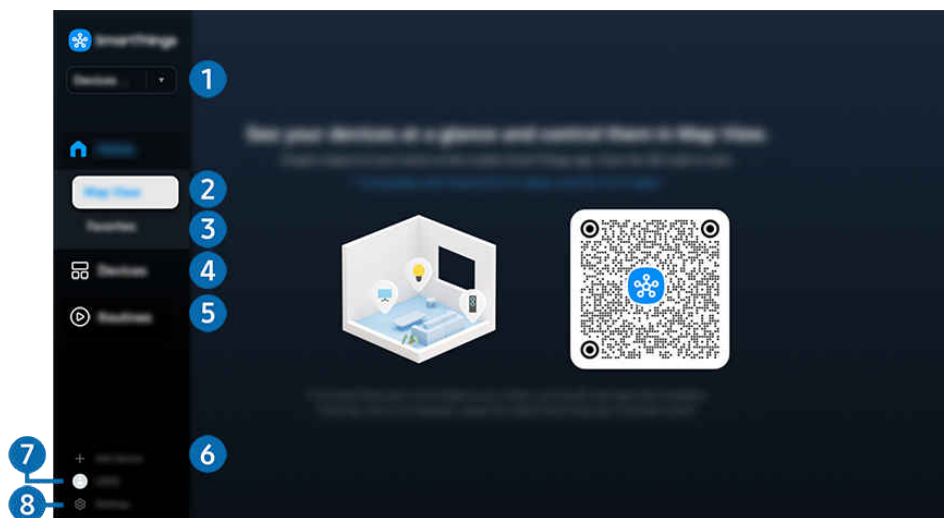

 Slika na televizoru TV može se razlikovati od gore prikazane slike ovisno o modelu i zemljopisnom području.

1 Mjesto

Prikazuje sva mjesta povezana putem aplikacije SmartThings.

2 Prikaz karte

Možete provjeriti status registriranih uređaja. Ako se prijavite s istim računom koji upotrebljavate za mobilnu aplikaciju SmartThings, uređaje registrirane putem aplikacije SmartThings možete intuitivnije pregledavati u opciji [Prikaz karte](#).

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

3 Favoriti

Pregledajte uređaje ili značajke koje su postavljene kao omiljene na kartici [Uređaji/Rutine](#).

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

4 Uređaji

Pregledajte uređaje povezane s aplikacijom SmartThings te upotrebljavajte daljinski upravljač kako biste odabrali i kontrolirali povezane uređaje.

Detalje o uređajima SmartThings pronađite na stranici: <https://partners.smartthings.com/supported-devices>.

 Uređajima koji podržavaju SmartThings moguće je upravljati i putem mobilne aplikacije.

5 Rutine

Pregledajte ili pokrenite scene koje se kreiraju u kartici Rutine u mobilnoj aplikaciji SmartThings.

6 Dodaj uređaj

Prikazuje se popis uređaja koji se mogu registrirati na vašem televizoru TV. Možete registrirati bilo koji uređaj tako da ga odaberete.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

7 Samsung račun

Idite na zaslone Samsung računa kako biste izradili novi račun ili se odjavili iz svojeg računa.

 Ako ste odjavljeni iz Samsung računa, odaberite [Prijava](#) za prijavu.

8 Postavke


Uredite uređaje povezane s aplikacijom [SmartThings](#) ili konfigurirajte postavke obavijesti za uređaje. Možete uključiti i [Senzori](#) ili značajku koncentrataora aplikacije SmartThings.

Brzi pristup do aplikacije SmartThings

Upravljajte najkorištenijim uređajima tako što ćete pristupiti na [Ploča za brzi pristup](#), a da ne morate pristupati aplikaciji [SmartThings](#).

[Ploča za brzi pristup](#) u aplikaciji [SmartThings](#) možete pokrenuti pomoću gumba  ili  na daljinskom upravljaču. Odaberite  dolje lijevo na zaslonu.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

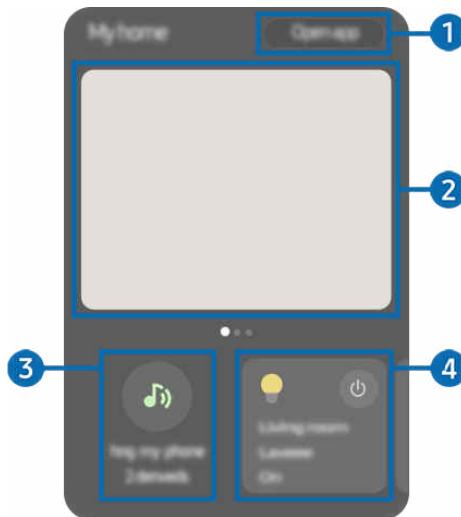

1 Otvori prog.

Otvora se aplikacija [SmartThings](#).

2 Fotoap.

Prikažite streaming s kamere. Kada je spojeno više kamera, prebacite se na zaslon druge kamere pomoću lijevog i desnog gumba za usmjeravanje na daljinskom upravljaču.

 Ova značajka dostupna je samo kad su kamere spojene na [SmartThings](#).

3 Pozovi moj telefon

Neka vaš mobilni uređaj zvoni kako biste ga lakše pronašli.

 Ova je značajka dostupna samo na pametnim telefonima i tabletima Galaxy.

4 Najčešće korišteno

Nadzirite i jednostavno upravljajte često korištenim uređajima.

Koristite se značajkama aplikacije SmartThings koncentrator Pokušajte

Koristite se značajkama aplikacije SmartThings koncentrator na raznim Samsung proizvodima kako biste povezali IoT uređaje (npr. žarulje, utikače ili senzore) koje podržava SmartThings.

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Povezani uređaji** > **SmartThings** > **Postavke** > **SmartThings koncentrator**

-  Za ovu će funkciju možda trebati hardverski ključ za SmartThings prilikom spajanja na Zigbee ili Thread, ovisno o modelu.
-  Vodite računa da se putem istog Samsung računa prijavite na TV uređaj i mobilnu aplikaciju SmartThings.
-  Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o vrsti povezanog uređaja.

Registrirajte se i upravljajte uređajima putem aplikacije SmartThings Pokušajte

Registriranje TV uređaja / pametnog kućanskog uređaja / IoT uređaja iz mobilne aplikacije

Koristite se mobilnom aplikacijom SmartThings kako biste registrirali svoj TV uređaj, pametne kućanske uređaje ili razne IoT uređaje. U mobilnoj aplikaciji dodirnite + (Dodaj uređaj) kako biste registrirali uređaj.

* Povežite zvono na vratima sa svojim TV uređajem kako biste primali obavijest o videozapisu zvona na vratima i razgovarali s posjetiteljem dok gledate TV program.

-  Samo su podržana zvona na vratima s certifikatom WWST (Works with SmartThings). Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o uređaju.
-  * : Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

Upotreba senzora zaslona putem aplikacije SmartThings Pokušajte

Kada aktivirate senzor, možete vidjeti senzorski uređaj na kartici Device (Uređaj) aplikacije SmartThings. Možete kreirati razne IoT scenarije pomoću TV uređaja, a da ne kupujete zasebni IoT senzor.

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Povezani uređaji** > **SmartThings** > **Postavke** > **Senzori**

-  Svaki senzor može se aktivirati uz privolu korisnika.
-  Svaki senzor možda neće biti podržan ovisno o modelu.
-  Senzor zvuka podržan je kada je prekidač mikrofona na dnu TV uređaja aktivan. Mikrofon TV uređaja možda neće biti podržan, ovisno o modelu i regiji.
-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

Kontrolirajte SmartThings uz Bixby **Pokušajte**

Dok je Bixby na proizvodu, možete kontrolirati uređaje povezane s aplikacijom SmartThings, kao i TV, pomoću različitih glasovnih naredbi.

 Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o vrsti povezanog uređaja.

Kontrolirajte zaslonski uređaj s mobilne aplikacije SmartThings **Pokušajte**

Putem mobilne aplikacije SmartThings možete upotrebljavati funkcije daljinskog upravljača TV uređaja, poput uključeno/isključeno, kanala, glasnoće i četiri gumba za usmjeravanje. Možete upotrijebiti i [Pretraž.](#), [Programi](#), način rada [Ambient](#), način rada [Umjetnost](#), mobilnu kameru i ostale funkcije s mobilne aplikacije.

[Rutine](#) na mobilnoj aplikaciji SmartThings omogućuje vam automatsko pokretanje aplikacija koje su instalirane na TV uređaju.

U opciji [Rutine](#) TV uređaj možete uključiti u željeno vrijeme te automatski pokrenuti često korištene aplikacije.

Upravljanje zaslonskim uređajem iz aplikacije SmartThings na satu Galaxy Watch

Iz aplikacije SmartThings na satu Galaxy Watch, koristite funkcije daljinskog upravljanja za uključivanje/isključivanje TV-a, promjenu kanala, podešavanje glasnoće ili korištenje gumba sa strelicama. Ako se prebacite na način [Način pokazivača](#) dok koristite funkciju daljinskog upravljanja, moguće je upravljati TV-om jednostavnim pokretima ruku.

 [Način pokazivača](#) možda neće biti podržan u nekim aplikacijama ili vanjskim uređajima.

 [Način pokazivača](#) možda neće biti podržan, ovisno o modelu sata Galaxy Watch i verziji Wear OS.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Reprodukcija slika/videozapisa/glazbe

Reproducirajte sadržaj pohranjen na televizoru TV, USB uređajima, mobilnim uređajima, fotoaparatima, računalima itd.

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Povezani uređaji** > Povezani uređaj Pokušajte

Multimedijski sadržaj spremljen na uređajima za pohranu, kao što su USB uređaji, mobilni uređaji i kamere možete reproducirati na televizoru TV.

-  Multimedijski sadržaj ne možete reproducirati ako televizor TV ne podržava sadržaj ili uređaj za pohranu. Dodatne informacije potražite u odjeljku "[Pročitajte prije reprodukcije datoteka s fotografijama, videozapisima ili glazbom](#)".
-  Prije priključivanja USB uređaja napravite sigurnosnu kopiju važnih datoteka. Tvrtka Samsung ne snosi odgovornost za oštećene ili izgubljene datoteke.

Sljedeće funkcije možete koristiti na zaslonu za popis medijskog sadržaja uređaja za pohranu.

- **Filtriraj po**

Filtrira multimedijski sadržaj prema vrsti medija

- **Razvrstaj prema**

Razvrstavanje popis sadržaja.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o vrsti vanjskog uređaja.

- **Opcije**

Brisanje ili reprodukcija odabranog multimedijskog sadržaja s popisa multimedijskog sadržaja. Kada odaberete **Osvježi**, ponovno se učitava sadržaj popisa.

 Možete izbrisati samo snimljeni sadržaj. Za brisanje sadržaja promijenite opciju **Filtriraj po** u **Snimljeno**.

 Funkcija **Snimljeno** možda neće biti podržana ovisno o zemljopisnom području.

Reprodukcija multimedijiskog sadržaja na računalu ili mobilnom uređaju

1. Odaberite uređaj s multimedijским sadržajima u  > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Povezani uređaji** > Izvori. Pojavljuje se popis sadržaja medija u uređaju.
2. Odaberite stavku multimedijiskog sadržaja s popisa.

Odabrani sadržaj će se reproducirati.

 Sadržaj se možda ne može reproducirati, ovisno o vrsti kodiranja ili formatu datoteke. Nadalje, nekoliko funkcija možda je ograničeno.

 Sadržaj na uređajima koji su povezani s televizorom TV putem vaše mreže možda se neće reproducirati ispravno zbog problema s mrežnom komunikacijom. U tom slučaju upotrijebite USB uređaj.

Reprodukcija multimedijiskog sadržaja na USB uređaju

1. Povežite USB uređaj na USB priključak.
2. Izravno se prikazuje preglednik popisa sadržaja.

 Ako je USB uređaj na kojem se nalazi sadržaj koji želite reproducirati već povezan s TV uređajem, odaberite USB uređaj na zaslonu  > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Povezani uređaji** > Izvori.
3. Odaberite stavku sadržaja za reproduciranje s popisa.

Odabrani sadržaj će se reproducirati.

Slušanje zvuka s mobilnog uređaja putem zvučnika na televizoru TV uz upotrebu značajke Sound Mirroring

Uživajte u glazbi u svom životnom prostoru. Na TV uređaju nastaju prikazi koji se mijenjaju i odgovaraju frekvenciji vaše glazbe.

1. Pretražite i povežite se sa svojim televizorom TV s  popisa (Bluetooth) uređaja na mobilnom uređaju.
2. Odaberite multimedijски sadržaj za reprodukciju na svojem mobilnom uređaju.

Odabrani medijski sadržaj reproducira se putem zvučnika na televizoru TV.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

 Na nekim se modelima slika reproduciranog sadržaja može razlikovati ovisno o načinu rada.

 Ako su TV i Soundbar povezani bežično, rad može biti ograničen.

 Kod nekih modela ulazna putanja za Sound Mirroring može biti različita. (🏠) > (na vrhu početnog zaslona Smart Hub) > 
[Programi](#) > [Mobile Connection](#) > [Sound Mirroring](#)

Gumbi i funkcije dostupni tijekom reprodukcije multimedijских sadržaja

Pritisnite gumb Odaberi tijekom reprodukcije videozapisa fotografije ili snimljenog zapisa. Prikazat će se sljedeći gumbi.

 Gumbi i funkcije možda neće biti podržani ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

 Dostupni gumbi i funkcije mogu se razlikovati prema sadržaju koji gledate ili reproducirate.

- **Pauza / Reproduciraj**

Pauzira ili reproducira multimedijски sadržaj.

- Pomicanje unatrag / pomicanje unaprijed

Pritisnite gumb za usmjeravanje prema gore kako biste fokus premjestili na traku za upravljanje reprodukcijom, a zatim odaberite gumb za usmjeravanje ulijevo ili udesno na traci za upravljanje reprodukcijom kako biste se pomaknuli 10 sekundi unatrag ili unaprijed na videozapisu.

- Pomaknite se na određeni odjeljak za reprodukciju, pomaknite fokus na traku za reprodukciju, a zatim odaberite jednu od pet sličica.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o formatu datoteke.

- Zaust.

Zaustavlja se sadržaj koji se reproducira.

- **Preth. / Sljedeće**

Prikaz prethodnog ili sljedećeg multimedijskog sadržaja.

Ako je vrijeme reprodukcije videozapisa 3 sekunde ili kraće i pritisnete gumb , videozapis se pokreće ispočetka.

- **Premotaj unatrag / Premotaj unaprijed**

Premotava sadržaj unatrag ili unaprijed. Pritisnite gumb više puta kako biste povećali brzinu premotavanja unatrag ili unaprijed do 3 puta. Da biste se vratili na normalnu brzinu, odaberite opciju  ili pritisnite gumb .

Kada je videozapis pauziran, možete koristiti sljedeće funkcije. Imajte na umu da, dok je video pauziran, TV ne reproducira zvuk.

- **Sporo premotavanje unatrag** ili **Sporo premotavanje unaprijed**: Odabir opcije  ili  omogućuje usporenu reprodukciju unatrag ili unaprijed. Postoje tri brzine reprodukcije. Kako biste promijenili brzinu reprodukcije, više puta pritisnite opciju. Da biste se vratili na normalnu brzinu, odaberite opciju  ili pritisnite gumb .

- **Način rada u 360**

Pruža pogled od 360 stupnjeva za videozapise i fotografije.

-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o formatu datoteke.
-  Datoteke videozapisa koje upotrebljavaju kodek mjpeg ne podržavaju pogled od 360 stupnjeva.
-  Kada videozapis ili fotografija ne podržava pogled od 360 stupnjeva, primjena rotacije od 360 stupnjeva na videozapis može dovesti do izobličenja slike na zaslonu.
-  Videozapisi se mogu prekinuti ako se rotacija od 360 stupnjeva primijeni tijekom dvostruko brže reprodukcije.
-  Videozapisi koji podržavaju pogled od 360 stupnjeva mogu se prekinuti ako se rotacija od 360 stupnjeva primijeni istovremeno s drugim funkcijama tijekom reprodukcije.
-  Ova funkcija možda neće biti podržana za neke razlučivosti.
-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

- **Automatsko okretanje za 360**

Automatski prilagođava kut prikaza videozapisa analiziranjem količine izmjene slika tijekom reprodukcije datoteke videozapisa koja pruža pogled od 360 stupnjeva. Kada je ova funkcija pokrenuta, ubrzo započinje rotacija.

Kada je funkcija **Automatsko okretanje za 360** fokusirana, pritisnite gumb Odaberi da biste promijenili na sljedeće načine rada:

-  Općenito
-  Dinamično
-  Prirodno

 Ova je funkcija dostupna samo kada je odabrana opcija **Način rada u 360**.

 Ako je aktivirana funkcija **Automatsko okretanje za 360**, prilagođavanje će biti izvršeno automatski. Položaj prilagođavanja može se razlikovati ovisno o slici.

 Kut prikaza videozapisa moguće je ručno prilagoditi u načinu rada Općenito.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o formatu datoteke.

 Datoteke videozapisa koje upotrebljavaju kodek mjpeg ne podržavaju pogled od 360 stupnjeva.

 Kada videozapis ne podržava pogled od 360 stupnjeva, primjena rotacije od 360 stupnjeva na videozapis može dovesti do izobličenja slike na zaslonu.

 Videozapisi se mogu prekinuti ako se rotacija od 360 stupnjeva primijeni tijekom dvostruko brže reprodukcije.

 Videozapisi koji podržavaju pogled od 360 stupnjeva mogu se prekinuti ako se rotacija od 360 stupnjeva primijeni istovremeno s drugim funkcijama tijekom reprodukcije.

 Ova funkcija možda neće biti podržana za neke razlučivosti.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

- **Ponovi**

Neprekidno reproducira trenutni sadržaj ili sve datoteke sa sadržajem u istoj mapi.

- **Nasumično**

Reproducira glazbene datoteke nasumičnim redoslijedom.

- **Slika isklj.**

Reproducira glazbene datoteke dok je zaslon isključen.

- **Pod. zaslona**

Prilagođava fotografiju zaslonu.

- **Okreni lijevo / Okreni desno**

Okreće fotografiju ulijevo ili udesno.

- **Zumiraj**

Uvećava fotografiju.

- **Pozadinska glazba**

Pauzira se ili nastavlja reproducirati pozadinska glazba dok TV prikazuje fotografije.

 Ova funkcija dostupna je nakon omogućavanja opcije **Pozadinska glazba**.

- **Opcije**

 Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o modelu i sadržaju.

Funkcija	Opis
Brzina dija projekcije	Postavljanje brzine prikaza slajdova.  Ako se na USB uređaju nalazi samo jedna datoteka sa slikom, prikaz slajdova neće se reproducirati.
Efekt slikokaza	Primjena efekata prijelaza za prikaz slajdova.  Ako se na USB uređaju nalazi samo jedna datoteka sa slikom, prikaz slajdova neće se reproducirati.
Pozadinska glazba	Reproducira se pozadinska glazba kad postavljate skočni prozor dok TV prikazuje fotografije.  Glazbene datoteke moraju se pohraniti na istom USB uređaju kao i fotografije.  Kako biste pauzirali pozadinsku glazbu, odaberite Pozadinska glazba na zaslonu za reprodukciju.
Podnaslovi	Možete postaviti detaljne opcije titlova kao što su jezik, sinkronizacija, veličina i boja.  Ako se titlovi ne prikazuju ispravno, provjerite postavke kodiranja.
Okreni	Rotira videozapis.
Audio jezik	Mijenja jezik zvuka.  Ta opcija dostupna je samo kada videozapis podržava višekanalni zvuk.
Informacije	Prikaz detaljnih informacija o trenutnom multimedijском sadržaju.

Korištenje usluge Multi View


Putem funkcije Multi View možete prikazivati više stavki sadržaja.

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** >  **Multi View** **Pokušajte**

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

Kako biste pokrenuli **Multi View**, idite na  > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** >  **Multi View**. Zatim odaberite željenu stavku na popisu D. prikaz. Ili odaberite **Stvori vlastiti** da biste konfigurirali prilagođeni izgled i zaslon. Možete dodati ili izbrisati zaslon na trenutnom zaslonu **Multi View** pritiskom na tipku za usmjeravanje prema dolje na upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač. Za dodavanje zaslona dok ste u načinu **Multi View**, odaberite  **D. prikaz** u donjem desnom kutu da dodate zaslon koji želite.

 Broj zaslona koji se mogu konfigurirati može se razlikovati, ovisno o modelu.

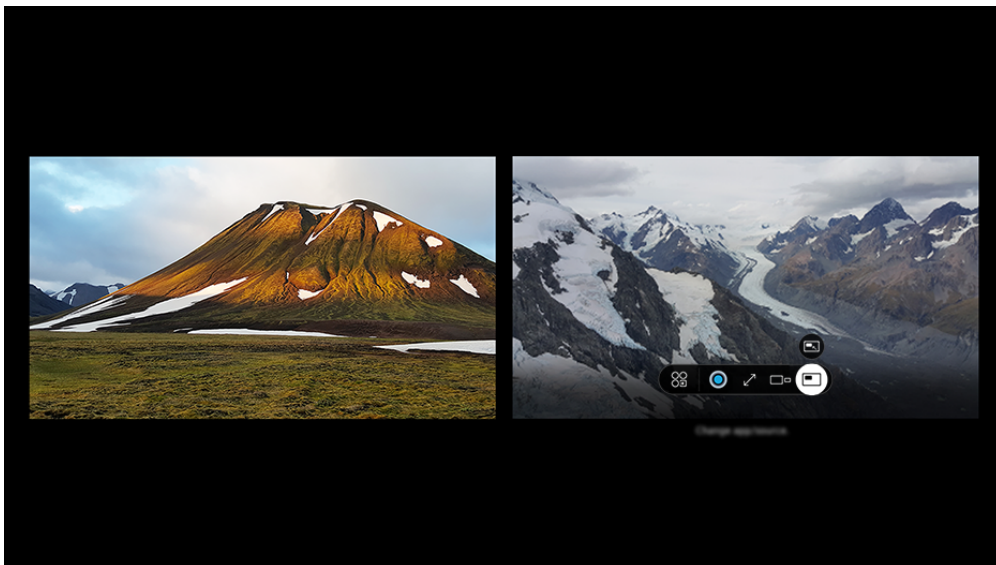

 Slika na televizoru TV može se razlikovati od gore prikazane slike ovisno o modelu i zemljopisnom području.

Kada je **Multi View** aktivan, pritisnite gumb Odaberi kako biste konfigurirali sljedeće izbornike.

 Ova funkcija i opcije pružene za svaku ikonu izbornika možda neće biti dostupne ovisno o modelu i regiji.

- **Aplikacija/izvor**

Možete odabrati s popisa sadržaja koji se prikazuje iznad.

- **Sadržaj**

Možete vidjeti aplikaciju ili izvor koji se trenutno prikazuje.

 Nakon što odaberete stavku sadržaja, možete upravljati zaslonom ili promijeniti aplikaciju i izvor.

-  **Maksimiziraj**
Pregledajte odabrani zaslon preko cijelog ekrana.
-  **Return to Multi View**
Smanjite povećani zaslon na izvornu veličinu i vratite se na **Multi View**.
-  **Veličina zaslona**
Odabire željenu veličinu funkcije **Multi View**.
-  **Slika-u-slici**
Odabire položaj malog zaslona na cijelom zaslonu. Lijevi ili desni zaslon koji se fokusira pojavljuje se u obliku malog prozora.
-  **Položaj zaslona**
Odabir položaja za zaslon **Multi View**.
-  **Zamijeni zaslon**
Prebacuje između prikaza na malom zaslonu i prikaza na punom zaslonu. Ovime se puni zaslon prikazuje kao mali zaslon.
-  **PIP isključen**
Isključuje funkciju prikaza malog zaslona preko punog zaslona. Ovo vraća zaslon na **Multi View**.
-  **Dvostruki audio**
Čut ćete zvuk oba zaslona u isto vrijeme tako da prilagodite omjer glasnoće oba zaslona.
-  **Bluetooth zvučnik**
Možete čuti zvuk nakon što se povežete s Bluetooth zvučnikom.
-  **Puni zaslon**
Multi View je završio kad se pojavi prikaz preko cijelog zaslona.
-  **Izbriši**
Možete izbrisati odabrani zaslon.

Kako biste zatvorili **Multi View**, pritisnite i držite pritisnutim gumb  ili pritisnite gumb  na Samsung pametni daljinski upravljač.

-  Ova funkcija radi samo na TV emisijama, vanjskim uređajima ili aplikacijama koje podržavaju **Multi View**.
-  Za vrijeme upotrebe funkcije **Multi View**, emitiranje aplikacija s vašeg mobilnog uređaja pokreće se na funkciji **Multi View**. Ovu funkciju ne podržavaju neke aplikacije.
-  Na nekim modelima možete prikazati sliku kamere povezane s aplikacijom SmartThings na vašem mobilnom uređaju.
-  Značajka Q-Symphony nije podržana na funkciji **Multi View**.
-  Kada se vanjski uređaj povezan s prijemnikom ili zvučnikom Soundbar upotrebljava putem funkcije **Multi View**, zvuk izlazi iz zvučnika uređaja TV, a ne prijemnika ili zvučnika Soundbar.

Korištenje usluge Auracast

Zvuk s TV uređaja možete slušati ako spojite Bluetooth audiouređaj koji podržava Auracast.

-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.
-  Ova značajka možda neće biti podržana ovisno o modelu mobilnog uređaja i Bluetooth audiouređaja.

Korištenje usluge Auracast

 > gumb za usmjerenje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Zvuk** > **Stručne postavke** > **Auracast**

Bluetooth uređaj koji podržava **Auracast** možete spojiti s TV uređajem.

Bluetooth audiouređaj spojite s TV uređajem putem mobilnog uređaja spojenog s Bluetooth audiouređajem. To se može izvesti ako otvorite izbornik Emisija u postavkama za Bluetooth na mobilnom uređaju.

-  Lokacija izbornika Emisija može se razlikovati ovisno o modelu mobilnog uređaja.
-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.
-  Putem ove značajke TV se istodobno može povezati s dva ili više Bluetooth uređaja koji podržavaju **Auracast**.
-  Putem ove značajke TV se ne može istodobno povezati s Bluetooth audiouređajem koji podržava **Auracast** i Bluetooth audiouređajem koji ne podržava **Auracast**.
-  Značajka **Auracast** možda neće biti podržana ovisno o modelu mobilnog uređaja.
-  Glasnoća zvuka može se podesiti na mobilnom uređaju koji je povezan s audiouređajem.
-  Kada je ova značajka uključena, zvuk se ne može reproducirati s Bluetooth audiouređaja koji je već spojen s TV uređajem i koji ne podržava **Auracast**.
-  Ako je opcija **Auracast** uključena, a vi promijenite izlazni audiouređaj na prethodno povezani Bluetooth audiouređaj, opcija **Auracast** se automatski isključuje.
-  Za uključivanje opcije **Auracast**, promijenite izlazni audiouređaj na zvučnike TV-a.
-  Dok se upotrebljava značajka **Auracast**, zajedno s njom ne mogu se upotrebljavati ostali uređaji koji podržavaju bežičnu vezu. (npr. Bluetooth zvučnik, Wi-Fi zvučnik, naglavne slušalice, Soundbar, igrači upravljač, tipkovnica, miš, zrcaljenje zvuka itd.)

Postavka kvalitete zvuka

 > gumb za usmjerenje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Zvuk** > **Stručne postavke** > **Auracast** > **Kvaliteta zvuka**

Postavite kvalitetu zvuka za **Auracast**.

Korištenje lozinkom

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Zvuk](#) > [Stručne postavke](#)
> [Auracast](#) > [Upotrijebi lozinku](#)

Ako ste postavili lozinku, morate je unijeti kada audiouređaj spajate s TV uređajem putem mobilnog uređaja, prije upotrebe značajke [Auracast](#).

Promjena lozinke

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Zvuk](#) > [Stručne postavke](#)
> [Auracast](#) > [Resetiraj lozinku](#)

Promijenite svoju lozinku prilikom spajanja sa značajkom [Auracast](#).

Napredne značajke

Upotrebljavajte korisne značajke dostupne na vašem Samsung TV-u

Korištenje usluge Nogometni način

Stvorite dojmljivije iskustvo gledanja nogometnih utakmica automatskom optimizacijom kvalitete slike i zvuka.

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Napredne značajke** > **AI profesionalni nogometni način postavke** / **AI nogometni način postavke** / **Nogometni način postavke**

 /  >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Napredne značajke** > **AI profesionalni nogometni način postavke** / **AI nogometni način postavke** / **Nogometni način postavke**

 Neke značajke postavki zaslona možda neće biti dostupne na početnom zaslonu sučelja Smart Hub.

Ova značajka automatski pruža optimalnu kvalitetu slike i zvuka za gledanje nogometnih utakmica.

Prije korištenja

 Želite li upotrijebiti ovu značajku, provjerite je li instalirana najnovija verzija softvera.

 Ako je soundbar povezan, radi samo optimizacija slike, a postavka zvuka se automatski prebacuje na način rada zvučnog polja soundbara.

 Želite li upotrijebiti ovu značajku putem Bixbyja, morate se registrirati i prijaviti na Samsung račun i pristati na prikupljanje i korištenje osobnih podataka.

Oprez

-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.
-  Gumb i funkcionalnost ove značajke mogu se razlikovati, ovisno o modelu.
-  Performanse i rad usluge mogu se razlikovati, ovisno o mrežnom okruženju.
-  **Nogometni način** automatski se deaktivira kada se aktivira **Način AI** ili **Načina Ugoda za oči**.

- ***AI profesionalni nogometni način / AI nogometni način**

Automatski optimizira kvalitetu slike i zvuka putem Umjetna inteligencija analize u stvarnom vremenu. Ova značajka automatski prilagođava boje i svjetlinu te remasterira zvuk kako bi poboljšala dojmljivo iskustvo gledanja nogometnih utakmica. ****AI upravljač zvuka za nogomet** omogućuje korisnicima podešavanje glasnoće pojedinih glasova komentatora i pozadinskog zvuka.

-  *: Moguće je postaviti ga tako da se značajka **AI profesionalni nogometni način** automatski pokreće prepoznavanjem nogometnih utakmica. Ako odaberete **Autom.**, sadržaj koji gledate analizira se u stvarnom vremenu, a kvaliteta slike i zvuka automatski se prilagođava.

** : Performanse ili rad usluge mogu se razlikovati ovisno o izvornom sadržaju. Pojedinačno postavljena glasnoća zvuka može se resetirati ako se sadržaj promijeni.

-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.
-  Podržana funkcionalnost ove značajke može se razlikovati, ovisno o modelu.

- **Nogometni način**

Pruža optimalnu kvalitetu slike i zvuka pri gledanju nogometnih utakmica.

-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

Korištenje usluge Prijevod uživo

Koristite značajku Prijevod uživo za pregled sadržaja uživo s titlovima prevedenim na vaš preferirani jezik.

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Prijevod uživo**

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Napredne značajke** > **Live Translate postavke**

Ova značajka automatski prevodi titlove koje emitiraju programske kuće. Ne radi ako programska kuća ne pruža uslugu titlova.

Before use

-  Brzina prevođenja može se razlikovati, ovisno o brzini primanja titlova i jezičnom paru.
-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.
-  Dostupnost podržanih jezika može se razlikovati.
-  Kako biste se koristili ovom funkcijom, ulazni signal mora biti **TV** ili **Samsung TV Plus**. Ova funkcija nije kompatibilna sa svim ostalim vanjskim unosima ili aplikacijama.
-  U nekim regijama mogu biti obavezne postavke emitera.
-  Ova značajka podržana je samo kada je ulazni izvor TV. Ne radi kada je u upotrebi vanjski ulaz ili aplikacija.
-  Za upotrebu ove značajke provjerite jeste li prijavljeni na svoj Samsung račun i postavite pružatelja usluge.
-  Performanse i rad usluge mogu se razlikovati, ovisno o mrežnom okruženju.

Caution

-  Točnost i čitljivost prijevoda nije zajamčena.
-  Značajka se može promijeniti, obustaviti ili prekinuti u svakom trenutku.

Promijenite Prijevod uživo postavke

Konfigurirajte određene stavke za pregled sadržaja pomoću usluge prijevoda u stvarnom vremenu.

- **Jezik emitiranja**

Automatski otkrijte jezik sadržaja koji se reproducira kako biste ga postavili kao izvorni jezik za prijevod. Moguće je ručno postaviti izvorni jezik ako je potrebno.

- **Jezik prijevoda**

Postavite jezik prijevoda za titlove. Možda će trebati preuzeti određene jezike. Da biste preuzeli jezik, TV mora biti povezan s mrežom.

- **Velič. fonta**

Postavite veličinu fonta za prevedene titlove u rasponu od tri veličine.

- **Položaj**

Pomičite položaj prevedenih titlova između vrha, dna, lijeve i desne strane zaslona.

- **Pozadina titlova**

Postavite boju pozadine prevedenih titlova.

Korištenje usluge Način AI

Pustite da TV analizira okruženje i sadržaj koji gledate kako bi mogao pružiti bolje iskustvo gledanja.

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Napredne značajke** > **Način AI postavke** > **Način AI**

 /  >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Napredne značajke** > **Način AI postavke** > **Način AI**

Pokušajte

 Neke značajke postavki zaslona možda neće biti dostupne na početnom zaslonu sučelja Smart Hub.

U načinu **Način AI**, televizor TV prepoznaje i analizira okruženje, buku, sadržaj i vaše obrasce upotrebe kako bi vam pružio najbolje iskustvo gledanja. Možete uključiti ili isključiti opcije u nastavku. Stvorite svoje preferirano okruženje gledanja.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

 Neki načini rada ili aplikacije možda ne podržavaju ovu funkciju (npr. **Način igre**).

- **Način prikazivanja slike: AI postavke** **Pokušajte**

- **Optimizirano umjetnom inteligencijom**

Optimizira svjetlinu i pruža najbolju kvalitetu slike u stvarnom vremenu, ovisno o svjetlosnim uvjetima i sadržaju koji gledate.

- **Prilagođavanje umjetne inteligencije**

AI prepoznaje vrstu sadržaja koji se trenutačno gleda (npr. Sportske utakmice, Filmovi, Općenito) i automatski prelazi na prilagođene postavke kvalitete slike.

Koristeći **Način prilagođavanja umjetne inteligencije postavke**, korisnici mogu prilagoditi kvalitetu slike za svaku vrstu sadržaja.

 Neki modeli, načini ili aplikacije možda ne podržavaju ovu značajku.

 Postavke koje se mogu prilagoditi pomoću **Prilagođavanje umjetne inteligencije** mogu se razlikovati ovisno o regiji.

- **Način prilagođavanja umjetne inteligencije postavke**

 Ova je značajka dostupna kada je **Način prikazivanja slike: AI postavke** postavljen na **Prilagođavanje umjetne inteligencije**.

- Postavke pojedinosti

Prilagodite određene postavke, kao što su Svjetlina, Kontrast, Boja i Ton boje, za svaku vrstu sadržaja (npr. Sportske utakmice, Filmovi, Općenito).

 Dostupne stavke postavki pod **Postavke pojedinosti** mogu se razlikovati ovisno o regiji.

- **Način zvuka: AI postavke**

- **Aktivno pojačavanje glasa / Aktivno pojačavanje glasa Pro**

Analizira buku okoline i pruža optimalan zvuk, ovisno o buci.

 Ova je funkcija dostupna samo kada je prekidač mikrofona pri dnu TV uređaja aktivan, a izlaz zvuka postavljen na **Zvuč. telev.**. Položaj prekidača mikrofona može se razlikovati ovisno o modelu ili zemljopisnom području. Mikrofon na TV uređaju nije podržan ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

 Za vrijeme upotrebe ove funkcije TV ne sprema podatke.

 Neki načini rada ili aplikacije možda ne podržavaju ovu funkciju (npr. **Način igre**).

- **Prilagodljiv zvuk+ / Prilagodljiv zvuk Pro**

Pružuje optimiziranu kvalitetu zvuka analiziranjem prostora gledanja i zvučnih komponenti sadržaja.

 Ova je funkcija omogućena samo kada je prekidač mikrofona pri dnu TV uređaja aktivan, a izlaz zvuka postavljen na **Zvuč. telev.**. Mikrofon na TV uređaju nije podržan ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

 Za vrijeme upotrebe ove funkcije TV ne sprema podatke.

 Ovu funkciju možda ne podržavaju neki načini rada ili aplikacije. (primjerice, način rada **Ambient**, **Način igre**, način rada **Umjetnost** i aplikacije koje kontroliraju zvuk na TV uređaju)

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

 Naziv ove funkcije može se drugačije pojavljivati ovisno o modelu.

- **Prilagodljiva glasnoća** **Pokušajte**

Automatski prilagođava na određenu glasnoću dok gledate TV. Televizor TV analizira vašu povijest glasnoće u vremenskim razdobljima kako bi automatski prilagodio glasnoću kada upotrebljavate aplikaciju ili kada se prebacite na vanjski izvor ulaznog signala.

 Ova funkcija dostupna je samo kada je izlaz zvuka na televizoru TV postavljen na **Zvuč. telev.**.

 Ovu funkciju možda ne podržavaju neke aplikacije ili vanjski uređaji.

 Ta funkcija utječe na funkciju **Auto jačina zvuka**, no ne i obratno.

 Ova funkcija funkcionira na temelju vaše povijesti upotrebe glasnoće i možda neće funkcionirati ako povijest upotrebe glasnoće u određenom vremenskom razdoblju nije dostatna.

 Količina razlike nastale ovom funkcijom ne premašuje +/- 5 razina od trenutne glasnoće i ova funkcija ne mijenja trenutnu glasnoću ako ona premašuje 40.

- [AI upravljač zvuka](#) / [AI upravljač zvuka postavke](#) / [AI upravljač zvuka Pro postavke](#)

Analizira audiozapis trenutno reproduciranog sadržaja kako bi prilagodio glasnoću svakog pojedinog audio objekta, uključujući Glas, Glazba i Efekt (ili Glas i Pozadina).

-  Za vrijeme upotrebe ove funkcije TV ne sprema podatke.
-  Ovu funkciju možda ne podržavaju neke aplikacije ili vanjski uređaji.
-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.
-  Naziv ove funkcije može se drugačije pojavljivati ovisno o modelu.
-  Stavke koje su prilagodljive ovom značajkom mogu se razlikovati ovisno o modelu.
-  Kako biste se koristili ovom značajkom s funkcijom Bixby, obavezno svoj TV uređaj spojite s mrežom.
-  Kako biste se koristili ovom značajkom s funkcijom Bixby, morate se registrirati i prijaviti na Samsung račun. Neke funkcije možda neće biti dostupne ako se ne prijavite na Samsung račun.
-  Glasovni asistent dostupan je samo na ograničenom broju jezika, a podržane funkcije mogu se razlikovati od regije do regije.
-  Performanse ili rad usluge mogu se razlikovati ovisno o izvornom sadržaju. Pojedinačno postavljena glasnoća zvuka može se resetirati ako se sadržaj promijeni.

Upotreba glasovnih značajki

Možete promijeniti postavke glasovne funkcije.

Promjena postavki glasovnih značajki

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Napredne značajke** > **Glas**

Možete promijeniti **Voice Wake-up**, **Savjet za glasovne naredbe**, **Postavke usluge Bixby Voice** i **Postavke profila Bixby**.



Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.



Za upotrebu ove funkcije, TV uređaj mora biti povezan s mrežom.



Funkcija **Voice Wake-up** možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Korištenje usluge Bixby

Izgovorite riječi u mikrofona na upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač ili na televizoru TV kako biste upravljali televizorom TV.

-  Funkcija Bixby dostupna je samo kada je TV povezan s mrežom.
-  Da biste upotrebljavali Bixby, morate se registrirati i prijaviti na svoj Samsung račun. Neke funkcije možda neće biti podržane ako niste prijavljeni na Samsung račun.
-  Funkcija Bixby podržava samo neke jezike i podržane funkcije mogu se razlikovati ovisno o zemljopisnom području.
-  Funkcija Bixby možda nije podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.
-  Mikrofon na TV uređaju nije podržan ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Pokretanje funkcije Bixby glasom

Razgovor s funkcijom Bixby možete odmah započeti izgovaranjem „Hi, Bixby“. Recite „Hi, Bixby“ i ikona Bixby pri dnu zaslona televizora TV aktivira se u načinu slušanja. Nastavite govoriti.


-  Kada je udaljenost do televizora TV 3 do 4 m, osigurana je optimalna učinkovitost. Ako Bixby ne reagira, odgovor potražite u „Izgovorio/la sam "Hi, Bixby", ali Bixby ne odgovara.“, u poglavlju „Rješavanje problema“.
-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Pokretanje funkcije Bixby pomoću gumba na Samsung pametni daljinski upravljač

Možete razgovarati putem značajke Bixby s pomoću gumba Samsung pametni daljinski upravljač. Pritisnite i držite gumb  na upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač, izgovorite naredbu, a zatim otpustite gumb .


Za pojedinosti o tome kako upotrebljavati Bixby, jednom pritisnite gumb .

- Kada pritisnete gumb  na dnu zaslona pojavljuje se ikona za . Pritisnite gumb Odaberi kako biste prešli na zaslon [Discover Bixby](#).

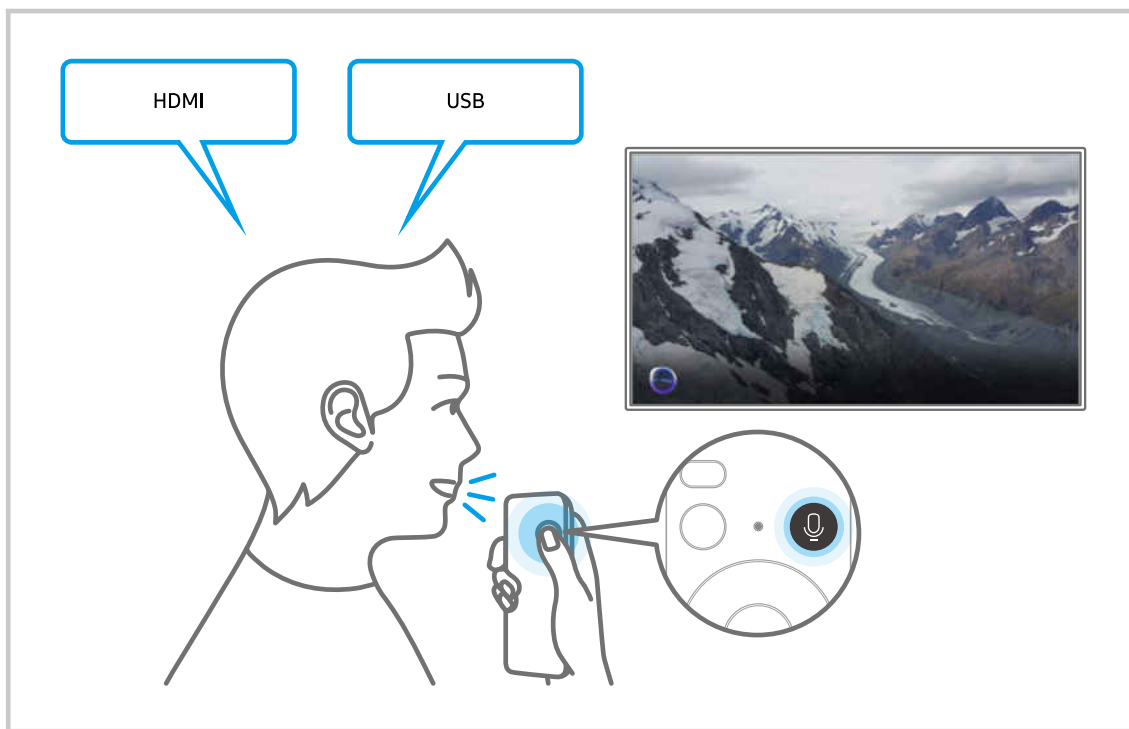

 Slike, gumbi i funkcije upravljača Samsung pametni daljinski upravljač mogu se razlikovati ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Saznajte više o zaslonu Discover Bixby

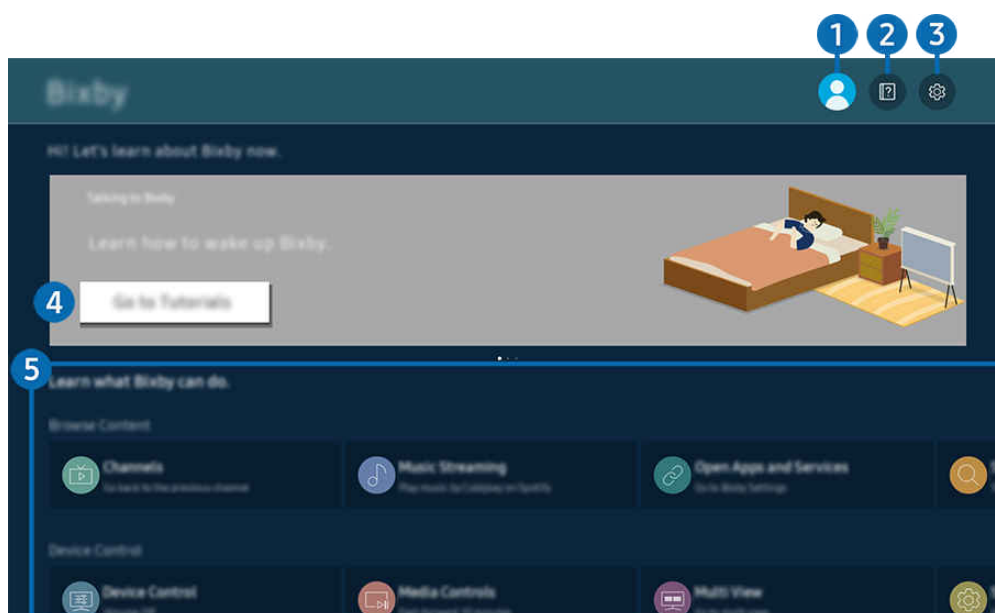

Slika na televizoru TV može se razlikovati od gore prikazane slike ovisno o modelu i zemljopisnom području.

1 Račun

Odjavite se nakon što odete na zaslon [Samsung račun](#).

Ako ste odjavljeni iz Samsung računa, odaberite [Račun](#) za prijavu.

2 Tutorials

Prikažite tutorijale povezane s funkcijom Bixby.

3 Settings

Možete promijeniti postavke za upotrebu funkcije Bixby.

Funkcije možda neće biti podržane ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Te se funkcije mogu postaviti u [Bixby Settings](#) (> gumb za usmjerenje lijevo > [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Napredne značajke](#) > [Glas](#) > [Bixby Settings](#)). [Pokušajte](#)

- **Voice Wake-up**

Konfigurirajte postavke kako glasom aktivirati funkciju Bixby. Sljedeće postavke možete konfigurirati: [Pokretanje bez upotrebe ruku](#), [Registriranje glasa](#), [Using your voice with a Soundbar's microphone](#), [Wake-up phrase](#), [Talk to Bixby without wake-up](#), i [Wake-up Sensitivity](#). (🔊) > ⚙️ [Bixby Settings](#) > [Voice Wake-up](#)

Na funkciji [Pokretanje glasom](#) postavku [Pokretanje bez upotrebe ruku](#) postavite na trajni rad i izgovorite „Hi, Bixby” kada je TV isključen. Funkciju [Now brief](#) koja pruža razne dnevne informacije možete upotrijebiti čak i kada ne gledate TV.

-  Dodatne informacije o opciji [Now brief](#) potražite u odjeljku „[Korištenje usluge Now brief](#)”.
-  Funkcija [Voice Wake-up](#) možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.
-  Ova funkcija omogućena je samo kada je prekidač mikrofona na dnu uređaja TV aktivan. Mikrofon na TV uređaju nije podržan ovisno o modelu ili zemljopisnom području.
-  Kada je udaljenost do televizora TV 3 do 4 m, osigurana je optimalna učinkovitost. Ako Bixby ne reagira, odgovor potražite u „[Izgovorio/la sam "Hi, Bixby", ali Bixby ne odgovara.](#)”, u poglavlju „[Rješavanje problema](#)”.
-  Slike, gumbi i funkcije upravljača Samsung pametni daljinski upravljač mogu se razlikovati ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Registriranje glasa**

Bixby može prepoznati vaš glas i pružiti personalizirane rezultate. Za upotrebu ove značajke, vaš glas mora biti registriran na vašem računu.

-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području

- **Stil jezika i glasa**

Možete promijeniti jezik i glas funkcije Bixby.

-  Jezici za TV i ostale aplikacije neće se promijeniti.
-  Bixby podržava samo neke jezike.
-  Ovisno o odabranom jeziku, Bixby možda neće podržavati ovu funkciju.

- **Bixby Feedback**

Reproducirajte zvuk kada funkcija Bixby počne i prestane slušati.

-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- [Privacy](#)

Značajci Bixby možete omogućiti ili onemogućiti upotrebu svojih osobnih podataka dok upotrebljavate usluge značajke Bixby.

- [About Bixby](#)

Prikazuju se detaljni uvjeti i odredbe.

4 Preporučene naredbe

Prikazuju se preporučene naredbe koje možete upotrebljavati za kontrolu televizora TV pomoću funkcije Bixby s obzirom na trenutni sadržaj.

5 All Services

Možete naučiti glasovne naredbe kojima možete upotrebljavati funkciju Bixby u raznim situacijama. Pomoću gumba za usmjeravanje pomaknite se do željene naredbe te zatim pritisnite gumb Odaberi. Televizorom TV možete upravljati pomoću različitih glasovnih naredbi.

Pročitajte prije korištenja značajke Bixby

- Podržani jezici i značajke interakcije glasova mogu se razlikovati ovisno o zemljopisnom području.
 - Ako se postavljeni jezik razlikuje od jezika u vašoj državi, neke značajke nisu dostupne.
 - Funkcija Bixby dostupna je samo kada je TV povezan s mrežom.
 - Čak i ako je TV povezan s mrežom, možda neće biti odgovora zbog pogreške na poslužitelju za Bixby.
 - Ako se funkcija Bixby ažurira, postojeće radne specifikacije možda će se promijeniti.
 - Funkcija Bixby dostupna je samo na uređajima TV koji je podržavaju i imaju daljinske upravljače s mikrofonom.
 - Simboli, uključujući "-" i posebne znakove, nisu podržani. U skladu s time, ako riječ ili rečenica sadrže brojčane vrijednosti ili simbole, funkcija možda neće pravilno raditi.
 - Rezultati pretraživanja možda neće pružiti potpune rezultate.
 - Možda će se od vas tražiti da platite neke aplikacije. Slijedom toga možda ćete naići na zahtjev za uslugu ili ugovor.
 - Kako biste promijenili trenutni kanal izgovaranjem naziva kanala kao glasovnih naredbi, morate dovršiti postavku **Pronađite svog davatelja usluga**. **Pronađite svog davatelja usluga** može se postaviti u  > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost** > **Emitiranje** > **Postavke i informacije davatelja usluga**. **Pokušajte**
- Ako postavke za pružatelja usluge još uvijek nisu konfigurirane, konfigurirajte ih u  > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost** > **Vraćanje na tvorničke postavke**. **Pokušajte**
-  Postavke pružatelja usluge možda neće biti podržane u početnom postavljanju ovisno o zemljopisnom području.
- Kako biste upotrebljavali funkciju glasovnog unosa teksta i funkciju pretraživanja, morate pristati na odredbe koje omogućuju trećim stranama prikupljanje i upotrebu vaših glasovnih podataka.
 - Za upotrebu funkcije Bixby morate:
 - Prihvatite uvjete upotrebe usluge Smart Hub.
 - Prihvatite smjernice povezane s prikupljanjem i korištenjem osobnih podataka za uslugu Smart Hub.
 - Pristati na prikupljanje i korištenje osobnih podataka za uslugu povezanu s glasovnom interakcijom.

Odredbe za upotrebu funkcije Bixby

- Stopa glasovne interakcije razlikuje se ovisno o glasnoći/boji, izgovoru i zvučnoj okolini (zvuku i buci okoline televizora TV).

Korištenje usluge Način igre

Možete postaviti način Način igre kako biste optimizirali zaslon televizora TV radi boljih performansi igranja.

Igranje igara na optimiziranom zaslonu

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Napredne značajke** > **Postavke načina igre** > **Način igre**

 /  >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Napredne značajke** > **Postavke načina igre** > **Način igre**

Pokušajte

 Neke značajke postavki zaslona možda neće biti dostupne na početnom zaslonu sučelja Smart Hub.

Kada priključite konzole za videoigre kao što su PlayStation i Xbox, **Način igre** se postavlja na **Autom.** Kada priključite neki drugi izvor igre kao što je računalo, postavite **Način igre** na **Uključeno** prethodno navedenom putanjom. Možete brzo postaviti i način rada **Način igre** sa zaslona Prvi zaslon ( > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Način igre** ).

 Put izbornika može se razlikovati ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

 Način rada za igru nije dostupan za uobičajeno gledanje uređaja TV.

 Zaslon može malo podrhtavati.

 Kada pritisnete i zadržite gumb  na daljinskom upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač u trajanju od 1 sekunde ili više u načinu rada **Način igre**, prikazuje se **Traka igre**. Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

 Kada je omogućen rad **Način igre**, opcije **Način prikazivanja slike** i **Opcije zvuka** automatski se postavljaju na **Igra**. **Opcije zvuka** možda se neće automatski promijeniti, ovisno o odabranom audiouređaju na izborniku **Izlaz zvuka**.

 Ako je **Način igre** postavljen na **Uključeno**, neke funkcije neće biti dostupne.

 Kako biste na istom priključku upotrebljavali drugi vanjski uređaj, uklonite vezu igraće konzole, postavite funkciju **Način igre** na **Isključeno**, a zatim na priključak priključite vanjski uređaj.

 Funkcije **Način igre** koje se upotrebljavaju za Nintendo Switch™ podložne su promjeni bez prethodne obavijesti.

Postavljanje detalja načina rada Način igre

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Napredne značajke** > **Postavke načina igre** **Pokušajte**

 Funkcije možda neće biti podržane ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Virtualna točka za ciljanje** **Pokušajte**

Možete vidjeti virtualnu ciljnu točku na sredini zaslona.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Automatsko otkrivanje minijature karte**

Automatski pronalazi i uvećava na minikarti analizom zaslona kada koristite značajku **Zum minijature karte**.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Prostorno ozvučenje** **Pokušajte**

Uronite dublje u iskustvo igranja s pomoću intenzivnog trodimenzionalnog zvuka optimiziranog za igre.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Equalizer dinamične crne** **Pokušajte**

Možete jednostavno otkriti predmete ili skrivene neprijatelje u tamnim kutovima tako da poboljšate vidljivost i pojedinosti objekata u tamnim scenama bez blijedih boja i kontrasta u svijetlim scenama.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Postavke funkcije Motion Plus igre** **Pokušajte**

Postavke opcije Motion Plus igre možete konfigurirati.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

- **Motion Plus igre**

Uključite ovu funkciju kako biste dobili mekšu i jasniju kvalitetu slike prilikom igranja videoigre s ulogama (RPG) ili avanturističke videoigre koja uključuje mnogo dinamičnih scena.

- **Smanj. zamućenosti**

Smanjite zamućenje zaslona igre kako biste ga optimizirali za slike pokreta.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Smanj. podrhtav.**

Uklonite treperenje s videozapisa igre kako biste igrali videoigru s jasnijom slikom.

- **LED za čiste pokrete**

Uključite ovu funkciju da prilagodite pozadinsko LED osvjetljenje kako bi dinamične scene bile jasnije.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

- **Jasni pokret**

Uključite ovu funkciju kako bi dinamične scene bile jasnije.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

- **Stručnjak za slike igre**

Možete podesiti opcije za određene značajke kvalitete slike vaše igre.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **HDR10+ GAMING**

Osnovni način prikazuje najtočniji prikaz izvorne kreativne namjene igre. Napredni način pruža poboljšani prikaz sadržaja igre kako bi se maksimalno povećao vizualni dojam.

- **HDR igre**

U skladu sa standardom HGiG (HDR Gaming Interest Group), postavlja se optimalna kvaliteta slike za HDR igre prema informacijama o svjetlini sadržaja.

 Kada se HDR izvori unesu u Način igre, aktivira se ovaj izbornik.

 Kod nekih modela ulazna putanja za **HDR igre** može biti različita. (🏠 > gumb za usmjerenje lijevo > ⚙️ **Postavke** > **Sve postavke** > **Napredne značajke** > **Postavke načina igre** > **HDR igre**)

- **Aut. pokret. Trake igre**

Postavite želite li ili ne automatski pokrenuti Traka igre, omogućivanjem/onemogućivanjem načina rada za videoigre ili prebacivanjem između vanjskih unosa.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Korištenje funkcije Traka igre

Jednostavno upravljajte Nadzorom postavki igre i Postavkama pojačivača igre s pomoću trake Traka igre.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.


Pokretanje trake Traka igre

Kada je **Način igre** (🏠) > gumb za usmjeravanje lijevo > ⚙️ **Postavke** > **Sve postavke** > **Napredne značajke** > (**Postavke načina igre**) > **Način igre** na **Uključeno** ili **Autom.**, pritisnite i držite gumb ⏮️ na vašem daljinskom upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač kako biste pokrenuli **Traka igre**. **Pokušajte**

Kako biste odabrali želite li automatski pokrenuti **Traka igre** pri promjeni vanjskog ulaza ili omogućavanja načina rada za igre, omogućite ili onemogućite značajku **Aut. pokret. Trake igre** (🏠) > gumb za usmjeravanje lijevo > ⚙️ **Postavke** > **Sve postavke** > **Napredne značajke** > **Postavke načina igre** > **Aut. pokret. Trake igre** (🎮 / 🎮) > ⚙️ **Postavke** > **Sve postavke** > **Napredne značajke** > **Postavke načina igre** > **Aut. pokret. Trake igre**).

 Neke značajke postavki zaslona možda neće biti dostupne na početnom zaslonu sučelja Smart Hub.

Upoznajte Traka igre

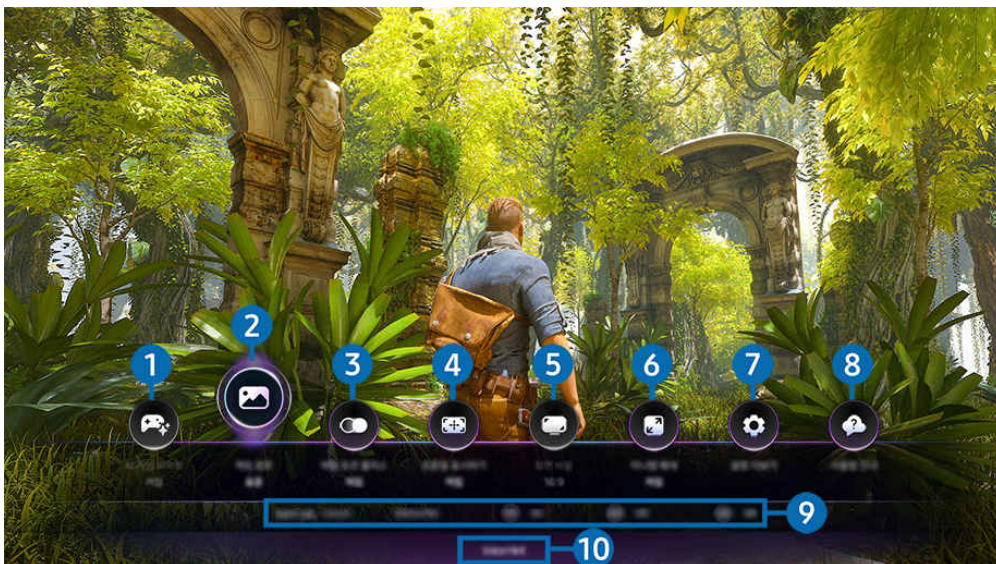

 Slika na televizoru TV može se razlikovati od gore prikazane slike ovisno o modelu i zemljopisnom području.

1 Optimizator igranja umjetne inteligencije

Kada pokrenete igru, Umjetna inteligencija automatski prepoznaje naslov i primjenjuje optimalne postavke za žanr, kao što su FPS, RPG, RTS ili Utrke.

2 Žanr igre

Navedite Način prikazivanja slike igre sukladno žanru trenutačne igre. Za prilagodbu kvalitete slike odaberite **Prilagođeno 1** ili **Prilagođeno 2**.

3 Motion Plus igre

Uključite ovu funkciju kako biste dobili mekšu i jasniju kvalitetu slike prilikom igranja videoigre s ulogama (RPG) ili avanturističke videoigre koja uključuje mnogo dinamičnih scena.

4 Virtualna točka za ciljanje

Možete vidjeti virtualnu ciljnu točku na zaslonu.

5 Omjer zaslona

Format zaslona možete promijeniti iz **16:9** (prethodna postavka) u Ultraširoki (**21:9** ili **32:9**).

-  Razlučivost na računalu morate postaviti samo jedanput i to prvi put.
-  Format zaslona na traci **Traka igre** može se promijeniti samo kada je razlučivost Ultraširokog formata podržana unutar igre ili na računalu. Hoće li se podržati format zaslona **21:9** i **32:9** ovisi o nazivu igre, pa se stoga posavjetujte s proizvođačem igre.

6 Zum minijature karte

Gumbima za usmjeravanje i gumbom Odaberi na daljinskom upravljaču možete povećati određena područja zaslona igre i podesiti postotak zumiranja.



- Podržane rezolucije za Minimap potražite u tablici u nastavku.

Format zaslona na traci Traka igre	Razlučivost postavljena na računalu
16:9	3840 x 2160 (60 / *120 Hz)
21:9	2560 x 1080 (60 / *120 Hz) 3840 x 1600 (60 / *120 Hz)
32:9	3840 x 1080 (60 / *120 Hz)

-  *: Ova brzina osvježavanja možda nije podržana ovisno o modelu.

7 Više postavki

Konfigurirajte određene postavke prema svojim željama.

8 Vodič za pomoć

Pregledajte pojedinosti o tome kako upotrebljavati svaku stavku izbornika.

9 Prikaz trenutnog statusa

- **Odgoda unosa:** Prikazuje status kašnjenja ulaznog signala igre.
- **Rezolucija:** Prikazuje razlučivost trenutno pokrenute igre.
- **FPS:** Prikazuje broj slika u sekundi u stvarnom vremenu. Ako je **VRR** aktivan, brzina izmjene slika se mijenja.
- **HDR:** Prikazuje se kao **Uključeno** ako je pokrenuta igra HDR.
- **VRR:** Prikazuje brzinu varijabilne frekvencije osvježavanja.

10 Savjet za glasovne naredbe

Pogledajte [Savjet za glasovne naredbe](#) za upravljanje funkcijama pomoću glasovnih naredbi.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Korištenje usluge FreeSync

Značajka FreeSync omogućuje vam besprijekorno igranje igara bez prekida ili kašnjenja videozapisa. Za otvaranje značajke FreeSync, aktivirajte značajku FreeSync na vanjskom uređaju.

 Funkcija FreeSync (VRR) možda neće biti podržana ovisno o modelu.

 Razlučivosti pri kojima je značajka FreeSync podržana potražite u „[Podržane rezolucije za FreeSync \(VRR\)](#)”.

 QN990H, QN990F, The Frame (LS03FW, LS03HW) podržava FreeSync Premium Pro samo kada je ulazni izvor spojen putem MICRO HDMI.

 The Frame (LS03HA) podržava FreeSync Premium samo kada je ulazni izvor povezan putem HDMI 4.

Postavljanje prikaza Superultraširoka igra

Postavite razlučivost zaslona računala tako da odgovara odabranom formatu zaslona na traci **Traka igre** prije aktiviranja prikaza Superultraširoka igra.

Ako je TV uređaj povezan s računalom, a način **Način igre** postavljen na ili **UKLJUČENO** ili **Autom.**, široki zaslon (**21:9** ili **32:9**) aktiviran je na traci **Traka igre**.

-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu i zemljopisnom području.
-  Provjerite podržava li igra razlučivost za Ultraširoki format (**21:9** ili **32:9**).
-  Ako prvi put postavljate razlučivost na računalu, možete promijeniti format zaslona putem trake **Traka igre** na svojem televizoru TV.

Format zaslona na traci Traka igre	Razlučivost postavljena na računalu
21:9	3840 x 1600 (60 Hz)
	* 3840 x 1600 (120 Hz)
	2560 x 1080 (60 Hz)
	2560 x 1080 (120 Hz)
32:9	3840 x 1080 (60 Hz)
	3840 x 1080 (120 Hz)

-  *: Rezolucija možda nije podržana ovisno o modelu.
-  Podržane razlučivosti mogu se razlikovati ovisno o modelu ili HDMI priključku koji se povezuje s računalom.
-  Nakon postavljanja razlučivosti, provjerite mijenja li se zaslon na vašem Windows ili Mac računalu kada promijenite format zaslona na traci **Traka igre** na svojem televizoru TV.
-  Ova funkcija možda neće biti podržana ovisno o operacijskom sustavu ili uređaju.
-  Ako je povezani vanjski uređaj uređaj za igranje, funkcija neće raditi čak ni ako promijenite naziv za Izvor u „PC”.

 Tijekom igranja igre nije moguće mijenjati format zaslona. Prije pokretanja igre odaberite željeni format zaslona na traci s igrama, a zatim pokrenite igru. Za neke igre morate uskladiti rezoluciju igre s odabranim formatom zaslona na traci za igre.

Promjena položaja zaslona Super Ultra Wide

Kada igrate igru u razlučivosti Super Ultra Wide, možete prilagoditi položaj zaslona igre na visinu vaših očiju.

Pri razlučivosti Super Ultra Wide upotrijebite gumbе ^/∨ (kanal) za pomicanje položaja zaslona na vrh, u sredinu ili pri dnu.

Konfiguriranje postavki igre za 144 Hz / 165 Hz / 240 Hz

Ova značajka podržava videoigre pri 144 Hz, 165 Hz ili 240 Hz, ovisno o modelu.

- Razlučivosti koje podržavaju 144 Hz / 165 Hz / 240 Hz su sljedeće:

Format zaslona na traci Traka igre	Razlučivosti podržane pri 144 Hz	Razlučivosti podržane pri 165 Hz	Razlučivosti podržane pri 240 Hz
16:9	1920 x 1080p pri 144 3840 x 2160p pri 144	1920 x 1080p pri 165 3840 x 2160p pri 165	1920 x 1080p pri 240 3840 x 2160p pri 240
21:9	2560 x 1080p pri 144 3840 x 1600p pri 144	2560 x 1080p pri 165 3840 x 1600p pri 165	2560 x 1080p pri 240 3840 x 1600p pri 240
32:9	3840 x 1080p pri 144	3840 x 1080p pri 165	3840 x 1080p pri 240




 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

 Podržane brzine osvježavanja po modelu potražite u odjeljku „Podržane brzine osvježavanja”.

Rješavanje problema sa zaslonom i zvukom igre

Ako se nakon promjene formata zaslona na traci **Traka igre** zaslon i zvuk igre ne reproduciraju pravilno, pokušajte riješiti problem na način koji je opisan u nastavku.


- Provjerite podržava li igra Ultraširoki format ili podržava li vaše računalo razlučivost Ultraširokog formata.
- Nakon što izađete iz igre, pokrenite je ponovo.
- Odaberite jednaku razlučivost kao na traci **Traka igre**.
- Kada se format zaslona pravilno promijeni, zaslon će izgledati kako je pokazano u nastavku.

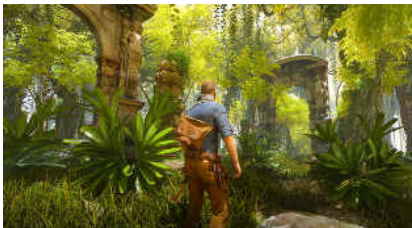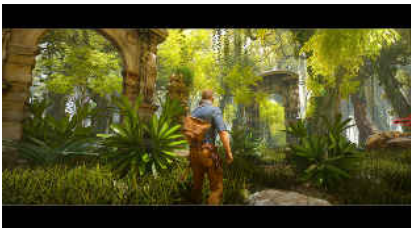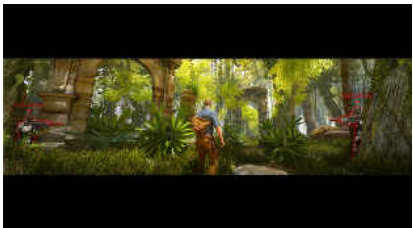16:9	21:9	32:9
		

Korištenje usluge Now brief

Čak i kada je TV isključen, lako pristupite korisnim dnevnim informacijama putem pametnog zaslona, koji se uključuje kada se korisnik detektira ili kada se aktivira glasom.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

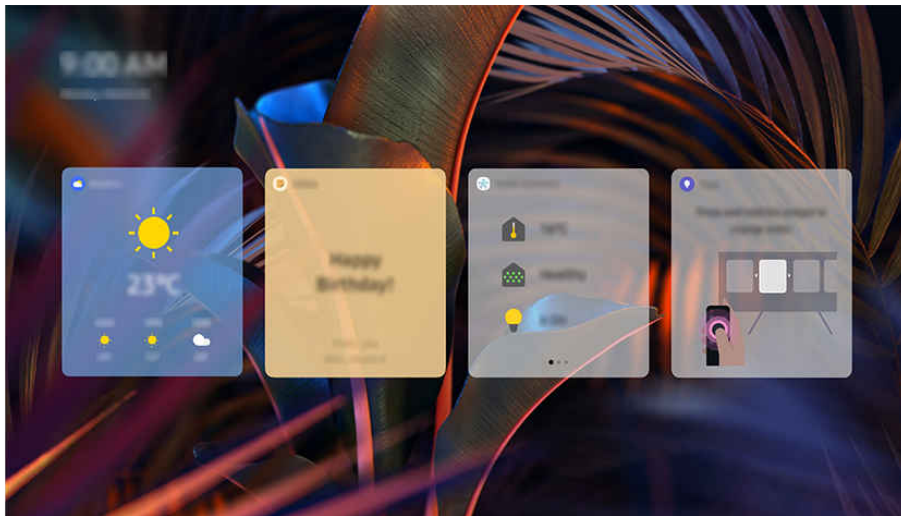

 Slika na televizoru TV može se razlikovati od gore prikazane slike ovisno o modelu i zemljopisnom području.

Pokretanje funkcije Bixby glasom

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Napredne značajke** > **Now brief** > **Omogućite uz Glas**

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Napredne značajke** > **Glas** > **Pokretanje bez upotrebe ruku** > **Uvijek**

 Lokacija ove funkcije može se razlikovati ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Kada je TV isključen izgovorite „Hi, Bixby“. Funkciju **Now brief** koja pruža razne dnevne informacije možete upotrijebiti čak i kada ne gledate TV.

 Kada je udaljenost do televizora TV 3 do 4 m, osigurana je optimalna učinkovitost. Ako Bixby ne reagira, odgovor potražite u „Izgovorio/la sam "Hi, Bixby", ali Bixby ne odgovara.“, u poglavlju „Rješavanje problema“.

 Ako ne želite upotrijebiti **Podloge** ili **Programč.** iz **Now brief**, idite na **Uredi** iz zaslona **Now brief**, a zatim isključite **Podloge** ili **Programč.**

Pokretanje Now brief putem detekcije korisnika

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Napredne značajke** > **Now brief** > **Omogućite uz Otkrivanje korisnika**

Uključite **Now brief** kako bi se automatski prikazao zaslon **Now brief** ako se u blizini detektira korisnik, čak i kada je TV isključen. **Now brief** možete uključiti u  > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Napredne značajke** > **Now brief**. **Pokušajte**

 Korisnici se otkrivaju na temelju zvuka i kretanja oko TV uređaja.

 Korisnici možda neće biti pravilno otkriveni, ovisno o okruženju u kojem se TV upotrebljava. Ako se to dogodi, recite „**Hi, Bixby**” kako biste aktivirali Bixby, a zatim aktivirajte funkciju **Now brief**. ( > **Bixby Settings** > **Voice Wake-up** > **Pokretanje bez upotrebe ruku** > **Uvijek**)

 Slike, gumbi i funkcije upravljača Samsung pametni daljinski upravljač mogu se razlikovati ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

 Ako je **Noćni način** uključen u **Now brief** > **Uredi** > **Postavke**, korisnici se ne otkrivaju kada nema svjetla oko njih.

 Kada je **Neaktivan raspored** uključen u **Now brief** > **Uredi** > **Postavke** > **Otkrivanje korisnika**, korisnici se ne otkrivaju tijekom postavljenog vremenskog razdoblja.

OLED modeli automatski aktiviraju funkciju **Briga o ploči** kada se TV uređaj isključi nakon duljeg razdoblja gledanja. Kada je funkcija **Briga o ploči** aktivirana, funkcija otkrivanja korisnika na Now brief privremeno ne radi.

Informacije koje pruža Now brief

Vremenska prognoza, bilješke, SmartThings (Uvidi u dom, Fotoap., Energija), glazba i mnogi drugi oblici korisnih dnevnih informacija dostupni su kao widgeti.

Upotrijebite **Uredi** > **Programč.** kako biste konfigurirali postavke za prikaz samo određenih widgeta.

 Podržani widgeti mogu se razlikovati ovisno o modelu, regiji i okruženju u kojem se koristite uslugom.

Postavljanje pozadine za Now brief

Na zaslonu **Now brief** odaberite **Uredi** te postavite pozadinu.

Odaberite sliku pozadine ili isključite pozadinu u opciji **Uredi** > **Podloge**.

 Slike spremljene iz **Generativna podloga** mogu se upotrijebiti kao Podloge. Dodatne informacije potražite u odjeljku „O uređaju Generativna podloga”.

Promjena postavki za Now brief

Na zaslonu funkcije **Now brief** koristite se izbornikom **Uredi** radi promjene postavki.

- **Otkrivanje korisnika**

Prijedite na **Uredi** > **Postavke** i konfigurirajte postavke **Otkrivanje korisnika** Uključeno/Isključeno, **Osjetljivost** ili **Neaktivan raspored**. **Neaktivan raspored** onemogućuje značajku **Otkrivanje korisnika** tijekom postavljenog vremenskog razdoblja.

- **Istek vremena zaslona**

Prilagodite vrijeme isključenosti brojača vremena u **Uredi** > **Postavke** > **Istek vremena zaslona**.

- **Noćni način**

Idite na **Uredi** > **Postavke** i omogućite **Noćni način** način rada kako biste spriječili uključivanje **Now brief** kada je okruženje tamno, čak i ako je korisnik detektiran.

- **Automatsko ponavljanje u petlji**

Prilagodite vrijeme prijelaza stranice u **Uredi** > **Postavke** > **Automatsko ponavljanje u petlji**.

- **Automatska prilagodba widgeta**

Redoslijed widgeta automatski je prilagođen na temelju učestalosti njihove upotrebe i ažuriranja.

- **Prilagodi lokaciju**

Podesite lokacijske informacije za TV iz **Uredi** > **Postavke** > **Prilagodi lokaciju**.



Kako biste se koristili ovom značajkom, obavezno ovaj proizvod registrirajte na mobilnu aplikaciju SmartThings.

- **Savjeti**

Istražite različite savjete i pritisnite gumb **Isprobajte** da biste odmah isprobali značajku.

Konfiguracija početnog zaslona

Konfigurirajte postavke za početni zaslon koji se prikazuje pri uključivanju TV-a ili upotrebi sadržaja.

Automatsko pokretanje usluge Smart Hub

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Napredne značajke** > **Opcija početnog zaslona** > **Počni s početnom stranicu za Smart Hub** Pokušajte

Ako se omogući **Počni s početnom stranicu za Smart Hub**, automatski se pokreće Smart Hub kada se uključi TV. Navigirajte do ove opcije kako biste omogućili ili onemogućili značajku.

Automatsko pokretanje usluge Samsung TV Plus

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Napredne značajke** > **Opcija početnog zaslona** > **Automatski pokreni Samsung TV Plus**

Automatski pokreće Samsung TV Plus kada je TV uključen. Ako je ta opcija isključena, prikazat će se posljednji upotrijebljeni izvor.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Automatsko pokretanje aplikacije Samsung Business TV

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost** > **Opcija početnog zaslona** > **Automatski pokreni aplikaciju Samsung Business TV**

Ako je **Automatski pokreni aplikaciju Samsung Business TV** postavljeno na **Uključeno**, aplikacija **Samsung Business TV** automatski se pokreće kad uključite televizor. I ovu funkciju možete uključiti ili isključiti. Pritisnite gumb **Odaberi** na trenutačnom izborniku.

Kako biste upotrebljavali aplikaciju **Samsung Business TV** na svom televizoru, instalirajte aplikaciju iz trgovine Google Play Store ili App Store. Upotrebljavajte aplikaciju **Samsung Business TV** prema zaslonkim uputama na mobilnom uređaju.

 Kad je **Automatski pokreni aplikaciju Samsung Business TV** postavljeno na **Uključeno** dok je **Automatsko pokretanje posljednje aplikacije** postavljeno na **Uključeno**, aplikacija **Samsung Business TV** automatski se pokreće kad se uključi televizor.

 Ovo je dostupno na verziji sustava Android 6.0 / iOS 9.0 ili novijoj.

 Aplikacija **Samsung Business TV** na Prvi zaslon automatski će se instalirati čim date svoju privolu na ugovor o usluzi te za prikupljanje i upotrebu osobnih podataka.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Automatsko emitiranje u funkciji Multi View

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Napredne značajke](#) > [Opcija početnog zaslona](#) > [Automatski pokreni emitiranje putem značajke Multi View](#) [Pokušajte](#)

Ako emitirate YouTube sadržaj na mobilnom uređaju, taj se sadržaj automatski prikazuje na opciji Multi View.

 Dostupna je na zaslonu za bilo koje emitiranje, vanjski uređaj ili aplikaciju koji podržavaju funkciju Multi View.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

Automatsko zrcaljenje s Multi View

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Napredne značajke](#) > [Opcija početnog zaslona](#) > [Automatsko pokretanje zrcaljenja za MultiView](#)

Ako uključite zrcaljenje zaslona mobilnog uređaja, [Multi View](#) će automatski prikazati zaslon uređaja. Navigirajte do ove opcije kako biste omogućili ili onemogućili značajku.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Automatsko pokretanje funkcije Multi View kod rotiranja

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Napredne značajke](#) > [Opcija početnog zaslona](#) > [Automatski pokreni Multi View u slučaju okretanja](#)

Multi View automatski se pokreće kada okrenete zaslon u okomiti način.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

 Ova funkcija aktivira se kada je priključen dodatak Dodatna oprema s funkcijom automatskog zakretanja (prodaje se zasebno).

Automatsko pokretanje zadnje korištene aplikacije

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Napredne značajke](#) > [Opcija početnog zaslona](#) > [Automatsko pokretanje posljednje aplikacije](#) [Pokušajte](#)

Ako je opcija [Automatsko pokretanje posljednje aplikacije](#) postavljena na [Uključeno](#), zadnja korištena aplikacija automatski se pokreće kada uključite TV. Ovu funkciju možete uključiti ili isključiti. Pritisnite gumb Odaberi na trenutačnom izborniku.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o aplikaciji.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

Značajke televizora za gledanje i snimanje

Upotrebljavajte razne praktične značajke koje vam vaš Samsung TV uređaj nudi dok gledate TV program. Također možete urediti popis kanala i stvoriti popis omiljenih kanala.

Korištenje funkcije Vodič


Prikažite programske sadržaje različitih kanala na jednom zaslonu.

Pritisnite gumb $\wedge/\vee$ (Kanal) ili gumb GUIDE radi pristupa zaslonu **Vodič**.

U opciji **Vodič** možete vidjeti dnevni raspored programa svake postaje, pogledati informacije o programu, odabrati program za gledanje i postaviti raspored gledanja ili snimanje.

-  Gumb za pristup zaslonu Vodič može se razlikovati, ovisno o modelu.
-  Postavke Davatelj usluga možda neće biti podržane u početnom postavljanju ovisno o zemljopisnom području.
-  Funkcija Snimaj možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.
-  Kako biste pristupili informacijama ili dodatnim značajkama pruženim na zaslonu **Vodič** analognih kanala, morate postaviti Davatelj usluga tijekom faze početnog postavljanja postavki.
-  Kako biste prikazali **Vodič**, najprije morate konfigurirati **Vrijeme** (🏠 > gumb za usmjeravanje lijevo > ⚙️ **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost** > **Vrijeme**).
-  Pojediniosti o upotrebi daljinskog upravljača potražite u slikovnom vodiču u gornjem desnom kutu.

O zaslonu Vodič

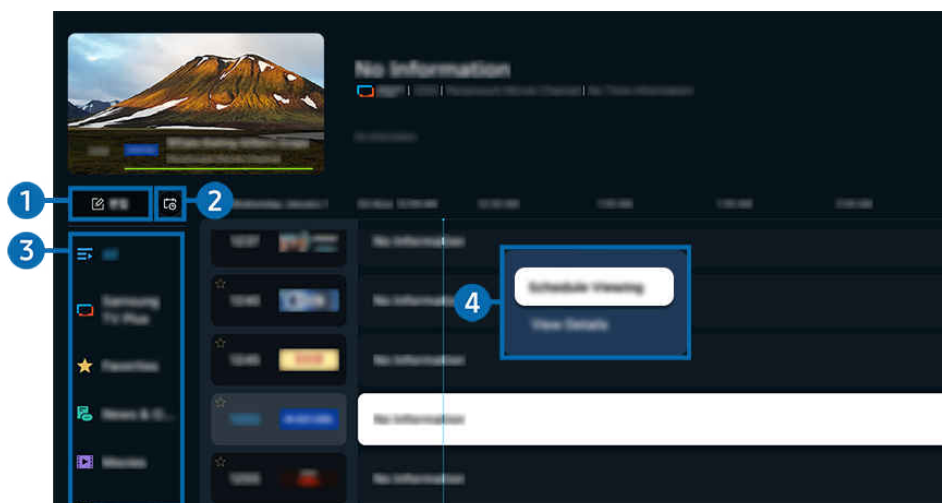

 Slika na televizoru TV može se razlikovati od gore prikazane slike ovisno o modelu i zemljopisnom području.

1 Uredi

Uredite kanale pohranjene na TV uređaju.

 Dodatne informacije potražite u odjeljku "[Korištenje funkcijom za uređivanje kanala](#)".

2 Upravitelj rasporeda

Pogledajte, uredite ili izbrišite vaše rasporede gledanja.

 Dodatne informacije potražite u odjeljku „[Postavljanje rasporeda gledanja](#)“.

3 Filtar kanala

Prikažite kanale i programe razvrstane po vrsti.

4 Dodatne mogućnosti u vezi s emitiranim programima

Idite na željeni program te pritisnite i držite gumb Odaberi kako biste pristupili sljedećim mogućnostima:

 Funkcije možda neće biti podržane ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Raspored gledanja**

Možete zakazati gledanje zakazanog emitiranog programa.

- **Otkazi zakazano prikazivanje**

možete otkazati zakazana gledanja.

- **Prikaži detalje**

možete pregledati detaljne informacije o odabranom programu. Informacije se mogu razlikovati ili možda neće biti dostupne ovisno o signalu emitiranja.

- **Snimaj**

Iz trenutnog programa možete izraditi snimku.

- **Zaust.**

možete zaustaviti snimanje koje je trenutno aktivno.

- **Uredi vrijeme snimanja**

možete promijeniti vrijeme početka i vrijeme završetka snimanja zakazanog programa.

- **Raspored snimanja**

možete zakazati snimanje zakazanog emitiranog programa.

- **Otkazi zakazano snimanje**

Možete otkazati zakazano snimanje.

Korištenje dodatnim značajkama iz opcije Vodič

U opciji **Vodič** pritisnite gumb  ili  kako biste se koristili dodatnim značajkama.

 Funkcije možda neće biti podržane ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Filtar kanala**

Možete prikazati kanale i programe razvrstane prema vrstama u izborniku **Popis kanala**.

- **Upravitelj rasporeda**

Prikazat će se zaslon **Upravitelj snimanja i rasporeda** ili **Upravitelj rasporeda**.

 Dodatne informacije o opciji **Raspored snimanja** potražite u odjeljku „Snimanje programa”.

 Dodatne informacije o opciji **Raspored gledanja** potražite u odjeljku „Postavljanje rasporeda gledanja”.

- **Vrsta antene**

Možete promijeniti vrstu signala koju TV prima.

 Ova funkcija možda neće biti podržana ovisno o ulaznom emitiranom signalu.

Snimanje programa

Trenutačne ili nadolazeće programe možete snimiti pomoću USB uređaja umjesto videosnimača.

-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.
-  Povežite USB uređaj kako biste se koristili značajkama TV uređaja za snimanje. Pažljivo pročitajte sve povezane mjere opreza prije korištenja značajkom snimanja. Dodatne informacije potražite u odjeljku "Prije korištenja funkcija Snimanje i Timeshift".
-  Možete snimati samo one programe koji se primaju putem antene.
-  Ikona  pojavljuje se pored programa i kanala koji su zakazani za snimanje.

Opcije za trenutno snimanje i zakazano snimanje iz vodiča

- **Snimaj**
 1. Odaberite program koji se trenutačno emitira i pritisnite gumb Odaberi.
 2. Odaberite **Snimaj** iz skočnog izbornika kako biste počeli snimati.
- **Raspored snimanja**
 1. Odaberite program koji je zakazan za emitiranje i pritisnite gumb Odaberi.
 2. Odaberite **Raspored snimanja** iz skočnog izbornika kako biste zakazali snimanje.

Snimanje tijekom gledanja programa

- **Snimaj**
 1. Na upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač pritisnite gumb  ili .
 2. S pomoću gumba za usmjeravanje idite na upravljačku plohu.
 3. Odaberite **Snimaj** kako biste počeli snimati.

 Ili pritisnite gumb  dok gledate sadržaj koji se emitira.
- **Raspored snimanja**
 1. Pritisnite gumb Odaberi tijekom gledanja programa kako biste učitali prozor s pojedinostima o programu.
 2. Pomoću gumba za usmjeravanje ulijevo ili udesno idite na program koji je zakazan za emitiranje i pritisnite gumb Odaberi.
 3. Odaberite **Raspored snimanja** kako biste zakazali snimanje programa.

Upotreba zaslona za upravljanje rasporedom snimanja

1. Na upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač pritisnite gumb  ili .
2. S pomoću gumba za usmjeravanje idite na upravljačku plohu.
3. Odaberite **Upravitelj rasporeda** ili **Snimke** kako biste pristupili zaslonu **Upravitelj snimanja i rasporeda**.

Na zaslonu **Upravitelj snimanja i rasporeda** dostupne su sljedeće opcije:

 Prikazane opcije izbornika mogu se razlikovati ovisno o modelu i zemljopisnom području.

- **Snimke**

Pogledajte Snimke.

-  Gumbi prikazani na zaslonu razlikovat će se ovisno o datoteci koja se reproducira. Dodatne informacije o kontroli za upravljanje reprodukcijom potražite u odjeljku „Dostupni gumbi i funkcije tijekom snimanja programa ili funkcije Timeshift“.
-  Na popisu odaberite snimku koje želite pogledati. Odabrana snimka početak će se reproducirati.
-  Premjestite fokus na snimku kako biste prikazali opcije **Reproduciraj**, **Izbriši** i **Prikaži detalje** u izborniku s desne strane.

- **Raspored snimanja**

Idite na **Rasporedi** i pritisnite **Raspored snimanja**. Dodajte, uredite ili otkažite raspored snimanja programa.

-  Odredite postavke **Antena**, **Kanal**, **Ponovi**, **Datum**, **Vrijeme početka** i **Vrijeme završetka** i zatim odaberite **Spremi** kako biste zakazali snimanje konkretnog programa u određeno vrijeme na određeni datum.
-  Možete stvoriti do trideset događaja **Raspored gledanja** i **Raspored snimanja**.
-  Pobrinite se da je na TV uređaju postavka za **Vrijeme** ( > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost** > **Vrijeme**) pravilno postavljena.

- **Uredi**

Možete postaviti vrijeme početka i vrijeme završetka za raspored snimanja. Možete postaviti vrijeme početka do 10 minuta prije početka programa i vrijeme završetka do 10 minuta nakon završetka programa.

- **Izbriši**

Uklonite zakazano snimanje.

- **Prikaži detalje**

Pogledajte detaljne informacije o zakazanom snimanju.

- **Postavke**

- **Rano pokretanje snimanja**

Promijenite tu postavku kako bi snimanje započelo nešto ranije od vremena početka emitiranja programa prikazanog u vodiču Vodič.

- **Nastavak snimanja nakon**

Promijenite tu postavku kako bi snimanje završilo nešto kasnije od vremena završetka emitiranja programa prikazanog u vodiču Vodič.

- **Podaci o simbolu**

Pružite korisnicima informacije o simbolu i objašnjenje o ikoni koja se koristi u upravitelju rasporeda.



Izbornici se možda neće prikazati ovisno o modelu i zemljopisnom području.

Postavljanje rasporeda gledanja

Konfigurirajte TV tako da prikazuje određeni kanal ili program u određeno vrijeme i na određeni datum.

-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.
-  Ikona  pojavljuje se pokraj programa koji su konfigurirani za funkciju rasporeda gledanja.
-  Za postavljanje rasporeda gledanja najprije morate postaviti sat na TV uređaju ( > gumb za usmjeravanje lijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Općenito i privatnost](#) > [Vrijeme](#)) i postaviti vrijeme.

Korištenje opcije rasporeda gledanja na zaslonu vodiča

Na zaslonu opcije [Vodič](#) odaberite program koji želite gledati, pritisnite gumb Odaberi, a zatim pritisnite [Raspored gledanja](#) na skočnom izborniku koji se prikazuje.

Upotreba opcija za zakazano gledanje za vrijeme gledanja programa

1. Pritisnite gumb Odaberi dok gledate TV sadržaj.
2. Prikazat će se prozor s informacijama o programu.
3. Odaberite program koji će se emitirati koristeći lijevi ili desni gumb za usmjeravanje.
4. Pritisnite i držite gumb Odaberi, a zatim odaberite [Raspored gledanja](#) kako biste zakazali gledanje tog programa.

Upotreba zaslona za upravljanje rasporedom gledanja

1. Na upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač pritisnite gumb  ili .
2. S pomoću gumba za usmjeravanje idite na upravljačku plohu.
3. Odaberite [Upravitelj rasporeda](#) ili [Snimke](#) kako biste pristupili zaslonu [Upravitelj snimanja i rasporeda](#).

 Prikazane opcije izbornika mogu se razlikovati ovisno o modelu i zemljopisnom području.

- [Raspored gledanja](#)

Idite na [Rasporedi](#) i pritisnite [Raspored gledanja](#). Dodajte, uredite ili otkažite raspored gledanja programa.

 Možete stvoriti do trideset događaja [Raspored snimanja](#) i [Raspored gledanja](#).

 Pobrinite se da je na TV uređaju postavka [Vrijeme](#) () > gumb za usmjeravanje lijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Općenito i privatnost](#) > [Vrijeme](#)) pravilno postavljena.

- [Uredi](#)

Možete postaviti vrijeme početka rasporeda gledanja. Ako odaberete program iz opcije [Vodič](#), opcija [Vrijeme početka](#) može se postaviti 10 minuta prije programa.

- [Izbriši](#)

Možete obrisati zakazana gledanja.

- [Prikaži detalje](#)

Možete pregledati detaljne informacije o zakazanim gledanjima.

Korištenje usluge Timeshift

Pogledajte scene koje ste propustili te premotajte na određene točke programa koristeći se funkcijom Timeshift.

Kako biste aktivirali Timeshift dok gledate program, pritisnite gumb  ili , a zatim s pomoću gumba za usmjeravanje na daljinskom upravljaču odaberite **Timeshift** ili pritisnite gumb . [Pokušajte](#)

Spremite program koji se trenutno emitira, a koji gledate, na USB uređaj kako biste mogli pauzirati određene scene, pogledati propuštene scene ili premotati sadržaj na određene točke vremenske crte.

-  Kada je funkcija Timeshift aktivna, neke funkcije nisu dostupne u  > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost** > **Emitiranje**.
-  Za korištenje funkcijom Timeshift morate povezati USB uređaj kako biste snimali.
-  Pročitajte sve mjere opreza prije korištenja funkcije Timeshift. Dodatne informacije potražite u odjeljku "[Prije korištenja funkcija Snimanje i Timeshift](#)".
-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Dostupni gumbi i funkcije tijekom snimanja programa ili funkcije Timeshift

To su kontrole i opcije dostupne tijekom snimanja programa i korištenja opcijom Timeshift.

Pritisnite gumb za usmjeravanje prema dolje za prikaz upravljačke plohe sa sljedećim opcijama:

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

 Dostupni gumbi i funkcije mogu se razlikovati ovisno o funkcijama.

- **Pauza / Reproduciraj**

Kada je videozapis pauziran, možete koristiti sljedeće funkcije. Imajte na umu da, dok je video pauziran, TV ne reproducira zvuk.

- **Sporo premotavanje unatrag** ili **Sporo premotavanje unaprijed**: S pomoću gumba  ili  usporeno premotajte sadržaj prema natrag ili naprijed. Dostupne brzine su 1/8, 1/4 i 1/2. Pritisnite odgovarajuću opciju više puta kako biste brzo povećali brzinu u sporom načinu rada do 3 puta. Kako biste nastavili reprodukciju pri normalnoj brzini, odaberite gumb .

 Pri upotrebi opcije **Sporo premotavanje unatrag** moći ćete vidjeti vremensku razliku između trenutnog vremena snimljenog programa i premotanog vremena.

- **Pomicanje unatrag / pomicanje unaprijed**

Pritisnite gumb za usmjeravanje prema gore kako biste fokus premjestili na traku za upravljanje reprodukcijom, a zatim odaberite gumb za usmjeravanje ulijevo ili udesno na traci za upravljanje reprodukcijom kako biste se pomaknuli 10 sekundi unatrag ili unaprijed na videozapisu.

 Kada je aktivirana funkcija Pomicanje unatrag, možete vidjeti razliku između trenutnog vremena snimanja i trenutnog vremena premotavanja unatrag.

- **Premotaj unatrag / Premotaj unaprijed**

S pomoću gumba  ili  premotajte sadržaj natrag ili brzo naprijed.

 Ova funkcija nije dostupna tijekom gledanja programa koji se trenutno emitira.

- **Prekid snimanja / Zaustavi Timeshift**

Zaustavlja snimanje ili funkciju Timeshift.

- [Snimaj](#)

Možete se prebaciti s funkcije Timeshift na funkciju snimanja. Kada se prebacujete na funkciju snimanja, u novu snimku možete uključiti sadržaj snimljen funkcijom Timeshift.

 Ova je funkcija dostupna samo kada je aktivna funkcija Timeshift.

- [Uredi vrijeme snimanja](#)

Možete postaviti razdoblje snimanja programa.

 Ova je funkcija dostupna samo tijekom snimanja programa.

- [Idi na Live TV](#)

Kada upotrebljavate funkciju Timeshift kako biste prikazali prethodnu scenu, odaberite [Idi na Live TV](#) kako biste se vratili na televizijski program uživo.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- [Info](#)

Učitava prozor s informacijama o programu koji se snima ili za koji je aktivirana funkcija Timeshift.

- [Raspored gledanja](#) / [Raspored snimanja](#)

Dodajte raspored za gledanje ili snimanje.

Korištenje Popisom kanala

Promijenite kanal ili provjerite programe na drugim digitalnim kanalima.

Na zaslonu **Popis kanala** promijenite kanale ili pogledajte koji se programi emitiraju na drugim digitalnim kanalima. Na standardnom daljinskom upravljaču pritisnite gumb CH LIST.

Pristupanje popisu kanala

Pritisnite i držite gumb $\wedge/\vee$ (Kanal) kako biste otvorili izbornik **Popis kanala**.

Korištenje funkcijama na zaslonu popisa kanala

Ikone na zaslonu **Popis kanala** označavaju sljedeće:

- ★: Omiljeni kanal.
- 🔒: Zaključani kanal.
- 📶: kanal za koji je potrebna kartica CI.

Sljedeće su opcije dostupne u gornjem lijevom kutu zaslona **Popis kanala**.

- **Antenska, Kabelska TV ili Satelitski**

Omogućuje odabir između opcija **Antenska, Kabelska TV** i **Satelitski**.

 Ova funkcija možda neće biti podržana ovisno o ulaznom emitiranom signalu.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Poredak**

Razvrstava popis po kategoriji **Po broju** ili **Po nazivu**.

 Ova opcija dostupna je samo na digitalnim kanalima i možda neće uvijek biti dostupna.

Pritisnite gumb za usmjeravanje ulijevo dok ste na zaslonu **Popis kanala** kako biste pristupili sljedećim opcijama:

- **Uredi kanale**

Uredite kanale pohranjene na vašem TV uređaju.

- **Svi**

Prikaz kanala koji su automatski pretraženi.

 Prikazuju se kanali koji se prikazuju preko trenutno odabranog priključka **Antenska**, **Kabelska TV** ili **Satelitski**.

- **Samsung TV Plus**

Dok je TV povezan s internetom, u svakom trenutku možete gledati popularne programe ili istaknute dijelove za svaku temu s pomoću virtualnog kanala. Kao i kod redovnih kanala, TV pruža dnevne rasporede programa za **Samsung TV Plus**.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Žanr**

Odaberite žanr za redanje i prikaz specifičnih kanala koji odgovaraju vašim preferencijama.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Vrsta kanala**

Filtrira popis tako da uključuje kanale određene vrste. Opcija **Vrsta kanala**, međutim, može se koristiti samo ako korišteni kanali sadrže informacije o vrsti.

 Ova funkcija možda neće biti podržana ovisno o ulaznom emitiranom signalu.

- **Favoriti**

Prikazuje omiljene kanale iz **Favoriti**, **Moj popis 1** do **Moj popis 4**.

 Prikazuje samo opciju **Favoriti** koja uključuje kanal favorita.

Korištenje funkcijom za uređivanje kanala

Uredite kanale pohranjene na vašem TV uređaju.

Pristupanje zaslonu za uređivanje kanala

- Prikažite zaslon **Vodič** te pritisnite **Uredi** na lijevoj strani zaslona kako biste pristupili zaslonu za uređivanje kanala.
- Prikažite zaslon **Popis kanala** te pritisnite **Uredi kanale** na dnu zaslona kako biste pristupili zaslonu za uređivanje kanala.

Korištenje funkcijama za uređivanje kanala

Ikone na zaslonu **Uredi kanale** označavaju sljedeće:

- ★: Omiljeni kanal.
- 🔒: Zaključani kanal.
- 📶: kanal za koji je potrebna kartica CI.

Odaberite kanal sa zaslona **Uredi kanale** kako biste pristupili sljedećim opcijama:

- **Zaključaj / Otključ.**

Ograničite pristup kanalima koji zahtijevaju roditeljski nadzor. Zaključanim kanalima možete pristupiti isključivo unošenjem PIN-a.

 Ako želite upotrijebiti tu funkciju ili postaviti lozinku, postavite  > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke**
> **Sve postavke** > **Općenito i privatnost** > **Roditeljske postavke** > **Primijenite zaključavanje kanala** na **Uključeno**.

 Dodatne informacije o postavljanju PIN-a potražite u odjeljku „Postavljanje lozinke”.

- **Izbriši**

Kada odaberete ciljni kanal koji želite ukloniti u opciji **Uredi kanale**, odaberite **Izbriši**. Uklonjeni kanali ne prikazuju se u opciji **Popis kanala**.

- **Preimenuj kanal**

U opciji **Uredi kanale** odaberite kanal koji želite preimenovati i zatim odaberite **Preimenuj kanal**.



Istodobno možete preimenovati samo jedna kanal.



Ova funkcija dostupna je samo za analognu emitiranje.

- **Promjena broja**

Kada odaberete kanal za promjenu u opciji **Uredi kanale**, odaberite **Promjena broja** kako biste promijenili broj kanala.



Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.



Nakon promjene broja kanala informacije o kanalu neće se automatski ažurirati.

- **Vrati Samsung TV Plus**

Izbrisane kanale **Samsung TV Plus** možete vratiti.



Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Spremanje i izlaz**

Spremite promjene napravljene u opciji **Uredi kanale** i izađite.

Upotreba popisa vlastitih favorita

Postavite često gledane kanale kao omiljene kanale.

Na zaslonima [Uredi kanale](#) i [Popis kanala](#) ikona ★ pojavljuje se kraj omiljenih kanala.

Stvaranje popisa favorita

1. Pristupite zaslonu [Uredi kanale](#).

 Pojednosti o pristupu zaslonu za uređivanje kanala potražite u odjeljku „Pristupanje zaslonu za uređivanje kanala”.

2. Pritisnite gumb za usmjeravanje ulijevo na daljinskom upravljaču kako biste odabrali željenu opciju [Favoriti](#).
3. Pritisnite desni gumb za usmjeravanje kako biste odabrali [Dodavanje kanala](#).
4. Odaberite željeni kanal s popisa na zaslonu.
5. Pritisnite [Dodaj](#) kako biste odabrani kanal dodali na popis favorita.

Odaberite [Favoriti](#), [Moj popis 1](#) - [Moj popis 4](#) na zaslonu [Uredi kanale](#) i dostupne su sljedeće funkcije.

 Možete izraditi do pet kanala Favoriti, što svakom članu obitelji omogućuje stvaranje vlastitog popisa favorita.

- [Dodavanje kanala](#)

Na popisu kanala odaberite jedan ili više kanala kako biste ih dodali u popis favorita, a zatim odaberite [Dodavanje kanala](#).

- [Ukloni](#)

Uklanjanje jednog ili više kanala s popisa favorita.

- [Pr. redoslijeda](#)

Promjena redoslijeda odabranih kanala na popisu favorita.

- [Preimenuj favorite](#)

Promjena naziva popisa favorita.

- [Spremanje i izlaz](#)

Sprema i zatvara zaslon [Uredi kanale](#).

Funkcije podrške za gledanje televizije

Upotrebljavajte funkcije koje su dostupne dok gledate sadržaj na TV uređaju.

Pretraživanje dostupnih kanala

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost** > **Emitiranje** > **(Postavke automatskog podešavanja)** > **Automatsko podešavanje** **Pokušajte**

-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.
-  Ako je TV povezan s kabliskim ili satelitskim prijemnikom, ovo ne morate raditi.
-  Sustav DVB-T2 možda neće biti podržan ovisno o zemljopisnom području.
-  Funkcija **Postavke automatskog podešavanja** možda se neće prikazati ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Odabir opcije pretraživanja kabljske mreže

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost** > **Emitiranje** > **(Postavke automatskog podešavanja)** > **Opcije pretraživanja kabljske mreže** **Pokušajte**

Postavlja dodatne opcije pretraživanja, poput frekvencije i brzine simbola kod pretraživanja u kabljskim mrežama.

-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.
-  Funkcija **Postavke automatskog podešavanja** možda se neće prikazati ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Pretraživanje dostupnih kanala u stanju pripravnosti

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost** > **Emitiranje** > **(Postavke automatskog podešavanja)** > **Automatsko podešavanje u stanju mirovanja** **Pokušajte**

Automatski pretražuje kanale dok je TV u stanju pripravnosti.

-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.
-  Funkcija **Postavke automatskog podešavanja** možda se neće prikazati ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Postavljanje funkcije Vremenski brojač za buđenje

 > gumb za usmjerenje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost**
> **Emitiranje** > **(Postavke automatskog podešavanja)** > **Vremenski brojač za buđenje** **Pokušajte**

Zakažite vrijeme uključivanja TV uređaja i automatski pretražite kanale.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

 Funkcija **Postavke automatskog podešavanja** možda se neće prikazati ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Postavljanje funkcija za pružatelja usluga

 > gumb za usmjerenje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost**
> **Emitiranje** > **Davatelj usluga** **Pokušajte**

Omogućite ili onemogućite značajku emitera sadržaja.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Prikaz informacija o emiteru sadržaja

 > gumb za usmjerenje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost**
> **Emitiranje** > **Postavke i informacije davatelja usluga** **Pokušajte**

Saznajte koji je trenutni emiter sadržaja te potražite povezane informacije.

 Te se postavke mogu konfigurirati samo za Davatelj usluga koji je dostupan.

Provjera informacija o signalu digitalnih kanala i njegovoj jačini

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Podrška** > **Briga o uređaju** > **Samodijagnoza**
> **Signal emitiranja**

 Ako je TV priključen na odvojenu kućnu antenu, informacije o jačini signala možete iskoristiti za podešavanje jačeg signala i boljeg prijema kanala u visokoj razlučivosti.

 Opcija **Signal emitiranja** dostupna je samo s digitalnim kanalima.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Odabir opcija zvuka emitiranja

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost**
> **Emitiranje** > **Dvostruki zvuk** **Pokušajte**

Postavite opcije zvuka za stereo i dvojezični emitirani sadržaj. Dodatne informacije potražite u odjeljku "Podržane opcije zvuka analognog emitiranja".

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Korištenje usluge Zaključavanje neprikladnih programa

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost**
> **Roditeljske postavke** > **Zaključavanje neprikladnih programa** **Pokušajte**

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Ta je funkcija korisna za upravljanje televizijskim kanalima dostupnima djeci na televizoru TV, a temelje se na ocjenama sadržaja. Međutim, funkcija **Zaključavanje neprikladnih programa** ne blokira programe koji dolaze s vanjskih izvora kao što su Blu-ray DVD uređaji ili USB datoteke.

Svaki put kada pristupite funkciji **Zaključavanje neprikladnih programa** morate unijeti sigurnosni PIN kod. Morate unijeti PIN kod kako biste gledali blokirane programe. Kako biste promijenili PIN, idite na  > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost** > **Postavke PIN-a** > **Promjena PIN-a**.

Pokušajte

 Dodatne informacije o postavljanju lozinke potražite u odjeljku "Postavljanje lozinke".

 Opcija **Emitiranje** nije dostupna u načinu rada HDMI ili Komponenta.

 Funkcija **Zaključavanje neprikladnih programa** možda nije podržana, ovisno o ulaznom signalu.

Prikaz izbornika uobičajenog sučelja

 > gumb za usmjerenje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost**
> **Emitiranje** > **Uobičajeno sučelje** **Pokušajte**

Možete pregledavati informacije o uobičajenim sučeljima.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **CI izbornik**

Prikaz informacija i postavki za CICAM.

- **Informacije aplikacije**

Prikazuje proizvođača sučelja CICAM i informacije za CAS (Sustav za uvjetni pristup).

- **Upravitelj za CICAM PIN**

Upravljanje PIN kodom za CICAM (Common Interface Common Access Module). Pohranite PIN kod ili promijenite pohranjeni PIN kod i zatim postavite druge mogućnosti za PIN kod.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Dekoderski način**

- **Pretvorba CAM videozapisa**

Konfigurirajte postavku tako da se prekodiranje video kodeka s CAM uređaja izvršava automatski. Isključite je ako je ne želite koristiti.

 Morate koristiti CAM uređaj koji podržava prekodiranje videokodeka.

Konfiguriranje naprednih postavki za emitirani sadržaj

 > gumb za usmjerenje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost**
> **Emitiranje** > **Stručne postavke** **Pokušajte**

Ručna prilagodba emitiranih signala

 > gumb za usmjerenje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost**
> **Emitiranje** > **Stručne postavke** > **Ručno pretraživanje** **Pokušajte**

Možete ručno pretraživati sve kanale i pohraniti pretražene kanale na TV uređaju.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Prilagodba digitalnih kanala

 > gumb za usmjerenje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost**
> **Emitiranje** > **Stručne postavke** > **Ručno pretraživanje** > **Traženje digitalnog kanala**

Odaberite **Novi**, a zatim konfigurirajte **Kanal**, **Frekvencija** i **Širina pojasa** te zatim odaberite **Pretraž.** kako biste automatski skenirali i pohranili popis digitalnih kanala na TV uređaju.

Prilagodba analognih kanala

 > gumb za usmjerenje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost**
> **Emitiranje** > **Stručne postavke** > **Ručno pretraživanje** > **Traženje analognog kanala**

Odaberite **Novi** i konfigurirajte **Program**, **Sustav boja**, **Sustav zvuka**, **Kanal** i **Pretraž.** za pretraživanje analognih kanala. Zatim odaberite **Pohrana** kako biste pohranili pretražene kanale na TV uređaju.

 Ova funkcija dostupna je samo za analognu emitiranje.

Fino podešavanje analognih emitiranih sadržaja

 > gumb za usmjerenje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost**
> **Emitiranje** > **Stručne postavke** > **Fino ugađanje** **Pokušajte**

 Ova funkcija dostupna je samo za analognu emitiranje.

Premještanje popisa kanala

 > gumb za usmjerenje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost**
> **Emitiranje** > **Stručne postavke** > **Prenesi popis progr.** **Pokušajte**

Možete uvesti ili izvesti popis kanala na USB uređaj za pohranu. Za upotrebu ove funkcije neophodan je PIN.

- **Uvezi iz USB-a.:** uvozi popis kanala s USB memorije.
- **Izvezi na USB:** Izvozi popis kanala spremljenih na TV uređaju na USB uređaj za pohranu.

 Ova je funkcija dostupna kada je priključena USB memorija.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Omogućivanje/onemogućavanje opcije Uređivanje brojeva kanala

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost**
> **Emitiranje** > **Stručne postavke** > **Uredi broj kanala** **Pokušajte**

Koristite ovaj broj za promjenu kanala. Nakon promjene broja kanala informacije o kanalu neće se automatski ažurirati.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Brisanje profila CAM operatora

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost**
> **Emitiranje** > **Stručne postavke** > **Izbriši profil CAM operatora** **Pokušajte**

Odaberite CAM operator za brisanje.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Postavljanje satelitskog sustava

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost**
> **Emitiranje** > **Stručne postavke** > **Satelitski sustav** **Pokušajte**

Možete konfigurirati skup postavki za satelitski prijemnik prije pretraživanja kanala.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Promjena jezika teleteksta

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost**
> **Emitiranje** > **Stručne postavke** > **Postavke jezika teleteksta** > **Jezik teleteksta** **Pokušajte**

Možete postaviti ili promijeniti jezik teleteksta. Za gledanje emitiranja teleteksta na preferiranom jeziku odaberite jezik za korištenje u opciji **Primarni jezik teleteksta**. Ako ovaj jezik nije podržan, emitiranje teleteksta možete gledati na sekundarnom preferiranom jeziku postavljenom u opciji **Sekundarni jezik teleteksta**.

 Ta funkcija možda neće biti podržana, ovisno o modelu, kanalu ili zemljopisnom području.

Odabir jezika zvuka emitiranja

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost**
> **Emitiranje** > **Stručne postavke** > **Mogućnosti zvuka** 

Ovo je jezik koji ćete čuti dok gledate TV ako emitirani signal sadržava zvuk. **Mogućnosti zvuka** funkcionira drugačije za analogne i digitalne kanale.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

 Ova funkcija možda neće biti podržana ovisno o ulaznom emitiranom signalu.

- **Postavke za audio jezik**

Možete promijeniti jezik zvuka koji želite čuti.

 Dostupni jezici mogu se razlikovati, ovisno o emitiranom signalu.

- **Audio format**

Možete promijeniti audioformat koji želite čuti.

 Podržani format zvuka može se razlikovati, ovisno o emitiranom programu.

 Ova opcija dostupna je samo za digitalne kanale.

Prikaz izbornika TVkey sučelje

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost**
> **Emitiranje** > **Stručne postavke** > **TVkey sučelje** 

Možete koristiti sljedeće funkcije:

- **TVkey izbornik:** Prikažite izbornik TVkey sučelja.
- **Brisanje TV usluga:** Prikažite popis TVkey operatora za brisanje.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Čitanje digitalnog teksta

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost**
> **Emitiranje** > **Stručne postavke** > **Digitalni tekst (MHEG)** 

Ovu funkciju možete koristiti tijekom gledanja emitiranja koji uključuje tekst i multimedijalni sadržaj.

 Ova funkcija dostupna je samo u Irskoj ili Ujedinjenoj Kraljevini.

 MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) međunarodni je standard za sustave za kodiranje podataka koji se koriste u multimedijima i hipermedijima. Ovo je viša razina od sustava MPEG koja obuhvaća hipermedije s povezivanjem podataka kao što su fotografije, informacije o znakovima, animacije, grafike i videodatoteke, kao i multimedijske podatke. MHEG je interakcijska tehnologija koju pokreće korisnik i primjenjuje se u različitim područjima, uključujući VOD (video na zahtjev), interaktivni TV (ITV), EC (elektronička trgovina), obrazovanje na daljinu, telekonferencije, digitalne knjižnice i mrežne igre.

Slika i Zvuk

Možete mijenjati postavke slike i zvuka prema vlastitim željama.

Prilagodba kvalitete slike

Promijenite opciju Način prikazivanja slike i prilagodite Stručne postavke.

Odabir načina rada slike

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Slika** > **Način prikazivanja slike**

 /  >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Slika** > **Način prikazivanja slike** **Pokušajte**

 Neke značajke postavki zaslona možda neće biti dostupne na početnom zaslonu sučelja Smart Hub.

Možete odabrati **Način prikazivanja slike** koji pruža najbolji doživljaj gledanja.

 **Zabavi** i **Slika** podržani su samo kada naziv vanjskog uređaja promijenite u PC u načinu rada PC.

- **Dinamičan**

Slika postaje jasnija i svjetlija u svijetlom okruženju gledanja.

- **Standardno**

Prikladno za većinu uvjeta gledanja.

- **Eco**

Ovaj zaslon služi za uštedu energije.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Film**

Prikladno je za gledanje uređaja TV ili filmova u tamnoj sobi.

- **FILMMAKER MODE**

Ovaj način rada zaslona pruža kvalitetu slike s certifikatom UHD Alliance. Slika definirana kao **FILMMAKER MODE** automatski se prebacuje na **FILMMAKER MODE** tijekom gledanja.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

 **FILMMAKER MODE** može izgledati tamnije od drugih načina prikaza slike.

 Možete promijeniti **FILMMAKER MODE** na drugačiji **Način prikazivanja slike**. Međutim, promijenjena **Način prikazivanja slike** zadržat će se i nakon gledanja slike koju definira **FILMMAKER MODE**.

 **FILMMAKER MODE™** logotip zaštitni je znak tvrtke UHD Alliance, Inc.

Konfiguriranje naprednih postavki slike

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Slika** > **Stručne postavke**
Pokušajte

Putem sljedećih funkcija možete konfigurirati postavke zaslona:

- **Svjetlina** **Pokušajte**

Prilagodite općenitu svjetlinu slike. Što je vrijednost postavke viša, ukupna slika je svjetlija.

- **Kontrast** **Pokušajte**

Prilagodite razliku između najtamnijih i najsvjetlijih područja između objekata i njihovih pozadina. Što je vrijednost postavke viša, razlika je veća.

- **Oštrina** **Pokušajte**

Prilagodite oštrinu vanjskih obruba na objektima. Što je vrijednost postavke viša, obrisi su oštriji.

- **Boja** **Pokušajte**

Prilagodite boje videozapisa. Što je vrijednost postavke viša, kromatska vrijednost je tamnija.

- **Nijansa (Z/C)** **Pokušajte**

Prilagodite ton boje. Što je koja vrijednost viša, to je videozapis crveniji ili zeleniji.

- **Ponovno usvajanje automatske funkcije HDR** **Pokušajte**

Uživajte u HDR kvaliteti slike – čak i uz SDR sadržaj.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Ponovno usvajanje automatske funkcije HDR Pro**

Pretvorite SDR sadržaj tako da bude sličan HDR sadržaju i dodajte trodimenzionalnost putem analize objekata za svaku scenu.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Mapiranje tona HDR** **Pokušajte**

Automatski prilagođava razinu svjetline obradom mapiranja tonova prema informacijama o HDR sadržaju.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Pojačivač kontrasta** **Pokušajte**

Automatski prilagodite kontrast kako bi se spriječile prekomjerne razlike u svjetlini između svjetlijih i tamnijih područja.

- **Detalj sjene** **Pokušajte**

Prilagodite svjetlinu zatamnjene slike. Što je vrijednost postavke viša, tamna slika je svjetlija.

- **Gama** **Pokušajte**

Prilagodite srednju svjetlinu videozapisa.

- **Primijenite postavke slike** **Pokušajte**

Primijenite odabrane postavke slike na trenutačni izvor ulaza ili sve izvore ulaza.

- **Lokalno zatamnjene** **Pokušajte**

Maksimizirajte omjer kontrasta automatskom prilagodbom svjetline za svaki dio slike.

 Ova funkcija podržava opcije **Standardno**, **Visoki** i **nizak**. U opciji **Standardno** detektira se ambijentalna svjetlina kako bi se prilagodila kvaliteta slike.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Film način rada** **Pokušajte**

Uljepšajte stari videozapis kako biste poboljšali kvalitetu slike radi boljeg doživljaja gledanja.

 Ova je funkcija dostupna samo kada je ulazni signal TV ili HDMI (1080i).

- **Postavke za područje boje** **Pokušajte**

Odaberite raspon boja koje se mogu izraziti na slici.

- **Pojačivač boja** **Pokušajte**

Odaberite raspon boja koje se mogu izraziti na slici.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Color Booster Pro**

AI klasificira boje za svaku scenu i u skladu s tim implementira optimalni intenzitet boje.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Ton boje** **Pokušajte**

Odaberite odgovarajući ton boje sukladno situaciji za gledanje.

- **Balans bijele boje** **Pokušajte**

Prilagodite svjetlinu crvene, zelene i plave boje tako da najsvjetlije područje na slici postane bijelo.

- **Postavke Jasnoće slike** **Pokušajte**

Optimizirajte videozapis koji ima mnogo dinamičnih scena.

 Kada je opcija **LED za čiste pokrete** ili **Jasni pokret** postavljena na **Uključeno**, zaslon treperi ili se prikazuje tamnijim nego kad je postavljena na **Isključeno**.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Smanjenje plavog svjetla**

Pobrinite se da je gledanje ugodno za oči ograničavanjem plavog svjetla i upotrebom toplih boja.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Postavke veličine slike**

Konfigurirajte postavke veličine slike. Možete promijeniti veličinu slike prikazane na zaslonu uređaja .

- **Vršna svjetlina**

Kako bi zaslon bio svjetliji, postavite maksimalnu vršnu svjetlinu.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Ponovno postavi sliku** **Pokušajte**

Ponovo postavite postavke slike na zadane vrijednosti.

- **PIP**

Dodajte drugi izvor dok i dalje gledate originalni.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Promjena u ugodan način prikaza prikladan za spavanje

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Slika** > **Postavke načina Ugoda za oči**

 /  >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Slika** > **Postavke načina Ugoda za oči**

 Neke značajke postavki zaslona možda neće biti dostupne na početnom zaslonu sučelja Smart Hub.

Omogućite ugodan način prikaza te podesite vrijeme početka i završetka načina prikaza.

 Lokacija ove funkcije može se razlikovati ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

- **Načina Ugoda za oči**

Načina Ugoda za oči sinkronizira vremena izlaska/zalaska sunca i intenzitet ambijentalnog osvjetljenja. Nakon zalaska sunca ovaj način rada pruža toplije boje i manju svjetlinu. Vremena izlaska i zalaska sunca mogu se promijeniti ručno.

 Neki modeli, načini rada ili aplikacije možda ne podržavaju ovu funkciju (npr. način rada **Ambient**, način rada **Umjetnost** i **Način igre**).

 Kako biste mogli upotrebljavati **Načina Ugoda za oči**, najprije morate postaviti trenutno vrijeme. Konfigurirajte postavku **Vrijeme** ( > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost** > **Vrijeme**). **Pokušajte**

 Funkcija sinkronizacije vremena izlaska/zalaska sunca koju pruža **Načina Ugoda za oči** može funkcionirati drugačije, ovisno o području i mrežnoj vezi.

- **Postavke načina Ugoda za oči**

 Ova je funkcija dostupna samo kada je opcija **Prilagodljiva slika** postavljena na **Ugoda za oči**.

- **Trajanje načina Ugoda za oči**

Vrijeme izlaska i zalaska Sunca postavite automatski. Osim toga možete i ručno odabrati raspored.

- **Vrijeme početka**

Vrijeme početka postavite ručno.

 Ova je funkcija dostupna samo kada je opcija **Trajanje načina Ugoda za oči** postavljena na **prilagođen**.

- **Vrijeme završetka**

Vrijeme završetka postavite ručno.

 Ova je funkcija dostupna samo kada je opcija **Trajanje načina Ugoda za oči** postavljena na **prilagođen**.

- **Razina načina Ugoda za oči**

Podesite razinu za način Ugoda za oči na zaslonu.

Automatsko prilagođavanje kvalitete slike

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Slika** > **Pametna kalibracija**

Automatski prilagodite kvalitetu slike filma kako biste dobili kvalitetu koju je namijenio producent filma.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Za upotrebu ove funkcije potreban je Pametni telefon kompatibilan s funkcijom. Popis kompatibilnih modela nalazi se ispod.

- Modeli Galaxy: Modeli serija Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy Fold i Galaxy Flip koji su pušteni u prodaju nakon siječnja 2019.
- Modeli iPhone: Modeli s funkcijom Face ID koji su pušteni u prodaju nakon siječnja 2019.

 Podržani modeli mogu se razlikovati ovisno o situaciji.

Postavljanje funkcije brige za ploču

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Slika** > **Briga o ploči**

Prilagođava postavke radi zaštite zaslona.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Pomak u piks.**

Pomiče piksele u pravilnim intervalima kako bi se spriječili problemi sa zaslonom.

 Kada se upotrebljava način Pomak u piks., dio rubova zaslona mogu ostati izvan granica ekrana te se možda neće vidjeti. Kako biste fiksirali zaslon na početnu poziciju, isključite način Pomak u piks..

 Kako biste spriječili pojavu zaostale slike kod prikaza sadržaja s velikom količinom statičnih slika uključite način Pomak u piks..

- **Podesite svjetlinu logotipa**

Sprječava probleme sa zaslonom smanjivanjem svjetline fiksnih slika, kao što su logotipi i natpisi.

- **Osvježavanje piksela**

Podešava piksele u svrhu jasnijeg zaslona. Neke značajke, kao što su rezervacija, snimanje i prepoznavanje govora, neće funkcionirati za vrijeme Osvježavanja piksela.

 Pokrenite ovu funkciju kada se na zaslonu pojave zaostale slike.

Postavljanje okruženja prikaza za vanjske uređaje

TV možete optimizirati za gledanje određenih formata videozapisa.

Korištenje usluge Prošireni ulazni signal

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost**
> **Upravljanje vanjskim uređajima** > **Prošireni ulazni signal** **Pokušajte**

Širi domet ulaznog signala za HDMI veze.

-  Ako je značajka **Prošireni ulazni signal** isključena, HDR signali poslani s vanjskog uređaja ne mogu biti primljeni.
-  Kada odaberete HDMI priključak koji želite upotrebljavati za **Prošireni ulazni signal**, a zatim pritisnete gumb Odaberi kako biste postavili funkciju **Prošireni ulazni signal** na **Uključeno**, zaslon televizora TV može treperiti.
-  Kada TV povezujete s vanjskim uređajem koji podržava samo frekvenciju UHD 24 Hz ili UHD 30 Hz ili bilo koju FHD frekvenciju, funkcija **Prošireni ulazni signal** možda neće biti dostupna. U tom slučaju isključite funkciju **Prošireni ulazni signal**.
-  Dodatne informacije o podržanim UHD rezolucijama potražite u odjeljku „Podržane rezolucije za UHD ulazne signale“.
-  Dodatne informacije o podržanoj 8K rezoluciji potražite u odjeljku „Razlučivosti za ulazne signale koje podržavaju 8K modeli“.

Korištenje opcije HDMI razina crne

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost**
> **Upravljanje vanjskim uređajima** > **HDMI crna** **Pokušajte**

Pomoću opcije HDMI crna namjestite razinu crne boje kako biste kompenzirali niske razine crne boje, nizak kontrast i nejasne boje koje stvaraju vanjski uređaji povezani s televizorom TV putem HDMI kabela.

-  Ova je značajka dostupna samo kada je ulazni signal, povezan s televizorom TV putem HDMI priključka, postavljen na RGB444.

Konfiguriranje opcije Postavke promjene medijskog sadržaja

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost**
> **Postavke promjene medijskog sadržaja**

Konfigurirajte specifične postavke povezane s prijelazom medija.

-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

- **Brza promjena medijskog sadržaja**

Brzo i jednostavno mijenja prijenose AV pri različitim frekvencijama.

-  Ova je značajka dostupna samo kada je povezan uređaj koji podržava brzo prebacivanje medija.

- **Prilagodba slike**

Prikazujte slike medijskog sadržaja besprijekorno i jasno.

Konfiguriranje postavki Opcije zvuka i Stručne postavke

Promijenite opciju Opcije zvuka i prilagodite Stručne postavke.

Odabir načina rada zvuka

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Zvuk** > **Opcije zvuka** **Pokušajte**

Možete odabrati dostupni način rada zvuka koji preferirate za određenu vrstu sadržaja ili okruženje.

 Kada je priključen vanjski uređaj, **Opcije zvuka** može se u skladu s tim promijeniti.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

Konfiguriranje naprednih postavki zvuka

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Zvuk** > **Stručne postavke** **Pokušajte**

Možete prilagoditi kvalitetu zvuka podešavajući sljedeće postavke.

 Podržane opcije izbornika mogu se razlikovati ovisno o postavci **Izlaz zvuka**.

- **Balans** **Pokušajte**

Prilagodite glasnoću lijevog i desnog zvučnika kako bi se uravnotežile razine zvuka.

 Kad se TV upotrebljava u okomitom načinu, funkcija **Balans** možda neće raditi.

- **Equalizer** **Pokušajte**

Prilagodite zvuk TV uređaja podešavanjem glasnoće visokih i niskih tonova.

 Ova funkcija nije dostupna kada je uključena funkcija **Prilagodljiv zvuk Pro** ili **Aktivno pojačavanje glasa**.

 Ova funkcija nije dostupna kada je funkcija **Opcije zvuka** postavljena na **Prilagodljiv zvuk**, **Igra** ili **Pojačati**.

 Naziv i svojstva ove funkcije mogu se pojavljivati drugačije ovisno o povezanom vanjskom uređaju.

- **Način rada HDMI-eARC** **Pokušajte**

Možete povezati audiouređaj koji podržava eARC putem protokola HDMI-eARC. Za vrijeme povezivanja uređaja zvuk može privremeno biti isključen.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

- **Audio format digitalnog izlaza** **Pokušajte**

Odaberite format digitalnog audioizlaza. Ako odaberete opciju Auto, način rada digitalnog audioizlaza automatski se mijenja u način kojeg podržava priključeni Soundbar ili A/V prijemnik.

Ako odaberete opciju **Prolaz**, audiopodaci će se reproducirati bez obrade.

 Ova funkcija dostupna je kada je izvor ulaznog signala HDMI i kada je prijemnik priključen putem priključka HDMI-eARC.

- **Audio odgoda digitalnog izlaza** **Pokušajte**

Prilagodite vrijeme odgode izlaza za digitalni audio.

-  Ova funkcija dostupna je kada su izvor ulaznog signala HDMI i prijemnik priključeni putem priključka HDMI-ARC ili HDMI-eARC.
-  Kada prijemnik ne može obraditi izvor ulaznog signala, može raditi u opciji **Autom.**
-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

- **Dolby Atmos** **Pokušajte**

Prilikom praćenja programa na uređaju Proizvod putem ugrađenih zvučnika, može se uključiti ili isključiti zvučni efekt virtualnog okružujućeg zvuka funkcije Dolby Atmos.

Ako je TV instaliran u okomitom načinu uz upotrebu zasebnih dodataka, zvučni efekt virtualnog okružujućeg zvuka putem zvučnika na uređaju TV ne radi.

-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

- **Auto jačina zvuka** **Pokušajte**

Pri promjeni kanala ili prebacivanja na drugi vanjski izvor automatski namješta zvuk na određenu razinu.

- **Simultani optički izlaz**

Uređaj koji je povezan optički uvijek reproducira zvuk.

-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Auracast**

Zvuk s TV uređaja možete slušati ako spojite Bluetooth audiouređaj koji podržava **Auracast**.

-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.
-  Dodatne informacije o opciji **Auracast** potražite u odjeljku „Korištenje usluge Auracast”.

- **Resetiranje zvuka** **Pokušajte**

Ponovo postavite promijenjene postavke zvuka.

-  Standardni zvučni signali uzorkuju se na 48 kHz, a HD zvučni signali uzorkuju se na 96 kHz.
-  Neki SPDIF prijemnici možda nisu kompatibilni s HD formatom zvuka.

Korištenje pomoćnih funkcija za zvuk

Konfigurirajte postavke zvuka za svoj TV.

Odabir zvučnika

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Zvuk** > **Izlaz zvuka** **Pokušajte**

Možete odabrati zvučnike koje će televizor TV upotrijebiti za emitiranje zvuka.

-  Ako je Soundbar povezan s TV uređajem putem oba ulaza, HDMI i Optički, HDMI može biti prvi odabran čak i ako odaberete Optički.
-  Vanjskim se zvučnicima ne može upravljati pomoću upravljača Samsung pametni daljinski upravljač. Kada se omogući vanjski zvučnik, neki izbornici zvuka nisu podržani.

Samsung TV podržava funkciju Q-Symphony.

- **Q-Symphony** povezuje zvučnike koji podržavaju Symphony s vašim TV zvučnicima, radi istovremene reprodukcije zvukova iz različitih zvučnika, nudeći vrhunski surround zvuk.
-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

Vaš Samsung TV podržava vezu s USB zvučnim uređajem.

- Podržani su uređaji USB 2.0 ili noviji.
- Istodobno je moguće spojiti dva USB zvučna uređaja.
-  Vodite računa da USB zvučni uređaj izravno spojite na USB priključak. (USB čvorišta nisu podržana.)
-  Neki modeli USB zvučnih uređaja možda nisu kompatibilni s ovim TV uređajem.

Slušanje zvuka s televizora TV putem Bluetooth uređaja

 > gumb za usmjerenje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Zvuk** > **Izlaz zvuka** > **Bluetooth Popis zvučnika**

Bluetooth audiouređaje možete povezati s televizorom TV. Moraju se upariti pomoću funkcije Bluetooth na televizoru TV. Pogledajte korisnički priručnik vašeg audiouređaja kao što su Bluetooth zvučnik, Soundbar i slušalice za više informacija o detaljnom povezivanju i upotrebi.

-  Ako TV ne uspije pronaći Bluetooth audiouređaj, postavite ga bliže televizoru TV, a zatim odaberite **Skeniraj**.
-  Ako uključite upareni Bluetooth audiouređaj, TV ga automatski prepoznaje, a zatim prikazuje skočni prozor. Pomoću ovog skočnog prozora aktivirajte/deaktivirajte Bluetooth audiouređaj.
-  Na kvalitetu zvuka mogu utjecati uvjeti u Bluetooth vezi.
-  Prije upotrebe Bluetooth audiouređaja dodatne informacije potražite u odjeljku „Pročitajte prije korištenja Bluetooth uređaja“.
-  Na nekim modelima možete povezati i upotrebljavati dva Bluetooth uređaja istovremeno.
-  Ako je istovremeno povezano više Bluetooth audiouređaja i Bluetooth ulaznih uređaja, zvuk s audiouređaja može biti isprekidan ili bitni podaci s ulaznih uređaja mogu biti izgubljeni.

Broj Bluetooth audiouređaja za spajanje može se ograničiti na jedan uređaj radi stabilnog signala igre.
-  Ako imate dolazni poziv dok slušate zvuk s TV uređaja putem slušalica Galaxy Buds, Buds se spajaju s mobilnim telefonom, a zvuk s TV uređaja isključuje se radi spajanja poziva.

Nakon završetka poziva slušalice Buds automatski se spajaju s uređajem TV. Ova je značajka podržana samo kada su TV i mobilni telefon povezani s istim Samsung računom.
-  Ako se slušalice Galaxy Buds odspoje dok slušate zvuk s TV uređaja putem slušalica Buds, isključuje se zvuk s TV uređaja.
-  Neki modeli podržavaju značajku **Auracast**. Dodatne informacije o opciji **Auracast** potražite u odjeljku „Korištenje usluge Auracast“.

Korištenje usluge Auto. pov. Bluetooth

 > gumb za usmjerenje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Povezivanja** > **Auto. pov. Bluetooth**

Automatski se povezuje Bluetooth audiouređaj koji se posljednji upotrebljavao.

-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Reproduciranje TV zvukova konfiguriranjem postavki Q-Symphony

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Zvuk** > **Postavke funkcije Q-Symphony**

Koristite značajku **Postavke funkcije Q-Symphony** kako biste konfigurirali postavke žičane ili bežične simfonije.

-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.
-  Konfiguracija postavki za žičanu Symphony moguća je samo kada je audiouređaj koji podržava funkcionalnost žičane Symphony povezan s ulazima HDMI ili Optički.
-  Za audiouređaje koji podržavaju Wi-Fi i Q-Symphony moguće je konfigurirati postavke za bežični Symphony.
-  Nije moguće uključiti istodobno načine rada žičane i bežične simfonije.
-  Maksimalno pet audiouređaja mogu biti povezani istovremeno, ovisno o modelu uređaja i postavci načina rada.
-  Ova značajka možda neće biti podržana, ovisno o vašem TV modelu i audiouređaju.
-  Ova funkcija nije podržana ako imate TV modela The Frame i ako je instaliran u okomitom položaju. Da biste koristili TV u vodoravnom položaju, ponovo postavite značajku.

Ako su soundbarovi ili bežični zvučnici koji podržavaju Q-Symphony povezani, konfiguracija surround zvuka može se upotrebljavati kada su ispunjeni sljedeći uvjeti.

- Provjerite jesu li dva ili više bežičnih zvučnika povezani na istu bežičnu mrežu.
 - Audiouređaj koji podržava Wi-Fi povezan je na istu bežičnu mrežu kao i TV.
-  Za detalje o povezivanju i upotrebi audiouređaja koji podržava Wi-Fi, pogledajte korisnički priručnik uređaja.
 -  Neki bežični audiouređaji možda ne podržavaju konfiguraciju koja uključuje soundbarove.
- Ako uključite način rada zrcaljenja zaslona dok upotrebljavate audiouređaj koji podržava Wi-Fi, veza se prekida.

Postavite različite konfiguracije odabirom željenih audiouređaja.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Primijeni**

Podesite željenu symphony konfiguraciju odabirom žičanih ili bežičnih audiouređaja.

- **Automatski postavi**

Značajka **Automatski postavi** automatski mijenja položaje konfiguriranih audiouređaja.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

 **Automatski postavi** možda neće biti podržano, ovisno o modelima vaših bežičnih audiouređaja.

 Ova značajka možda neće raditi ovisno o postavkama mikrofona i izlaza zvuka TV-a.

 Percipirani položaj možda neće odgovarati stvarnom položaju, ovisno o preprekama i obilježjima refleksije na mjestu gdje je audiouređaj postavljen.

Prepoznavanje položaja možda neće uspjeti, ovisno o okruženju u kojem su postavljeni audiouređaji.

- **Prilagodba položaja**

Promijenite položaje audiouređaja koji su konfigurirani u načinu rada Q-Symphony Mode.

 Ako postavite bežični audiouređaj kao uređaj za bežični symphony, moguće je postaviti poziciju.

 Postavljanje pozicije možda neće biti podržano, ovisno o bežičnom audiouređaju.

Za specifikacije uređaja pogledajte korisnički priručnik audiouređaja.

- **Prilagodba razine**

Prilagodite glasnoću audiouređaja koji su konfigurirani u načinu rada Q-Symphony Mode.

 **Prilagodba razine** možda neće biti podržano, ovisno o modelima vaših bežičnih audiouređaja.

Sustav i Podrška

Možete konfigurirati sustav i postavke podrške poput sata, mjerača vremena, potrošnje električne energije i ažuriranja softvera.

Korištenje vremenskih funkcija i mjerača vremena

Postavite trenutno vrijeme i pokrenite funkciju timera.

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost**
> **Vrijeme** 

Način sata možete postaviti ručno ili automatski. Nakon što je postavljen Sat, možete u bilo kojem trenutku vidjeti trenutno vrijeme na televizoru TV.

Sat morate postaviti u sljedećim slučajevima:

- Kabel za napajanje je iskopčan i ponovno priključen.
- Opcija **Način sata** promijenjena je iz **Autom.** na **Ručni**.
- TV uređaj ne povezuje se s mrežom.
- Televizor ne prima emitirane signale.

Automatsko postavljanje sata

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost**
> **Vrijeme** > **Način sata** > **Autom.**

-  Ova funkcija radi samo kada je TV povezan s mrežom ili prima digitalne emisije putem povezane antene.
-  Točnost primljenih informacija o vremenu može se razlikovati, ovisno o kanalu i signalu.
-  Ako TV signal dobivate putem kablenskog prijemnika / set-top boxa ili satelitskog prijemnika / set-top boxa povezanog na HDMI ili komponentni priključak, potrebno je ručno postaviti trenutačno vrijeme.

Prilagođavanje sata za DST (ljetno računanje vremena) i vremensku zonu

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost**
> **Vrijeme**

Postavlja pravo vrijeme tako da se postavi funkcija ljetnog računanja vremena (DST) i vaše lokalne vremenske zone.

 Ova funkcija dostupna je samo kad je opcija **Način sata** postavljena na **Autom.**.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **GMT**

Postavite srednje vrijeme po Greenwichu (GMT).

- **DST**

Automatsko podešavanje za ljetno računanje vremena (DST).

Promjena trenutnog vremena

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost**
> **Vrijeme** > **Vremenski pomak** **Pokušajte**

Vremenski pomak prilagođava vrijeme putem mrežne veze.

 Ova funkcija dostupna je samo kada je funkcija **Način sata** postavljena na **Autom.**, kada TV ne može primiti informacije o vremenu putem normalnih signala emitiranja i kada je TV povezan na mrežu.

Ručno podešavanje sata

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost**
> **Vrijeme** > **Način sata** > **Ručni**

Kada je funkcija **Način sata** postavljena na **Ručni**, možete izravno unijeti trenutne podatke za datum i vrijeme. Odaberite opcije **Datum** i **Vrijeme** s pomoću gumba za usmjeravanje na daljinskom upravljaču.

Kad se napajanje prekine, a zatim ponovno uspostavi, postavke za **Datum** i **Vrijeme** vraćaju se na početak radi deaktiviranja funkcije **Uklj. br. vremena**. Kad se njihove postavke ponovno dodijele, aktivira se funkcija **Uklj. br. vremena**.

Upotreba funkcija Napajanje i ušteda energije

Upotrebljavajte funkcije uštede energije kako biste smanjili potrošnju energije na TV uređaju.

Smanjenje potrošnje električne energije TV uređaja

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost**
> **Napajanje i ušteda energije** **Pokušajte**

Smanjite potrošnju energije promjenom postavki napajanja i ostalih opcija za uštedu energije.

- **Rješenje za uštedu energije** **Pokušajte**

Smanjite potrošnju energije prilagođavanjem postavki osvjetljenja.

 Ova funkcija nije dostupna kada je uključena funkcija **Način prikazivanja slike: AI postavke**.

- **Optimizacije svjetline** **Pokušajte**

Automatski podesite svjetlinu zaslona sukladno razini osvjetljenja okoline.

 Ova funkcija nije dostupna kada je uključena funkcija **Način prikazivanja slike: AI postavke**.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Minimalna svjetlina** **Pokušajte**

Kada je funkcija **Optimizacije svjetline** uključena, možete ručno prilagoditi minimalnu razinu svjetline zaslona televizora TV. Funkcija se može aktivirati samo kada je vrijednost manja od postavke u  > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Slika** > **Stručne postavke** > **Svjetlina**. **Pokušajte**

 Ova funkcija nije dostupna kada je uključena funkcija **Način prikazivanja slike: AI postavke**.

- **Osvjetljenje objekta u pokretu** **Pokušajte**

Podesite svjetlinu kao odgovor na pokrete na zaslonu kako bi se smanjila potrošnja energije.

 Ova funkcija nije dostupna kada je uključena funkcija **Način prikazivanja slike: AI postavke** ili **Način igre**.

- **Čuvar zaslona** **Pokušajte**

Aktivirajte čuvara zaslona kada TV uređaj prikazuje statičnu sliku dva sata ili više.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

 Ako se na TV uređaju prikazuje ista statična slika dvije minute, automatski će se aktivirati **Čuvar zaslona**. Kako bi se osigurala zaštita piksela, **Čuvar zaslona** nije moguće isključiti. (S8*F/S9*F/S8*H/S9*H)

- **Automatski štedljivi način rada** Pokušajte

Kada je TV priključen na Wi-Fi, ova značajka provjerava Wi-Fi signale i podatke o upotrebi daljinskog upravljača kako bi se odredilo je li TV u upotrebi. Ako TV ne radi, značajka automatski isključuje zaslon.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

 Ova značajka možda neće biti podržana, ovisno o Wi-Fi usmjerivaču.

- **Automatsko isključivanje** Pokušajte

Automatski isključuje TV kako bi se smanjila nepotrebna potrošnja energije ako se TV upravljač i daljinski upravljač ne upotrebljavaju određeno vrijeme.

 U nekim regijama funkcija **Automatsko isključivanje** možda neće biti podržana kad radi **Samsung TV Plus**.

- **Način isključivanja napajanja**

Odaberite koji način rada zaslona želite kada se napajanje isključi.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

- **Samoisklj.**

Ovu funkciju možete upotrebljavati za automatsko isključivanje televizora TV nakon unaprijed konfiguriranog vremenskog razdoblja. Funkcija samoisključivanja može se postaviti na najviše 180 minuta, kada će se TV isključiti.

 Ta funkcija možda neće biti podržana u nekim načinima prikazivanja.

- **Uklj. br. vremena**

Možete postaviti **Uklj. br. vremena** kako bi se televizor automatski uključio u određeno vrijeme. Opcija **Uklj. br. vremena** dostupna je samo ako je postavljena opcija **Sat**.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Isklj. br.vremena**

Možete postaviti funkciju **Isklj. br.vremena** kako bi se TV automatski isključio u određeno vrijeme. Opcija **Isklj. br.vremena** dostupna je samo ako je postavljena opcija **Vrijeme**.

 Za upotrebu ove funkcije najprije postavite **Vrijeme** ( > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost** > **Vrijeme**).

 Ta funkcija možda neće biti podržana u nekim načinima prikazivanja.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Ažuriranje softvera na televizoru TV

Provjerite verziju softvera na svojem televizoru TV i prema potrebi ga ažurirajte.

 **NEMOJTE isključiti napajanje televizora TV dok se ažuriranje ne dovrši. Televizor TV će se automatski isključiti i uključiti po završetku ažuriranja softvera. Postavke slike i zvuka vratit će se na zadane postavke nakon ažuriranja softvera.**

 > gumb za usmjerenje lijevo >  **Postavke** > **Podrška** > **Ažuriranje softvera** 

Ažuriranje putem mreže

 > gumb za usmjerenje lijevo >  **Postavke** > **Podrška** > **Ažuriranje softvera** > **Ažuriraj sada**


 Ažuriranje s mreže zahtijeva aktivnu mrežnu vezu.

Ažuriranje putem USB uređaja

 > gumb za usmjerenje lijevo >  **Postavke** > **Podrška** > **Ažuriranje softvera** > **Ažuriraj sada**


Kada preuzmete datoteku ažuriranja s web-mjesta tvrtke Samsung i pohranite je na USB uređaj, povežite USB uređaj i televizor TV radi ažuriranja.

 Kako biste ažurirali USB uređajem, na računalo preuzmite paket ažuriranja s adrese Samsung.com. Zatim pohranite paket za ažuriranje u glavnoj mapi USB uređaja. U suprotnom TV neće moći locirati paket za ažuriranje.

Automatsko ažuriranje televizora TV

 > gumb za usmjerenje lijevo >  **Postavke** > **Podrška** > **Ažuriranje softvera** > **Automatsko ažuriranje.** 

Ako je TV povezan s mrežom, softver na TV uređaju može se ažurirati automatski dok gledate TV. Kada se dovrši ažuriranje u pozadini, ono se primjenjuje pri sljedećem uključivanju televizora TV.

Ako prihvatite odredbe i uvjete korištenja usluge Smart Hub, funkcija **Automatsko ažuriranje.** automatski se postavlja na **Uključeno**. Ako želite onemogućiti ovu funkciju, pritisnite gumb Odaberi kako biste je isključili.

 Toj funkciji možda će biti potrebno više vremena ako se istodobno izvodi druga mrežna funkcija.

 Za ovu je funkciju potrebna mrežna veza.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Ažuriranje putem mobilne mreže

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  [Postavke](#) > [Podrška](#) > [Ažuriranje softvera](#) > [Ažurirajte putem mobilne mreže](#) [Pokušajte](#)

Ažurirajte softver putem mobilne mreže.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Informacije o ažuriranju sigurnosti

Ažuriranja sigurnosti pružaju se kako bi se ojačala sigurnost vašeg uređaja i zaštitili vaši osobni podaci. Više informacija o ažuriranjima sigurnosti potražite na adresi <https://security.samsungtv.com>.

 To web-mjesto podržava samo neke jezike.

Upotreba funkcije Roditeljske postavke

Konfigurirajte sigurnosne postavke sadržaja ili aplikacije.

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost**
> **Roditeljske postavke** **Pokušajte**

Ograničite pristup sadržaju ili aplikacijama koje zahtijevaju roditeljski nadzor. Zaključanom sadržaju ili aplikacijama možete pristupiti unošenjem lozinke.

 Ove funkcije možda neće biti podržane, ovisno o modelu i zemljopisnom području.

- **Zaključavanje neprikladnih programa** **Pokušajte**

Ta je funkcija korisna za upravljanje televizijskim kanalima dostupnima djeci na televizoru TV, a temelje se na ocjenama sadržaja.

 Dodatne informacije potražite u odjeljku "Korištenje usluge Zaključavanje neprikladnih programa".

- **Označi kanale za odrasle** **Pokušajte**

Omogućivanje ili onemogućivanje svih usluga za odrasle. Kada je funkcija onemogućena, usluge za odrasle nisu dostupne.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Primijenite zaključavanje kanala** **Pokušajte**

Odabirom izbornika možete uključiti ili isključiti funkciju **Primijenite zaključavanje kanala**.

Zaključajte određene kanale kako biste spriječili da djeca gledaju sadržaj za odrasle.

 Za upotrebu ove funkcije neophodan je PIN.

- **Postavke zaključavanja kanala** **Pokušajte**

Zaključajte ili otključajte kanal.

- **Zaključavanje aplikacije** **Pokušajte**

Zaključajte ili otključajte instaliranu aplikaciju.

Audio i video funkcije za osobe s oštećenjem sluha i slijepe i slabovidne osobe

Možete konfigurirati funkcije za osobe s oštećenjem sluha i slijepe i slabovidne osobe.

Pokretanje funkcija pristupačnosti

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost**
> **Mogućnosti pristupa** 

Pokretanje funkcije Prečaci pristupačnosti

Funkcija **Prečaci pristupačnosti** nudi jednostavan pristup funkcijama pristupačnosti. Kako bi se prikazalo **Prečaci pristupačnosti**, pritisnite i držite gumb **+/−** (Glasnoća) na dvije sekunde ili više. Vrlo jednostavno možete uključiti ili isključiti funkcije kao što su **Glasovno navođenje**, **Audio - opis**, **Titlovi za zvuk**, **Telefonski broj sa zvukom**, **Automatsko isključivanje slike**, **Povećavanje**, **Visoki kontrast**, **Relumino Mode**, **Povećavanje izbornika i teksta**, **Nijanse sive**, **Zamjena boja**, **SeeColors Mode**, **Saznaj više o TV upravljaču**, **Zaslona Saznaj više o izbornicima**, **Podnaslov**, **Zumiranje znakovnog jezika**, **Zvuk na više izlaza**, **Usporavanje ponavljanja gumba**, **Automatsko sortiranje izbornika**, **Accessibility Settings** itd.

 Na standardnom daljinskom upravljaču pritisnite gumb AD/SUBT. Ili pritisnite i držite gumb MUTE.

 Čak i ako je opcija **Glasovno navođenje** postavljena na **Isključeno** ili onemogućena, omogućen je glasovni vodič za **Prečaci pristupačnosti**.

 Izbornici prečaci se možda neće prikazati ovisno o modelu i zemljopisnom području.

Omogućavanje glasovnog vodiča za slijepe i slabovidne osobe

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost**
> **Mogućnosti pristupa** > **Postavke glasovnog navođenja** **Pokušajte**

Aktivirajte funkciju Glasovno navođenje koja opisuje opcije izbornika naglas kao pomoć za slijepe i slabovidne osobe. Za aktiviranje ove funkcije postavite **Glasovno navođenje** na **Uključeno**. Kada je funkcija **Glasovno navođenje** uključena, televizor TV nudi glasovno navođenje za promjenu kanala, promjenu glasnoće, informacije o trenutnim i nadolazećim programima, raspored gledanja, ostale funkcije TV i razne sadržaje u opciji **Internet** te u opciji **Pretraž..**

Možete prijeći na funkciju **Glasovno navođenje** i zatim pritisnuti gumb Odaberi kako biste uključili ili isključili funkciju.

 Opcija **Glasovno navođenje** dostupna je na jeziku navedenom u TV **Jezik**. Međutim, opcija **Glasovno navođenje** ne podržava neke jezike iako su navedeni u TV **Jezik**. **Engleski** je uvijek podržan.

 Dodatne informacije o postavkama za TV **Jezik** potražite u odjeljku „Promjena jezika izbornika”.

Promjena glasnoće, brzine, visine tona i pozadinskog zvuka modela TV na opciji Glasovno navođenje

Možete konfigurirati **Glasnoća**, **Brzina**, **Zvuk** i **Glasnoća pozadinskih zvukova na TV-u** glasovnog vodiča.

Audio - opis

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost**
> **Mogućnosti pristupa** > **Postavke audio-opisa** **Pokušajte**

Možete aktivirati audio vodič koji pruža audio opis vizualnih scena za slijepe i slabovidne osobe. Ova funkcija dostupna je samo kod emitiranih sadržaja koji pružaju ovu uslugu.

 Ova opcija dostupna je samo za digitalne kanale.

- **Audio - opis**

Uključivanje ili isključivanje funkcije audio opisa.

- **Glasnoća audio-opisa**

Prilagodba glasnoće audio opisa.

Postavljanje audio-podteksta

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost**
> **Mogućnosti pristupa** > **Zaslon sa zvukom** **Pokušajte**

Poslušajte informacije na zaslonu koje se izgovaraju putem glasovnog navođenja.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Zaslon televizora TV isključen je, ali zvuk se i dalje čuje

 > gumb za usmjerenje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost**
> **Mogućnosti pristupa** > **Automatsko isključivanje slike** **Pokušajte**

Isključite zaslon televizora TV kako biste reproducirali samo zvuk i time smanjili sveukupnu potrošnju energije. Ako na daljinskom upravljaču pritisnete bilo koji gumb osim gumba za podešavanje glasnoće i gumba za uključivanje/isključivanje dok je zaslon isključen, zaslon televizora TV ponovno će se uključiti.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o zemljopisnom području.

Zaslon se automatski isključuje ako je značajka **Automatsko isključivanje slike** omogućena i nema unosa putem gumba tijekom određenog vremenskog razdoblja.

Uvećajte zaslon

 > gumb za usmjerenje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost**
> **Mogućnosti pristupa** > **Povećavanje** **Pokušajte**

Uvećajte zaslon kako bi slika ili tekst bili veći. Možete podesiti razinu zumiranja ili pomicati područje zumiranja slijedeći prikazane upute.

 **Povećavanje** možda neće funkcionirati na nekim izbornicima ili zaslonima.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Bijeli tekst na crnoj pozadini (veliki kontrast)

 > gumb za usmjerenje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost**
> **Mogućnosti pristupa** > **Visoki kontrast** **Pokušajte**

Možete promijeniti Smart Hub i postaviti zaslone izbornika na bijeli tekst na crnoj pozadini i automatski promijeniti prozirne izbornike televizora TV u neprozirne kako bi se tekst lakše čitao.

 Ako je uključena opcija **Visoki kontrast**, neki izbornici opcije **Mogućnosti pristupa** nisu dostupni.

Postavljanje značajke naglašavanja obrisa za gledatelje sa slabijim vidom

 > gumb za usmjerenje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost**
> **Mogućnosti pristupa** > **Relumino Mode postavke** **Pokušajte**

Ova značajka povećava kontrast i svjetlinu zaslona i naglašava obrise slika tako da gledatelji sa slabijim vidom mogu jasnije vidjeti zaslon.

Ova je značajka dostupna samo kada je ulazni signal TV ili HDMI. Možda neće biti dostupna na nekim videozapisima.

 Ovaj ulazni signal može se razlikovati ovisno o modelu i zemljopisnom području.

- **Zajednički način rada**

Jedan pored drugog istodobno se prikazuju zaslon s uključenim načinom rada **Relumino Mode** i zaslon koji se prikazuje kada je taj način rada isključen.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Povećavanje fonta (za slabovidne osobe)

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost**
> **Mogućnosti pristupa** > **Povećavanje izbornika i teksta** **Pokušajte**

Možete povećati veličinu fonta na zaslonu. Za aktivaciju postavite funkciju **Povećavanje izbornika i teksta** na **Uključeno**.

Postavljanje zaslona na crno-bijelo

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost**
> **Mogućnosti pristupa** > **Nijanse sive** **Pokušajte**

Možete promijeniti zaslon u boji na televizoru TV u crno-bijeli kako biste izoštrili zamagljene rubove uzrokovane bojama.

 Ako je uključena opcija **Nijanse sive**, neki izbornici opcije **Mogućnosti pristupa** nisu dostupni.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Preokretanje boje zaslona

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost**
> **Mogućnosti pristupa** > **Zamjena boja** **Pokušajte**

Možete preokrenuti boje teksta i pozadine na izbornicima za postavljanje koji su prikazani na zaslonu televizora TV kako biste olakšali čitanje.

 Ako je uključena opcija **Zamjena boja**, neki izbornici opcije **Mogućnosti pristupa** nisu dostupni.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Postavljanje značajke korekcije boja za korisnike s poremećajem prepoznavanja boja

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost**
> **Mogućnosti pristupa** > **SeeColors Mode** **Pokušajte**

Ova značajka pomaže korisnicima s poremećajem prepoznavanja boja da dožive bogatije boje.

Tu značajku možete koristiti za prilagodbu boja svojem jedinstvenom stanju vida, kako biste doživjeli bogatije boje na zaslonu.

 Ako je aplikacija **SeeColors Mode** u upotrebi, određeni su izbornici onemogućeni.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

Saznajte više o daljinskom upravljaču (za slijepe i slabovidne osobe)

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost**
> **Mogućnosti pristupa** > **Saznaj više o TV upravljaču** **Pokušajte**

Ova funkcija pomaže osobama s oštećenim vidom da nauče položaje gumba na daljinskom upravljaču. Kada aktivirate ovu funkciju, možete pritisnuti gumb na daljinskom upravljaču i TV će vam prikazati svoj naziv. Dvaput pritisnite gumb  kako biste zatvorili **Saznaj više o TV upravljaču**.

Informacije o izborniku televizora TV

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost**
> **Mogućnosti pristupa** > **Zaslon Saznaj više o izbornicima** **Pokušajte**

Saznajte više o izbornicima na zaslonu televizora TV. Kada se omogući, vaš TV će vam prikazati strukturu i značajke izbornika koje odaberete.

Gledanje TV emisija s titlovima

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost**
> **Mogućnosti pristupa** > **Postavke podnaslova** **Pokušajte**

Postavite opciju **Podnaslov** na **Uključeno**. Zatim možete gledati program s prikazanim podnaslovima.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

 Ova funkcija nema nikakav odnos sa značajkama za upravljanje titlovima DVD ili Blu-ray uređaja. Za upravljanje titlovima na DVD ili Blu-ray mediju upotrijebite značajku za titlove na DVD ili Blu-ray uređaju i daljinskom upravljaču uređaja.

- **Podnaslov** **Pokušajte**

Uključivanje i isključivanje titlova.

- **Način titla** **Pokušajte**

Postavljanje načina rada titlova.

- **Jezik titlova** **Pokušajte**

Postavljanje jezika titlova.

- **Izgovoreni podnaslovi**

Poslušajte audioverziju podnaslova. Dostupno samo uz emisije koje podržavaju tu uslugu.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Odabir jezika titlova emitiranog sadržaja

Možete odabrati zadani jezik titlova. Popis se može razlikovati ovisno o emitiranju.

- **Primarni jezik titla** [Pokušajte](#)

Postavljanje primarnog jezika titlova.

- **Sekundarni jezik titla** [Pokušajte](#)

Postavljanje sekundarnog jezika titlova.

Povećavanje zaslona sa znakovnim jezikom za osobe s oštećenjem sluha

 > gumb za usmjerenje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost**
> **Mogućnosti pristupa** > **Postavke zumiranja znakovnog jezika** [Pokušajte](#)

Možete povećati zaslon sa znakovnim jezikom kada ga program koji gledate ima. Prvo, postavite opciju **Zumiranje znakovnog jezika** na **Uključeno**, a zatim odaberite **Uređivanje zumiranja znakovnog jezika** za promjenu položaja i veličine zaslona sa znakovnim jezikom.

Slušanje zvučnih sadržaja s televizora TV putem Bluetooth uređaja (za osobe s oštećenjem sluha)

 > gumb za usmjerenje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost**
> **Mogućnosti pristupa** > **Zvuk na više izlaza** [Pokušajte](#)

Istodobno možete uključiti zvučnik TV i Bluetooth slušalice. Kada je ta funkcija aktivna, možete prilagoditi glasnoću Bluetooth slušalice na veću vrijednost od one na zvučniku TV.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

 Dodatne informacije o povezivanju Bluetooth uređaja s televizorom TV potražite u odjeljku „Slušanje zvuka s televizora TV putem Bluetooth uređaja”.

Konfiguracija postavki ponavljanja za gumb na daljinskom upravljaču

 > gumb za usmjerenje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost**
> **Mogućnosti pristupa** > **Postavke ponavljanja gumba na daljinskom upravljaču** [Pokušajte](#)

Možete konfigurirati brzinu rada gumba na daljinskom upravljaču kako bi usporili onda kada ih neprestano pritišćete i držite. Prvo, postavite opciju **Usporavanje ponavljanja gumba** na **Uključeno**, i zatim podesite brzinu rada u **Interval ponavljanja**.

Korištenje usluge Postavke za prečac za mogućnosti pristupa

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost**
> **Mogućnosti pristupa** > **Postavke za prečac za mogućnosti pristupa** **Pokušajte**

Postavite prečac za Mogućnosti pristupa da se aktivira kada se pritisne i zadrži gumb Glasnoća.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Korištenje usluge Vrijeme za poduzimanje radnje

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost**
> **Mogućnosti pristupa** > **Vrijeme za poduzimanje radnje** **Pokušajte**

Odaberite koliko će se dugo poruke (skočni okviri) zadržavati na zaslonu prije poduzimanja radnje.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Korištenje usluge Pomični tekst i slika

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost**
> **Mogućnosti pristupa** > **Pomični tekst i slika** **Pokušajte**

Određeni efekti zaslona mogu biti ograničeni, ali to može koristiti osobama osjetljivima na kretanje na zaslonu.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Korištenje drugih funkcija

Možete pogledati druge funkcije.

Promjena jezika izbornika

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > Sve postavke > Općenito i privatnost > Jezik
 Pokušajte

Promijenite Stil izbornika

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > Sve postavke > Općenito i privatnost > Stil izbornika

Promijenite veličinu i prozirnost stavki izbornika prikazanih na zaslonu.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Provjerite razinu baterije daljinskog upravljača

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > Sve postavke > Općenito i privatnost > Daljinski upravljač

Možete provjeriti koliko je preostalo energije u bateriji daljinskog upravljača Samsung pametni daljinski upravljač.

- **Senzor držanja daljinskog upravljača**

Upozorava korisnike na pravilno držanje daljinskog upravljača ako senzor držanja daljinskog upravljača osjeti nepravilan položaj. Kada se isključi, isključuje se i upozorenje.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Opcija gumba za napajanje**

Postavite dodatne opcije upravljanja za gumb za napajanje na daljinskom upravljaču.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

Prilagodite glasnoću za Zvučne obavijesti

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > Sve postavke > Općenito i privatnost > Zvučne obavijesti

Prilagodite glasnoću zvuka obavijesti prilikom upotrebe stavki izbornika ili odabira opcije.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Odabir načina Upotreba ili načina Maloprodajni način

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost** > **Način korištenja** **Pokušajte**

Televizor TV možete postaviti za maloprodajno okruženje postavljanjem **Način korištenja** na **Maloprodajni način**.

-  Za sve druge načine upotrebe odaberite **Kod kuće**.
-  Upotrebljavate način **Maloprodajni način** samo u dućanu. Ako upotrebljavate opciju **Maloprodajni način**, određene su funkcije onemogućene, a postavke za TV automatski se ponovno postavljaju nakon određenog vremena.
-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.
-  **Maloprodajni način** nije dostupan u izborniku TV, već samo tijekom početnog postavljanja.

Postavljanje lozinke

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost** > **Postavke PIN-a** > **Promjena PIN-a** **Pokušajte**

Prikazat će se prozor za unos PIN koda. Unesite PIN kod. Ponovno ga unesite kako biste ga potvrdili.

-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.
-  Ako zaboravite PIN kod, možete ga ponovno postaviti pomoću daljinskog upravljača. Dok je TV uključen, pritisnite sljedeće gumbе na daljinskom upravljaču po redu kako su pokazani kako biste PIN kod vratili na „0000” (za Francusku i Italiju: „1111”).

Na daljinskom upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač ili Daljinski upravljač: Pritisnite gumb **+/-** (Glasnoća).

> Glasnije >  > Tiše >  > Glasnije > .

Na standardnom daljinskom upravljaču: Pritisnite gumb  > **(+)** (Glasnije) > Pritisnite gumb RETURN. > **(-)** (Tiše) > Pritisnite gumb RETURN. > **(+)** (Glasnije) > Pritisnite gumb RETURN.

Postavljanje Postavke za PIN za Samsung račun

 > gumb za usmjeravanje ulijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost** > **Postavke PIN-a** > **Postavke za PIN za Samsung račun** **Pokušajte**

Postavite PIN za Samsung račun kako biste zaštitili svoju privatnost.

-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Vraćanje televizora TV na tvornički zadane postavke

 > gumb za usmjerenje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost**
> **Vraćanje na tvorničke postavke** **Pokušajte**

Sve postavke televizora TV možete vratiti na tvornički zadane vrijednosti.

1. Odaberite **Vraćanje na tvorničke postavke**. Prikazat će se prozor za PIN za unos sigurnosnog PIN-a.
2. Unesite sigurnosni PIN, pa odaberite **Poništi**. Sve postavke se tada vraćaju na početne vrijednosti. Televizor TV automatski će se isključiti i ponovo uključiti te prikazati zaslon početnog postavljanja.

 Više informacija o opciji **Vraćanje na tvorničke postavke** potražite u Jednostavni korisnički priručnik koji je isporučen uz TV.

 Ako ste preskočili neke korake u početnom postavljanju, pokrenite **Postavite TV** ( > gumb za usmjerenje lijevo >  **Povezani uređaji** > TV > Pritisnite i držite Odaberi gumb > **Postavite TV**), a zatim konfigurirajte postavke u koracima koje ste preskočili. Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Postavljanje Blokiranje gumba

 > gumb za usmjerenje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost**
> **Upravitelj sustava** > **Blokiranje gumba**

Možete postaviti zaključavanje gumba TV upravljač. Ako je ova funkcija postavljena na **Uključeno**, ne možete upravljati gumbom TV upravljač.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

Postavljanje Zaključavanje USB-a

 > gumb za usmjerenje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost**
> **Upravitelj sustava** > **Zaključavanje USB-a**

Možete blokirati vezu s bilo kojim vanjskim USB uređajem.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

Postavljanje Nulta konfiguracija dodirom

 > gumb za usmjerenje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost**
> **Upravitelj sustava** > **Nulta konfiguracija dodirom**

Postavite uređaj koristeći Tizen Business Manager. Prije uporabe nulte konfiguracije dodirom, registrirajte uređaj na Tizen Business Manager.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

Postavljanje Postavke za SmartThings

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost**
> **Upravitelj sustava** > **Postavke za SmartThings**

Pomoću daljinskog upravljača možete upravljati uređajima koji su registrirani na SmartThings oblaku.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

 Dodatne informacije potražite u odjeljku „[Korištenje usluge SmartThings](#)”.

Upravljanje vanjskim uređajima

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Povezivanja** > **Upravljanje povezivanjem uređaja** **Pokušajte**

Kada povežete vanjske uređaje poput mobilnih uređaja ili tableta povezanih na istu mrežu kao i TV kako biste dijelili sadržaj, možete pogledati popis dozvoljenih uređaja i povezanih uređaja.

- **Obavijest o pristupu**

Odredite hoće li se prikazati obavijest kada se vanjski uređaj, poput mobilnog uređaja ili tableta, pokuša povezati s televizorom TV.

- **Popis uređaja**

Upravljanje popisom vanjskih uređaja registriranih na televizoru TV.

Upotreba funkcije AirPlay

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Povezivanja** > **Postavke usluge Apple AirPlay** **Pokušajte**

Možete upotrebljavati funkciju AirPlay za gledanje sadržaja sa svojeg uređaja iPhone, iPad ili Mac na zaslonu televizora TV.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Korištenje funkcije Način održavanja

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  [Postavke](#) > [Podrška](#) > [Način održavanja](#)

Zaštitite svoje osobne informacije dok se TV popravljiva ili dok ga koristi netko drugi. Čim se uključi servisni način rada, pristup aplikacijama ili sadržaju je blokiran. Za izradu sigurnosne kopije podataka u kojima su spremljene postavke, priključite USB na TV.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

Korištenje funkcije Način rada po hladnom vremenu

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Općenito i privatnost](#) > [Upravitelj sustava](#) > [Način rada po hladnom vremenu](#)

 Tu funkciju podržava samo model The Terrace.

 Više informacija o opciji [Način rada po hladnom vremenu](#) potražite u korisničkom priručniku koji je isporučen s televizorom TV.

 Naziv izbornika može se razlikovati ovisno o modelu.

Korištenje funkcije Google Cast

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Povezivanja](#) > [Postavke za Google Cast](#) [Pokušajte](#)

Reproducirajte filmove, TV emisije i drugi sadržaj s mobilnih uređaja ili računala na zaslon pomoću usluge Google Cast.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

HbbTV

Putem značajke HbbTV pristupite uslugama davatelja zabavnih sadržaja, davatelja internetskih usluga i proizvođača elektroničke opreme.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

 Neki kanali možda ne sadrže uslugu HbbTV.

U nekim je državama HbbTV zadano neaktivan. U tom slučaju HbbTV se može koristiti instaliranjem aplikacije HbbTV aplikacija (za aktivaciju HbbTV) u  > (na vrhu početnog zaslona Smart Hub) >  **Programi**.

Kako biste automatsko pokretanje aplikacije HbbTV postavili na uključeno ili isključeno, idite na  > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost** > **Emitiranje** > **HbbTV postavke** te postavite **HbbTV** na uključeno ili isključeno. (Ovisno o zemljopisnom području.) [Pokušajte](#)

Možete koristiti sljedeće funkcije:

- **HbbTV**: Uključite ili isključite podatkovne usluge.
- **Ne prati**: Aplikacije i usluge postavite tako da ne prate vaša pretraživanja.
- **Privatno traženje**: Uključite privatno traženje kako preglednik ne bi pohranjivao vašu povijest pretraživanja.
- **Izbrišite podatke o pretraživanju**: Izbriši sve spremljene kolačiće.

Ako želite omogućiti ili onemogućiti ovu funkciju, pritisnite gumb Odaberi kako biste je uključili ili isključili.

- Usluga HbbTV nije dostupna tijekom izvođenja funkcije Timeshift niti tijekom reprodukcije snimljenog videozapisa.
- Aplikacija na digitalnom kanalu možda će privremeno nepravilno raditi ovisno o uvjetima stanice koja emitira sadržaj ili davatelja aplikacije.
- Aplikacija na HbbTV uglavnom radi samo kada je TV povezan na vanjsku mrežu. Aplikacija može nepravilno raditi, ovisno o uvjetima u mreži.
- Kada je aplikacija HbbTV instalirana i emitirani program podržava HbbTV, crveni se gumb pojavljuje na zaslonu.
- Na nekoliko ograničenih kanala moguće je upotrijebiti i način rada digitalnog i standardnog teleteksta tako da pritisnete gumb TTX/MIX na standardnom daljinskom upravljaču.
- Kada gumb TTX/MIX u načinu rada HbbTV pritisnete jedanput, aktivira se digitalni način rada Teletekst načina rada HbbTV.
- Kada gumb TTX/MIX u načinu rada HbbTV pritisnete dvaput, aktivira se standardni način rada.

Upotreba kartice za gledanje TV programa („CI ili CI+ Card“)

Gledajte plaćene kanale tako da karticu za gledanje TV programa („CI ili CI+ Card“) umetnete u utor COMMON INTERFACE.

- ✎ Utori za 2 CI kartice, možda neće biti dostupni ovisno o modelu.
- ✎ Isključite TV prije umetanja ili vađenja kartice „CI ili CI+ Card“.
- ✎ Kartica „CI ili CI+ Card“ možda neće biti podržana ovisno o modelu.

Priključivanje kartice CI ili CI+ Card putem utora COMMON INTERFACE pomoću adaptera za karticu CI CARD

- ✎ Samo za modele s utorom uobičajenog sučelja.

Priključivanje adaptera za karticu CI CARD putem utora COMMON INTERFACE



Za pričvršćivanje adaptera za karticu CI CARD na TV uređaj, slijedite korake u nastavku:

- 1** Adapter za karticu CI CARD umetnite u dva otvora na stražnjoj strani TV uređaja.
 - ✎ Pronađite dva otvora na stražnjoj strani TV uređaja, iznad utora COMMON INTERFACE.
- 2** Priključite adapter za karticu CI CARD u utor COMMON INTERFACE na stražnjoj strani TV uređaja.

Povezivanje kartice CI ili CI+ Card


Priključite karticu CI ili CI+ Card u utor COMMON INTERFACE kao što je prikazano na slici u nastavku.



Priključivanje kartice CI ili CI+ Card putem utora COMMON INTERFACE

 Samo za modele s utorom uobičajenog sučelja.

Priključite karticu CI ili CI+ Card u utor COMMON INTERFACE kao što je prikazano na slici u nastavku.

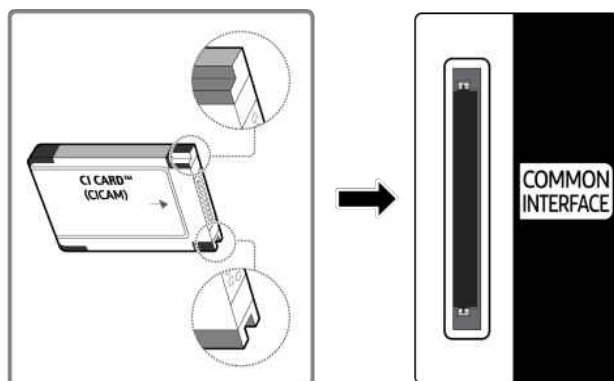

Korištenje kartice CI ili CI+ Card

Morate umetnuti karticu "CI ili CI+ CARD" kako biste mogli gledati kanale koji zahtijevaju plaćanje.

- Samsung TV u skladu je sa standardom CI+ 1.4. Kada Samsung TV prikaže skočnu poruku, možda se verzije standarda CI+ 1.4 ne podudaraju. Ako dođe do problema, obratite se servisnom centru tvrtke Samsung.

 Samsung TV udovoljava standardima CI+ 1.4.

 Kad modul CI+ Common Interface nije kompatibilan sa Samsung TV uređajem, uklonite modul i pomoć zatražite od operatera za CI+.

- Ako ne umetnete karticu „CI ili CI+ CARD“, neki će kanali prikazivati skočnu poruku.
- Informacije o uparivanju prikazat će se u roku od 2 do 3 minute. Ako se prikaže poruka o pogrešci, obratite se davatelju usluga.
- Po završetku konfiguriranja informacija o kanalu, prikazat će se poruka "Updating Completed" (Ažuriranje dovršeno) koja označava da je popis kanala ažuriran.

 Karticu CI ili CI+ CARD potrebno je nabaviti kod lokalnog davatelja kablskih usluga.

 Karticu CI ili CI+ CARD pažljivo izvucite i pritom pazite da vam ne ispadne jer se pri tome može oštetiti.

 Karticu CI ili CI+ CARD umetnite u smjeru koji je na njoj označen.

 Položaj utora COMMON INTERFACE može se razlikovati ovisno o modelu.

 Kartica "CI ili CI+ CARD" nije podržana u nekim državama i područjima. Kod ovlaštenog dobavljača provjerite je li kartica "CI ili CI+ CARD" podržana u vašem području.

 U slučaju problema obratite se davatelju usluga.

 Umetnite karticu CI ili CI+ CARD koja podržava trenutne postavke antene. Ako to ne učinite, zaslon možda neće izgledati normalno.

Značajka teleteksta

Saznajte kako koristiti teletekst i pokrenuti funkcije koje nudi usluga teleteksta.

 Ova je funkcija dostupna samo na kanalu koji podržava uslugu teleteksta.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

 Kako biste otvorili značajku Teletekst,

Na upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač: Pritisnite gumb  ili  i pomaknite se do opcije TTX/MIX, a zatim pritisnite gumb Odaberi.

Na standardnom daljinskom upravljaču: Pritisnite gumb  TTX/MIX.

 Kako biste izašli iz značajke Teletekst,

Na upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač: Pritišćite gumb TTX/MIX na skočnom popisu dok se ne pojavi TV program koji se emitira uživo.

Na standardnom daljinskom upravljaču: Pritišćite gumb  TTX/MIX na daljinskom upravljaču dok se ne pojavi TV program koji se emitira uživo.

Početna stranica usluge teleteksta prikazuje informacije o načinu upotrebe usluge. Za ispravan prikaz informacija teleteksta prijem kanala mora biti stabilan. U suprotnom informacije mogu nedostajati, a neke se stranice možda neće prikazati.

 Kako biste promijenili stranicu Teletekst,

Na upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač: Pritisnite numerički gumb u izborniku teleteksta.

Na standardnom daljinskom upravljaču: Pritisnite numerički gumb.

Na upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač

TTX/MIX (Puni TTX / Dvostruki TTX / Kombinirano / Live TV): Način rada teleteksta aktiviran je na kanalu koji se gleda. Svaki put kad pritisnete gumb TTX/MIX, način rada teleteksta mijenja se prema redoslijedu **Puni TTX → Dvostruki TTX → Mix → Live TV**.

- **Puni TTX:** Način rada teleteksta pojavljuje se na punom zaslonu.
- **Dvostruki TTX:** Način rada teleteksta pojavljuje se na pola zaslona zajedno s trenutno prikazanim kanalom na drugoj polovici.
- **Kombinirano:** Način rada teleteksta pojavljuje se transparentno na trenutno prikazanom kanalu.
- **Live TV:** Vraća se na zaslon TV programa uživo.

Obojeni gumbi (crveno, zeleno, žuto, plavo): Ako televizijska kuća koja emitira program koristi sustav FASTEXT, različite teme na stranici teleteksta bit će označene različitim bojama i moći ćete ih odabrati pritiskom odgovarajućeg obojenog gumba. Pritisnite gumb u boji koji odgovara temi po vašem izboru. Prikazat će se nova stranica u odgovarajućoj boji. Na isti način možete odabrati i stavke. Za prikaz prethodne ili sljedeće stranice odaberite odgovarajući obojeni gumb.

-  **Index:** Prikaz stranice indeksa (sadržaja) u bilo kojem trenutku tijekom pregledavanja teleteksta.
-  **Sub Page:** Prikaz dostupne podstranice.
-  **List/Flof:** Odabir načina rada teleteksta. Ako se pritisne tijekom načina rada LIST, prelazi na način rada za spremanje popisa. U načinu rada za spremanje popisa stranicu teleteksta možete spremiti na popis pomoću gumba  (Store).
-  **Store:** Spremanje stranica teleteksta.
-  **Page Up:** Prikaz sljedeće stranice teleteksta.
-  **Page Down:** Prikaz prethodne stranice teleteksta.
-  **Reveal/Conceal:** Prikaz ili skrivanje skrivenog teksta (primjerice odgovora na pitanja iz kviza). Pritisnite ponovo za normalan izgled zaslona.
-  **Size:** Prikaz teleteksta dvostruko većim slovima na gornjoj polovici zaslona. Pritisnite gumb ponovo za pomicanje teksta na donju polovicu zaslona. Za normalan izgled zaslona pritisnite ga još jednom.
-  **Hold:** Zadržava prikaz na trenutnoj stranici u slučaju da automatski slijedi nekoliko sekundarnih stranica. Za poništavanje pritisnite ponovo.
-  **Cancel:** Smanjuje prikaz teleteksta kako bi se preklapao s programom koji se trenutno emitira. Za poništavanje pritisnite ponovo.

Na standardnom daljinskom upravljaču

 Na standardnom daljinskom upravljaču ikone funkcije Teletekst ispisane su na nekim gumbima na daljinskom upravljaču. Kako biste pokrenuli funkciju Teletekst, pronađite njezinu ispisanu ikonu na daljinskom upravljaču i zatim pritisnite pronađeni gumb.

TTX/MIX

Puni TTX / Dvostruki TTX / Kombinirano / Live TV: Način rada teleteksta aktiviran je na kanalu koji se gleda. Svaki put kad pritisnete gumb  TTX/MIX, način rada teleteksta mijenja se prema redoslijedu **Puni TTX → Dvostruki TTX → Kombinirano → Live TV**.

- **Puni TTX:** Način rada teleteksta pojavljuje se na punom zaslonu.
- **Dvostruki TTX:** Način rada teleteksta pojavljuje se na pola zaslona zajedno s trenutno prikazanim kanalom na drugoj polovici.
- **Kombinirano:** Način rada teleteksta pojavljuje se transparentno na trenutno prikazanom kanalu.
- **Live TV:** Vraća se na zaslon TV programa uživo.

Obojeni gumbi (crveno, zeleno, žuto, plavo): Ako televizijska kuća koja emitira program koristi sustav FASTEXT, različite teme na stranici teleteksta bit će označene različitim bojama i moći ćete ih odabrati pritiskom odgovarajućeg obojenog gumba. Pritisnite gumb u boji koji odgovara temi po vašem izboru. Prikazat će se nova stranica u odgovarajućoj boji. Na isti način možete odabrati i stavke. Za prikaz prethodne ili sljedeće stranice odaberite odgovarajući obojeni gumb.

SETTINGS

Index: Prikaz stranice indeksa (sadržaja) u bilo kojem trenutku tijekom pregledavanja teleteksta.

PRE-CH

Sub Page: Prikaz dostupne podstranice.

SOURCE

List/Flof: Odabir načina rada teleteksta. Ako se pritisne tijekom načina rada LIST, prelazi na način rada za spremanje popisa. U načinu rada za spremanje popisa stranicu teleteksta možete spremiti na popis pomoću gumba  (CH LIST).

CH LIST

Store: Spremanje stranica teleteksta.

CH

Page Up: Prikaz sljedeće stranice teleteksta.

CH

Page Down: Prikaz prethodne stranice teleteksta.

INFO

Reveal/Conceal: Prikaz ili skrivanje skrivenog teksta (primjerice odgovora na pitanja iz kviza). Pritisnite ponovo za normalan izgled zaslona.

 AD/SUBT.

 Ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Size: Prikaz teleteksta dvostruko većim slovima na gornjoj polovici zaslona. Pritisnite gumb ponovo za pomicanje teksta na donju polovicu zaslona. Za normalan izgled zaslona pritisnite ga još jednom.


 RETURN

Hold: Zadržava prikaz na trenutnoj stranici u slučaju da automatski slijedi nekoliko sekundarnih stranica. Za poništavanje pritisnite ponovo.

 EXIT

Cancel: Smanjuje prikaz teleteksta kako bi se preklapao s programom koji se trenutno emitira. Za poništavanje pritisnite ponovo.

Tipična stranica teleteksta

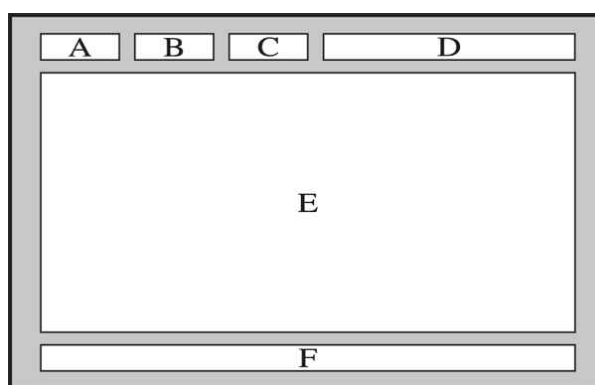

Dio	Sadržaj
A	Odabrani broj stranice.
B	Oznaka kanala emitiranja.
C	Trenutni broj stranice ili oznake pretraživanja.
D	Datum i vrijeme.
E	Tekst.
F	Informacije o statusu. FASTEXT informacije.

Mjere opreza i bilješke

Možete preuzeti upute i informacije koje morate pročitati nakon instalacije.

Prije korištenja funkcija Snimanje i Timeshift

Pročitajte sljedeće upute prije korištenja funkcija Snimanje i Timeshift.

Prije korištenja funkcija snimanja i rasporeda snimanja

 Snimanje možda nije podržano ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- Kako biste zakazali snimanje [Način sata](#) postavite na [Autom.](#). Postavite funkciju [Vrijeme](#).
 -  > gumb za usmjeravanje lijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Općenito i privatnost](#) > [Vrijeme](#)
- Možete postaviti najviše 30 unosa za [Raspored gledanja](#) i [Raspored snimanja](#).
- Snimke su zaštićene sustavom DRM i ne mogu se reproducirati na računalu ili na drugom TV uređaju. Osim toga, ove datoteke se ne mogu reproducirati na vašem TV uređaju ako je zamijenjen njegov strujni krug za video.
- Za USB uređaje za snimanje preporučuje se upotreba USB tvrdog diska koji podržava USB 2.0 ili noviji i ima najmanje 5400 okr./min. Međutim, USB tvrdi diskovi vrste RAID nisu podržani.
- USB memorija nije podržana.
- Ukupni kapacitet snimanja može se razlikovati ovisno o količini dostupnog prostora na tvrdom disku i razini kvalitete snimanja.
- Za funkciju [Raspored snimanja](#) potrebno je najmanje 100 MB prostora na USB uređaju za pohranu. Snimanje će se zaustaviti ako slobodan prostor za pohranu padne ispod 50 MB dok je snimanje u tijeku.
- Ako slobodan prostor za pohranu iznosi manje od 500 MB dok su obje funkcije Raspored snimanja i Timeshift u tijeku, samo će se snimanje zaustaviti.
- Može se snimati najviše 720 minuta.
- Videozapisi se reproduciraju u skladu s postavkama TV uređaja.
- Ako se ulazni signal promijeni dok je snimanje u tijeku, zaslon će biti prazan dok se ne izvrši promjena. U ovom slučaju snimanje će se nastaviti, ali opcija  neće biti dostupna.

- Prilikom upotrebe funkcije Snimaj ili Raspored snimanja, stvarno snimanje može započeti sekundu ili dvije kasnije od određenog vremena.
- Ako je funkcija Raspored snimanja pokrenuta u isto vrijeme kao i snimanje na vanjskom HDMI-CEC uređaju, prednost ima funkcija Raspored snimanja.
- Povezivanjem uređaja za snimanje s TV uređajem automatski se brišu nepravilno snimljene datoteke.
- Ako je postavljena opcija [Samoisklj.](#) ili [Automatsko isključivanje](#), TV će zaobići te postavke, nastaviti će snimati te će se isključiti nakon što snimanje završi.
 -  > gumb za usmjeravanje lijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Općenito i privatnost](#) > [Napajanje i ušteda energije](#) > [Samoisklj.](#) [Pokušajte](#)
 -  > gumb za usmjeravanje lijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Općenito i privatnost](#) > [Napajanje i ušteda energije](#) > [Automatsko isključivanje](#) [Pokušajte](#)

Prije korištenja funkcije Timeshift

 Funkcija Timeshift možda nije podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- Za USB uređaje za snimanje preporučuje se upotreba USB tvrdog diska koji podržava USB 2.0 ili noviji i ima najmanje 5400 okr./min. Međutim, USB tvrdi diskovi vrste RAID nisu podržani.
- USB memorija ili memorijski uređaji nisu podržani.
- Ukupni kapacitet snimanja može se razlikovati ovisno o količini dostupnog prostora na tvrdom disku i razini kvalitete snimanja.
- Ako slobodan prostor za pohranu iznosi manje od 500 MB dok su obje funkcije Raspored snimanja i Timeshift u tijeku, samo će se snimanje zaustaviti.
- Najveća količina dostupnog vremena za funkciju Timeshift je 90 minuta.
- Funkcija Timeshift nije dostupna za zaključane kanale.
- Videozapisi s vremenskim pomakom reproduciraju se u skladu s postavkama TV uređaja.
- Funkcija Timeshift možda će se automatski prekinuti kad dosegne svoj maksimalni kapacitet.
- Za funkciju Timeshift potrebno je najmanje 1,5 GB prostora dostupnog na USB uređaju za pohranu.

Podržane opcije zvuka analognog emitiranja

Provjerite podržane opcije emitiranog zvuka.

	Vrsta zvuka	Dvostruki zvuk	Zadano
A2 Stereo	Mono	Mono	Automatska promjena
	Stereo	Stereo, Mono	Automatska promjena
	dvostruki	Dual I, Dual II	Dual I
NICAM Stereo	Mono	Mono	Automatska promjena
	Stereo	Mono, Stereo	Automatska promjena
	NICAM Dual	Mono, NICAM Dual-1, NICAM Dual-2	NICAM Dual-1

 Ako je **Stereo** signal slab i ako dođe do automatskog prebacivanja, odaberite **Mono**.

 Dostupno samo za stereosignale.

 Dostupno samo ako je izvor ulaznog signala postavljen na **TV**.

Pročitajte prije korištenja značajke Apps

Pročitajte sljedeće informacije prije upotrebe značajke Apps.

- Ako nove aplikacije želite preuzimati koristeći **Apps**, najprije se morate prijaviti u svoj Samsung račun.
- Zbog značajki proizvoda dostupnih na aplikaciji Smart Hub tvrtke Samsung i zbog ograničenja dostupnog sadržaja, određene značajke i usluge možda neće biti dostupne na svim uređajima ili na svim područjima. Posjetite <https://www.samsung.com> i potražite više informacija o određenim uređajima i dostupnosti sadržaja. Usluge i dostupnost sadržaja podložni su promjenama bez prethodne obavijesti.
- Tvrtka Samsung nije pravno odgovorna ni za kakav prekid neke aplikacijske usluge koji je uzrokovao davatelj usluga iz bilo kojeg razloga.
- Aplikacijske usluge nude se samo na engleskom jeziku, a dostupan sadržaj može se razlikovati, ovisno o geografskom području.
- Više informacija o aplikacijama potražite na web-mjestu davatelja usluga aplikacija.
- Nestabilna mrežna veza može uzrokovati kašnjenja ili prekide. Osim toga, aplikacije će se možda automatski prekinuti ovisno o mrežnom okruženju. Ako se to dogodi, provjerite mrežnu vezu i pokušajte ponovno.
- Aplikacijske usluge i ažuriranja mogu postati nedostupni.
- Davatelj usluga može mijenjati sadržaj aplikacije bez prethodne obavijesti.
- Određene usluge mogu se razlikovati, ovisno o verziji aplikacije koja je instalirana na televizoru TV.
- Rad aplikacije može se promijeniti u budućim verzijama aplikacije. U tom slučaju pokrenite vodič za aplikaciju ili posjetite web-mjesto davatelja usluga.
- Ovisno o politici davatelja usluge, neke aplikacije možda ne podržavaju istovremeni rad više funkcija.
- Za pojedinosti o tome kako se pretplatiti ili otkazati pretplatu na aplikaciju, obratite se pružatelju usluge.

Pročitajte prije upotrebe funkcije Internet

Pročitajte sljedeće informacije prije upotrebe funkcije Internet.

- Preuzimanje datoteka nije podržano.
- Funkcija **Internet** možda neće imati pristup određenim web-mjestima, uključujući web-mjesta kojima upravljaju određene tvrtke.
- Televizor TV ne podržava reprodukciju videozapisa u flash formatu.
- E-trgovina namijenjena kupnji putem Interneta nije podržana.
- ActiveX kontrole nisu podržane.
- Podržan je samo ograničeni broj fontova. Određeni simboli i znakovi možda se neće ispravno prikazivati.
- Odgovor na udaljene naredbe i nastali prikaz na zaslonu možda će kasniti dok se internetska stranica učitava.
- Učitavanje web-stranice može biti odgođeno ili zaustavljeno u potpunosti, ovisno o stanju sustava koji u njoj sudjeluju.
- Radnje kopiranja i lijepljenja nisu podržane.
- Prilikom sastavljanja poruke e-pošte ili obične poruke, možda neće biti dostupne određene funkcije poput veličine fonta ili odabira boje.
- Postoji ograničen broj knjižnih oznaka i veličine zapisa koji se mogu spremati.
- Ograničen je broj prozora koji mogu istodobno biti otvoreni.
- Brzina pregledavanja interneta ovisi o mrežnom okruženju.
- Ugrađeni videozapisi s web-stranice ne mogu se reproducirati tijekom upotrebe funkcije PIP (slika u slici).
 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.
- Prethodna pretraživanja spremaju se od najnovijih do najstarijih, a prvo se piše preko najstarijih unosa.
- Ovisno o podržanoj vrsti video/audio kodeka, možda neće biti moguće reproducirati određene HTML5 video i audio datoteke.
- Izvori videosignala od davatelja usluge streaming prijenosa optimiziranog za računala možda se neće pravilno reproducirati u našem **Internet** pregledniku.

Pročitajte prije postavljanja bežične mrežne veze

Mjere opreza za bežičnu mrežu

- Ovaj Proizvod podržava IEEE 802.11 a /b /g /n komunikacijske protokole. Osim ovih komunikacijskih protokola neki modeli podržavaju sve ili neke od IEEE 802.11 ac/ax protokola. Datoteke s videozapisima pohranjene na uređaju povezanom s televizorom Proizvod putem kućne mreže možda se neće moći pravilno reproducirati.

 Neki od IEEE 802.11 komunikacijskih protokola možda nisu podržani, ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- Za upotrebu bežične mreže, TV uređaj mora biti povezan s bežičnom pristupnom točkom ili modemom. Ako bežična pristupna točka podržava DHCP, TV za povezivanje s bežičnom mrežom može upotrebljavati DHCP ili statičku IP adresu.
- Odaberite kanal koji bežična pristupna točka trenutno ne upotrebljava. Ako bežična pristupna točka upotrebljava dodijeljeni kanal za komunikaciju s drugim uređajem, obično dolazi do smetnji ili nemogućnosti komunikacije.
- Većina bežičnih mreža ima dodatni sigurnosni sustav. Za omogućavanje sigurnosnog sustava bežične mreže trebate stvoriti lozinku koristeći znakove i brojeve. Ta je lozinka potrebna za povezivanje s pristupnom točkom koja ima sigurnosnu zaštitu.

Sigurnosni protokoli bežične mreže

Televizor TV podržava samo sljedeće sigurnosne protokole bežične mreže. Televizor TV ne može se povezati s bežičnom pristupnom točkom koja nije certificirana.

- Načini provjere autentičnosti: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Vrste šifriranja: WEP, TKIP, AES

U skladu sa specifikacijama certifikata za Wi-Fi, Samsung TV ne podržava vrstu sigurnosnog šifriranja WEP ili TKIP na mrežama koje rade u načinu rada 802.11n. Ako bežična pristupna točka podržava WPS (Wi-Fi Protected Setup), TV možete povezati s mrežom primjenom načina PBC (Push Button Configuration) ili PIN broja (Personal Identification Number). WPS će automatski konfigurirati postavke za SSID i WPA ključeve.

Pročitajte prije reprodukcije datoteka s fotografijama, videozapisima ili glazbom

Pročitajte ove informacije prije reprodukcije multimedijskog sadržaja.

Ograničenja pri upotrebi datoteka s fotografijama, videozapisima i glazbom Pokušajte

- Televizor TV podržava samo USB MSC uređaje (za pohranu velike količine podataka). MSC je oznaka za uređaje za pohranu velike količine podataka. U vrste MSC uređaja ubrajamo vanjske tvrde diskove, čitače flash kartica i digitalne fotoaparate. (USB čvorišta nisu podržana.) Ovakvi uređaji moraju biti izravno povezani s USB priključkom. Ako se upotrebljava USB produžni kabel ili se istodobno upotrebljavaju dva vanjska tvrda diska, ne može se prepoznati USB uređaj niti se datoteke sadržane u uređaju mogu čitati. Nemojte iskopčavati USB uređaj dok se prenose datoteke.
- Pri priključivanju vanjskog tvrdog diska koristite USB (HDD 5V 1A) priključak. Preporučujemo korištenje vanjskog tvrdog diska s njegovim vlastitim adapterom za napajanje.
 -  Na modelima bez oznake HDD 5V 1A, spojite disk s jednim od USB (5V 1.0A/0.5A) priključaka.
 -  Neki modeli ne podržavaju USB priključak s oznakom HDD 5V 1A. Na modelima koji imaju USB priključke s oznakom 5V 1.0A i 5V 0.5A, spojite disk s jednim od ta dva priključka.
- Neki digitalni fotoaparati i audiouređaji možda nisu kompatibilni s ovim televizorom TV.
- Ako je više USB uređaja povezano s televizorom TV, TV možda neće moći prepoznati neke ili sve uređaje. USB uređaji koji upotrebljavaju ulaz za jaku struju trebaju se povezati putem priključka USB (HDD 5V 1A) .
 -  Neki modeli ne podržavaju USB priključak s oznakom HDD 5V 1A. Na modelima koji imaju USB priključke s oznakom 5V 1.0A i 5V 0.5A, spojite disk s jednim od ta dva priključka.
- Televizor TV podržava datotečne sustave FAT, exFAT i NTFS.
- Maksimalan broj stavki koje se mogu prikazati na popisu medijskih sadržaja je 8 000. Ako povezani uređaj sadržava više od 8 000 datoteka ili mapa u mapi, neke datoteke ili mape možda neće biti vidljive.
- Neke datoteke možda se neće moći reproducirati na televizoru TV, ovisno o tome kako su kodirane.
- Neke datoteke nisu podržane na svim modelima.
- Modeli izdani 2025./2026. ne podržavaju WMA, WMV ili VC1.

Podržani titlovi

Formati titlova

Naziv	Format
MPEG-4 Timed text	.txt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub ili .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
SMPTE-TT Text	.xml

Formati videozapisa s titlovima

Naziv	Spremnik
Xsub	AVI
SubStation Alpha	MKV
Advanced SubStation Alpha	MKV
SubRip	MKV
VobSub	MKV
MPEG-4 Timed text	MP4
TTML uz tehnologiju za streaming u realnom vremenu	MP4
SMPTE-TT TEXT	MP4
SMPTE-TT PNG	MP4

Podržani formati i rezolucije slika

Ekstenzija datoteke	Format	Rezolucija
*.jpg *.jpeg	JPEG	16320 x 12240
*.png	PNG	4096 x 4096
*.bmp	BMP	4096 x 4096
*.mpo	MPO	15360 x 8640
*.heic	HEIF	16320 x 12240

 Format MPO djelomično je podržan.

 Format HEIF možda neće biti podržan ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

 HEIF podržava samo jednu sliku tipa rešetke (grid), a najmanja razlučivost mora biti barem 512 piksela u širinu ili visinu.

Podržani formati glazbe i kodeci

Ekstenzija datoteke	Format	Kodek	Napomena
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Podržava do 16/24 bita, 48/96/192 kHz, 5.1-kanalni zvuk
*.ogg	OGG	Vorbis	Podržava do 2 kanala
*.wma	WMA	WMA	Format WMA podržan je do 10 Pro 5.1 kanala. Nije podržan WMA zvuk u nekomprimiranom formatu.  Ovisno o modelu, ovo možda nije podržano.
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	Podržava vrstu 0 i vrstu 1 Funkcija Seek (Traženje) nije podržana. Podržava samo USB uređaj.
*.ape	ape	ape	
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	
*.m4a	ALAC	ALAC	

Podržani videokodeci (modeli za 2026.)

Saznajite podržane videokodeke i razlučivost te ostale informacije.

Podržani video kodeci (R85H/M8*H/M9*H/QN8*H/S8*H/The Frame (LS03HE/LS03HA)/U9***H)

Format datoteke	Spremnik	Video kodeci	Rezolucija	Brzina izmjene sličica (fps)	Brzina prijenosa podataka (Mb/s)	Audio kodeci
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)
*.mkv				1920 x 1080: 120		
*.asf		HEVC (H.265 - Main, Main10)	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	80	
*.mp4				3840 x 2160: 120		
*.mov		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
*.3gp						
*.vro		MPEG2	1920 x 1080	60	20	
*.mpg		MPEG1				
*.mpeg		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30		
*.ts		H.263 Sorenson				
*.tp		VP6				
*.trp		AV1	3840 x 2160	120	40	
*.flv						
*.vob						
*.svi						
*.m2ts						
*.mts						
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
		VP9 (podržani profil 0, profil 2)	3840 x 2160	60	80	
		AV1	3840 x 2160	120	40	

Druga ograničenja

- Kodeci možda neće pravilno funkcionirati ako dođe do problema sa sadržajem.
- Videozapis se neće reproducirati ili se neće reproducirati pravilno ako u sadržaju ili spremniku postoji pogreška.
- Zvuk ili video možda neće raditi ako imaju standardnu brzinu prijenosa podataka/sličica iznad kompatibilnih vrijednosti TV uređaja.
- Ako postoji pogreška u indeksu sadržaja, funkcija Seek (Jump) (Traženje (Preskakanje)) neće funkcionirati.
- Prilikom reprodukcije videozapisa putem mrežne veze videozapis se možda neće reproducirati bez zastajkivanja zbog brzina prijenosa podataka.
- Neki USB uređaji / digitalni fotoaparati možda nisu kompatibilni s televizorom TV.
- HEVC kodek dostupan je samo u MKV/MP4/TS spremnicima.
- Videozapis reproduciran na ploči može imati drugačiju brzinu izmjene sličica u sekundi od stvarne snimke.

Dekoderi videozapisa

- H.264 UHD podržan je do razine 5.1.
 - Razlučivost se mijenja tijekom reprodukcije videozapisa (podržano je do 3840 x 2160)
- H.264 FHD podržan je do razine 4.2.
 - TV uređaj ne podržava FMO / ASO / RS.
- HEVC UHD podržan je do razine 5.2.
 - Razlučivost se mijenja tijekom reprodukcije videozapisa (podržano je do Razine 5.1 3840 x 2160)
- HEVC FHD podržan je do razine 4.1.
- GMC 2 ili iznad nije podržan.

Dekoderi zvučnih zapisa

- QCELP i AMR NB/WB nisu podržani.
- Vorbis je podržan za zvuk do najviše 5,1 kanala.
- Dolby Digital+ je podržan za zvuk s najviše 5.1 kanala.
- Podržana frekvencija uzorkovanja je kako slijedi (razlikuje se ovisno o kodeku):
 - 8; 11,025; 12; 16; 22,05; 24; 32; 44,1 i 48 KHz
- Eclipsa Audio podržan je do IAMF V1.1 (profil s poboljšanom osnovom).
 - Podržan je Opus Core Codec.
 - Podržano je do 28 kanala kada ulazni audiokanal ima 3rd order Ambisonics (način rada projekcije) + 7.1.4 ch konfiguraciju.
 - Podržano je do 14 audioelemenata.
 - Podržana je samo frekvencija uzorkovanja od 48 kHz.

Podržani video kodeci (QN7*H/QN1EH)

Format datoteke	Spremnik	Video kodeci	Rezolucija	Brzina izmjene sličica (fps)	Brzina prijenosa podataka (Mb/s)	Audio kodeci
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)		1920 x 1080: 120	80	
*.asf		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
*.mp4		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20	
*.mov		MPEG2				
*.3gp		MPEG1				
*.vro		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30		
*.mpg		H.263 Sorenson				
*.mpeg		VP6				
*.ts		AV1	3840 x 2160	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	40	
*.tp						
*.trp						
*.flv						
*.vob						
*.svi						
*.m2ts						
*.mts						
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
		VP9 (podržani profil 0, profil 2)	3840 x 2160	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	80	
		AV1		40		

Druga ograničenja

- Kodeci možda neće pravilno funkcionirati ako dođe do problema sa sadržajem.
- Videozapis se neće reproducirati ili se neće reproducirati pravilno ako u sadržaju ili spremniku postoji pogreška.
- Zvuk ili video možda neće raditi ako imaju standardnu brzinu prijenosa podataka/sličica iznad kompatibilnih vrijednosti TV uređaja.
- Ako postoji pogreška u indeksu sadržaja, funkcija Seek (Jump) (Traženje (Preskakanje)) neće funkcionirati.
- Prilikom reprodukcije videozapisa putem mrežne veze videozapis se možda neće reproducirati bez zastajkivanja zbog brzina prijenosa podataka.
- Neki USB uređaji / digitalni fotoaparati možda nisu kompatibilni s televizorom TV.
- HEVC kodek dostupan je samo u MKV/MP4/TS spremnicima.
- Videozapis reproduciran na ploči može imati drugačiju brzinu izmjene sličica u sekundi od stvarne snimke.

Dekoderi videozapisa

- H.264 UHD podržan je do razine 5.1.
 - Razlučivost se mijenja tijekom reprodukcije videozapisa (podržano je do 3840 x 2160)
- H.264 FHD podržan je do razine 4.2.
 - TV uređaj ne podržava FMO / ASO / RS.
- HEVC UHD podržan je do razine 5.1.
 - Razlučivost se mijenja tijekom reprodukcije videozapisa (podržano je do 3840 x 2160)
- HEVC FHD podržan je do razine 4.1.
- GMC 2 ili iznad nije podržan.

Dekoderi zvučnih zapisa

- QCELP i AMR NB/WB nisu podržani.
- Vorbis je podržan za zvuk do najviše 5,1 kanala.
- Dolby Digital+ je podržan za zvuk s najviše 5.1 kanala.
- Podržana frekvencija uzorkovanja je kako slijedi (razlikuje se ovisno o kodeku):
 - 8; 11,025; 12; 16; 22,05; 24; 32; 44,1 i 48 KHz
- Eclipsa Audio podržan je do IAMF V1.1 (profil s poboljšanom osnovom).
 - Podržan je Opus Core Codec.
 - Podržano je do 28 kanala kada ulazni audiokanal ima 3rd order Ambisonics (način rada projekcije) + 7.1.4 ch konfiguraciju.
 - Podržano je do 14 audioelemenata.
 - Podržana je samo frekvencija uzorkovanja od 48 kHz.

Podržani videokodeci (R95H/S9*H/The Frame (LS03HW))

Format datoteke	Spremnik	Video kodeci	Rezolucija	Brzina izmjene sličica (fps)	Brzina prijenosa podataka (Mb/s)	Audio kodeci
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)
*.mkv				1920 x 1080: 120		
*.asf		HEVC (H.265 - Main, Main10)	3840 x 2160	4096 x 2160: 60	80	
*.mp4				3840 x 2160: 120		
*.mov		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
*.3gp		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60		
*.vro		MPEG2				
*.mpg		MPEG1				
*.mpeg		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30		
*.ts		H.263 Sorenson				
*.tp		VP6				
*.trp		AV1	3840 x 2160	120	40	
*.flv						
*.vob						
*.svi						
*.m2ts						
*.mts						
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
		VP9 (podržani profil 0, profil 2)	3840 x 2160	60	80	
		AV1		120	40	

 Određena rezolucija možda nije podržana ovisno o modelu.

Druga ograničenja

- Kodeci možda neće pravilno funkcionirati ako dođe do problema sa sadržajem.
- Videozapis se neće reproducirati ili se neće reproducirati pravilno ako u sadržaju ili spremniku postoji pogreška.
- Zvuk ili video možda neće raditi ako imaju standardnu brzinu prijenosa podataka/sličica iznad kompatibilnih vrijednosti TV uređaja.
- Ako postoji pogreška u indeksu sadržaja, funkcija Seek (Jump) (Traženje (Preskakanje)) neće funkcionirati.
- Prilikom reprodukcije videozapisa putem mrežne veze videozapis se možda neće reproducirati bez zastajkivanja zbog brzina prijenosa podataka.
- Neki USB uređaji / digitalni fotoaparati možda nisu kompatibilni s televizorom TV.
- HEVC kodek dostupan je samo u MKV/MP4/TS spremnicima.
- Videozapis reproduciran na ploči može imati drugačiju brzinu izmjene sličica u sekundi od stvarne snimke.

Dekoderi videozapisa

- H.264 FHD podržan je do razine 4.2. (TV uređaj ne podržava FMO / ASO / RS.)
- H.264 UHD podržan je do razine 5.1.
 - Razlučivost se mijenja tijekom reprodukcije videozapisa (podržano je do 3840 x 2160)
- HEVC FHD podržan je do razine 4.1.
- HEVC UHD podržan je do razine 5.2.
 - Razlučivost se mijenja tijekom reprodukcije videozapisa (podržano je do 3840 x 2160)
- GMC 2 ili iznad nije podržan.

Dekoderi zvučnih zapisa

- QCELP i AMR NB/WB nisu podržani.
- Vorbis je podržan za zvuk do najviše 5,1 kanala.
- Dolby Digital+ je podržan za zvuk s najviše 5.1 kanala.
- Podržana frekvencija uzorkovanja je kako slijedi (razlikuje se ovisno o kodeku):
 - 8; 11,025; 12; 16; 22,05; 24; 32; 44,1 i 48 KHz
- Eclipsa Audio podržan je do IAMF V1.1 (profil s poboljšanom osnovom).
 - Podržan je Opus Core Codec.
 - Podržano je do 28 kanala kada ulazni audiokanal ima 3rd order Ambisonics (način rada projekcije) + 7.1.4 ch konfiguraciju.
 - Podržano je do 14 audioelemenata.
 - Podržana je samo frekvencija uzorkovanja od 48 kHz.

Podržani video kodeci (M7*H/M1EH/U7***H/U8***H)

Format datoteke	Spremnik	Video kodeci	Rezolucija	Brzina izmjene sličica (fps)	Brzina prijenosa podataka (Mb/s)	Audio kodeci	
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 30	100	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)	
*.mkv				1920 x 1080: 120			
*.asf		HEVC (H.265 - Main, Main10)	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	100		
*.mp4				1920 x 1080: 120			
*.mov		Motion JPEG	1920 x 1080	60	80		
*.3gp		MPEG4 SP/ASP		60	60		
*.vro		MPEG2		30	60		
*.mpg		MPEG1		30	20		
*.mpeg		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3					
*.ts		H.263 Sorenson					
*.tp		VP6		4096 x 2160	4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120		100
*.trp		AV1					
*.flv							
*.vob							
*.svi							
*.m2ts		TS	AV1	4096 x 2160	4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120		100
*.mts							
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	40	Vorbis	
		VP9 (podržani profil 0, profil 2)	4096 x 2160	4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	100		
		AV1	4096 x 2160	4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	100		

Druga ograničenja

- Kodeci možda neće pravilno funkcionirati ako dođe do problema sa sadržajem.
- Videozapis se neće reproducirati ili se neće reproducirati pravilno ako u sadržaju ili spremniku postoji pogreška.
- Zvuk ili video možda neće raditi ako imaju standardnu brzinu prijenosa podataka/sličica iznad kompatibilnih vrijednosti TV uređaja.
- Ako postoji pogreška u indeksu sadržaja, funkcija Seek (Jump) (Traženje (Preskakanje)) neće funkcionirati.
- Prilikom reprodukcije videozapisa putem mrežne veze videozapis se možda neće reproducirati bez zastajkivanja zbog brzina prijenosa podataka.
- Neki USB uređaji / digitalni fotoaparati možda nisu kompatibilni s televizorom TV.
- HEVC kodek dostupan je samo u MKV/MP4/TS spremnicima.
- Videozapis reproduciran na ploči može imati drugačiju brzinu izmjene sličica u sekundi od stvarne snimke.

Dekoderi videozapisa

- H.264 UHD podržan je do razine 5.1.
 - Razlučivost se mijenja tijekom reprodukcije videozapisa (podržano je do 3840 x 2160)
- H.264 FHD podržan je do razine 4.2.
 - TV uređaj ne podržava FMO / ASO / RS
- HEVC UHD podržan je do razine 5.1.
 - Razlučivost se mijenja tijekom reprodukcije videozapisa (podržano je do 3840 x 2160)
- HEVC FHD podržan je do razine 4.1.
- VC1 AP L4 nije podržan.
- GMC 2 ili iznad nije podržan.

Dekoderi zvučnih zapisa

- QCELP i AMR NB/WB nisu podržani.
- Vorbis je podržan za zvuk do najviše 5,1 kanala.
- Dolby Digital+ je podržan za zvuk s najviše 5.1 kanala.
- Podržana frekvencija uzorkovanja je kako slijedi (razlikuje se ovisno o kodeku):
 - 8; 11,025; 12; 16; 22,05; 24; 32; 44,1 i 48 KHz
- Eclipsa Audio podržan je do IAMF V1.1 (profil s poboljšanom osnovom).
 - Podržan je Opus Core Codec.
 - Podržano je do 28 kanala kada ulazni audiokanal ima 3rd order Ambisonics (način rada projekcije) + 7.1.4 ch konfiguraciju.
 - Podržano je do 14 audioelemenata.
 - Podržana je samo frekvencija uzorkovanja od 48 kHz.

Podržani video kodeci (QN990H)

Format datoteke	Spremnik	Video kodeci	Rezolucija	Brzina izmjene sličica (fps)	Brzina prijenosa podataka (Mb/s)	Audio kodeci
*.avi *.mkv *.asf *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP HEVC (H.265 - Main, Main10) Motion JPEG MPEG4 SP/ASP MPEG2 MPEG1 Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 H.263 Sorenson VP6 AV1	4096 x 2160 7680 x 4320 3840 x 2160 1920 x 1080 7680 x 4320	4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120 30 60 30 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	60 100 80 20 80	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)
*.webm	WebM	VP8 VP9 (podržani profil 0, profil 2) AV1	1920 x 1080 7680 x 4320 7680 x 4320	60 60 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	20 80 80	Vorbis

 S obzirom na to da su specifikacije temeljene na trenutnoj 8K vezi i standardima dekodiranja, buduća veza, emitiranje i standardi dekodiranja možda neće biti podržani. Nadogradnja kako bi se zadovoljili budućí standardi možda će zahtijevati kupnju dodatnih uređaja.

 Neki standardi drugih proizvođača možda nisu podržani.

Druga ograničenja

- Kodeci možda neće pravilno funkcionirati ako dođe do problema sa sadržajem.
- Videozapis se neće reproducirati ili se neće reproducirati pravilno ako u sadržaju ili spremniku postoji pogreška.
- Zvuk ili video možda neće raditi ako imaju standardnu brzinu prijenosa podataka/sličica iznad kompatibilnih vrijednosti TV uređaja.
- Ako postoji pogreška u indeksu sadržaja, funkcija Seek (Jump) (Traženje (Preskakanje)) neće funkcionirati.
- Prilikom reprodukcije videozapisa putem mrežne veze videozapis se možda neće reproducirati bez zastajkivanja zbog brzina prijenosa podataka.
- Neki USB uređaji / digitalni fotoaparati možda nisu kompatibilni s televizorom TV.
- HEVC kodek dostupan je samo u MKV/MP4/TS spremnicima.
- Videozapis reproduciran na ploči može imati drugačiju brzinu izmjene sličica u sekundi od stvarne snimke.

Dekoderi videozapisa

- H.264 UHD podržan je do razine 5.1.
 - Razlučivost se mijenja tijekom reprodukcije videozapisa (podržano je do 3840 x 2160)
- H.264 FHD podržan je do razine 4.2.
 - TV uređaj ne podržava FMO / ASO / RS
- HEVC UHD podržan je do razine 5.2.
 - Razlučivost se mijenja tijekom reprodukcije videozapisa (podržano je do Razine 5.1 3840 x 2160)
- HEVC FHD podržan je do razine 4.1.
- HEVC 8K podržan je do razine 6.1.
- GMC 2 ili iznad nije podržan.

Dekoderi zvučnih zapisa

- QCELP i AMR NB/WB nisu podržani.
- Vorbis je podržan za zvuk do najviše 5,1 kanala.
- Dolby Digital+ je podržan za zvuk s najviše 5.1 kanala.
- Podržana frekvencija uzorkovanja je kako slijedi (razlikuje se ovisno o kodeku):
 - 8; 11,025; 12; 16; 22,05; 24; 32; 44,1 i 48 KHz
- Eclipsa Audio podržan je do IAMF V1.1 (profil s poboljšanom osnovom).
 - Podržan je Opus Core Codec.
 - Podržano je do 28 kanala kada ulazni audiokanal ima 3rd order Ambisonics (način rada projekcije) + 7.1.4 ch konfiguraciju.
 - Podržano je do 14 audioelemenata.
 - Podržana je samo frekvencija uzorkovanja od 48 kHz.

Podržani videokodeci (modeli za 2025.)

Saznajite podržane videokodeke i razlučivost te ostale informacije.

Podržani videokodeci (QN1EF/Q7F (98-inčni model)/QN7*F/QN8*F/S8*F/The Frame (LS03FA))

Format datoteke	Spremnik	Video kodeci	Rezolucija	Brzina izmjene sličica (fps)	Brzina prijenosa podataka (Mb/s)	Audio kodeci
*.avi *.mkv *.asf *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP HEVC (H.265 - Main, Main10) Motion JPEG MPEG4 SP/ASP MPEG2 MPEG1 Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 H.263 Sorenson VP6 AV1	4096 x 2160 4096 x 2160 3840 x 2160 1920 x 1080 3840 x 2160	4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 4096 x 2160: 60 3840 x 2160: 120 30 60 30 120	60 80 80 20 20 40	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)
*.webm	WebM	VP8 VP9 (podržani profil 0, profil 2) AV1	1920 x 1080 3840 x 2160 3840 x 2160	60 60 120	20 80 40	Vorbis
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

Druga ograničenja

- Kodeci možda neće pravilno funkcionirati ako dođe do problema sa sadržajem.
- Videozapis se neće reproducirati ili se neće reproducirati pravilno ako u sadržaju ili spremniku postoji pogreška.
- Zvuk ili video možda neće raditi ako imaju standardnu brzinu prijenosa podataka/sličica iznad kompatibilnih vrijednosti TV uređaja.
- Ako postoji pogreška u indeksu sadržaja, funkcija Seek (Jump) (Traženje (Preskakanje)) neće funkcionirati.
- Prilikom reprodukcije videozapisa putem mrežne veze videozapis se možda neće reproducirati bez zastajkivanja zbog brzina prijenosa podataka.
- Neki USB uređaji / digitalni fotoaparati možda nisu kompatibilni s televizorom TV.
- HEVC kodek dostupan je samo u MKV/MP4/TS spremnicima.
- Videozapis reproduciran na ploči može imati drugačiju brzinu izmjene sličica u sekundi od stvarne snimke.

Dekoderi videozapisa

- H.264 UHD podržan je do razine 5.1.
 - Razlučivost se mijenja tijekom reprodukcije videozapisa (podržano je do 3840 x 2160)
- H.264 FHD podržan je do razine 4.2.
 - TV uređaj ne podržava FMO / ASO / RS.
- HEVC UHD podržan je do razine 5.2.
 - Razlučivost se mijenja tijekom reprodukcije videozapisa (podržano je do Razine 5.1 3840 x 2160)
- HEVC FHD podržan je do razine 4.1.
- GMC 2 ili iznad nije podržan.

Dekoderi zvučnih zapisa

- QCELP i AMR NB/WB nisu podržani.
- Vorbis je podržan za zvuk do najviše 5,1 kanala.
- Dolby Digital+ je podržan za zvuk s najviše 5.1 kanala.
- Podržana frekvencija uzorkovanja je kako slijedi (razlikuje se ovisno o kodeku):
 - 8; 11,025; 12; 16; 22,05; 24; 32; 44,1 i 48 KHz

Podržani videokodeci (QEF1/Q7F (osim 98-inčnog modela), Q8F)

Format datoteke	Spremnik	Video kodeci	Rezolucija	Brzina izmjene sličica (fps)	Brzina prijenosa podataka (Mb/s)	Audio kodeci
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)		1920 x 1080: 120	80	
*.asf		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
*.mp4		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20	
*.mov		MPEG2				
*.3gp		MPEG1				
*.vro		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30		
*.mpg		H.263 Sorenson				
*.mpeg		VP6				
*.ts		AV1	3840 x 2160	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	40	
*.tp						
*.trp						
*.flv						
*.vob						
*.svi						
*.m2ts						
*.mts						
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
		VP9 (podržani profil 0, profil 2)	3840 x 2160	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	80	
		AV1			40	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

Druga ograničenja

- Kodeci možda neće pravilno funkcionirati ako dođe do problema sa sadržajem.
- Videozapis se neće reproducirati ili se neće reproducirati pravilno ako u sadržaju ili spremniku postoji pogreška.
- Zvuk ili video možda neće raditi ako imaju standardnu brzinu prijenosa podataka/sličica iznad kompatibilnih vrijednosti TV uređaja.
- Ako postoji pogreška u indeksu sadržaja, funkcija Seek (Jump) (Traženje (Preskakanje)) neće funkcionirati.
- Prilikom reprodukcije videozapisa putem mrežne veze videozapis se možda neće reproducirati bez zastajkivanja zbog brzina prijenosa podataka.
- Neki USB uređaji / digitalni fotoaparati možda nisu kompatibilni s televizorom TV.
- HEVC kodek dostupan je samo u MKV/MP4/TS spremnicima.
- Videozapis reproduciran na ploči može imati drugačiju brzinu izmjene sličica u sekundi od stvarne snimke.

Dekoderi videozapisa

- H.264 UHD podržan je do razine 5.1.
 - Razlučivost se mijenja tijekom reprodukcije videozapisa (podržano je do 3840 x 2160)
- H.264 FHD podržan je do razine 4.2.
 - TV uređaj ne podržava FMO / ASO / RS.
- HEVC UHD podržan je do razine 5.1.
 - Razlučivost se mijenja tijekom reprodukcije videozapisa (podržano je do 3840 x 2160)
- HEVC FHD podržan je do razine 4.1.
- GMC 2 ili iznad nije podržan.

Dekoderi zvučnih zapisa

- QCELP i AMR NB/WB nisu podržani.
- Vorbis je podržan za zvuk do najviše 5,1 kanala.
- Dolby Digital+ je podržan za zvuk s najviše 5.1 kanala.
- Podržana frekvencija uzorkovanja je kako slijedi (razlikuje se ovisno o kodeku):
 - 8; 11,025; 12; 16; 22,05; 24; 32; 44,1 i 48 KHz

Podržani videokodeci (QN9*F/S9*F/The Frame (LS03FW)/MR95F)

Format datoteke	Spremnik	Video kodeci	Rezolucija	Brzina izmjene sličica (fps)	Brzina prijenosa podataka (Mb/s)	Audio kodeci
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)
*.mkv				1920 x 1080: 120		
*.asf		HEVC (H.265 - Main, Main10)	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	80	
*.mp4				3840 x 2160: 120		
*.mov		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
*.3gp		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20	
*.vro		MPEG2				
*.mpg		MPEG1				
*.mpeg		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30		
*.ts		H.263 Sorenson				
*.tp		VP6				
*.trp		AV1	3840 x 2160	120	40	
*.flv						
*.vob						
*.svi						
*.m2ts						
*.mts						
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
		VP9 (podržani profil 0, profil 2)	3840 x 2160	60	80	
				AV1	120	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

 Određena rezolucija možda nije podržana ovisno o modelu.

Druga ograničenja

- Kodeci možda neće pravilno funkcionirati ako dođe do problema sa sadržajem.
- Videozapis se neće reproducirati ili se neće reproducirati pravilno ako u sadržaju ili spremniku postoji pogreška.
- Zvuk ili video možda neće raditi ako imaju standardnu brzinu prijenosa podataka/sličica iznad kompatibilnih vrijednosti TV uređaja.
- Ako postoji pogreška u indeksu sadržaja, funkcija Seek (Jump) (Traženje (Preskakanje)) neće funkcionirati.
- Prilikom reprodukcije videozapisa putem mrežne veze videozapis se možda neće reproducirati bez zastajkivanja zbog brzina prijenosa podataka.
- Neki USB uređaji / digitalni fotoaparati možda nisu kompatibilni s televizorom TV.
- HEVC kodek dostupan je samo u MKV/MP4/TS spremnicima.
- Videozapis reproduciran na ploči može imati drugačiju brzinu izmjene sličica u sekundi od stvarne snimke.

Dekoderi videozapisa

- H.264 FHD podržan je do razine 4.2. (TV uređaj ne podržava FMO / ASO / RS.)
- H.264 UHD podržan je do razine 5.1.
 - Razlučivost se mijenja tijekom reprodukcije videozapisa (podržano je do 3840 x 2160)
- HEVC FHD podržan je do razine 4.1.
- HEVC UHD podržan je do razine 5.2.
 - Razlučivost se mijenja tijekom reprodukcije videozapisa (podržano je do 3840 x 2160)
- GMC 2 ili iznad nije podržan.

Dekoderi zvučnih zapisa

- QCELP i AMR NB/WB nisu podržani.
- Vorbis je podržan za zvuk do najviše 5,1 kanala.
- Dolby Digital+ je podržan za zvuk s najviše 5.1 kanala.
- Podržana frekvencija uzorkovanja je kako slijedi (razlikuje se ovisno o kodeku):
 - 8; 11,025; 12; 16; 22,05; 24; 32; 44,1 i 48 KHz

Podržani video kodeci (Q6F/U7***F/U8***F/BEFH)

Format datoteke	Spremnik	Video kodeci	Rezolucija	Brzina izmjene sličica (fps)	Brzina prijenosa podataka (Mb/s)	Audio kodeci
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	3840 x 2160	3840 x 2160: 30 1920 x 1080: 60	50	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)		60	50	
*.asf		Motion JPEG	1920 x 1080	60	20	
*.mp4		MPEG4 SP/ASP				
*.mov		MPEG2				
*.3gp		MPEG1		30		
*.vro		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3				
*.mpg		H.263 Sorenson				
*.mpeg		VP6				
*.ts		AV1	3840 x 2160	60	40	
*.tp						
*.trp						
*.flv						
*.vob						
*.svi						
*.m2ts						
*.mts						
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
		VP9 (podržani profil 0, profil 2)	3840 x 2160	60	50	
		AV1	3840 x 2160	60	40	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

Druga ograničenja

- Kodeci možda neće pravilno funkcionirati ako dođe do problema sa sadržajem.
- Videozapis se neće reproducirati ili se neće reproducirati pravilno ako u sadržaju ili spremniku postoji pogreška.
- Zvuk ili video možda neće raditi ako imaju standardnu brzinu prijenosa podataka/sličica iznad kompatibilnih vrijednosti TV uređaja.
- Ako postoji pogreška u indeksu sadržaja, funkcija Seek (Jump) (Traženje (Preskakanje)) neće funkcionirati.
- Prilikom reprodukcije videozapisa putem mrežne veze videozapis se možda neće reproducirati bez zastajkivanja zbog brzina prijenosa podataka.
- Neki USB uređaji / digitalni fotoaparati možda nisu kompatibilni s televizorom TV.
- HEVC kodek dostupan je samo u MKV/MP4/TS spremnicima.
- Videozapis reproduciran na ploči može imati drugačiju brzinu izmjene sličica u sekundi od stvarne snimke.

Dekoderi videozapisa

- H.264 UHD podržan je do razine 5.1.
- H.264 FHD podržan je do razine 4.2. (TV uređaj ne podržava FMO / ASO / RS.)
- HEVC FHD podržan je do razine 4.1.
- HEVC UHD podržan je do razine 5.1.
- GMC 2 ili iznad nije podržan.

Dekoderi zvučnih zapisa

- QCELP i AMR NB/WB nisu podržani.
- Vorbis je podržan za zvuk do najviše 5,1 kanala.
- Dolby Digital+ je podržan za zvuk s najviše 5.1 kanala.
- Podržana frekvencija uzorkovanja je kako slijedi (razlikuje se ovisno o kodeku):
 - 8; 11,025; 12; 16; 22,05; 24; 32; 44,1 i 48 KHz

Podržani videokodeci (F6***F/H5***F/BEFM/BEFB)

Format datoteke	Spremnik	Video kodeci	Rezolucija	Brzina izmjene sličica (fps)	Brzina prijenosa podataka (Mb/s)	Audio kodeci	
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	1920 x 1080	60	50	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)	
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)		60	50		
*.asf		Motion JPEG		60	20		
*.mp4		MPEG4 SP/ASP					
*.mov		MPEG2					
*.3gp		MPEG1		30	20		
*.vro		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3					
*.mpg		H.263 Sorenson					
*.mpeg		VP6		60	40		
*.ts		AV1					
*.tp							
*.trp							
*.flv							
*.vob							
*.svi	WebM			VP8	60	20	Vorbis
*.m2ts		VP9 (podržani profil 0, profil 2)		60	50		
*.mts		AV1		60	40		
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)		60	20	RealAudio 6	

Druga ograničenja

- Kodeci možda neće pravilno funkcionirati ako dođe do problema sa sadržajem.
- Videozapis se neće reproducirati ili se neće reproducirati pravilno ako u sadržaju ili spremniku postoji pogreška.
- Zvuk ili video možda neće raditi ako imaju standardnu brzinu prijenosa podataka/sličica iznad kompatibilnih vrijednosti TV uređaja.
- Ako postoji pogreška u indeksu sadržaja, funkcija Seek (Jump) (Traženje (Preskakanje)) neće funkcionirati.
- Prilikom reprodukcije videozapisa putem mrežne veze videozapis se možda neće reproducirati bez zastajkivanja zbog brzina prijenosa podataka.
- Neki USB uređaji / digitalni fotoaparati možda nisu kompatibilni s televizorom TV.
- HEVC kodek dostupan je samo u MKV/MP4/TS spremnicima.
- Videozapis reproduciran na ploči može imati drugačiju brzinu izmjene sličica u sekundi od stvarne snimke.

Dekoderi videozapisa

- H.264 FHD podržan je do razine 4.2. (Televizor ne podržava FMO/ASO/RS)
- HEVC FHD podržan je do razine 4.1.
- GMC 2 ili iznad nije podržan.

Dekoderi zvučnih zapisa

- QCELP i AMR NB/WB nisu podržani.
- Vorbis je podržan za zvuk do najviše 5,1 kanala.
- Dolby Digital+ je podržan za zvuk s najviše 5.1 kanala.
- Podržane brzine uzoraka su 8, 11,025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44,1 i 48 kHz te se razlikuju prema kodeku.

Podržani video kodeci (QN900F)

Format datoteke	Spremnik	Video kodeci	Rezolucija	Brzina izmjene sličica (fps)	Brzina prijenosa podataka (Mb/s)	Audio kodeci
*.avi *.mkv *.asf *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP HEVC (H.265 - Main, Main10) Motion JPEG MPEG4 SP/ASP MPEG2 MPEG1 Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 H.263 Sorenson VP6 AV1	4096 x 2160 7680 x 4320 3840 x 2160 1920 x 1080 7680 x 4320	4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120 30 60 30 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	60 100 80 20 80	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ -Law)
*.webm	WebM	VP8 VP9 (podržani profil 0, profil 2) AV1	1920 x 1080 3840 x 2160 7680 x 4320	60 60 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	20 80 80	Vorbis
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

 S obzirom na to da su specifikacije temeljene na trenutnoj 8K vezi i standardima dekodiranja, buduća veza, emitiranje i standardi dekodiranja možda neće biti podržani. Nadogradnja kako bi se zadovoljili buduć standardi možda će zahtijevati kupnju dodatnih uređaja.

 Neki standardi drugih proizvođača možda nisu podržani.

Podržani videokodeci (QN950F/QN990F)

Format datoteke	Spremnik	Video kodeci	Rezolucija	Brzina izmjene sličica (fps)	Brzina prijenosa podataka (Mb/s)	Audio kodeci
*.avi *.mkv *.asf *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP HEVC (H.265 - Main, Main10) Motion JPEG MPEG4 SP/ASP MPEG2 MPEG1 Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 H.263 Sorenson VP6 AV1	4096 x 2160 7680 x 4320 3840 x 2160 1920 x 1080 7680 x 4320	4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120 30 60 30 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	60 100 80 20 80	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ -Law)
*.webm	WebM	VP8 VP9 (podržani profil 0, profil 2) AV1	1920 x 1080 7680 x 4320 7680 x 4320	60 60 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	20 80 80	Vorbis
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

 S obzirom na to da su specifikacije temeljene na trenutnoj 8K vezi i standardima dekodiranja, buduća veza, emitiranje i standardi dekodiranja možda neće biti podržani. Nadogradnja kako bi se zadovoljili buduć standardi možda će zahtijevati kupnju dodatnih uređaja.

 Neki standardi drugih proizvođača možda nisu podržani.

Druga ograničenja

- Kodeci možda neće pravilno funkcionirati ako dođe do problema sa sadržajem.
- Videozapis se neće reproducirati ili se neće reproducirati pravilno ako u sadržaju ili spremniku postoji pogreška.
- Zvuk ili video možda neće raditi ako imaju standardnu brzinu prijenosa podataka/sličica iznad kompatibilnih vrijednosti TV uređaja.
- Ako postoji pogreška u indeksu sadržaja, funkcija Seek (Jump) (Traženje (Preskakanje)) neće funkcionirati.
- Prilikom reprodukcije videozapisa putem mrežne veze videozapis se možda neće reproducirati bez zastajkivanja zbog brzina prijenosa podataka.
- Neki USB uređaji / digitalni fotoaparati možda nisu kompatibilni s televizorom TV.
- HEVC kodek dostupan je samo u MKV/MP4/TS spremnicima.
- Videozapis reproduciran na ploči može imati drugačiju brzinu izmjene sličica u sekundi od stvarne snimke.

Dekoderi videozapisa

- H.264 UHD podržan je do razine 5.1.
 - Razlučivost se mijenja tijekom reprodukcije videozapisa (podržano je do 3840 x 2160)
- H.264 FHD podržan je do razine 4.2.
 - TV uređaj ne podržava FMO / ASO / RS
- HEVC UHD podržan je do razine 5.2.
 - Razlučivost se mijenja tijekom reprodukcije videozapisa (podržano je do Razine 5.1 3840 x 2160)
- HEVC FHD podržan je do razine 4.1.
- HEVC 8K podržan je do razine 6.1.
- GMC 2 ili iznad nije podržan.

Dekoderi zvučnih zapisa

- QCELP i AMR NB/WB nisu podržani.
- Vorbis je podržan za zvuk do najviše 5,1 kanala.
- Dolby Digital+ je podržan za zvuk s najviše 5.1 kanala.
- Podržana frekvencija uzorkovanja je kako slijedi (razlikuje se ovisno o kodeku):
 - 8; 11,025; 12; 16; 22,05; 24; 32; 44,1 i 48 KHz

Podržani videokodeci (modeli za 2023./2024.)

Saznajte podržane videokodeke i razlučivost te ostale informacije.

Podržani videokodeci (QLED TV (osim Q6*C/Q6*D/QE1C/QE1D/Q7*C/Q7*D)/The Frame (osim 32LS03C)/The Serif/S8*C/S8*D/S9*C/S9*D/DU9)

Format datoteke	Spremnik	Video kodeci	Rezolucija	Brzina izmjene sličica (fps)	Brzina prijenosa podataka (Mb/s)	Audio kodeci
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ-Law) OPUS
*.mkv				3840 x 2160: 60		
*.asf				1920 x 1080: 120		
*.wmv		HEVC (H.265 - Main, Main10)	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	80	
*.mp4				3840 x 2160: 120		
*.mov		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
*.3gp		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20	
*.vro		Window Media Video v9 (VC1)				
*.mpg		MPEG2				
*.mpeg		MPEG1				
*.ts		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30		
*.tp		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)				
*.trp		H.263 Sorenson				
*.flv		VP6				
*.vob		AV1	3840 x 2160	120	40	
*.svi						
*.m2ts						
*.mts						
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
		VP9 (podržani profil 0, profil 2)	3840 x 2160	60	80	
		AV1	3840 x 2160	120	40	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

Podržani videokodeci (Q7*C, 85CU8)

Format datoteke	Spremnik	Video kodeci	Rezolucija	Brzina izmjene sličica (fps)	Brzina prijenosa podataka (Mb/s)	Audio kodeci
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP HEVC (H.265 - Main, Main10) Motion JPEG MPEG4 SP/ASP Window Media Video v9 (VC1) MPEG2 MPEG1 Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) H.263 Sorenson VP6 AV1	3840 x 2160 3840 x 2160 3840 x 2160 1920 x 1080 3840 x 2160	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 120 30 60 30 120	80 100 30 70 60 20 80	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ -Law) OPUS
*.webm	WebM	VP8 VP9 (podržani profil 0, profil 2) AV1	1920 x 1080 3840 x 2160 3840 x 2160	60 3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 120	70 80 80	Vorbis
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	70	RealAudio 6

Druga ograničenja

- Kodeci možda neće pravilno funkcionirati ako dođe do problema sa sadržajem.
- Videozapis se neće reproducirati ili se neće reproducirati pravilno ako u sadržaju ili spremniku postoji pogreška.
- Zvuk ili video možda neće raditi ako imaju standardnu brzinu prijenosa podataka/sličica iznad kompatibilnih vrijednosti TV uređaja.
- Ako postoji pogreška u indeksu sadržaja, funkcija Seek (Jump) (Traženje (Preskakanje)) neće funkcionirati.
- Prilikom reprodukcije videozapisa putem mrežne veze videozapis se možda neće reproducirati bez zastajkivanja zbog brzina prijenosa podataka.
- Neki USB uređaji / digitalni fotoaparati možda nisu kompatibilni s televizorom TV.
- HEVC kodek dostupan je samo u MKV/MP4/TS spremnicima.
- Videozapis reproduciran na ploči može imati drugačiju brzinu izmjene sličica u sekundi od stvarne snimke.

Dekoderi videozapisa

- H.264 UHD podržan je do razine 5.1.
 - TV uređaj ne podržava FMO / ASO / RS
 - Razlučivost se mijenja tijekom reprodukcije videozapisa (podržano je do Razine 5.1 3840 x 2160)
- H.264 FHD podržan je do razine 4.2.
 - TV uređaj ne podržava FMO / ASO / RS
- HEVC UHD podržan je do razine 5.2.
 - Razlučivost se mijenja tijekom reprodukcije videozapisa (podržano je do 3840 x 2160)
- HEVC FHD podržan je do razine 4.1.
- VC1 AP L4 nije podržan.
- GMC 2 ili iznad nije podržan.

Dekoderi zvučnih zapisa

- Format WMA podržan je do 10 Pro 5.1 kanala, profil M2.
- WMA1, WMA bez gubitka kvalitete / govor nisu podržani.
- QCELP i AMR NB/WB nisu podržani.
- Vorbis je podržan za zvuk do najviše 5,1 kanala.
- Dolby Digital+ je podržan za zvuk s najviše 5.1 kanala.
- Podržane brzine uzoraka su 8, 11,025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44,1 i 48 kHz te se razlikuju prema kodeku.

Podržani videokodeci (Q7*D, 85DU8)

Format datoteke	Spremnik	Video kodeci	Rezolucija	Brzina izmjene sličica (fps)	Brzina prijenosa podataka (Mb/s)	Audio kodeci
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ-Law) OPUS
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)		1920 x 1080: 120	80	
*.asf		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
*.wmv		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20	
*.mp4		Window Media Video v9 (VC1)				
*.mov		MPEG2				
*.3gp		MPEG1				
*.vro		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30		
*.mpg		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)				
*.mpeg		H.263 Sorenson				
*.ts		VP6				
*.tp		AV1	3840 x 2160		60	
*.trp						
*.flv						
*.vob						
*.svi		AV1	3840 x 2160	60	40	
*.m2ts						
*.mts						
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
		VP9 (podržani profil 0, profil 2)	3840 x 2160	60	80	
		AV1	3840 x 2160	60	40	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

Druga ograničenja

- Kodeci možda neće pravilno funkcionirati ako dođe do problema sa sadržajem.
- Videozapis se neće reproducirati ili se neće reproducirati pravilno ako u sadržaju ili spremniku postoji pogreška.
- Zvuk ili video možda neće raditi ako imaju standardnu brzinu prijenosa podataka/sličica iznad kompatibilnih vrijednosti TV uređaja.
- Ako postoji pogreška u indeksu sadržaja, funkcija Seek (Jump) (Traženje (Preskakanje)) neće funkcionirati.
- Prilikom reprodukcije videozapisa putem mrežne veze videozapis se možda neće reproducirati bez zastajkivanja zbog brzina prijenosa podataka.
- Neki USB uređaji / digitalni fotoaparati možda nisu kompatibilni s televizorom TV.
- HEVC kodek dostupan je samo u MKV/MP4/TS spremnicima.
- Videozapis reproduciran na ploči može imati drugačiju brzinu izmjene sličica u sekundi od stvarne snimke.

Dekoderi videozapisa

- H.264 UHD podržan je do razine 5.1.
 - TV uređaj ne podržava FMO / ASO / RS
 - Razlučivost se mijenja tijekom reprodukcije videozapisa (podržano je do 3840 x 2160)
- H.264 FHD podržan je do razine 4.2.
 - TV uređaj ne podržava FMO / ASO / RS
- HEVC UHD podržan je do razine 5.2.
 - Razlučivost se mijenja tijekom reprodukcije videozapisa (podržano je do 3840 x 2160)
- HEVC FHD podržan je do razine 4.1.
- VC1 AP L4 nije podržan.
- GMC 2 ili iznad nije podržan.

Dekoderi zvučnih zapisa

- Format WMA podržan je do 10 Pro 5.1 kanala, profil M2.
- WMA1, WMA bez gubitka kvalitete / govor nisu podržani.
- QCELP i AMR NB/WB nisu podržani.
- Vorbis je podržan za zvuk do najviše 5,1 kanala.
- Dolby Digital+ je podržan za zvuk s najviše 5.1 kanala.
- Podržane brzine uzoraka su 8, 11,025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44,1 i 48 kHz te se razlikuju prema kodeku.

Podržani videokodeci (Q6*C/Q6*D/QE1C/QE1D (osim 32Q6*D)/DU8 (osim 85DU8))

Format datoteke	Spremnik	Video kodeci	Rezolucija	Brzina izmjene sličica (fps)	Brzina prijenosa podataka (Mb/s)	Audio kodeci	
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ-Law) OPUS	
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)	4096 x 2160	60	80		
*.asf		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80		
*.wmv		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20		
*.mp4		Window Media Video v9 (VC1)					
*.mov		MPEG2					
*.3gp		MPEG1					
*.vro		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30			
*.mpg		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)					
*.mpeg		H.263 Sorenson					
*.ts		VP6					
*.tp		AV1	3840 x 2160	60	40		
*.trp							
*.flv							
*.vob							
*.svi		VP8	1920 x 1080	60	20		Vorbis
*.m2ts							
*.mts							
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20		
		VP9 (podržani profil 0, profil 2)	3840 x 2160	60	80		
		AV1	3840 x 2160	60	40		
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6	

Podržani videokodeci (CU8 (osim 85CU8))

Format datoteke	Spremnik	Video kodeci	Rezolucija	Brzina izmjene sličica (fps)	Brzina prijenosa podataka (Mb/s)	Audio kodeci
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP HEVC (H.265 - Main, Main10) Motion JPEG MPEG4 SP/ASP Window Media Video v9 (VC1) MPEG2 MPEG1 Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) H.263 Sorenson VP6	4096 x 2160 4096 x 2160	4096 x 2160: 30 1920 x 1080: 120 4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 60 30 30	100 100 80 60 60 20	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ -Law) OPUS
*.webm	WebM	VP8 VP9 (podržani profil 0, profil 2) AV1	1920 x 1080 4096 x 2160 4096 x 2160	60 4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	40 100 100	Vorbis
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	60	RealAudio 6

Druga ograničenja

- Kodeci možda neće pravilno funkcionirati ako dođe do problema sa sadržajem.
- Videozapis se neće reproducirati ili se neće reproducirati pravilno ako u sadržaju ili spremniku postoji pogreška.
- Zvuk ili video možda neće raditi ako imaju standardnu brzinu prijenosa podataka/sličica iznad kompatibilnih vrijednosti TV uređaja.
- Ako postoji pogreška u indeksu sadržaja, funkcija Seek (Jump) (Traženje (Preskakanje)) neće funkcionirati.
- Prilikom reprodukcije videozapisa putem mrežne veze videozapis se možda neće reproducirati bez zastajkivanja zbog brzina prijenosa podataka.
- Neki USB uređaji / digitalni fotoaparati možda nisu kompatibilni s televizorom TV.
- HEVC kodek dostupan je samo u MKV/MP4/TS spremnicima.
- Videozapis reproduciran na ploči može imati drugačiju brzinu izmjene sličica u sekundi od stvarne snimke.

Dekoderi videozapisa

- H.264 UHD podržan je do razine 5.1.
 - TV uređaj ne podržava FMO / ASO / RS
 - Razlučivost se mijenja tijekom reprodukcije videozapisa (podržano je do 3840 x 2160)
- H.264 FHD podržan je do razine 4.2.
 - TV uređaj ne podržava FMO / ASO / RS
- HEVC UHD podržan je do razine 5.1.
 - Razlučivost se mijenja tijekom reprodukcije videozapisa (podržano je do 3840 x 2160)
- HEVC FHD podržan je do razine 4.1.
- VC1 AP L4 nije podržan.
- GMC 2 ili iznad nije podržan.

Dekoderi zvučnih zapisa

- Format WMA podržan je do 10 Pro 5.1 kanala, profil M2.
- WMA1, WMA bez gubitka kvalitete / govor nisu podržani.
- QCELP i AMR NB/WB nisu podržani.
- Vorbis je podržan za zvuk do najviše 5,1 kanala.
- Dolby Digital+ je podržan za zvuk s najviše 5.1 kanala.
- Podržane brzine uzoraka su 8, 11,025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44,1 i 48 kHz te se razlikuju prema kodeku.

Podržani videokodeci (CU6/DU6/CU7/DU7/BEC/BED, 32Q6*D)

Format datoteke	Spremnik	Video kodeci	Rezolucija	Brzina izmjene sličica (fps)	Brzina prijenosa podataka (Mb/s)	Audio kodeci				
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	3840 x 2160	3840 x 2160: 30 1920 x 1080: 60	50	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ-Law) OPUS				
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)		60	50					
*.asf		Motion JPEG		60	20					
*.wmv		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080							
*.mp4		Window Media Video v9 (VC1)								
*.mov		MPEG2								
*.3gp		MPEG1								
*.vro		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3	30							
*.mpg		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)								
*.mpeg		H.263 Sorenson								
*.ts		VP6								
*.vob										
*.svi										
*.m2ts		AV1	3840 x 2160	60	40					
*.mts										
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis				
		VP9 (podržani profil 0, profil 2)	3840 x 2160	60	50					
		AV1	3840 x 2160	60	40					
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6				

Druga ograničenja

- Kodeci možda neće pravilno funkcionirati ako dođe do problema sa sadržajem.
- Videozapis se neće reproducirati ili se neće reproducirati pravilno ako u sadržaju ili spremniku postoji pogreška.
- Zvuk ili video možda neće raditi ako imaju standardnu brzinu prijenosa podataka/sličica iznad kompatibilnih vrijednosti TV uređaja.
- Ako postoji pogreška u indeksu sadržaja, funkcija Seek (Jump) (Traženje (Preskakanje)) neće funkcionirati.
- Prilikom reprodukcije videozapisa putem mrežne veze videozapis se možda neće reproducirati bez zastajkivanja zbog brzina prijenosa podataka.
- Neki USB uređaji / digitalni fotoaparati možda nisu kompatibilni s televizorom TV.
- HEVC kodek dostupan je samo u MKV/MP4/TS spremnicima.
- Videozapis reproduciran na ploči može imati drugačiju brzinu izmjene sličica u sekundi od stvarne snimke.

Dekoderi videozapisa

- H.264 FHD podržan je do razine 4.2. (Televizor ne podržava FMO/ASO/RS)
- H.264 UHD podržan je do razine 5.1. (Televizor ne podržava FMO/ASO/RS)
- HEVC FHD podržan je do razine 4.1.
- HEVC UHD podržan je do razine 5.1.
- VC1 AP L4 nije podržan.
- GMC 2 ili iznad nije podržan.

Dekoderi zvučnih zapisa

- Format WMA podržan je do 10 Pro 5.1 kanala, profil M2.
- WMA1, WMA bez gubitka kvalitete / govor nisu podržani.
- QCELP i AMR NB/WB nisu podržani.
- Vorbis je podržan za zvuk do najviše 5,1 kanala.
- Dolby Digital+ je podržan za zvuk s najviše 5.1 kanala.
- Podržane brzine uzoraka su 8, 11,025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44,1 i 48 kHz te se razlikuju prema kodeku.

Podržani video kodeci (The Frame (model 32LS03C))

Format datoteke	Spremnik	Video kodeci	Rezolucija	Brzina izmjene sličica (fps)	Brzina prijenosa podataka (Mb/s)	Audio kodeci
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	1920 x 1080	60	50	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)		60	50	
*.asf		Motion JPEG		60	20	
*.wmv		MPEG4 SP/ASP				
*.mp4		Window Media Video v9 (VC1)				
*.mov		MPEG2				
*.3gp		MPEG1		30	20	
*.vro		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3				
*.mpg		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)				
*.mpeg		H.263 Sorenson				
*.ts		VP6		60	40	
*.tp		AV1				
*.trp						
*.flv						
*.vob						
*.svi						
*.m2ts						
*.mts						
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
		VP9 (podržani profil 0, profil 2)		60	50	
		AV1		60	40	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)		60	20	RealAudio 6

Druga ograničenja

- Kodeci možda neće pravilno funkcionirati ako dođe do problema sa sadržajem.
- Videozapis se neće reproducirati ili se neće reproducirati pravilno ako u sadržaju ili spremniku postoji pogreška.
- Zvuk ili video možda neće raditi ako imaju standardnu brzinu prijenosa podataka/sličica iznad kompatibilnih vrijednosti TV uređaja.
- Ako postoji pogreška u indeksu sadržaja, funkcija Seek (Jump) (Traženje (Preskakanje)) neće funkcionirati.
- Prilikom reprodukcije videozapisa putem mrežne veze videozapis se možda neće reproducirati bez zastajkivanja zbog brzina prijenosa podataka.
- Neki USB uređaji / digitalni fotoaparati možda nisu kompatibilni s televizorom TV.
- HEVC kodek dostupan je samo u MKV/MP4/TS spremnicima.
- Videozapis reproduciran na ploči može imati drugačiju brzinu izmjene sličica u sekundi od stvarne snimke.

Dekoderi videozapisa

- H.264 FHD podržan je do razine 4.2. (Televizor ne podržava FMO/ASO/RS)
- HEVC FHD podržan je do razine 4.1.
- VC1 AP L4 nije podržan.
- GMC 2 ili iznad nije podržan.

Dekoderi zvučnih zapisa

- Format WMA podržan je do 10 Pro 5.1 kanala, profil M2.
- WMA1, WMA bez gubitka kvalitete / govor nisu podržani.
- QCELP i AMR NB/WB nisu podržani.
- Vorbis je podržan za zvuk do najviše 5,1 kanala.
- Dolby Digital+ je podržan za zvuk s najviše 5.1 kanala.
- Podržane brzine uzoraka su 8, 11,025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44,1 i 48 kHz te se razlikuju prema kodeku.

Podržani video kodeci (QN7**C)

Format datoteke	Spremnik	Video kodeci	Rezolucija	Brzina izmjene sličica (fps)	Brzina prijenosa podataka (Mb/s)	Audio kodeci
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP HEVC (H.265 - Main, Main10) Motion JPEG MPEG4 SP/ASP Window Media Video v9 (VC1) MPEG2 MPEG1 Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) H.263 Sorenson VP6	3840 x 2160 7680 x 4320 1920 x 1080 1920 x 1080 7680 x 4320	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120 60 60 3840 x 2160: 120	60 100 20 20 80	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ -Law) OPUS
*.webm	WebM	VP8 VP9 (podržani profil 0, profil 2) AV1	1920 x 1080 3840 x 2160 7680 x 4320	60 60 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	20 80 80	Vorbis
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

 S obzirom na to da su specifikacije temeljene na trenutnoj 8K vezi i standardima dekodiranja, buduća veza, emitiranje i standardi dekodiranja možda neće biti podržani. Nadogradnja kako bi se zadovoljili budućí standardi možda će zahtijevati kupnju dodatnih uređaja.

 Neki standardi drugih proizvođača možda nisu podržani.

Druga ograničenja

- Kodeci možda neće pravilno funkcionirati ako dođe do problema sa sadržajem.
- Videozapis se neće reproducirati ili se neće reproducirati pravilno ako u sadržaju ili spremniku postoji pogreška.
- Zvuk ili video možda neće raditi ako imaju standardnu brzinu prijenosa podataka/sličica iznad kompatibilnih vrijednosti TV uređaja.
- Ako postoji pogreška u indeksu sadržaja, funkcija Seek (Jump) (Traženje (Preskakanje)) neće funkcionirati.
- Prilikom reprodukcije videozapisa putem mrežne veze videozapis se možda neće reproducirati bez zastajkivanja zbog brzina prijenosa podataka.
- Neki USB uređaji / digitalni fotoaparati možda nisu kompatibilni s televizorom TV.
- HEVC kodek dostupan je samo u MKV/MP4/TS spremnicima.
- Videozapis reproduciran na ploči može imati drugačiju brzinu izmjene sličica u sekundi od stvarne snimke.

Dekoderi videozapisa

- H.264 UHD podržan je do razine 5.1 i H.264 FHD do razine 4.2 (TV ne podržava FMO / ASO / RS).
- HEVC UHD podržan je do razine 5.2, a HEVC FHD do razine 4.1.
- HEVC 8K podržan je do razine 6.1.
- VC1 AP L4 nije podržan.
- GMC 2 ili iznad nije podržan.

Dekoderi zvučnih zapisa

- Format WMA podržan je do 10 Pro 5.1 kanala, profil M2.
- WMA1, WMA bez gubitka kvalitete / govor nisu podržani.
- QCELP i AMR NB/WB nisu podržani.
- Vorbis je podržan za zvuk do najviše 5,1 kanala.
- Dolby Digital+ je podržan za zvuk s najviše 5.1 kanala.
- Podržane brzine uzoraka su 8, 11,025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44,1 i 48 kHz te se razlikuju prema kodeku.

Podržani videokodeci (QN8**C/QN8**D/QN9**C)

Format datoteke	Spremnik	Video kodeci	Rezolucija	Brzina izmjene sličica (fps)	Brzina prijenosa podataka (Mb/s)	Audio kodeci
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP HEVC (H.265 - Main, Main10) Motion JPEG MPEG4 SP/ASP Window Media Video v9 (VC1) MPEG2 MPEG1 Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) H.263 Sorenson VP6	4096 x 2160 7680 x 4320 3840 x 2160 1920 x 1080 7680 x 4320	4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120 30 60 30 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	60 100 80 20 80	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ -Law) OPUS
*.webm	WebM	VP8 VP9 (podržani profil 0, profil 2) AV1	1920 x 1080 3840 x 2160 7680 x 4320	60 60 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	20 80 80	Vorbis
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

 S obzirom na to da su specifikacije temeljene na trenutnoj 8K vezi i standardima dekodiranja, buduća veza, emitiranje i standardi dekodiranja možda neće biti podržani. Nadogradnja kako bi se zadovoljili budućí standardi možda će zahtijevati kupnju dodatnih uređaja.

 Neki standardi drugih proizvođača možda nisu podržani.

Podržani video kodeci (QN9**D)

Format datoteke	Spremnik	Video kodeci	Rezolucija	Brzina izmjene sličica (fps)	Brzina prijenosa podataka (Mb/s)	Audio kodeci
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP HEVC (H.265 - Main, Main10) Motion JPEG MPEG4 SP/ASP Window Media Video v9 (VC1) MPEG2 MPEG1 Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) H.263 Sorenson VP6	4096 x 2160 7680 x 4320 3840 x 2160 1920 x 1080 7680 x 4320	4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120 30 60 30 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	60 100 80 20 30 80	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ -Law) OPUS
*.webm	WebM	VP8 VP9 (podržani profil 0, profil 2) AV1	1920 x 1080 7680 x 4320 7680 x 4320	60 60 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	20 80 80	Vorbis
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

 S obzirom na to da su specifikacije temeljene na trenutnoj 8K vezi i standardima dekodiranja, buduća veza, emitiranje i standardi dekodiranja možda neće biti podržani. Nadogradnja kako bi se zadovoljili budućí standardi možda će zahtijevati kupnju dodatnih uređaja.

 Neki standardi drugih proizvođača možda nisu podržani.

Druga ograničenja

- Kodeci možda neće pravilno funkcionirati ako dođe do problema sa sadržajem.
- Videozapis se neće reproducirati ili se neće reproducirati pravilno ako u sadržaju ili spremniku postoji pogreška.
- Zvuk ili video možda neće raditi ako imaju standardnu brzinu prijenosa podataka/sličica iznad kompatibilnih vrijednosti TV uređaja.
- Ako postoji pogreška u indeksu sadržaja, funkcija Seek (Jump) (Traženje (Preskakanje)) neće funkcionirati.
- Prilikom reprodukcije videozapisa putem mrežne veze videozapis se možda neće reproducirati bez zastajkivanja zbog brzina prijenosa podataka.
- Neki USB uređaji / digitalni fotoaparati možda nisu kompatibilni s televizorom TV.
- HEVC kodek dostupan je samo u MKV/MP4/TS spremnicima.
- Videozapis reproduciran na ploči može imati drugačiju brzinu izmjene sličica u sekundi od stvarne snimke.

Dekoderi videozapisa

- H.264 UHD podržan je do razine 5.1.
 - Razlučivost se mijenja tijekom reprodukcije videozapisa (podržano je do 3840 x 2160)
- H.264 FHD podržan je do razine 4.2.
 - TV uređaj ne podržava FMO / ASO / RS
- HEVC UHD podržan je do razine 5.2.
 - Razlučivost se mijenja tijekom reprodukcije videozapisa (podržano je do 3840 x 2160)
- HEVC FHD podržan je do razine 4.1.
- HEVC 8K podržan je do razine 6.1.
- VC1 AP L4 nije podržan.
- GMC 2 ili iznad nije podržan.

Dekoderi zvučnih zapisa

- Format WMA podržan je do 10 Pro 5.1 kanala, profil M2.
- WMA1, WMA bez gubitka kvalitete / govor nisu podržani.
- QCELP i AMR NB/WB nisu podržani.
- Vorbis je podržan za zvuk do najviše 5,1 kanala.
- Dolby Digital+ je podržan za zvuk s najviše 5.1 kanala.
- Podržane brzine uzoraka su 8, 11,025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44,1 i 48 kHz te se razlikuju prema kodeku.

Podržane brzine osvježavanja

Saznajite brzine osvježavanja koje podržava svaki model.

Modeli za 2023./2024.

 Podržane specifikacije mogu se razlikovati od regije do regije. Dodatne informacije potražite na samsung.com.

- Modeli koji podržavaju najviše 50/60 Hz
 - Q6*C/Q6*D, Q7*C/Q7*D (50-inčni i manji modeli), QE1C/QE1D, Q8*C/Q8*D (50-inčni i manji modeli), CU6/DU6/CU7/DU7/BEC/BED, CU8/DU8 (75-inčni i manji modeli), The Frame/The Serif (50-inčni i manji modeli), QN7**C
- Modeli koji podržavaju najviše 100/120 Hz
 - Q7*C/Q7*D/Q8*C/Q8*D/QN9*C/The Frame/The Serif (55-inčni i veći modeli), LST7D, QN8*C/QN8*D/QNX1D, QN9*D (98-inčni model), S8*C/S8*D, S9*C (83-inčni model), CU8/DU8 (85-inčni i veći modeli), DU9, QN8**C, QN9**C (98-inčni model)
- Modeli koji podržavaju najviše 144 Hz
 - S95D, S9AD, S9*D, QN95D, QN9*D (osim 98-inčnih modela), QN900C (osim 98-inčnih modela), QN95C, S95C, S9*C (osim 83-inčnih modela), QN90C (samo 43/50 inča)
- Modeli koji podržavaju najviše 165 Hz
 - QN800D
- Modeli koji podržavaju najviše 240 Hz
 - QN900D

Modeli za 2025.

 Podržane specifikacije mogu se razlikovati od regije do regije. Dodatne informacije potražite na samsung.com.

- Modeli koji podržavaju najviše 50/60 Hz
 - QE1, Q6F, Q7F (osim 98-inčnog modela), Q8F, QN8*F (50-inčni model), H5***F, F6***F, U7***F, U8***F, The Frame (50-inčni i manji modeli), BEFM, BEFB, BEFH
- Modeli koji podržavaju najviše 100/120 Hz
 - S8*F, Q7F (98-inčni model), QN990F (98-inčni model)
- Modeli koji podržavaju najviše 144 Hz
 - S90F, S92F, S93F, S94F, QN85F, QN80F (osim 50-inčnih modela), QN70F, The Frame (LS03FW), The Frame (LS03FA) (55-inčni i veći modeli), QN1EF, QN9*F (115-inčni model), MR95F
- Modeli koji podržavaju najviše 165 Hz
 - QN900F, S95F, QN9*F (osim 115-inčnih modela)
- Modeli koji podržavaju najviše 240 Hz
 - QN990F (osim 98-inčnih modela), QN950F

Modeli za 2026.

 Podržane specifikacije mogu se razlikovati od regije do regije. Dodatne informacije potražite na samsung.com.

- Modeli koji podržavaju najviše 50/60 Hz
 - QN7*H (modeli od 50 inča i manji), QN1EH (modeli od 50 inča i manji), QN8*H (model od 50 inča), M7*H (modeli od 50 inča i manji), M1EH (modeli od 50 inča i manji), U8***H (samo 43/50/58 inča), U7***H (samo 43/50 inča), The Frame (modeli od 50 inča i manji)
- Modeli koji podržavaju najviše 120 Hz
 - S8*H, QN7*H (modeli od 55 inča i veći), QN1EH (modeli od 55 inča i veći), M7*H (modeli od 55 inča i veći), M1EH (modeli od 55 inča i veći), U8***H (model od 55 inča, modeli od 65 inča i veći), U7***H (modeli od 55 inča i veći)
- Modeli koji podržavaju najviše 165 Hz
 - S9*H
- Modeli koji podržavaju najviše 240 Hz
 - R9*H, R8*H, QN8*H (osim 50-inčnih modela), QN990H, M8*H, M9*H, U9***H, The Frame (LS03HW, LS03HA), The Frame (LS03HE) (55-inčni i veći modeli)

Pročitajte nakon instaliranja modela TV

Pročitajte sljedeće informacije nakon instaliranja modela TV.

Veličina slike i ulazni signali

Postavka opcije **Veličina slike** primjenjuje se na trenutni izvor. Primijenjena varijanta opcije **Veličina slike** ostat će na snazi kad god odaberete taj izvor, osim ako je ne promijenite.

Ulazni signal	Veličina slike
Komponentni	16 : 9 standardno, prilagođen, 4:3
Digitalni kanal (720p)	16 : 9 standardno, prilagođen, 4:3
* Digitalni kanal (1080i, 1080p)	16 : 9 standardno, prilagođen, 4:3
* Digitalni kanal (3840 x 2160p @ 24/30 Hz)	16 : 9 standardno, prilagođen
* Digitalni kanal (3840 x 2160p @ 50/60 Hz)	16 : 9 standardno, prilagođen
* Digitalni kanal (4096 x 2160p)	16 : 9 standardno, prilagođen
HDMI (720p)	16 : 9 standardno, prilagođen, 4:3
* HDMI (1080i, 1080p)	16 : 9 standardno, prilagođen, 4:3
* HDMI (3840 x 2160p)	16 : 9 standardno, prilagođen
* HDMI (4096 x 2160p)	16 : 9 standardno, prilagođen
* HDMI (7680 x 4320p)	16 : 9 standardno, prilagođen
USB (720p)	16 : 9 standardno, prilagođen, 4:3
* USB (1080i/p pri 60 Hz)	16 : 9 standardno, prilagođen, 4:3
* USB (3840 x 2160p @ 24/30 Hz)	16 : 9 standardno, prilagođen
* USB (3840 x 2160p @ 60 Hz)	16 : 9 standardno, prilagođen
* USB (4096 x 2160p @ 24/30/60 Hz)	
* USB (7680 x 4320p @ 24/30/60 Hz)	16 : 9 standardno, prilagođen

 *: Ovaj ulazni signal može se razlikovati ovisno o modelu i zemljopisnom području.

 Ulazni priključci za vanjske uređaje mogu se razlikovati ovisno o modelu i zemljopisnom području.

Instaliranje uređaja za sprečavanje krađe

Uređaj za sprečavanje krađe jest fizički uređaj koji se može upotrijebiti za zaštitu televizora TV od krađe. Potražite utor za sustav za zaključavanje na stražnjoj strani televizora TV. Pokraj utora nalazi se ikona . Za upotrebu sustava za zaključavanje, kabel uređaja omotajte oko predmeta koji je pretežak za nošenje, a zatim ga provucite kroz utor za sustav za zaključavanje na televizoru TV. Sustav za zaključavanje prodaje se odvojeno. Način upotrebe uređaja za sprečavanje krađe može se razlikovati za svaki model. Više informacija potražite u priručniku za sustav za zaključavanje.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Podržane rezolucije za UHD ulazne signale

Provjerite koja je podržana rezolucija za ulazne UHD signale.

- Rezolucija: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

 Podržane brzine osvježavanja po modelu potražite u odjeljku „Podržane brzine osvježavanja”.

Ako je značajka Prošireni ulazni signal postavljena na Isključeno

Brzina izmjene sličica (fps)	Dubina boje / uzorkovanje boje	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8-bitno	-	-	-	0

Ako je značajka Prošireni ulazni signal postavljena na Uključeno

- Modeli koji podržavaju 50/60 Hz

Brzina izmjene sličica (fps)	Dubina boje / uzorkovanje boje	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8-bitno	0	0	0	0
	10-bitno	-	-	0	0

- Modeli koji podržavaju 120 Hz i više

Brzina izmjene sličica (fps)	Dubina boje / uzorkovanje boje	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8-bitno	0	0	0	0
	10-bitno	0	0	0	0
120	8-bitno	0	0	0	0
	10-bitno	0	0	0	0

Razlučivosti za ulazne signale koje podržavaju 8K modeli

Provjerite koje razlučivosti za ulazne signale podržavaju 8K modeli.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

Ako je značajka Prošireni ulazni signal postavljena na Isključeno

Brzina izmjene sličica (fps)	Dubina boje / uzorkovanje boje	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8-bitno	-	-	-	0

Ako je značajka Prošireni ulazni signal postavljena na Uključeno

- Rezolucija: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p

Brzina izmjene sličica (fps)	Dubina boje / uzorkovanje boje	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8-bitno	0	0	0	0
	10-bitno	0	0	0	0
120	8-bitno	0	0	0	0
	10-bitno	0	0	0	0

- Rezolucija: 7680 x 4320p

Brzina izmjene sličica (fps)	Dubina boje / uzorkovanje boje	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
24 / 30 / 50 / 60	8-bitno	0	0	0	0
	10-bitno	0	0	0	0

Podržane rezolucije za FreeSync (VRR)

Provjerite koja je podržana rezolucija za signal FreeSync (VRR).

Kada je **Način igre** postavljen na **Uključeno** ili **Autom.**, aktivirana je funkcija FreeSync (VRR).

 FreeSync (VRR) dostupna je samo u modelima „select”.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

Rezolucija (točke x linije)	Format prikaza	Vodoravna frekvencija (kHz)	Okomita frekvencija (Hz)	Frekvencija sata (MHz)	SKENIRANJE
1920 x 1080	120 Hz	135,000	120	297,000	progresivno
2560 x 1080	120 Hz	150,000	120	495,000	progresivno
2560 x 1440	120 Hz	150,000	120	495,000	progresivno
3840 x 2160	120 Hz	270,000	120	1188,000	progresivno
3840 x 1080	120 Hz	137.250	120	549.000	progresivno
3840 x 1600	120 Hz	99,419	120	521,750	progresivno
*4096 x 2160	120 Hz	270,000	120	1188,000	progresivno
*7680 x 4320	60 Hz	264,000	60	2376,000	progresivno

 *: Rezolucija možda nije podržana ovisno o modelu.

- Podržani su samo modeli koji podržavaju 144 Hz.

Rezolucija (točke x linije)	Format prikaza	Vodoravna frekvencija (kHz)	Okomita frekvencija (Hz)	Frekvencija sata (MHz)	SKENIRANJE
1920 x 1080	144 Hz	166.587	144	346.500	progresivno
2560 x 1080	144 Hz	172.339	144	470.830	progresivno
3840 x 2160	144 Hz	323.677	144	1424.180	progresivno
3840 x 1080	144 Hz	166.607	144	653.100	progresivno
3840 x 1600	144 Hz	246.569	144	1035.590	progresivno

- Podržani su samo modeli koji podržavaju 165 Hz.

Rezolucija (točke x linije)	Format prikaza	Vodoravna frekvencija (kHz)	Okomita frekvencija (Hz)	Frekvencija sata (MHz)	SKENIRANJE
1920 x 1080	165 Hz	192.788	165	401.000	progresivno
2560 x 1080	165 Hz	192.831	165	524.500	progresivno
3840 x 2160	165 Hz	385.750	165	1543.000	progresivno
3840 x 1080	165 Hz	196.502	165	1053.250	progresivno
3840 x 1600	165 Hz	285.750	165	1143.000	progresivno

- Podržani su samo modeli koji podržavaju 240 Hz.

Rezolucija (točke x linije)	Format prikaza	Vodoravna frekvencija (kHz)	Okomita frekvencija (Hz)	Frekvencija sata (MHz)	SKENIRANJE
1920 x 1080	240 Hz	291.587	240	606.500	progresivno
2560 x 1080	240 Hz	291.544	240	793.000	progresivno
3840 x 2160	240 Hz	540.000	240	2376.000	progresivno
3840 x 1080	240 Hz	291.563	240	1166.250	progresivno
3840 x 1600	240 Hz	431.750	240	1727.000	progresivno

Pročitajte prije povezivanja s računalom (podržane rezolucije)

Provjerite koja je podržana rezolucija za ulazne signale s računala.

Kada TV povezujete s računalom, postavite grafičku karticu računala na jednu od standardnih razlučivosti koje su navedene u tablicama u nastavku. Televizor TV će se automatski podesiti na razlučivost koju odaberete. Imajte na umu da je optimalna i preporučena razlučivost 3840 x 2160 pri 60 Hz (UHD modeli) i 7680 x 4320 pri 60 Hz (8K modeli). Biranje rezolucije koja nije navedena u tablicama može prouzročiti pojavu praznog ili treperavog zaslona ili uključivanje samo prijemnika daljinskog upravljača. U uputama za korištenje grafičke kartice potražite kompatibilne rezolucije.

 Izvorne razlučivosti su 3840 x 2160 pri 60 Hz (UHD modeli) i 7680 x 4320 pri 60 Hz (8K modeli) s [Prošireni ulazni signal](#) postavljenim na [Uključeno](#). Izvorna je rezolucija 3840 x 2160 pri 30 Hz uz [Prošireni ulazni signal](#) postavljen na [Isključeno](#).

IBM

Rezolucija (točke x linije)	Format prikaza	Vodoravna frekvencija (kHz)	Okomita frekvencija (Hz)	Frekvencija sata (MHz)	Polaritet (vodoravno / okomito)
720 x 400	70 Hz	31,469	70,087	28,322	- / +

MAC

Rezolucija (točke x linije)	Format prikaza	Vodoravna frekvencija (kHz)	Okomita frekvencija (Hz)	Frekvencija sata (MHz)	Polaritet (vodoravno / okomito)
640 x 480	67 Hz	35,000	66,667	30,240	- / -
832 x 624	75 Hz	49,726	74,551	57,284	- / -
1152 x 870	75 Hz	68,681	75,062	100,000	- / -

VESA DMT

Rezolucija (točke x linije)	Format prikaza	Vodoravna frekvencija (kHz)	Okomita frekvencija (Hz)	Frekvencija sata (MHz)	Polaritet (vodoravno / okomito)
640 x 480	60 Hz	31,469	59,940	25,175	- / -
640 x 480	72 Hz	37,861	72,809	31,500	- / -
640 x 480	75 Hz	37,500	75,000	31,500	- / -
800 x 600	60 Hz	37,879	60,317	40,000	+ / +
800 x 600	72 Hz	48,077	72,188	50,000	+ / +
800 x 600	75 Hz	46,875	75,000	49,500	+ / +
1024 x 768	60 Hz	48,363	60,004	65,000	- / -
1024 x 768	70 Hz	56,476	70,069	75,000	- / -
1024 x 768	75 Hz	60,023	75,029	78,750	+ / +
1152 x 864	75 Hz	67,500	75,000	108,000	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45,000	60,000	74,250	+ / +
1280 x 800	60 Hz	49,702	59,810	83,500	- / +
1280 x 1024	60 Hz	63,981	60,020	108,000	+ / +
1280 x 1024	75 Hz	79,976	75,025	135,000	+ / +
1440 x 900	60 Hz	55,935	59,887	106,500	- / +
1600 x 900	60 Hz	60,000	60,000	108,000	+ / +
1680 x 1050	60 Hz	65,290	59,954	146,250	- / +
1920 x 1080	60 Hz	67,500	60,000	148,500	+ / +

VESA CVT

Rezolucija (točke x linije)	Format prikaza	Vodoravna frekvencija (kHz)	Okomita frekvencija (Hz)	Frekvencija sata (MHz)	Polaritet (vodoravno / okomito)
2560 x 1440	60 Hz	88,787	59,951	241,500	+ / -
2560 x 1440	120 Hz	192,996	119,998	497,750	+ / -

 Rezolucija možda nije podržana ovisno o modelu.

 Razlučivost 2560 x 1440 @ 60 Hz nije podržana u načinu [Način igre](#).

CTA-861

Rezolucija (točke x linije)	Format prikaza	Vodoravna frekvencija (kHz)	Okomita frekvencija (Hz)	Frekvencija sata (MHz)	Polaritet (vodoravno / okomito)
1920 x 1080i	50 Hz	28,125	50,000	74,250	+ / +
1920 x 1080i	60 Hz	33,750	60,000	74,250	+ / +
*1920 x 1080	100 Hz	112,500	100,000	297,000	+ / +
*1920 x 1080	120 Hz	135,000	120,003	297,000	+ / +
3840 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	- / -
*3840 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	- / -
*3840 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*3840 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +
*4096 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
*4096 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
*4096 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*4096 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	24 Hz	108,000	24,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	30 Hz	132,000	30,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	50 Hz	220,000	50,000	2376,000	+ / +
*7680 x 4320	60 Hz	264,000	60,000	2376,000	+ / +

 *: Rezolucija možda nije podržana ovisno o modelu.

Podržane rezolucije za videosignale

Provjerite koja su podržane rezolucije za videosignale.

CTA-861

Rezolucija (točke x linije)	Format prikaza	Vodoravna frekvencija (kHz)	Okomita frekvencija (Hz)	Frekvencija sata (MHz)	Polaritet (vodoravno / okomito)
720 (1440) x 576i	50 Hz	15,625	50,000	27,000	- / -
720 (1440) x 480i	60 Hz	15,734	59,940	27,000	- / -
720 x 576	50 Hz	31,250	50,000	27,000	- / -
720 x 480	60 Hz	31,469	59,940	27,000	- / -
1280 x 720	50 Hz	37,500	50,000	74,250	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45,000	60,000	74,250	+ / +
1920 x 1080i	50 Hz	28,125	50,000	74,250	+ / +
1920 x 1080i	60 Hz	33,750	60,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	24 Hz	27,000	24,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	25 Hz	28,125	25,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	30 Hz	33,750	30,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	50 Hz	56,250	50,000	148,500	+ / +
1920 x 1080	60 Hz	67,500	60,000	148,500	+ / +
*1920 x 1080	100 Hz	112,500	100,000	297,000	+ / +
*1920 x 1080	120 Hz	135,000	120,003	297,000	+ / +
3840 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
3840 x 2160	25 Hz	56,250	25,000	297,000	+ / +
3840 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
*3840 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
*3840 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +
*3840 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*3840 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +

Rezolucija (točke x linije)	Format prikaza	Vodoravna frekvencija (kHz)	Okomita frekvencija (Hz)	Frekvencija sata (MHz)	Polaritet (vodoravno / okomito)
*4096 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
*4096 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
*4096 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*4096 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	24 Hz	108,000	24,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	30 Hz	132,000	30,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	50 Hz	220,000	50,000	2376,000	+ / +
*7680 x 4320	60 Hz	264,000	60,000	2376,000	+ / +

 *: Rezolucija možda nije podržana ovisno o modelu.

VESA CVT

Rezolucija (točke x linije)	Format prikaza	Vodoravna frekvencija (kHz)	Okomita frekvencija (Hz)	Frekvencija sata (MHz)	Polaritet (vodoravno / okomito)
2560 x 1440	60 Hz	88,787	59,951	241,500	+ / -
2560 x 1440	120 Hz	192,996	119,998	497,750	+ / -

 Rezolucija možda nije podržana ovisno o modelu.

Pročitajte prije korištenja Bluetooth uređaja

Pročitajte sljedeće informacije prije korištenja Bluetooth uređaja.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Ograničenja prilikom korištenja tehnologije Bluetooth

- Može doći do problema s kompatibilnošću, ovisno o Bluetooth uređaju. (Slušalica za mobilni telefon možda nije dostupna, ovisno o okruženju.)
- Može doći do problema u sinkronizaciji govora i pokreta usana.
- Mogla bi se prekinuti veza između televizora TV i Bluetooth uređaja, ovisno o njihovoj međusobnoj udaljenosti.
- Bluetooth uređaj može imati šumove ili nepravilno raditi:
 - Ako je dio vašeg tijela u kontaktu sa sustavom primanja/prijenosa signala na Bluetooth uređaju ili televizora TV.
 - Ako uređaj podliježe električnim varijacijama nastalim zbog prepreka kao što su zid ili pregrade u uredu.
 - Ako je uređaj izložen električnim smetnjama s uređaja istog frekvencijskog pojasa, uključujući medicinsku opremu, mikrovalne pećnice i bežične LAN uređaje.
- Ako se problem nastavi, preporučujemo da koristite žičnu vezu.
 - DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) priključak
 -  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.
 - HDMI (eARC/ARC) priključak

Licence & Ostale informacije

Provjerite licence i ostale informacije te trgovačke znakove koji se primjenjuju na vašem televizoru TV.

Dolby Audio

Dolby, Dolby Audio, Dolby Atmos and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2026 Dolby Laboratories. All rights reserved.

 Licenca možda neće biti podržana ovisno o modelu i zemljopisnom području.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage. (<https://opensource.samsung.com>)



 Licenca možda neće biti podržana ovisno o modelu i zemljopisnom području.

POWERED BY

QUICKSET®

 Licenca možda neće biti podržana ovisno o modelu i zemljopisnom području.

Za pristup informacijama oznake o energetske učinkovitosti ovog proizvoda u Europskom registru proizvoda za označavanje energetske učinkovitosti (EPREL), idite na web-mjesto https://eprel.ec.europa.eu/qr/*****.

gdje je ***** EPREL registracijski broj proizvoda. Registracijski broj možete pronaći na oznaci ocjene svojeg proizvoda.

Rješavanje problema

Slijede rješenja za otklanjanje problema u radu.

Problemi sa slikom

Ako TV ima problema sa slikom, sljedeći koraci mogu riješiti problem.

Zaslon treperi ili se zatamnio

Ako TV povremeno treperi ili zatamni se, možda trebate onemogućiti neke značajke uštede energije.

Onemogućite [Optimizacije svjetline](#), [Rješenje za uštedu energije](#), [Osvjetljenje objekta u pokretu](#) ili [Pojačivač kontrasta](#).

-  > gumb za usmjerenje lijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Općenito i privatnost](#) > [Napajanje i ušteda energije](#) > [Optimizacije svjetline](#) [Pokušajte](#)
-  > gumb za usmjerenje lijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Općenito i privatnost](#) > [Napajanje i ušteda energije](#) > [Rješenje za uštedu energije](#) [Pokušajte](#)
-  > gumb za usmjerenje lijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Općenito i privatnost](#) > [Napajanje i ušteda energije](#) > [Osvjetljenje objekta u pokretu](#) [Pokušajte](#)
-  > gumb za usmjerenje lijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Slika](#) > [Stručne postavke](#) > [Pojačivač kontrasta](#) [Pokušajte](#)

 Neki OLED modeli automatski smanjuje svjetlinu zaslona kada je temperatura okoline visoka, kako bi se spriječila pojava zaostalih slika.

Pokrenite funkciju [Testiranje slike](#). Kada je testirana kvaliteta slike normalna, provjerite signal povezanog uređaja.

-  > gumb za usmjerenje lijevo >  [Postavke](#) > [Podrška](#) > [Briga o uređaju](#) > [Samodijagnoza](#) > [Testiranje slike](#) [Pokušajte](#)

Slika nije svijetla ili boje slike ne izgledaju jasne

Ako je zaslon previše zatamnjen, pokušajte promijeniti postavke u opciji [Ponovno postavi sliku](#) ili onemogućiti [Optimizacije svjetline](#), [Rješenje za uštedu energije](#).

-  > gumb za usmjerenje lijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Slika](#) > [Stručne postavke](#) > [Ponovno postavi sliku](#) [Pokušajte](#)
-  > gumb za usmjerenje lijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Općenito i privatnost](#) > [Napajanje i ušteda energije](#) > [Optimizacije svjetline](#) [Pokušajte](#)
-  > gumb za usmjerenje lijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Općenito i privatnost](#) > [Napajanje i ušteda energije](#) > [Rješenje za uštedu energije](#) [Pokušajte](#)

Idite na [Slika](#) te prilagodite [Način prikazivanja slike](#), [Svjetlina](#), [Kontrast](#), i [Oštrina](#).

-  > gumb za usmjerenje lijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Slika](#) > [Način prikazivanja slike](#) [Pokušajte](#)
-  > gumb za usmjerenje lijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Slika](#) > [Stručne postavke](#) > [Svjetlina](#) [Pokušajte](#)
-  > gumb za usmjerenje lijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Slika](#) > [Stručne postavke](#) > [Kontrast](#) [Pokušajte](#)
-  > gumb za usmjerenje lijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Slika](#) > [Stručne postavke](#) > [Oštrina](#) [Pokušajte](#)
-  > gumb za usmjerenje lijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Slika](#) > [Stručne postavke](#) > [Boja](#) [Pokušajte](#)
-  > gumb za usmjerenje lijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Slika](#) > [Stručne postavke](#) > [Nijansa \(Z/C\)](#) [Pokušajte](#)

Boje na slici su crna i bijela ili ne izgledaju kako bi trebale izgledati

Ako boje na uređaju ili apsolutna bijela/crna izgledaju čudno, pokrenite [Testiranje slike](#).

-  > gumb za usmjerenje lijevo >  [Postavke](#) > [Podrška](#) > [Briga o uređaju](#) > [Samodijagnoza](#) > [Testiranje slike](#) [Pokušajte](#)

Ako rezultati ispitivanja pokažu da TV nije uzrokovao problem, učinite sljedeće:

Kada upotrebljavate uređaj One Connect, provjerite jesu li ulazni priključci za videosadržaj povezani s ispravnim izlaznim priključcima za videosadržaj na vanjskom uređaju.

Ako upotrebljavate komponentni kabel, vodite računa da su zeleni (Y), plavi (Pb) i crveni (Pr) kabeli ispravno priključeni. Neispravni spojevi mogu prouzrokovati probleme s bojom ili prazan zaslon.

 Priključak komponente možda neće biti podržan ovisno o modelu.

Provjerite je li funkcija [Nijanse sive](#) postavljena na [Uključeno](#).

-  > gumb za usmjerenje lijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Općenito i privatnost](#) > [Mogućnosti pristupa](#) > [Nijanse sive](#) [Pokušajte](#)

TV se automatski sam isključuje

Ako vam se učini da se vaš TV isključuje sam od sebe, pokušajte onemogućiti neke značajke uštede energije na televizoru TV.

Provjerite je li omogućena opcija [Samoisklj.](#). Funkcija [Samoisklj.](#) automatski isključuje TV nakon određenog razdoblja.

-  > gumb za usmjerenje lijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Općenito i privatnost](#) > [Napajanje i ušteda energije](#) > [Samoisklj.](#) [Pokušajte](#)

Ako opcija [Samoisklj.](#) nije omogućena, provjerite je li omogućena opcija [Automatsko isključivanje](#) ili [Isklj. br.vremena](#) pa je onemogućite.

-  > gumb za usmjerenje lijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Općenito i privatnost](#) > [Napajanje i ušteda energije](#) > [Isklj. br.vremena](#) [Pokušajte](#)
-  > gumb za usmjerenje lijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Općenito i privatnost](#) > [Napajanje i ušteda energije](#) > [Automatsko isključivanje](#) [Pokušajte](#)

TV uređaj ne može se isključiti.

Na nekim modelima TV uređaj možete isključiti pritiskom i držanjem gumba Power. Kako biste s načina rada **Umjetnost** prešli na način rada TV ili obrnuto, kratko pritisnite gumb Power dok je TV uključen.

Konfigurirajte postavke rada za gumb napajanja na daljinskom upravljaču u  > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost** > **Daljinski upravljač** > **Opcija gumba za napajanje**. Ova je značajka prema zadanim postavkama postavljena na **Umjetnost/TV**.

Ako kratko pritisnete gumb napajanja na daljinskom upravljaču, prebacuje se u način rada Umjetnost ili TV. Ako ovu značajku postavite na **Uključivanje/Isključivanje**, televizor se uključuje ili isključuje.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

Nije moguće uključivanje

Ako imate problema s uključivanjem televizora TV, prije obraćanja servisnom centru trebali biste provjeriti više mogućih problema.

Provjerite je li strujni kabel TV uređaja pravilno priključen na oba kraja i radi li daljinski upravljač normalno.

Provjerite je li antenski kabel ili kabel kabela TV čvrsto priključen.

Ako imate kabelski ili satelitski uređaj, provjerite je li priključen i uključen.

Ako vaš model TV uređaja podržava uređaj One Connect Box, provjerite Kabel za One Connect kojim se spaja TV uređaj s uređajem One Connect Box ili provjerite vezu između TV uređaja i uređaja One Connect Box.

TV ostaje uključen ili se ne uključuje automatski.

Ako je okolina u okruženju pretamna ili presvijetla, senzor pokreta možda neće funkcionirati uobičajeno. Na radne karakteristike senzora pokreta može utjecati okruženje montaže (visina, nagib, prepreke). Ako je vaša odjeća ili boja kože slična okolini, senzor pokreta možda neće pravilno funkcionirati.

 Senzor pokreta možda neće biti podržan ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

TV odgovara na sve vizualne promjene oko njega (svjetla, zaslone, psi, promjene kroz prozor i ostale pojave). Razinu odziva možete prilagoditi tako da namjestite osjetljivost otkrivanja pokreta.

-  > (na vrhu početnog zaslona Smart Hub) >  **Umjetnost** > **Opcije za Umjetnost** > **Opcije stanja mirovanja** > **Detektor pokreta**

 **Opcije za Umjetnost** nalazi se u donjem dijelu početnog zaslona **Umjetnost**. Kako biste konfigurirali postavke opcije, pomičite prema dolje do samog dna.

 Funkcija **Detektor pokreta** možda nije podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Ne može se pronaći kanal

Ako vaš TV uređaj nije priključen na kablanski ili satelitski prijemnik, pokrenite [Automatsko podešavanje](#).

-  > gumb za usmjerenje lijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Općenito i privatnost](#) > [Emitiranje](#) > ([Postavke automatskog podešavanja](#)) > [Automatsko podešavanje](#) [Pokušajte](#)

 Funkcija [Postavke automatskog podešavanja](#) možda se neće prikazati ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Kada upotrebljavate prijemnik kao što je set-top box i IPTV, provjerite povezanost s televizorom TV.

-  > gumb za usmjerenje lijevo >  [Povezani uređaji](#) > [Vodič za povezivanje](#) [Pokušajte](#)

Ako je simptom i dalje prisutan, obratite se svojem pružatelju usluge.

Slika na televizoru TV ne izgleda onako dobro kako je izgledala u trgovini.

Zasloni u trgovini namješteni su na digitalni UHD kabel ili HD kabel.

Promijenite izlaznu rezoluciju svojih uređaja kao što su digitalni prijemnik, IPTV i set-top box prijemnik na UHD ili HD.

Upotrebljavajte HDMI kabel kako biste uživali u videozapisima visoke kvalitete.

-  > gumb za usmjerenje lijevo >  [Povezani uređaji](#) > [Vodič za povezivanje](#) > [Video uređaj](#) > [HDMI](#)

Kako biste TV povezali sa svojim računalom, provjerite da grafička kartica vašeg računala podržava UHD razlučivosti.

Dodatne informacije o podržanim UHD rezolucijama potražite u odjeljku „[Podržane rezolucije za UHD ulazne signale](#)“.

Dodatne informacije o podržanoj 8K rezoluciji potražite u odjeljku „[Razlučivosti za ulazne signale koje podržavaju 8K modeli](#)“.

 Provjerite podržavaju li set-top box prijemnik ili kablanski prijemnik sadržaj ili signal za UHD te postavite rezoluciju. Za više informacija obratite se pružatelju usluga.

 Pri upotrebi kanala [Samsung TV Plus](#) provjerite mrežnu vezu. Kada je brzina mreže niska, aplikacija možda neće raditi ili će kvaliteta slike biti loša.

Prikazani video izgleda zamagljeno

Ako na zaslonu uočite zamućenost ili podrhtavanje upotrijebite funkciju [Postavke Jasnoće slike](#) kako biste riješili problem.

-  > gumb za usmjerenje lijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Slika](#) > [Stručne postavke](#) > [Postavke Jasnoće slike](#) [Pokušajte](#)

Slika je izobličena.

Kompresija videosadržaja može uzrokovati izobličenje slike, naročito kod slika koje se brzo izmjenjuju poput slika sportskih prijenosa i akcijskih filmova.

Iskopčajte i ponovno ukopčajte kabel napajanja te provjerite bateriju na daljinskom upravljaču.

Ako je signal slab, možda će slika na zaslonu biti iskrivljena, no to nije kvar.

Upotreba mobilnih telefona u blizini televizora TV (unutar 1 m) može uzrokovati smetnje na analognim i digitalnim kanalima.

Prisutna je isprekidana crta na rubu zaslona.

Promijenite **Veličina slike** u **16 : 9 standardno**.

-  > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Slika** > **Stručne postavke** > **Postavke veličine slike** > **Veličina slike** **Pokušajte**

Promijenite izlaznu rezoluciju vanjskog uređaja.

Slika se ne prikazuje na cijelom zaslonu.

HD kanali imaju crne trake uz rub zaslona kada se na njima prikazuje nadograđeni SD (4:3) sadržaj.

Kod filmova čiji je format drugačiji od onog na vašem televizoru TV, crne trake će se prikazivati na vrhu i na dnu zaslona.

Podesite opcije veličine slike na vanjskom uređaju ili postavite TV na puni zaslon.

-  > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Slika** > **Stručne postavke** > **Postavke veličine slike** > **Veličina slike** **Pokušajte**

Funkcija Podnaslov na televizoru TV deaktivirana je.

Kada se vanjski uređaj poveže pomoću HDMI ili komponentnog kabela, funkcija **Podnaslov** nije dostupna. Podesite postavke titlova na vanjskom uređaju.

Titlovi se prikazuju na zaslonu televizora TV.

Isključite funkciju [Postavke podnaslova](#) u [Podnaslov](#).

-  > gumb za usmjeravanje lijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Općenito i privatnost](#) > [Mogućnosti pristupa](#) > [Postavke podnaslova](#) > [Podnaslov](#) [Pokušajte](#)

Isključuje se HDR povezanog vanjskog uređaja.

Ako je značajka [Prošireni ulazni signal](#) uključena, raspon primanja HDMI ulaznih signala je proširen, što vam omogućuje prikaz HDR sadržaja poslanog s vanjskog uređaja.

-  > gumb za usmjeravanje lijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Općenito i privatnost](#) > [Upravljanje vanjskim uređajima](#) > [Prošireni ulazni signal](#) [Pokušajte](#)

Problemi sa zvukom i bukom

Kada na televizoru TV dođe do problema sa zvukom, sljedeći koraci mogu riješiti problem.

Kako mogu povezati audiouređaj s uređajem TV?

Način povezivanja može se razlikovati ovisno o audiouređaju kao što su HDMI (eARC/ARC), Optički, Bluetooth i Wi-Fi.

Više informacija o tome kako povezati audiouređaj potražite u [Vodič za povezivanje](#).

-  > gumb za usmjeravanje lijevo >  [Povezani uređaji](#) > [Vodič za povezivanje](#) > [Audio uređaj](#)

Zvuka nema ili je njegova jačina na najvišoj postavki premala.

Provjerite funkciju upravljanja glasnoćom na televizoru TV, a zatim funkciju upravljanja glasnoćom vanjskog uređaja (kabelski ili satelitski prijemnik, DVD uređaj, Blu-ray uređaj itd.) povezanog s televizorom TV.

Provjerite kabelske priključke između vanjskog uređaja i televizora TV, a zatim ponovno isprobajte kabelski priključak.

Slika je dobra, ali nema zvuka.

Provjerite postavke [Izlaz zvuka](#).

Ako su postavljene na [Zvuč. telev.](#), provjerite postavku glasnoće.

-  > gumb za usmjeravanje lijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Zvuk](#) > [Izlaz zvuka](#) [Pokušajte](#)

Ako koristite vanjski uređaj, provjerite opciju izlaznog audiosignala na uređaju.

Na primjer, možda ćete trebati promijeniti opciju zvuka za kabelski uređaj u HDMI ako ste uređaj povezali s televizorom TV putem HDMI kabela.

Kako biste mogli slušati zvuk s računala, povežite vanjski zvučnik s izlaznim priključkom za zvuk na računalu.

Ako vaš televizor TV ima priključak za slušalice, provjerite je li nešto priključeno u njega.

Ponovo pokrenite povezani uređaj isključivanjem i ponovnim priključivanjem njegovog kabela napajanja.

S pomoću prijemnika set-top box ili kabelskog prijemnika provjerite kabelske priključke pa ponovno pokrenite vanjski uređaj. Ako je simptom i dalje prisutan, obratite se svojem pružatelju usluge.

Povezan je HDMI (eARC/ARC) i nema zvuka.

Provjerite je li funkcija [Audio format digitalnog izlaza](#) postavljena na [Prolaz](#).

Ako se upotrebljava zvučnik Soundbar ili A/V prijemnik koji ne podržava [Dolby Digital+](#) i ako se odabere [Prolaz](#), nema zvuka kada se prima izvor [Dolby Digital+](#).

Preporučuje se postaviti [Audio format digitalnog izlaza](#) na [Autom.](#) ako je podržan samo ograničeni audioformat, ovisno o performansama priključenog Soundbar zvučnika ili A/V prijemnika.

-  > gumb za usmjeravanje lijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Zvuk](#) > [Stručne postavke](#) > [Audio format digitalnog izlaza](#) > [Autom.](#)

Zvučnici proizvode čudan zvuk.

Pokrenite funkciju [Testiranje zvuka](#).

-  > gumb za usmjeravanje lijevo >  [Postavke](#) > [Podrška](#) > [Briga o uređaju](#) > [Samodijagnoza](#) > [Testiranje zvuka](#) [Pokušajte](#)

Provjerite je li kabel za zvuk priključen u odgovarajući izlazni priključak za zvuk na vanjskom uređaju.

Za antenske ili kableske veze pogledajte [Signal emitiranja](#). Slab signal može uzrokovati izobličenje zvuka.

-  > gumb za usmjeravanje lijevo >  [Postavke](#) > [Podrška](#) > [Briga o uređaju](#) > [Samodijagnoza](#) > [Signal emitiranja](#)

Zvuk je prekinut.

Kvaliteta zvuka može biti slabija ako je bežični usmjerivač u blizini Bluetooth zvučnika. Postavite Bluetooth zvučnik što bliže TV uređaju, a da između njih nema nikakvih prepreka. Ne postavljajte bežični usmjerivač blizu Bluetooth zvučnika.

Kako biste smanjili smetnje, preporučujemo vam bežičnu pristupnu točku koja upotrebljava frekvenciju od 5 GHz ili 6 GHz. Ovisno o modelu, frekvencija od 5 GHz ili 6 GHz možda neće biti dostupna.

Ako je simptom i dalje prisutan, preporučuje se upotreba žičane veze kao što su HDMI (eARC/ARC) i Optical.

Kada se upotrebljava neka funkcija na televizoru TV ili kada se mijenja kanal, televizor TV glasovno obavještava o toj aktivnosti. Televizor TV glasovno objašnjava scene videozapisa koje se prikazuju na zaslonu.

Isključite funkciju [Postavke glasovnog navođenja](#) u [Glasovno navođenje](#).

-  > gumb za usmjeravanje lijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Općenito i privatnost](#) > [Mogućnosti pristupa](#) > [Postavke glasovnog navođenja](#) > [Glasovno navođenje](#) [Pokušajte](#)

Zvuk s TV uređaja ne reproducira se putem Soundbar zvučnika ili A/V prijemnika.

Provjerite napajanje Soundbar zvučnika ili A/V prijemnika i njegove postavke.

- Kada TV i Soundbar ili A/V prijemnik povezujete optičkim kabelom, pobrinite se da je izlaz za zvuk postavljen na [Prijemnik \(Optički\)](#) na vašem TV uređaju.
- U slučaju priključka HDMI-eARC, pobrinite se da je na eARC povezan odgovarajući HDMI priključak na vašem TV uređaju. Međutim, eARC se može upotrebljavati samo kada Soundbar ili A/V prijemnik podržava značajku eARC.

Zvuk se ne čuje jasno.

Promjena na odgovarajuće opcije zvuka.

-  > gumb za usmjeravanje lijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Zvuk](#) > [Opcije zvuka](#) [Pokušajte](#)

Kada su funkcije [Način AI](#) i [Prilagodljiv zvuk Pro](#) uključene, zvučni efekti automatski se prilagođavaju okolini.

-  > gumb za usmjeravanje lijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Napredne značajke](#) > [Način AI postavke](#) > [Način AI](#) [Pokušajte](#)

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

Kako biste optimizirali zvuk ovisno o okruženju, odaberite funkciju [Prilagodljiv zvuk Pro](#).

-  > gumb za usmjeravanje lijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Napredne značajke](#) > [Način AI postavke](#) > [Način zvuka: AI postavke](#) > [Prilagodljiv zvuk Pro](#) [Pokušajte](#)

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

Glasnoća vanjskog uređaja ne može se namjestiti.

Provjerite kableske priključke između televizora TV i vanjskog uređaja.

Pri povezivanju na vanjski zvučnik kao što je kućno kino putem HDMI kabela, pobrinite se da je zvučnik povezan na HDMI (eARC/ARC) priključak na televizoru TV. Pobrinite se da je  > gumb za usmjeravanje lijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Općenito i privatnost](#) > [Upravljanje vanjskim uređajima](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) aktivno na vašem TV uređaju. [Pokušajte](#)

 Ako je uređaj priključen putem optičkog ulaza, kontrola glasnoće možda neće biti moguća, ovisno o uređaju.

Želim istodobno uključiti i isključiti TV uređaj i audiouređaj.

Kada povežete Samsung Soundbar zvučnik s televizorom TV putem veze Bluetooth, oni se zajedno isključuju i uključuju. Ta usluga može neće biti podržana, ovisno o modelu Samsung Soundbar zvučnika.

Kada povežete audiouređaj koji podržava HDMI eARC s HDMI (eARC) priključkom na TV uređaju, oni se istovremeno isključuju i uključuju.

Problemi s kanalima i emitiranjem

Kada na televizoru TV dođe do problema s primanjem signala, sljedeći koraci mogu riješiti problem.

Poruka „Signal je slab ili nema signala” prikazana je u načinu rada TV uređaja ili nije moguće pronaći kanal.

Provjerite da je vanjski uređaj sigurnosno povezan i uključen. Pomaknite se na [Povezani uređaji](#) kako biste se prebacili na druge izvore ulaznog signala.

-  > gumb za usmjeravanje lijevo >  [Povezani uređaji](#) > Izvori

Pri upotrebi set-top box prijemnika i kablenskog prijemnika, provjerite signal ili mrežu koja je povezana na vanjski uređaj.

TV ne prima sve kanale.

Provjerite je li koaksijalni kabel ispravno priključen na TV.

Pokrenite [Vraćanje na tvorničke postavke](#) ili [Automatsko podešavanje](#).

-  > gumb za usmjeravanje lijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Općenito i privatnost](#) > [Vraćanje na tvorničke postavke](#) [Pokušajte](#)
-  > gumb za usmjeravanje lijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Općenito i privatnost](#) > [Emitiranje](#) > [\(Postavke automatskog podešavanja\)](#) > [Automatsko podešavanje](#) [Pokušajte](#)

 Funkcija [Postavke automatskog podešavanja](#) možda se neće prikazati ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Titlovi nisu dostupni na digitalnom kanalu.

Kada gledate kanale dok je kabel antene povezan, pokrenite funkciju [Postavke podnaslova](#).

-  > gumb za usmjeravanje lijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Općenito i privatnost](#) > [Mogućnosti pristupa](#) > [Postavke podnaslova](#) [Pokušajte](#)

Neki kanali možda nemaju podatke o titlovima.

Kada gledate kanal na vanjskom uređaju kao što je set-top box prijemnik i kabelski prijemnik, uključite funkciju za titlove na uređaju. Za više informacija obratite se pružatelju usluga.

Emitiranje je deaktivirano.

Opcija [Emitiranje](#) dostupna je samo ako je opcija Izvor postavljena na [TV](#).

Opciji [Emitiranje](#) ne može se pristupiti dok gledate TV sadržaj putem kabelskog ili satelitskog prijemnika.

Opciji [Emitiranje](#) ne može se pristupiti dok je u tijeku snimanje ili je pokrenuta funkcija Timeshift.

 [Snimaj](#) i [Timeshift](#) možda neće biti podržani ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Problemi s povezivošću vanjskog uređaja

Kada se TV teško povezuje s vanjskim uređajima kao što su računalo, igraća konzola ili mobilni uređaj, ovi koraci mogu riješiti problem.

Prikazat će se poruka "Mode Not Supported" (Način rada nije podržan).

Namjestite izlaznu razlučivost vanjskog uređaja na razlučivost koju podržava TV.

Videosadržaj je u redu, ali nema zvuka.

Ako koristite HDMI vezu, provjerite izlazne postavke za zvuk na računalu.

Koristite li DVI-HDMI kabel, potreban je zaseban kabel za zvuk.

Kako biste mogli slušati zvuk s računala, povežite vanjske zvučnike s izlaznim priključkom za zvuk na računalu.

Želim se povezati s računalom i mobilnim uređajem putem zrcaljenja zaslona.

Kako biste TV bežično spojili na svoje računalo, pročitajte upute na [PC > Dijeljenje zaslona \(Bežično\)](#) u [Vodič za povezivanje](#), a zatim se pokušajte spojiti.

-  > gumb za usmjeravanje lijevo >  [Povezani uređaji](#) > [Vodič za povezivanje](#) > [PC](#) > [Dijeljenje zaslona \(Bežično\)](#)

Potvrdite da su TV i računalo povezani na istu mrežu.

Kako biste TV bežično spojili na svoj mobilni uređaj, pročitajte upute na [Pametni telefon > Dijeljenje zaslona \(Smart View\)](#) u [Vodič za povezivanje](#), a zatim se pokušajte spojiti.

-  > gumb za usmjeravanje lijevo >  [Povezani uređaji](#) > [Vodič za povezivanje](#) > [Pametni telefon](#) > [Dijeljenje zaslona \(Smart View\)](#) [Pokušajte](#)

Ako TV ima poteškoće sa spajanjem na vaše računalo ili mobilni uređaj zbog smetnji u prijemu radijskog signala u okolini, promijenite frekvenciju bežične pristupne točke, a zatim se pokušajte spojiti.

Ne pojavljuje se nikakav zaslon kada TV povezujete s vanjskim uređajem.

Više informacija o tome kako povezati vanjski uređaj potražite u [Vodič za povezivanje](#).

-  > gumb za usmjerenje lijevo >  [Povezani uređaji](#) > [Vodič za povezivanje](#) [Pokušajte](#)

Provjerite da je vanjski uređaj sigurnosno povezan i uključen. Pomaknite se na Izvori kako biste se prebacili na druge izvore ulaznog signala.

-  > gumb za usmjerenje lijevo >  [Povezani uređaji](#) > Izvori

S pomoću funkcije [HDMI rješavanje problema](#), možete provjeriti povezanost s HDMI kabelom i vanjskim uređajima (potrebno otprilike 2 minute).

-  > gumb za usmjerenje lijevo >  [Povezani uređaji](#) > [Vodič za povezivanje](#) > [Video uređaj](#) > [HDMI rješavanje problema](#)

Pri upotrebi set-top box prijemnika i kablenskog prijemnika, provjerite signal ili mrežu koja je povezana na vanjski uređaj.

Želim se povezati s Bluetooth zvučnikom.

Više informacija o tome kako povezati Bluetooth zvučnik potražite na [Audio uređaj](#) > [Bluetooth](#) u [Vodič za povezivanje](#).

-  > gumb za usmjerenje lijevo >  [Povezani uređaji](#) > [Vodič za povezivanje](#) > [Audio uređaj](#) > [Bluetooth](#)

Zaslon računala treperi ili se ne pojavljuje.

Kada se zaslon računala ne pojavljuje ili kada računalo nije prepoznato, provjerite napajanje računala, a zatim ponovno povežite HDMI kabel između računala i TV uređaja. Ako je simptom i dalje prisutan, provjerite je li računalo u stanju mirovanja i zatim postavite [Prošireni ulazni signal](#) na [Uključeno](#).

-  > gumb za usmjerenje lijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Općenito i privatnost](#) > [Upravljanje vanjskim uređajima](#) > [Prošireni ulazni signal](#) [Pokušajte](#)

Kada se postavljena razlučivost ne podudara, to može prouzročiti pojavu praznog ili treperavog zaslona. Dodatne informacije o razlučivostima koje podržava računalo pogledajte u „[Pročitajte prije povezivanja s računalom \(podržane rezolucije\)](#)“.

Problemi s vezom

Kada na TV uređaju dođe do problema s mrežom, sljedeći koraci mogu riješiti problem.

Uspostava veze s bežičnom mrežom nije uspjela. Povezivanje s bežičnom pristupnom točkom nije moguće. Povezivanje s mrežom nije moguće.

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Podrška** > **Briga o uređaju** > **Samodijagnoza**
> **Testiranje veze Smart Hub**  

Uvjerite se da je mrežni kabel priključen i da je usmjerivač uključen.

Povežite mobilni uređaj s usmjerivačem putem Wi-Fi mreže.

Usmjerivač isključite i ponovno uključite. (za to su potrebne dvije do tri minute)

Ako je potreban sigurnosni ključ, vodite računa da je ispravno unesen.

Iskopčajte kabel napajanja TV uređaja te ga ponovno upkopčajte ili držite gumb napajanja pritisnutim barem 3 sekunde.

Uvjerite se da nema uređaja koji stvara elektromagnetske valove između TV uređaja i usmjerivača.

Ako nije moguće uspostaviti bežičnu internetsku vezu, povežite TV s bežičnim usmjerivačem putem LAN kabela.

Ako se TV može povezati s internetom normalno putem kabela, možda je riječ o problemu s bežičnim usmjerivačem. U tom slučaju pokušajte upotrijebiti drugi bežični usmjerivač.

 Neki modeli ne podržavaju žičane mreže.

Uspostava veze s žičanom mrežom nije uspjela.

Provjerite je li LAN kabel priključen na oba kraja. Ako je uključen, provjerite je li pristupna točka uključena. Ako je uključena, isključite ju, pričekajte 1 ili 2 minute i zatim ju uključite.

 Neki modeli ne podržavaju žičane mreže.

Uspostavljena je veza s lokalnom mrežom, ali ne i s Internetom.

1. Provjerite je li LAN kabel povezan s vanjskim LAN priključkom na pristupnoj točki.
2. Provjerite postavku za DNS poslužitelj u opciji **IP postavke**.

–  > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Povezivanja** > **Mreža** > **Status mreže**
> **IP postavke**

 Neki modeli ne podržavaju žičane mreže.

Problemi s Wireless One Connect

Pokušajte sljedeća rješenja ako imate problema povezati se s uređajem Wireless One Connect.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Wireless One Connect ne može se pronaći.

Za detaljne upute o povezivanju s Wireless One Connect, pokrenite [Vodič za povezivanje](#).

-  > gumb za usmjeravanje lijevo >  [Povezani uređaji](#) > [Vodič za povezivanje](#) > [Wireless One Connect](#)

 Provjerite jesu li povezani adapter napajanja tipa C i kabel isporučeni adapter i kabel namijenjeni za Wireless One Connect.

– Uređaj možda neće ispravno raditi ako se upotrebljava s komponentama osim onih koje su isporučene s uređajem.

Provjerite vezu između zaslona i Wireless One Connect.

-  > gumb za usmjeravanje lijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Povezivanja](#) > [Wireless One Connect](#)
> [Status uređaja Wireless One Connect](#)

Ako je Wireless One Connect odspojen od zaslona dulje vrijeme, automatsko povezivanje možda neće raditi pravilno. Ako je veza prekinuta, provjerite napajanje za Wireless One Connect i pogledajte boju svjetla LED indikatora kako biste provjerili vezu.

LED pokazatelj	Status	Opis
Plavi	Dobro	Veza je vrlo dobra.
Žuto	Loše	Veza nije dobra. • Prilagodite položaj uređaja Wireless One Connect. • Ako je uključen, ali odspojen, idite na izbornik Podesi (🏠) > gumb za usmjeravanje lijevo > ⚙️ Postavke > Sve postavke > Povezivanja > Wireless One Connect > Status uređaja Wireless One Connect > Podesi) i prilagođavajte položaj uređaja Wireless One Connect dok ikona antene ne postane plava.
Crveni	Vrlo loše	Veza je vrlo loša. • Prilagodite položaj uređaja Wireless One Connect ili ga ponovno povežite. • Ako je uključen, ali odspojen, idite na izbornik Podesi (🏠) > gumb za usmjeravanje lijevo > ⚙️ Postavke > Sve postavke > Povezivanja > Wireless One Connect > Status uređaja Wireless One Connect > Podesi) i prilagođavajte položaj uređaja Wireless One Connect dok ikona antene ne postane plava.
Bijeli	Način uštede energije	Ako je zaslon isključen, Wireless One Connect je deaktiviran i ulazi u način uštede energije. • Uključite zaslon, a zatim se Wireless One Connect aktivira i automatski povezuje sa zaslonom.

 Dodatne informacije o postavljanju za Wireless One Connect potražite u „[Ograničenja prilikom upotrebe uređaja Wireless One Connect](#)”.

Prikazat će se poruka s tekstom „Wireless One Connect je odspojen.” (Wireless One Connect odspojen.) kada gledate sadržaj koji pruža vanjski izvor ulaznog signala (npr. usluga zemaljskog emitiranja, set-top box ili igraća konzola).

Wireless One Connect može biti odspojen ili isključen.

Provjerite da Wireless One Connect nije možda isključen. Uključite ga i pričekajte, a zatim će se automatski povezati.

Ako je uključen, ali odspojen, idite na izbornik [Podesi](#) i prilagođavajte položaj uređaja Wireless One Connect dok ikona antene ne postane plava.

-  > gumb za usmjeravanje lijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Povezivanja](#) > [Wireless One Connect](#) > [Status uređaja Wireless One Connect](#) > [Podesi](#)

Automatski se povezuje kada je jačina signala dovoljna.

Prikazat će se poruka s tekstom „Slab signal. Prilagodite lokaciju uređaja Wireless One Connect.” (Signal je slab. Prilagodite mjesto uređaja Wireless One Connect.) kada gledate sadržaj koji pruža vanjski izvor ulaznog signala (npr. usluga zemaljskog emitiranja, set-top box ili igraća konzola).

Bežični signal je slab između uređaja sa zaslonom i uređaja Wireless One Connect.

Idite na izbornik [Podesi](#) i prilagođavajte položaj uređaja Wireless One Connect dok ikona antene ne postane plava.

-  > gumb za usmjeravanje lijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Povezivanja](#) > [Wireless One Connect](#) > [Status uređaja Wireless One Connect](#) > [Podesi](#)

Automatski se povezuje kada je jačina signala dovoljna.

 Dodatne informacije o postavljanju za Wireless One Connect potražite u „[Ograničenja prilikom upotrebe uređaja Wireless One Connect](#)”.

Uređaj se ne povezuje automatski nakon prilagodbe položaja.

1. Idite na [Status uređaja Wireless One Connect](#) (🏠 > gumb za usmjerenje lijevo > ⚙️ [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Povezivanja](#) > [Wireless One Connect](#) > [Status uređaja Wireless One Connect](#)) i odaberite **Pon. upar..**
2. Pritisnite i držite gumb PAIR (UPARIVANJE) na uređaju Wireless One Connect u trajanju od 3 sekunde za ulaz u način rada uparivanja. (U načinu rada uparivanja LED indikator s bočne strane uređaja Wireless One Connect treperi plavo.)
3. Idite na [Postavite Wireless One Connect](#) (🏠 > gumb za usmjerenje lijevo > ⚙️ [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Povezivanja](#) > [Wireless One Connect](#) > [Postavite Wireless One Connect](#)), pretražite uređaj i ponovno ga povežite.

Prikazuje se poruka s tekstom „Upotrijebite priloženi prilagodnik napajanja za Wireless One Connect da biste osigurali ispravan rad.” (Upotrijebite priloženi adapter napajanja za Wireless One Connect kako biste osigurali pravilan rad.)

Upotrijebite samo adapter napajanja koji ste dobili s proizvodom kako biste osigurali stabilan rad.

Problemi s Anynet+ (HDMI-CEC)

Ako Anynet+ (HDMI-CEC) ne funkcionira, sljedeći koraci mogu riješiti problem.

Što je Anynet+?

Možete upotrebljavati daljinski upravljač televizora TV za upravljanje vanjskim uređajima koji podržavaju Anynet+ (HDMI-CEC) i koji su povezani s televizorom TV putem HDMI kabela. Na primjer, ako povezani vanjski uređaj podržava Anynet+, možete uključiti ili isključiti povezani uređaj kada uključujete ili isključujete TV.

Anynet+ ne funkcionira. Priključeni uređaj neće se prikazati.

Vodite računa da taj uređaj podržava [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#). U izborniku postavki na uređaju provjerite i potvrdite da je omogućen HDMI-CEC.

Na TV uređaju provjerite i potvrdite da je značajka [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) postavljena na Uključeno.

-  > gumb za usmjeravanje lijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Općenito i privatnost](#) > [Upravljanje vanjskim uređajima](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) [Pokušajte](#)

Provjerite i potvrdite da je kabel napajanja uređaja čvrsto priključen.

Provjerite HDMI kableske priključke uređaja.

[Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) neće raditi u određenim okolnostima. (kada TV pretražuje kanale ili provodi [Vraćanje na tvorničke postavke](#))

Prilikom priključivanja ili isključivanja HDMI kabela, isključite TV, a zatim ga ponovno uključite.

Želim pokrenuti Anynet+. Također želim da se povezani uređaji uključe kada se uključi TV.

Provjerite je li Anynet+ uređaj pravilno povezan s televizorom TV, a zatim prijedite na izbornik [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) kako biste provjerili je li opcija [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) postavljena na [Uključeno](#).

-  > gumb za usmjeravanje lijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Općenito i privatnost](#) > [Upravljanje vanjskim uređajima](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) [Pokušajte](#)

Želim izaći iz sustava Anynet+. Uključivati druge uređaje nepraktično je, jer se uključuje i TV. Nije preporučljivo jer se povezani uređaji (npr. set-top box prijemnik) zajedno isključuju.

Kako biste isključili funkciju Anynet+ na uređaju koji je povezan s TV uređajem, isključite funkciju [AnyNet+ \(HDMI-CEC\)](#) na uređaju.

-  > gumb za usmjeravanje lijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Općenito i privatnost](#) > [Upravljanje vanjskim uređajima](#) > [AnyNet+ \(HDMI-CEC\)](#) [Pokušajte](#)

Kada je [AnyNet+ \(HDMI-CEC\)](#) isključen, Soundbar povezan putem priključka HDMI (eARC) ne isključuje se i uključuje zajedno s TV uređajem. Kako bi se spriječilo automatsko isključivanje određenog uređaja povezanog s televizorom TV, isključite funkciju HDMI-CEC na određenom uređaju povezanom s televizorom TV.

Na zaslonu će se pojaviti poruka "Povezivanje s Anynet+ uređajem..." ili "Prekidanje veze s Anynet+ uređajem".

Kada uređaj TV konfigurira sustav Anynet+ ili prelazi na zaslon uređaja TV, ne možete upotrebljavati daljinski upravljač.

Daljinski upravljač upotrebljavajte nakon što uređaj TV dovrši konfiguraciju sustava Anynet+ ili prijeđe na zaslon uređaja TV.

AnyNet+ uređaj ne reproducira sadržaj.

Ne možete koristiti funkciju reprodukcije kada se izvodi opcija [Vraćanje na tvorničke postavke](#).

Problemi s daljinskim upravljačem

Ako daljinski upravljač ne radi, sljedeći koraci mogu riješiti problem.

Daljinski upravljač ne radi.

Moguće je da je veza između daljinskog upravljača i televizora TV prekinuta.

Usmjerite Samsung pametni daljinski upravljač prema prednjem dijelu televizora TV, a zatim istovremeno pritisnite i držite gumb  i  3 sekunde ili duže.

Za ponovno postavljanje prethodno povezanog daljinskog upravljača, istodobno pritisnite i držite gumb  i  dulje od 3 sekunde. Veza daljinskog upravljača ponovno je postavljena.

Nadalje, ako daljinski upravljač ne funkcionira ispravno ili reagira vrlo sporo, baterija može biti slaba ili ispražnjena.

- Napunite daljinski upravljač putem USB priključka (tip C) na dnu ili prevrnite daljinski upravljač kako biste solarnu ćeliju izložili svjetlu.
 - Možete provjeriti preostalu razinu baterije daljinskog upravljača Samsung pametni daljinski upravljač sa solarnom ćelijom u  > gumb za usmjeravanje lijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Općenito i privatnost](#) > [Daljinski upravljač](#).

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

- Ako daljinski upravljač ima baterije, zamijenite ih novima.

Mobilni daljinski upravljač ne radi.

Ako se TV-om ne može upravljati prethodno korištenim mobilnim daljinskim upravljačem, pokušajte sljedeće metode:

- Ponovno povežite TV u SmartThings aplikaciji.
 - Ako je TV u izvanmrežnom statusu u mobilnoj SmartThings aplikaciji, upotrijebite funkciju dijagnoze izvanmrežnog uređaja kako biste ponovno povezali s TV-om.
 - Ako se veza svejedno ne uspostavi, izbrišite i ponovno registrirajte TV u SmartThings aplikaciji.
-  Registrirajte TV koristeći se funkcijom dodavanja uređaja u mobilnoj SmartThings aplikaciji.
- Provjerite je li kabel napajanja za TV ispravno utaknut.
 - Ako kabel napajanja za TV nije ispravno utaknut, mobilni daljinski upravljač prikazat će poruku greške i možda neće raditi.
- Upotrijebite mobilni daljinski upravljač u blizini TV-a.
 - Mobilni daljinski upravljač možda neće raditi ako je previše udaljen od TV-a.
- Skenirajte QR kod na zaslonu.
 - Pritisnite gumb napajanja na dnu TV-a kako biste ga uključili i skenirajte QR kod na zaslonu kako biste ponovno pokrenuli mobilni daljinski upravljač.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

Vanjskim uređajima ne može se rukovati pomoću daljinskog upaljača za TV.

Provjerite kableske priključke između televizora TV i vanjskih uređaja.

Ako je simptom i dalje prisutan, postavite ga ručno u  > gumb za usmjeravanje lijevo >  [Povezani uređaji](#)
> [Postava univerz. daljin..](#)

Problemi sa snimanjem

Ako funkcija Timeshift ili Raspored snimanja ne funkcioniše, sljedeći koraci mogu riješiti problem.

Funkcija Timeshift ili funkcija snimanja ne mogu se upotrebljavati.

Provjerite je li neki uređaj za pohranu povezan s TV uređajem.

Snimanje će se automatski zaustaviti ako signal postane preslab.

Provjerite slobodan prostor na uređaju za pohranu.

Funkcija neće raditi ako nema dovoljno prostora za pohranu na USB uređaju.

Prije upotrebe funkcije snimanja, pročitajte sve mjere opreza. Dodatne informacije potražite u odjeljku "Prije korištenja funkcija Snimanje i Timeshift".

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Ne mogu se snimati videozapisi primljeni preko vanjskog uređaja ili Samsung TV Plus.

Funkcija snimanja dostupna je samo za kanale digitalnog emitiranja koje prima TV. Ne možete snimati videozapise primljene s vanjskog uređaja ili [Samsung TV Plus](#).

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Poruka „Formatiranje uređaja“ prikazuje se prilikom upotrebljavanja funkcije Timeshift ili funkcije snimanja.

Za upotrebu funkcije snimanja, uređaj za pohranu koji je povezan s TV uređajem mora biti formatiran.

Formatiranjem uređaja za pohranu brišu se svi podaci s njega i uređaj za program formatira se u sustavu NTFS.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Snimljene datoteke na TV uređaju ne reproduciraju se na računalu.

Snimljene datoteke na TV uređaju mogu se reproducirati samo na istom TV uređaju. Ti se videozapisi ne mogu reproducirati na računalu ili drugom TV uređaju.

 Reprodukcijska funkcija možda neće dobro raditi ako postoji problem sa snimljenom datotekom. Ako se problem nastavi pojavljivati, provjerite snimljenu datoteku.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Aplikacije

Ako aplikacije ne funkcioniraju, sljedeći koraci mogu riješiti problem.

Ne mogu pronaći željenu aplikaciju.

Za upotrebu pametnih funkcija morate se spojiti na mrežu, prihvatiti uvjete i odredbe i prijaviti na svoj Samsung račun. Ako ove postavke nisu konfigurirane tijekom početnog postupka postavljanja, možete konfigurirati postavke Smart Hub ako pokrenete **Programi** na opciji Prvi zaslon.

-  > (na vrhu početnog zaslona Smart Hub) >  **Programi**

Ako su postavke Smart Hub dovršene, ali željenu aplikaciju ne možete pronaći na opciji Prvi zaslon, aplikaciju možete pronaći ako pokrenete  **Pretraži**, ili **Programi**. Za dodavanje često upotrebljivanih aplikacija u opciju Prvi zaslon, pokrenite značajku **Dodaj na početnu** na opciji **Programi**.

-  > (na vrhu početnog zaslona Smart Hub) >  **Programi** > **Postavke aplikacije** > Popis instaliranih aplikacija > **Dodaj na početnu**

Pokrenuo/la sam aplikaciju, ali je na drugom jeziku. Kako mogu promijeniti jezik?

Jezici koje podržava aplikacija mogu se razlikovati od TV **Jezik** postavljenog u izborniku.

Mogućnost promjene jezika ovisi o davatelju aplikacije. Promijenite jezik u izborniku s postavkama u aplikaciji.

Aplikacija ne funkcionira pravilno. Kvaliteta slike je loša.

Provjerite mrežnu vezu. Kada je brzina mreže spora, aplikacija možda neće funkcionirati ili kvaliteta slike može biti loša.

Deinstalirajte i ponovo instalirajte aplikaciju. Dodatne informacije o deinstalaciji aplikacije potražite na „Upravljanje instaliranim aplikacijama”.

Usluge vaše aplikacije ne pruža TV, već davatelj usluge aplikacije.

Potražite odjeljak za pomoć na web-mjestu davatelja usluga za aplikacije.

Smart Hub Prvi zaslon nastavlja se pojavljivati kad god uključite TV.

Isključite funkciju **Opcija početnog zaslona** u **Počni s početnom stranicu za Smart Hub**.

-  > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Napredne značajke** > **Opcija početnog zaslona** > **Počni s početnom stranicu za Smart Hub** 

Datoteke s multimedijским sadržajem

Ako datoteke ne reproduciraju sadržaj, ovo može riješiti problem.

Neke se aplikacije prekidaju tijekom reprodukcije.

Ovaj se problem može pojaviti na datotekama koje nisu podržane ili datotekama s velikom brzinom prijenosa. Većina datoteka može se reproducirati, ali neke datoteke možda se neće moći ispravno reproducirati.

Neke datoteke ne mogu se reproducirati.

Neke datoteke koje upotrebljavaju nepodržani kodek možda se neće moći reproducirati.

Provjerite podržava li TV taj kodek. Dodatne informacije o podržanim kodecima potražite u odjeljku „Pročitajte prije reprodukcije datoteka s fotografijama, videozapisima ili glazbom“.

Problemi s prepoznavanjem govora

Ako funkcija prepoznavanja glasa ili Bixby ne radi, sljedeći koraci mogu riješiti problem.

Mikrofon je isključen.

Uključite prekidač mikrofona pri dnu TV uređaja. Svaki put kad se prekidač uključi ili isključi, na zaslonu se prikazuje skočni prozor koji pokazuje je li mikrofon uključen ili isključen.

-  Ako je mikrofon isključen, sve značajke prepoznavanja govora i neke značajke zvuka za koje se upotrebljava mikrofon ne funkcioniraju.
-  Položaj i izgled prekidača mikrofona mogu se razlikovati ovisno o modelu.
-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Bixby automatski odgovara.

Televizor TV može buku u okolini i svakodnevni razgovor prepoznati kao poziv za Bixby.

Isključite funkciju [Voice Wake-up](#) ili postavite [Wake-up Sensitivity](#) na [nizak](#).

-  > [Explore Now](#) >  [Settings](#) > [Voice Wake-up](#)

-  Slike, gumbi i funkcije upravljača Samsung pametni daljinski upravljač mogu se razlikovati ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Izgovorio/la sam "Hi, Bixby", ali Bixby ne odgovara.

Kada je TV daleko od vas ili je ambijentalna buka vrlo glasna, TV možda neće moći prepoznati vaš glas.

- Kada je udaljenost do televizora TV 3 do 4 m, osigurana je optimalna učinkovitost. Pogledajte prema zaslonu televizora TV i govorite.

Uključite funkciju [Pokretanje bez upotrebe ruku](#).

-  >  [Bixby Settings](#) > [Voice Wake-up](#) > [Pokretanje bez upotrebe ruku](#)

 Slike, gumbi i funkcije upravljača Samsung pametni daljinski upravljač mogu se razlikovati ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Prepoznavanje govora ne funkcionira uz daljinski upravljač Samsung pametni daljinski upravljač za razliku od ostalih značajki. Nema odgovora čak i ako je pritisnut gumb Glasovni pomoćnik.

Moguće je da je veza između daljinskog upravljača i televizora TV prekinuta. Pokušajte upariti daljinski upravljač s televizorom TV.

Usmjerite Samsung pametni daljinski upravljač prema prednjem dijelu televizora TV, a zatim istovremeno pritisnite i držite gumbе  i  3 sekunde ili duže.

Za ponovno postavljanje prethodno povezanog daljinskog upravljača, istodobno pritisnite i držite gumbе  i  dulje od 3 sekunde. Veza daljinskog upravljača ponovno je postavljena.

Nadalje, ako daljinski upravljač ne funkcionira ispravno ili reagira vrlo sporo, baterija može biti slaba ili ispražnjena.

- Napunite daljinski upravljač putem USB priključka (tip C) na dnu ili prevrnite daljinski upravljač kako biste solarnu ćeliju izložili svjetlu.
 - Možete provjeriti preostalu razinu baterije daljinskog upravljača Samsung pametni daljinski upravljač sa solarnom ćelijom u  > gumb za usmjeravanje lijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Općenito i privatnost](#) > [Daljinski upravljač](#).

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

- Ako daljinski upravljač ima baterije, zamijenite ih novima.

Tijekom prepoznavanja glasa prikazuje se poruka o prevelikom opterećenju i funkcija ne radi.

Isključite i zatim ponovno uključite kabel za napajanje TV uređaja i pokušajte ponovno nakon 1 minute i 30 sekundi. To može potrajati ako se pregledava poslužitelj prepoznavanja glasa.

Želim vidjeti informacije o prognozi željenog područja.

Recite s uključenim nazivom područja.

Drugi problemi

S pomoću sljedećih postupaka riješite druge probleme koji bi mogli nastati u pogledu proizvoda.

Televizor TV se zagrijava.

Dugotrajno gledanje uređaja TV dovodi do toga da ploča proizvodi toplinu.

Toplina s ploče širi se putem unutarnjih otvora koji se pružaju duž gornjeg dijela televizora TV.

Međutim, donji dio možda će biti vruć na dodir nakon dugotrajnog gledanja.

Potreban je neprekidni nadzor odraslih kada djeca gledaju sadržaje na uređaju TV kako bi ih se spriječilo da diraju TV.

Ta toplina nije kvar i ne utječe na funkcionalnost televizora TV.

TV miriše na plastiku.

To je uobičajeni miris koji će s vremenom nestati.

Postavke se gube nakon 5 minuta ili prilikom svakog isključivanja televizora TV.

Ako je opcija [Način korištenja](#) postavljena na [Maloprodajni način](#), postavke za videosadržaj i zvuk na televizoru TV automatski se ponovno postavljaju svakih 5 minuta.

Promijenite [Način korištenja](#) u [Kod kuće](#).

-  > gumb za usmjeravanje lijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Općenito i privatnost](#) > [Način korištenja](#) > [Kod kuće](#)

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Televizor TV je nagnut na stranu.

Skinite postolje s televizora TV i ponovno ga montirajte.

Postolje je nesigurno ili nije uspravno.

Pogledajte Unpacking and Installation Guide i provjerite je li postolje pravilno sastavljeno.

Želim saznati kako pričvrstiti i ukloniti TV postolje.

Pojedinosti o pričvršćivanju postolja pogledajte u vodiču Unpacking and Installation Guide.

Kako biste uklonili postolje, slijedite korake za pričvršćivanje obrnutim redoslijedom.

Unpacking and Installation Guide moguće je preuzeti na web-stranici Samsung Electronics na adresi <https://www.samsung.com/support/>.

Na zaslonu će se prikazati POP (interni oglas televizora TV).

Promijenite [Način korištenja](#) u [Kod kuće](#).

-  > gumb za usmjeravanje lijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Općenito i privatnost](#) > [Način korištenja](#) > [Kod kuće](#)

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Zaslon je isključen, ali čujem buku.

Čak i kada je zaslon isključen, buka se može čuti ako proizvod izvodi zadatke u pozadini. Buka se neće čuti nakon što se zadaci završe.

- Primjerice, buka se može čuti kada SmartThings radi ili se mreža ponovno poveže putem Wi-Fi-a.

TV ispušta pucketavi zvuk.

Širenje i sužavanje vanjskog kućišta televizora TV može uzrokovati pucketajući zvuk.

Pri tome se ne radi o nepravilnostima u radu proizvoda.

Televizor TV siguran je za upotrebu.

Televizor TV zuji.

Vaš TV upotrebljava sklopne strujne krugove velike brzine i visoke razine električne struje. Ovisno o razini svjetline na televizoru TV, ovaj TV može biti malo bučniji nego uobičajeni TV.

Vaš je TV prošao stroge postupke kontrole kvalitete koji zadovoljavaju naše zahtjevne kriterije izvedbe i pouzdanosti.

Određena razina buke koja dolazi iz televizora TV smatra se normalnom te neće biti prihvaćena kao razlog za zamjenu ili povrat novca.

Televizor TV prepričava događaje na zaslonu.

Kako biste isključili funkciju [Glasovno navođenje](#), pomaknite fokus s funkcije [Prečaci pristupačnosti](#) na [Glasovno navođenje](#) i zatim pritisnite gumb Odaberi. Možete uključiti ili isključiti mogućnost [Glasovno navođenje](#). Za pokretanje [Prečaci pristupačnosti](#) pogledajte sljedeće:

- Pritisnite i držite gumb $+/-$ (Glasnoća) na daljinskom upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač ili Daljinski upravljač.
- Pritisnite gumb AD/SUBT. na standardnom daljinskom upravljaču i držite gumb MUTE.

Dijagnosticiranje problema u radu televizora TV

Možete dijagnosticirati probleme s televizorom TV i uslugom Smart Hub i pokrenuti funkcije ponovnog postavljanja.

Samodijagnoza

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Podrška** > **Briga o uređaju** > **Samodijagnoza**
Pokušajte

Provjerite prikazuje li proizvod slike i reproducira li zvukove normalno. Provjerite funkcioniraju li moduli i senzori normalno. Također, možete konfigurirati postavke koje se odnose na resetiranje Smart Hub.

 Neke funkcije možda neće biti podržane, ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Struja**
Pregled informacija povijesti napajanja.
- **Testiranje videozapisa**
Reproducirajte testne videozapise kako biste provjerili ima li problema sa zaslonom.
- **Testiranje zvuka**
Reproducirajte testne zvukove kako biste provjerili kvalitetu zvuka.
- **Testiranje veze Smart Hub**
Provjerite mrežnu vezu.
- **Bluetooth**
Provjerite funkcionira li modul Bluetooth normalno.
- **Senzor ubrzanja**
Provjerite radi li opcija Senzor ubrzanja normalno.
- **Provjera mikrofona**
Provjerite radi li modul mikrofona normalno.
- **Testiranje HDMI-ja**
Provjerite signal vanjskog uređaja, povijest signala i vezu HDMI kabela te provjerite postoji li HDMI-CEC veza koja funkcionira nepravilno.

- [Informacije o verziji softvera](#)

Provjerite trenutačno instaliranu verziju softvera i, ako je to potrebno, ažurirajte softver na najnoviju verziju.

- [Testiranje značajke Wireless One Connect](#)

Provjerite napajanje i vezu za Wireless One Connect i provjerite radi li pravilno.

- [Testiranje slike](#)

Pomoću testnih fotografija provjerite ima li problema sa zaslonom.

- [Daljinski upravljač](#)

Provjerite ima li problema s Daljinski upravljač vezom ili gumbima.

- [Wi-Fi](#)

Provjerite funkcionira li modul Wi-Fi normalno. Ishod može biti greška ako nema dostupnih pristupnih točaka (AP) u blizini.

- [Modul IoT](#)

Provjerite radi li opcija Modul IoT normalno.

- [Senzor osvjetljenja](#)

Provjerite radi li senzor intenziteta svjetla normalno.

- [Signal emitiranja](#)

Provjerite stanje trenutačnog signala emitiranja.

Ne možete odabrati opciju Signal emitiranja u Samodijagnoza.

Provjerite je li trenutni kanal digitalni kanal.

Opcija [Signal emitiranja](#) dostupna je samo s digitalnim kanalima.

-  > gumb za usmjerenje lijevo >  [Postavke](#) > [Podrška](#) > [Briga o uređaju](#) > [Samodijagnoza](#) > [Signal emitiranja](#)

Ponovno postavite Smart Hub

Vraća sve postavke usluge Smart Hub na tvorničke postavke i briše sve informacije povezane sa Samsung računima, povezane račune društvenih mreža, ugovor o upotrebi usluge Smart Hub i aplikacije usluge Smart Hub.

-  > gumb za usmjeravanje lijevo >  [Postavke](#) > [Podrška](#) > [Briga o uređaju](#) > [Smart Hub - vraćanje na zadane postavke](#) [Pokušajte](#)

Ponovno postavljanje slike

Ponovno postavljanje trenutnih postavki slike na zadane postavke.

-  > gumb za usmjeravanje lijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Slika](#) > [Stručne postavke](#) > [Ponovno postavi sliku](#) [Pokušajte](#)

Ponovno postavljanje zvuka

Ponovno postavljanje trenutne postavke zvuka na zadane postavke.

-  > gumb za usmjeravanje lijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Zvuk](#) > [Stručne postavke](#) > [Resetiranje zvuka](#) [Pokušajte](#)

Dobivanje podrške

Ako imate problem s televizorom TV, zatražite pomoć izravno od tvrtke Samsung.

Podrška putem opcije Upravljanje na daljinu

 > gumb za usmjerenje lijevo >  **Postavke** > **Podrška** > **Upravljanje na daljinu** **Pokušajte**

Kada prihvatite ugovor o korištenju uslugom, pomoću opcije **Upravljanje na daljinu** možete pristupiti podršci na daljinu, a servisni tehničar tvrtke Samsung može izvršiti dijagnozu televizora TV, riješiti probleme i ažurirati softver televizora TV na daljinu putem interneta. Osim toga, opciju **Upravljanje na daljinu** možete uključiti i isključiti.

 Za ovu je funkciju potrebna mrežna veza.

Pronalaženje informacija za kontaktiranje servisa

 > gumb za usmjerenje lijevo >  **Postavke** > **Podrška** > **Više o TV-u** **Pokušajte**

Možete vidjeti adresu web-mjesta Samsung, telefonski broj pozivnog centra, broj modela TV uređaja, verziju softvera TV uređaja, licencu za korištenje softverom otvorenog koda na Servisnom centru Samsung ili na web-mjestu Samsung.

Pritisnite **Uređivanja naziva** kako biste promijenili jedinstveni naziv TV uređaja koji će se prikazati na mreži.

 Informacije možete pronaći i tako što skenirate QR kod vašeg televizora TV.

 Tu funkciju možete započeti i pritiskom te držanjem gumba  5 ili više sekundi. Na standardnim daljinskim upravljačima pritisnite i držite gumb  (Reproduciraj) 5 ili više sekundi. Nastavite pritiskati gumb dok se ne prikaže skočni prozor s informacijama o korisniku.

Zahtjev za servis

 > gumb za usmjerenje lijevo >  **Postavke** > **Podrška** > **Briga o uređaju** > **Zatraži podršku** **Pokušajte**

Kada dođe do problema s televizorom TV, možete zatražiti servis. Odaberite stavku koja odgovara problemu do kojeg je došlo, unesite potrebnu stavku, pomaknite se do opcije **Sljedeće**, a zatim pritisnite gumb Odaberi. Odaberite **Pošaljite zahtjev sad** > **Šalji** ili **Izradite raspored sastanka** > **Zahtjev** > **Šalji**. Vaš će se zahtjev za servisom registrirati. Centar za korisničku podršku tvrtke Samsung kontaktirat će vas kako biste dogovorili ili potvrdili zakazanu uslugu servisa.

 Potrebno je prihvatiti uvjete i odredbe zahtjeva za servis.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o zemljopisnom području.

 Za ovu je funkciju potrebna mrežna veza.

Smjernice pristupačnosti

Pružajući vodič za izbornik i daljinski upravljač koji pomaže slijepim i slabovidnim osobama.

Zaslon Saznaj više o izbornicima

Saznajite više o izbornicima na zaslonu televizora TV. Kada se omogući, vaš TV će vam prikazati strukturu i značajke izbornika koje odaberete.

Korištenje daljinskog upravljača

Opis gumba možete vidjeti na daljinskom upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač ili Daljinski upravljač.

 Daljinski upravljač Samsung pametni daljinski upravljač možda neće biti podržan ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Orijentacija daljinskog upravljača Samsung pametni daljinski upravljač ili Daljinski upravljač

Držite daljinski upravljač s gumbima okrenutima prema vama. Strana s gumbom gore lijevo je vrh daljinskog upravljača.

Opis daljinskog upravljača Samsung pametni daljinski upravljač ili Daljinski upravljač

 Slike, gumbi i funkcije daljinskog upravljača mogu se razlikovati ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Od vrha prema dnu i slijeva prema desno:

- Gumb  nalazi se u gornjem lijevom kutu.
- Od tri gumba ispod gumba  na Samsung pametni daljinski upravljač s vezom Bluetooth, lijevi je gumb , u sredini je gumb , a desni je gumb .

 Gumb  možda neće biti dostupan, ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- S desne strane gumba  nalazi se mala LED lampica (mikrofon) na Samsung pametni daljinski upravljač s vezom Bluetooth koja nije uočljiva na dodir.
- Ako pritisnete gumb , a zatim odaberete gumb broja / u boji i pritisnete gumb za usmjeravanje prema dolje dok gledate program, pojavljuju se opcije **Snimke**, **Upravitelj rasporeda**, **Timeshift**, **Zaust.** (dok je pokrenuto Snimaj ili Timeshift), **Info**, crveno, zeleno, žuto i plavo.

 **Snimaj i Timeshift** možda neće biti podržani ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o zemljopisnom području.

- Pritisnite gumb  kako biste primili preporuke za povezane informacije i sadržaj te primili Umjetna inteligencija aplikacije ili usluge.

 Vrsta preporučenih informacija može se razlikovati, ovisno o pružatelju sadržaja.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- Od dva gumba ispod gumba  na daljinskom upravljaču Daljinski upravljač koji se isporučuje uz model M7*H/U8***F/U8***H, lijevi je , a desni .
- Možete izravno pristupiti izborniku postavki / virtualnoj brojačnoj ploči / gumbima u boji / opcijskoj ploči / aplikaciji SmartThings. Prikazuje virtualnu numeričku tipkovnicu na zaslonu za unos brojeva. Upotrijebite gumb  za pristup dodatnim značajkama specifičnim za funkciju, koje se razlikuju ovisno o funkciji koja je pokrenuta na proizvodu.
- Ispod dva (ili tri) gumba ispod gumba  nalazi se gumb za usmjeravanje s unutarnjim i vanjskim prstenom. Unutarnji prsten je gumb Odaberi, a vanjski prsten je četverosmjerni gumb za usmjeravanje (gore, dolje, lijevo i desno).
- Ispod gumba za usmjeravanje nalaze se tri gumba, jedan s lijeve strane, jedan s desne i jedan u sredini. Na lijevoj je strani gumb , a na desnoj . Okrugli gumb u sredini je gumb .
- Ako pritisnete gumb  tijekom gledanja TV sadržaja, zaslon koji gledate zaustavlja se i pojavljuje se traka za upravljanje. Možete odabrati [Premotaj unatrag](#), [Reproduciraj](#), [Pauza](#), [Premotaj unaprijed](#), [Zaustavi Timeshift](#), [Snimaj](#), [Idi na Live TV](#) ili [Info](#). Možete pritisnuti gumb za usmjeravanje prema gore kako biste otišli na zaslon za reprodukciju i provjerili vrijeme kada je emitirani program i vrijeme vremensko pomaka.
 -  Možete upotrebljavati funkcije [Sporo premotavanje unatrag](#) ili [Sporo premotavanje unaprijed](#) kada odabirete opciju [Pauza](#).
 -  Za upotrebu opcije Snimaj ili Timeshift morate povezati USB uređaj.
 -  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.
- Ispod gumba  nalaze se dva tanka vodoravna gumba. Ti gumbi izbočeni su nad površinom više nego drugi gumbi na daljinskom upravljaču. Na lijevoj strani je gumb za glasnoću, a na desnoj strani je gumb za kanale. Pritisnite odozdo prema gore ili odozgo prema dolje kako biste koristili ove preklopne gumbe za promjenu kanala i glasnoće.
 - Kratko pritisnite gumb $+/-$ (Glasnoća) kako biste isključili zvuk.
 - Pritisnite i držite gumb $+/-$ (Glasnoća) kako biste otvorili izbornik [Prečaci pristupačnosti](#).
 - Kratko pritisnite gumb $\wedge/\vee$ (Kanal) kako biste otvorili [Vodič](#).
 - Pritisnite i držite gumb $\wedge/\vee$ (Kanal) kako biste otvorili izbornik [Popis kanala](#).
-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Korištenje izbornika pristupačnosti

Pogledajte upute o upotrebi funkcija iz izbornika Mogućnosti pristupa i opis tih funkcija.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Pokretanje izbornika Prečaci pristupačnosti

Možete uključiti i isključiti funkcije pristupačnosti kao što su [Glasovno navođenje](#), [Audio - opis](#), [Titlovi za zvuk](#), [Automatsko isključivanje slike](#), [Povećavanje](#), [Visoki kontrast](#), [Relumino Mode](#), [Povećavanje izbornika i teksta](#), [Nijanse sive](#), [Zamjena boja](#), [SeeColors Mode](#), [Podnaslov](#), [Zumiranje znakovnog jezika](#), [Usporavanje ponavljanja gumba](#), [Automatsko sortiranje izbornika](#) te možete prijeći na stranice [Saznaj više o TV upravljaču](#), [Zaslon](#) [Saznaj više o izbornicima](#), [Naučite funkcije gesta](#), [Zvuk na više izlaza](#) i [Accessibility Settings](#).

- Samsung pametni daljinski upravljač / Daljinski upravljač

Na daljinskom upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač ili Daljinski upravljač dva su tanka vodoravna preklopna gumba, jedan pored drugog, koji se nalaze neposredno ispod sredine daljinskog upravljača. Na lijevoj strani je gumb za glasnoću. Pritisnite i držite gumb za glasnoću kako biste otvorili izbornik opcije [Prečaci pristupačnosti](#).

Iako je opcija [Glasovno navođenje](#) postavljena na [Isključeno](#) ili utišana, dostupna je opcija [Prečaci pristupačnosti](#).

- Standardni daljinski upravljač

Pritisnite gumb AD/SUBT. Ili pritisnite i držite gumb MUTE kako biste otvorili izbornik [Prečaci pristupačnosti](#).

Pokretanje funkcija izbornika Mogućnosti pristupa s pomoću izbornika Općenito

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  [Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Općenito i privatnost](#)
> [Mogućnosti pristupa](#) [Pokušajte](#)

Izborniku [Mogućnosti pristupa](#) moguće je pristupiti i s izbornika postavki televizora TV. Time se nudi mnogo opcija, primjerice, promjena brzine za Glasovno navođenje.

TV uređaj neće izgovarati taj izbornik ako nije uključena funkcija [Glasovno navođenje](#).

1. Pritisnite gumb .
2. Pomoću gumba za usmjeravanje pomaknite fokus na  [Postavke](#) gore lijevo na zaslonu.
3. Pritisnite gumb Odaberi i navigirajte na [Sve postavke](#). Pritisnite Odaberi kako biste učitali izbornik postavljanja na TV uređaju.
4. Pritisnite gumb za usmjeravanje prema dolje kako biste došli do opcije [Općenito i privatnost](#), zatim pritisnite gumb Odaberi za otvaranje ovog izbornika.

5. Postavite fokus na **Mogućnosti pristupa** te pritisnite gumb Odaberi kako biste otvorili izbornik.
6. Izbornik će se otvoriti opcijom **Postavke glasovnog navođenja** kao prvim odabirom. Istaknite opciju **Postavke glasovnog navođenja**, a zatim pritisnite gumb Odaberi.
7. Pojavljuje se izbornik s opcijama za izmjenu **Glasovno navođenje** i **Glasnoća, Brzina, Zvuk, Glasnoća pozadinskih zvukova na TV-u**.
8. Odaberite izbornik s pomoću gumba za usmjeravanje i zatim pritisnite gumb Odaberi.

 Izbornici se aktiviraju kad je **Glasovno navođenje** uključen.

Pokretanje funkcija izbornika Mogućnosti pristupa s pomoću funkcije Bixby

 Ova je funkcija dostupna samo ako je opcija Glasovni pomoćnik postavljena na Bixby.

 Funkcija Bixby možda nije podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Kako biste upotrebljavali funkciju Bixby, TV mora biti postavljen i podešen te povezan s mrežom. TV možete povezati s mrežom tijekom početnog postavljanja ili kasnije putem izbornika postavki.

Mnogo je naredbi koje možete izgovoriti kako biste upravljali televizorom TV. Mogu se koristiti zajedno s opcijom **Glasovno navođenje** kako biste imali glasovni ulaz i izlaz. Možete upotrijebiti upravljač Samsung pametni daljinski upravljač, ali TV mora biti povezan s mrežom.

Kako biste izgovorili naredbu, pritisnite i držite gumb  (desno blizu vrha upravljača Samsung pametni daljinski upravljač, neposredno desno od gumba ) i izgovorite naredbu, a zatim otpustite gumb . Televizor TV će potvrditi naredbu.

Možete npr.:

- Uključivanje opcije Glasovno navođenje
Pritisnite gumb  na upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač i izgovorite "Glasovno navođenje uključeno".
- Uključivanje opcije Audio - opis
Pritisnite gumb  na upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač i izgovorite "Audio - opis uključeno".
- Uključivanje opcije Visoki kontrast
Pritisnite gumb  na upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač i izgovorite "Visoki kontrast uključeno".

 Slike, gumbi i funkcije upravljača Samsung pametni daljinski upravljač mogu se razlikovati ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Saznajte više o funkcijama izbornika Mogućnosti pristupa

- **Postavke glasovnog navođenja**

Ta funkcija radi na svakom zaslonu televizora TV. Kada je uključena, verbalno vam daje do znanja koje su trenutne postavke televizora TV te navodi pojedinosti o programu koji gledate. Primjerice, navest će vam odabranu glasnoću i trenutni kanal te informacije o programu. Pročitat će vam i informacije o programu sa zaslona **Vodič**.

- **Postavke audio-opisa**

Možete aktivirati audio vodič koji pruža audio opis vizualnih scena za slijepe i slabovidne osobe. Ova funkcija dostupna je samo kod emitiranih sadržaja koji pružaju ovu uslugu.

- **Zaslon sa zvukom**

Poslušajte informacije na zaslonu koje se izgovaraju putem glasovnog navođenja.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Postavke titlova za zvuk**

Ova značajka namijenjena je osobama s poteškoćama s vidom te glasovno čitaju podtekst koji se prikazuje na audiosadržaju. Možete promijeniti glasnoću ili brzinu glasovnih podtekstova.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Telefonski broj sa zvukom**

Telefonski brojevi u sadržaju kupovine automatski se otkrivaju i čitaju naglas pomoću glasovnog navođenja.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Postavke titlova za zvuk**

Ova značajka namijenjena je osobama s poteškoćama s vidom te glasovno čitaju podtekst koji se prikazuje na audiosadržaju. Možete promijeniti glasnoću ili brzinu glasovnih podtekstova.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Automatsko isključivanje slike**

Isključite zaslon televizora TV kako biste reproducirali samo zvuk i time smanjili sveukupnu potrošnju energije. Ako na daljinskom upravljaču pritisnete bilo koji gumb osim gumba za podešavanje glasnoće i gumba za uključivanje/isključivanje dok je zaslon isključen, zaslon televizora TV ponovno će se uključiti.

- **Povećavanje**

Uvećajte zaslon kako bi slika ili tekst bili veći. Možete podesiti razinu zumiranja ili pomicati područje zumiranja slijedeći prikazane upute.

 **Povećavanje** možda neće funkcionirati na nekim izbornicima ili zaslonima.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Visoki kontrast**

Za prikaz svih izbornika s neprozirnom crnom pozadinom i bijelim fontom pružajući maksimalan kontrast.

 Ako je uključena opcija **Visoki kontrast**, neki izbornici opcije **Mogućnosti pristupa** nisu dostupni.

- **Relumino Mode postavke**

Ova značajka povećava kontrast i svjetlinu zaslona i naglašava obrise slika tako da gledatelji sa slabijim vidom mogu jasnije vidjeti zaslon.

Ova je značajka dostupna samo kada je ulazni signal TV ili HDMI. Možda neće biti dostupna na nekim videozapisima.

 Ovaj ulazni signal može se razlikovati ovisno o modelu i zemljopisnom području.

- **Zajednički način rada**

Jedan pored drugog istodobno se prikazuju zaslon s uključenim načinom rada **Relumino Mode** i zaslon koji se prikazuje kada je taj način rada isključen.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Povećavanje izbornika i teksta**

Možete povećati važne elemente na izborniku kao što su nazivi programa.

- **Nijanse sive**

Možete promijeniti zaslon u boji na televizoru TV u crno-bijeli kako biste izoštrili zamagljene rubove uzrokovane bojama.

 Ako je uključena opcija **Nijanse sive**, neki izbornici opcije **Mogućnosti pristupa** nisu dostupni.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Zamjena boja**

Boje teksta i pozadine koje se prikazuju na zaslonu televizora TV možete preokrenuti radi lakše čitljivosti teksta.

 Ako je uključena opcija **Zamjena boja**, neki izbornici opcije **Mogućnosti pristupa** nisu dostupni.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **SeeColors Mode**

Ova značajka pomaže korisnicima koji ne razaznaju boje da ih bolje dožive. Tu značajku možete koristiti za prilagodbu boja svojem jedinstvenom stanju vida, kako biste doživjeli bogatije boje na zaslonu.

 Ako je aplikacija **SeeColors Mode** u upotrebi, određeni su izbornici onemogućeni.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

- **Saznaj više o TV upravljaču**

Pogledajte nazive i funkcije gumba na daljinskom upravljaču. Ako na ovom zaslonu pritisnete gumb za uključivanje/isključivanje (gornji lijevi gumb), isključit će se TV, ali ako pritisnete bilo koji drugi gumb, televizor TV će izgovoriti naziv gumba i kratko opisati radnju gumba. Taj način učenja omogućuje vam da saznate mjesto i radnju gumba na upravljaču bez utjecaja na uobičajeni rad televizora TV. Dvaput pritisnite gumb  kako biste zatvorili **Saznaj više o TV upravljaču**.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu.

- **Zaslon Saznaj više o izbornicima**

Saznajte više o izbornicima na zaslonu televizora TV. Kada se omogući, vaš TV će vam prikazati strukturu i značajke izbornika koje odaberete.

- **Postavke podnaslova**

Možete pregledati titlove u programima koji pružaju emitirani sadržaj koji podržava titlove.

 Kada gledate kanal na vanjskom uređaju kao što je set-top box prijemnik i kabelski prijemnik, uključite funkciju za titlove na uređaju. Za više informacija obratite se pružatelju usluga.

- **Postavke zumiranja znakovnog jezika**

Možete povećati zaslon sa znakovnim jezikom kada ga program koji gledate ima.

- **Zvuk na više izlaza**

Možete uključiti i zvučnik TV i Bluetooth slušalice namijenjene osobama s oštećenjima sluha. Osobe s oštećenjima sluha mogu zatim prilagoditi glasnoću svojih Bluetooth slušalica na veću razinu od glasnoće zvučnika TV bez utjecaja na glasnoću zvučnika TV, omogućuje i njima i članovima njihovih obitelji slušanje televizora TV na ugodnim razinama glasnoće.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Postavke ponavljanja gumba na daljinskom upravljaču**

Možete konfigurirati brzinu rada gumba na daljinskom upravljaču kako bi usporili onda kada ih neprestano pritišćete i držite.

- **Automatsko sortiranje izbornika**

Automatski razvrstava često korištene stavke izbornika.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Postavke za prečac za mogućnosti pristupa**

Postavite prečac za Mogućnosti pristupa da se aktivira kada se pritisne i zadrži gumb Glasnoća.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Vrijeme za poduzimanje radnje**

Odaberite koliko će se dugo poruke (skočni okviri) zadržavati na zaslonu prije poduzimanja radnje.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Pomični tekst i slika**

Određeni efekti zaslona mogu biti ograničeni, ali to može koristiti osobama osjetljivima na kretanje na zaslonu.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Upotreba televizora TV s uključenom opcijom Glasovno navođenje

Uključite funkciju Glasovno navođenje koja opisuje opcije izbornika naglas kao pomoć za slijepe i slabovidne osobe.

Promjena kanala

Kanal možete promijeniti na tri načina. Svaki put kada promijenite kanale, objavit će se novi detalji o kanalu. Slijede načini promjene kanala.

- **Popis kanala**

Pritisnite i držite gumb $\wedge/\vee$ (Kanal) kako biste otvorili izbornik **Popis kanala**. Upotrijebite gumb za usmjeravanje prema gore ili dolje kako biste se pomaknuli do kanala, a zatim pritisnite gumb Odaberi.

- **Gumb $\wedge/\vee$ (Kanal)**

Od dva gumba koji izviruju iz sredine daljinskog upravljača Samsung pametni daljinski upravljač ili Daljinski upravljač, desni je gumb $\wedge/\vee$ (Kanal). Gumb $\wedge/\vee$ (Kanal) gurnite prema gore ili dolje kako biste promijenili kanal. Pritisnite gumb za usmjeravanje za gore ili dolje CH na standardnom daljinskom upravljaču da biste promijenili kanal.

- **Gumb Broj**

Upotrijebite gumb  ili gumb  na daljinskom upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač ili Daljinski upravljač da biste otvorili virtualnu brojčanu tipkovnicu, unesite broj i zatim odaberite **Dovršeno**. Na standardnom daljinskom upravljaču pritisnite brojčane gumbе kako biste unijeli broj kanala.

Upotreba unosa brojeva na zaslon putem upravljača Samsung pametni daljinski upravljač ili Daljinski upravljač

Pomoću virtualne brojčane tipkovnice unesite brojeve, npr. za unos broja kanala ili PIN-a.

Pritisnite gumb  ili  na daljinskom upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač ili Daljinski upravljač i na zaslonu će se prikazati virtualna brojčana tipkovnica s 2 retka. Opcija Glasovno navođenje izgovara "virtualna brojčana tipkovnica, 6" čime se upućuje da je brojčani niz na zaslonu i da je fokus na broju 6. Niz ima sljedeće gumbе:

- U gornjem redu prikazuje se popis najgledanijih kanala.
- U donjem redu: S krajnje lijeve strane: Paleta boja, TTX/MIX, **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0**, Izbriši

 Izbornici se možda neće prikazati ovisno o modelu i zemljopisnom području.

 Opcije koje možete odabrati u virtualnoj brojčanoj tipkovnici mogu se razlikovati ovisno o načinu prikaza.

S pomoću gumba za usmjeravanje ulijevo i udesno pomičite se po retku, a zatim pritisnite gumb Odaberi kako biste odabrali brojčanu tipkovnicu. Kada završite odabir svih željenih brojeva (npr. 123), pritisnite gumb za usmjeravanje kako biste prešli na opciju **Dovršeno**, a zatim pritisnite gumb Odaberi kako biste završili.

Prilikom unosa broja kanala možete unijeti broj, a zatim u gornjem retku odabrati opciju **Dovršeno** ili možete unijeti broj kanala i pričekati. Ubrzo nakon toga kanal će se promijeniti, a virtualna brojčana tipkovnica nestati sa zaslona.

Promjena glasnoće

- Samsung pametni daljinski upravljač / Daljinski upravljač

S pomoću gumba $\pm$ (Glasnoća) na lijevoj strani promijenite glasnoću. Svaki put kada promijenite glasnoću, objavit će se nova razina glasnoće.

Od dva gumba koji izviruju iz sredine daljinskog upravljača Samsung pametni daljinski upravljač ili Daljinski upravljač, lijevi je gumb $\pm$ (Glasnoća). Gumb $\pm$ (Glasnoća) gurnite prema gore ili dolje kako biste promijenili glasnoću.

- Standardni daljinski upravljač

Pritisnite gore ili dolje na gumbu VOL na standardnom daljinskom upravljaču da biste podesili glasnoću.

Korištenje informacija o programu

Kada gledate uređaj TV, pritisnite gumb Odaberi kako bi se prikazale informacije o programu pri vrhu zaslona. Glasovno navođenje izgovorit će titlove programa ili audioopise ako su dostupni. Za prikaz detaljnijih informacija o programu, pritisnite i držite gumb Odaberi. Glasovno navođenje izgovorit će više detalja, npr. sinopsis programa.

Pritisnite lijevi ili desni gumb za usmjeravanje da biste vidjeli što se emitira sljedeće na istom kanalu. Pritisnite gumb za usmjeravanje prema gore ili dolje kako biste došli do drugih kanala te da biste vidjeli koji programi se trenutno emitiraju na njima.

Pritisnite  za povratak ili kako biste zatvorili detalje o programu.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Korištenje vodiča

Pogledajte pregled rasporeda svakog programa.

Kada želite saznati informacije o programu za svaki kanal prilikom gledanja emitiranog programa, pritisnite gumb $\wedge/\vee$ (Kanal) na daljinskom upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač ili Daljinski upravljač. Pomoću gumba za usmjeravanje pogledajte informacije o programu.

Dnevne rasporede emitiranja programa za svaku televizijsku kuću i informacije o programu možete vidjeti u opciji **Vodič**. Možete također odabrati programe za zakazati za gledanje ili snimanje.

Opciju **Vodič** možete otvoriti i pomoću opcije Bixby. Pritisnite i držite gumb  na daljinskom upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač, a zatim izgovorite „Vodič”.

-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.
-  Informacije u opciji **Vodič** vezane su samo za digitalne kanale. Ne podržava analogne kanale.
-  Ako postavka **Vrijeme** nije postavljena, Vodič se ne prikazuje. Najprije postavite **Vrijeme**. ( > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost** > **Vrijeme**)
-  Slike, gumbi i funkcije upravljača Samsung pametni daljinski upravljač mogu se razlikovati ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Ako je potrebno ponovno postavljanje sata, slijedite korake u nastavku.

1. Pritisnite gumb .
2. Pomoću gumba za usmjeravanje pomaknite fokus na  **Postavke** gore lijevo na zaslonu.
3. Pritisnite gumb Odaberi, a zatim gumbima za usmjeravanje pomaknite fokus na **Sve postavke**.
4. Pritisnite gumb Odaberi da na televizoru TV otvorite izbornik **Sve postavke**.
5. Pomoću gumba za usmjeravanje prema gore i dolje dođite do izbornika **Općenito i privatnost**, a zatim pritisnite gumb Odaberi.
6. Pomoću gumba za usmjeravanje prema gore i dolje dođite do izbornika **Vrijeme**, a zatim pritisnite gumb Odaberi.
7. Odaberite izbornik **Način sata**, pritisnite gumb Odaberi, a zatim odaberite **Autom.** ili **Ručni**.

-  Ako odaberete opciju **Ručni**, možete prijeći do izbornika opcija **Datum** ili **Vrijeme** dolje kako biste postavili vrijeme ili datum.

Kada otvorite **Vodič**, prikazuje se tablica s kanalima i programima. U gornjim se redcima prikazuju odabrana vrsta filtra i vrijeme. Svaki red ima naziv kanala na lijevoj strani i programe na tom kanalu na desnoj strani.

Unutar opcije **Vodič** s pomoću gumba za usmjeravanje prema gore i dolje pomičite se po kanalima, a pomoću gumba za usmjeravanje ulijevo i udesno pomičite se po programima unutar kanala u različito vrijeme.

Možete također koristiti gumb  ili  za unos broja kanala za izravan prijelaz na taj kanal. S pomoću gumba  pomaknite se na program koji se trenutačno emitira.

Kada pomaknete fokus na neki program, čut ćete detaljne informacije o odabranom programu. Kada pomaknete fokus na drugi kanal, čut ćete naziv i broj kanala, a zatim detalje o programu. Ako se pomaknete na drugi dan, čut ćete najavu dana za prvi program na koji dođete taj dan. Najava dana se ne ponavlja, stoga ako niste sigurni koji je dan, možete se pomaknuti 24 sata naprijed i natrag, pa će dan biti ponovljen.

Gledanje programa uživo

Unutar opcije **Vodič**, pomaknite se do programa koji se trenutačno emitira, a zatim pritisnite gumb Odaberi za prelazak na TV sadržaj uživo na odabranom kanalu i programu.

Druge opcije u vodiču

Unutar opcije **Vodič**, pomaknite se do emitiranog programa, a zatim pritisnite gumb Odaberi. Prikazat će se skočni izbornik s popisom sljedećih funkcija.

S pomoću gumba za usmjeravanje prema gore i dolje pomičite se unutar ovog izbornika, a zatim pritisnite gumb Odaberi kako biste odabrali stavku. Pritisnite  kako biste zatvorili izbornik i vratili se na **Vodič**.

 Za program koji trenutno gledate pritisnite gumb Odaberi.

- **Snimaj**

Možete snimati program koji trenutno gledate ili program na drugom kanalu.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Zaust.**

možete zaustaviti snimanje koje je trenutno aktivno.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Uredi vrijeme snimanja**

možete promijeniti vrijeme početka i vrijeme završetka snimanja zakazanog programa.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Raspored gledanja**

Možete zakazati gledanje zakazanog emitiranog programa.

- **Raspored snimanja**

možete zakazati snimanje zakazanog emitiranog programa.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

 Dodatne informacije o opciji **Raspored snimanja** potražite u odjeljku "Snimanje".

- **Otkazi zakazano prikazivanje**

Možete otkazati zakazana gledanja.



Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Otkazi zakazano snimanje**

Možete otkazati svoje zakazano snimanje.



Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Prikaži detalje**

Možete vidjeti detaljne informacije o odabranom programu. Informacije se mogu razlikovati ovisno o emitiranom signalu. Ako programu nisu dodane informacije, neće se prikazati ništa.

Pritisnite gumb Odaberi na opciji **Prikaži detalje**. Time će se otvoriti skočni prozor s detaljima o tom programu te će se prikazati sinopsis. Skočni prozor s detaljima sadrži detaljne informacije i opciju **U redu**. Kada pročitate detaljne informacije, na daljinskom upravljaču pritisnite gumb Odaberi kako biste zatvorili skočni prozor.

Korištenje usluge Raspored gledanja

Konfigurirajte TV tako da prikazuje određeni kanal ili program u određeno vrijeme i na određeni datum.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Ikona  pojavljuje se pokraj programa koji su konfigurirani za funkciju rasporeda gledanja.

 Za postavljanje rasporeda gledanja najprije morate postaviti sat na TV uređaju ( > gumb za usmjeravanje lijevo > 
[Postavke](#) > [Sve postavke](#) > [Općenito i privatnost](#) > [Vrijeme](#)) i postaviti vrijeme.

Postavljanje zakazanog gledanja

Možete postaviti zakazano gledanje na dva zaslona.

- **Zaslon funkcije Vodič**

Na zaslonu [Vodič](#) odaberite program koji želite gledati, a zatim pritisnite gumb Odaberi. Odaberite [Raspored gledanja](#) na skočnom izborniku koji će se pojaviti.

- **Zaslon s informacijama o programu**

Pritisnite gumb Odaberi dok gledate TV sadržaj. Prikazat će se prozor s informacijama o programu. Odaberite zakazani emitirani program pomoću gumba za usmjeravanje prema lijevo ili desno, a zatim pritisnite gumb Odaberi. Gledanje programa možete zakazati odabirom funkcije [Raspored gledanja](#).

Otkazivanje zakazanog gledanja

Zakazano gledanje možete otkazati na dva načina.

- Otkazivanje zakazanog gledanja iz opcije **Vodič**
 1. Pritisnite gumb $\wedge/\vee$ (Kanal) kako biste pristupili opciji **Vodič**.
 2. Prijeđite na program kako biste otkazali raspored gledanja te pritisnite gumb Odaberi.
 3. Pomaknite se do opcije **Otkazi zakazano prikazivanje**, a zatim pritisnite gumb Odaberi.
 4. Kada se u skočnoj poruci od vas zatraži da otkazete odabrano zakazano gledanje, odaberite **Da**. Otkazuje se raspored gledanja i pojavljuje se zaslon **Vodič**.
- Otkazivanje zakazanog gledanja iz opcije **Upravitelj rasporeda** ili **Snimke**
 1. Na upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač pritisnite gumb  ili .
 2. S pomoću gumba za usmjeravanje pomaknite se do upravljačke plohe.
 3. Pritisnite gumb Odaberi da biste otvorili postavku **Upravitelj rasporeda** ili postavku **Snimke**.

 Ako TV podržava funkciju **Snimke**, pritisnite gume za usmjeravanje da biste se pomaknuli na opciju **Rasporedi**.
 4. Pritisnite gumb za usmjeravanje prema gore za pomicanje do opcije **Rasporedi**.
 5. Pomoću gumba za usmjeravanje prema dolje pomaknite se do popisa programa zakazanih za gledanje.
 6. Pomoću gumba za usmjeravanje udesno pomaknite se do opcije **Izbriši**, a zatim pritisnite gumb Odaberi kako biste izbrisali odabranu stavku.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Korištenje funkcije Popis kanala

Pogledajte kako pronaći kanale dostupne na vašem TV uređaju.

S pomoću opcije **Popis kanala** možete promijeniti kanal ili provjeriti programe na drugim digitalnim kanalima dok gledate TV sadržaj.

Pritisnite i držite gumb $\wedge/\vee$ (Kanal) kako biste otvorili izbornik **Popis kanala**.

 Fokus je na kanalu koji trenutno gledate te se prikazuju naziv i broj kanala i naslov programa.

S pomoću gumba za usmjeravanje prema gore i dolje pomičite se po popisu kanala (ili s pomoću gumba $\wedge/\vee$ (Kanal) kako biste se pomicali prema gore i dolje jednu po jednu stranicu). Možete također koristiti gumb  ili  za unos broja kanala za izravan prijelaz na taj kanal.

Pritisnite gumb za usmjeravanje prema lijevo u opciji **Popis kanala** kako biste se pomaknuli do Popis kategorija. Pomoću gumba za usmjeravanje prema gore i dolje pomičite se po popisu. Pritisnite gumb Odaberi za odabir kategorije koju želite iz opcije Popis kategorija. Popis kategorija sadrži opcije **Svi**, **Samsung TV Plus**, **Favoriti** i **Vrsta kanala**. Pomoću gumba za usmjeravanje prema gore i dolje pomaknite se do kanala kojeg želite gledati, a zatim pritisnite gumb Odaberi.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Uredi kanale**

Uredite kanale pohranjene na vašem TV uređaju.

- **Svi**

Prikaz kanala koji su automatski pretraženi.

 Prikazuju se kanali koji se prikazuju preko trenutno odabranog priključka **Antenska**, **Kabelska TV** ili **Satelitski**.

- **Samsung TV Plus**

Dok je TV povezan s mrežom, u svakom trenutku možete gledati popularne programe ili istaknute dijelove za svaku temu putem virtualnog kanala. Kao i za opće kanale, ponuđen je dnevni raspored programa za **Samsung TV Plus**.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Žanr**

Odaberite žanr za redanje i prikaz specifičnih kanala koji odgovaraju vašim preferencijama.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- **Favoriti**

Prikazuje **Favoriti**, **Moj popis 1** do **Moj popis 4**. Pomoću gumba za usmjeravanje prema gore i dolje pomičite se između popisa favorita. Istaknite onaj koji želite, a zatim pritisnite gumb Odaberi. Na popisu kanala prikazat će se sada samo kanali u na tom popisu.

- **Vrsta kanala**

Filtrira popis tako da uključuje kanale određene vrste. Opcija **Vrsta kanala**, međutim, može se koristiti samo ako korišteni kanali sadrže informacije o vrsti.

 Ova funkcija možda neće biti podržana ovisno o ulaznom emitiranom signalu.

Snimanje

Snimanje programa na vanjski tvrdi disk povezan putem USB uređaja.

-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.
-  Pročitajte sve mjere opreza prije korištenja značajke snimanja. Dodatne informacije potražite u odjeljku "Prije korištenja funkcija Snimanje i Timeshift".

Korištenje opcija za trenutno snimanje i raspored snimanja sa zaslona vodiča:

Kako biste snimili program koji se trenutačno emitira, otvorite Vodič pritiskom na gumb  (Kanal), idite na program i zatim pritisnite gumb Odaberi. Vidjet ćete skočni izbornik. Pomoću gumba za usmjeravanje prema gore i dolje pomaknite se do opcije **Snimaj**. Pritisnite gumb Odaberi da biste snimili program. Vratit ćete se na vodič programa. Snimanje se automatski završava kada program završi.

Da biste zaustavili snimanje, pritisnite gumb za usmjeravanje prema dolje dok se prikazuje program koji se snima. Pojavljuje se traka za upravljanje. Pomaknite se do opcije **Prekid snimanja**, a zatim pritisnite gumb Odaberi. Kada se prikaže skočni prozor, odaberite **Zaust.**

Kako biste snimili program koji je na rasporedu kasnije, pomaknite se do programa u opciji **Vodič**, a zatim pritisnite gumb Odaberi. Vidjet ćete skočni izbornik. Pomoću gumba za usmjeravanje prema gore i dolje pomičite se unutar izbornika. Pomaknite se do opcije **Raspored snimanja**, a zatim pritisnite gumb Odaberi. Čut ćete poruku da je program postavljen za snimanje, a onda ćete se vratiti na vodič programa.

Ikona  vizualno je postavljena pokraj naslova programa kako bi se naznačilo da je postavljen za snimanje. Kako biste otkrili je li program postavljen za snimanje ili je otkazano zakazano snimanje, pritisnite gumb Odaberi na programu. Ako je već postavljen za snimanje, onda će opcija na izborniku biti **Otkazi zakazano snimanje**. Pritiskom na gumb Odaberi možete otkazati zakazano snimanje ili samo pritisnite gumb  kako biste se vratili na vodič programa bez otkazivanja snimanja.

Snimanje programa kojeg gledate

Kako bi se prikazao izbornik za snimanje programa ili pokretanje funkcije Timeshift, dvaput pritisnite gumb  ili pritisnite gumb , a zatim pritisnite gumb Odaberi dok gledate program. Na izborniku možete odabrati sljedeće funkcije:

- **Snimaj**
odmah pokreće snimanje programa koji gledate.
- **Timeshift**
Pokreće se funkcija Timeshift.
- **Zaust.**
Zaustavlja snimanje ili funkciju Timeshift koja je aktivirana.
- **Info**
prikazuje pojedinosti o programu koji gledate.

Zakazivanje snimanja iz prozora s informacijama o programu

Pritisnite gumb Odaberi tijekom gledanja programa kako bi se prikazao prozor s informacijama o programu. U prozoru s informacijama o programu pomoću gumba za usmjeravanje prema lijevo i desno odaberite zakazani emitirani program, a zatim pritisnite gumb Odaberi. Za zakazivanje snimanja za program odaberite **Raspored snimanja**.

Promjena vremena snimanja

Prilikom snimanja programa uživo možete odrediti koliko dugo želite snimati.

Pritisnite gumb za usmjeravanje prema dolje za prikaz trake za upravljanje na dnu. Pomoću gumba za usmjeravanje prema lijevo pomaknite se do opcije **Uredi vrijeme snimanja**, a zatim pritisnite gumb Odaberi. Prikazuje se ljestvica s klizačem i čut ćete trenutno postavljeno vrijeme snimanja. Pomoću gumba za usmjeravanje prema lijevo i desno promijenite vrijeme, a zatim pritisnite gumb Odaberi. Čut ćete izbornik koji daje informacije o vremenu snimanja. Za povratak na program koji gledate, pritisnite gumb  na daljinskom upravljaču.

 Maksimalno vrijeme snimanja razlikuje se ovisno o kapacitetu USB uređaja.

Gledanje snimljenih programa

1. Na upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač pritisnite gumb  ili .
2. S pomoću gumba za usmjeravanje pomaknite se do upravljačke plohe.
3. Odaberite **Upravitelj rasporeda** ili **Snimke** kako biste pristupili zaslonu **Upravitelj snimanja i rasporeda**.

Za reprodukciju programa upotrijebite gumbе za usmjeravanje prema gore ili dolje kako biste se pomicali među naslovima programa. Pritisnite gumb Odaberi za reprodukciju programa ili pritisnite gumb za usmjeravanje udesno kako biste se pomaknuli na popis mogućnosti. S pomoću gumba za usmjeravanje za gore i dolje pomičite se po mogućnostima na popisu. Možete reproducirati, ukloniti ili obrisati program ili pregledati detalje o programu.

Odaberite opciju **Reproduciraj** kako biste reproducirali program. Program će započeti. Ako ste dio programa već gledali, pojavit će se skočni izbornik na zaslonu koji omogućuje upotrebu funkcije **Reproduciraj** (od početka), **Nastavi igrati** (od mjesta gdje ste stali) ili **Odustani**. S pomoću gumba za usmjeravanje prema lijevo i desno pomaknite se do željene mogućnosti, a zatim pritisnite gumb Odaberi.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Brisanje snimljenog programa

Možete izbrisati bilo koji snimljeni program.

1. Za brisanje snimljenog programa idite na popis **Snimke**.
2. Pomoću gumba za usmjeravanje prema gore i dolje pomaknite se do snimke koju želite izbrisati.
3. Pritisnite gumb za usmjeravanje prema desno za pomicanje do popisa od 3 opcije.
4. S pomoću gumba za usmjeravanje prema dolje pomaknite se do opcije **Izbriši**, a zatim pritisnite gumb Odaberi.

 Postavit će vam se pitanje želite li ukloniti odabranu stavku.

5. Pritisnite gumb za usmjeravanje prema lijevo kako biste se pomaknuli do opcije **Izbriši** te pritisnite gumb Odaberi za brisanje naslova programa.

 Program će se izbrisati i vratit ćete se na popis **Snimke**.

Korištenje usluge Smart Hub

Saznajte kako se upotrebljava Smart Hub za pristup aplikacijama, igrama, filmovima itd.

Smart Hub

Upotrebljavajte razne sadržaje usluge Smart Hub koje nudi vaš Samsung TV.

-  Neke od usluga Smart Hub moraju se platiti.
-  Za upotrebu pametnih funkcija morate se spojiti na mrežu, prihvatiti uvjete i odredbe i prijaviti na svoj Samsung račun.
-  Neke značajke usluge Smart Hub možda neće biti podržane ovisno o pružatelju usluge, jeziku ili zemljopisnom području.
-  Prekid u radu usluge Smart Hub mogu biti uzrokovani prekidima u internetskoj vezi.

Pritisnite gumb . Bit ćete preusmjereni na Prvi zaslon sadržaja koji trenutno gledate. Pomaknite fokus na vrh na Smart Hub Prvi zaslon a zatim pomoću gumba za usmjeravanja pomaknite fokus na ostale stavke.

Upotrebljavajte razne sadržaje usluge Smart Hub kako slijedi: [Samsung račun](#), [Pretraž.](#), [Povezani uređaji](#), [Postavke](#), [Vision AI Companion](#), [Za vas](#) / [Otkrijte](#), [Uživo](#), [Igra](#), [Ambient](#) ili [Umjetnost](#), [Dnevno](#), [Programi](#), [Postavke zaštite privatnosti](#)

-  Podržani sadržaj usluge Smart Hub može se razlikovati ovisno o modelu i geografskom području.

Upotreba usluge Smart Hub Prvi zaslon

Na samom vrhu na Smart Hub Prvi zaslon nalaze se sljedeći fiksirani izbornici. Navedene stavke izbornika možete brzo i jednostavno upotrebljavati kako biste pristupili glavnim postavkama televizora TV ili vanjskim uređajima, pretraživanju i aplikacijama.

- [Samsung račun](#)

Idite na zaslon [Samsung račun](#) kako biste izradili novi račun ili se odjavili iz svojeg računa.

-  Dodatne informacije potražite u odjeljku "[Korištenje Samsung računa](#)".

- [Pretraž.](#)

Pretražite kanale, programe, filmove i aplikacije koje nudi Smart Hub.

-  Kako biste mogli upotrebljavati uslugu pretraživanja, provjerite je li TV povezan s mrežom.
-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

- [Povezani uređaji](#)

Odaberite vanjski uređaj koji je povezan s TV uređajem.

-  Dodatne informacije potražite u odjeljku "[Prebacivanje s jednog vanjskog uređaja povezanog s televizorom TV na drugi](#)".

- **Postavke**

Upravljaite vanjskim uređajima priključenima na TV te konfigurirajte postavke za razne funkcije dostupne na TV uređaju.

 Dodatne informacije potražite na "[O zaslonu Postavke](#)".

- **Za vas / Otkrijte**

Gledajte različite TV programe. Instalirajte razne aplikacije koje nudi Smart Hub, primjerice aplikacije za videozapise, glazbu i sport te upotrijebite te aplikacije na uređaju TV. Aplikacija daje personalizirane preporuke na temelju prethodnih aktivnosti pregledavanja.

 Dodatne informacije potražite u odjeljku "[Više o zaslonu Za vas / Otkrijte](#)".

- **Ambient** / **Umjetnost**

 Podržane značajke mogu se razlikovati ovisno o modelu.

 Na nekim modelima je način rada **Ambient** integriran u način rada **Umjetnost**.

- **Ambient**

Postavite svoj TV da prikazuje željeni sadržaj, poput sata ili vremenske prognoze kada TV nije u upotrebi.

Za povratak u način rada TV iz načina rada Ambient, dvaput pritisnite gumb . Pritisnite gumb  da biste isključili TV.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

 Dodatne informacije potražite u odjeljku "[Korištenje načina rada Ambient](#)".

- **Umjetnost**

Kada ne gledate TV ili kada je TV isključen, s pomoću funkcije načina rada **Umjetnost** možete uređivati slikovni sadržaj kao što su ilustracije i fotografije ili možete prikazati sadržaj.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

 Dodatne informacije potražite u odjeljku "[O zaslonu Umjetnost](#)".

- **Uživo**

Gledajte TV programe koji se trenutno emitiraju. Pristupite zaslonu **Vodič** kako biste ispitali rasporede emitiranja i postavili raspored gledanja za željene programe.

 Dodatne informacije potražite u odjeljku "[O zaslonu Uživo](#)".

- **Igra**

Igrajte videoigre na zaslonu TV uređaja tako što ćete kontroler povezati s TV uređajem. Konfigurirajte postavke da optimizirate kontroler i audiouređaj za igranje videoigara.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

 Dodatne informacije potražite u odjeljku "[Korištenje usluge Samsung Gaming Hub](#)".

- **Dnevno**

Pruža korisne usluge, kao što su kućni treninzi, rad na daljinu, karaoke i sadržaj za rano obrazovanje djece, omogućujući korisnicima praktično isprobavanje različitih stilova života.

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

 Dodatne informacije potražite u odjeljku "[O zaslonu Samsung Daily+](#)".

- **Programi**

Instalirajte razne vrste aplikacija koje nudi Smart Hub, primjerice aplikacije za videozapise, glazbu, sport i videoigre te upotrijebite te aplikacije na uređaju TV.

 Dodatne informacije potražite u odjeljku "[O zaslonu Programi](#)".

- **Postavke zaštite privatnosti**

Na svojem TV uređaju možete jednostavno upravljati pravilima privatnosti koja se odnose na Smart Hub te provjeriti zaštitu osobnih podataka.

 Da biste upotrebljavali Smart Hub, morate prihvatiti ugovor o uslugama Smart Hub te prikupljanje i korištenje osobnih podataka. Ako ne date pristanak, nećete se moći služiti dodatnim značajkama i uslugama. Cjelokupni tekst dokumenta [Uvjeti i zaštita privatnosti](#) možete pročitati ako odete na  > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Sve postavke** > **Općenito i privatnost** > **Uvjeti i zaštita privatnosti**. **Pokušajte**

 Kako biste mogli povući svoj pristanak na obavezne uvjete i odredbe koji se odnose na Smart Hub, pokrenite **Smart Hub - vraćanje na zadane postavke** ( > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Podrška** > **Briga o uređaju** > **Smart Hub - vraćanje na zadane postavke**). **Pokušajte**

 Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Pokretanje opcije Vodič za korisnike

Otvorite priručnik ugrađen u televizor TV.

 > gumb za usmjeravanje lijevo >  **Postavke** > **Podrška** > **Savjeti i Vodiči za korisnike** > **Otvori Vodič za korisnike**

Možete pregledati ugrađeni Vodič za korisnike koji sadržava informacije o glavnim značajkama televizora TV.

 Umjesto toga, možete preuzeti i primjerak dokumenta Vodič za korisnike s web-mjesta tvrtke Samsung (<https://www.samsung.com>).

 Riječi označene plavom bojom (npr. [Internet](#)) označavaju stavku izbornika.

Na vodiču Vodič za korisnike, Prvi zaslon sadržava jedan redak ikona izbornika. Za kretanje unutar retka upotrijebite gumbе za usmjeravanje udesno i ulijevo. Pritisnite gumb Odaberi kako biste otvorili odjeljak koji želite pročitati.

 Pomoću gumba za usmjeravanje na daljinskom upravljaču možete upotrebljavati funkcije pri vrhu, kao što su [Pretraž.](#), [Karta web-mjesta](#) i [Indeks](#).

Opcija Vodič za korisnike sadržava odjeljak pod nazivom „Saznaj više o TV upravljaču” u opciji „Smjernice pristupačnosti”. Ovo je posebno korisno za ljude koji ne mogu najbolje vidjeti gumbе na upravljaču ili ne znaju što koji gumb radi. Kada pregledavate ovaj odjeljak priručnika Vodič za korisnike, pritiskanjem gumba na daljinskom upravljaču nećete utjecati na televizor TV.

Korištenje usluge Bixby

Postavite opciju Glasovni pomoćnik na Bixby. Izgovorite riječi u mikrofona na upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač ili na televizoru TV kako biste upravljali televizorom TV.

Kako biste upotrijebili Bixby, vaš TV mora biti povezan s mrežom i morate upotrijebiti mikrofona na upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač.

Kako biste upotrebljavali značajku Bixby, pritisnite i držite gumb  na upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač, izgovorite naredbu u mikrofona na daljinskom upravljaču, a zatim otpustite gumb da bi se pokrenula značajka Bixby.

-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.
-  Ako se funkcija Bixby ažurira, postojeće radne specifikacije možda će se promijeniti.
-  Podržani jezik može se razlikovati ovisno o zemljopisnom području.
-  Mikrofon na TV uređaju nije podržan ovisno o modelu ili zemljopisnom području.
-  Slike, gumbi i funkcije upravljača Samsung pametni daljinski upravljač mogu se razlikovati ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Pokretanje funkcije Bixby

Pritisnite i držite pritisnutim gumb  na upravljaču Samsung pametni daljinski upravljač. Bixby se aktivira u načinu rada za slušanje, a ikona Bixby pojavljuje se pri dnu zaslona televizora TV. Izgovorite naredbu, a zatim otpustite gumb. Televizor TV javlja povratne informacije o tome razumije li naredbu, a zatim izvršava taj zadatak.

-  Ako TV ne razumije naredbu, pokušajte ponovno preciznije izgovoriti.
-  Funkcija možda neće biti podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.
-  Detaljan opis glasovnih naredbi potražite u opciji [Discover Bixby](#). Pritisnite gumb . Ikona  pojavit će se u donjem desnom dijelu zaslona. Pritisnite gumb Odaberi kako biste prešli na zaslona [Discover Bixby](#).
-  Slike, gumbi i funkcije upravljača Samsung pametni daljinski upravljač mogu se razlikovati ovisno o modelu ili zemljopisnom području.