

SENCOR®

SCP 2256SS
SCP 1506SS



ELEKTRIČNA GRIJAĆA PLOČA



Prijevod originalnog priručnika



SENCOR®

SCP 2256SS
SCP 1506SS

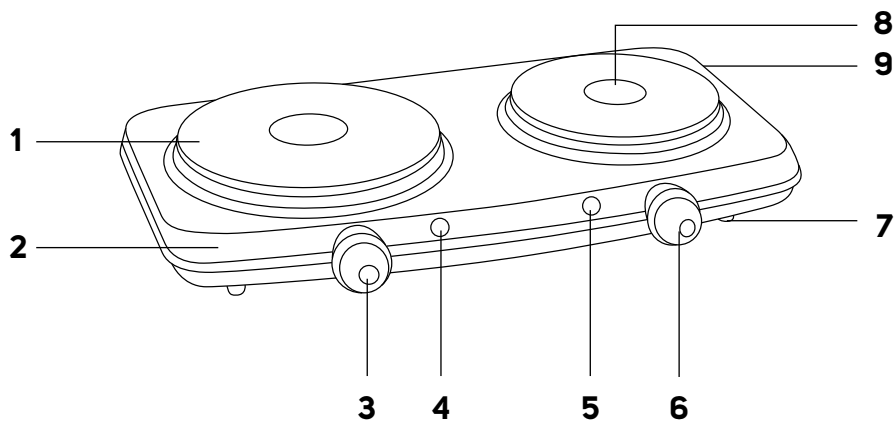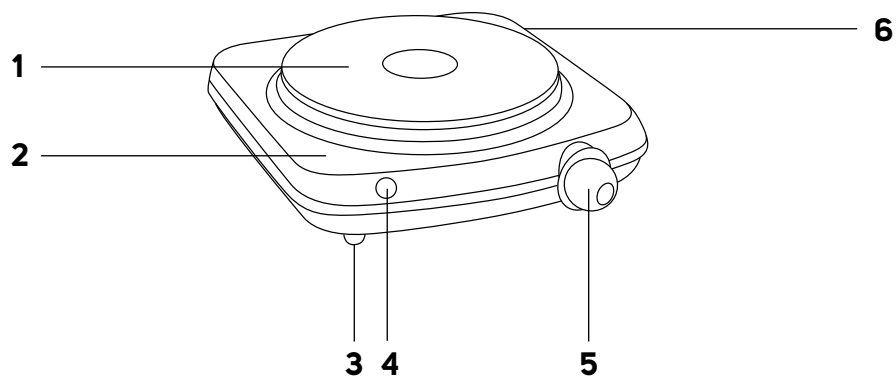

A**B**

HR Električna grijaća ploča

Važne sigurnosne upute

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina starosti ili starija i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti te neiskusne osobe ako su pod nadzorom ili su primile upute za sigurnu upotrebu uređaja i razumiju moguće opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati uređajem.
- Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca, osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom.
- Djecu mlađu od 8 godina držite podalje od uređaja i kabela napajanja.
- Ako se kabel napajanja ošteti, zamijenite ga u servisu kako biste izbjegli opasne situacije. Uređaj je zabranjeno koristiti ako je kabel napajanja oštećen.



OPREZ:

Vruća površina. Temperatura izloženih površina može biti visoka kada je uređaj uključen.



UPOZORENJE:

Ako je površina uređaja napukla, isključite je kako biste izbjegli mogući električni udar.



OPREZ:

Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu uz vanjski vremenski prekidač ili daljinski upravljač.

Prilikom čišćenje pridržavajte se uputa u poglavlju "Čišćenje i održavanje".

- Ovaj je uređaj namijenjen isključivo za upotrebu u kućanstvu. Uređaj je također prikladan za osobnu i ne-poslovnu upotrebu u prostorijama kao što su:
 - čajne kuhinje za osoblje u trgovinama, uredima i drugim radnim mjestima;
 - rekreacijske objekte, kolibe i vikendice
 - hotelske sobe i druge životne prostore
 - prenočišta i sl.
- Uređaj nemojte koristiti na otvorenom ili u industrijskom prostoru.
- Ovaj je uređaj namijenjen za grijanje i pripremu hrane. Uređaj ne koristite u druge svrhe osim za koje je namijenjen.
- Prije priključivanja uređaja u utičnicu napajanja provjerite odgovara li napon naveden na nazivnoj pločici naponu utičnice u koju priključujete uređaj. Uređaj priključite isključivo u pravilno uzemljenu utičnicu. Nemojte upotrebljavati produžni kabel. Prije upotrebe potpuno odmotajte kabel napajanja.
- Uređaj upotrebljavajte samo na ravnim, suhim, čistim i stabilnim površinama otpornima na vrućinu. Uređaj ne upotrebljavajte na metalnim površinama, kao što je površina za sušenje pokraj kuhinjskog sudopera.
- Uređaj nemojte postavljati blizu ruba stola, električnih ili plinskih štednjaka te drugih izvora topline.
- Uređaj nemojte upotrebljavati na površinama osjetljivima na vrućinu, onima koje su prekrivene stolnjacima, papirnatim ili drugim zapaljivim materijalima, blizu zavjesa i drugih zapaljivih ili osjetljivih materijala itd.
- Tijekom rada mora biti dovoljno slobodnog prostora za strujanje zraka iznad i oko uređaja. Potrebno je održavati sigurnosni razmak od najmanje 50 cm iznad grijače ploče i 10 cm oko nje.
- Uređaj tijekom upotrebe mora biti postavljen na kuhinjskoj radnoj površini bez ormarića ili polica iznad njega.
- Na uređaj nemojte postavljati nikakve predmete.
- Nemojte prekrivati otvore za prozračivanje na uređaju.
- Nemojte upotrebljavati uređaj ako na grijaču ploču nije postavljen lonac ili tava. Tijekom kuhanja redovito provjeravajte stanje hrane.
- Uvijek provjerite je li lonac ili tava pravilno postavljena na grijačoj ploči.
- Ručke posuda trebaju biti u sigurnim položajima kako ne bi došlo do nehotičnog zahvaćanja ručki i prevrtanja posuda.
- Tekućine i hrana ne smiju se zagrijavati u zatvorenim spremnicima kao što su limenke jer može doći do eksplozije.
- Budite posebno oprezni ako za kuhanje upotrebljavate ulje ili mast. Ako se ulje ili mast zagrije na vrlo visoku temperaturu, može se zapaliti.
- Prilikom rukovanja vrućim posuđem u kojem se nalazi vruća hrana ili tekućina budite vrlo oprezni kako se ne biste opekli.
- Prilikom rukovanja vrućim posuđem uvijek upotrijebite rukavice otporne na vrućinu.
- Uređaj se ne smije ostaviti bez nadzora dok je priključen u električnu utičnicu.
- Ne zaboravite da grijača ploča ostaje još neko vrijeme topla nakon upotrebe. Pazite da ne dodirujete vruću površinu uređaja.
- Nakon upotrebe uvijek isključite uređaj tipke za uključivanje/isključivanje i odspojite kabel napajanja uređaja iz električne utičnice. To učinite i ako uređaj ostavljate bez nadzora, ako ga više ne namjeravate upotrebljavati, kao i prije čišćenja, održavanja, premještanja ili pohrane.
- Uređaj iz električne utičnice uvijek iskapčajte povlačenjem za utikač, a ne za sam kabel. U suprotnom može doći do oštećenja kabela napajanja ili utičnice.
- Pričekajte da se uređaj potpuno ohladi prije premještanja, čišćenja, održavanja ili pohrane. Nemojte premješati uređaj tijekom rada, dok se na njemu nalazi lonac ili tava ili ako se nije potpuno ohladio.
- Da biste spriječili opasnost od električnog udara, ne uranjajte uređaj, kabel napajanja ili utikač u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
- Na kabel napajanje nemojte postavljati teške predmete. Nemojte dopustiti da kabel napajanja visi preko ruba stola ili da dodiruje vruće površine.
- Nakon svake upotrebe očistite uređaj u skladu s uputama u dijelu „Čišćenje i održavanje“. Na uređaju nemojte obavljati nikakve radove osim čišćenja opisanog u ovom korisničkom priručniku.
- Uređaj nemojte upotrebljavati ako nije ispravan, ako padne na pod ili u vodu te ako se ošteti na bilo koji način. Odnosite u ovlašteni servis radi pregleda ili popravka.
- Da biste spriječili opasne situacije, nemojte sami popravljati ili modificirati uređaj. Sve popravke treba izvršiti ovlašteni servis. Modificiranjem uređaja izlažete se opasnosti od gubitka zakonskih prava zbog nepravilnog rada ili u vezi s jamstvom kvalitete.

- Zahvaljujemo na kupnji SENCOR proizvoda i nadamo se da će vam dobro služiti.
- Prije upotrebe ovog uređaja upoznajte se s korisničkim priručnikom, čak i ako ste već upoznati s upotrebom sličnih vrsta uređaja. Uređaj koristite samo na način opisan u ovom korisničkom priručniku. Priručnik čuvajte za kasniju upotrebu.
- Preporučuje se da originalnu kartonsku kutiju, ambalažu, račun i potvrdu obuhvata odgovornosti trgovca ili jamstveni list čuvate najmanje tijekom trajanja zakonskog prava na neispravan rad ili jamstva kvalitete. Kada transportirate uređaj, preporučujemo da ga ponovno spakirate u originalnu kutiju proizvođača.

OPIS DVOSTRUKE GRIJAĆE PLOČE (SCP 2256SS)

- | | |
|---|--|
| A1 Grijaća ploča, Ø 18 cm | A6 Kontrola temperature desne grijaće ploče |
| A2 Osnovica dvostruke grijaće ploče | A7 Protuklizni nogar |
| A3 Kontrola temperature lijeve grijaće ploče | A8 Grijaća ploča, Ø 15 cm |
| A4 Svjetlosni pokazivač lijeve grijaće ploče | A9 Glavni prekidač (smješten sa strane) |
| A5 Svjetlosni pokazivač desne grijaće ploče | |

OPIS JEDNOSTRUKU GRIJAĆE PLOČE (SCP 1506SS)

- | | |
|--|---|
| A1 Grijaća ploča, Ø 18 cm | A5 Kontrola temperature |
| A2 Osnovica jednostruke grijaće ploče | Glavni prekidač (smješten sa strane) |
| A3 Protuklizni nogar | |
| A4 Svjetlosni pokazivač | |

PRIJE PRVE UPOTREBE

- Prije prve upotrebe uklonite uređaj i njegov pribor iz ambalaže i uklonite sve promotivne etikete i naljepnice. Provjerite da niti uređaj te niti jedan njegov dio nisu oštećeni.
- Površinu uređaja obrišite čistom i lagano navlaženom krpom. Zatim osušite brisanjem.



Napomena:

Kada se prvi put uključi, može se pojaviti malo dima. To je potpuno normalna pojava koja nestaje za nekoliko minuta.

RAD UREĐAJA

- Uređaj postavite na radnu ploču ili stol u kuhinji nadomak električne utičnice. Pri tome se pridržavajte svih sigurnosnih uputa.



Upozorenje:

Uređaj se ne smije postavljati na ploču za kuhanje, kuhalo, štednjak, plinsko kuhalo itd.

- Provjerite da na grijaćoj ploči nema stranih predmeta i da je površina čista.
- Potpuno odmotajte kabel napajanja i priključite u električnu utičnicu.



Napomena:

Kabel napajanja mora biti postavljen tako da ne dodiruje površinu uređaja, jer se uređaj zagrijava tijekom rada.

- Stavite lonac ili tavu na grijaću ploču. Kako biste postigli optimalnu potrošnju energije i vrijeme kuhanja, koristite posude s ravnim dnom čiji promjer odgovara veličini grijaće ploče. Postavite hranu u lonac ili tavu.

- Glavni prekidač pomaknite u položaj "I" (uključeno).
- Za podešavanje željene temperature koristite kontrolu temperature. Za brzo ključanje upotrijebite najvišu postavku MAX, za prženje preporučujemo postavku razine 5, za održavanje ključanja postavite srednju postavku 3 do 4, a za održavanje hrane toplom koristite nisku postavku 1 do 2. Postavku temperature možete promijeniti u bilo kojem trenutku tijekom rada tako da odgovara vašim potrebama. Tijekom rada termostat se uključuje i isključuje kako bi se održala postavljena temperatura. Svjetlosni pokazivač grijaće ploče naznačuje da je termostat uključen i isključen.
- Tijekom kuhanja redovito provjeravajte stanje hrane. Nemojte uređaj ostavljati bez nadzora tijekom rada.
- Kada je hrana spremna, postavite kontrolu temperature u položaj MIN, prebacite glavni prekidač u položaj O (isključeno) i odspojite kabel napajanja iz utičnice.
- Pustite da se uređaj potpuno ohladi. Redovno čistite kuhalo sukladno uputama u poglavlju Čišćenje i održavanje. Nemojte premještati uređaj dok se potpuno ne ohladi.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Očistite uređaj nakon svake upotrebe. Pobrinite se da se na njemu ne nakupljaju osušeni ostaci hrane ili druge nečistoće.
- Postavite kontrolu temperature u položaj MIN, prebacite glavni prekidač napajanja u položaj O (isključeno) i odspojite kabel napajanja iz utičnice.
- Da biste očistili grijaću ploču, koristite mekanu i malo navlaženu krpu i zatim dobro osušite brisanjem.
- Površinu oko grijaće ploče čistite mekom i lagano navlaženom spužvom. U slučaju jakog prljanja upotrijebite malu količinu neutralnog deterdženta za posude. Uklonite sve ostatke deterdženta čistom i lagano navlaženom krpom. Zatim očišćenu površinu osušite brisanjem.
- Za čišćenje uređaja nemojte koristiti žičanu vunu, razrjeđivače, abrazivna sredstva i sl. U suprotnom može doći do oštećenja završne obrade uređaja.



Upozorenje:

Da biste spriječili opasnost od električnog udara, ne uranjajte uređaj, kabel napajanja ili utikač u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.



Napomena:

Nakon određenog razdoblja upotrebe boja površine uređaja može se promijeniti. Međutim, to ne utječe na rad uređaja.

Pohrana

Ako se uređaj neće koristiti dulje vrijeme, odspojite ga iz utičnice električnog napajanja, pustite da se ohladi i očistite ga prateći gornje upute. Prije spremanja se uvjerite da je uređaj čist i suh. Uređaj čuvajte na suhom, čistom i dobro prozračenom mjestu koje nije izloženo ekstremnim temperaturama i koje je izvan doseg djece ili kućnih ljubimaca.

.....

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

SCP 2256SS

Raspon nazivnog napona	230 V~
Nazivna frekvencija.....	50 Hz
Nazivna snaga	2,500 W
Promjer ploče	18 cm (lijevo) / 15 cm (desno)
Dimenzije.....	470 × 275 × 80 mm
Težina.....	3,4 kg

SCP 1506SS

Raspon nazivnog napona	230 V~
Nazivna frekvencija.....	50 Hz
Nazivna snaga	1,500 W
Promjer grijače ploče	18 cm
Dimenzije.....	247 × 283 × 81 mm
Težina.....	2,1 kg

Zadržavamo pravo izmjene teksta i tehničkih specifikacija.

.....

UPUTE I INFORMACIJE O ZBRINJAVANJU RABLJENE AMBALAŽE

Iskorištenu ambalažu odložite na mjesto koje je odredilo nadležno tijelo za odlaganje otpada.

ZBRINJAVANJE RABLJENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovi simboli na proizvodima ili popratnoj dokumentaciji naznačuju da se rabljeni električni i elektronički proizvodi ne smiju miješati s uobičajenim komunalnim otpadom. Za pravilno zbrinjavanje i recikliranje ovih proizvoda, predajte ih na predviđena mjesta za prikupljanje. Alternativno, u nekim državama članicama Europske unije ili drugim europskim državama proizvode možete vratiti lokalnoj maloprodajnoj trgovini prilikom kupnje ekvivalentnog novog proizvoda. Pravilnim zbrinjavanjem ovog proizvoda pomažete u

očuvanju dragocjenih prirodnih resursa i pridonosite sprječavanju mogućih štetnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje, koji proizlaze iz nepravilnog zbrinjavanja otpada. Za više informacija kontaktirajte lokalne vlasti ili najbliži sabirni centar za odlaganje otpada. Za nepravilno zbrinjavanja otpada ove vrste mogu se izreći kazne sukladno nacionalnim propisima.

Za pravne osobe u državama Europske unije

Ako želite zbrinuti električni ili elektronički uređaj, zatražite potrebne informacije od prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u državama izvan Europske unije

Ovaj simbol važi u Europskoj uniji. Za zbrinjavanje ovog proizvoda u drugim državama, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu zbrinjavanja od lokalnih nadležnih ustanova ili prodavača.



Ovaj proizvod ispunjava osnovne zahtjeve važećih EU direktiva.

