

SENCOR®

SBU 7670GG / SBU 7671GR / SBU 7672BL
SBU 7673VT / SBU 7674RD / SBU 7675RS
SBU 7676GD / SBU 7677CH / SBU 7678BK



HR ■ Automatska vakuumaska super miješalica

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITI ZA BUDUĆU UPOTREBU.

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina ili starija te osobe s fizičkim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti proizvod na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje koje obavlja korisnik ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Ako se električni kabel ošteti, mora ga zamijeniti profesionalni ovlašteni servis ili druga osoba sličnih kvalifikacija jer će se time spriječiti opasne situacije. Uređaj se ne smije koristiti ako je kabel napajanja oštećen.
- Ovaj uređaj je namijenjen za upotrebu u kućanstvu. Nije namijenjen za upotrebu na lokacijama kao što su:
 - kuhinje za djelatnike u trgovinama, uredima i drugim radnim mjestima;
 - poljoprivredne farme;
 - hotelske ili motelske sobe ili drugi prostori za boravak;
 - prenoćišta s doručkom.
- Ovaj uređaj je namijenjen za usitnjavanje hrane. Nemojte ga koristiti za bilo koje druge svrhe osim onih za koje je namijenjen.

**Upozorenje:**

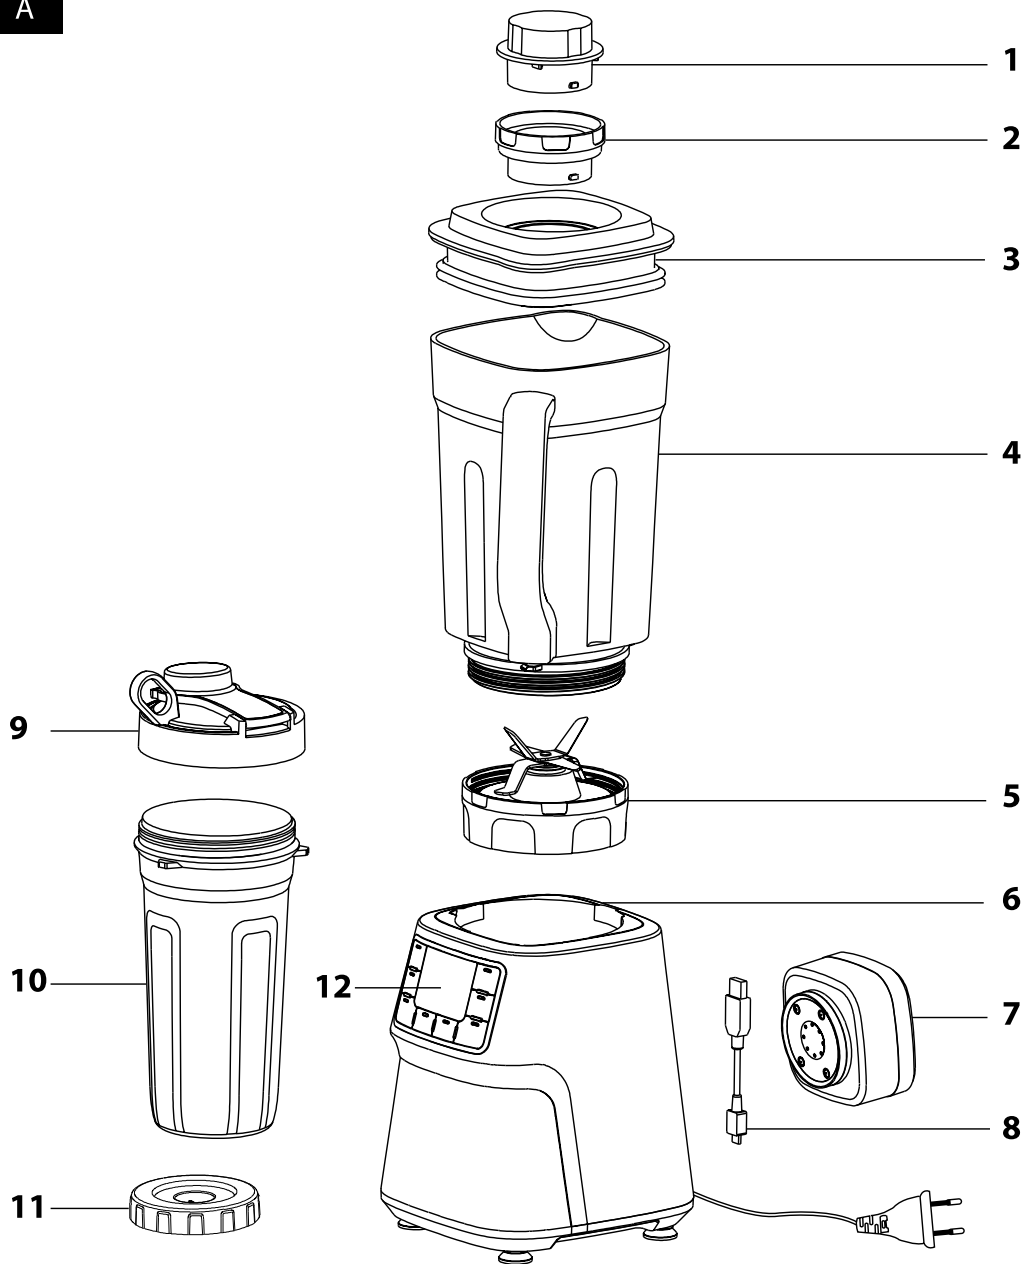
Nepravilna upotreba može dovesti do ozljeda.

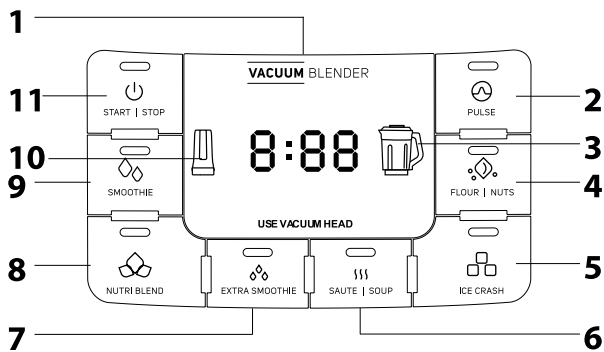
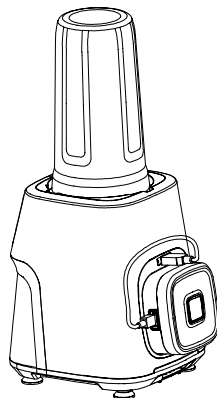
- Nemojte koristiti uređaj u industrijskom okruženju ili na otvorenom.
- Nemojte ostavljati uređaj na električnom ili plinskom štednjaku ili u njihovoj blizini, na rubu stola, kao ni na nestabilnim površinama. Držite uređaj samo na vodoravnoj, suhoj i stabilnoj površini.
- Prije ukapčanja uređaja u električnu utičnicu provjerite odgovara li napon na naljepnici s podacima naponu električne utičnice.
- Koristite uređaj samo s originalnim dodacima s kojima je isporučen.
- Nemojte filtrirati vrč za miješanje preko navedenog maksimalnog kapaciteta.
- Prije uključivanja uređaja provjerite je li uređaj pravilno sastavljen. Uređaj je opremljen sigurnosnim mehanizmom koji sprječava pokretanje ako odvojivi dodaci nisu pravilno učvršćeni na jedinici motora.
- Nemojte uključivati uređaj kada je prazan. Nepravilna upotreba uređaja može negativno utjecati na njegov vijek trajanja.
- Nemojte koristiti ovaj uređaj s programatorom, vremenskom sklopkom ili bilo kojim dijelom koji automatski uključuje uređaj.

- Uvijek se pridržavajte oznake maksimuma kada puniti vrč sastojcima. Ako obrađujete tekućine u vrču za miješanje, maksimalni volumen je 1,5 l. Ako obrađujete tekućine u prijenosnoj boci, maksimalni volumen je 0,7 l. Nemojte premašiti navedene maksimalne volumene, posebno ako obrađujete namirnice koje se pjene.
- Budite posebno pažljivi kada rukujete vrućim tekućinama jer one mogu ispuštati paru ili prskati i uzrokovati opekline. Prije nego što ulijevate vruće tekućine u vrč za miješanje, pričekajte da se ohladi na barem 40 °C.
- Nemojte pustiti da uređaj radi bez prekida dulje od 3 minute. Prije ponovnog uključivanja pustite da se uređaj hladi najmanje 10 minute. Kada obrađujete tvrdi hranu ili guste tekućine, nemojte ostavljati uređaj da radi bez prekida dulje od 1 minute.
- Uređaj je opremljen toplinskim osiguračem koji štiti motor od oštećenja u slučaju preopterećenja. Ako se uređaj isključi zbog preopterećenja motora, iskopčajte uređaj iz električne utičnice i pustite ga da se ohladi na najmanje 30 minuta. Zatim ga možete ponovo staviti u pogon.
- Ako sastojci zapnu za sklop noževa ili unutarnje stjenke vrča za miješanje, isključite uređaj i iskopčajte ga iz utičnice.. Provjerite je li se sklop oštrice prestao vrtjeti. Skinite sklop vrča za miješanje s jedinice motora i okrenite ga tako da sklop oštrice gleda prema gore. Uklonite sklop oštrice i očistite uklonjene dijelove plastičnom špatulom. Sastavite uređaj, ukopčajte kabel napajanja u utičnicu i nastavite s usitnjavanjem.
- Prilikom rukovanja sklopom oštrice, budite vrlo pažljivi da se ne biste ozlijedili na njezin oštar rub. To posebno vrijedi kada uklanjate sklop oštrice s vrča za miješanje, kada praznite vrč i kod čišćenja.
- Dok uređaj radi, spriječite dodir prstiju, ruku ili predmeta sa sklopom oštrice.
- Priloženi vrčevi za miješanje nisu namijenjeni za grijanje hrane u mikrovalnoj pećnici.
- Uvijek isključite uređaj i iskopčajte ga iz utičnice ako ga ne namjeravate koristiti i ako ga ostavljate bez nadzora, prije sastavljanja, rastavljanja, zamjene pribora, čišćenja ili premještanja.
- Prije skidanja sklopa vrča za miješanje s jedinice motora provjerite je li jedinica motora isključena i iskopčana iz utičnice te jesu li se rotirajući dijelovi potpuno zaustavili.
- Očistite ga prema uputama u poglavlju „Čišćenje i održavanje“. Nemojte uranjati jedinicu motora ili kabel napajanja u vodu ili bilo koju drugu tekućinu niti prati te dijelove pod tekućom vodom.
- Nemojte stavljati teške predmete na električni kabel. Pazite da električni kabel ne vidi preko ruba stola ili da ne dodiruje vruću površinu.

- Iskopčajte aparat iz utičnice povlačenjem utikača električnog kabela, nikada povlačenjem samog kabela. U suprotnom to može oštetiti kabel napajanja ili utičnicu.
- Nemojte koristiti uređaj ako ne radi pravilno ili ako su vidljivi ikakvi znakovi oštećenja. Da biste spriječili nastanak opasne situacije, nemojte sami popravljati niti modificirati uređaj na bilo koji način. Prepustite sve popravke ili podešavanja ovlaštenom servisnom centru. Neovlaštenim modifikacijama uređaja riskirate poništavanje prava koja vam daje jamstvo u slučaju nezadovoljavajućeg rada ili kvalitete.

A



B**C**

HR Automatska vakuumska super miješalica

Upute za upotrebu

- Prije korištenja ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i u slučajevima kada ste se prethodno upoznali s radom sličnih vrsta uređaja. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduće možete lako naći.
- Preporučujemo da zadržite originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaže, račun, izjavu proizvođača ili jamstvo barem u trajanju pravne odgovornosti za nezadovoljavajući rad ili kvalitetu. U slučaju transporta, preporučujemo da zapakirate uređaj u originalnu kutiju od proizvođača.

OPIS UREĐAJA

- | | |
|---|---|
| A1 Unutrašnji poklopac - istovremeno služi kao mjerna šalica | A7 Vakuumska jedinica |
| A2 Vakuumski unutrašnji poklopac | A8 USB kabel |
| A3 Poklopac vrča za miješanje | A9 Poklopac boce za čuvanje |
| A4 Veliki vrč za miješanje od 1,5 l | A10 Boca za čuvanje od 0,7 l |
| A5 Sklop oštrice | A11 Vakuumski poklopac boce za čuvanje |
| A6 Jedinica motora | A12 Upravljačka ploča |



Napomena:

Unutrašnji poklopac **A1** ne obavlja funkciju unutrašnjeg vakuumskog poklopca **A2**.

OPIS UPRAVLJAČKE PLOČE

- | | |
|--|----------------------------------|
| B1 Zaslon | B7 Gumb EXTRA SMOOTHIE |
| B2 Gumb PULSE | B8 Gumb NUTRI BLEND |
| B3 Veća ikona vrča za miješanje | B9 Gumb SMOOTHIE |
| B4 Gumb FLOUR / NUTS | B10 Ikona boce za čuvanje |
| B5 Gumb ICE CRASH | B11 Gumb ON/OFF |
| B6 Gumb SAUTE SOUP | |

PRIJE PRVE UPOTREBE

- Prije prve upotrebe izvadite uređaj i dodatni pribor iz ambalaže i uklonite sve promotivne etikete i naljepnice s uređaja. Provjerite da ni uređaj niti bilo koji dio uređaja nije oštećen.
- Isperite sve dijelove koji su namijenjeni za kontakt s hranom (unutrašnji poklopac **A1**, vakuumski unutrašnji poklopac **A2**, poklopac vrča za miješanje **A3**, veliki vrč za miješanje **A4**, sklop oštrice **A5**, poklopac boce za čuvanje **A9**, boca za čuvanje **A10** i vakuumski poklopac boce za čuvanje **A11**) toplom vodom s malom količinom neutralnog deterdženta za suđe. Zatim ih temeljito isperite čistom vodom i osušite ih mekanom krpom.

Upozorenje:

Kada čistite sklop oštrice **A5** budite vrlo pažljivi da se ne biste ozlijedili na rubove oštrice.



- Obrišite jedinicu motora **A6** i vakuumsku jedinicu **A7** spužvom lagano navlaženom u vruću vodu. Osušite obje jedinice čistom krpom.

SASTAVLJANJE MIJEŠALICE

- Automatska vakuumska super miješalica se isporučuje s priborom koji će vam pomoći da obradite omiljene sastojke. Možete sastaviti vakuumsku super miješalicu bilo s velikim vrčem za miješanje **A4** ili s bocom za čuvanje **A10**.

A. Sastavljanje miješalice s velikim vrčem za miješanje

- Prije sastavljanja i rastavljanja miješalice, pazite da jedinica motora **A6** bude isključena i iskopčana iz električne utičnice i da se rotirajući dijelovi ne pomiču.
- Stavite jedinicu motora **A6** na stabilnu, vodoravnu i suhu površinu, na primjer na kuhinjski pult.
- Zavrnite sklop oštrice **A5** na dno vrča za miješanje **A4**. Pazite da bude čvrsto i pravilno sastavljena da se tekućina ne bi proljevala iz vrča.
- Stavite sastojke koje želite obraditi u vrč za miješanje **A4**. Nemojte premašiti oznaku maksimalne razine.
- Stavite poklopac **A3** na vrč za miješanje.
- Ako koristite miješalicu bez vakuumske jedinice **A7**, umetnite unutrašnji poklopac **A1** u rupu u poklopcu **A3**.
- Ako koristite miješalicu s vakuumskom jedinicom **A7**, umetnite unutrašnji poklopac **A2** u rupu u poklopcu **A3**.
- Da biste stavili vrč za miješanje **A4** na jedinicu motora **A6**, poravnajte dršku vrča za miješanje **A4** sa strelicom na jedinici motora **A6** i zatim okrećite u smjeru kazaljki sata dok ne osjetite otpor.
- Ako ste koristili vakuumski unutrašnji poklopac **A2**, stavite vakuumsku jedinicu **A7** na njega.
- Sada upokčajte utikač kabela napajanja u električnu utičnicu i miješalica je spremna za upotrebu.



Napomena:

Da biste rastavili uređaj, ponovite korake obrnutim redoslijedom.

B. Sastavljanje miješalice s bocom za čuvanje

- Prije sastavljanja i rastavljanja miješalice, pazite da jedinica motora **A6** bude isključena i iskopčana iz električne utičnice i da se rotirajući dijelovi ne pomiču.
- Stavite jedinicu motora **A6** na stabilnu, vodoravnu i suhu površinu, na primjer na kuhinjski pult.
- Stavite sastojke koje želite obraditi u bocu za čuvanje **A10**. Nemojte premašiti oznaku maksimalne razine.
- Zavrnite sklop oštrice **A5** na bocu za čuvanje **A10**. Pazite da bude čvrsto i pravilno sastavljena da se tekućina ne bi proljevala iz boce.
- Okrenite bocu za čuvanje **A10** naopako i stavite ju na jedinicu motora **A6**. Izdanci na boci za čuvanje **A10** moraju ući u rupu na jedinici motora **A6**. Okrećite bocu za čuvanje **A10** u smjeru kazaljki sata dok ne osjetite otpor.
- Sada upokčajte utikač kabela napajanja u električnu utičnicu i miješalica je spremna za upotrebu.



Napomena:

Da biste rastavili uređaj, ponovite korake obrnutim redoslijedom.



Napomena:

Miješalica je opremljena sigurnosnim zaključavanjem koje omogućuje uključivanje uređaja samo ako je pravilno sastavljen.

UPOTREBA UREĐAJA

Obrada sastojaka u vakuumu

- Obrada sastojaka u vakuumu omogućuje pripremu pića i smoothieja od voća, povrća i vode ili drugih tekućina bez nepoželjne oksidacije.
- Sastavite miješalicu kako je opisano u poglavlju "A. Sastavljanje miješalice s velikim vrčem za miješanje".
- Nakon što upokčate utikač kabela napajanja u električnu utičnicu, ikona velikog vrča za miješanje **B3** će svijetliti na zaslonu **B1** i kontrolna svjetla na gumbima **ON/OFF B11**, **PULSE B2**, **FLOUR / NUTS B4**, **ICE CRASH B5**, **SAUTE SOUP B6**, **EXTRA SMOOTHIE B7** će istovremeno svijetliti.



Napomena:

Gumbi **NUTRI BLEND B8** i **SMOOTHIE B9** neće biti aktivni ako sastavite miješalicu s velikim vrčem za miješanje **A4**.

- Pazite da umetnete vakuumski unutarnji poklopac **A2** u rupu u poklopcu **A3** i da na njega stavite vakuumsku jedinicu **A7**. Pritisnite gumb  na vakuumskoj jedinici **A7**. On automatski spaja vakuumsku jedinicu **A7** s poklopcem **A2** i postupak vakuumiranja počinje. Tijekom tog postupka, rub vakuumske jedinice **A7** će svijetliti. Kada se vrč izvakuira do kraja, postupak se automatski zaustavlja.



Napomena:

Ako želite prekinuti vakuumiranje, ponovo pritisnite gumb  na vakuumskoj jedinici **A7**.

- Ako vakuumska jedinica **A7** nije pravilno postavljena, vakuumiranje će početi, ali će se nakon 70 sekundi automatski zaustaviti. U tom slučaju, pravilno postavite vakuumsku jedinicu **A7** i ponovo pokrenite vakuumiranje.



Upozorenje:

Ni u kom slučaju nemojte stavljati vakuumsku jedinicu **A7** ako ste umetnuli unutarnji poklopac **A1** u rupu u poklopcu **A3**. Unutarnji poklopac **A1** i vakuumska jedinica **A7** se mogu oštetiti.

- Kratkotrajno pritisnite gumb **ON/OFF B11**. Sada možete obraditi umetnute sastojke. Pritisnite gumb za obradu: **FLOUR / NUTS (brašno i orasi) B4**, **ICE CRASH (drobljenje leda) B5**, **SAUTE SOUP (sotiranje ili juha) B6**, **EXTRA SMOOTHIE B7**; ili upotrijebite gumb **PULSE B2** za kratku impulsnu obradu na maksimalnoj jačini.
- Kada se sastojci obrade, pritisnite gumb **ON/OFF B11** i iskopčajte utikač kabela napajanja iz električne utičnice.
- Da biste uklonili vrč za miješanje **A4** s jedinice motora **A6**, okrećite vrč za miješanje **A4** u suprotnom smjeru od kazaljki sata dok se drška vrča za miješanje **A4** ne poravnava sa strelicom. Zatim ga povucite prema gore.
- Maknite vakuumsku jedinicu **A7** s vakuumskog unutarnjeg poklopca **A2**.
- Da biste ispustili pritisak u vrču za miješanje **A4** da biste maknuli poklopac **A3** s vrča za miješanje **A4**, vakuumski unutarnji poklopac **A2** je opremljen silikonskim ventilom. Pažljivo podignite silikonski ventil i pričekajte dok se pritisak u vrču za miješanje **A4** ne izjednači s pritiskom u prostoriji. Poklopac **A3** će se otpustiti s ruba vrča za miješanje **A4**.

Obrada sastojaka bez vakuumiranja

- Sastavite miješalicu kako je opisano u poglavlju "A. Sastavljanje miješalice s velikim vrčem za miješanje" ako želite koristiti veliki vrč za miješanje **A4** ili ju sastavite kako je opisano u poglavlju "Sastavljanje miješalice s bocom za čuvanje" ako želite koristiti bocu za čuvanje **A10**.
- Kada sastavite miješalicu s velikim vrčem za miješanje **A4**, nakon što upokčate utikač kabela napajanja u električnu utičnicu, ikona velikog vrča za miješanje **B3** će svijetliti na zaslonu **B1** i kontrolna svjetla na gumbima **ON/OFF B11**, **PULSE B2**, **FLOUR / NUTS B4**, **ICE CRASH B5**, **SAUTE SOUP B6**, **EXTRA SMOOTHIE B7** će istovremeno svijetliti.

- Kada sastavite miješalicu s bocom za čuvanje **A10**, nakon što ukopčate utikač kabela napajanja u električnu utičnicu, ikona boce za čuvanje **B10** će svijetliti na zaslonu **B1** i kontrolna svjetla na gumbima **ON/OFF B11**, **NUTRI BLEND B8** i **SMOOTHIE B9** će istovremeno svijetliti.
- Kratko pritisnite gumb **ON/OFF B11**. Pritisnite željeni gumb za obradu ili upotrijebite gumb **PULSE B2** za kratku impulsnu obradu na maksimalnoj jačini.
- Kada se sastojci obrade, pritisnite gumb **ON/OFF B11** i iskopčajte utikač kabela napajanja iz električne utičnice.
- Nakon upotrebe velikog vrča za miješanje **A4**, da biste ga uklonili s jedinice motora **A6**, okrećite vrč za miješanje **A4** u suprotnom smjeru od kazaljki sata dok se drška vrča za miješanje **A4** ne poravnala sa strelicom. Zatim ga povucite prema gore.
- Nakon upotrebe boce za čuvanje **A10**, da biste ju uklonili s jedinice motora **A6**, okrećite bocu za čuvanje **A10** u suprotnom smjeru od kazaljki sata i zatim ju povucite prema gore.

Vakuumiranje boce za čuvanje

- Možete vakuumirati bocu za čuvanje **A10** nakon obrade sastojaka.
- Odrvnite sklop oštrice **A5** s boce za čuvanje **A10** i zavrnite vakuumski unutarnji poklopac **A2**.
- Pritisnite središnju točku vakuumskog unutarnjeg poklopca **A2** i zatim stavite vakuumsku jedinicu **A7**.
- Pritisnite gumb  na vakuumskoj jedinici **A7**. On automatski spaja vakuumsku jedinicu **A7** s poklopcem **A2** i postupak vakuumiranja počinje. Tijekom tog postupka, rub vakuumske jedinice **A7** će svijetliti. Kada se boca izvakuumira do kraja, postupak se automatski zaustavlja.
- Maknite vakuumsku jedinicu **A7** s vakuumskog unutarnjeg poklopca **A2**.
- Kada želite popiti spremniji napitak, morat ćete ispustiti pritisak iz boce za čuvanje **A10** da biste mogli skinuti vakuumski unutarnji poklopac **A2**. Opremljen je silikonskim ventilom. Pažljivo podignite silikonski ventil i pričekaite dok se pritisak u boci za čuvanje **A10** ne izjednači s pritiskom u prostoriji.

Tablica obrade

Program	Trajanje	Prikladno za	Spremnik	Napomena
Smoothie	50 sekundi	Priprema pića i smoothieja	Boca za čuvanje A10	Miješalica će raditi maksimalnom jačinom u redovitim intervalima.
Extra Smoothie	1 minuta	Priprema pića i smoothieja	Veliki vrč za miješanje A4	Miješalica će raditi maksimalnom jačinom u redovitim intervalima.
Flour / Nuts	1 minuta 10 sekundi	Sjeckanje oraha, sušenog voća i mljevenje brašna	Veliki vrč za miješanje A4	Miješalica će raditi maksimalnom jačinom u redovitim intervalima.
Soup / Saute	2 minuta 20 sekundi	Miješanje juha i umaka	Veliki vrč za miješanje A4	Miješalica će raditi maksimalnom jačinom u redovitim intervalima.
Nutri Blend	1 minuta 10 sekundi	Temeljita obrada sastojaka	Boca za čuvanje A10	Miješalica će raditi maksimalnom jačinom u redovitim intervalima.
Ice Crash	1 minuta 50 sekundi	Drobljenje leda	Veliki vrč za miješanje A4	Miješalica će raditi maksimalnom jačinom u redovitim intervalima.
Pulse		Obrada sastojaka maksimalnom jačinom u kratkim impulsima	Veliki vrč za miješanje A4 Boca za čuvanje A10	Miješalica radi samo ako pritisnete gumb PULSE .

Punjenje vakuumske jedinice

Vakuumska jedinica **A7** je opremljena punjivom baterijom. Da biste ju napunili, trebat ćete isporučeni USB kabal **A8**.

1. Da biste napunili vakuumsku jedinicu **A7**, stavite veliki vrč za miješanje **A4** ili bocu za čuvanje **A10** na jedinicu motora **A6**.
2. Umetnite vakuumsku jedinicu **A7** u prostor na stražnjoj strani jedinice motora **A6**. Pazite da priključak na vakuumskoj jedinici **A7** gleda ulijevo.
3. Priključite vakuumsku jedinicu **A7** na jedinicu motora **A6** pomoću USB kabela **A8** kako je prikazano na slici C.
4. Ukopčajte utikač kabela napajanja u električnu utičnicu. Rub vakuumske jedinice **A7** će treptati dok se jedinica puni.
5. Kada rub vakuumske jedinice **A7** prestane treptati, vakuumska jedinica **A7** je napunjena. Iскопčajte utikač kabela napajanja iz električne utičnice i iskopčajte USB kabal **A8**.



Ispljéjmas!
Vakuumska brtvilica se mora do kraja napuniti najmanje jednom svaka tri mjeseca, inače može doći do negativnog učinka na vijek trajanja unutarnjih komponenti.
Punjiva baterija je namijenjena samo za punjenje ove vakuumske brtvilice. Zabranjeno je koristiti ju u bilo koje druge svrhe.

UGRAĐENI TERMALNI OSIGURAČ

- Termalni osigurač štiti motor od pregrijavanja. Ako se uređaj automatski isključiti tijekom rada, iskopčajte kabal napajanja iz utičnice. Skinite vrč za miješanje **A4** ili bocu za čuvanje **A10** s jedinice motora **A6** i provjerite da sklop oštrice **A5** nije blokiran sastojcima. Pričekajte približno 30 minuta dok se jedinica motora **A6** ne ohladi. Zatim možete nastaviti s upotrebom miješalice.

SIGURNOSNO ZAKLJUČAVANJE

- Sigurnosno zaključavanje sprječava uključivanje uređaja ako uređaj nije pravilno sastavljen, posebno veliki vrč za miješanje **A4** ili boca za čuvanje **A10**.
- Narežite sastojke na jednake kockice, približno 1,5 cm.
- Nemojte obrađivati suhe sastojke (npr. papar, grah, kukuruz, itd.) s tekućinom.
- Ako sastojci postanu pregušti u vrču, dodajte tekućine.
- Ako obrađujete veliku količinu sastojaka, podijelite ih u manje količine. Obradujte hranu u kraćim intervalima.
- Ako obrađujete sastojke više od 3 minute bez prekida, uređaj će se automatski isključiti. To je normalna pojava. Iскопčajte utikač kabela napajanja iz električne utičnice i pustite da se uređaj ohladi. U suprotnom se može oštetiti.
- Nemojte ulijevati vrčice ili tople sastojke u veliki vrč za miješanje **A4** ili bocu za čuvanje **A10**. Pazite da temperatura obrađenih sastojaka dostigne maksimalno 40 °C.
- Ako volumen sastojaka koje obrađujete premaši 1500 ml u vrč za miješanje **A4** i 700 ml u bocu za čuvanje **A10**, odmah isključite uređaj.
- Ako obrađujete sastojke koji se mogu pjeliti, kao što su mlijeko ili sojino mlijeko, nemojte obrađivati više od 800 ml u vrč za miješanje **A4** i 300 ml u bocu za čuvanje **A10**.

RECEPTI

Super zeleni smoothie

10 listića peršina
200 g krastavca
40 g stabljike celera
100 g jabuke
1 žličica spiruline (opcija)
4 g svježeg đumbira
prstohvat ljute papričice
20 g limunovog soka
100 ml vode
Stavite sve sastojke u bocu za čuvanje **A10** i obradite pomoću gumba **SMOOTHIE B9**.

Smoothie od jagoda i crvenog kupusa

100 g crvenog kupusa
100 g mrkva
10 jagoda (uklonjene peteljke)
1 limeta (oguljena)
300 ml kokosovog mlijeka
Stavite sve sastojke u bocu za čuvanje **A10** i obradite pomoću gumba **SMOOTHIE B9**.

Jogurt i trešnje
1 crvena paprika (peteljka i sjemenke uklonjene)
20 trešanja (bez koštice, smrznute)
1 naranča (oguljena)
½ limete (oguljena)
180 ml vode
180 ml jogurta
Stavite sve sastojke u bocu za čuvanje **A10** i obradite pomoću gumba **SMOOTHIE B9**.

Marelica i marakuja

½ kukuruz (kuhani ili iz konzerve)
1 marakuje
3 marelica (sušenih)
½ limuna (oguljenog)
250 ml kokosovog mlijeka
4 listića mente (ukras)
Stavite sve sastojke u bocu za čuvanje **A10** i obradite pomoću gumba **NUTRI BLEND B8**.

Celer i kokos
2 stabljike celera
150 g korijena celera (oguljenog)
200 ml kocki leda
200 ml kokosovog mlijeka
6 listića mente (ukras)
2 žličice meda
1 žličica vanile
½ žlice cimeta
Stavite sve sastojke u bocu za čuvanje **A10** i obradite pomoću gumba **NUTRI BLEND B8**.

Potočarka i avokado

60 g potočarke
½ zelena paprika
½ krastavca
1 avokado (oguljena i bez koštice)
1 limeta

300 ml vode
1,5 cm đumbira
Stavite sve sastojke u bocu za čuvanje **A10** i obradite pomoću gumba **NUTRI BLEND B8**.

Jabuka, kruška i kelj

2 stabljike celera
50 g kelja
½ zelena jabuka (bez sredine)
½ kruška (bez sredine)
1 limete (oguljena)
200 ml vode
Stavite sve sastojke u bocu za čuvanje **A10** i obradite pomoću gumba **NUTRI BLEND B8**.

Usitnjena lubenica

600 g smrznute lubenice
300 g smrznute breskve
1 žličice meda
Stavite sve sastojke u vrč za miješanje **A10** i obradite pomoću gumba **EXTRA SMOOTHIE B7**.

Smoothie od crvenog kupusa i jabuke

80 g crvenog kupusa
2 šljive (bez koštice)
1 crvene jabuke (bez sredine)
200 ml vode
200 ml jogurta
50 g zobenih pahuljica (ukras)
Stavite sve sastojke u vrč za miješanje **A10** i obradite pomoću gumba **EXTRA SMOOTHIEA B7**.

Smoothie od ananasa i manga

300 g ananasa
1 mango (bez sredine, narezan)
2 žute jabuke (bez sredine)
1 limun (oguljen)
100 ml kokosove vode
6 listića mente (ukras)
Stavite sve sastojke u vrč za miješanje **A10** i obradite pomoću gumba **EXTRA SMOOTHIE B7**.

Smoothie od breskve

250 g smrznutih breskvi
300 g krušaka (bez sredine, narezanih)
250 g običnog bezmasnog kefira
200 g bezmasnog jogurta
2 žličice đumbira (oguljenog)
2 žličice mljevenih sjemenki lana
Stavite sve sastojke u vrč za miješanje **A10** i obradite pomoću gumba **EXTRA SMOOTHIE B7**.

Smoothie od avokada

1 avokado (bez koštice, oguljen)
1 banana
300 g smrznutog ananasa
500 g kokosove vode
Stavite sve sastojke u vrč za miješanje **A10** i obradite pomoću gumba **EXTRA SMOOTHIE B7**.

Juha od batata i naranče

100 g mrkve
5 g svježeg đumbira
30 g stabljika celera
1 žlica kokosovog ulja (grijati dok ne omekša)
¼ naranče, pulpa i sok
400 g batata
2 grančice timijana
100 ml kokosovog mlijeka
350 ml povrtnog temeljca
1 ½ žlice listića korijandera
1/6 žličice morske soli
Stavite sve sastojke u vrč za miješanje **A4** i obradite pomoću gumba **SAUTE SOUP B6**.

Smoothie od indijskih oraščića, meda i kruške

300 g kuhanog batata (ohlađenog)
50 g indijskih oraščića
2 žličice meda
600 g soka od kruške
1/3 žličice mljevenog muškarnog oraščića
200 g bezmasnog jogurta
Stavite sve sastojke u vrč za miješanje **A4** i obradite pomoću gumba **SAUTE SOUP B6**.

Banana i zob

1 mala banana
300 ml skuhanе zobene kaše (ohlađene)
1 žličica oraha
1 žličica javorovog sirupa bez šećera
1/3 žličice mljevenog cimeta

450 ml bezmasnog mlijeka
300 ml običnog bezmasnog jogurta
Stavite sve sastojke u vrč za miješanje **A4** i obradite pomoću gumba **SAUTE SOUP B6**.

Pikantni ananas

110 ml kocki leda
150 ml soka od naranče
450 g svježeg ananasa
½ limete (oguljena, bez sjemenki)
20 g svježeg đumbira (oguljenog)
¼ male žute papričice (bez sjemenki)
Stavite sve sastojke u vrč za miješanje **A10** i obradite pomoću gumba **ICE CRASH B5**.

Zeleno osvježeno

120 ml kocki leda
120 ml kokosove vode
½ male banane
120 g svježih jabuka
120 g svježeg ananasa
120 g kelja (bez peteljki)
120 g mladog špinata
Stavite sve sastojke u vrč za miješanje **A10** i obradite pomoću gumba **ICE CRASH B5**.

Sjajan napitak za detoksikaciju

230 ml kocki leda
400 ml vode
200 g zelenog grožđa bez sjemenki
100 g krastavca
150 g kelja (bez peteljki)
80 g jabuke (bez sredine)
Stavite sve sastojke u vrč za miješanje **A10** i obradite pomoću gumba **ICE CRASH B5**.

Fuzija čokolade i badema

230 ml kocki leda
350 g mlijeka od badema
1 žličica nektara od agave
1 žličica maslaca od badema
2 žličice nezaslađenog kakao praha
1 banana
230 g kelja (bez peteljki)
Stavite sve sastojke u vrč za miješanje **A10** i obradite pomoću gumba **ICE CRASH B5**.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prije čišćenja, iskopčajte utikač kabela napajanja iz električne utičnice i pustite da se uređaj ohladi.
- Važno je da očistite veliki vrč za miješanje **A4** ili bocu za čuvanje **A10** odmah nakon upotrebe.
- Za čišćenje, nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje, otapala, itd. koja bi mogla oštetiti aparat. Nijedan dio aparata nije prikladan za pranje u perilici posuđa.



Upozorenje:

Da biste spriječili ozljede električnim udarom, nemojte uranjati uređaj, kabel napajanja ili utikač u vodu ili drugu tekućinu.

Brzo čišćenje vrča za miješanje

- Preporučujemo da odmah nakon upotrebe obavite brzo čišćenje vrča za miješanje **A4**.
- Ulijte čistu hladnu vodu u vrč za miješanje **A4** do oznake maksimalne razine. Dodajte malu količinu neutralnog deterdženta za suđe i stavite poklopac **A3** s umetnutim unutarnjim poklopcem **A1**.
- Stavite vrč za miješanje **A4** na jedinicu motora **A6** i ukopčajte utikač kabela u električnu utičnicu.
- Pritisnite i držite gumb **PULSE B2** na oko 3 sekunde i zatim otpustite gumb. Ponovite postupak nekoliko puta. Možete ukloniti sastojke sa sklopa oštrice **A5** i stijenki miješalice pomoću kratkih impulsa.
- Iskopčajte utikač kabela napajanja iz električne utičnice i skinite vrč za miješanje **A4** s jedinice motora **A6**.
- Izlijte sadržaj vrča za miješanje **A4**.

Čišćenje vrča za miješanje i poklopca

- Nakon što obavite brzo čišćenje, odvrnite sklop oštrice **A5**.
- Operite vrč za miješanje **A4**, poklopac **A3**, unutarnji poklopac **A1**, vakuumski unutarnji poklopac **A2** i sklop oštrice **A5** toplom vodom s malom količinom neutralnog deterdženta za suđe koristeći meku spužvu. Isperite i temeljito osušite.
- Možete oprati te dijelove u gornjoj ladici perilice suđa.



Upozorenje:

Budite iznimno pažljivi kada rukujete sklopom oštrice **A5**. Noževi jedinice **A5** su vrlo oštri.

Čišćenje bocu za čuvanje i poklopca

- Operite bocu za čuvanje **A10** i poklopac **A9** u toploj vodi s malom količinom neutralnog deterdženta za suđe pomoću meke spužve. Isperite i temeljito osušite.
- Možete oprati te dijelove u gornjoj ladici perilice suđa.

Čišćenje vakuumske jedinice i jedinice motora

- Obrišite jedinicu motora **A6** i vakuumsku jedinicu **A7** spužvom lagano navlaženom u vruću vodu. Osušite obje jedinice čistom krpom.



Upozorenje:

Prije skidanja velikog vrča za miješanje **A4** ili boce za čuvanje **A10**, uvijek pazite da sklop oštrice **A5** bude potpuno zaustavljen i da se noževi ne okreću.

Pohrana

- Kada planirate ne koristiti uređaj dulje vrijeme, iskopčajte utikač iz električne utičnice, pustite da se uređaj ohladi i očistite ga prema uputama u poglavlju "**Čišćenje i održavanje**".
- Prije pohrane, provjerite je li uređaj i sav pribor temeljito očišćen i suh.
- Čuvajte uređaj na suhom, čistom i dobro ventiliranom mjestu koje nije izloženo ekstremnim temperaturama i koje je izvan dosega djece ili životinja.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nazivni raspon napona	220 – 240 V~
Nazivna frekvencija	50 – 60 Hz
Nazivna ulazna snaga	1500 W
Razina buke	85 dB(A)

Navedena razina emisije buke iz uređaja je 85 dB(A), što predstavlja razinu A akustične snage u odnosu na referentnu akustičnu snagu od 1 pW.



Sigurnosna klasa zaštite od strujnog udara:

Klasa II – zaštitu od električnog udara daje dvostruka ili jaka izolacija.

Zadržavamo pravo na izmjenu teksta i tehničkih specifikacija.

UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE RABljENE AMBALAŽE

Rabljenu ambalažu odložite na predviđenim reciklažnim mjestima.

ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskorišteni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati u obični kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, obnavljanja i recikliranja, predajte takve uređaje na za to predviđenim mjestima. Također, u nekim državama Europske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti uređaj lokalnom prodavaču kada kupujete ekvivalentan novi uređaj.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u spašavanju vrijednih prirodnih resursa te sprječava potencijalne negativne učinke za okoliš i ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada. Zatražite više pojedinosti od lokalnih nadležnih tijela.

U skladu s državnim propisima, moguće su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste otpada.

Za poslovne subjekte u državama Europske unije

Ako želite odložiti električne ili elektroničke uređaje, upitajte maloprodajnika ili dobavljača o potrebnim informacijama.

Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odložiti ovaj proizvod, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnog vijeća ili prodavača.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU direktiva vezanih uz njega.