

SENCOR®

SFR 7200SS



FRITEZA

Prijevod originalnog priručnika






SENCOR®

SFR 7200SS




A

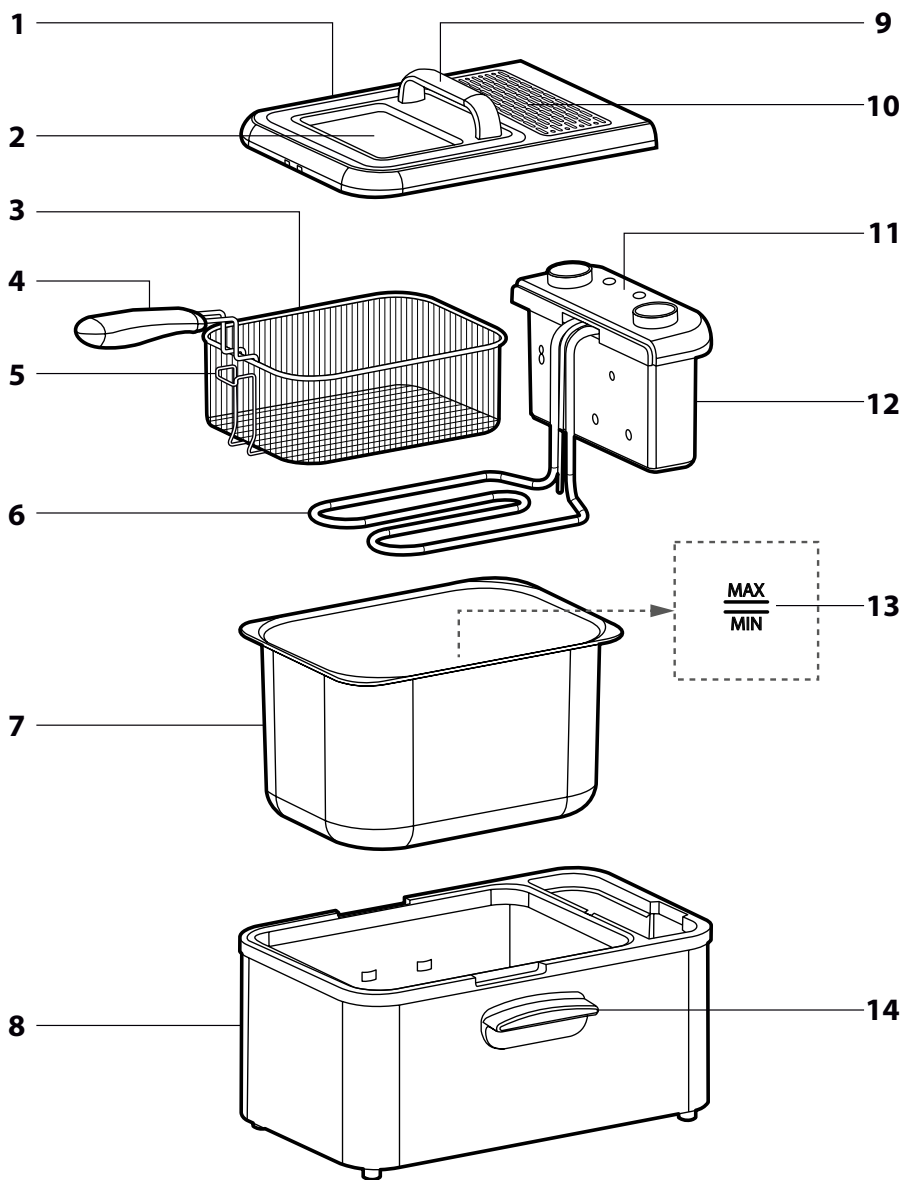

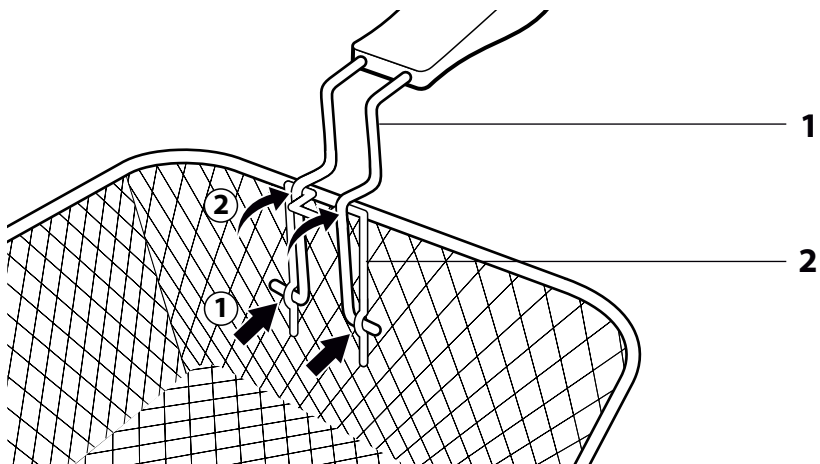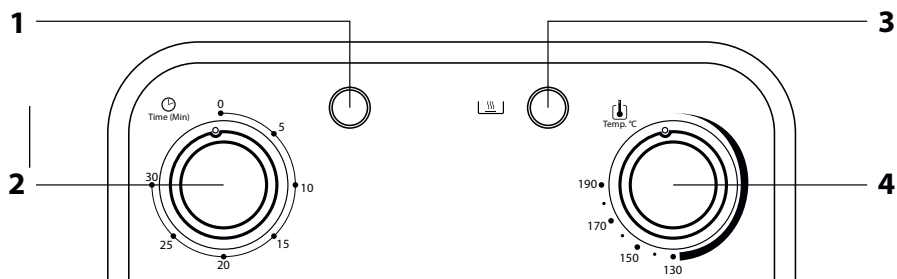
B**C**

D

1

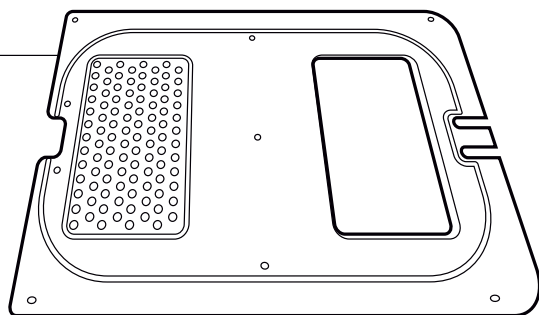

2

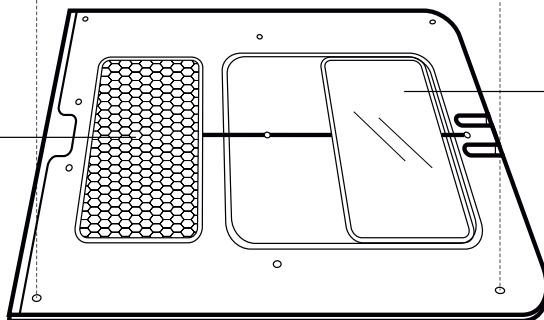

3

Sigurnosne upute i važne napomene

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

Opća upozorenja

- Uređaj ne smiju upotrebljavati djeca mlađa od 8 godina.
- Ovaj uređaj mogu upotrebljavati djeca starija od 8 godina, pod uvjetom da su pod stalnim nadzorom.
- Ovaj uređaj mogu koristiti osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti te neiskusne osobe ako su pod nadzorom ili su primile upute za sigurnu upotrebu uređaja i svjesne su potencijalnih opasnosti.
- Aparat i njegov kabel napajanja držite izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Djeca ne smiju obavljati čišćenje i korisničko održavanje.
- Djeca se ne smiju igrati uređajem.
- Uređaji za kuhanje trebaju biti postavljeni u stabilan položaj s ručkama (ako postoje) postavljenim kako bi se izbjeglo prolijevanje vrućih tekućina.
- Ako se kabel napajanja ošteti, zamijenite ga u servisu kako biste izbjegli opasne situacije. Uređaj je zabranjeno koristiti ako je kabel napajanja oštećen.
- Uređaj, kabel napajanja i utikač ne uranjajte u vodu prilikom čišćenja.

- Očistite sve površine koje dolaze u dodir s hranom prema uputama u poglavlju "Čišćenje i održavanje".
- Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu uz vanjski vremenski prekidač ili sustav daljinskog upravljanja.
- Ovaj je uređaj namijenjen isključivo za upotrebu u kućanstvu. Aparat je predviđen i za osobnu, nekomercijalnu upotrebu na mjestima koja, između ostalih, obuhvaćaju sljedeće:
 - čajne kuhinje za osoblje u trgovinama, uredima i drugim radnim mjestima;
 - poljoprivredna imanja;
 - hotelske i motelske sobe i drugi životni prostori;
 - u manjim prenoćištima itd.



OPREZ: Vruća površina. Temperatura izloženih površina može biti visoka kada je uređaj uključen.

Zaštita od električne struje

- Prije priključivanja uređaja u električnu utičnicu provjerite odgovara li napon naveden na nazivnoj naljepnici naponu u vašoj zidnoj utičnici.
- Aparat priključujte isključivo u pravilno uzemljenu utičnicu. Nemojte upotrebljavati produžni kabel.
- Kabel napajanja uređaja nemojte mokrim rukama spajati ili iskapčati iz ili u električnu utičnicu.
- Pobrinite se da utikač ne dođe u dodir s vodom ili drugom tekućinom.
- Kabel napajanja aparata nemojte iskapčati iz zidne utičnice povlačenjem za kabel. To može prouzročiti oštećenje kabela za napajanje ili utičnice. Kabel iskopčajte iz utičnice laganim povlačenjem za utikač.
- Na kabel napajanje nemojte postavljati teške predmete. Nemojte dopustiti da kabel napajanja visi preko ruba stola ili da dodiruje vruće površine.
- Da biste izbjegli opasnost od ozljede električnim udarom, nemojte sami popravljati aparat niti ga prilagođavati. Neka sve popravke i prilagođavanja izvede ovlašteni servis. Izvođenje neovlaštenih promjena na uređaju tijekom jamstvenog razdoblja može poništiti jamstvo.
- Da biste izbjegli rizik od električnog udara, nikada ne uranjajte kućište uređaja, kabel napajanja ili utikač u vodu ili drugu tekućinu.
- Uvijek isključite uređaj i iskopčajte ga iz utičnice kada završite s njegovom upotrebom.

Pravilna uporaba uređaja

- Uređaj je predviđen za prženje hrane. Nije namijenjen kuhanju tekućina. Uređaj koristite samo u predviđene svrhe.
- Ovaj je uređaj namijenjen isključivo za upotrebu u zatvorenim prostorima. Nika ne koristite na otvorenom ili u industrijskom prostoru.
- Ovaj uređaj smije se koristiti samo u skladu s uputama navedenim u ovom korisničkom priručniku.
- Aparat upotrebljavajte samo s originalnim dodacima s kojima je isporučen.



Upozorenje:

Upotreba neoriginalnog pribora može dovesti do opasnih situacija.

- Proizvod nemojte koristiti za grijanje zatvorenog prostora!
- Uređaj isključite i iskopčajte iz napajanja kad god ga ne koristite, kada ga ostavljate bez nadzora, prije čišćenja, održavanja ili premještanja. Ne premještajte uređaj dok radi.
- Uređaj nemojte upotrebljavati ako nije ispravan, ako padne na pod ili u vodu te ako se ošteti na bilo koji način. Odnosite u ovlašteni servis radi pregleda ili popravka.
- Nemojte uključivati uređaj ako posuda za prženje nije napunjena medijem za prženje.
- U lonac za prženje nemojte stavljati nikakve predmete osim košare za prženje.
- Zabranjeno je mijenjati površinu uređaja na bilo koji način, npr. pomoću samoljepljivih tapeta, folije itd.

Mjesto postavljanja uređaja

- Uređaj postavite na ravnu, čistu i suhu površinu otpornu na toplinu.
- Uređaj nemojte upotrebljavati blizu zapaljivih materijala kao što su zavjese, kuhinjske krpe itd.
- Uređaj ne stavljajte na rub stola, na odvodnu ploču sudopera, na nestabilne, nagnute ili neravne površine, na ili u blizini električnih ili plinskih štednjaka i drugih izvora topline.
- Tijekom rada oko i iznad uređaja treba ostaviti najmanje 15 cm slobodnog prostora kako bi se zajamčio dovoljan protok zraka. Na gornje površine uređaja ili otvore za prozračivanje nemojte stavljati nikakve predmete.
- Ne postavljajte uređaj u blizini predmeta, površina ili ispod predmeta koji mogu biti oštećeni parom, kao što su zidovi, kuhinjski ormarići, bočni ormarići, boje, zavjese. Curenje pare može ih oštetiti.

Sigurnost tijekom upotrebe

- Prije uljevanja medija za prženje u uređaj, pobrinite se da su svi njegovi dijelovi potpuno suhi. Uz istu razinu pažnje, osušite sve namirnice prije stavljanja u fritezu. U suprotnom će vrući medij za prženje početi prskati.
- Budite osobito oprezni prilikom rukovanja smrznutom hranom. Uklonite sve komade leda. Što više leda ostane na hrani, to će više prskati medij za prženje.
- Stari, izuzetno prljavi medij za prženje može se spontano zapaliti ako se pregreje. Pravovremeno zamijenite medij za prženje. U slučaju požara iskopčajte utikač i dekom ugušite gorući medij za prženje.



Upozorenje:

Nikada ne koristite vodu za gašenje friteze!

- Nikada ne stavljajte više medija za prženje u posudu do oznake MAX i nikada manje od oznake MIN. Kad god uključite fritezu, pobrinite se da u njoj ima dovoljno medija za prženje.
- Nemojte uključivati uređaj ako u posudi za prženje nema medija za prženje. U suprotnom može doći do pregrijavanja.
- Nikada ne rastapajte komade stvrdnute masti u fritezi. Ako mast ne pokriva vruću ploču, posljedična visoka temperatura može rezultirati oštećenjem uređaja ili požarom! Stvrdnutu mast rastvorite u drugoj posudi ili sličnom spremniku prije upotrebe.
- Uređaj se ne smije ostaviti bez nadzora dok je u upotrebi.
- Poklopac mora biti pravilno zatvoren kada je uređaj u radu. Na poklopac nemojte stavljati nikakve predmete (npr. zaštitne rukavice, maramice) koji bi mogli pokriti izlaz pare.
- Tijekom rada mora biti dovoljno slobodnog prostora za strujanje zraka iznad i oko uređaja. Nemojte prekrivati otvore za prozračivanje na uređaju.
- Pobrinite se da ispušni otvor za paru ne usmjerava prema materijalima osjetljivim na toplinu ili prema vama ili drugim osobama. Vruća para može uzrokovati jako opekotine.
- Prilikom prženja ne dodirujte područja gdje se pojavljuje vruća para jer postoji opasnost od opekлина i opekлина.
- Budite oprezni prilikom otvaranja poklopca; pobrinite se da para izlazi iz vašeg tijela.
- Ne stavljajte ruke u uređaj tijekom rada.
- Tijekom rada uređaja izbjegavajte kontakt s vrućom parom koja izlazi iz otvora.
- Ako je uređaj uključen, temperatura izloženih površina može biti visoka. Ne dodirujte vruće površine. U suprotnom može doći do nastanka opekлина.
- Koristite ručku da uklonite i nosite ugrijanu košaru za prženje.
- Pazite da na utikač ili utičnicu ne prska voda ili druga tekućina, kao da i vruća para koju emitira uređaj također bude podalje. Ako se to i dalje događa, iskopčajte osigurač utičnice i zatim pažljivo osušite utičnicu i utikač napajanja prije daljnje uporabe.
- Ne postavljajte grijanu košaru za prženje na površine osjetljive na toplinu.

Rukovanje uređajem i njegovim dijelovima

- Kad završite s upotrebom uređaja, uvijek rukujte njime tako da ne dodirujete vanjsku površinu ili druge dijelove uređaja koji mogu biti vrući zbog zaostale topline.
- Ne dodirujete vruće površine uređaja. Nakon isključivanja i odspajanja uređaja iz utičnice, za podizanje i nošenje uređaja koristite ručke za nošenje. Zbog povećane sigurnosti preporučujemo korištenje rukavica za pečnicu.
- Neophodna je iznimna pažnja prilikom pomicanja košare za prženje kada je napunjena vrućom hranom.

Sigurnost tijekom održavanja

- Ostavite uređaj da se potpuno ohladi prije čišćenja.
- Nakon svake upotrebe očistite uređaj prema uputama u poglavlju Čišćenje i održavanje. Na uređaju nemojte obavljati nikakve radove održavanja osim čišćenja opisanog odjeljku "Čišćenje i održavanje".
- Vanjsko tijelo uređaja nije namijenjeno pranju u perilici posuda.
- Uređaj nikada ne ispirite pod tekućom vodom i nikada ga ne uranjajte u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.

HR Friteza

Korisnički priručnik

- Prije korištenja uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i ako ste već upoznati s uređajem tijekom prijašnjeg korištenja sličnih uređaja. Uređaj koristite samo kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Priručnik čuvajte za kasniju upotrebu. U slučaju da uređaj predate drugoj osobi, obavezno priložite i ovaj korisnički priručnik.
- Pažljivo raspakirajte uređaj i nemojte baciti niti jedan dio pakirnog materijala prije nego što pronađete sve dijelove proizvoda. Preporučujemo da čuvate originalnu ambalažu, račun i dokaz prodavačeve odgovornosti ili jamstvenu potvrdu najmanje tijekom trajanja zakonske zaštite od nepravilnosti u radu ili jamstva kvalitete. Kada transportirate uređaj, preporučujemo da ga ponovno spakirate u originalnoj proizvođačevoj kutiji.

OPIS UREĐAJA

A1 Poklopac	A11 Kontrole
A2 Okno za pregledavanje postupka prženja	A12 Grijača kutija
A3 Košara za prženje od kromiranog čelika	A13 Oznake minimalne i maksimalne razine medija za prženje
A4 Uklonjiva ručka košare	A14 Ručke kućišta
A5 Fiksni nosač košare za pražnjenje medija za prženje	Otporni su na toplinu i sprječavaju opekline te omogućuju rukovanje vrućim uređajem tijekom rada čak i bez upotrebe zaštitnih rukavica
A6 Grijači element	
A7 Lonac za prženje	
A8 Vanjsko kućište friteze	
A9 Ručka poklopca	
A10 Otvori za prozračivanje	

B1 Žice ručke	B2 Držač žice
----------------------	----------------------

C1 Svjetlosni pokazivač napajanja	C4 vremenskog planera Gumb za kontrolu temperature
C2 Rotacijski mjerač vremena Omogućuje postavljanje vremena prženja u rasponu od 5 do 30 minuta	Temperaturu prženja možete podesiti u rasponu od 130 do 190 °C
C3 Svjetlosni pokazivač	

D1 Pokrovnna ploča	D3 Prozirno staklo
D2 Metalni filter	

PREDVIĐENA UPOTREBA FRITEZE

- Ova je friteza namijenjena isključivo za duboko prženje hrane pomoću odgovarajućeg ulja ili mekane masti. Nije namijenjen za krute masti, zagrijavanje vode ili drugih tekućina ili za kuhanje hrane izravno u loncu za prženje bez upotrebe medija za prženje.

PRISJE PRVE UPOTREBE

- Prije prve upotrebe operite poklopac **A1**, košaru za prženje **A3** s ručkom **A4** i posudu za prženje **A7** s vrućom otopinom deterdženta. Zatim ih isperite čistom vodom i temeljito osušite finom krpom. Svi se ovi dijelovi također mogu prati u perilici posuda.
- Operite unutarnju i vanjsku stranu friteze lagano navlaženom krpom za brisanje i osušite brisanjem. Jedinicu friteze nikada nemojte uranjati u vodu ili u druge tekućine!

UPOTREBA

PRIPREMA FRITEZE

- Fritezu postavite na odgovarajuću ravnu površinu tako da djeca ne mogu doći do nje. Ručke friteze uvijek postavite tako da ih nitko ne može dodirnuti i oboriti ili nagnuti fritezu ili prosuti njezin vrući sadržaj.
- Ako želite postaviti fritezu na ploču štednjaka ispod nape, provjerite je li ploča štednjaka isključena.
- Uklonite košaru za prženje i pričvrstite ručku **A4** na košaru za prženje tako što ćete prstima pritisnuti žice ručke **B1** prema sebi i umetnuti kutne krajeve u otvore držača **B2** u košari. Zatim nježnim pritiskom učvrstite žice u držaču. Čuje se glasni "klik".
- Stavite suhu i praznu posudu za prženje **A7** u tijelo friteze. Gurnite grijaču kutiju **A12** s grijačim elementom **A6** u lonac.
- Ulijte medij za prženje (ulje ili tekućina za prženje ili otopljena mast) u posudu za prženje do oznake MAX. Koristite samo ulja ili masti koji su posebno označeni kao "bez pjenjenja" i prikladni su za duboko prženje. Te informacije možete pronaći na pakiranju ili naljepnici.



Upozorenje:

Nikada ne ulijevajte medija za prženje u posudu više od oznake MAX i nikada manje od oznake MIN. U posudu za prženje nikada ne ulijevajte nikakvu tekućinu, kao što je voda.

Nemojte miješati različite vrste masti ili ulja. Mogli bi se preliti iz friteze.

- Očistite gornji rub posude za prženje i sve ostale dijelove koji su zaprljani tijekom punjenja posude za prženje.

PRIPREMA HRANE

- U pravilu hranu izrežite na komade jednake veličine kako biste bili sigurni da se ravnomjerno kuha
- Ako je hrana namijenjena dubokom prženju vlažna, prvo je osušite. Hranu sa začинима uvijek začinite tek nakon prženja, a začine nemojte nanositi iznad lonca za prženje ili tijekom prženja.
- Ako želite pržiti prenu hranu, pobrinite se da je ravnomjerno pržena i da se odlijepi višak krušnih mrvica jer labave krušne mrvice kvare kvalitetu medija za prženje
- Određene vrste hrane, kao što su krafne, mogu se pržiti izravno u loncu koji sadrži medij za prženje bez upotrebe košare za prženje.
- Velike komade hrane, npr. pileće, izrežite na manje komade. To će spriječiti naknadne opekline prilikom uklanjanja hrane iz košare.
- Nemojte stavljati previše komada hrane jedan na drugi, jer bi se mogli međusobno slijepiti.
- Uklonite višak leda sa zamrznute hrane jer to može uzrokovati ključanje ulja.
- Nemojte puniti košaru više od polovice, inače će temperatura medija za prženje pasti i rezultat prženja neće biti optimalan.

PRŽENJE

- Priključite utikač napajanja u električnu utičnicu.
- Podesite regulator temperature **C4** na željenu temperaturu i okrenite vremenski brojač **C2** da biste uključili fritezu. Svjetlosni pokazivač rada **C1** i svjetlosni pokazivač **C3** će zasvijetliti. Svjetlosni pokazivač pokazuje da je temperatura postignuta i traje približno 10 minuta.



Napomena:

- Friteza se pokreće tek kada se podesi temperatura pomoću upravljačkog gumba **C4** i okrene vremenski brojač **C2**. Ako podesite samo temperaturu, friteza se neće uključiti.

- Polako stavite košaru za hranu u posudu za prženje. Zatim stavite poklopac i prženje može započeti. Tijekom prženja iz poklopca može izlaziti para. To je normalno i ne predstavlja kvar.
- Podesite vrijeme kuhanja okretnim vremenskim brojačem **C2**. Vremenski brojač će započeti s otkucavanjem i zvučni alarm će se oglašiti nakon isteka podešenog vremena. Svjetlosni pokazivač **C3** će se isključiti.



Napomena:

Informacije o odgovarajućoj temperaturi možete pronaći na oznaci hrane ili u tablici ovog priručnika.



Upozorenje:

Prilikom dubokog prženja hrane koja sadrži veliku količinu vode ili zamrznute hrane, polako spustite košaru u medij za prženje. Tako ćete spriječiti prepunjavanje.

- Tijekom prženja preporučujemo da povremeno promiješate hranu kako se ne bi zalijepila. Napredak dubokog prženja možete pratiti kroz prozorčić za promatranje na poklopcu.



Napomena:

Termostad će se automatski uključiti i isključiti kako bi se održala ispravna temperatura medija za prženje. Na temelju toga, svjetlosni pokazivač napajanja povremeno će se uključivati i isključivati.



Upozorenje:

Friteza i poklopac su tijekom prženja vrlo vrući. Ako je potrebno rukovati fritezom tijekom rada, uvijek koristite kuhinjske rukavice i rukujte fritezom samo s ručkama **A15**.

- Zatim okrenite regulator u isključeni položaj. Uklonite poklopac kako ne biste došli u kontakt s vrućom parom, povucite košaru iznad razine medija za prženje, a zatim je objesite na fiksni nosač **A5** u položaju za kapanje. Pustite da višak ulja kaplje s hrane.



Upozorenje:

Nakon prženja nikad ne dodirujte košaru za prženje, jako je vruća! Košaru za prženje podižite iz friteze samo pomoću ručke košare.

- Pričekajte da se friteza ohladi s otvorenim poklopcem kako biste spriječili kondenzaciju vode.
- Nakon što ulje kaplje, stavite prženu hranu u prikladnu posudu. Preporučujemo da posudu obložite odgovarajućim kuhinjskim papirnatim ručnikom.

Preporučena tablica vremena i temperature

- Općenito se preporučuje upotreba nižih temperatura za svježiju hranu (povrće, ribu) i viših za zamrznutu hranu (krumpiriće, piletinu itd.).



Napomena:

Vremena obrade hrane i temperature služe samo u informativne svrhe.

Hrana	Temperatura (°C)
Gljive	150
Luk na prstene	150
Tikvica	150
Piletina	160
Fondu od parmezana	170
Kroketi sa sirom	170
Ribe	170
Ribljí štapići	180
Prženi škampi	180
Prženi sirevi	180
Krañne	190
Prženi krumpirići (smrznuti)	Faza 1
	Faza 2
	190
Meso/riba/kroketi od krumpira	190

Savjeti za prženje

- Prilikom prženja lakših namirnica, kao što su krumpirići, odaberite više temperaturu. S druge strane, kada pržite krupniju hranu kao što su pileći bataci ili mesne okruglice, odaberite niže temperature kako biste osigurali ravnomjerno prženje hrane u unutrašnjosti.
- Prikladno je pržiti krumpiriće u dvije faze. U prvoj fazi pržite ih 5 - 10 minuta na 170 °C, a zatim ih pustite da se ohlade. U drugoj ih fazi pržite 2 - 4 minute na 190 °C.
- Kada pržite više vrsta hrane, započnite s onom koja zahtijeva najnižu temperaturu.
- Prilikom prženja prethodno pržene hrane, koristite višu temperaturu i kraće vrijeme nego za sirovu hranu.

Uklanjanje neugodnih mirisa iz medija za prženje

- Neke namirnice, na primjer riba, mogu dati neugodan miris mediju za prženje. Taj se miris može neutralizirati upotrebom sljedeće metode:
 - zagrijte medij za prženje na 160 °C
 - stavite nekoliko izdanaka peršina ili dvije snite kruha u medij za prženje
 - pričekajte da se "mjehurići" prestanu stvarati, a zatim pomoću odgovarajućeg pribora izvadite peršin ili kruh.

Zaštita od pregrijavanja

- Friteza je opremljena sigurnosnim osiguračem od pregrijavanja, koji ju štiti od oštećivanja. U slučaju prejakog zagrijavanja friteze, npr. zbog dugog korištenja ili slučajnog pokretanja bez medija za prženje, automatski će se aktivirati sigurnosni osigurač protiv pregrijavanja. U tom će se slučaju friteza isključiti. Odsposijte fritezu iz električne utičnice i pustite da se ohladi. Kontaktirajte ovlaštenu servis radi zamjene sigurnosnog osigurača. Ni pod kojim uvjetima nemojte sami mijenjati sigurnosni osigurač.



Upozorenje:

Čak i ako je friteza opremljena zaštitom od pregrijavanja, nemojte je koristiti praznu bez medija za prženje. Nepravilna upotreba friteze bi mogla negativno utjecati na njezinu radnu ispravnost i vijek.

Rukovanje medijem za prženje

- Kada fritezu ne koristite redovito, preporučujemo da ohlađeni medij za prženje prelježe u zatvorene bocice ili druge posude za prženje i pohranite ga u hladnjak ili na drugo hladno mjesto. Ulježe medij za prženje u bocice kroz finu cjeđiljku kako biste filtrirali ostatke hrane.



Upozorenje:

Prije prijenosa medija za prženje uvijek pričekajte da se dovoljno ohladi kako biste spriječili ozbiljne opekline.

- Nije potrebno zamijeniti medij za prženje nakon svake upotrebe. Ako pržite uglavnom krumpir i filtrirate medij za prženje, moguće ga je ponovno upotrijebiti 8 do 10 puta. Ne koristite isti medij za prženje duže od 6 mjeseci.

- Medij za prženje uvijek zamijenite kada:
 - je smeđe boje ili od samog početka smrdi ili se dimi
 - u njemu je previše vode. Visoka koncentracija vode u ulju ili masti može se prepoznati po velikim mjehurićima i kapljicama vode, vodenoj pari ili brzom porastu razine ulja ili masti. Ako je koncentracija vode u fritezi previsoka, masti ili ulje mogu eksplodirati, što može biti vrlo opasno za one koji koriste fritezu i one u blizini.
- Ako želite zamijeniti medij za prženje, učinite sljedeće:
 - pripremiti spremnik odgovarajućeg volumena
 - odspojite fritezu od električne mreže
 - otvorite poklopac, izvadite košaru za prženje, držite jedinicu za prženje za ručke i izlijte medij za prženje u pripremljenu posudu



Upozorenje:

Zamijenite sredstvo za prženje tek nakon što se potpuno ohladi. U slučaju da je korištena mast, ono i dalje mora biti djelomično tekuća da bi se izlila.

- Nikada ne utijevajte rabljeni medij za prženje u standardni kućanski otpad. Svaka lokalna zajednica ima različite propise za odlaganje jestivih ulja i masti. Zatražite informacije o svojim opcijama odlaganja u općinskom ili gradskom uredu
- Ako želite filtrirati samo medij za prženje, učinite sljedeće:
 - odspojite fritezu od električne mreže
 - potpuno ohladite medij za prženje iz lonca za prženje ulijte u drugu posudu odgovarajućeg volumena
 - operite posudu za prženje i dobro je osušite
 - ulijte medij za prženje natrag kroz odgovarajući filtracijski papir

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE



Upozorenje:

Prije bilo kakvog čišćenja ili održavanja uvijek iskopčajte fritezu iz napajanja i pričekajte da se potpuno ohladi.



Upozorenje:

Vanjsko kućište friteze, naponski kabel i grijaći element nisu prikladni za perilicu posuda. Te dijelove ne prskajte vodom ili drugom tekućinom ili ih potapajte u vodu ili drugu tekućinu.

- Preporučamo čišćenje friteze odmah nakon što se ohladi kako bi se spriječilo sušenje ostataka hrane. Kasnije ih je teže ukloniti.
- Nakon svake uporabe obrišite jedinicu za prženje mekom vlažnom krpom; obrišite kabel napajanja suhom krpom.
- Izvucite ručku iz košare za prženje i obojicu operite u vrućoj vodi s deterdžentom, isperite i temeljito osušite finom krpom za brisanje. Svi se ovi dijelovi također mogu prati u perilici posuda.
- Obrišite unutrašnjost friteze papirnatim ručnicima. Čvršće naslage možete očistiti mekom spužvom, a zatim osušiti.
- U slučaju da su filter **D2** ili staklo prozora **D3** jako prljavi, odvijte pokrovnu ploču **D1** s donje strane poklopcu, isperite filter i staklo u vrućoj vodi s deterdžentom, isperite i temeljito osušite finom krpom. Vratite oba dijela na njihovo mjesto i ponovno pričvrstite pokrovnu ploču.



Upozorenje:

Za čišćenje jedinice za duboko prženje ili lonca za prženje nikada nemojte upotrebljavati kemikalije, abrazivnu vunu za pranje posuda, čeličnu vunu ili proizvode za čišćenje s abrazivnim komponentama jer ih oni mogu oštetiti.

- Svaki put kada se medij za prženje izlije, uklonite sve mrlje ili ostatke medija za prženje od prethodnog prženja koji su se zalijepili na ploču za kuhanje ili jedinicu za duboko prženje.

SPREMANJE

- Prije pohrane, friteza mora biti potpuno hladna i odspojena od napajanja, čista i suha.
- Sastavite fritezu na isti način kao i za prženje i postavite poklopac.
- Fritezu spremite na čistom, suhom i dobro prozračenom mjestu izvan doseg djece.



Upozorenje:

Spremljenu fritezu držite podalje od ekstremnih temperatura, izravnog sunčevog svjetla i prekomjerne vlage i nemojte je koristiti u prašnjavom okruženju. Kada pohranite fritezu, nemojte u njoj držati nikakve druge predmete.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

- Ako uređaj ne radi kako je opisano u korisničkom priručniku, provjerite popis najčešćih problema u nastavku kako biste riješili problem. U slučaju da vaš problem nije naveden ili ako se problem nastavi, isključite uređaj, izvucite utikač iz utičnice i obratite se ovlaštenom servisu. Ni u kojem slučaju uređaj nemojte pokušavati samostalno popraviti.

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Friteza ne radi.	Friteza nije priključena u utičnicu električnog napajanja.	Provjerite je li kabel napajanja pravilno priključen u električnu utičnicu.
	Niste uključili fritezu, niste podesili temperaturu.	Uključite fritezu pomoću kontrolnog regulatora i podesite je na određenu temperaturu.
	Friteza se pregrijala i aktivirala se zaštita.	Pričekajte nekoliko minuta da se friteza ohladi i pokušajte je ponovno uključiti. Ako je potrebno, kontaktirajte ovlašten servis.
Hrana nije dovoljno kuhana.	Postavili ste preisku temperaturu.	Povećajte temperaturu pomoću upravljačkog gumba.
	Previše hrane u košari za prženje.	Uklonite dio hrane.
Svježi krumpirici nisu hrskavi.	Hrana sadrži ostatke leda ili previše vlage.	Prije prženja uklonite ostatke leda i temeljito osušite hranu.
	Hrskavost svježih prženih krumpirica ovisi o količini ulja i vode.	Krumpirice dobro osušite prije prženja. Narežite ih na manje dijelove i dodajte više ulja ako je potrebno.
Medij za prženje prekomjerno se pjeni prilikom prženja.	Hrana sadrži ostatke leda ili previše vlage.	Prije prženja uklonite ostatke leda i temeljito osušite hranu.
	Medij za prženje nije prikladan za prženje.	Upotrijebite ulje ili masnoću prikladnu za prženje.
	Medij za prženje također je korišten dugo.	Zamijenite medij za prženje.
Friteza širi neugodan miris	Medij za prženje više nije svjež.	Zamijenite medij za prženje.
	Medij za prženje nije prikladan za prženje.	Upotrijebite ulje ili mast namijenjenu prženju. Ne kombinirajte različite vrste ulja ili masti.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nazivni raspon napona	230 V ~
Nazivna frekvencija.....	50–60 Hz
Nazivna ulazna snaga.....	2200 W
Kapacitet lonca za prženje.....	3,2 l / 1,4 kg krumpirića
Dimenzije (visina × širina × dubina).....	220 mm × 265 mm × 360 mm
Masa.....	3 kg

Zadržavamo pravo izmjene teksta i tehničkih parametara.

UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU ISKORIŠTENIH AMBALAŽNIH MATERIJALA

Rabljenu ambalažu odložite na odgovarajućem odlagalištu.

ODLAGANJE RABLJENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovi simboli na proizvodima ili popratnoj dokumentaciji naznačuju da se rabljeni električni i elektronički proizvodi ne smiju miješati s uobičajenim kućanskim otpadom. Za pravilno odlaganje i recikliranje ove proizvode predajte na predviđena mjesta za prikupljanje. Također, u nekim državama članicama Europske unije ili drugim europskim zemljama proizvode možete vratiti lokalnom zastupniku prilikom kupnje novog ekvivalentnog proizvoda. Pravilno

odlaganje ovog proizvoda pomaže u očuvanju dragocjenih prirodnih resursa te sprječava zagađivanje okoliša uzrokovano nepravilnim odlaganjem otpada. Za više pojedinosti kontaktirajte lokalne nadležne ustanove ili središte za prikupljanje otpada. Sukladno državnim propisima, za nepravilno zbrinjavanje ove vrste otpada mogu se izreći kazne.

Za poslovna tijela u državama Europske unije

Ako želite odbaciti električne i elektroničke uređaje, kontaktirajte vašeg zastupnika ili dobavljača radi točnih informacija.

Odlaganje u državama izvan Europske unije

Ovaj je simbol važeći u Europskoj uniji. Ako ovaj proizvod želite odbaciti na drugom mjestu, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnog vijeća ili prodavača.



Ovaj proizvod ispunjava osnovne zahtjeve primjenjivih EU smjernica.

