

Štapna miješalica

UPUTE ZA UPORABU

HR



SENCOR®

SHB 4110

Prije prve uporabe molimo vas da pročitate ove upute za uporabu pažljivo, čak i u slučaju da dobro poznajete rukovanje sa sličnim proizvodima. Koristite ovaj uređaj isključivo u skladu s uputama opisanima u ovoj knjižici. Spremite upute kako biste ih mogli kasnije koristiti.

Sačuvajte originalno pakiranje, uključujući sav materijal za pakiranje, karticu s garancijom i račun kojim dokazujete da ste kupili uređaj barem onoliko dugo koliko traje garantni rok. Ako bude potrebno transportirati ovaj uređaj, zapakirajte ga u originalnu kutiju kako biste osigurali maksimalnu zaštitu.

VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE


- Ovaj uređaj ne smiju koristiti osobe (uključujući i djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, nedostatkom iskustva i znanja, osim kad ih ne nadzire osoba odgovorna za njihovu sigurnost.
Djecu treba nadzirati kako se ne bi igrala s uređajem.
- Prije nego što uključite ovaj uređaj u utičnicu, provjerite odgovara li napon naveden na naljepnici miješalice naponu u vašoj utičnici.
- Nemojte koristiti miješalicu blizu vode, kupaoznice, bazena ili kabine za tuširanje.
- Nikad nemojte koristiti dodatke koji nisu priloženi uz ovaj uređaj ili koji nisu namijenjeni korištenju uz ovaj uređaj.
- Nemojte stavljati ovaj uređaj na prozorsku klupicu.
- Osigurajte da strujni kabel i utikač ne dođu u dodir s vodom ili vlagom te pazite da nisu mokri ili vlažni.
- Miješalicu postavite na ravnu horizontalnu površinu.
- Nemojte lijevati vodu ili drugu tekućinu u miješalicu.
- Uvijek isključite uređaj iz struje ako ga ne planirate koristiti, ako ga ostavljate bez nadzora te prije sastavljanja, rastavljanja i čišćenja.
- Ovaj je uređaj namijenjen i oblikovan za procesuiranje standardne količine hrane koja se priprema u kućanstvu.
- Nemojte koristiti ovaj uređaj u profesionalnom okruženju ili na otvorenom!
- Nemojte koristiti sprejeve u blizini uređaja.
- Nemojte dozvoliti djeci da uređaj koriste bez nadzora.
- Ako ne koristite uređaj, isključite ga iz utičnice na zidu i spremite ga izvan dohvata djece.
- Nemojte stavljati uređaj na izvore topline kao što su električni ili plinski grijači. Nemojte ga stavljati blizu uređaja koji se zagrijavaju ili otvorene vatre.
- Nemojte koristiti uređaj ako ne radi ispravno. Nemojte ga koristiti ako je oštećen kabel za struju ili utičnica.
- Ako otkrijete da je kabel za struju oštećen, zamijenite ga u ovlaštenom servisu.
- Kako biste izbjegli opasnost ili ozljedu od električnog udara, ne popravljajte uređaj sami. Sve popravke treba obaviti u ovlaštenom servisu. Pokušaj da sami popravite uređaj tijekom jamstvenog roka može poništiti jamstvo.
- Ne stavljajte kabel za struju na ili u blizini vrućih površina. Ne stavljajte ga na oštre predmete. Pazite da ne stavljate teške predmete na kabel. Kabel za struju postavite tako da se ne može o njega zapeti ili na njega stati. Pazite da kabel za struju ne visi s ruba stola ili dodiruje vruću površinu.
- Nikada ne isključujte uređaj iz zida grubim povlačenjem strujnog kabela - to može oštetiti kabel i utičnicu. Iz struje isključujte uređaj nježnim povlačenjem strujnog kabla u blizini utikača.
- Koristite uređaj isključivo u svrhu za koju je namijenjen.
- Uvijek provjerite je li uređaj ugašen i isključen iz struje prije nego montirate odvojivi dio na jedinicu s motorom ili ga rastavljate.
- Nemojte paliti uređaj ako odvojivi dio nije ispravno pričvršćen na jedinicu s motorom. Nemojte paliti uređaj ako ne planirate miješati sastojke. Nepravilna uporaba uređaja može skratiti njegov radni vijek.
- Ne stavljajte ruke u posudu u kojoj miješate dok uređaj radi.
- Nemojte u posudu u kojoj miješate sastojke stavljati ništa drugo osim sastojaka koje želite miješati.
- Budite iznimno oprezni kod miješanja vrućih sastojaka. Miješajte samo male količine. Veće količine vruće hrane mogle bi prskati iz posude za miješanje i uzrokovati opekline. Ako su sastojci koje planirate miješati jako vrući, pustite ih da se ohlade na barem 60°C.
- Nikada ne koristite miješalicu za miješanje hrane koju upravo kuhate na električnom ili plinskom štednjaku.
- Operativno vrijeme uređaja je 1 minuta i nemojte dozvoliti da uređaj radi dulje vrijeme. Nakon jedne minute rada, nemojte koristiti uređaj 2 minute. Ako uređaj koristite za miješanje tvrde hrane, preporučujemo da prekinete s korištenjem i pustite da uređaj miruje svakih 20-30 sekundi.
- **Oprez!** Noževi su vrlo oštri. Nikada ne dodirujte noževe dok rade.

Kako koristiti vašu miješalicu

Odstranite sav materijal za pakiranje. Pričvrstite donji odvojni dio na jedinicu s motorom.


Za vrijeme sastavljanja pazite na simbol  - označava smjer zaključavanja i simbol  koji označava smjer rastavljanja. Simboli se nalaze sa stražnje strane miješalice.

Prije prve uporabe, molimo operite posudu za miješanje toplom vodom i blagim deterdžentom. Nakon pranja dobro isperite pod tekućom vodom. Za vrijeme pranja i čišćenja, u vodu je dozvoljeno uroniti samo odvojni dio (D). Nikada nemojte u vodu uranjati jedinicu s motorom.

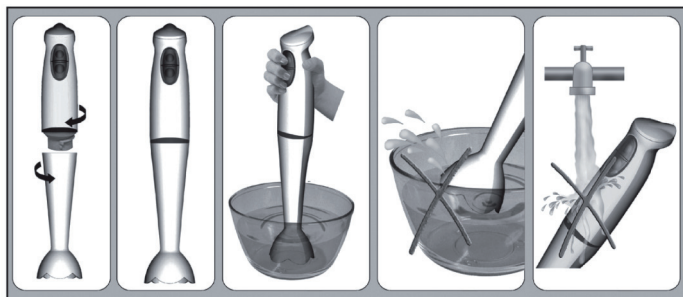

Opis dijelova

- a - Prekidač (brzina I)
- b - Prekidač (brzina II)
- c - Jedinica s motorom
- d - Donji odvojni dio
- e - Noževi za sjeckanje i miješanje (zaštićeni zaštitnom plastikom)
- f - Posuda za miješanje

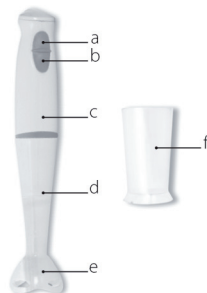

Ova štapna miješalica namijenjena je sljedećim radnjama:

- Miješanje kuhanih sastojaka - npr. priprema mlijeka za bebe
- Miješanje pića - npr. priprema mliječnih koktela, voćnih
- napitaka, umaka i sl.
- Miješanje mekih sastojaka - npr. priprema namaza, majoneza i sl.

VODIČ ZA MIJEŠANJE SASTOJAKA

Sastojak	Težina (u gramima)	Brzina	Vrijeme miješanja
Mlijeko za bebe, umaci	100-300	1	45 s
Miješana pića	100-500	2	30 s
Voće i povrće	100-200	1	45 s
Sirevi	50-100	1	30 s

Prikazano vrijeme miješanja služi samo za vašu orijentaciju. Stvarno vrijeme ovisi o strukturi mješavine koju želite postići.

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

- Prije čišćenja uređaja, obavezno ga isključite iz struje i rastavite na sastavne dijelove.
- Jedinicu s motorom čistite mekom, lagano navlaženom krpom. Nikad nemojte potopiti bazu motora u vodu ili bilo koju drugu tekućinu!
- Drugi dijelovi sjeckalice kao što je posuda za miješanje, odvojivi donji dio i noževi mogu se prati u stroju za pranje posuđa.
- Noževe možete prati tako da ih uronite u toplu vodu s deterdžentom i upalite miješalicu. U ovom slučaju miješalica mora biti uključena u struju.
- **Neke vrste hrane mogu obojiti plastične dijelove miješalice. Ako miješate takvu vrstu hrane, preporučujemo da namažete odvojive dijelove jestivim uljem prije ručnog pranja ili pranja u stroju za pranje posuđa.**
- Nemojte koristiti abrazivna i agresivna sredstva za čišćenje kao što su razrjeđivači i benzen.

TEHNIČKE POJEDINOSTI

Napon	220–240 V
Frekvencija	50/60 Hz
Nominalna ulazna snaga	400 W
Razred sigurnosti (zaštita od električnog udara)	II
Razina buke	82 dB

UPUTE ZA RUKOVANJE I ODLAGANJE ISKORIŠTENOG MATERIJALA ZA PAKIRANJE

Iskorišteni materijal za pakiranje odložite na javno mjesto za odlaganje takve vrste materijala.

ODLAGANJE ISKORIŠTENIH ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA



Značenje simbola na proizvodu, dodatnim dijelovima ili pakiranju ukazuje na to da se ovaj proizvod ne smije smatrati kućnim smećem te vas molimo da ga odložite na dostupnom reciklažnom dvorištu za električnu i elektroničku opremu. U nekim je državama Europske Unije i drugim europskim državama moguće vratiti proizvod lokalnom prodavaču pri kupnji novog proizvoda.

Ispravno odlaganje ovog proizvoda pomoći će u očuvanju vrijednih prirodnih resursa i spriječiti potencijalno negativan utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje do kojeg bi moglo doći u slučaju nepravilnog odlaganja otpada. Molimo vas da se o detaljima ispravnog odlaganja otpada raspitate kod lokalnih vlasti ili centara za prikupljanje otpada. Neispravno odlaganje ove vrste otpada može u nekim državama biti kažnjivo.

Za poslovne subjekte u Europskoj Uniji

Ako želite ispravno odlagati električne ili elektroničke uređaje, potražite potrebne informacije kod svog prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u zemljama izvan Europske Unije

Ako želite ispravno odložiti ovaj proizvod, potražite potrebne informacije o ispravnom načinu odlaganja otpada kod lokalnih vlasti ili svog prodavača.



Ovaj je proizvod sukladan zahtjevima propisa EU koji se na njega odnose.

Zadržavamo pravo napraviti izmjene u tekstu, izgledu i tehničkim specifikacijama bez prethodne najave.