

# Sušilo za kosu

Uputstvo za upotrebu

HR



**SENCOR®**

SHD 108VT

Prije korištenja ovog uređaja molimo pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu, čak i ako ste već prije koristili slične uređaje. Uređaj koristite isključivo na način opisan u ovom uputstvu za korištenje. Sačuvajte uputstvo za buduće potrebe.

Čuvajte originalnu kutiju u kojoj je došao uređaj, ambalažu, račun i jamstveni list dok ne istekne jamstvo. U slučaju prijevoza uređaja, zapakirajte uređaj isključivo u originalnu ambalažu.

**SADRŽAJ**

|                                                        |   |
|--------------------------------------------------------|---|
| VAŽNE UPUTE O SIGURNOSTI .....                         | 3 |
| OPIS SUŠILA ZA KOSU .....                              | 6 |
| KORIŠTENJE SUŠILA ZA KOSU .....                        | 6 |
| ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE .....                            | 7 |
| TEHNIČKI PODACI .....                                  | 8 |
| UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU STAROG PAKIRANJA ..... | 8 |
| ODLAGANJE STARE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME ..... | 8 |

## **VAŽNE UPUTE O SIGURNOSTI**

Ovaj uređaj smiju koristiti djeca iznad 8 godina starosti i osobe smanjenih fizičkih ili mentalnih sposobnosti ako su pod nadzorom ili znaju pravilno koristiti uređaj, i razumiju potencijalne opasnosti. Ne dopustite djeci da se igraju s uređajem. Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca bez nadzora.



Ne koristite uređaj u blizini kade, tuša, umivaonika ili ostalih posuda s vodom.

Ako koristite uređaj u kupaoonici, iskopčajte ga iz utičnice nakon korištenja zato što prisustvo vode predstavlja opasnost čak i ako je uređaj isključen.


Za dodatnu zaštitu preporučamo ugraditi zaštitni uređaj diferencijalne struje (ZUDS) s nazivnom strujom aktivacije ne većom od 30mA. Upitajte električara za savjet.

## VAŽNE UPUTE O SIGURNOSTI

### PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU UPOTREBU

- Prije ukopčavanja uređaja u utičnicu provjerite odgovara li napon naveden na naljepnici uređaja naponu u vašoj utičnici.
- Nikada ne koristite nastavke koji nisu došli s uređajem ili koje izričito ne preporučuje proizvođač.
- Ovaj uređaj je dizajniran isključivo za kućnu upotrebu. Ne koristite uređaj u industrijskom okruženju ili na otvorenom.
- Ne prskajte uređaj vodom ili nekom drugom tekućinom. Ne uranjajte uređaj u vodu ili neku drugu tekućinu.
- Ne dozvolite da kontakti utikača dođu u doticaj s vodom ili vlagom.
- Ne stavljajte uređaj blizu otvorenog plamena ili uređaja koji su izvor topline.
- Ne stavljajte naponski kabel blizu vrućih mjesta ili na oštre predmete. Ne stavljajte teške predmete na naponski kabel. Postavite kabel tako da se na njega ne spotičete i ne gazite ga.
- Pazite da ne prekrijete otvore za ulaz i izlaz zraka dok je uređaj uključen. Ako prekrijete neki od otvora, uređaj će se automatski isključiti. Iskopčajte ga iz utičnice i ostavite da se ohladi nekoliko minuta. Uklonite prepreku koja blokira ulaz ili izlaz zraka prije nego što ponovo uključite uređaj.
- Iskopčajte uređaj iz utičnice nakon svakog korištenja.
- Ne iskopčavajte uređaj iz utičnice povlačeći za naponski kabel. To može oštetiti naponski kabel ili utičnicu. Iskopčajte kabel iz utičnice laganim izvlačenjem utikača kabela.
- Ako se naponski kabel ošteti, zamijenite ga u stručnom servisnom centru. Ne koristite uređaj ako mu je oštećen naponski kabel ili utikač.
- Kako biste izbjegli opasnost od ozljede strujnim udarom, ne popravljajte sami uređaj i ne radite na njemu preinake. Za sve popravke i izmjene odnesite uređaj u ovlašteni servisni centar. Neovlašteno popravljanje uređaja za vrijeme jamstvenog roka može poništiti jamstvo.

## OPIS SUŠILA ZA KOSU

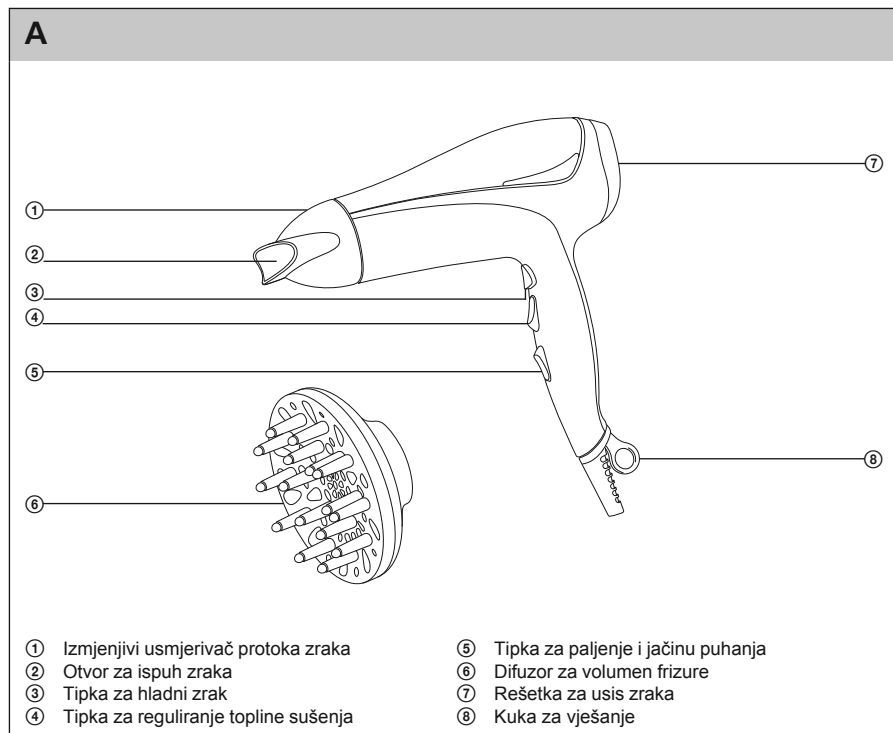

## KORIŠTENJE SUŠILA ZA KOSU

- 1) Operite kosu šamponom i nanesite regeneratore prije korištenja sušila za kosu; ovo će vam olakšati češljanje. Osušite kosu ručnikom i pročešljajte ju.
- 2) Uzmite nastavak A① ili A⑥ i pričvrstite ga na sušilo za kosu.  
 Nastavak A① služi za brzo sušenje kose ili oblikovanje frizure. Pri oblikovanju frizure, pročešljajte kosu četkom ili češljem i usmjerite nastavak A① na pramen kose koji oblikujete.  
 Nastavak A⑥ služi za davanje volumena frizuri. Pri sušenju kose, zupci difuzora A⑥ moraju biti okrenuti okomito prema vašoj glavi i dodirivati vlasište. Laganim kružnim pokretima postepeno sušite kosu.
- 3) Ukopčajte utikač u zidnu utičnicu. Prekidačima A⑤ i A④ namjestite jačinu puhanja i temperaturu sušenja.

| Prekidač<br>A⑤ | Jačina puhanja                                               |
|----------------|--------------------------------------------------------------|
| 0              | Sušilo za kosu je isključeno.                                |
| 1              | Blaga jačina puhanja služi za postepeno oblikovanje frizure. |
| 2              | Snažna jačina puhanja služi za brzo sušenje kose.            |

| Prekidač<br>A④ | Temperatura sušenja                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------|
| ○              | Niža temperatura služi za postepeno sušenje kose.      |
| ◐              | Srednja temperatura služi za lako oblikovanje frizure. |
| ●              | Viša temperatura služi za brzo sušenje kose.           |

## Funkcija ionizacije

Nakon što uključite sušilo za kosu aktivirajte funkciju ionizacije koja stvara negativne ione. Oni neutraliziraju statički naboj u vašoj kosi i daju joj sjaj i vitalnost.

Za učvršćivanje frizure pritisnite i držite tipku za hladni zrak A3 nekoliko sekundi.



### Savjet:

Kako bi vam frizura duže trajala, preporučujemo korištenje proizvoda za kosu, npr. laka, pjene ili gela za kosu.

- 4) Nakon korištenja sušila za kosu, isključite ga prebacivanjem prekidača A u položaj 0 i iskopčajte ga iz utičnice.

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prije čišćenja sušila za kosu, uvijek ga isključite i iskopčajte iz utičnice.
- Palcem pritisnite gornji rub rešetke A⑦ i zakrenite rešetku A⑦ u smjeru od sušila za kosu. Uklonite zaostale dlake koje ometaju protok zraka. Zakrenite rešetku A⑦ natrag i pažljivo je pritisnite prema sušilu dok ne čujete klik. Provjerite je li rešetka A⑦ pravilno pričvršćena na sušilo za kosu.
- Za čišćenje vanjske površine možete koristiti krpu za brisanje ovlaženu neutralnim sredstvom za čišćenje. Nakon toga obrišite površinu suhom krpom.
- Nikada ne uranjajte sušilo za kosu u vodu ili neku drugu tekućinu. Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje, alkohol, benzin ili slična sredstva.

**TEHNIČKI PODACI**

|                                                       |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| Nazivni napon .....                                   | 220–240 V   |
| Nazivna frekvencija .....                             | 50/60 Hz    |
| Nazivna ulazna snaga .....                            | 1800–2200 W |
| Klasa sigurnosti (za zaštitu od strujnog udara) ..... | II          |
| Razina buke .....                                     | 70 dB(A)    |

Deklarirana razina buke uređaja je 70 dB(A), što predstavlja razinu A akustične jačine s obzirom na referentnu jačinu od 1pW.

**Kazalo tehničkih pojmova**

Klasa sigurnosti za zaštitu od strujnog udara:

Klasa II – Zaštitu od strujnog udara osigurava dvostruka ili pojačana izolacija.

Proizvođač zadržava pravo izmjene teksta i tehničkih parametara.

**UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU STAROG PAKIRANJA**

Staro pakiranje obavezno odložite na javno odlagalište otpada.

**ODLAGANJE STARE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME**

Ovaj simbol, koji se nalazi na proizvodu ili originalnoj dokumentaciji proizvoda, označava da se proizvod ne smije odlagati zajedno s običnim komunalnim otpadom. Za pravilno odlaganje, obnovu i reciklažu, odložite ovaj proizvod na reciklažno dvorište koje je za to namijenjeno. U pojedinim državama Europske unije, ali i izvan nje, možete ga vratiti u trgovinu kada kupujete sličan novi proizvod.

Pravilnim ćemo odlaganjem pomoći očuvati vrijedne prirodne resurse i spriječiti štetu okolišu uzrokovanu nepravilnim odlaganjem otpada. Za daljnje informacije obratite se mjesnim vlastima ili najbližem reciklažnom dvorištu.

U skladu s državnim propisima, nepravilno odlaganje ovog tipa otpada može biti podložno kažnjavanju.

**Za poslovne subjekte u državama Europske unije**

Ukoliko želite odložiti električne ili elektroničke uređaje, potrebne informacije zatražite od proizvođača ili dobavljača robe.

**Odlaganje u zemljama izvan Europske unije**

Ovaj simbol važi u Europskoj uniji. Ukoliko želite odložiti ovaj proizvod, za sve potrebne informacije o pravilnim načinima odlaganja obratite se mjesnoj upravi ili prodavaču.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne uvjete koje propisuju uredbe EU-a, a koje se odnose na njega.