

Komplet šišača za kosu

Korisnički priručnik

HR



SENCOR®

SHP 7411BK

Prije korištenja ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i u slučajevima kada ste se prethodno upoznali s radom sličnih vrsta uređaja. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduće možete lako naći.

Preporučujemo da zadržite originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaže, račun, izjavu proizvođača ili jamstvo barem u trajanju pravne odgovornosti za nezadovoljavajuć rad ili kvalitetu. U slučaju transporta, preporučujemo da zapakirate uređaj u originalnu kutiju od proizvođača.

SADRŽAJ

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE	3
OPIS ŠIŠAČA ZA KOSU I PRIBORA	8
IZVOR NAPAJANJA	9
PRIČVRŠĆIVANJE I SKIDANJE NASTAVAKA	10
PODEŠAVANJE VISINE REZANJA	11
RAD SA ŠIŠAČEM ZA KOSU	12
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	14
ZAMJENA NASTAVAKA	15
POHRANA	15
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE	15
ODLAGANJE POTROŠENIH BATERIJA	16
UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE ISKORIŠTENIH MATERIJALA ZA AMBALAŽU	16
ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME	16

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

- Ovaj šišač za kosu mogu koristiti djeca od 8 godina ili starija te osobe s fizičkim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti šišač za kosu na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti. Djeca ne smiju obavljati čišćenje i korisničko održavanje osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom. Djeca se ne smiju igrati sa šišačem za kosu niti sa priborom. Držite šišač za kosu i dodatni pribor izvan dohvata djece mlađe od 8 godina. Priborom se smatraju svi dijelovi isporučeni uz ovaj šišač za kosu, uključujući adapter napajanja.
- Ovaj šišač za kosu je namijenjen samo za kućnu upotrebu i dizajniran je za rezanje ljudske kose, brade i dlaka u nosu i ušima.
- Ovaj šišač za kosu nije namijenjen za komercijalne namjene ili za šišanje životinjskog krzna.
- Ovaj šišač za kosu i adapter napajanja se smiju koristiti samo u zatvorenom prostoru. Nemojte ga koristiti na otvorenom.
- Nemojte koristiti šišač za kosu u prostorijama gdje se koriste aerosolni sprejevi ili gdje se daje kisik.
- Šišač za kosu se smije koristiti samo s originalnim adapterom napajanja koji je ispučen uz njega.
- Da biste izbjegli opasnu situaciju, nikada nemojte koristiti drugu vrstu adaptera napajanja.
- Nikada nemojte koristiti adapter napajanja ispučen uz ovaj šišač za kosu ni za koje druge svrhe.

- Prije ukapčanja adaptera u električnu utičnicu provjerite odgovara li nazivni napon na naljepnici sa specifikacijama naponu električne utičnice u koju ga želite ukopčati.. Nemojte koristiti produžni kabel.
- Koristite samo originalni pribor koji je priložen uz ovaj šišač za kosu.
- Nemojte izlagati šišač za kosu i dodatni pribor učinku okoliša na otvorenom, ekstremnim temperaturama, izravnom sunčevom svjetlu, pretjeranoj vlazi ili pretjerano prašnjavim okruženjima.
- Nemojte stavljati šišač za kosu i uključujući dodatni pribor blizu grijača, otvorenog plamena ili drugih izvora topline.
- Čuvajte, punite i koristite šišač za kosu na okolnoj temperaturi od 15 do 35 °C. Nemojte puniti šišač za kosu dulje nego što je potrebno da se napuni do kraja. Kada se napuni, iskopčajte ga iz električne utičnice.
- Nemojte izlagati šišač za kosu temperaturama iznad 50 °C. Inače se ugrađena baterija može oštetiti.
- Šišač za kosu se može zagrijati tijekom upotrebe. To je potpuno normalna pojava.

**Upozorenje:**

Nemojte koristiti ovaj uređaj blizu kade, tuša, sudopera ili drugih spremnika napunjenih vodom.

**Upozorenje:**

Održavajte šišač za kosu suhim.



Upozorenje:

nemojte koristiti šišač za kosu u kadi ili pod tušem. Nemojte ga čistiti pod slavinom, prskati vodom ili bilo kojom drugom tekućinom niti ga uranjati u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.

- Nemojte puniti, koristiti, odlagati ili čuvati šišač za kosu u kupaonici ili na mjestima gdje može pasti u kadu, sudoper ili druge posude napunjene vodom.
- U slučaju da šišač za kosu padne u vodu, ni slučajno nemojte posegnuti za njim, nego umjesto toga odmah iskopčajte adapter napajanja iz električne utičnice. Nikada nemojte koristiti šišač za kosu ili adapter napajanja koji je bio uronjen u vodu. Predajte ga ovlaštenom servisnom centru na pregled.
- Nemojte ukapčati niti iskapčati šišač za kosu iz električne utičnice ako imate mokre ruke.
- Koristite ulje za podmazivanje rezne oštrice samo u skladu s uputama u ovom korisničkom priručniku. Nemojte ga koristiti u druge svrhe.



Pažnja:

Držite ulje za podmazivanje rezne oštrice izvan dohvata djece.

- Koristite šišač za kosu i pojedinačne nastavke za šišanje i češljanje u skladu s uputama u ovom korisničkom priručniku.
- Prije svake upotrebe provjerite ima li oštećenja na nastavcima za šišanje i češljanje. Nikada nemojte koristiti šišač za kosu s oštećenim nastavcima za šišanje i češljanje.

- Koristite šišač za kosu samo na suhoj i čistoj kosi, bradi ili dlakama u nosu ili ušima. Nemojte ga koristiti na mokroj ili upravo opranoj kosi ili na bradi na koju je nanesena pjena za brijanje ili gel, itd.
- Držite šišač za kosu na sigurnoj udaljenosti od očiju.
- Nikada nemojte umetati nastavak za dlake u nosu i ušima dublje od 5 mm u nos ili uho.
- Uvijek isključite šišač za kosu i iskopčajte ga iz električne utičnice ako ga ne koristite, ako ga ostavljate bez nadzora te prije pričvršćivanja, skidanja ili zamjene nastavaka te prije čišćenja, održavanja ili pohrane. Čuvajte šišač za kosu i adapter napajanja na suhom mjestu.
- Održavajte šišač za kosu čistim. Obavljajte čišćenje i održavanje prema uputama u poglavlju „Čišćenje i održavanje“.
- Nemojte obavljati nikakvo drugo održavanje na šišaču za kosu osim čišćenja pojedinih dijelova šišača i podmazivanja reznih oštrica kako je opisano u poglavlju „Čišćenje i održavanje“.
- Nemojte iskapčati adapter napajanja iz električne utičnice povlačenjem za električni kabel. To može oštetiti adapter napajanja ili električnu utičnicu. Iskopčajte adapter iz utičnice povlačenjem utikača.
- Nemojte stavljati kabel adaptera napajanja preko oštih predmeta. Pazite da električni kabel ne vidi preko ruba stola ili da ne dodiruje zagrijanu površinu.
- Adapter napajanja i kabel napajanja moraju ostati suhi.
- Nemojte namatati kabel adaptera napajanja oko drške šišača za kosu.

- Ako se električni kabel adaptera ošteti, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov servisni tehničar ili druga osoba sličnih kvalifikacija jer će se time spriječiti opasne situacije..
- Nikada nemojte koristiti šišač za kosu ili adapter napajanja koji je bio na bilo koji način oštećen.
- Nemojte koristiti šišač za kosu ako je pao na pod, ako je bio uronjen u vodu, ako ne radi pravilno ili ako je na bilo koji drugi način oštećen.
- Da biste spriječili nastanak opasne situacije, nemojte sami popravljati niti modificirati šišač za kosu ili dodatni pribor na bilo koji način. Prepustite sve popravke ovlaštenom servisnom centru. Neovlaštenim diranjem u proizvod riskirate poništavanje prava koja vam daje jamstvo u slučaju nezadovoljavajućeg rada ili kvalitete.
- Upute za vađenje baterije u svrhu ekološkog odlaganja u otpad su navedene u poglavlju „Vađenje baterije” na kraju vijeka trajanja proizvoda. Nemojte vaditi bateriju ni iz kakvog drugog razloga.




Upozorenje:

Nikada nemojte rastavljati bateriju, dovoditi ju u kratki spoj ili baciti u vatru. Nepravilna upotreba stvara rizik od ispuštanja toksičnih tvari ili nastanka požara ili eksplozije.

Komplet šišača za kosu

SHP 7411BK

OPIS ŠIŠAČA ZA KOSU I PRIBORA

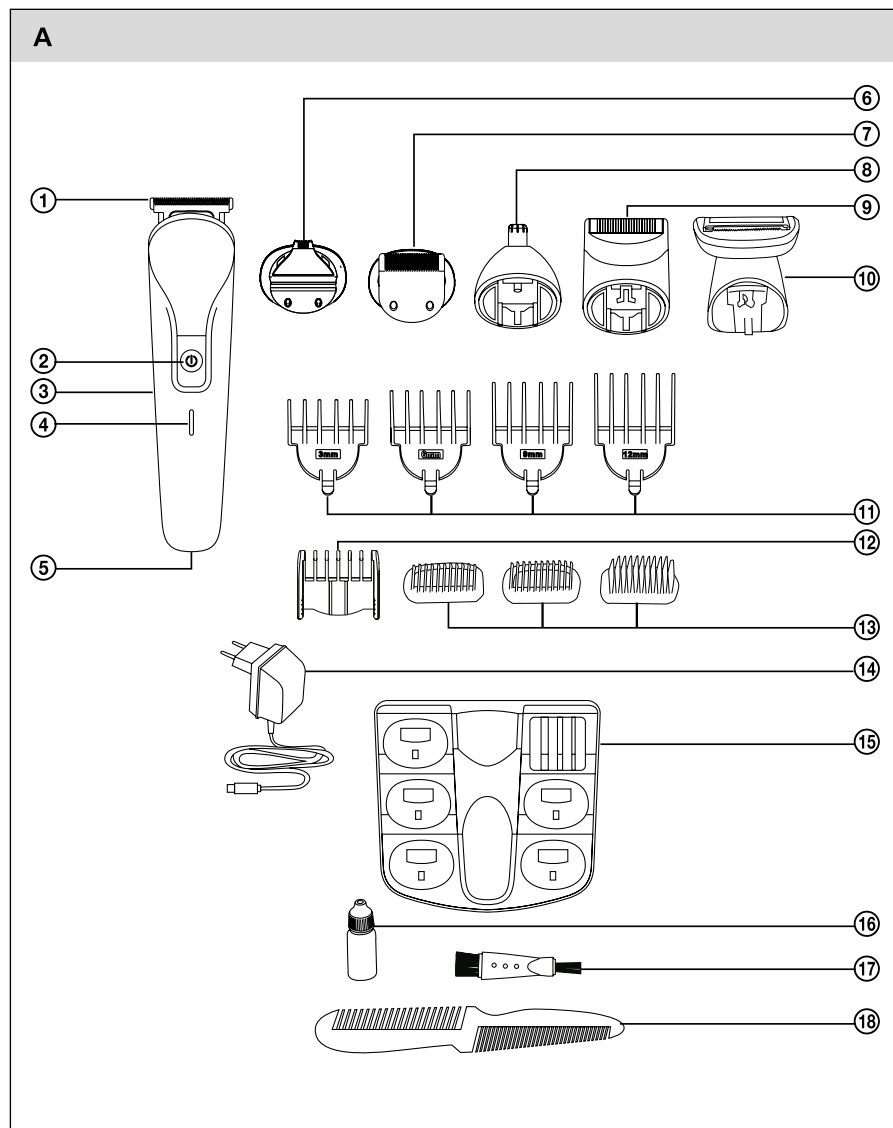

Komplet šišača za kosu

SHP 7411BK

HR

- | | |
|---|--|
| A① Osnovni nastavak šišača za kosu, oštrica širine 34 mm | A⑫ Nastavak s češljem podesive visine rezanja od 4, 4,5, 5 i 5,5 mm |
| A② Gumb za uključivanje i isključivanje šišača za kosu | pričvršćuje se na nastavak za precizno podrezivanje i šišanje. |
| A③ Ergonomska ručka | A⑬ Nastavci s češljem fiksne visine rezanja od 3, 5 i 7 mm |
| A④ LED indikator punjenja | pričvršćuje se na nastavak za podrezivanje i brijanje dlaka na tijelu. |
| A⑤ Mikro USB ulaz | A⑭ Adapter napajanja s mikro USB priključkom |
| A⑥ Nastavak šišača za kosu za oblikovanje preciznih kontura, širina oštrice 6 mm | A⑮ Stalak za šišač za kosu i pribor |
| A⑦ Nastavak šišača za kosu za precizno podrezivanje i šišanje, širina oštrice 26 mm | A⑯ Ulje za podmazivanje reznih oštrica |
| A⑧ Nastavak šišača za nos i uši | A⑰ Četkica za čišćenje |
| A⑨ Nastavak za brijanje brade | A⑱ Češalj |
| A⑩ Nastavak za podrezivanje i brijanje dlaka na tijelu | |
| A⑪ Nastavci s češljem fiksne visine rezanja od 3, 6, 9 i 12 mm | |
| pričvršćuju se na osnovne nastavke šišača za kosu. | |



Napomena:

Na pojedinačnim nastavcima s češljem A⑪ i A⑬ označena je visina rezanja. Na nastavku s češljem A⑱ označeni su podesivi položaji koji odgovaraju visinama rezanja kako je prikazano u tablici u poglavlju "Podešavanje visine rezanja".

IZVOR NAPAJANJA

- Ovaj šišač za kosu se može napajati iz vanjskog ili iz unutarnjeg izvora napajanja. Prije prve upotrebe ili nakon dugog razdoblja bez upotrebe, prvo pustite da se šišač do kraja napuni, prema uputama u odlomku "Unutarnji izvor napajanja".

VANJSKI IZVOR NAPAJANJA

- Za napajanje šišača za kosu iz vanjskog izvora, koristite samo originalni adapter napajanja A⑭ (izlazna struja 5 V_{max}, 1 A)
- Pazite da šišač za kosu bude isključen i ukopčajte mikro USB priključak adaptera napajanja A⑭ u mikro USB ulaz A⑤. Ukopčajte utikač adaptera napajanja A⑭ u električnu utičnicu. Nakon ukopčanja u električnu utičnicu, LED indikator A④ će zasvijetliti.
- Kada se šišač za kosu napaja iz električne utičnice, pustite ga da se ohladi nakon 30 minuta neprekidnog rada.
- Kada završite s upotrebom šišača za kosu, uvijek ga isključite i iskopčajte iz električne utičnice. Prvo iskopčajte utikač adaptera napajanja A⑭ iz električne utičnice i tek onda iskopčajte mikro USB priključak adaptera iz mikro USB ulaza A⑤.

UNUTARNJI IZVOR NAPAJANJA

- Šišač za kosu je opremljen ugrađenom Li-Ion baterijom (3,6 V_{max}, 600 mAh), koja služi kao unutarnji izvor napajanja i omogućuje bežičnu upotrebu šišača za kosu.
- Prije prve upotrebe šišača za kosu, bez obzira na vanjski izvor napajanja, pustite da se ugrađena baterija do kraja napuni. Za punjenje baterije, priključite šišač za kosu na vanjski izvor napajanja prema uputama u prethodnom odlomku. Koristite samo originalni adapter napajanja A⑭.
- Ugrađena baterija će se početi puniti nakon ukopčanja šišača za kosu u električnu utičnicu. Crveni LED indikator A④ signalizira da se baterija puni. Zahvaljujući tehnologiji brzog punjenja, potpuno punjenje traje samo oko 2 sata. Kad se baterija do kraja napuni, LED indikator A④ zasvijetlit će zelenom bojom.
- Na kraju punjenja, iskopčajte utikač adaptera napajanja A⑭ iz električne utičnice i zatim iskopčajte mikro USB priključak adaptera A⑭ iz USB ulaza A⑤. Kada iskopčate šišač za kosu iz vanjskog izvora napajanja, LED indikator A④ će se ugastiti.

Komplet šišača za kosu

SHP 7411BK




Pažnja:

nemojte ostavljati šišač za kosu ukopčan u vanjski izvor napajanja dulje nego što je potrebno za punjenje.

- Potpuno napunjena baterija dat će oko 120 minuta bežičnog rada. Zatim treba ponovo napuniti bateriju.
- Preporuke za postizanje najduljeg moguće vijeka trajanja baterije:
 - Da bi ugrađena baterija što dulje trajala, preporučujemo da punite, koristite i čuvate šišač za kosu u suhom okruženju na okolnoj temperaturi od 15–35 °C. Niže ili više temperature imaju negativan utjecaj na vijek trajanja baterije.
 - Nemojte čekati da se baterija potpuno isprazni. Bolje je puniti bateriju prije nego se potpuno isprazni.
 - Kad se šišač za kosu ne koristi dulje vrijeme, punite ga najmanje jednom svakih 6 mjeseci.

PRIČVRŠĆIVANJE I SKIDANJE NASTAVAKA

B

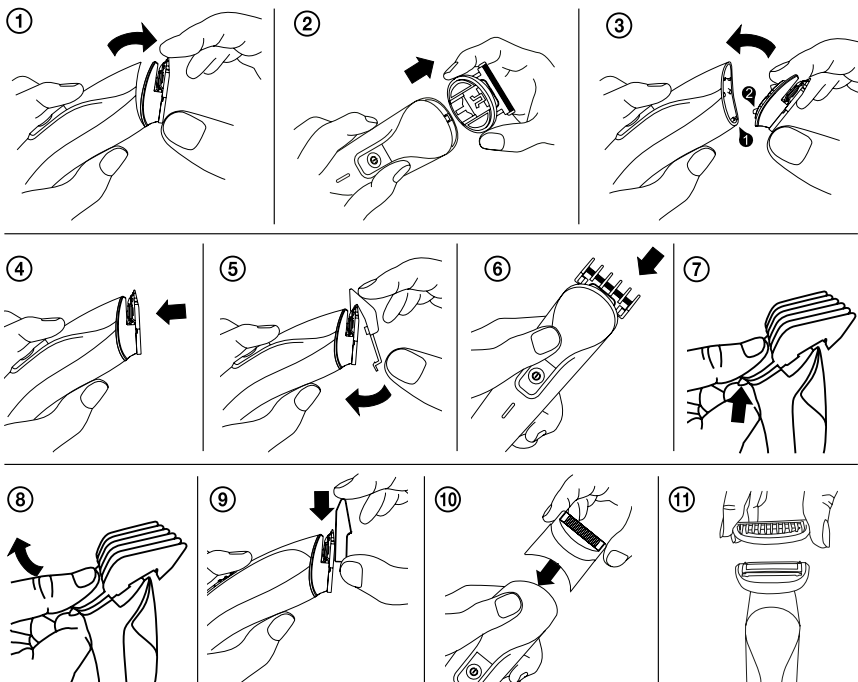

- Prije stavljanja, skidanja ili zamjene nastavka, isključite šišač i iskopčajte ga iz električne utičnice.
- Za skidanje nastavka šišača A①, postupite prema slikama B① i B②. Istovremeno držite ručku A③ tako da ne pritisnete gumb A②. Na isti način skinite nastavak A⑥ i A⑦.
- Za stavljanje nastavka šišača A① na ručku A③, postupite prema slikama B③ i B④. Kopča na donjoj strani nastavka A① prvo mora ući u svoje mjesto na ručki A③ i zatim treba gurnuti nastavak A① prema ručki A③ dok se ne učvrsti. To je popraćeno zvučnim klikom. Na isti način stavite nastavak A⑥ i A⑦.
- Za stavljanje nastavka s češljem A⑪ na nastavak šišača A①, postupite prema slikama B⑤ i B⑥. Prvo natakните nastavak s češljem A⑪ na oštricu šišača odozgo i zatim ga gurnite prema nastavku šišača A① dok se potpuno ne pričvrsti.
- Za skidanje nastavka s češljem A⑪, postupite prema slikama B⑦ i B⑧. Gurnite kopču nastavka s češljem A⑪ odozdo. To će ju otpustiti i zatim ga skinite povlačenjem prema gore.
- Pričvrstite nastavak s češljem A⑫ na nastavak šišača A⑦ prema slici B⑨. Natakните nastavak s češljem A⑫ na nastavak šišača A⑦ odozgo tako da stranice nastavka šišača A⑦ uđu u vodoravne uture na nastavku s češljem A⑫. Gurnite nastavak s češljem A⑫ prema dolje tako da jezičci na obje strane nastavka šišača A⑦, označeni strelicama, uđu u uture za podešavanje visine rezanja.
- Za skidanje nastavka s češljem A⑫, izvucite ga u smjeru nastavka šišača A⑦.
- Pričvrstite nastavak za brijanje brade A⑨ na ručku A③ prema slici B⑩. Kopča na donjoj strani nastavka A⑨ prvo mora ući u svoje mjesto na ručki A③ i zatim treba gurnuti nastavak A⑨ prema ručki A③ dok se ne učvrsti. To je popraćeno zvučnim klikom.
- Za skidanje nastavka A⑨, držite ga za stranice i skinite ga povlačenjem s ručke A③.
- Stavljanje i skidanje nastavaka A⑩ i A⑥ se radi na isti način kao i s nastavkom A⑨.
- Pričvrstite nastavak s češljem A⑬ na nastavak za podrezivanje kose i brijanje A⑩ prema slici B⑪. Stavite nastavak s češljem A⑬ na nastavak A⑩ tako da zupci češlja gledaju prema naprijed i zatim ga gurnite na nastavak A⑩ tako da kopče na donjoj strani nastavka s češljem A⑬ uđu u uture na nastavku A⑩.
- Za skidanje, prvo otpustite jednu od kopči iz utora i zatim skinite nastavak s češljem A⑬ tako da ga povučete s nastavka A⑩.


PODEŠAVANJE VISINE REZANJA

- Nastavak s češljem A⑫ omogućuje podešavanje četiri različite visine rezanja. Visina rezanja se podešava klizanjem nastavka s češljem A⑫, koji je pričvršćen na nastavak šišača A⑦, gore i dolje. Nastavak A⑫ se može podesiti na četiri različita položaja prema sljedećoj tablici. Podešeni položaj je označen strelicom na nastavku A⑦.

Položaj	Visina rezanja u mm
1	4
2	4,5
3	5
4	5,5

RAD SA ŠIŠAČEM ZA KOSU

C

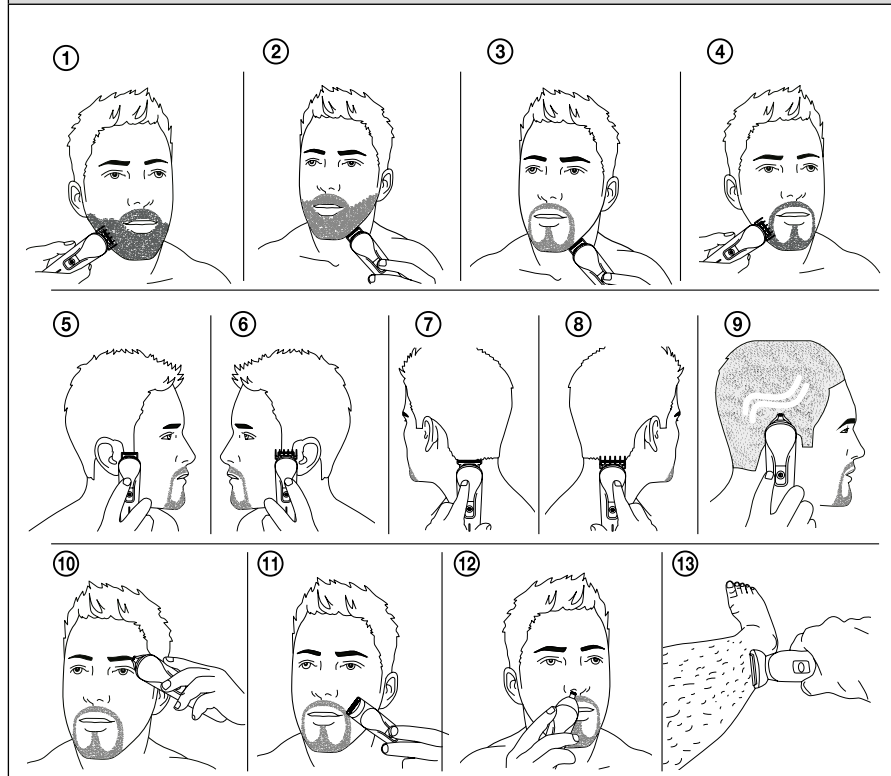

- Odaberite odgovarajući tip nastavka i stavite ga na šišač za kosu.
- Prije svake upotrebe provjerite ima li oštećenja na nastavcima za šišanje, brijanje ili češljanje. Nikada nemojte koristiti šišač za kosu s oštećenim nastavkom.
- Koristite šišač za kosu samo na suhoj i čistoj kosi, bradi ili dlakama u nosu ili ušima. Nemojte ga koristiti na mokroj ili upravo opranoj kosi ili na bradi na koju je nanescena pjena za brijanje ili gel, itd.
- Prije početka bilo kakvog šišanja kose, brade ili dlaka u nosu ili uhu, upoznajte se s uputama za korištenje.

UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE ŠIŠAČA

- Uključite i isključite šišač za kosu pomoću gumba A②.

**Pažnja:**

Rezne oštrice će odrezati svu kosu, bradu ili dlake u nosu ili ušima koje dođu u dodir s njima, zato budite posebno pažljivi kada rukujete šišačem za kosu dok radi.

- Kada završite s upotrebom, uvijek isključite šišač za kosu pritiskanjem gumba A② i iskopčajte ga iz električne utičnice ako se napajao iz zidne električne mreže. Zatim ga očistite prema uputama u poglavlju "Čišćenje i održavanje".

PODREZIVANJE BRADE (SLIKA C1 i C2)

- Za podrezivanje brade, koristite nastavak A⑦ uz nastavak s češljem A⑫. Ako prvi put koristite šišač za kosu, preporučujemo da podesite maksimalnu visinu rezanja.
- Da biste postigli jednoliko podrezanu bradu, držite nastavak s češljem A⑫ u dodiru s kožom i polako pomičite šišač u suprotnom smjeru od smjera rasta brade. Nemojte prejako pritiskati i nemojte pokušati prebrzo pomicati šišač.
- Redovno uklanjajte dlake brade koje se nakupe na nastavku A⑫. Prije uklanjanja dlaka brade, isključite šišač za kosu.
- Također možete koristiti nastavak šišača A⑦ bez nastavka s češljem A⑫. Time ćete dobiti visinu rezanja od oko 0,5 mm.

OBLIKOVANJE I PODREZIVANJE KOZJE BRADICE I BRKOVA (SLIKA C3 i C4)

- Za oblikovanje kozje bradice i brkova, upotrijebite nastavak A⑦. Držite šišač za kosu tako da nastavak bude u dodiru s kožom. Nemojte prejako pritiskati na kožu. Podrežite bradu na željenim dijelovima lica pomoću lakih i polaganih poteza sve dok ne postignete željeni oblik kozje bradice ili brkova. Podrežite bradu na vratu pokretima u smjeru od kozje bradice.
- Za podrezivanje kozje bradice i brkova, koristite nastavak A⑦ uz nastavak s češljem A⑫.
- Nakon pričvršćivanja nastavka s češljem A⑫, podesite željenu visinu rezanja. Ako prvi put koristite šišač za kosu, preporučujemo da podesite maksimalnu visinu rezanja. Da biste osigurali jednoliko podrezanu bradu, nastavak s češljem A⑫ mora stalno ostati u dodiru s kožom. Nemojte prejako pritiskati na kožu. Podrežite kozju bradicu ili brkove lakim i polaganim potezima.
- Redovno uklanjajte dlake brade koje se nakupe na nastavku A⑫. Prije uklanjanja dlaka brade, isključite šišač za kosu.

OBLIKOVANJE I PODREZIVANJE ZALIZAKA (SLIKA C5 i C6)

- Za oblikovanje zalizaka, upotrijebite nastavak A⑦. Za podrezivanje zalizaka, koristite nastavak A⑦ uz nastavak s češljem A⑫. Nakon pričvršćivanja nastavka s češljem, podesite željenu visinu rezanja.
- Pazite da nastavak šišača za kosu A⑦ ili nastavak sa češljem A⑫ stalno bude u dodiru s kožom. To će osigurati jednoliko podrezivanje.
- Oblikujte ili podrežite zaliske na željenu duljinu koristeći lagane i polake pokrete. Nemojte prejako pritiskati na kožu.

OBLIKOVANJE I PODREZIVANJE KONTURA KOSE NA PODRUČJU ZATILJKA I VRATA (SLIKA C7 i C8)

- Za oblikovanje kontura kose na području zatiljka i vrata, upotrijebite nastavak A① bez nastavka sa češljem A⑪. Time ćete dobiti visinu rezanja od oko 0,5 mm.
- Za podrezivanje kose na području zatiljka i vrata, upotrijebite nastavak A① s nastavkom sa češljem A⑪. Ako prvi put koristite šišač za kosu, preporučujemo da počnete s nastavkom s češljem A⑪ s podešenom visinom rezanja od 12 mm.
- Da biste postigli jednoliko podrezivanje kose, preporučujemo da vam druga osoba pomogne s podrezivanjem ili oblikovanjem kontura kose u području zatiljka i vrata. U suprotnom, upotrijebite zrcalo. Držite nastavak u dodiru s vlašištem i polako pomičite šišač za kosu suprotno od smjera rasta kose.
- Redovno uklanjajte kosu koja se nakupi na nastavku. Prije uklanjanja kose isključite šišač za kosu.

OBLIKOVANJE PRECIZNIH KONTURA I PODREZIVANJE KOSE DUŽ OBRVA (SLIKA C9 i C10)

- Nastavak A⑥ se može koristiti za stvaranje raznih grafičkih motiva u kosi ili bradi i za podrezivanje kose duž linije obrva. Nastavak A⑥ nije namijenjen za oblikovanje preciznih kontura obrva.
- Da biste postigli jednoliko rezanje, pazite da nastavak šišača za kosu A⑥ stalno bude u dodiru s kožom.

BRIJANJE BRADE (SLIKA C11)

- Za brijanje brade, upotrijebite nastavak A⑥. Ako je brada dugačka, prije brijanja ju treba skratiti. Držite mrežicu pod kutom od 90° u odnosu na kožu. Pomičite u kratkim okomitim potezima. Koristeći brijачu mrežicu, lagano pritišćite kožu dok drugom rukom zatežete kožu tako da brada bude uspravna. Na tvrdim bradama može biti potreban jači pritisak.

Komplet šišača za kosu

SHP 7411BK

- Nastavak A⑨ nije namijenjen za brijanje cijelog lica. Namijenjen je samo za konačno brijanje u području kontura oko brkova, bradica i zalazaka.

PODREZIVANJE DLAKA U NOSU I UŠIMA (SLIKA C12)

- Za podrezivanje kose u nosu i ušima, upotrijebite nastavak A⑧. Polako stavite nastavak A⑧ uz otvor nosa ili uha. Pažljivo pomičite nastavak A⑧ u otvor nosa ili uha i iz njega, uz istovremeno zakretanje, dok ne uklonite neželjene dlake.



Pažnja:

Nikada nemojte umetati nastavak A⑧ dublje od 5 mm u nos ili uho.

PODREZIVANJE I BRIJANJE DLAKA NA TIJELU (SLIKA C13)

- Možete koristiti nastavak A⑩ za podrezivanje i brijanja dlaka na nogama, prsima ili pod pazuhom. Pažljivo pomičite šišač preko mjesto s kojeg želite ukloniti dlake.
- Nastavak A⑩ se također može koristiti u kombinaciji s nastavkom sa češljem A⑬. Da biste osigurali jednoliko podrezane dlake na tijelu, nastavak A⑬ mora stalno ostati u dodiru s kožom.


ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prije nego počnete čistiti šišač za kosu, uvijek ga isključite i iskopčajte iz električne utičnice.
- Redovito čišćenje nakon svake upotrebe će osigurati njegov pravilan rad.



Pažnja:

ovaj šišač za kosu nije dizajniran da se pere pod slavinom. Nemojte prskati šišač ili adapter napajanja A⑭ vodom ili bilo kojom drugom tekućinom niti ga uranjati u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.

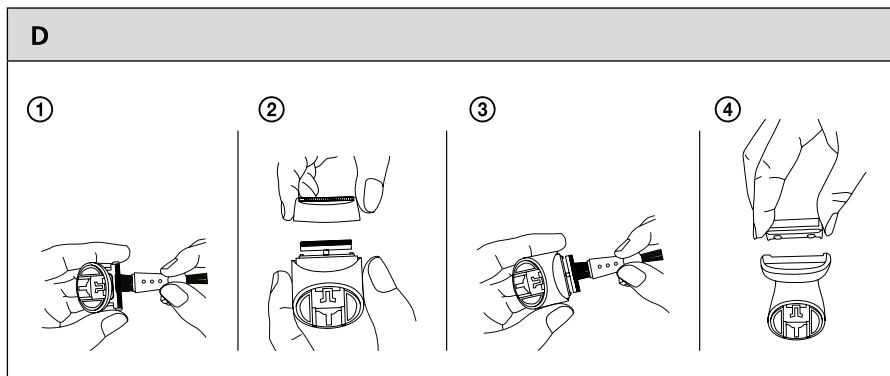

- Ako je nastavak češlja pričvršćen na nastavak šišača, skinite ga. Skinite nastavak koji je pričvršćen na ručku A③.
- Pomoću četkice A⑰ uklonite svu kosu ili dlake brade s rezne oštice i svih drugih dijelova nastavka šišača A①, A⑥, A⑦ ili A⑧, vidi sliku D1. Zatim pomoću četkice A⑰ očistite gornji dio ručke A③ na koji se stavljaju nastavci. Pazite da se ostaci kose i brade ili drugih materijala ne nakupljaju na nastavku šišača ili na gornjem dijelu ručke. Uklonite gornji dio nastavka s nastavka za brijanje brade A⑨ kako je prikazano na slici D2. Pomoću četkice A⑰ temeljito očistite britvice za brijanje i područje oko njih, vidi sl. D3.



Pažnja:

Britvice su oštre, bude posebno pažljivi kada rukujete njima.

Komplet šišača za kosu

SHP 7411BK

HR

Pažljivo propušite mrežicu za brijanje iznutra i izvana ili lagano lupkajte po rubu nastavka tako da se svi ostaci brade uklone iz mrežice za brijanje. Nakon čišćenja, ponovo ju pravilno sastavite. Skinite brijaču glavu s nastavka A¹⁰ tako da prvo otpustite jedan od izdanaka za podrezivanje od ispod i zatim skinete čitavu brijaču glavu s nastavka, vidi sl. D4. Pomoću četkice A¹⁷ temeljito očistite izdanke za podrezivanje, brijaču glavu od ispod i područje na kojem je glava bila pričvršćena. Pažljivo propušite mrežicu za brijanje ili lagano lupkajte po rubu brijače glave tako da se svi ostaci brade uklone iz mrežice za brijanje. Zatim pravilno sastavite nastavak A¹⁰ tako da pričvrstite brijaču glavu nazad na mjesto.

- Skinuti nastavci A¹, A⁶, A⁷ i A⁸ se također mogu isprati pod mlakom tekućom vodom. Nakon pranja nastavka, pažljivo ga obrišite mekom i suhom krpom i pustite da se osuši na zraku. Nemojte prati nastavke A⁹ i A¹⁰ pod tekućom vodom.
- Nakon čišćenja, nanesite kap ulja A¹⁶ na izdanak za podrezivanje na nastavcima A¹, A⁶, A⁷ i A¹⁰ pa ga jednoliko razmažite. Obrišite višak ulja čistom i suhom krpom. Kada se priloženo ulje A¹⁶ potroši, koristite samo ulje za šivaći stroj. Nikada nemojte koristiti ulje za kosu, vazelin, itd. za podmazivanje izdanaka za podrezivanje. Nemojte podmazivati mrežicu i oštrice nastavaka za brijanje A⁹ i A¹⁰.
- Nastavci sa češljem A¹¹, A¹² i A¹³ se mogu prati pod čistom tekućom vodom. Nakon pranja je potrebno pažljivo osušiti nastavke brisanjem.
- Ručka šišača za kosu A³ se može očistiti čistom i suhom krpom. U slučaju da je vrlo zaprljana, možete upotrijebiti lagano navlaženu krpom. Zatim temeljito osušite očišćenu površinu brisanjem.
- Nakon čišćenja, ponovo pričvrstite željeni tip nastavka na ručku A³. Pazite da nastavak bude potpuno suh prije stavljanja.
- Za čišćenje adaptera A¹⁴ upotrijebite čistu i suhu krpom.
- Za čišćenje, nemojte koristiti četke s tvrdim dlačicama, abrazivna sredstva za čišćenje, otapala, itd. U suprotnom je moguće oštećenje čišćene površine.

ZAMJENA NASTAVAKA

- U slučaju da se rezna oštrica ili britvica za brijanje istroši, zamijenite odgovarajući nastavak novim.
- Zamjenski nastavci su dostupni kod prodavača u internetskim i fizičkim trgovinama.

POHRANA

- Kada završite s upotrebom šišača, možete ga spremiti u stalak A¹⁵. Prije stavljanja šišača za kosu u stalak A¹⁵, pazite da stalak A¹⁵ bude postavljen na stabilnoj vodoravnoj površini.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Šišač za kosu

Ulazna struja.....	5 V $\overline{=}$, 1 A
Baterija	Li-ion, 3,6 V $\overline{=}$, 600 mAh
Razina buke	68 dB(A)

Adapter napajanja

Ulazna struja.....	100–240 V~, 50/60 Hz, 0,2 A
Izlazna struja	5 V $\overline{=}$, 1 A

Navedena razina emisije buke iz uređaja je 68 dB(A), što predstavlja razinu A zvučne snage u odnosu na referentnu zvučnu snagu od 1 pW.

Zadržavamo pravo na izmjenu teksta i tehničkih specifikacija.

ODLAGANJE POTROŠENIH BATERIJA

Ovaj simbol na proizvodu znači da se korištene baterije ne smiju odlagati kao kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, predajte iskorištene baterije na predviđenom sakupljalištu. Pravilno odlaganje baterija će spriječiti negativne učinke na okoliš i ljudsko zdravlje.

Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odložiti iskorištene baterije, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnog nadležnog tijela ili prodavača.

UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE ISKORIŠTENIH MATERIJALA ZA AMBALAŽU

Odložite iskorištene materijale za ambalažu na ovlaštenom odlagalištu u vašem mjestu.

ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME

Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskorišteni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati u obični kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, obnavljanja i recikliranja, predajte takve uređaje na za to predviđenim mjestima. Također, u nekim državama Europske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti uređaj lokalnom prodavaču kada kupujete ekvivalentan novi uređaj.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u spašavanju vrijednih prirodnih resursa te sprječava potencijalne negativne učinke za okoliš i ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada. Zatražite više pojedinosti od lokalnih nadležnih tijela.

U skladu s državnim propisima, moguće su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste otpada.

Za poslovne subjekte u državama Europske unije

Ako želite odložiti električne ili elektroničke uređaje, upitajte maloprodajnika ili dobavljača o potrebnim informacijama.

Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odložiti ovaj proizvod, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnog vijeća ili prodavača.



Ovaj uređaj zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU direktiva vezanih uz njega.