

SENCOR®

SPR 6300BK



VIŠENAMJENSKO SPORO KUHALO I ROŠTILJ



Prijevod originalnog priručnika



SENCOR®

SPR 6300BK

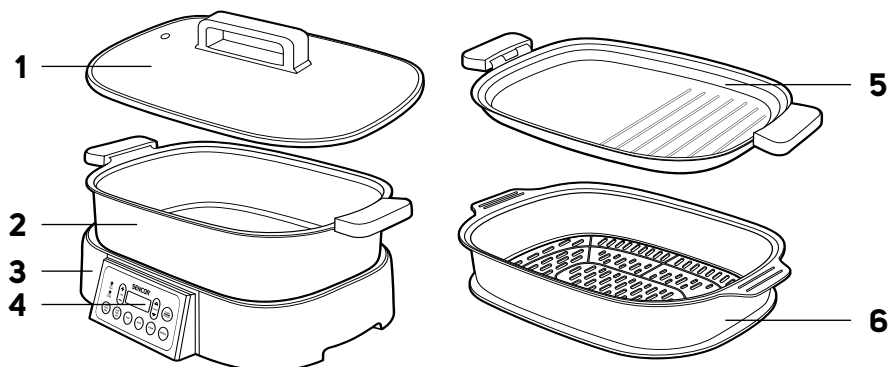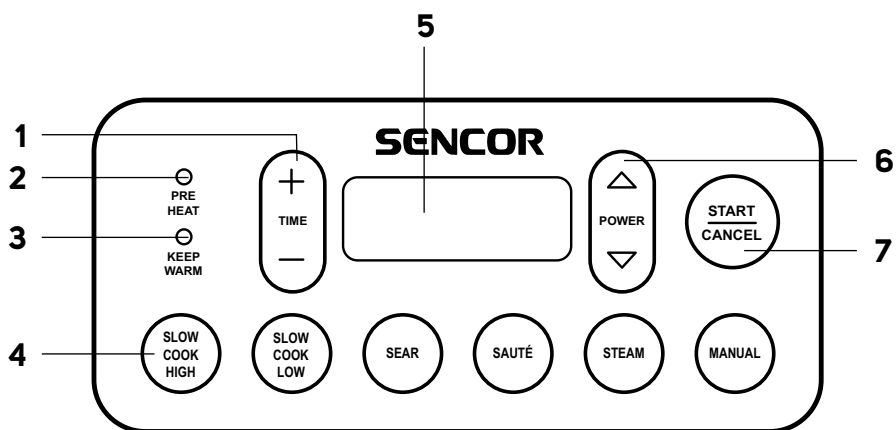

A**B**

Važne sigurnosne upute

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca stara najmanje 8 godina ako su pod nadzorom ili su primile upute za sigurnu upotrebu uređaja i svjesne su potencijalnih opasnosti.
- Ovaj uređaj mogu koristiti osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti te neiskusne osobe ako su pod nadzorom ili su primile upute za sigurnu upotrebu uređaja i svjesne su mogućih opasnosti.
- Uređaj i njegov kabel napajanja držite izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Djeca se ne smiju igrati uređajem.
- Djeca ne smiju obavljati čišćenje i održavanje uređaja.
- Ako se kabel napajanja ošteti, zamijenite ga u servisu kako biste izbjegli opasne situacije. Uređaj je zabranjeno koristiti ako je kabel napajanja oštećen.
- Prilikom čišćenja ne uranjajte uređaj u vodu ili tekućinu.
- Unutarnju posudu očistite čistom vodom i mekom spužvom. Slijedite upute u odjeljku "Čišćenje i održavanje".
- Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu uz vanjski vremenski prekidač ili daljinski upravljač.



OPREZ: Vruća površina

Temperatura izloženih površina može biti visoka kada je uređaj uključen.

- Ovaj je uređaj namijenjen isključivo za upotrebu u kućanstvu i zatvorenom prostoru. Uređaj nemojte koristiti na otvorenom prostoru.
- Uređaj je također prikladan za osobnu i ne-poslovnu upotrebu u prostorijama kao što su:
 - čajne kuhinje u radionicama, uredima i drugim radnim mjestima;
 - prostori u poljoprivredi;
 - hoteli, moteli i druga stambena okruženja gdje ih mogu koristiti gosti,
 - prenoćišta.
- Uređaji za kuhanje trebaju biti postavljeni u stabilan položaj s ručkama postavljenim kako bi se izbjeglo prolijevanje vrućih tekućina.



UPOZORENJE: Izbjegavajte prolijevanje po utikaču.



UPOZORENJE: Nepravilna upotreba može dovesti do ozljeda.

- Grijači su još neko vrijeme vrući nakon upotrebe.
- Uvijek se pridržavajte oznaka maksimalne i minimalne razine.

- Prije priključivanja uređaja u električnu utičnicu provjerite odgovara li napon naveden na nazivnoj naljepnici naponu u vašoj zidnoj utičnici.
- Uređaj priključujte isključivo u pravilno uzemljenu utičnicu. Nemojte upotrebljavati produžni kabel.
- Uređaj nemojte nikada priključivati u utičnicu napajanja dok nije pravilno sastavljen.
- Kabel napajanja potpuno odmotajte prije upotrebe.
- Ne spajate i ne odspajate kabel napajanja uređaja u ili iz električne utičnice ako su vam ruke mokre.
- Pobrinite se da utikač kabela napajanja ne dođe u dodir s vodom ili drugom tekućinom.

- Ne odspajajte uređaj iz električne utičnice povlačenjem za kabel napajanja. To može izazvati oštećenje kabela napajanja ili električne utičnice. Kabel odspojite iz električne utičnice laganim povlačenjem za utikač kabela napajanja.
- Na kabel napajanje nemojte postavljati teške predmete. Nemojte dopustiti da kabel napajanja visi preko ruba stola ili da dodiruje vruće površine.
- Spriječite opasnost od električnog udara i nikad ne uranjajte kućište uređaja, kabel napajanja ili utikač napajanja u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
- Uređaj uvijek isključite i iskopčajte iz napajanja nakon upotrebe, kada ga ostavljate bez nadzora, prije premještanja, čišćenja ili drugog održavanja i rukovanja.
- Ovo je kuhalo predviđeno za klasično i sporo kuhanje hrane i kuhanje na pari. Uređaj ne koristite u druge svrhe osim za koje je namijenjen.
- Kuhalo upotrebljavajte samo s originalnim dodacima s kojima je isporučeno. Upotreba neoriginalnog pribora može biti izvor opasnosti.
- Kuhalo nemojte koristiti za grijanje zatvorenog prostora!
- Kuhalo nemojte upotrebljavati ako nije ispravno, ako padne na pod ili u vodu te ako se ošteti na bilo koji način. Onesite u ovlašteni servis radi pregleda ili popravka.
- Ne uključuje kuhalo kada je prazno.
- Nikada ne stavljajte nikakve predmete između grijaće ploče unutar kuhala i uklonjive unutarnje posude. Prije stavljanja u osnovicu sporog kuhala provjerite je li vanjsko dno unutarnje posude čisto i suho.
- Za kuhanje hrane namijenjena je samo unutarnja posuda. Nemojte nikada ulijevati vodu ili stavljati hranu izravno u osnovicu sporog kuhala.
- Kuhalo postavite na ravnu, čistu i suhu površinu otpornu na toplinu.
- Kuhalo ne stavljajte na rub stola, na odvodnu ploču sudopera, na nestabilne, nagnute ili neravne površine, na ili u blizini električnih ili plinskih štednjaka i drugih izvora topline.
- Kuhalo ne upotrebljavajte na površini koja je osjetljiva na toplinu, jer to može oštetiti takvu površinu.
- Poklopac mora biti pravilno zatvoren tijekom rada. Na poklopac nemojte stavljati nikakve predmete (npr. zaštitne rukavice, maramice) koji bi mogli pokriti izlaz pare.
- Potrebno je osigurati odgovarajući prostor za cirkulaciju zraka oko uređaja tijekom rada. Nemojte prekrivati ili preprečivati otvore za prozračivanje na kuhalo.
- Pobrinite se da ispušni otvor za paru ne usmjerava prema materijalima osjetljivim na toplinu ili prema vama ili drugim osobama. Vruća para može uzrokovati jako opekotine.
- Ne dirajte dijelove kroz koje se ispušta vruća para, jer postoji opasnost od opekline.
- Nemojte ostavljati nikakav pribor za kuhanje (npr. žlicu za miješanje i posluživanje hrane) u unutarnjoj posudi kada koristite funkciju KEEP WARM (Održavanje topline).
- Budite oprezni prilikom podizanja poklopca i uvijek ga uklanjajte u smjeru suprotnom od sebe.
- Pri otvaranju poklopca pazite da voda kaplje samo u odvoju posudu za kuhanje. Voda nikada ne smije kapati u kućište kuhala.
- Pustite da se posuda i poklopac potpuno ohlade prije čišćenja.
- Ne postavljajte zagrijani poklopac na površine osjetljive na toplinu.
- Za podizanje i prenošenje poklopca upotrijebite ručku za nošenje. Zbog povećane sigurnosti preporučujemo korištenje rukavica za pećnicu.
- Prilikom uklanjanja unutarnje posude nakon kuhanja upotrijebite rukavice za pećnicu.
- Morate biti iznimno oprezni prilikom pomicanja posude ako je napunjena vrućom hranom i tekućinama.
- Koristite plastični ili drveni kuhinjski pribor e za miješanje i skupljanje hrane, jer metalni pribor može oštetiti površinu kuhala.
- Nakon svake upotrebe očistite kuhalo prema uputama u poglavlju Čišćenje i održavanje. Pridržavajte se uputa u ovom poglavlju.
- Ne perite vrući poklopac i unutarnju posudu u hladnoj vodi i obrnuto. Nagla promjena temperature može uzrokovati njihovo oštećenje.
- Uređaj nemojte upotrebljavati ako je bilo koji njegov dio oštećen, napuknut ili ne radi ispravno. Kontaktirajte ovlašteni servis.
- Da biste izbjegli opasnost od ozljede električnim udarom, nemojte sami popravljati uređaj niti ga prilagođavati. Neka sve popravke i preinake izvede ovlašteni servis. Izvođenje neovlaštenih promjena na uređaju tijekom jamstvenog razdoblja može poništiti jamstvo.

- Zahvaljujemo na kupnji SENCOR proizvoda i nadamo se da će vam dobro služiti.
- Prije upotrebe ovog uređaja upoznajte se s korisničkim priručnikom, čak i ako ste već upoznati s upotrebom sličnih vrsta uređaja. Uredaj koristite samo kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Priručnik čuvajte za kasniju upotrebu.
- Preporučuje se da originalnu kartonsku kutiju, ambalažu, račun i potvrdu obuhvata prodavačeve odgovornosti ili jamstveni list čuvate najmanje tijekom trajanja zakonskog prava na neispravan rad ili jamstva kvalitete. Kada transportirate uređaj, preporučujemo da ga ponovno spakirate u originalnu kutiju proizvođača.

OPIS UREĐAJA

A1 Stakleni poklopac	A4 Upravljačka ploča
A1 Posuda za kuhanje	A5 Ploča za pečenje
A3 Postolje	A6 Umetak za kuhanje na pari

OPIS UPRAVLJAČKE PLOČE

B1 Tipke TIME +/- (Vrijeme)	B4 Tipke programa pripreme
B2 Svetlosni pokazivač PREHEAT (Predgrijavanje)	B5 Zaslon
B3 Svetlosni pokazivač KEEP WARM (Održavanje topline)	B6 Tipke POWER ▲ / ▼
	B7 Tipka START/CANCEL (Započni/Odustani)

NAMJENA

- Višenamjensko sporo kuhalo Sencor SPR 6300BK predviđeno je za kuhanje hrane. Višenamjensko kuhalo opremljeno je funkcijama sporog kuhanja, pečenja, prženja ili kuhanja na pari.

PRIJE PRVE UPOTREBE

- Prije prve upotrebe izvadite uređaj i njegove dodatke iz pakiranja i bacite sve promotivne etikete i naljepnice. Provjerite da niti uređaj te niti jedan njegov dio nisu oštećeni. Operite posudu za kuhanje, ploču za roštilj, umetak za paru i stakleni poklopac u toploj vodi s malo tekućine za pranje posuda. Isperite i osušite brisanjem.
- Obrišite osnovicu višenamjenskog sporog kuhala lagano navlaženom mekom spužvom. Obrišite suhom krpom.
- Za pečenje koristite samo grijaću ploču.
- Umetak za kuhanje na pari koristite samo zajedno s posudom za kuhanje. Ulijte dovoljnu količinu vode u posudu za kuhanje i redovito je provjeravajte.



Upozorenje:

Prije stavljanja na osnovicu uvijek provjerite je li vanjska strana posude od lijevanog željeza čista i suha.

SMJEŠTANJE VIŠENAMJENSKOG SPOROG KUHALA

- Postavite višenamjensko sporo kuhalo na čvrstu, ravnu površinu otpornu na toplinu i na mjesto koje je daleko od električne utičnice. Višenamjensko sporo kuhalo je dizajnirano tako da bude samostojeće i ne smije se postavljati u ormarić kada se koristi.
- Ostavite dovoljno prostora oko osnovice sporog kuhala kako bi zrak slobodno cirkulirao oko njega. Nemojte prekrivati otvore za prozračivanje koji se nalaze na dnu osnovice.
- Postavite višenamjensko sporo kuhalo na dovoljnoj udaljenosti od zapaljivih materijala, kao što su zavjese ili zavjese, te od materijala osjetljivih na toplinu i paru.

- Višenamjensko sporo kuhalo nije preporučljivo stavljati ispod gornjih kuhinjskih ormaraća.

UPOTREBA SPOROG KUHALA

Standardna upotreba

- Utičać kabela napajanja priključite u pravilno uzemljenu električnu utičnicu.
- Oglasit će se zvučno upozorenje, nakratko će zasvijetliti sva svjetla i tipke. To znači da je višenamjensko sporo kuhalo spremno za upotrebu.
- Pritisnite tipku jednog od programa. Na zaslonu je prikazana zadana temperatura i/ili napajanja (P1 do P5). Jačina je dostupna za programe **"SEAR"** (Prženje) i **"SAUTÉ"** (Priiranje), dok **"P1"** predstavlja najmanju jačinu, a **"P5"** dok predstavlja najveću jačinu.
- Vrijeme kuhanja možete promijeniti po potrebi – više u sljedećem odjeljku korisničkog priručnika.
- Razinu jačine kuhanja možete promijeniti po potrebi – više u sljedećem odjeljku korisničkog priručnika.
- Pritisnite tipku **START/CANCEL** da biste započeli odabrani program kuhanja.
- Uključit će se svjetlosni pokazivač **PREHEAT** (Predgrijavanje), što znači da se višenamjensko sporo kuhalo će se prebaciti u način zagrijavanja. Uključit će se svjetlosni pokazivač **WARM** (Grijanje) i na zaslonu će se prikazati vrijeme održavanja topline. Maksimalno vrijeme grijanja je 4 sati. Višenamjensko kuhalo će se sam automatski isključiti.
- Ako trebate otkazati kuhanje ili prekinuti funkciju održavanja topline, pritisnite tipku **START/CANCEL** (Započni/Odustani) na dulje vrijeme. Odspojte kabel napajanja iz utičnice.



Napomena:

Faza predgrijavanja i prebacivanje na način grijanja dostupni su samo za neke programe. Više informacija pronaći ćete u **"Tablici programa kuhanja"** u nastavku.



Upozorenje:

Obratite posebnu pozornost prilikom uklanjanja poklopca tijekom i nakon pripreme. Ispod poklopca može se nakupiti para visoke temperature i, ako se nepravilno rukuje, može doći do jakog opekline. Poklopac uvijek držite za ručke. Prvo lagano podignite stražnji dio poklopca kako bi para mogla izaći prije nego što je potpuno podignete.



Upozorenje: VRUĆA POVRŠINA!

Poklopci, unutarnja posuda i dno višenamjenskog sporog kuhala zagrijavaju se na visoku temperaturu tijekom uporabe i ostaju vrući čak i nakon kuhanja. Pazite da se ne opečete. U slučaju nepravilnog rukovanja može doći do opekline. Koristite zaštitne rukavice za pećnicu i ručku poklopca i ručku na kuhalu.



Napomena:

Tijekom upotrebe višenamjenskog kuhala može se čuti tihi zvuk škljocanja. To je normalna pojava.

Tablica programa kuhanja

Program kuhanja	Zadana razina jačine	Postavljanje snage	Zadano vrijeme kuhanja	Podešavanje vremena kuhanja	Funkcija Keep Warm (Održavanje topline)	Predgrijavanje
SLOW COOK HIGH (Sporo kuhanje, jako)	--	--	4 h	2-8 sati	Da	Ne
SLOW COOK LOW (Sporo kuhanje, slabo)	--	--	8 h	2-12 sati	Da	Ne
SEAR (Prženje)	P5	P3–P5	10 minuta	1-30 minuta	--	Da
SAUTÉ (Pirjanje)	P4	P1–P5	10 minuta	1 minuta do 1 sat	--	Da
STEAM (Para)	--	--	15 minuta	1 minuta do 1 sat	--	Da
RUČNO	80 °C	40–200 °C	1 h	1 minuta do 24 sati	Da	--

Prilagodavanje vremena kuhanja

- Ako trebate podesiti vrijeme kuhanja, učinite sljedeće:
- Pritisnite tipku jednog od programa. Zaslom će prikazati zadano vrijeme kuhanja.
 - Pomoću tipki **TIME +/-** postavite vrijeme pripreme.
 - Podesite vrijeme kuhanja nakon 1 minute do 00:30, nakon 5 minuta od 00:30 do 02:00 i nakon 30 minuta od 02:00 ili više.
 - Pritisnite tipku **START/CANCEL** da biste započeli odabrani program kuhanja.

Podešavanje jačine

- Ako trebate podesiti performanse programa **"SEAR"** (Prženje) i **"SAUTÉ"** (Pirjanje), nastavite na sljedeći način:
- Pritisnite tipku jednog od programa. Zaslom će prikazati zadanu jačinu.
 - Za podešavanje snage upotrijebite tipke **POWER ▲/▼**.
 - Pritisnite tipku **START/CANCEL** da biste započeli odabrani program kuhanja.

Ručne postavke

- Pritisnite tipku **MANUAL** (Ručno).
- Pomoću tipku **POWER ▲/▼** podesite željenu temperaturu, a pomoću tipki **TIME +/-** podesite vrijeme kuhanja.
- Temperatura i vrijeme međusobno su povezani kako slijedi:
 - pri temperaturama od 40°C do 70°C možete podesiti vrijeme kuhanja od 00:01 do 24:00;
 - pri temperaturama od 71°C do 100°C možete podesiti vrijeme kuhanja od 00:01 do 12:00;
 - pri temperaturi od 100 °C i višoj, vrijeme kuhanja možete podesiti između 00:01 i 01:00.
- Pritisnite tipku **START/CANCEL** da biste započeli odabrani program kuhanja.

SPORO KUHANJE

- Većina namirnica pogodna je za sporo kuhanje, međutim, evo nekoliko savjeta koji će vam pomoći da postignete optimalne rezultate.
- Sve sastojke koje ćete koristiti treba potpuno odmrznuti.

- Izrežite sastojke (meso, povrće) na približno jednake komade.
- Stavite korjenasto povrće (mrkvu, celer, peršin) na dno unutarnje posude i prelijte sastojke vodom ili temeljcem.
- Odrežite višak masnih dijelova mesa. Sporo kuhanje ne isparava masnoću.
- Ako pripremате hranu prema receptu koji se obično kuha u loncu na štednjaku, preporučujemo da smanjite količinu tekućine (vode ili juhe). Sporo kuhanje ne isparava vodu.
- Kuhanu hranu nemojte ostavljati u višenamjenskom sporom kuhu na sobnoj temperaturi dulje vrijeme.
- Preporučujemo da mahunarke namočite u vodi preko noći prije kuhanja. Tako ćete skratiti njihovo vrijeme kuhanja.
- Kako biste bili sigurni da je meso kuhano, možete upotrijebiti termometar za meso.
- Program za sporo kuhanje nemojte koristiti za zagrijavanje hrane.
- Ukupna količina sastojaka koju koristite trebala bi napuniti unutarnju posudu oko dvije trećine. Velike komade mesa izrežite na manje komade.
- Šunku ili svinjski trbuh prekriti s oko dvije trećine vode. Umetnite oko trećine govedine, svinjetine ili piletine.
- Nakon kuhanja ostavite kühalo pokričeno poklopcem. To hranu održava toplom.
- Ulijte sastojke vodom ili juhom tijekom kuhanja.
- Komade mesa možete prepeći u tavi prije nego što ih stavite u unutarnju posudu. To će smanjiti količinu masti u gotovom obroku.
- Preporučujemo da namirnica kao što su tjestenina, plodovi mora, mlijeko ili vrhnje dodate prije nego što završite s kuhanjem. Nisu prvenstveno namijenjeni za dugo vrijeme kuhanja u sporom kuhu.

PRIPREMA S PAROM

- Ulijte dovoljno vode u kühalo (preporučujemo 1 do 1,5 litara).
- Rasporedite hranu po cijeloj površini umetka za parenje, postavite je na posudu za kuhanje i poklopite poklopcem. Odaberite program **"STEAM"** (Para) i podesite željeno vrijeme kuhanja.
- Nemojte prečesto podizati poklopac tijekom kuhanja kako para ne bi nepotrebno izlazila.
- Namirnice izrežite na komade jednake veličine, kako bi osigurali ujednačeno kuhanje. Imajte na umu da će se mali komadi skuhati prije velikih.
- Hranu rasporedite u jednom sloju. Ako su namirnice složene u više slojeva, možda se neće pravilno kuhati.
- Začinite ribu ili piletinu prije kuhanja. Ako želite da meso bude tamne boje, prvo ga kratko popržite u tavi.
- Uklonite višak masnoće, žila ili kože s mesa.
- Preporučujemo da manje komade hrane stavite na papir za pečenje, koji raširite na umetak parnog kuhala i probušite ražnjicom ili škarama.
- U tablici u nastavku potražite preporučena vremena kuhanja.

Hrana	Vrijeme kuhanja	Broj	Napomena
Svježe povrće (brokula, karfiol)	3-6 minuta	250 g	Očistite i izrežite na kriške jednake veličine.
Smrznuto povrće (grašak)	4-8 minuta	1 šalica	Ravnomjerno rasporedite smrznuto povrće po cijeloj površini umetka za parenje.
Kukuruz	6-12 minuta	2 klipa	Podijelite velike klipove po potrebi.
Korjenasto povrće	10-18 minuta	200–400 g	Očistite i izrežite na kriške jednake veličine.
Pileća prsa	10-20 minuta	250 g	Ravnomjerno rasporedite. Pobrinite se da se komadi ne preklapaju.
Pileći zabatak	15-30 minuta		
Piletina u štapićima	20-40 minuta		
Riblji file	8-20 minuta	250 g	Kuhajte dok meso se ne počne lako uklanjati s kostiju.
Cijela riba	15-25 minuta		
Riblji odresci	10-20 minuta		
Smrznute okruglice	10-15 minuta	Jedan sloj	
Svježe knedle	12-18 minuta	Jedan sloj	Lagano poprskajte vodom.

GRILL (Roštilj)

- Postavite ploču za roštilj na osnovicu uređaja i stavite hranu na nju. Odaberite program "SEAR" (Prženje) ili "SAUTÉ" (Pirjanje) i podesite željeno vrijeme kuhanja. Nakon pokretanja programa i postizanja radne temperature, uređaj automatski počinje odbrojivati podešeno vrijeme kuhanja.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prije čišćenja iskopčajte kabel napajanja iz električne utičnice i pustite neka se uređaj ohladi.
- Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje, otapala ili bilo kakve tvari za čišćenje bilo kojeg dijela uređaja koje bi mogle oštetiti površinu uređaja.



Upozorenje:
Da biste spriječili opasnost od električnog udara, ne uranjajte uređaj, kabel napajanja ili utikač nemojte uranjati uređaj u vodu ili bilo kakvu drugu tekućinu.

Stakleni poklopac, unutarnja posuda, umetak za kuhanje na pari, ploča za roštilj

- Operite stakleni poklopac, unutarnju posudu, umetak za parenje i rešetku roštilja u toploj vodi s malo tekućine za pranje posuda. Isperite i osušite brisanjem.
- Ako unutarnja posuda zagori, ulijte u nju malo tople vode i dodajte tekućinu za pranje posuda. Ostavite da odstoji neko vrijeme, a zatim očistite.
- Posuda za kuhanje, ploča za roštilj i stakleni poklopac mogu se oprati u perilici za posude. Međutim, da biste produljili vijek trajanja neprijanjajuće površine štednjaka i ploče za roštilj, preporučujemo pranje u perilici posuda samo u iznimnim slučajevima.

Osnovica kuhala

- Obrisite osnovicu kuhala lagano navlaženom mekom spužvom. Obrisite suhom krpom.

Pohrana

- Ako uređaj nećete koristiti dulje vrijeme, iskopčajte utikač iz električne utičnice, pustite ga neka se ohladi i očistite ga u skladu s uputama iz poglavlja "Čišćenje i održavanje".
- Prije pohrane, provjerite jesu li uređaj i svi dodaci temeljito očišćeni i suhi.
- Uređaj čuvajte na suhom, čistom i dobro prozračenom mjestu koje nije izloženo ekstremnim temperaturama i koje je izvan doseg a djece ili kućnih ljubimaca.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Raspon nazivnog napona220–240 V~
Nazivna frekvencija..... 50–60 Hz
Nazivna ulazna snaga.....1150–1360 W
Zapremina posude od lijevanog željeza..... 6 l

Zadržavamo pravo izmjene teksta i tehničkih specifikacija.

UPUTE I INFORMACIJE O ZBRINJAVANJU RABLJENE AMBALAŽE

Rablenu ambalažu zbrinite na predviđenim mjestima za zbrinjavanje otpada, koje je odredila lokalna uprava.

ZBRINJAVANJE RABLJENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovi simboli na proizvodima ili popratnoj dokumentaciji naznačuju da se rabljeni električni i elektronički proizvodi ne smiju miješati s uobičajenim komunalnim otpadom. Za pravilno zbrinjavanje i recikliranje ovih proizvoda, predajte ih na predviđena mjesta za prikupljanje. Alternativno, u nekim državama članicama Europske unije ili drugim europskim državama proizvode možete vratiti lokalnoj maloprodajnoj trgovini prilikom kupnje ekvivalentnog

novog proizvoda. Pravilnim zbrinjavanjem ovog proizvoda pomažete u očuvanju dragocjenih prirodnih resursa i pridonosite sprječavanju mogućih negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje, koji proizlaze iz nepravilnog zbrinjavanja otpada. Za više informacija kontaktirajte lokalne vlasti ili najbliži sabirni centar za odlaganje otpada. Za nepravilno zbrinjavanje otpada ove vrste mogu se izreći kazne sukladno nacionalnim propisima.

Za pravne osobe u državama Europske unije

Ako želite zbrinuti električne i elektroničke uređaje, kontaktirajte trgovinu u kojoj ste kupili proizvod ili dobavljača i od njih zatražite potrebne informacije.

Odlaganje u državama izvan Europske unije

Ovaj simbol važi u Europskoj uniji. Za zbrinjavanje ovog proizvoda u drugim državama, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu zbrinjavanja od lokalnih nadležnih ustanova ili prodavača.



Ovaj proizvod ispunjava osnovne zahtjeve važećih EU direktiva.