


SENCOR SRC 1100

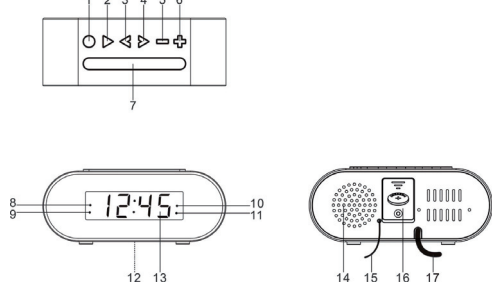

LED ALARM CLOCK RADIO USER MANUAL

LOCATION OF CONTROLS

- POWER ON – OFF / ALARM OFF
- CLK.ADJ / MEMORY / M+
- << TUNE DOWN / HOUR
- >> TUNE UP / MIN
- VOLUME DOWN / ALARM 1 ON-OFF SET
- VOLUME UP / ALARM 2 ON-OFF SET
- SNOOZE / SLEEP / DIMMER
- ALARM 1 BUZZER INDICATION
- ALARM 1 RADIO INDICATION
- ALARM 2 BUZZER INDICATION
- ALARM 2 RADIO INDICATION
- RATING LABEL (BOTTOM OF UNIT)
- LED DISPLAY
- SPEAKER
- FM ANTENNA
- BATTERY COMPARTMENT COVER
- AC POWER COVER

POWER CONNECTION

- This product operates on AC230V~ 50Hz power supply. Plug the AC power cord into a household outlet AC source.
- Clock display will flash 0:00 until set to correct time.

INSTALLING/REPLACING THE BACK-UP BATTERY

This unit is equipped with a battery back-up system, requiring one CR3V CR2032 lithium battery (not included) to maintain the time and radio presets during AC power outage.

- Unscrew and remove the BATTERY COMPARTMENT COVER.
- Install one fresh CR2032 lithium battery into the battery compartment following the polarity diagram on the BATTERY COMPARTMENT COVER. Use only the specified size and type of battery.
- Replace the BATTERY COMPARTMENT COVER and tighten its screw.

Note: The unit will operate without a battery installed but your time & alarm setting and radio presets will be lost and will have to be reset in the event of power interruption or failure.

IMPORTANT: Be sure that the battery is installed correctly. Wrong polarity may damage the unit and void the warranty. For best performance and longer operating time, we recommend the use of good quality battery.

BATTERY CARE:

- Use only the size and type of battery specified.
- If the unit is not to be used for an extended period of time, remove the battery. Old or leaking battery can cause damage to the unit and may void the warranty.
- Do not try to recharge battery not intended to be recharged; they can overheat and rupture (Follow battery manufacturer's directions).
- Do not dispose of battery in fire, battery may leak or explode.

SPECIFICATIONS

WARNING
DO NOT INGEST BATTERY, CHEMICAL BURN HAZARD

This product contains a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death. Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.

If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

POWER ON/STANDBY

- In standby mode, tap the POWER ON-OFF button once to turn on the unit.
- Press the POWER ON-OFF button once to return the unit to standby mode.

TIME MANUAL SETTING

- Press and hold the CLK.ADJ button, the time will start to flash.
- Press the << TUNE DOWN / HOUR button to increase the HOUR.
- Press the >> TUNE UP / MIN button to increase the MINUTES.
- Once time is set correctly, press the CLK.ADJ button.

NOTE:

- Press the >> TUNE UP / MIN or << TUNE DOWN / HOUR button once to increase one number at a time.
- Press and hold the >> TUNE UP / MIN or << TUNE DOWN / HOUR button to quickly increase the numbers.

ALARM SETTING

You can preset and store two separate alarm settings. It allows you to set an alarm for yourself and a second as a backup, or use the second independently timed alarm for a partner.

SETTING ALARM 1

- Please ensure the radio is OFF.
- Press and hold the VOLUME DOWN / ALARM 1 ON-OFF SET button to set ALARM 1. The alarm time will flash on the display.
- Press the << TUNE DOWN / HOUR button to increase the HOUR.
- Press the >> TUNE UP / MIN button to increase the MINUTES.
- To toggle between Buzzer and Radio alarm mode, press the VOLUME DOWN / ALARM 1 ON-OFF SET button until the desired option is highlighted on the LED display.

- Radio Alarm 1
- Buzzer Alarm 1

ALARM 1 BUZZER INDICATION
ALARM 1 RADIO INDICATION

SETTING ALARM 2

- Please ensure the radio is OFF.
- Press and hold the VOLUME UP / ALARM 2 ON-OFF SET button to set ALARM 2. The alarm time will flash on the display.

- Press the << TUNE DOWN / HOUR button to increase the HOUR.

- Press the >> TUNE UP / MIN button to increase the MINUTES.
- To toggle between Buzzer and Radio alarm mode, press the VOLUME UP / ALARM 2 ON-OFF SET button until the desired option is highlighted on the LED display.

- Radio Alarm 2
- Buzzer Alarm 2

ALARM 2 BUZZER INDICATION
ALARM 2 RADIO INDICATION

Once alarm is set, press the VOLUME UP / ALARM 2 ON-OFF SET button once to confirm setting.

SNOOZE FUNCTION

- When the alarm (buzzer or radio) is triggered, press the SNOOZE/SLEEP/DIMMER button. The alarm will turn off for approximately 9 minutes.
- To cancel the SNOOZE function, press the POWER ON – OFF / ALARM OFF button.

LISTENING TO THE RADIO

HINTS FOR BEST RECEPTION
FM - To insure maximum FM tuner reception, unwrap and fully extend the EXTERNAL FM WIRE ANTENNA for best FM radio reception.

- Press the POWER ON – OFF / ALARM OFF button once to turn radio ON.
- Press the VOLUME DOWN / ALARM 1 ON-OFF SET button to decrease the volume.
- Press the VOLUME UP / ALARM 2 ON-OFF SET button to increase the volume.
- Press the << TUNE DOWN / HOUR button to decrease the FM frequency.
- Press the >> TUNE UP / MIN button to increase the FM frequency.
- Press the POWER ON – OFF / ALARM OFF button once to turn radio OFF.

TO SET / RECALL THE RADIO PRESETS

You can preset and store the frequency of 10 radio stations in the memory.

- Press the POWER ON – OFF / ALARM OFF button once to turn the radio ON.
- Set radio to desired station.
- Press and hold the CLK.ADJ / MEMORY / M+ button and PO1 will flash on the screen.
- Press the CLK.ADJ / MEMORY / M+ button to confirm setting to PO1 or wait 15 seconds for flashing to stop.
- Repeat the steps above to preset more radio stations.
- To recall a preset station, press the CLK.ADJ / MEMORY / M+ button to toggle through the current preset radio stations.

SLEEP TIMER OPERATION

The sleep timer allows you to play music for a preset amount of time ranging from 90 minutes to 0 hours & 30 minutes. It is commonly used by people who prefer to go to sleep to music.

- In radio mode, Press the SNOOZE/SLEEP/DIMMER button. The display will show 90 minutes, your clock radio will turn off in 90 minutes.
- To change the number of minutes for the SLEEP timer, press the SNOOZE/SLEEP/DIMMER button until you see the desired number of minutes. The SLEEP timer decreases in increments of 10.
- To cancel the SLEEP timer, press the SNOOZE/SLEEP/DIMMER button then press again until you see OFF in the display or press the POWER ON – OFF / ALARM OFF button.

DIMMER CONTROL

In radio off mode, Tap the DIMMER button to set the brightness of the LED display to high or low according to your ambient light conditions.

- Remark:**
- Click display with dimmer low is the default setting.
 - Will consume more power if you set the clock display with dimmer high.

RESETTING THE UNIT

If the system does not respond or exhibits erratic or intermittent operation, you may have experienced an electrostatic discharge (ESD) or a power surge that triggered the internal microcontroller to shut down automatically. If this occurs, disconnect the AC POWER CORD from the wall and remove the backup battery from the compartment. Wait at least 3 minutes, and reinsert the battery for the backup-up, and reattach the AC cord to the wall. The unit is now reset, so you will need to setup the unit time and alarms again.

Do not try to recharge battery not intended to be recharged; they can overheat and rupture (Follow battery manufacturer's directions).

Do not dispose of battery in fire, battery may leak or explode.

INSTRUCTIONS AND INFORMATION REGARDING THE DISPOSAL OF USED PACKAGING MATERIALS

Disposal of packaging material at a public waste disposal site.

DISPOSAL OF USED ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPLIANCES

The meaning of the symbol on the product, its accessory or packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Please, dispose of this product at your applicable collection point for the recycling of electrical & electronic equipment waste.

Alternatively in some states of the European Union or other European states you may return your products to your local retailer when buying an equivalent new product. The correct disposal of this product will help save valuable natural resources and help in preventing the potential negative impact on the environment and human health, which could be caused as a result of improper liquidation of waste. Please ask your local authorities or the nearest waste collection centre for further details. The improper disposal of this type of waste may fall subject to national regulations for fines.

For business entities in the European Union

If you wish to dispose of an electrical or electronic device, request the necessary information from your seller or supplier.

Disposal in other countries outside the European Union

If you wish to dispose of this product, request the necessary information about the correct disposal method from local government departments or from your seller.

CE

Product meets EU requirements.

WARRANTY CONDITIONS

Upon acceptance of the product, the seller provides the buyer with a warranty on the product of the duration prescribed in the relevant country. Warranty is limited to the following conditions. Warranty is referred only to the customer goods using for common domestic use. The claim for service can be applied either at dealer's shop where the product was bought, or at below mentioned authorized service shops. The end-user is obligated to set up a claim immediately when the defects appeared but only till the end of warranty period. The end user is obligated to cooperate to certify the claim's documents. Only completed and clean (according to hygienic standards) product will be accepted. In case of eligible warranty claim the warranty period will be prolonged by the period from the date of claim application till the date of taking over the product

by end-user, or the date the end-user is obligated to take it over. To obtain the service under this warranty, end-user is obligated to certify his claim with duly completed following documents: receipt, certificate of warranty, certificate of installation.

This warranty is void especially if apply as follows:

- Defects which were not on sale.
- Wear-out or damage caused by common use.
- The product was damaged by unprofessional or wrong installation, used in contrary to the applicable instruction manual, used in contrary to legal enactment and common process of use or used for another purpose which has been designed for.
- The product was damaged by uncarred-for or insufficient maintenance.
- The product was damaged by fire, accident of force majeure (natural disaster, fire, flood).
- Defects on functionality caused by low duality of signal, electromagnetic field interference etc.
- The product was mechanically damaged (e.g. broken button, fall).
- Damage caused by use of unsuitable media, fillings, expendable supplies (batteries) or by unsuitable working conditions (e.g. high temperatures, high humidity, quakes).
- Repair, modification or other failure action to the product by unauthorized person.
- End-user did not prove enough his right to claim (time and place of purchase).
- Data on presented documents differs from data on products.
- Cases when the claiming product cannot be identified according to the presented documents (e.g. the serial number or the warranty seal has been damaged).

Authorized service centers

Visit www.sencor.eu for detailed information about authorized service centers.

RADIOBUDÍK UŽIVATELSKÝ MANUÁL

UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ

FUNKCE A OVLÁDÁNÍ

- Nápadění ON – OFF / Alarm Off (vypnutí)
- Úprava času / paměť / M+
- << Ladiení dolů / Hodiny
- >> Ladiení nahoru / Minuty
- Snižení hlasitosti / Alarm 1 ON – OFF nastavení
- Buzení / Usínání / Spínání
- Alarm 1 indikace budíku
- Alarm 1 indikace rádia
- Alarm 2 indikace budíku
- Alarm 2 indikace rádia
- 12 Vytvoří šitky (spodní část jednotky)
- 13 LED displej
- 14 Reproduktor
- 15 FM anténa
- 16 Kryt přístroju pro baterie
- 17 Napájecí kabel

NAPÁJENÍ

- Tento výrobek je napájen střídavým napětím 230 V – 50 Hz. Zapojte napájecí kabel do zásuvky.
- Displej hodiny začne blikat 0:00 až do ukončení nastavení správného času.

INSTALACE / VÝMĚNA BATERIÍ

Tato jednotka je vybavena zálohovým bateriovým systémem, který vyžaduje jednu DC 3V CR2032 lithiovou baterii (není součástí dodávky) k udržení nastaveného času a rozhlasové předvolby během výpadku napájení ze sítě.

- Odskrubujte a odstraňte kryt příhrádky pro baterie.
- Nainstalujte jednu novou CR2032 lithiovou baterii do prostoru pro baterie. Dodržte polaritu baterie zřetelnou na obrazku umístěném na krytu příhrádky pro baterie. Používejte pouze určenou velikost a typ baterie.
- Násadte kryt příhrádky pro baterie a utáhněte šroub na krytu.

Poznámka: Jednotka bude fungovat i bez instalované baterie, ale nastavený čas a alarm a rozhlasové předvolby budou v případě výpadku napájení nebo jeho selhání ztraceny.

DŮLEŽITÉ:

Ujistěte se, že je baterie správně nainstalována. Chybná polarita může způsobit poškození jednotky a ztrátu záruk. Pro nejlepší výkon a delší provozní dobu doporučujeme používat kvalitní baterie.

PÉČE O BATERIE:

- Používejte pouze velikost a typ specifikované baterie.
- Pokud přístroj nebude používat po delší dobu, vyměňte baterie. Staré nebo poškozené baterie mohou způsobit poškození jednotky a mohou vést ke ztrátě záruk.
- Nepokoušejte se nahřívát baterie, které nejsou určeny k nabíjení; mohou se přehřát a explodovat (postupujte podle pokynů výrobce baterií).
- Nevhadzujte baterie do ohně, baterie mohou vyřít nebo explodovat.

UPOZORNĚNÍ NEPOUKÝJTE BATERIE, NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ

Tento výrobek obsahuje knoflíkový typ baterie. Pokud dojde ke spouštění knoflíkové baterie, za pouhé dvě hodiny může způsobit vážné vnější popáleniny a může vést ke smrti.

Ujistěte nově, že baterie je správně nainstalována. V případě, že prostor pro baterii nelze bezpečně uzavřít, přestavte výrobek používající a udržte jej mimo dosah dětí.

Při poděření, že byly baterie spolknuty, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

ZAPNUTÍ / POHOVOTVNOSTÍ REŽIM

- V pohotovostním režimu klepněte na tlačítko POWER ON - OFF pro zapnutí přístroje.
- Jedním stisknutím tlačítka POWER ON - OFF vrátíte jednotku do pohotovostního režimu.

NASTAVENÍ ČASU

- Stiskněte a podržte tlačítko CLK.ADJ. začne blikat čas.
- Stiskněte tlačítko << TUNE DOWN / HOUR k nastavení hodiny.
- Stiskněte tlačítko >> TUNE UP / MIN pro nastavení minut.
- Jakmile je správně nastaven čas, stiskněte tlačítko CLK.ADJ.

POZNÁMKA:

- Stiskněte tlačítko >> TUNE UP / MIN nebo tlačítko << TUNE DOWN / HOUR pro zvýšení či snížení o jednu jednotku.
- Stiskněte a podržte tlačítko >> TUNE UP / MIN nebo tlačítko << TUNE DOWN / HOUR k rychlému zvýšení či snížení.

NASTAVENÍ BUDÍKU

Můžete přednastavit a uložit dvě oddělená nastavení budíku. To vám umožní nastavit budík pre sebe a druhý jako záložní, nebo použít druhý nezávislý alarm pro partnera.

NASTAVENÍ ALARMU 1

- Zkontrolujte, zda je rádio vypnuto.
- Stiskněte a podržte tlačítko VOLUME DOWN / ALARM 1 ON - OFF pro nastavení alarmu 1. Čas alarmu bude blikat na displeji.
- Stiskněte tlačítko TUNE << DOWN / HOUR k zvýšení hodin.
- Stiskněte tlačítko >> TUNE UP / MIN pro zvýšení minut.
- Chcete-li přepínat mezi budíčkem a režimem rádia alarmu, stiskněte tlačítko VOLUME DOWN / ALARM 1 ON - OFF, dokud není zvyrazněna požadovaná volba na LED displeji.

- Radio alarm 1
- Budíček alarm 1

Alarm 1 indikace budíku
Alarm 1 indikace rádia

- Jakmile je budík nastaven, stiskněte jednu tlačítko CLK.ADJ. / MEMORY / M+ pro potvrzení nastavení.

NASTAVENÍ ALARMU 2

- Zkontrolujte, zda je rádio vypnuto.
- Stiskněte a podržte tlačítko VOLUME UP / ALARM 2 ON - OFF pro nastavení alarmu. Druhý čas budíka začne blikat na displeji.
- Stiskněte tlačítko << TUNE DOWN / HOUR k zvýšení hodin.
- Stiskněte tlačítko >> TUNE UP / MIN pro zvýšení minut.
- Chcete-li přepínat mezi budíčkem a režimem rádia alarmu, stiskněte tlačítko VOLUME UP / ALARM 2 ON - OFF, dokud není zvyrazněna požadovaná volba na LED displeji.

- Radio alarm 2
- Budíček alarm 2

Alarm 2 indikace budíku
Alarm 2 indikace rádia

- Jakmile je budík nastaven, stiskněte jednu tlačítko CLK.ADJ. / MEMORY / M+ pro potvrzení nastavení.

FUNKCE BUZENÍ

- Když se spustí alarm (budíček nebo rádio), stiskněte tlačítko SNOOZE / SLEEP / DIMMER. Alarm se vypne za přibližně devět minut.
- Pro zrušení funkce SNOOZE stiskněte tlačítko POWER ON - OFF / ALARM OFF.

POSLECH RÁDIA

TIPY PRO NEJLEPŠÍ PŘÍJEM

FM - pro nejlepší příjem FM rádia plně vysuňte venkovní drát drát antény.

- Stiskněte jednou tlačítko POWER ON - OFF / ALARM OFF pro zapnutí rádia
- Stiskněte tlačítko VOLUME DOWN / ALARM 1 ON - OFF SET pro snížení hlasitosti
- Stiskněte tlačítko VOLUME UP / ALARM 2 ON - OFF SET pro zvýšení hlasitosti
- Stiskněte tlačítko << TUNE DOWN / HOUR pro snížení frekvence FM
- Stiskněte tlačítko >> TUNE UP / MIN pro zvýšení frekvence FM
- Stiskněte jednou tlačítko POWER ON - OFF / ALARM OFF pro vypnutí rádia

NASTAVENÍ / VYVOLENÍ PŘEDNASTAVENÝCH STANIC RÁDIA

Můžete přednastavit a uložit frekvenci 10 rozhlasových stanic do paměti.

- Stiskněte jednou tlačítko POWER ON - OFF / ALARM OFF pro zapnutí rádia
- Nastavte rádio na požadovanou stanici
- Stiskněte a podržte tlačítko CLK.ADJ. / MEMORY / M+, na displeji začne blikat PO1
- Stiskněte tlačítko CLK.ADJ. / MEMORY / M+ pro potvrzení nastavení na PO1 nebo pokračujte při vytváření, blikání přestane.
- Opakujte výše uvedené kroky pro přednastavení více rozhlasových stanic
- Chcete-li vyvolat předvolenou stanici, stiskněte tlačítko CLK.ADJ. / MEMORY / M+ pro přepínání stávajících předvolb rozhlasových stanic

PROVOZ ČASOVAČE

Časovač vypnuti umožňuje přehrávat hudbu přednastavenou dobu v rozmezí od 90 minut do 10 minut. Tuto funkci běžně používají lidé, kteří dávají přednost usnutí si s hudbou.

- V režimu rádia stlaďte tlačítko SLEEP / SNOOZE / DIMMER. Na displeji se zobrazí 90 minut, váš radiobudík se vypne za 90 minut.

Chcete-li změnit počet minut časovače vypnutí, stiskněte tlačítko SNOOZE / SLEEP / DIMMER, dokud se nezobrazí požadovaný počet minut. Časovač (SLEEP) vypnutí snížíte čas vypnutí v krocích po 10 minutách.

- Pro zrušení časovače (SLEEP) spákněte mačknete tlačítko SNOOZE / SLEEP / DIMMER, dokud se nezobrazí na displeji OFF, nebo stiskněte tlačítko POWER ON - OFF / ALARM OFF.

OVLÁDÁNÍ STÍMIVÁNÍ

Ve vypnutém režimu rádia klepněte na DIMMER pro nastavení vysokého jasu LED displeje nebo středně či nízké hodnoty dle vašich okolních světelných podmínek.

Poznámka:

- Displej hodin se stmíváčem má výchozí nastavení na stupeň „nízký“.
- Spotřeba energie stoupne, pokud nastavíte zobrazení hodin se stmíváčem na vysokou úroveň.

RESETOVÁNÍ PŘÍSTROJE

Pokud systém nereaguje nebo vykazuje nestabilitu nebo nenávratnou výpadku, možná je zapotřebí zkusit automatický vývoj (ESD) nebo přepnutí. Předtím spusťte automatický vývoj mikroprocesoru.

Pokud k tomu dojde, provozní výstupní napájecí kabel ze sítě a vyměňte z příhrádky záložní baterie. Počkajte alespoň tři minuty a znovu vyberte baterii pro zahřívání a opět připojte napájecí kabel do zásuvky.

Jednotka nyní obnoví své nastavení, takže budete muset znovu nastavit čas a alarmy.

SPECIFIKACE

Frekvence: FM 87,5 – 108 MHz
Baterie - záloha: 1x 3V CR2032 knoflíková, lithiová (není součástí balení)
Napájení: AC 230 V – 50 Hz, 5 W

Jmenovitý výstupní výkon zesilovače: 150 mW RMS
Spotřeba energie v pohotovostním režimu: 0,70 W

POKYNY A INFORMACE K LIKVIDACII VÝRAZENÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLŮ

Obalový materiál odevzdávejte k likvidaci do sběrného dvora.

LIKVIDACE VÝRAZENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol umístěný na produktu, příslušenství nebo obalu upozorňuje na to, že s produktem nesmí být nakládáno jako s běžným odpadem. Zlikvidujte prosím tento produkt ve sběrném dvoře určeném k recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

V některých zemích Evropské unie nebo v některých evropských zemích můžete při nákupu ekvivalentního nového produktu vrátit vaše produkty místnímu prodávci. Řádnou likvidaci tohoto produktu pomůžete chránit cíle životního zdroje a předcházet možným negativním dopadům na přírodní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace odpadu. Další podrobnosti však poskytně vaše místní úřady k likvidaci odpadu. Násprávná likvidace tohoto typu odpadu může být předmětem udělení pokuty ze zákona.

Pro firmy v Evropské unii

Pokud chcete likvidovat elektrické nebo elektronické zařízení, požádejte vašeho prodávce nebo dodavatele o nezbytné informace o správném způsobu likvidace ministerstvo nebo vašeho prodávce.

Výrobek splňuje požadavky EU na níže kládění.

Timó FAST CR, a.s., prohlašuje, že typ rádiového zařízení SRC 1100 je v souladu se směrnici 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.sencor.eu info@sencor.com

Text, design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění a vyhrazuje si právo na tyto změny.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v délce trvání dle dané země od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dle uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamáce) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo u níže uvedeného autorizovaného servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke

zhoršení vady, nepoždejte však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba produkuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svou práva reklamovatel (doklad o zakoupení výrobku, doklad o uvedení výrobku do provozu).

Záruka se nevztahuje na:

- vady, na které byla poskytnuta sleva;
- poškození a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, poškození výrobku v rozporu s návodem k použití, případně právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (zvěrná událost, požár, vniknutí vody);
- vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otřesy);
- poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dok

