

SENCOR®

SVC 0600GG / SVC 0601GR
SVC 0602BL / SVC 0603VT
SVC 0604RD / SVC 0605RS
SVC 0606GD / SVC 0607CH
SVC 0608BK



ŠTAPNI USISIVAČ 3-U-1

Prijevod originalnog priručnika

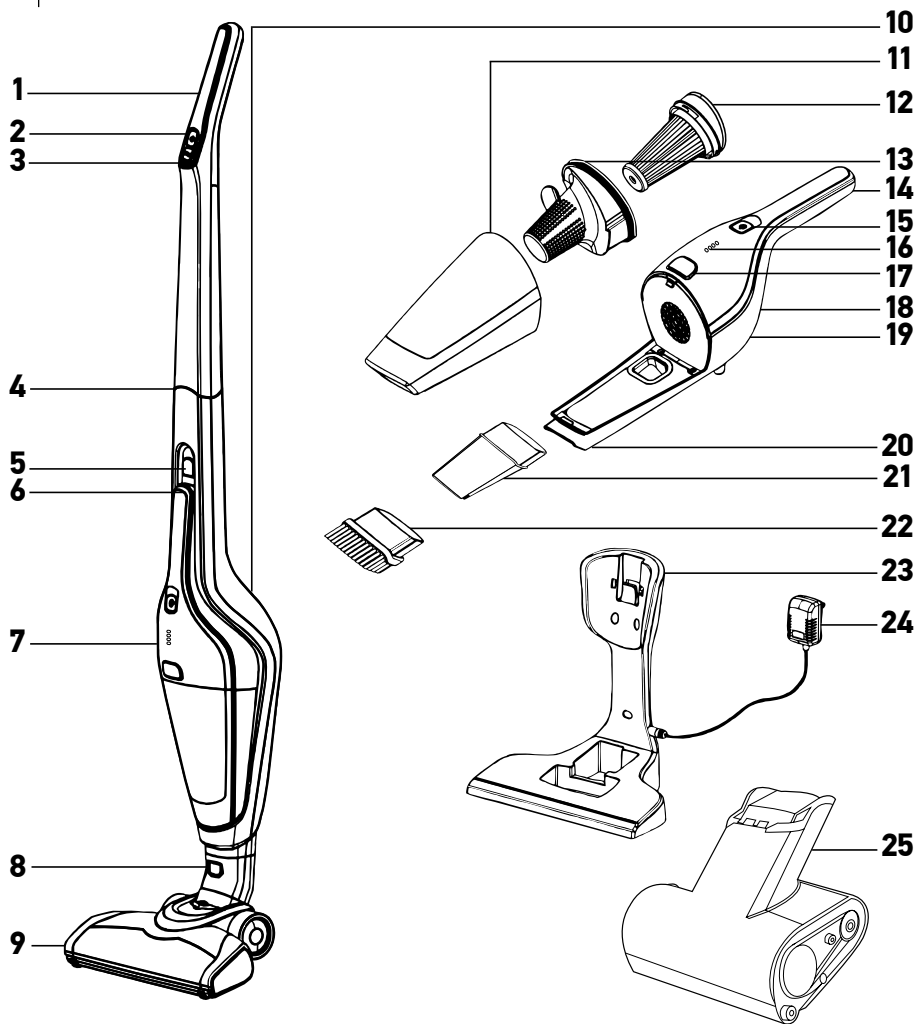


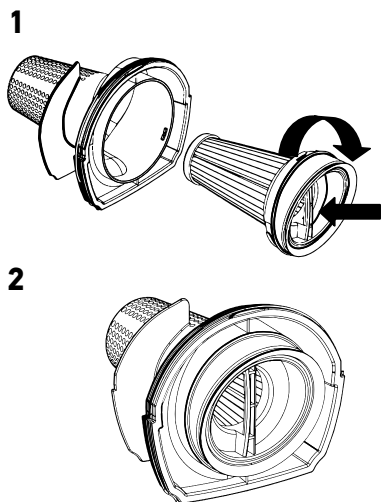
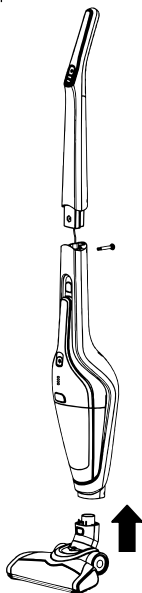
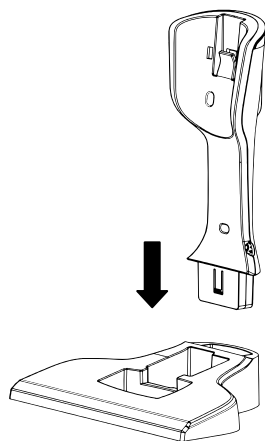
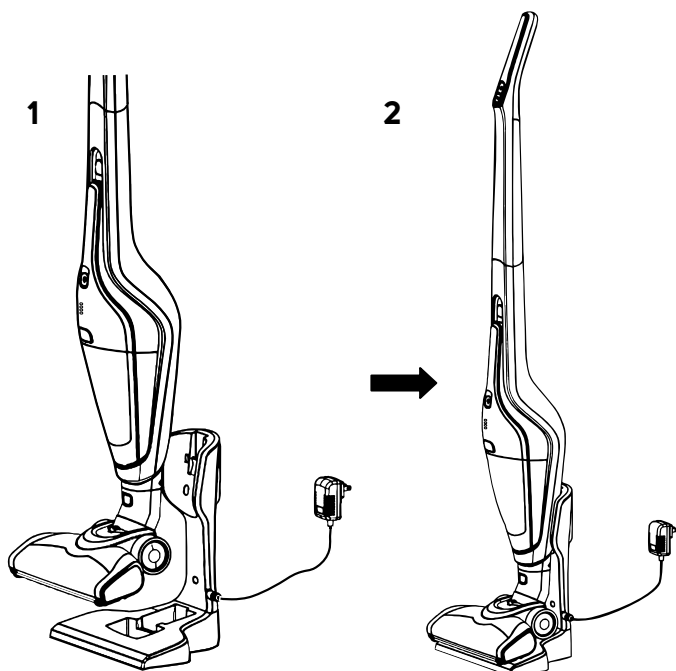
SENCOR®

SVC 0600GG / SVC 0601GR
SVC 0602BL / SVC 0603VT
SVC 0604RD / SVC 0605RS
SVC 0606GD / SVC 0607CH
SVC 0608BK




A




B**C****D****E**

F

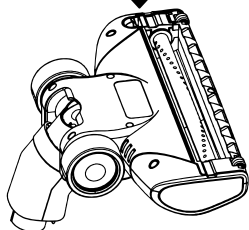1



2

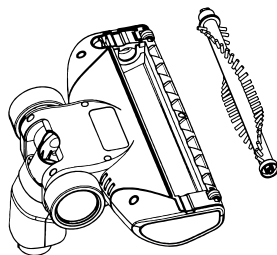

HR Štapni usisivač 3-u-1

Važne sigurnosne upute

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

- Ovaj usisavač mogu koristiti djeca od 8 godina ili starija te osobe s fizičkim, osjetilnim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti ovaj usisavač na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Korisničko čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- U slučaju da se adapter ošteti, mora se zamijeniti originalnim adapterom. Za zamjenski adapter kontaktirajte ovlašteni servisni centar. Uređaj se ne smije koristiti ako je adapter napajanja oštećen.



UPOZORENJE:

Izbjegavajte dolazak u dodir s rotirajućim dijelovima ručnog pribora za usisavač. Postoji opasnost od zahvaćanja na tim dijelovima te moguće ozljede. Koristite usisavač samo s originalnim adapterom napajanja, bazom za punjenje i priborom koji je isporučen uz njega.

- Ovaj usisavač predviđen je za upotrebu u domaćinstvu, uredu ili sličnoj vrsti prostora. Nemojte ga koristiti u industrijskom okruženju.
- Nemojte izlagati usisavač izravnom sunčevom svjetlu niti ga stavljati blizu otvorenog plamena ili uređaja koji su izvori topline.
- Prije ukapčanja adaptera u električnu utičnicu provjerite odgovaraju li tehničke pojedinosti na naljepnici sa specifikacijama naponu električne utičnice.
- Pazite da kabel adaptera ne dodiruje vruće površine ili oštre predmete. Postavite kabel adaptera tako da izbjegnute spoticanje na njega.
- Nikada nemojte uranjati usisavač, bazu za punjenje ili adapter u vodu ili bilo koju drugu tekućinu i nemojte ih prati pod tekućom vodom.
- Prije uključivanja usisavača provjerite je li ispravno montiran i jesu li svi ulazni i odvodni filteri postavljeni na svoja mjesta.
- Dok usisavač radi, pazite da izlazi za zrak i usisni otvor nisu blokirani.
- Nemojte koristiti usisavač za usisavanje sljedećih predmeta:
 - neugašenih cigareta, zapaljenih predmeta, šibica ili žara;
 - vode i drugih tekućina;
 - zapaljivih ili hlapivih materijala;
 - oštih predmeta, npr. slomljenog stakla, igala, pribadača, itd.;
 - brašna, gipsa, cementa i drugih građevinskih materijala;
 - većih komada papira ili plastičnih vrećica koje mogu lako blokirati usisni otvor.
- Usisavanje nekih vrsta podova ili podnih površina može stvoriti elektrostatski izboj, koji ne predstavlja nikakvu opasnost za korisnika.
- Uvijek isključite usisavač kada ga ostavljate bez nadzora, nakon dovršetka upotrebe i prije čišćenja.
- Iskopčajte adapter iz električne utičnice prije čišćenja i nakon dovršetka punjenja.
- Iskopčajte adapter iz utičnice povlačenjem utikača električnog kabela, nikada povlačenjem samog kabela. U suprotnom to može oštetiti adapter ili utičnicu.
- Ako se adapter ošteti, mora se zamijeniti originalnim adapterom. Za zamjenski adapter kontaktirajte ovlašteni servisni centar.
- Nemojte koristiti usisavač ako ne radi pravilno, ako je oštećen ili ako je bio uronjen u vodu.
- Nemojte sami popravljati usisavač ili obavljati preinake na njemu. Prepustite sve popravke ili podešavanja ovlaštenom servisnom centru. Neovlaštenim modifikacijama uređaja riskirate poništavanje prava koja vam daje jamstvo u slučaju nezadovoljavajućeg rada ili kvalitete.

- Prije korištenja ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i u slučajevima kada ste se prethodno upoznali s radom sličnih vrsta uređaja. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduće možete lako naći.
- Preporučujemo da zadržite originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaže, račun, izjavu proizvođača ili jamstvo barem u trajanju pravne odgovornosti za nezadovoljavajuć rad ili kvalitetu. U slučaju transporta, preporučujemo da zapakirate uređaj u originalnu kutiju od proizvođača.

OPIS USISAVAČA I PRIBORA

- | | |
|---|--|
| A1 Ručka uspravnog usisavača | A12 Perivi unutarnji filter tipa HEPA |
| A2 Gumb za uključivanje/isključivanje uspravnog usisavača | A13 Perivi vanjski filter |
| A3 Gumb za podešavanje 2 razine jačine usisa i 2 brzine rotacijske četke | A14 Držač ručnog usisavača |
| A4 Priključni kabel smješten u zglobu između ručke i tijela uspravnog usisavača | A15 Gumb za uključivanje/isključivanje ručnog usisavača |
| A5 Gumb za otpuštanje ručnog usisavača s tijela usisavača | A16 LED indikatori razine napunjenosti i baterijskog napajanja |
| A6 Tijelo usisavača | A17 Gumb za otpuštanje spremnika za prašinu |
| A7 Ručni usisavač bez vrećice sa sustavom Cyclone za savršeno odvajanje prašine iz zraka | A18 Jedinica motora ručnog usisavača |
| A8 Gumb za otpuštanje podne mlaznice | A19 Otvori za izlaz zraka |
| A9 Podna mlaznica s električnom rotacijskom četkom | A20 Usisni otvor ručnog usisavača |
| A10 Otvori za izlaz zraka | A21 Utorna mlaznica |
| A11 Spremnik za prašinu | A22 Mlaznica s četkom |
| | A23 Baza za punjenje s prostorom za pohranu utorne mlaznice i mlaznice s četkom |
| | A24 Adapter napajanja |
| | A25 Mini električna četka za pse i mačke |

SASTAVLJANJE I RASTAVLJANJE

1. Ručni usisavač

- Umetnite unutarnji filter u vanjski filter i okrećite ručku unutarnjeg filtra u smjeru kazaljke sata (vidi sl. **B1**), dok se filteri međusobno ne spoje (vidi sl. **B2**). Umetnite sastavljeni filter u spremnik za prašinu i pričvrstite spremnik za prašinu na jedinicu motora ručnog usisavača.
- Moguće je priključiti mlaznicu s četkom ili utornu mlaznicu, koje su dio pribora, na usisni otvor.
- Da biste rastavili uređaj ponovite korake obrnutim redoslijedom. Za uklanjanje spremnika za prašinu pritisnite gumb **A17** i istovremeno izvadite spremnik za prašinu.

2. Uspravni usisavač

- Na tijelo uspravnog usisavača priključite ručku tako da priključni kabel bude unutar spoja. Učvrstite spoj isporučenim vijkom, vidi sl. **C**. U tijelo uspravnog usisavača umetnite sastavljeni ručni usisavač (bez nastavka). Priključite podnu mlaznicu na donji dio dijela usisavača, vidi sl. **C**. Znak da se mlaznica priključila je iskakanje gumba **A8**.
- Da biste rastavili uređaj ponovite korake obrnutim redoslijedom. Za uklanjanje podne mlaznice pritisnite gumb **A8** i istovremeno uklonite mlaznicu. Da biste izvadili ručni usisavač iz tijela uspravnog usisavača pritisnite gumb **A5** i istovremeno izvadite ručni usisavač.

3. Baza za punjenje

- Sastavite bazu za punjenje umetanjem gornjeg dijela u donji (vidi sl. **D**). Da biste osigurali bolju stabilnost, bazu za punjenje možete

pričvrstiti na zid pomoću priloženih vijaka, ali je potrebno osigurati da se baza za punjenje nalazi unutar doseg električne utičnice.

- Da biste rastavili uređaj ponovite korake obrnutim redoslijedom.

POLOŽAJ PARKIRANJA USISAVAČA

- Stavite uspravni usisavač u položaj parkiranja tako da stavite vrh stopala na podnu mlaznicu te jednostavnim pomicanjem ručke prema naprijed učvrstite usisavač u uspravnom položaju. Kopča na prednjoj strani koljena podne mlaznice premjestit će se u utor na gornjem poklopcu podne mlaznice.
- Da biste otpustili uspravni usisavač iz položaja parkiranja, stavite vrh stopala na podnu mlaznicu i nagnite ručku unazad. Kopča na prednjoj strani koljena podne mlaznice izaći će iz utora na gornjem poklopcu podne mlaznice.

PUNJENJE USISAVAČA

- Postavite sastavljeni bazu za punjenje na ravnu, suhu i stabilnu površinu u doseg električne utičnice.
- Ukopčajte priključak adaptera napajanja u utičnicu na bočnoj strani baze za punjenje i ukopčajte utikač adaptera napajanja u električnu utičnicu.
- Stavite uspravni usisavač, koji ste prethodno isključili i stavili u položaj parkiranja, u bazu, vidi sl. **E**. Nakon umetanja u bazu za punjenje, usisavač će prijeći u način rada za punjenje i LED indikatori će signalizirati razinu napunjenosti ugrađene baterije. Za potpuno punjenje potrebno je približno 6 sati. Stvarno vrijeme punjenja ovisi o razini napunjenosti baterije.
- Kada se postupak punjenja dovrši, svi LED indikatori će zasvijetliti.
- Kada završite sa čišćenjem uređaja, stavite ga nazad u stalak da se baterija može napuniti.
- Uvijek držite adapter za punjenje ukopčan. Elektronika u uređaju regulira punjenje baterije i osigurava da uvijek bude optimalno napunjen. Kada se baterija napuni do kraja, elektronika prekida punjenje i nastavlja ga kada je potrebno ponovo napuniti bateriju. Nije potrebno da se brinete oko potrošnje električne energije.
- Iskopčajte adapter za punjenje iz električne utičnice samo u slučaju dugoročne odsutnosti. Kada se vratite, ponovo ga ukopčajte u utičnicu da bi usisavač ponovo bio spreman za upotrebu.

UPOTREBA USISAVAČA

1. Uspravni usisavač

- Možete koristiti usisavač za usisavanje različitih vrsta podnih površina, kao što su tvrde podne obloge, tepisi, itd.
- Držite usisavač za ručku i povlačenjem prema gore odvojite od baze za punjenje. Nakon uklanjanja s baze za punjenje, usisavač treba postaviti u okomiti položaj parkiranja. Nakon otpuštanja iz položaja parkiranja, ručka se može pomaknuti u okomitom smjeru.
- Pokrenite usisavač pritiskanjem gumba **A2**. Pomoću gumba **A3** možete regulirati snagu usisa usisavača i brzinu rotacijske četke u dvije razine.
- LED indikatori signaliziraju razinu napunjenosti baterije. Pojedinačni LED indikatori će se isključivati kako se baterija postupno prazni. Ako se isprazni do kraja, svi LED indikatori će se isključiti i usisavač će prestati raditi.
- Kada budete gotovi s upotrebom, isključite usisavač pritiskanjem gumba **A2**. Očistite usisavač prema uputama u poglavlju "Održavanje i čišćenje" i stavite ga na punjenje prema uputama u poglavlju "Punjenje usisavača".



Ovaj uređaj zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU direktiva vezanih uz njega.

ODLAGANJE BATERIJA



Prije odlaganja proizvoda u otpad ili na specijaliziranom odlagalištu, potrebno je ukloniti ugrađenu bateriju. Prije uklanjanja baterije potrebno je uključiti usisavač i čekati dok se potpuno ne isprazni. Uklanjanje baterije će se obaviti u ovlaštenom servisnom centru.

Baterija sadrži ekološki štetne tvari te stoga ne spada u standardni kućanski otpad. Odlaganje baterija obavit će odgovarajuće prikupljalište otpada.

