

SENCOR®

SVC 9000BK 4AAAA ECO POWER



HR ■ Usisavač s vrećicom















Prijevod originalnog priručnika

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITI ZA BUDUĆU UPOTREBU.


- Ovaj usisavač mogu koristiti djeca od 8 godina ili starija te osobe s fizičkim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti ovaj usisavač na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s usisavačem. Čišćenje i održavanje koje obavlja korisnik ne smiju obavljati djeca bez nadzora. Držite usisavač i dodatni pribor izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Ovaj usisavač dizajniran je za upotrebu u domaćinstvu, uredu ili sličnoj vrsti prostora. Nemojte ga koristiti u industrijskom okruženju.
- Nemojte izlagati usisavač izravnom sunčevom svjetlu niti ga stavljati blizu otvorenog plamena ili uređaja koji su izvori topline.
- Prije ukapčanja kabela u električnu utičnicu provjerite odgovaraju li tehničke pojedinosti na naljepnici sa specifikacijama usisavača naponu električne utičnice.
- Pazite da kabel ne dodiruje vruće površine ili oštre predmete.
- Nemojte uranjati usisavač u vodu ili bilo koju drugu tekućinu i nemojte ga ispirati pod tekućom vodom.
- Prije uključivanja usisavača provjerite je li u njega umetnuta vrećica za prašinu i jesu li ulazni mikrofilter i izlazni filter postavljeni na svoja mjesta.
- Dok usisavač radi, pazite da izlazi za zrak i usisni otvor nisu blokirani.
- Nemojte koristiti usisavač za usisavanje sljedećih predmeta:
 - neugašenih cigareta, zapaljenih predmeta, šibica ili žara;
 - vode i drugih tekućina;
 - zapaljivih ili hlapivih materijala;
 - oštih predmeta, npr. slomljenog stakla, igala, pribadača, itd.;
 - brašna, gipsa, cementa i drugih građevinskih materijala;
 - većih komada papira ili plastičnih vrećica koje mogu lako blokirati usisni otvor.
- Usisavanje nekih vrsta podova ili podnih površina može stvoriti elektrostatski izboj, koji ne predstavlja nikakvu opasnost za korisnika.
- Nemojte stavljati usisnu mlaznicu ili cijev na bilo koji dio lica.
- Uvijek isključite usisavač i iskopčajte ga iz utičnice kada ga ostavljate bez nadzora, nakon dovršetka upotrebe i prije čišćenja.
- Iskopčajte kabel iz utičnice povlačenjem utikača električnog kabela, nikada povlačenjem samog kabela. U suprotnom to može oštetiti kabel napajanja ili utičnicu. Preporučujemo da držite kabel u ruci dok ga namotavate.
- Ako je električni kabel oštećen, dajte ga na zamjenu u profesionalni servisni centar. Usisavač se ne smije koristiti ako je kabel napajanja oštećen.

- Nemojte koristiti usisavač ako ne radi pravilno, ako je oštećen ili ako je bio uronjen u vodu. Nemojte sami popravljati usisavač ili obavljati preinake na njemu. Prepustite sve popravke ili podešavanja ovlaštenom servisnom centru. Neovlaštenim modifikacijama uređaja riskirate poništavanje prava koja vam daje jamstvo u slučaju nezadovoljavajućeg rada ili kvalitete.

A

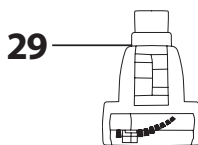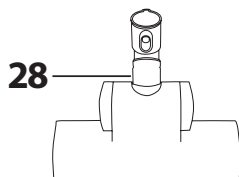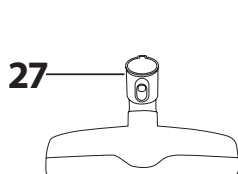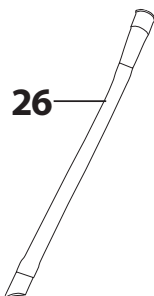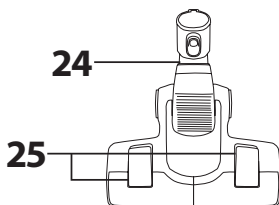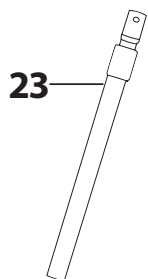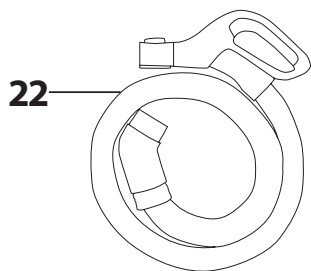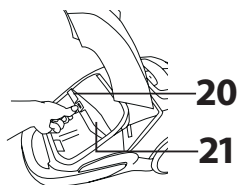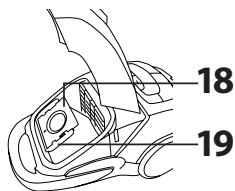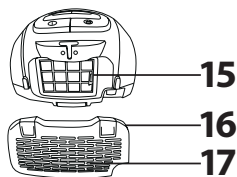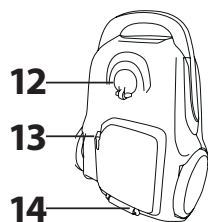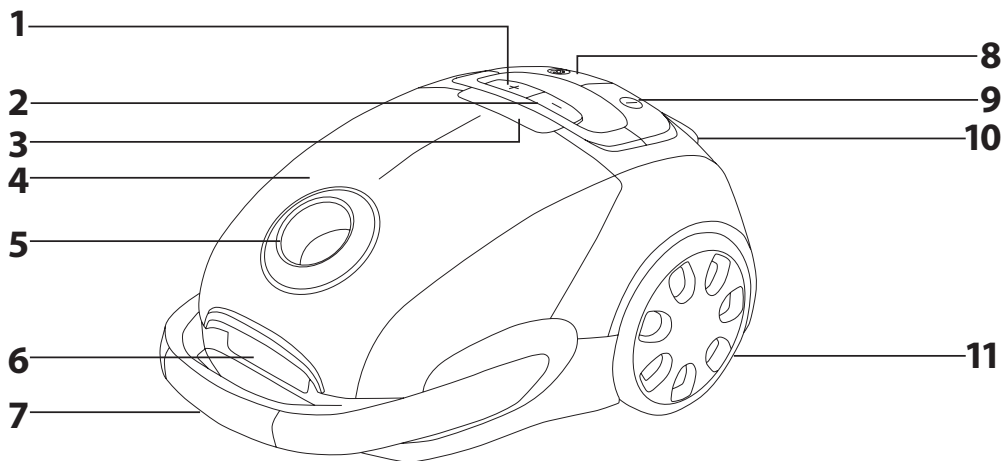

B

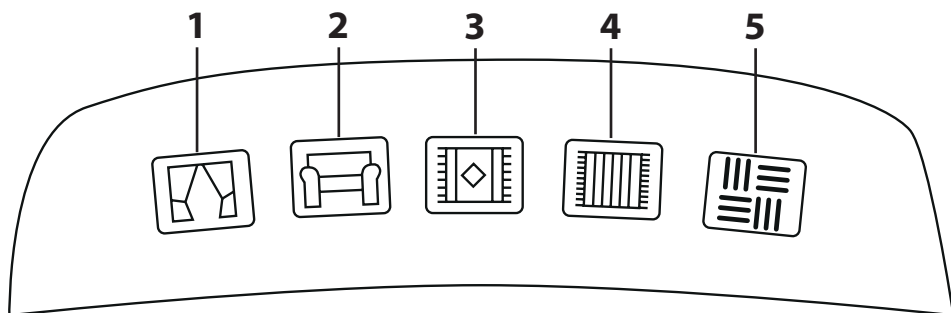

- Prije korištenja ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i u slučajevima kada ste se prethodno upoznali s radom sličnih vrsta uređaja. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduće možete lako naći.
- Preporučujemo da zadržite originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaže, račun, izjavu proizvođača ili jamstvo barem u trajanju pravne odgovornosti za nezadovoljavajući rad ili kvalitetu. U slučaju transporta, preporučujemo da zapakirate uređaj u originalnu kutiju od proizvođača.

OPIS USISAVAČA I PRIBORA

- A1** Tipka za povećavanje snage usisa
- A2** Tipka za smanjivanje snage usisa
- A3** LED zaslon prikazuje podešenu snagu usisavanja i razinu napunjenosti vrećice za prašinu.
- A4** Poklopac odjeljka vrećice za prašinu
- A5** Otvor za priključivanje savitljivog crijeva
- A6** Kopčica za učvršćivanje i oslobađanje poklopca
- A7** Ugrađena ručka
- A8** Gumb za automatsko namotavanje kabela
- A9** Gumb za uključivanje/isključivanje usisavača
- A10** Žlijeb za vodoravno parkiranje
- A11** Bočni kotač
- A12** Prednji zakretni kotač
- A13** Žlijeb za okomito parkiranje
- A14** Stražnji kotač
- A15** Perivi izlazni HEPA filter
- A16** Odvojiva rešetka
- A17** Perivi izlazni filter umetnut je u rešetku.
- A18** Vrećica za prašinu*
- A19** Držač vrećice za prašinu
- A20** Rešetka ulaznog filtra
- A21** Višefazni ulazni filter umetnut je u rešetku.
- A22** Savitljivo crijevo s ručkom opremljeno je uklonjivim držačem četke **A30** i uskom mlaznicom **A31**.
- A23** Teleskopska metalna cijev
- A24** Kombinirana podna mlaznica
- A25** Klapna za izvlačenje i uvlačenje kotača podne mlaznice
- A26** Duglo savitljivo usko crijevo s prilagodnikom za priključivanje na ručku savitljivog crijeva **A22** ili na teleskopsku cijev **A23**
- A27** Mlaznica za tvrde podove
- A28** Turbo četka
- A29** Mini turbo četka
- A30** Četka za prašinu
- A31** Mlaznica s utorom



*Napomena:

Uz uređaj je priložena jedna jednokratna sintetička vrećica za prašinu. Sintetičke vrećice traju dulje, otpornije su i daju bolju filtraciju od standardnih papirnatih vrećica.

OPIS LED ZASLONA

- B1** Indikator snage usisavanja zavjesa i sl.
 - B2** Indikator snage usisavanja tapacirunga i namještaja
 - B3** Indikator snage usisavanja tepiha i drugih slobodno postavljenih podnih obluga
 - B4** Indikator snage usisavanja tepiha velike površine
 - B5** Indikator snage usisavanja glatkih podova (parket, laminat, linoleum, pločice itd.) i razine napunjenosti vrećice za prašinu
- Kada je vrećica za prašinu **A18** puna, svijetli crveni indikator.

NAMIJENJENA UPOTREBA DODATAKA

- Kombinirana podna mlaznica **A24** prikladna je za usisavanje glatkih tvrdih podova i tepiha. Preporučujemo da prilikom usisavanja deblih tepiha izvučete kotače podne mlaznice **A24**. To omogućuje jednostavnije pomicanje po području koje usisavate. Prilikom usisavanja glatkih, tvrdih podova ili tanjih tepiha i tepisona, kotače možete ostaviti uvučene. Upotrijebite klapnu **A25** za izvlačenje i uvlačenje kotača.
- Turbo četka **A28** je prikladna za usisavanje glatkih tvrdih površina i tepiha s niskom visinom dlaka. Zahvaljujući rotirajućoj četki brzo i učinkovito uklanja tvrdokornu nečistoću, životinjske dlake, kosu itd.
- Mlaznica za tvrde podove **A27** osigurava savršeno, ali nježno usisavanje glatkih tvrdih površina zahvaljujući četki koja je od 100 % prirodnih dlaka. Može se koristiti za usisavanje podova osjetljivih na grebanje, kao što su drveni ili laminatni podovi, pločice, linoleum, itd.
- Mini turbo četka **A29** sjajno je pomagalo za uklanjanje životinjske dlake, kose, itd., a istovremeno je prikladna za usisavanje teško dostupnih mjesta. Njezina upotreba nije ograničena na kućanstvo i može se koristiti za usisavanje automobila. Brzo i učinkovito uklanja kosu, životinjske dlake i druge materijale s automobilskih sjedala, presvlaka, jastuka i drugih tekstilnih površina.
- Dugačka savitljiva mlaznica s utorom **A26** služi za usisavanje vrlo teško dostupnih mjesta u automobilu.
- Uska mlaznica **A31** može se upotrijebiti za usisavanje teško dostupnih mjesta, a četka za prašinu **A30** služi za usisavanje raznih vrsta namještaja.

PRIPREMA ZA UPOTREBU

- Provjerite jesu li vrećica za prašinu **A18**, ulazni filter **A21**, izlazni HEPA filter **A15** i izlazni filter **A17** pravilno postavljeni.
- Provjerite je li poklopac **A4** pravilno zatvoren i umetnite kraj savitljivog crijeva **A22** u otvor **A5**. Pravilan priključak savitljivog crijeva **A22** u otvor **A5** naznačen je izbočinom pričvrštnih kopči koje se nalaze na kraju savitljivog crijeva **A22**.



Napomena:

Prilikom postavljanja potrebno je istovremeno pritisnuti obje pričvršne kopče na kraju crijeva **A22** i istovremeno izvući crijevo **A22** iz otvora **A5**.

- Priključite teleskopsku cijev **A23** na slobodan kraj savitljive cijevi **A22**. Dijelovi su čvrsto povezani kad čujete klik.
- Pomoću prstena podesite ergonomičnu visinu teleskopske cijevi **A23**. Povucite prsten prema dolje ili gore kako biste oslobodili teleskopsku cijev **A23**. Podesite duljinu teleskopske cijevi **A23** pomicanjem njezinog unutarnjeg dijela prema unutra ili prema van. Kada je podesena odgovarajuća duljina, oslobodite prsten i povucite vanjsku cijev. Time će se učvrstiti unutarnji ključ.
- Odaberite vrstu nastavka **A24**, **A26**, **A27**, **A28**, **A29**, **A30** or **A31** i pričvrstite nastavak na slobodan kraj teleskopske cijevi **A23**. Neke vrste nastavka, kao što su npr. sljedeće **A26**, **A29**, **A30** ili **A31** mogu se priključiti izravno na savitljivu cijev **A22**.
- Savitljivo crijevo **A22**, metalna teleskopska mlaznica **A23**, kombinirana podna mlaznica **A24**, mlaznica za tvrde podove **A27** i turbo četka **A28** opremljeni su praktičnim sustavom za jednostavno i sigurno povezivanje dodatka. Dodaci opremljeni ovim sustavom lako se i brzo povezuju i odvajaju jednostavnim klikom kopče.

UPOTREBA USISAVAČA

- Povlačenjem utikača izvucite željenu dužinu kabela napajanja sa stražnje strane usisavača i ukopčajte ga u električnu utičnicu.



Pažnja:

Žuta oznaka na kabelu napajanja znači da je kabel blizu kraja. Crvena oznaka označava kraj kabela. Nemojte povlačiti kabel napajanja dalje od te oznake.

- Da biste pokrenuli usisavač, pritisnite tipku **A9**. Nakon uključivanja usisavača pali se lampica napajanja **B1**. To označava nisku snagu usisavanja. Ova postavka prikladna je za usisavanje zavjesa i sl. Tipkama **A1** i **A2** kako biste postavili optimalnu snagu usisavanja za površinu koju usisavate.
- Kada završite s korištenjem usisavača, isključite ga pritiskanjem gumba **A9** i isključite kabel napajanja iz električne utičnice. Da biste namotali kabel u usisavač, pritisnite gumb **A8** ili lagano povucite kabel napajanja. Preporučujemo da držite kabel u ruci dok ga namotavate.



Napomena:

Prilikom namatanja kabela napajanja nije potrebno pritiskati gumb **A8**.

POLOŽAJ PARKIRANJA USISAVAČA

- Kada ne koristite usisavač, možete ga staviti u položaj parkiranja. Za vodoravno parkiranje postavite najkraću moguću duljinu teleskopske cijevi **A23** i pomaknite graničnik na kombiniranoj podnoj mlaznici **A24**, tvrdog podnoj mlaznici **A27** ili turbo mlaznici **A28** u žlijeb **A10**.
- Za okomito parkiranje postavite usisavač u okomiti položaj. Postavite najkraću moguću duljinu teleskopske cijevi **A23** i pomaknite graničnik na kombiniranoj podnoj mlaznici **A24**, tvrdog podnoj mlaznici **A27** ili turbo mlaznici **A28** u žlijeb **A13**.



Napomena:

Prije pomicanja klizača u žlijeb **A10** ili **A13** zakrenite ručku savitljivog crijeva **A22** tako da savitliviti dio crijeva **A22** zakreće oko teleskopske cijevi **A23**. Zahvaljujući sustavu povezivanja na "klik", koji omogućuje čvrsto povezivanje dijelova pribora, ručka se rotira zajedno s teleskopskom cijevi **A23** i odgovarajućom podnom mlaznicom. Kada je graničnik podne mlaznice usmjeren prema žlijebu **A10** ili **A13**, prestanite ga zakretati i pomaknite graničnik u žlijeb **A10** ili **A13**.

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

- Prije čišćenja uvijek provjerite je li usisavač isključen i iskopčan iz električne utičnice.

Zamjena vrećice za prašinu

- Kada svijetli crvena lampica **B5**, to znači da treba zamijeniti vrećicu za prašinu **A18** ili je začepljen usisni otvor. Ako se usisni otvor začeplji, uklonite uzrok začepljenja. Da biste zamijenili vrećicu za prašinu **A18**, napravite sljedeće.



Napomena:

Ponekad tijekom usisavanja može kratko svijetliti crvena lampica **B5**, što ne znači da je vrećica za prašinu **A18** puna, nego da je snaga usisavanja prevelika za površinu koju usisavate. U tom slučaju smanjite snagu usisavanja.

- Oslobodite kopču **A6** i otvorite poklopac **A4**. Kada je otvoren, poklopac **A4** učvršćen je u tom položaju. Uklonite iskoristivenu vrećicu za prašinu **A18** iz držača **A19** i postavite novu vrećicu iste vrste na njezino mjesto. Nakon zamjene vrećice **A18** zatvorite poklopac **A4**. Usisavač je opremljen sigurnosnim mehanizmom koji sprječava zatvaranje poklopca **A4** ako vrećica nije pravilno postavljena u držač **A19** ili ako uopće nije postavljena.
- Ako se vrećica za prašinu ne zamijeni na vrijeme, snaga usisa usisavača bit će smanjena.

Čišćenje i zamjena ulaznog i izlaznog filtra

- Oslobodite kopčicu **A6** i otvorite poklopac **A4**. Kada je otvoren, poklopac **A4** učvršćen je u tom položaju. Oslobodite kopčicu u gornjem dijelu rešetke **A20** i otvorite rešetku **A20**. Izvadite ulazni filter **A21** i protresite ga na mjestu udaljenom od osoba. Ponovo ga postavite i zatvorite poklopac **A4**. U slučaju da filter **A20** pokazuje znakove istrošenosti ili je jako zaprljan, zamijenite ga novim filterom.
- Oslobodite kopčicu u gornjem dijelu rešetke **A16** i izvadite rešetku **A16** iz usisavača. Izvadite filter **A17** iz rešetke **A16**. Sad pritisnite kopčicu s desne strane okvira HEPA filtra **A15** i izvadite HEPA filter **A15** iz usisavača. Nakon uklanjanja obaju filtera **A17** i **A15**, protresite ih podalje od drugih osoba. U slučaju jačih zaprljanja operite filter **A17** u mlakoj vodi. Operite HEPA filter **A15** pod slabim mlazom mlake vode tako da voda ispere nečistoću iz nabora. Ostavite oba filtera **A17** i **A15** da se osuše na zraku. Zatim ih ponovo postavite na njihova mjesta. Preporučuje se zamjena HEPA filtra **A15** novim nakon 6 mjeseci upotrebe.



Pažnja:

Prije vraćanja filtera u usisavač provjerite jesu li potpuno suhi.

- Kada se filteri zaprljaju, njihova učinkovitost se smanjuje, stoga nemojte zanemariti redovito čišćenje filtera.

Čišćenje savitljive cijevi, teleskopske cijevi, kombinirane podne mlaznice, mlaznice za tvrde podove, turbo četke, mini turbo četke, dugačke savitljive uske mlaznice, male uske mlaznice i četke za prašinu

- Ako se nastavci usisavača zaprljaju, odvojite ih od usisavača i očistite svu nečistoću s njih (prašinu, dlake, krzno, itd.).
- Da biste jednostavnije uklonili dlake zapetljane oko rotirajućeg dijela turbo četke **A28** ili mini turbo četke **A29**, možete ih prerezati škarama.

Čišćenje vanjske površine usisavača

- Očistite vanjsku površinu suhom ili lagano navlaženom krpom. Zatim ga temeljito osušite brisanjem.
- Nemojte koristiti čeličnu vunu, abrazivna sredstva za čišćenje, otapala, itd. za čišćenje usisavača.
- Nemojte uranjati usisavač u vodu ili bilo koju drugu tekućinu i nemojte ga ispirati pod tekućom vodom.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nazivni raspon napona	220–240 V
Nazivna frekvencija.....	50/60 Hz
Nazivna ulazna snaga	800 W
Klasa zaštite od električnog udara	II
Razina buke	69 dB(A)
Kapacitet vrećice za prašinu	4 l
Klasa učinkovitosti HEPA filtra	H13
Dužina kabela napajanja	11 m
Domet rada.....	14 m

Navedena razina emisije buke je 69 dB(A), što predstavlja razinu A zvučne snage u odnosu na referentnu zvučnu snagu od 1 pW.

Objašnjenje tehničke terminologije

Sigurnosna klasa zaštite od strujnog udara
Klasa II – zaštitu od električnog udara daje dvostruka ili jaka izolacija.

Zadržavamo pravo na izmjenu teksta i tehničkih specifikacija.

UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE ISKORIŠTENIH MATERIJALA ZA AMBALAŽU

Odložite iskorištene materijale za ambalažu na ovlaštenom odlagalištu u vašem mjestu.

ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskorišteni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati u obični kućanski otpad. Radi pravilnog odbacivanja, obnavljanja i recikliranja, predajte takve uređaje na predviđenim mjestima za zbrinjavanje. Također, u nekim državama Europske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti uređaj lokalnom prodavaču kada kupujete ekvivalentan novi uređaj.



Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u spašavanju vrijednih prirodnih resursa te sprječava potencijalne negativne učinke za okoliš i ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada. Zatražite više pojedinosti od lokalnih nadležnih tijela.

U skladu s državnim propisima, moguće su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste otpada.

Za poslovne subjekte u državama Europske unije

Ako želite odbaciti električne ili elektroničke uređaje, zatražite informacije od prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odbaciti ovaj proizvod, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnog vijeća ili prodavača.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU direktiva vezanih uz njega.