

Električni stolni roštilj

Uputstvo za upotrebu

HR



SENCOR®

SBG 106BK

Prije rukovanja uređajem pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu, čak i ako ste već upoznati sa sličnim proizvodima. Uređaj koristite isključivo prema uputama. Uputstvo sačuvajte za buduću upotrebu.

Sačuvajte izvornu kutiju i ambalažu uređaja, račun i jamstveni list tijekom trajanja jamstva. Uređaj prevozite isključivo u izvornom pakiranju.

HR-1

SADRŽAJ

VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA	3
OPIS ELEKTRIČNOG STOLNOG ROŠTILJA	5
UPOTREBA ELEKTRIČNOG STOLNOG ROŠTILJA	6
NEPRIJANJAJUĆA POVRŠINA PLOČE ROŠTILJA.	7
SAVJETI ZA PEČENJE MESA	7
ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE.	7
SPREMANJE	8
TEHNIČKI PODACI	8
UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU STAROG PAKIRANJA	9
ODLAGANJE STARIH ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA	9

VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA

- Ovaj uređaj smiju koristiti djeca starija od 8 godina i osobe smanjenih tjelesnih ili mentalnih sposobnosti te neiskusne osobe, ako su pod nadzorom ili znaju pravilno koristiti uređaj i razumiju moguće opasnosti. Ne dopustite djeci da se igraju s uređajem. Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca bez nadzora i mlađa od 8 godina.
- Čuvajte uređaj i njegov naponski kabel izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.

VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA**PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU UPOTREBU.**

- Prije ukopčavanja uređaja u zidnu utičnicu, provjerite odgovara li napon naveden na naljepnici uređaja naponu u vašoj zidnoj utičnici u koju želite ukopčati uređaj.
- Ukopčajte uređaj isključivo u uzemljenu utičnicu.

**Pažnja:**

Uređaj nije namijenjen korištenju s programatorom, vanjskim tajmerom ili daljinskim upravljačem.


- Uređaj je namijenjen kućnoj upotrebi. Ne koristite ga u industrijskom okruženju ili na otvorenom!
- Ne koristite uređaj za svrhe kojima nije namijenjen.
- Ne stavljajte uređaj na ili u blizinu električnih ili plinskih pećnica i drugih izvora topline.
- Ne stavljajte uređaj na rub radnog prostora ili na nestabilnu podlogu. Uvijek držite uređaj na ravnoj, suhoj površini.
- Kako bi spriječili moguće ozljede od strujnog udara, ne uranjajte uređaj ili njegov naponski kabel u vodu ili neku drugu tekućinu.
- Uređaj koristite isključivo s priključkom jedinice za kontrolu temperature koji je isporučen s uređajem.
- Uvijek prvo ukopčajte priključak jedinice za kontrolu temperature u uređaj, pa tek onda ukopčajte uređaj u strujnu utičnicu. Priključak jedinice za kontrolu temperature ne smije biti vlažan.
- Prije upotrebe uređaja, provjerite je li pladanj za kapanje pravilno postavljen.
- Tijekom korištenja, iznad i oko uređaja mora biti dovoljno prostora za cirkulaciju zraka. Ne koristite uređaj u blizini zapaljivih materijala kao što su zavjese, salвете, itd.
- Temperatura vanjskih površina može biti visoka dok uređaj radi. Pazite da ne dodirnete vruću ploču roštilja.
- Budite osobito pažljivi pri prženju masne hrane, kako vas ne bi opekla prskajuća mast.
- Ne dirajte ploču roštilja oštrim ili metalnim predmetima jer je to može oštetiti.
- Prije iskopčavanja jedinice za kontrolu temperature iz uređaja, prvo isključite uređaj okrećući brojčanic za temperaturu u položaj OFF (isključeno), te iskopčajte strujni kabel iz utičnice.
- Uvijek isključite uređaj i iskopčajte ga iz strujne utičnice ako ga ostavljate bez nadzora, ako ga ne koristite ili ako ga želite očistiti ili premjestiti.
- Pustite uređaj da se potpuno ohladi prije premještanja, čišćenja ili skladištenja uređaja. Za nošenje uređaja koristite toplinski izoliranu ručku.
- Očistite ploču roštilja nakon svakog korištenja (vidi poglavlje Održavanje i čišćenje).
- Ne stavljajte ostale predmete na ploču roštilja.
- Ne iskopčavajte uređaj iz utičnice vukući za naponski kabel. To može oštetiti naponski kabel ili utičnicu. Iskopčajte uređaj iz utičnice laganim povlačenjem utikača strujnog kabela.
- Pazite da naponski kabel ne visi preko ruba stola i da ne dodiruje vruću površinu.
- Ne koristite uređaj ako mu je oštećen strujni kabel ili utikač. Ako mu je oštećen kabel, odnesite uređaj u ovlašteni servis kako bi mu zamijenili kabel.
- Ne koristite uređaj ako ne radi ispravno, ako je pao na pod, ako je oštećen ili ako je bio uronjen u vodu.
- Kako bi izbjegli opasnost od ozljede strujnim udarom, ne popravljajte uređaj sami i ne radite na njemu preinake. Svi popravci i preinake moraju biti izvedeni u ovlaštenom servisu. Neovlašteno servisiranje uređaja tijekom jamstvenog roka može poništiti jamstvo.

Električni stolni roštilj

SBG 106BK

HR

OPIS ELEKTRIČNOG STOLNOG ROŠTILJA

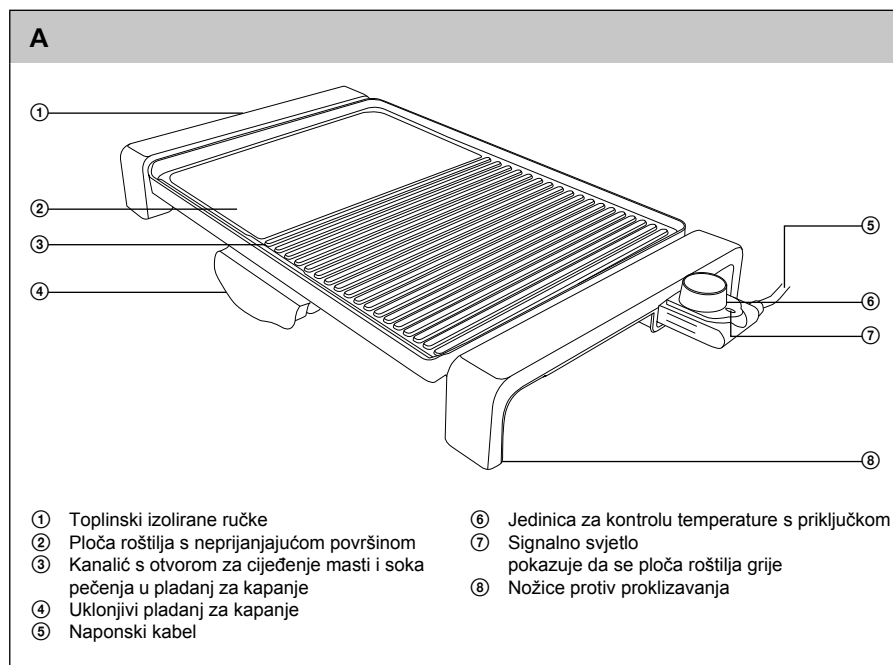

HR-5

UPOTREBA ELEKTRIČNOG STOLNOG ROŠTILJA

1. Prije prvog korištenja izvadite roštilj i njegove dodatke iz ambalaže. Obrišite ploču roštilja A② prvo čistom vlažnom krpom, zatim je obrišite suhom krpom.
2. Stavite roštilj na suhu, stabilnu i ravnu površinu. Pazite da oko roštilja ostane dovoljno prostora za protok zraka.
3. Umetnite pladanj za kapanje A④ u držač koji se nalazi ispod ploče roštilja. Spojite priključak jedinice za kontrolu temperature A⑥ na roštilj. Ukopčajte utikač strujnog kabela A⑤ u električnu utičnicu.
4. Namjestite jedinicu za kontrolu temperature A⑥ na željenu temperaturu ovisno o vrsti hrane koju pripremate. Upaljeno signalno svjetlo A⑦ znači da se ploča roštilja A② zagrijava.

Postavke jedinice za kont. temp.	Temperatura	Vrsta hrane i način pripreme
Off	---	---
WARM	60 °C	Odmrzavanje hrane
●	100 °C	Održavanje hrane toplom
● ●	160 °C	Prženje povrća, ribe, hrenovki ili kobasica, itd.
● ● ●	220 °C	Prženje odrezaka



Napomena:

Pri prvom uključivanju uređaj može ispustiti malo dima. Ovo je posljedica zagrijavanja uređaja, te će nestati nakon nekog vremena.

5. Pričekajte da se ploča roštilja A② zagrije. Kada dostigne zadanu temperaturu, signalno svjetlo A⑦ će se ugasi. Roštilj je sada spreman za upotrebu.
6. Stavite meso, povrće ili drugu hranu za pečenje na ploču roštilja A②. Hranu koju samo želite odmrznuti ili držati na toplome trebate prvo staviti na podlogu od aluminijske folije. Zamotajte hranu u foliju i stavite je na ravni dio ploče roštilja A②. Redovno provjeravajte hranu i okrenite ju po potrebi.



Napomena:

Indikator grijanja ploče roštilja A⑦ se povremeno gasi i pali. To znači da se održava temperatura koju ste postavili.

7. Kad je hrana gotova, skinite ju s ploče roštilja A② koristeći hvataljku ili lopaticu od materijala otpornog na toplinu.



Pažnja:

Ne koristite metalne lopatice ili hvataljke, noževe ili drugi oštri kuhinjski pribor. To može oštetiti neprijanjajuću površinu ploče roštilja A②.

8. Ako želite nastaviti peći drugu hranu, prvo očistite ostatke hrane s površine ploče roštilja A② uz pomoć drvene ili plastične lopatice otporne na toplinu. Ispraznite pladanj za kapanje A④ i vratite ga natrag na mjesto.



Pažnja:

Mast i sokovi pečenja s pladnja za kapanje A④ se ne smiju konzumirati. Materijal od kojega je načinjen pladanj za kapanje A④ nije predviđen za direktan dodir s hranom.

Električni stolni roštilj

SBG 106BK

HR



Pažnja:

Pri čišćenju ploče roštilja A②, pazite da se ne opečete na vruću površinu.

9. Nakon završetka korištenja roštilja, isključite ga postavljanjem brojanika A⑥ u položaj OFF (isključeno). Izvucite utikač naponskog kabela A⑤ iz električne utičnice. Iskopčajte priključak jedinice za kontrolu temperature A⑥ iz roštilja.
10. Prije daljnjeg rukovanja roštiljem, pustite ga da se ohladi.

NEPRIJANJAJUĆA POVRŠINA PLOČE ROŠTILJA

- Ploča vašeg stolnog roštilja A② ima posebnu neprijanjajuću površinu. Ova površina vam omogućava pripremu zdravih jela uz upotrebu minimalne količine masnoće ili ulja.
- Ne koristite oštar ili metalni kuhinjski pribor i ne režite hranu na samoj ploči roštilja A②. Proizvođač nije odgovoran za oštećenja površine uzrokovana oštrim metalnim predmetima ili metalnim priborom.
- Promjena boje površine ploče roštilja A② nema utjecaja na njegovu funkcionalnost.

SAVJETI ZA PEČENJE MESA

- Za pečenje koristite svježe meso. Odmrznuto meso će ispustiti svoje sokove nakon odmrzavanja te će biti suho nakon pečenja.
- Ne pecite prevelike komade mesa. Narežite meso na komade debljine 1-2 cm prije pečenja.
- Ne preporučamo koristiti roštilj za pečenje mesa s debelim kostima, kao npr. svinjske kotlete s kostima.
- Ne solite meso prije pečenja jer će ga to učiniti žilavim i suhim.
- Prije pečenja mariniranog mesa, uklonite višak marinade salvetom. Neke marinade sadrže mnogo šećera, koji se može zapeći na ploči roštilja.
- Ako želite postići efekt roštilja na površini hrane, pecite hranu na rebrastom dijelu ploče roštilja.
- Ne probadajte meso dok ga pečete, jer će sokovi izaći i učiniti meso žilavim i suhim.
- Pazite da ne isušite meso prekomjernim pečenjem.
- Pazite da pilešina uvijek bude temeljito pečena.
- Nakon što je meso pečeno, začinite ga po ukusu solju ili drugim začinima.

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

- Prije čišćenja roštilja, uvijek ga isključite okretanjem brojanika za temperaturu A⑥ u položaj OFF. Izvucite utikač naponskog kabela A⑤ iz električne utičnice i iskopčajte priključak jedinice za kontrolu temperature A⑥ iz roštilja. Pustite da se roštilj ohladi.

Čišćenje ploče roštilja i pladnja za kapanje

- Očistite površinu ploče roštilja A② nakon svake upotrebe kako bi spriječili stvaranje sloja izgorjenih ostataka hrane.
- Za čišćenje koristite vlažnu, meku krpu. Ako se izgorjeni ostaci hrane, npr. od mariniranog mesa, zalijepe za površinu ploče roštilja A②, nanosite otopinu vode i neutralnog kuhinjskog deterdženta na ta područja. Nakon nanošenja deterdženta, obrišite ploču roštilja A② čistom vlažnom krpom.



Savjet:

Ploču roštilja A② je lakše očistiti dok je još topla.

HR-7

- Izvadite pladanj za kapanje A④ i ispraznite sokove pečenja i masnoće iz njega. Zatim ga operite u toploj vodi neutralnim deterdžentom za posuđe, te ga isperite čistom vodom, osušite i vratite na njegovo mjesto u donjem dijelu roštilja.

Čišćenje ručki i jedinice za kontrolu temperature

- Za čišćenje ručki A① koristite vlažnu krpu, zatim obrišite suhom krpom. Jedinicu za kontrolu temperature A⑥ obrišite suhom krpom.
- Ne koristite čeličnu vunu, abrazivna sredstva za čišćenje, nagrizajuća sredstva, benzin, otapala itd. za čišćenje bilo kojeg dijela roštilja. Ne uranjajte roštilj ili njegov naponski kabel u vodu ili druge tekućine.

SPREMANJE

- Nakon što se ploča roštilja A② ohladila, spremite roštilj i njegov naponski kabel na suho, čisto mjesto izvan dohvata djece.

TEHNIČKI PODACI

Nazivni napon 220–240 V
Nazivna frekvencija 50 Hz
Nazivna ulazna snaga 2000–2300 W

Zadržavamo pravo izmjene teksta i tehničkih podataka.

Električni stolni roštilj

SBG 106BK

HR

UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU STAROG PAKIRANJA

Staro pakiranje obavezno odložite na javno odlagalište otpada.

ODLAGANJE STARIH ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA



Ovaj simbol, koji se nalazi na proizvodu, raznim dodacima za njega ili samom pakiranju, označava da se proizvod ne smije bacati u kućni otpad. Molimo, proizvod odložite na lokalno reciklažno dvorište namijenjeno reciklaži električnog i elektroničkog otpada. U pojedinim državama Europske unije, ali i izvan nje, možete ga vratiti u trgovinu kada kupujete sličan novi proizvod. Pravilnim ćemo odlaganjem pomoći očuvati vrijedne prirodne resurse i spriječiti mogući negativni utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi, do čega može doći upravo nepravilnim odlaganjem otpada. Za detaljnije informacije obratite se mjesnim vlastima ili najbližem reciklažnom dvorištu. Nepravilno odlaganje ovakve vrste otpada može biti podložno državnim kaznenim propisima.

Za poslovne subjekte u Europskoj uniji

Ako želite pravilno odložiti električni ili elektronički uređaj, potrebne informacije zatražite od prodavača ili dobavljača robe.

Odlaganje u zemljama izvan Europske unije

Ako želite odložiti ovaj proizvod, za sve potrebne informacije o pravilnim načinima odlaganja obratite se mjesnoj upravi ili prodavaču.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne uvjete koje propisuju uredbe EU-a, a koje se odnose na njega.

HR-9

HR

Električni stolni roštilj

SBG 106BK

HR-10