





## HR ■ Konvekcijska grijalica

Ovaj proizvod je prikladan samo za dobro izolirana područja ili za rijetku upotrebu.  
Informacije u vezi lokalnih električnih grijalica prema Direktivi Komisije EU 2015/1188 navedene su u privitku ovog korisničkog priručnika.

A

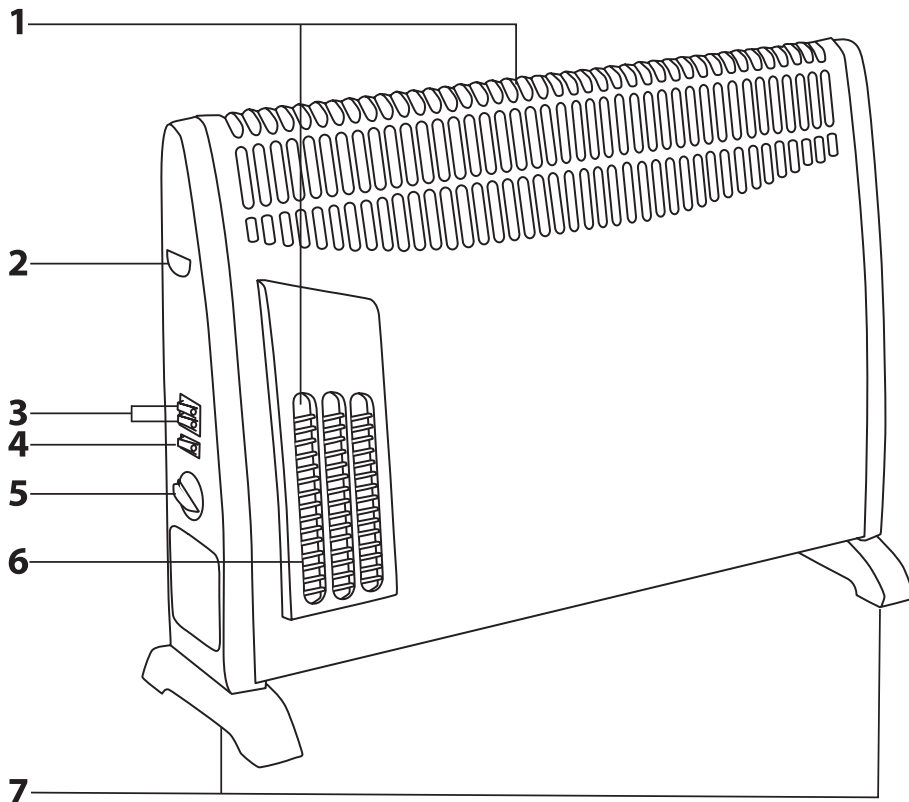


B

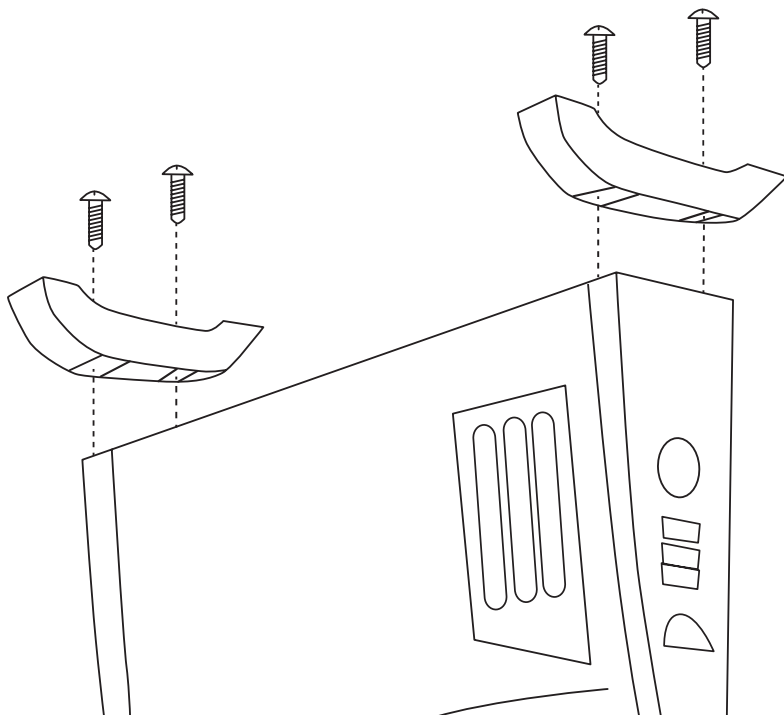

C

2 000 W  
1 250 W  
750 W

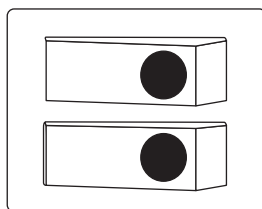

- Prije korištenja ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i u slučajevima kada ste se prethodno upoznali s radom sličnih vrsta uređaja. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduće možete lako naći.
- Preporučujemo da zadržite originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaže, račun, izjavu proizvođača ili jamstvo barem u trajanju pravne odgovornosti za nezadovoljavajući rad ili kvalitetu. U slučaju transporta, preporučujemo da zapakirate uređaj u originalnu kutiju od proizvođača.

## **VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.**

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina ili starija te osobe s fizičkim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti proizvod na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti. Čišćenje i održavanje koje obavlja korisnik ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Djeca od 3 do 8 godina starosti smiju uključiti i isključiti ovaj uređaj samo pod uvjetom da se uređaj nalazi ili je instaliran na namijenjenom normalnom mjestu rada i da su djeca pod nadzorom ili su obaviještena o sigurnom upravljanju uređajem te razumiju moguće opasnosti. Djeca od 3 do 8 godina starosti ne smiju ukapčati utikač u električnu utičnicu, podešavati postavke grijalice, čistiti grijalicu ili obavljati korisničko održavanje.
- Djeci mlađa od 3 godine starosti treba onemogućiti pristup uređaju, osim ako nisu pod stalnim nadzorom.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Ovaj uređaj je namijenjen samo za upotrebu u kućanstvu.

- Ovaj uređaj nije namijenjen za upotrebu na otvorenom ili za komercijalne namjene, na primjer na gradilištu.
- Prije ukapčanja uređaja u električnu utičnicu provjerite odgovara li nazivni napon na naljepnici sa specifikacijama naponu električne utičnice u koju ga želite ukopčati.
- Ukopčajte uređaj samo u pravilno uzemljenu utičnicu. Nemojte ga priključivati na produžni kabel ili adapter s više utičnica.
- Nemojte rukovati uređajem ili kablom napajanja ako imate mokre ruke.
- Ovaj uređaj se ne smije nalaziti izravno ispod električne utičnice.
- Nemojte koristiti uređaj bez pravilno instaliranih nožica. Da biste pričvrstili nožice, postupite prema uputama u korisničkom priručniku.
- Ovaj uređaj nije predviđen za montiranje na zid.
- Nemojte koristiti ovaj uređaj blizu kade, tuša ili bazena.
- Nemojte koristiti ovaj uređaj u kupaonici, praonici, u prostorijama s povišenom razinom vlage, niti ga postavljati na takva mjesta gdje postoji opasnost od lijevanja vode po njemu ili gdje može doći u kontakt s prskanjem vode.
- Nemojte postavljati uređaj u blizini otvorenog plamena.
- Nemojte koristiti uređaj u prostorijama s puno prašine ili na mjestima gdje se koriste ili skladište eksplozivne ili zapaljive tvari, npr. benzin, boje, aerosoli, itd. ili gdje je moguća prisutnost eksplozivnih ili otrovnih para, ili u industrijskom okruženju.

- Nemojte stavljati uređaj na kosinu ili na nestabilne površine kao što su tepisi s vrlo dugim i debelim dlakama, na kaučeve, itd. Stavljajte uređaj samo na vodoravnu, suhu, čistu, glatku i stabilnu površinu.
- Nemojte ukapčati uređaj u električnu utičnicu ako na njega nisu pričvršćene nožice i ako nije u pravilnom radnom položaju.
- Nemojte umetati nikakve predmete u otvore uređaja. To može dovesti do električnog kratkog spoja, požara ili oštećenja uređaja.
- Tijekom rada potreban je dovoljan slobodni prostor oko uređaja. Ostavite najmanje 1 m slobodnog prostora ispred uređaja i 0,5 m slobodnog prostora sa strana i iza uređaja.
- Nemojte koristiti uređaj u blizini zavjesa, zastora ili drugih zapaljivih materijala. Tijekom rada, uređaj mora biti najmanje 1 m udaljen od zapaljivih materijala.
- Ne preporučujemo upotrebu ovog uređaja u sobama manjim od 6 m<sup>2</sup>.



Ova oznaka na uređaju znači:

**Upozorenje: Ne prekrivati**



**Upozorenje:**

Da biste spriječili pregrijavanje, nemojte prekrivati uređaj.

- Ovaj uređaj se ne smije koristiti s programom, vremenskim prekidačem, sustavom daljinskog upravljanja ili bilo kojim drugim uređajem koji automatski uključuje uređaj jer postoji opasnost od požara ako je uređaj prekriven ili nepravilno smješten.



**Pažnja:**

neki dijelovi ovog uređaja mogu postati jako vrući i uzrokovati opekline. Budite posebno pažljivi kada su prisutna djeca i hendikepirane osobe.

- Potrebna je posebna pažnja i nadzor ako se uređaj koristi u blizini životinja.
- Uređaj se ne smije ostavljati bez nadzora dok radi. Nemojte ostavljati uređaj da radi ako ste pospani ili dok spavate.
- Nemojte koristiti uređaj za sušenje odjeće.
- Da biste isključili uređaj, okrenite gumb za regulaciju temperature na položaj MIN i postavite oba prekidača za razinu snage i prekidač za uključivanje/isključivanje ventilatora u isključeni položaj. Zatim iskopčajte kabel napajanja iz električne utičnice.
- Uvijek isključite uređaj, iskopčajte ga iz utičnice ako ga ne namjeravate koristiti, ako ga ostavljate bez nadzora te prije premještanja ili čišćenja uređaja i prije obavljanja održavanja. Nemojte premješati uređaj dok radi. Pustite da se uređaj ohladi prije premještanja ili čišćenja uređaja i prije obavljanja održavanja.
- Držite uređaj čist. Očistite kuhalo prema uputama u poglavlju "Čišćenje i održavanje". Nemojte obavljati nikakvo održavanje na uređaju osim postupka čišćenja opisanog u poglavlju "Čišćenje i održavanje".
- Da biste izbjegli opasnost od ozljede uslijed električnog udara, nemojte uranjati uređaj ili kabel napajanja u vodu ili bilo kakvu drugu tekućinu.

- Postavite kabel napajanja tako da izbjegnute spoticanje na njega, da ne bude u kontaktu s vrućom površinom ili ostrim predmetima. Nemojte ga postavljati ispod tepiha, rubne trake, itd.
- Iskapčajte uređaj iz utičnice laganim povlačenjem utikača na kabelu napajanja, a ne povlačenjem samog kabela. U suprotnom to može oštetiti kabel napajanja ili utičnicu.
- Ako se električni kabel ošteti, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov servisni tehničar ili druga osoba sličnih kvalifikacija jer će se time spriječiti opasne situacije. Uređaj se ne smije koristiti ako je kabel napajanja oštećen.
- Nemojte koristiti uređaj ako ne radi ispravno ili ako je pao na pod, bio uronjen u vodu ili je na drugi način oštećen. Predajte ga ovlaštenom servisnom centru na pregled ili popravak.
- Nikada nemojte sami popravljati uređaj niti obavljati preinake na njemu. Da biste spriječili opasnu situaciju, neka sve popravke obavi ovlašten servisni centar. Neovlaštenim modifikacijama uređaja riskirate poništavanje prava koja vam daje jamstvo u slučaju nezadovoljavajućeg rada ili kvalitete.
- Proizvođač nije odgovoran ni za kakva oštećenja nastala nepravilnom upotrebom ovog uređaja.

## OPIS UREĐAJA

- A1** Izlazi za zrak  
**A2** Ručka za nošenje  
 nalazi se s obje strane.  
**A3** Sklopka za podešavanje razine snage i za isključivanje grijaćih elemenata  
**A4** Prekidač za njihanje ventilatora  
**A5** Gumb za regulaciju temperature  
**A6** Ventilator  
 sakriven ispod rešetke.  
**A7** Nožice



### Napomena:

Uređaj je isporučen s 4 samonarezna vijka za pričvršćivanje nožica **A7**.

## PRIJE PRVE UPOTREBE

- Prije prve upotrebe uklonite sav materijal ambalaže, uključujući promotivne naljepnice i oznake s uređaja i provjerite da nijedan dio uređaja ne nedostaje.
- Pričvrstite nožice **A7** prema sljedećim uputama.

## PRICVRŠĆIVANJE NOŽICA NA UREĐAJ

- Nikada nemojte ukapčati konveksijsku grijalicu u električnu utičnicu prije pričvršćivanja nožica.
- Pažljivo okrenite uređaj naopačke i pomoću četiri samonarezna vijka čvrsto zategnite nožice **A7** na oba kraja donje strane konveksijske grijalice, kako je prikazano na slici B. Nakon pričvršćivanja nožica, provjerite jesu li nožice **A7** pravilno smještene na oba kraja donje strane konveksijske grijalice.
- Okrenite konveksijsku grijalicu u radni položaj i provjerite njenu stabilnost na vodoravnoj, suhoj i stabilnoj površini.



### Pažnja:

Radni položaj konveksijske grijalice je prikazan na slici A. Konveksijska grijalice se ne smije ukapčati u utičnicu dok nije pravilno sastavljena i stavljena u radni položaj prema navedenim uputama.

## UPOTREBA UREĐAJA

- Stavite sastavljenu konveksijsku grijalicu na ravnu, čistu, suhu i stabilnu površinu u doseg električne utičnice. Istovremeno pazite na sve sigurnosne upute.
- Ukopčajte električni kabel u električnu utičnicu.
- Okrenite gumb za regulaciju temperature **A5** u smjeru kazaljki sata na položaj MAX. Da biste što brže postigli potrebnu sobnu temperaturu, podesite maksimalnu razinu snage grijaćih elemenata. Da biste odabrali maksimalnu postavku snage, postavite sklopku **A3** u položaj označen razinama snage 750 W i 1250 W kako je prikazano na slici C. Kada se sklopke **A3** postavte u položaje označene na razini snage, grijaći elementi će se uključiti. To je popraćeno svjetlosnim indikatorima koji se pale na sklopkama **A3**. U slučaju da nije potrebna maksimalna snaga, možete odabrati nižu razinu snage od 750 W ili 1250 W tako da postavite samo jednu od sklopki **A3** u položaj označen odgovarajućom razinom snage.



### Napomena:

Pri prvoj upotrebi ili ako se uređaj nije koristio dulje vrijeme, moguća je pojava neznatnog mirisa ili mala količina dima iz konveksijske grijalice. To je potpuno normalno i brzo će nestati.

- Kada se dosegne željena sobna temperatura, potrebno je podesiti termostatsko održavanje postignute sobne temperature. Da biste podesili termostatsko održavanje, okrenite gumb za regulaciju temperature **A5** suprotno od smjera kazaljki sata dok ne začujete škiljocaj i svjetla indikatora na sklopkama **A3** se ne ugase. Grijaći elementi će se isključiti. Podeseni termostatski će se opet uključiti grijaće elemente kada okolna temperatura padne. Kada se dosegne zadana temperatura, grijaći elementi će se opet isključiti. Uključivanje i isključivanje grijaćih elemenata je popraćeno paljenjem i gašenjem svjetlosnih indikatora na sklopkama **A3**.
- U slučaju da želite koristiti konveksijsku grijalicu u modusu zaštite od mraza, podesite gumb za regulaciju temperature **A5** na položaj MIN. Konveksijska grijalice će održavati okolnu sobnu temperaturu iznad točke smrzavanja.
- Ugrađeni ventilator **A6** se može koristiti samostalno ili u modusu grijanja. Da biste uključili ventilator **A6**, postavite sklopku **A4** u položaj označen simbolom ventilatora. U modusu grijanja, ventilator **A6** osigurava protok vrućeg zraka u prostoriji. Ventilator će se uključiti samo kada se podesi termostatski i kada se grijaći elementi uključe. U slučaju da se grijaći elementi isključe, ventilator **A6** će se zaustaviti i ponovo se pokrenuti kad se grijaći elementi opet uključe. Kad se sklopke **A3** postavte u isključeni položaj, ventilator **A6** se može koristiti samostalno radi protoka hladnog zraka u prostoriji. To je samo dopunska funkcija ovog uređaja. U slučaju da se ventilator **A6** ne pokrene u modusu protoka hladnog zraka, pokušajte okrenuti gumb za regulaciju temperature **A5** u smjeru kazaljki sata.
- Uvijek nakon korištenja uređaja postavite gumb za regulaciju temperature **A5** u položaj MIN i obje sklopke **A3** i sklopku **A4** u isključeni položaj te iskopčajte kabel napajanja iz električne utičnice.

## TOPLINSKA ZAŠTITA

- Uređaj je opremljen toplinskim osiguračem koji ga automatski isključuje prilikom pregrijavanja.
- Ako dođe do toga, prvo isključite aparat i iskopčajte ga iz električne utičnice. Tada pričekajte najmanje 15 minuta da se uređaj ohladi.
- Prije nego što ponovo stavite uređaj u pogon, provjerite da ventilacijski otvori nisu blokirani.
- Ako ne uspijete vratiti uređaj u pogon, kontaktirajte ovlašteni servisni centar.

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Držite uređaj čist. Redovito čistite uređaj da se prašina ne bi nakupljala u njemu.
- Prije čišćenja, isključite uređaj, iskopčajte kabel napajanja iz električne utičnice i pustite da se uređaj potpuno ohladi.
- Za čišćenje vanjske površine uređaja upotrijebite čistu i suhu krpu. Za uklanjanje prašine s vanjske površine uređaja također možete upotrijebiti usisavač.
- Za čišćenje, nemojte koristiti čeličnu vunu, abrazivna sredstva za čišćenje, otapala, itd. U suprotnom je moguće oštećenje vanjske površine površine ili nastanak opasne situacije.
- Nemojte uranjati uređaj ili kabel napajanja u vodu i druge tekućine.

## POHRANA

- Kada ne koristite uređaj, držite ga na suhom i čistom mjestu izvan dohvata djece. Nemojte držati uređaj u prašnjavom okruženju. Prije pohrane uređaja pustite ga da se do kraja ohladi.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Nazivni napon.....       | 230 V    |
| Nazivna frekvencija..... | 50 Hz    |
| Nazivna snaga.....       | 2 000 W  |
| Razina buke .....        | 45 dB(A) |

Navedena razina emisije buke je 45 dB(A), što predstavlja razinu A zvučne snage u odnosu na referentnu zvučnu snagu od 1 pW.

Zadržavamo pravo na izmjenu teksta i tehničkih specifikacija.

UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE ISKORIŠTENIH MATERIJALA ZA AMBALAŽU

Odložite iskorištene materijale za ambalažu na ovlaštenom odlagalištu u vašem mjestu.

ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskorišteni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati u obični kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, obnavljanja i recikliranja, predajte takve uređaje na za to predviđenim mjestima. Također, u nekim državama Europske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti uređaj lokalnom prodavaču kada kupujete ekvivalentan novi uređaj.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u spašavanju vrijednih prirodnih resursa te sprječava potencijalne negativne učinke za okoliš i ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada. Zatražite više pojedinosti od lokalnih nadležnih tijela.

U skladu s državnim propisima, moguće su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste otpada.

Za poslovne subjekte u državama Europske unije

Ako želite odložiti električne ili elektroničke uređaje, upitajte maloprodajnika ili dobavljača o potrebnim informacijama.

Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odložiti ovaj proizvod, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnog vijeća ili prodavača.



Ovaj uređaj zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU direktiva vezanih uz njega.