



HR ■ Konvekcijska grijalica

Prijevod originalnog priručnika

Ovaj proizvod je prikladan samo za dobro izolirana područja ili za rijetku upotrebu.

Informacije u vezi lokalnih električnih grijalica prema Direktivi Komisije EU 2015/1188 navedene su u prilogu ovog korisničkog priručnika.

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina ili starija te osobe s fizičkim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti proizvod na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje koje obavlja korisnik ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Ako se električni kabel ošteti, dajte ga zamijeniti kod ovlaštenog servisnog tehničara da bi se izbjegla opasna situacija. Uređaj se ne smije koristiti ako je kabel napajanja oštećen.
- Djeci mlađa od 3 godine starosti treba onemogućiti pristup uređaju, osim ako nisu pod stalnim nadzorom.
- Djeca od 3 do 8 godina starosti smiju uključiti/isključiti ovaj uređaj samo pod uvjetom da se uređaj nalazi ili je instaliran na namijenjenom normalnom mjestu rada i da su djeca pod nadzorom ili su obaviještena o sigurnom upravljanju uređajem te razumiju moguće opasnosti. Djeca od 3 do 8 godina starosti ne smiju ukapčati utikač u električnu utičnicu, regulirati ili čistiti grijalicu ili obavljati korisničko održavanje.

**PAŽNJA:**

Neki dijelovi ovog proizvoda mogu postati jako vrući i uzrokovati opekline. Budite posebno pažljivi kada su prisutna djeca i hendikepirane osobe.

**UPOZORENJE:**


Ne prekrivati. Da biste spriječili pregrijavanje, nemojte prekrivati konvekcijsku grijalicu.


- Ovaj uređaj se ne smije nalaziti izravno ispod električne utičnice.
- Nemojte koristiti ovaj uređaj u neposrednoj blizini kade, tuša ili bazena.
- Prilikom sastavljanja uređaja pažljivo slijedite upute navedene u ovom priručniku. Za montažu uređaja na zid, upotrijebite samo isporučene vijke ili vijke koje je preporučio i odobrio proizvođač.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Ovaj uređaj je namijenjen samo za upotrebu u kućanstvu.

- Ovaj uređaj nije namijenjen za upotrebu na otvorenom ili za komercijalne namjene, na primjer na gradilištu.
- Prije ukapčanja uređaja u električnu utičnicu provjerite odgovara li nazivni napon na naljepnici sa specifikacijama naponu električne utičnice u koju ga želite ukopčati.
- Ukopčajte uređaj samo u pravilno uzemljenu utičnicu. Nemojte ga priključivati na produžni kabel ili adapter s više utičnica.
- Nemojte rukovati uređajem ili kablom napajanja ako imate mokre ruke.
- Nemojte koristiti ovaj uređaj u kupaonici, praonici, u prostorijama s povišenom razinom vlage, niti ga postavljati na takva mjesta gdje postoji opasnost od lijevanja vode po njemu ili gdje može doći u kontakt s prskanjem vode.
- Nemojte postavljati uređaj u blizini otvorenog plamena.
- Nemojte koristiti uređaj u prostorijama s puno prašine ili na mjestima gdje se koriste ili skladište eksplozivne ili zapaljive tvari, npr. benzin, boje, aerosoli, itd. ili gdje je moguća prisutnost eksplozivnih ili otrovnih para, ili u industrijskom okruženju.
- Nemojte stavljati uređaj na kosinu ili na nestabilne površine kao što su tepisi s vrlo dugim i debelim dlakama, na kaučeve, itd. Stavljajte uređaj samo na vodoravnu, suhu, čistu, glatku i stabilnu površinu.
- Nemojte stavljati nikakve predmete u otvore uređaja. To može dovesti do električnog kratkog spoja, požara ili oštećenja uređaja.
- Tijekom rada potreban je dovoljan slobodni prostor oko uređaja. Ostavite najmanje 1 m slobodnog prostora ispred uređaja i 0,5 m slobodnog prostora sa svake strane.
- Nemojte koristiti uređaj u blizini zavjesa, zastora ili drugih zapaljivih materijala. Tijekom rada, uređaj mora biti najmanje 1 m udaljen od zapaljivih materijala.
- Ne preporučujemo upotrebu ovog uređaja u prostorijama manjim od 6 m².
- Ovaj uređaj se ne smije koristiti s programatorom, vremenskim prekidačem, sustavom daljinskog upravljanja ili bilo kojim drugim uređajem koji automatski uključuje uređaj jer postoji opasnost od požara ako je uređaj prekriven ili nepravilno smješten.
- Potrebna je posebna pažnja i nadzor ako se uređaj koristi u blizini životinja.
- Uređaj se ne smije ostavljati bez nadzora dok radi. Nemojte ostavljati uređaj da radi ako ste spavali ili dok spavate.



- Nemojte koristiti uređaj za sušenje odjeće.
- Za isključivanje uređaja koristite gumb za uključivanje/isključivanje, a zatim postavite glavni prekidač u položaj 0 (ISKLUČIVANJE). Zatim iskopčajte kabel napajanja iz električne utičnice.
- Uvijek isključite uređaj i iskopčajte ga iz električne utičnice ako ga ne koristite, ako ga ostavljate bez nadzora te prije premještanja, čišćenja ili održavanja. Nemojte premještati uređaj dok radi. Prije premještanja, čišćenja ili postupaka održavanja uređaja, pustite ga da se ohladi.
- Držite uređaj čist. Očistite kuhalo prema uputama u poglavlju "Čišćenje i održavanje". Nemojte obavljati nikakvo održavanje na uređaju osim postupka čišćenja opisanog u poglavlju "Čišćenje i održavanje".
- Da biste izbjegli opasnost od ozljede uslijed električnog udara, nemojte uranjati uređaj ili kabel napajanja u vodu ili bilo kakvu drugu tekućinu.
- Postavite kabel napajanja tako da izbjegnute spoticanje na njega, da ne bude u kontaktu s vrućom površinom ili oštrim predmetima. Nemojte ga postavljati ispod tepiha, rubne trake, itd.
- Iskapčajte uređaj iz utičnice laganim povlačenjem utikača na kabelu napajanja, a ne povlačenjem samog kabela. U suprotnom to može oštetiti kabel napajanja ili utičnicu.
- Nemojte koristiti uređaj ako ne radi ispravno ili ako je pao na pod, bio uronjen u vodu ili je na drugi način oštećen. Predajte ga ovlaštenom servisnom centru na pregled ili popravak.
- Nikada nemojte sami popravljati uređaj niti obavljati preinake na njemu. Da biste spriječili opasnu situaciju, neka sve popravke obavi ovlašteni servisni centar. Neovlaštenim modifikacijama uređaja riskirate poništavanje prava koja vam daje jamstvo u slučaju nezadovoljavajućeg rada ili kvalitete.
- Proizvođač nije odgovoran ni za kakva oštećenja nastala nepravilnom upotrebom ovog uređaja.

A

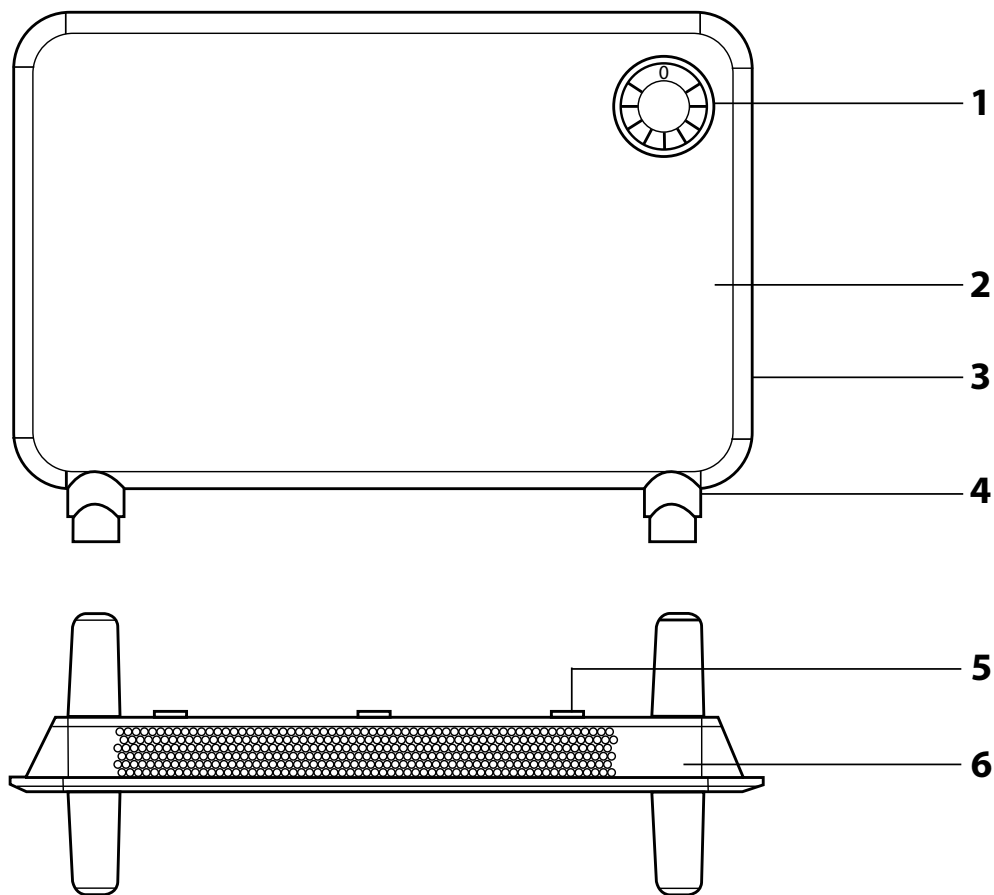


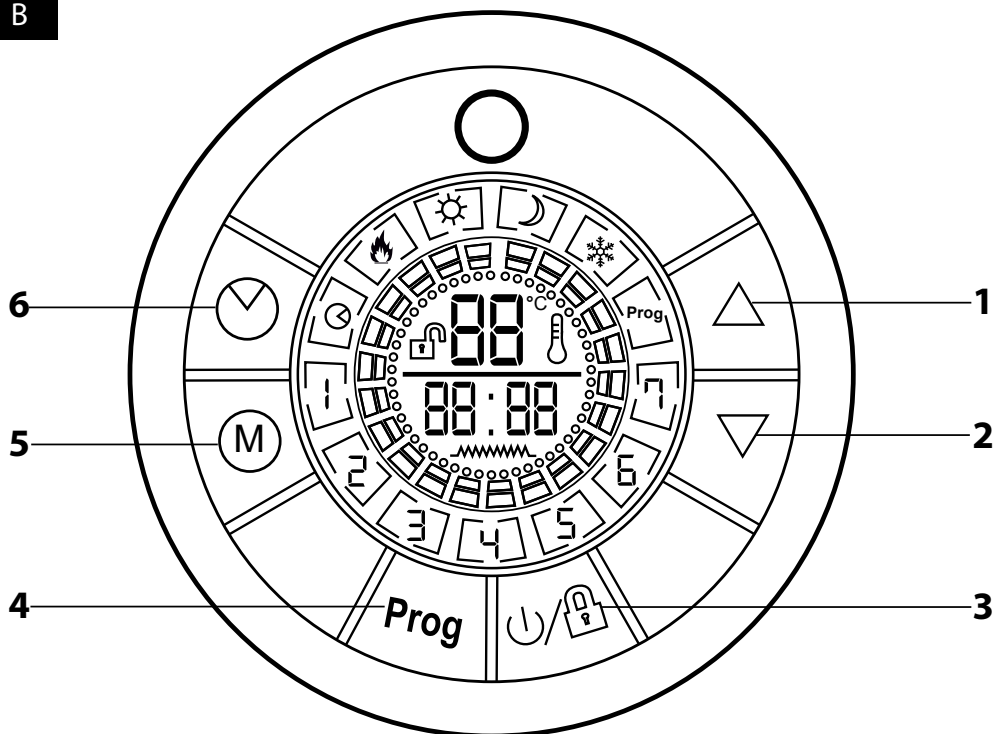


C

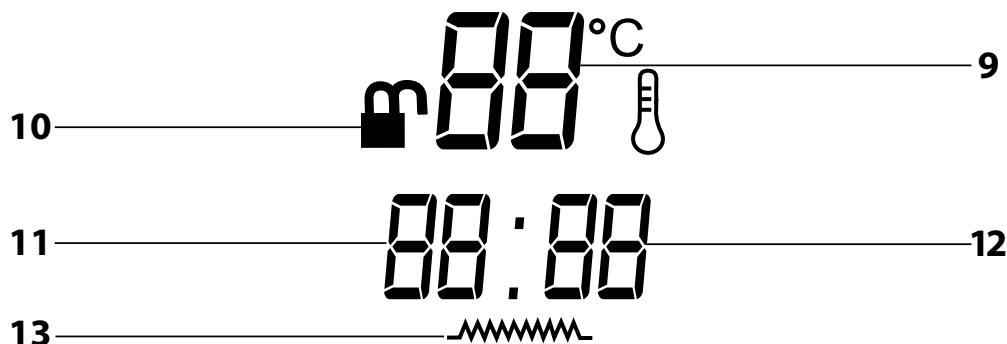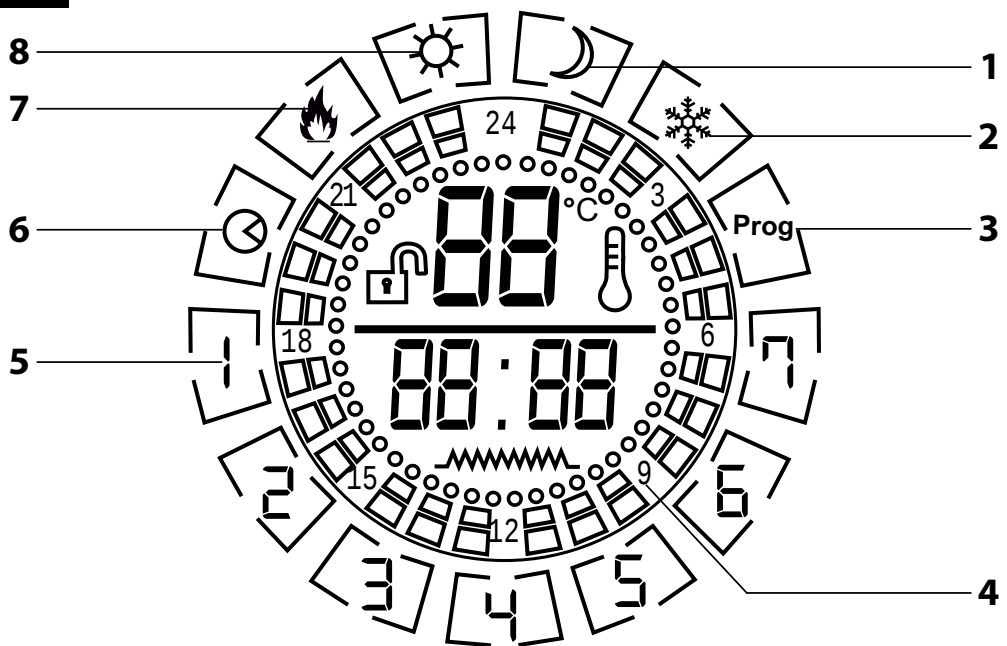

D

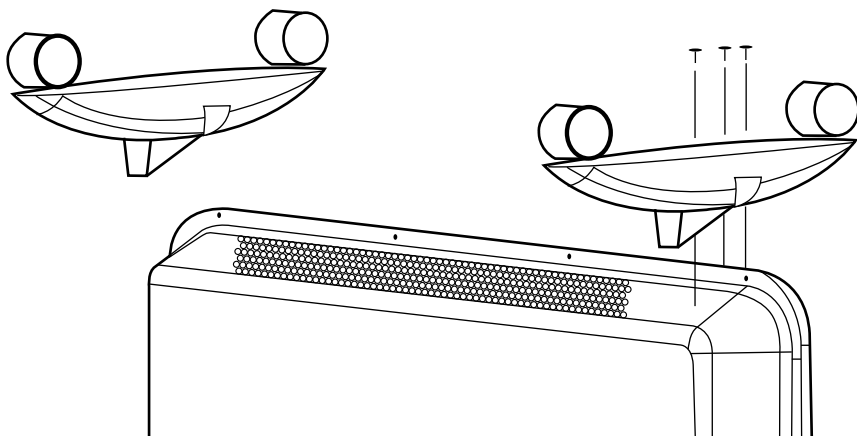

E

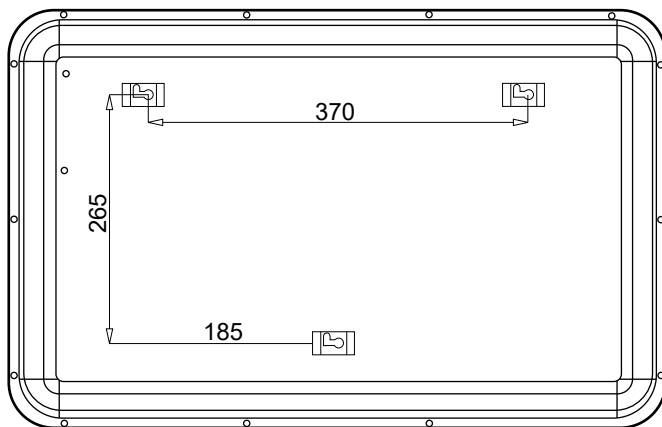

- Prije korištenja ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i u slučajevima kada ste se prethodno upoznali s radom sličnih vrsta uređaja. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduće možete lako naći.
- Preporučujemo da zadržite originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaže, račun, izjavu proizvođača ili jamstvo barem u trajanju pravne odgovornosti za nezadovoljavajući rad ili kvalitetu. U slučaju transporta, preporučujemo da zapakirate uređaj u originalnu kutiju od proizvođača.

OPIS UREĐAJA

- | | |
|--|---|
| A1 Zaslon s upravljačkim elementima | A5 Kuke za montažu na zid |
| A2 Prednja ploča | A6 Stražnja ploča |
| A3 Glavni prekidač napajanja (na bočnoj strani) | A7 Komplet za montažu na zid (nije prikazan) |
| A4 Kotačići za pomicanje | |

OPIS UPRAVLJAČKE PLOČE

- | | |
|---|---|
| B1 Gumb ▲ | B4 Gumb za programiranje |
| B2 Gumb ▼ | B5 Gumb za način rada |
| B3 Gumb za uključivanje/isključivanje/zaključavanje za zaštitu djece | B6 Gumb za postavljanje dana u tjednu i sata |

OPIS ZASLONA

- | | |
|---|-------------------------------------|
| C1 Ikona štednog načina rada | C8 Ikona udobnog načina rada |
| C2 Ikona načina rada protiv smrzavanja | C9 Prikaz temperature |
| C3 Ikona za programiranje | C10 Ikona zaključavanja |
| C4 Sati | C11 Ikona sati |
| C5 Ikona za dan u tjednu | C12 Ikona minuta |
| C6 Ikona mjerača vremena | C13 Zaslon grijanja |
| C7 Ikona grijanja | |

PRIJE PRVE UPOTREBE

- Prije prve upotrebe izvadite uređaj i dodatni pribor iz ambalaže i uklonite sve prometivne etikete i naljepnice. Provjerite da ni uređaj niti bilo koji dio uređaja nije oštećen.

INSTALACIJA

- Konvekcijska grijalica se može koristiti kao prenosivi izvor topline (potrebno je montirati kotačiće za pomicanje **A4**) ili se može montirati na zid (treba skinuti kotačiće za pomicanje **A4**).



Upozorenje:

Prije bilo kakve montaže, uvijek pazite da utikač napajanja bude iskopčan iz električne utičnice.

Montaža kotačića za pomicanje

- Stavite deku ili drugu mekanu podlogu na pod. Zatim stavite konvekcijsku grijalicu naopake na deku.
- Na dnu konvekcijske grijalice, sa svake strane se nalaze tri rupe. Poravnajte te rupe s rupama u kotačima za pomicanje **A4** i pomoću priloženih samoreznih vijaka ih pričvrstite za donju stranu konvekcijske grijalice - pogledajte sliku D. Čvrsto zategnite vijke. Provjerite jesu li kotačići za pomicanje **A4** pravilno pričvršćeni za konvekcijsku grijalicu.
- Preokrenite konvekcijsku grijalicu i pažljivo ju položite na kotačiće za pomicanje **A4**. Provjerite mogu li se kotačići slobodno pomicati te da nisu ničime blokirani.

Montaža na zid

- Prije montaže konvekcijske grijalice na zid, važno je da provjerite da na mjesto montaže u zidu nema nikakvih žica, vodova, cijevi, itd.
- Također, prije montaže uklonite kotačiće za pomicanje **A4** ako su montirani.
- Prije montaže također provjerite je li mjesto montaže dovoljno udaljeno od električne utičnice.



Upozorenje:

Koristite samo isporučeni komplet vijaka i tipla za montažu. Ni slučajno se ne smiju upotrijebiti tipli i vijci drugog promjera ili specifikacija, ili vijci koje proizvođač nije odobrio kao prikladne za montažu ove vrste proizvoda.

- Izbušite rupe promjera 8 mm u dubinu od 40 mm u zid, kako je prikazano na slici E.
- Umetnite plastični tipl u izbušenu i zatim umetnite vijak. Pomoću odvijača zategnite vijak i ostavite ga da viri približno 6 mm.
- Postavite konvekcijsku grijalicu na zid tako da glave vijaka uđu u rupe na kukama za vješanje **A5**.



Upozorenje:

Konvekcijska grijalica se mora montirati najmanje 15 cm iznad poda i 50 cm od stropa. Konvekcijska grijalica se mora montirati vodoravno. Sve električne instalacije mora obaviti kvalificirani električar. Konvekcijska grijalica se ne smije montirati iza vrata ili na otvorenom.

UPOTREBA KONVEKCIJSKE GRIJALICE

- Prije prve upotrebe, provjerite odgovara li napon u električnoj utičnici naponu na naljepnici sa specifikacijama.
- Ukopčajte utikač kabela u električnu utičnicu.
- Pomaknite glavni prekidač **A3** u položaj I (Uključeno). Oglašava se zvučni signal i zaslon **A1** će nakratko zasvijetliti. Čim se zaslon **A1** isključi, konvekcijska grijalica će automatski prijeći u stanje pripravnosti.

Uključivanje/isključivanje konvekcijske grijalice

- Ako je na zaslonu prikazana ikona otvorenog lokota , pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje **B3** da uključite konvekcijsku grijalicu.
- Ako je na zaslonu prikazana ikona zatvorenog lokota , pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje **B3** na oko 3 sekunde da isključite zaključavanje za zaštitu djece. Kada se ikona promijeni u ikonu otvorenog lokota , pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje **B3** da uključite konvekcijsku grijalicu.
- Kada se konvekcijska grijalica uključi, upaljit će se ikone za temperaturu, vrijeme, dan, zaključavanje za zaštitu djece i grijanje.
- Kada završite s upotrebom, pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje **B3** i konvekcijska grijalica će se isključiti, ali će ostati u stanju pripravnosti. Da biste potpuno isključili konvekcijsku grijalicu, postavite glavni prekidač **A3** u položaj 0 (Isključeno) i iskopčajte kabel napajanja iz električne utičnice.



Napomena:

Pri prvoj upotrebi ili ako se uređaj nije koristio dulje vrijeme, moguća je pojava neznatnog mirisa ili mala količina dima iz konvekcijske grijalice. To je potpuno normalno i brzo će nestati. U slučaju nestanka struje, uređaj će se nakon vraćanja struje uključiti u stanju pripravnosti.

Zaključavanje za zaštitu djece

- Funkcija zaključavanja za zaštitu djece omogućuje zaključavanje zaslona s upravljačkim elementima **A1** i sprječava nehotične promjene vaših postavki.
- Da biste uključili funkciju zaključavanja, pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje **B3** na oko 3 sekunde. Na zaslonu će se upaliti ikona zatvorenog lokota . Svi upravljački gumbi će biti onemogućeni.
- Da biste ponistili funkciju zaključavanja za zaštitu djece, pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje **B3** na oko 3 sekunde, dok se ikona ne promijeni u otvoreni lokot .



Napomena:

Funkcija zaključavanja za zaštitu djece se može koristiti čak i dok konvekcijska grijalica radi, ali dok je isključena u stanju pripravnosti.

Odabir načina rada

- Konvekcijska grijalica ima tri načina rada: udobni način rada, štedni način rada i način rada protiv smrzavanja.
- Nekoliko puta zaredom pritisnite gumb **B5** za prebacivanje između načina rada. Na zaslonu **A1** će se upaliti ikona odabranog načina rada (**C1**, **C2** ili **C8**).
- Kada se konvekcijska grijalica uključiti, radit će u štednom načinu rada i upaljit će se ikona **C1**.



Napomena:

Ako je na zaslonu **A1** upaljena ikona grijanja **C7**, to znači da konvekcijska grijalica radi i da grije na zadanu temperaturu. Čim se temperatura dosegne, ikona grijanja **C7** će se isključiti i ostat će upaljena samo ikona odabranog načina rada. Dok konvekcijska grijalica radi, ikona **C7** će se naizmjenice paliti i gasiti. To je normalno. Konvekcijska grijalica grije na zadanu temperaturu.

Udobni način rada - kada temperatura prostorije padne 2 °C ispod zadane temperature, upaljit će se ikona grijanja **C7** i konvekcijska grijalica će se pokrenuti. Ikona grijanja **C7** će ostati upaljena bez prekida dok uređaj grije. Kada se temperatura digna 2 °C iznad zadane temperature, ikona grijanja **C7** će se isključiti i konvekcijska grijalica će prijeći u stanje pripravnosti. U udobnom načinu rada, konvekcijska grijalica radi s izlaznom snagom od 1500 W.

Štedni način rada - kada temperatura prostorije padne 4 °C ispod zadane temperature, upaljit će se ikona grijanja **C7** i konvekcijska grijalica će se pokrenuti. Ikona grijanja **C7** će ostati upaljena bez prekida dok uređaj grije. Kada se temperatura digna 4 °C iznad zadane temperature, ikona grijanja **C7** će se isključiti i konvekcijska grijalica će prijeći u stanje pripravnosti.

Način rada protiv smrzavanja - ovaj način rada sprječava smrzavanje konvekcijske grijalice i hlađenje prostorije u kojoj se nalazi. Konvekcijska grijalica će se automatski pokrenuti kada okolna temperatura padne na 5 °C. Čim se temperatura digna iznad 7 °C, konvekcijska grijalica će se isključiti. U načinu rada protiv smrzavanja, konvekcijska grijalica radi s izlaznom snagom od 750 W.

Podešavanje temperature

- Gumbi **▲/▼** služe za podešavanje radne temperature. Pritisnite gumb **▲/▼** i brojčana vrijednost temperature će početi treptati. Pomoću gumba **▲/▼** podesite željenu temperaturu. Da biste spremili temperaturu, pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje **B3** ili pričekajte oko 10 sekundi tok vrijeme temperature ne prestane treptati. Konvekcijska grijalica će automatski spremi vašu postavku temperature.

- Možete podesiti temperaturu u rasponu od 15 do 35 °C.



Napomena:

Temperatura se može postaviti samo u štednom načinu rada i udobnom načinu rada. Nije moguće podesiti temperaturu u načinu rada protiv smrzavanja.

Namještanje dana u tjednu i sata

- Pritisnite i držite gumb **B6** dok ikona za dan u tjednu ne počne treptati. Pomoću gumba **▲/▼** odaberite odgovarajući dan u tjednu. Broj „1“ označava „ponedjeljak“, broj „7“ označava „nedjelju“.
- Nakon što odaberete točan dan u tjednu, pritisnite i držite gumb **B6** dok brojka za sat ne počne treptati. Pomoću gumba **▲/▼** podesite željene sate.
- Pritisnite i držite gumb **B6** dok ikona minuta ne počne treptati. Pomoću gumba **▲/▼** podesite trenutne minute.
- Da biste spremili postavke dana u tjednu i sata, pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje **B3** ili pričekajte oko 10 sekundi i konvekcijaska grijalica će automatski spremi vaše postavke.

Funkcija programiranja rada konvekcijaska grijalice

Ova funkcija omogućuje programiranje konvekcijaska grijalice tako da se uključi u bilo kojem danu u tjednu u određeno vrijeme, u odabranom trajanju i u odabranom načinu rada.

- Pritisnite gumb za programiranje **B4**. Na zaslonu **A1** će početi treptati ikona za programiranje **C3** i ikona dana u tjednu.
- Pomoću gumba **▲/▼** odaberite dan u tjednu i potvrdite odabir pritiskanjem gumba za programiranje **B4**.
- Brojke za sate će početi treptati. Pomoću gumba **▲/▼** podesite sat (60 minuta) kada želite da konvekcijaska grijalica radi.
- Opetovano pritisnite gumb **B5** da biste odabrali način rada u kojem želite da konvekcijaska grijalica radi u odabranom vremenu. Odabrani način rada bit će grafički prikazan na zaslonu **A1** - pogledajte tablicu u nastavku.
- Da biste spremili postavke, pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje **B3** ili pričekajte oko 10 sekundi i konvekcijaska grijalica će automatski spremi vaše postavke. Također će biti programirano trajanje rada od jednog sata (60 minuta). Ponovite korake 1-5 da biste programirali rad konvekcijaska grijalice za druge sate u danu i za druge dane u tjednu.

Grafički prikaz načina rada

Stanje pripravnosti - konvekcijaska grijalica će biti isključena	Način rada protiv smrzavanja (izlazna snaga 750 W)	Štedni način rada	Udobni način rada (izlazna snaga 1500 W)

- Čim završite programiranje za svaki dan u tjednu, pritisnite i držite gumb za programiranje **B4** na oko 3 sekunde. Na zaslonu **A1** će početi treptati „P0“ pa pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje **B3** ako želite spremi programiranje ili pričekajte 10 sekundi i konvekcijaska grijalica će automatski spremi programiranje.
- Da biste pokrenuli program, pritisnite gumb za postavku dana i sata **B6**. Na zaslonu će se prikazati ikona **C6** mjerača vremena.



Napomena:

Koraci 1 do 5 uvijek programiraju samo jedan sat (60 minuta) rada konvekcijaska grijalice. Ako želite podesiti odabrani rad konvekcijaska grijalice, potrebno je obaviti korake 1 - 5 u nastavku za željene dane i sate i zatim spremi program kao P0.

- Konvekcijaska grijalica je također opremljena s tri gotova programa - P1/P2/P3.
- Pritisnite i držite gumb za programiranje **B4** dok ne počne treptati „P0“. Odaberite željeni program pomoću gumba **▲/▼**.

Program P1	ponedjeljak - nedjelja	00:00 – 01:00	Udobni način rada
		1:00 – 8:00	Štedni način rada
		08:00 – 24:00	Udobni način rada
Program P2	ponedjeljak - petak	0:00 – 1:00	Udobni način rada
		1:00 – 5:00	Štedni način rada
		5:00 – 9:00	Udobni način rada
		9:00 – 19:00	Štedni način rada
		19:00 – 24:00	Udobni način rada
		0:00 – 1:00	Udobni način rada
	Vikend	1:00 – 8:00	Štedni način rada
		8:00 – 11:00	Udobni način rada
		11:00 – 13:00	Štedni način rada
		13:00 – 16:00	Udobni način rada
		16:00 – 20:00	Štedni način rada
		20:00 – 24:00	Udobni način rada

Program P3	ponedjeljak - petak	0:00 – 1:00	Udobni način rada
		1:00 – 5:00	Štedni način rada
		5:00 – 9:00	Udobni način rada
		9:00 – 12:00	Štedni način rada
		12:00 – 16:00	Udobni način rada
		16:00 – 18:00	Štedni način rada
	Vikend	18:00 – 24:00	Udobni način rada
		0:00 – 1:00	Udobni način rada
		1:00 – 5:00	Štedni način rada
		5:00 – 24:00	Udobni način rada

Vraćanje tvorničkih postavki

- Ako je potrebno poništiti sve postavke i programiranje, istovremeno pritisnite i držite gumb **B4** i **B5** na približno 3 sekunde. To će vratiti tvorničke postavke, a sve vaše postavke i programiranja će biti izbrisane.

Prepoznavanje otvorenog prozora

- Konvekcijaska grijalica je opremljena senzorom koji mjeri temperaturu prostorije. Kada temperatura naglo padne za najmanje 5 °C, konvekcijaska grijalica će se automatski isključiti da bi se smanjila potrošnja struje. Nagli pad temperature je obično posljedica otvaranja prozora ili vrata.

Toplinska zaštita

- Uređaj je opremljen toplinskim osiguračem koji ga automatski isključuje prilikom pregrijavanja.
- Ako dođe do toga, prvo isključite aparat i iskopčajte ga iz električne utičnice. Tada pričekajte najmanje 15 minuta da se uređaj ohladi.
- Prije nego što ponovo stavite uređaj u pogon, provjerite da ventilacijski otvori nisu blokirani.
- Ako ne uspijete vratiti uređaj u pogon, kontaktirajte ovlašteni servisni centar.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prije čišćenja uređaja, iskopčajte utikač napajanja iz električne utičnice i pustite da se uređaj ohladi.
- Za čišćenje, nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje, otapala, itd. koja bi mogla oštetiti površinu aparata.



Upozorenje:

Da biste spriječili ozljede električnim udarom, nemojte uranjati uređaj, kabel napajanja ili utikač u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.

- Držite uređaj u čistom stanju. Redovito čistite uređaj da se prašina ne bi nakupljala u njemu.
- Za čišćenje vanjske površine uređaja upotrijebite čistu i suhu krpu. Za uklanjanje prašine s vanjske površine također možete upotrijebiti usisavač.

Pohrana

- Kada planirate ne koristiti uređaj dulje vrijeme, iskopčajte utikač iz električne utičnice, pustite da se uređaj ohladi i očistite ga prema uputama u poglavlju **“Čišćenje i održavanje”**.
- Prije pohrane, provjerite je li uređaj i sav pribor temeljito očišćen i suh.
- Čuvajte uređaj na suhom, čistom i dobro ventiliranom mjestu koje nije izloženo ekstremnim temperaturama i koje je izvan doseg djece.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nazivni raspon napona	220 – 240 V~
Nazivna frekvencija	50/60 Hz
Nazivna ulazna snaga	1500 W
Raspon temperature	15 – 35 °C
Klasa zaštite	IP24
Izlazna snaga (slabo / jako grijanje)	750 W/1500 W

Zadržavamo pravo na izmjenu teksta i tehničkih specifikacija.

UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE RABLJENE AMBALAŽE

Odložite iskorištene materijale za ambalažu na ovlaštenom odlagalištu u vašem mjestu.

ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskorišteni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati u obični kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, obnavljanja i recikliranja, predajte takve uređaje na za to predviđenim mjestima. Također, u nekim državama Europske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti uređaj lokalnom prodavaču kada kupujete ekvivalentan novi uređaj.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u spašavanju vrijednih prirodnih resursa te sprječava potencijalne negativne učinke za

okoliš i ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada. Zatražite više pojedinosti od lokalnih nadležnih tijela.

U skladu s državnim propisima, moguće su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste otpada.

Za poslovne subjekte u državama Europske unije

Ako želite odložiti električne ili elektroničke uređaje, upitajte maloprodajnika ili dobavljača o potrebnim informacijama.

Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odložiti ovaj proizvod, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnog vijeća ili prodavača.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU direktiva vezanih uz njega.

