

SENCOR®

SCP 4001BK



DVOSTRUKO INDUKCIJSKO I INFRACRVENO KUHALIŠTE



Prijevod originalnog priručnika



SENCOR®

SCP 4001BK

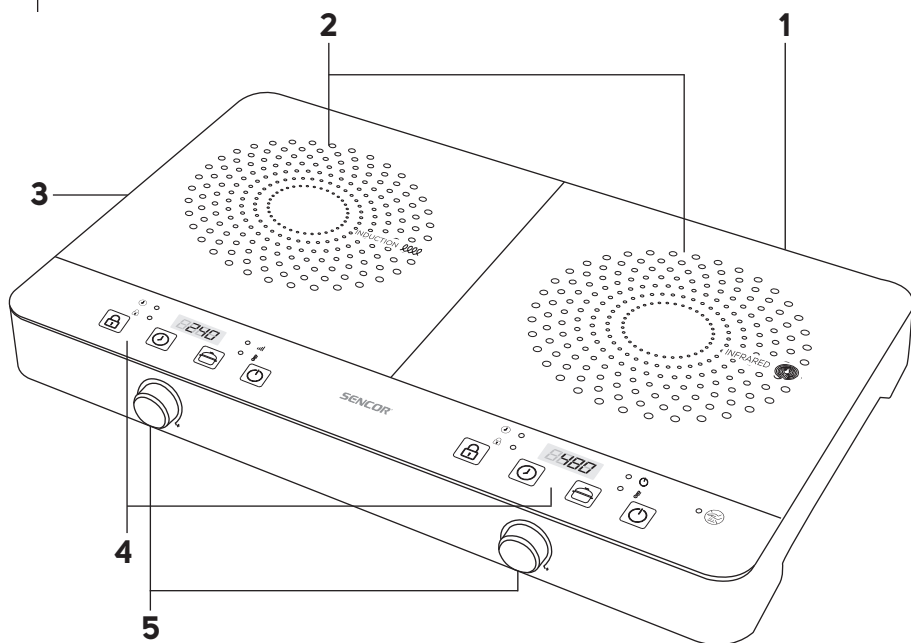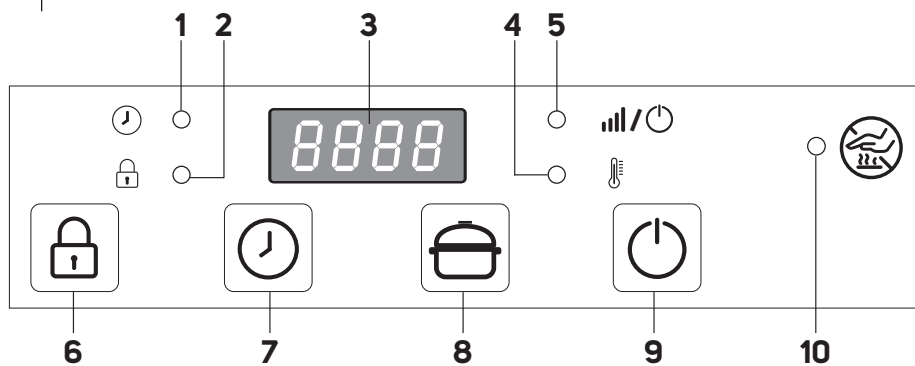

A**B**

Važne sigurnosne upute

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina ili starija te osobe s fizičkim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti proizvod na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Djeca ne smiju obavljati čišćenje i korisničko održavanje osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom.
- Djeci mlađoj od 8 godina nemojte dopuštati pristup uređaju i njegovom kabelu.
- Ako se električni kabel ošteti, dajte ga zamijeniti kod ovlaštenog servisnog tehničara da bi se izbjegla opasna situacija. Uređaj se ne smije koristiti ako je kabel napajanja oštećen.
- Nemojte stavljati metalne predmete kao što su noževi, vilice, žlice i poklopci na ploču za kuhanje ovog uređaja jer mogu postati vrlo vrući.



PAŽNJA:

Vruća površina. Temperatura dostupnih površina može biti visoka ako uređaj radi.



UPOZORENJE

Ako je ova površina napuknuta, isključite uređaj da biste spriječili moguće ozljede električnim udarom.



PAŽNJA:

Ovaj uređaj nije namijenjen za upravljanje pomoću vanjskog vremenskog prekidača ili daljinskog upravljača.

- Ovaj uređaj je namijenjen samo za upotrebu u kućanstvu. Osim toga, ovaj uređaj je namijenjen za osobnu nekomercijalnu upotrebu na mjestima kao što su:
 - kuhinje za djelatnike u trgovinama, uredima i drugim radnim mjestima;
 - rekreacijske ustanove, seoske kuće i vikendice;
 - hotelske ili motelske sobe ili drugi prostori za boravak;
 - prenočišta s doručkom.
- Nemojte koristiti uređaj na otvorenom ili u industrijskom okruženju.
- Nikada nemojte koristiti uređaj za svrhe za koje nije namijenjen.
- Prije ukapćanja uređaja u električnu utičnicu provjerite odgovara li nazivni napon na naljepnici sa specifikacijama naponu električne utičnice u koju ga želite ukopćati. Ukopćajte uređaj samo u pravilno uzemljenu utičnicu. Nemojte koristiti produžni kabel. Potpuno odmotajte kabel napajanja prije upotrebe.
- Koristite uređaj samo na vodoravnoj, suhoj, čistoj, stabilnoj i toplinski otpornoj površini. Nemojte koristiti uređaj na metalnim površinama, kao što su površine za cijedenje na kuhinjskom sudoperu.
- Nemojte stavljati uređaj na rub stola ili na električna ili plinska kuhala ili blizu njih.
- Nemojte koristiti uređaj na površini osjetljivoj na toplinu ili površini koja je pokrivena stolnjakom, papirom ili drugim zapaljivim materijalom, u blizini zavjеса i drugih zapaljivih materijala ili materijala osjetljivih na toplinu.
- Tijekom rada potreban je dovoljan prostor za strujanje zraka iznad uređaja i oko njega. Mora se osigurati sigurnosni razmak od najmanje 50 cm u smjeru glavne zračene topline, od površine zapaljivih materijala iznad grijače ploče te najmanje 10 cm u svim ostalim smjerovima oko uređaja.
- Dok uređaj radi, mora biti postavljen na kuhinjskom pultu bez ormarića ili polica iznad njega.
- Nemojte stavljati nikakve predmete na uređaj.
- Nemojte blizu uređaja ostavljati kreditne kartice, satove i radijske prijemnike da ih ne bi oštetilo magnetsko polje koje nastaje tijekom rada indukcijske ploče za kuhanje.
- Nemojte prekrivati uređaj ili blokirati njegove otvore za ventilaciju.
- Nemojte koristiti uređaj bez lonca ili tave na grijaćoj ploči. Redovito provjeravajte stanje hrane dok kuhalo radi.
- Koristite samo lonce i tave prikladne za indukcijsko kuhanje.
- Uvijek pazite da na lonac ili tava bude pravilno stavljena na kuhalo.
- Ručna posuda mora biti u sigurnom položaju da bi se izbjeglo zapinjanje za nju i prevrtanje posuda.
- Tekućine i namirnice se ne smiju zagrijavati u zatvorenim spremnicima kao što su limenke jer može doći do eksplozije.
- Budite vrlo pažljivi kada kuhate s uljem ili masti. Mast ili ulje zagrijano na visoku temperaturu može planuti.
- Kada rukujete vrućim posudom koje sadrži vruću hranu ili tekućine, jako pazite da se ne opečete ili ofurite.
- Kada rukujete vrućim posudom, koristite kuhinjske rukavice.
- Uređaj se ne smije ostavljati bez nadzora dok radi ili dok je ukopčan u električnu utičnicu.
- Imajte na umu da će grijača ploča zračiti toplinom neko vrijeme nakon gašenja. Budite posebno pažljivi da ne dodirnete vruću površinu uređaja.
- Kada završite s korištenjem uređaja, uvijek ga isključite pomoću gumba za uključivanje/isključivanje i iskopčajte kabel napajanja uređaja iz električne utičnice. Uvijek to učinite i kada ostavljate uređaj bez nadzora, kada ga ne planirate koristiti dulje vrijeme te prije čišćenja, održavanja ili prije premještanja ili pohrane.
- Iskapćajte uređaj iz utičnice laganim povlačenjem utikača na kabelu napajanja, a ne povlačenjem samog kabela. U suprotnom to može oštetiti kabel napajanja ili utičnicu.
- Prije premještanja, čišćenja, održavanja ili pohrane uređaja pustite ga da se do kraja ohladi. Nikada nemojte premješati uređaj dok radi ili ako je na njemu lonac ili tava ili ako se nije do kraja ohladio.
- Da biste spriječili ozljede električnim udarom, nemojte uranjati uređaj, kabel napajanja ili utikač u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
- Nemojte stavljati teške predmete na kabel napajanja. Pazite da električni kabel ne visi preko ruba stola, da ne dodiruje vruću površinu ili oštre predmete.
- Redovito očistite uređaj nakon svake upotrebe prema uputama u poglavlju "Čišćenje i održavanje". Nemojte obavljati nikakvo održavanje na uređaju osim čišćenja kako je opisano u korisničkom priručniku.
- Nemojte koristiti uređaj ako ne radi ispravno ili ako je pao na pod, bio uronjen u vodu ili je na drugi način oštećen. Predajte ga ovlaštenom servisnom centru na pregled ili popravak.
- Da biste spriječili nastanak opasne situacije, nemojte sami popravljati niti modificirati uređaj na bilo koji način. Prepustite sve popravke ili podešavanja ovlaštenom servisnom centru. Neovlaštenim modifikacijama uređaja riskirate poništavanje prava koja vam daje jamstvo u slučaju nezadovoljavajućeg rada ili kvalitete.

**UPOZORENJE:**

Osobe koje koriste srčani pejsmejker se prije upotrebe ovog uređaja moraju savjetovati s liječnikom.

OBJAŠNJENJE SIMBOLA NA PROIZVODU ILI U PRATEĆOJ DOKUMENTACIJI

Ovaj proizvod ispunjava osnovne zahtjeve primjenjivih EU smjernica.



Ovaj simbol na proizvodima ili izvornoj dokumentaciji znači da se električni ili elektronički proizvod ne smije zbrinjavati kao uobičajeni komunalni otpad.



Proizvod s klasom zaštite II

Zaštita od električnog udara pruža se dvostrukom izolacijom ili izolacijom za zahtjevne uvjete rada.

Dvostruko indukcijsko i infracrveno kuhalište

Korisnički priručnik

- Zahvaljujemo na kupnji SENCOR proizvoda i nadamo se da će vam dobro služiti.
- Prije korištenja ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i u slučajevima kada ste se prethodno upoznali s radom sličnih vrsta uređaja. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduće možete lako naći.
- Preporučujemo da zadržite originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaže, račun, izjavu proizvođača ili jamstvo barem u trajanju pravne odgovornosti za nezadovoljavajući rad ili kvalitetu. U slučaju transporta preporučujemo da zapakirate uređaj u originalnu kutiju proizvođača.

OPIS UREĐAJA

- | | |
|---|---|
| A1 Ulaz za zrak (na poleđini uređaja) | A3 Ventilator i izlaz za zrak (s donje strane uređaja) |
| A2 Grijače ploče (lijeva grijača ploča: indukcijska, desna grijača ploča: infracrvena) | A4 Upravljačke ploče sa zaslonom |
| | A5 Upravljački gumbi |

OPIS UPRAVLJAČKE PLOČE

- | | |
|--|---|
| B1 Svetlosni indikator mjerača vremena | B5 Svetlosni indikator razine snage (indukcijska grijača ploča) / Svetlosni indikator uključenosti/isključenosti (infracrvena grijača ploča) |
| B2 Svetlosni indikator funkcije za zaštitu djece | B6 Gumb zaključavanja za zaštitu djece |
| B3 Zaslون - prikazuje razinu jačine grijače ploče, odabranu temperaturu, vrijeme automatskog isključivanja ili kodove grešaka. Ako je ploča za kuhanje u stanju pripravnosti, na zaslonu će se prikazivati „S“. | B7 Tipka mjerača vremena |
| | B8 Gumb za odabir načina rada |
| B4 Svjetla indikatora za grijanje | B9 Tipka za uključivanje/isključivanje |
| | B10 Svetlosni indikator za vruću površinu infracrvene grijače ploče (pokazuje da je grijača ploča vruća pa postoji opasnost od opekotina) |



Napomena:

Ovisno o kuhalu koje ste kupili, prikaz u mirovanju mogao bi prikazivati „OFF“ (Isključeno) umjesto „S“. Značenje je podjednako i ne podrazumijeva neispravnost

PRIJE PRVE UPOTREBE

- Prije prve upotrebe izvadite uređaj i dodatni pribor iz ambalaže i uklonite sve promotivne etikete i naljepnice. Provjerite da ni uređaj niti bilo koji dio uređaja nije oštećen.
- Obrisite površinu aparata čistom i lagano navlaženom krpom. Zatim ga osušite brisanjem.

Indukcija i odabir prikladnog posuda

- Ispod grijače ploče se nalazi indukcijska zavojnica koja, kada se uključi, stvara promjenjivo elektromagnetsko polje. Indukcijska struja koju stvara to polje počinje zagrijavati dno lonca ili tave koja je postavljena na grijaču ploču. Da bi se osigurao pravilan rad, važno je da posude bude feromagnetične. To svojstvo se može provjeriti stavljanjem malog magneta uz dno lonca ili tave. Ako postoji privlačna sila između magneta i dna lonca ili tave, to znači da je posude feromagnetično i time prikladno za upotrebu na indukcijskoj ploči za kuhanje. To uključuje, na primjer, lijevano željezo, čelik, emajlirano posude i posude od nehrđajućeg čelika s feromagnetičnim dnom.

- Preporučujemo da dno posuda bude ravno i glatko. Minimalni promjer dna je 12 cm, a maksimalni promjer može biti do 2 cm preko ruba grijače ploče. Indukcijska ploča za kuhanje se automatski prilagođava veličini lonca ili tave koja se koristi.
- S druge strane, ako nema privlačne sile između magneta i dna lonca ili tave, to znači da posude nije prikladno za upotrebu na indukcijskoj ploči za kuhanje. U pravilu, to obuhvaća posude od bakra, čistog nehrđajućeg čelika, aluminija, stakla, drveta, keramike, kamena, itd.



Napomena:

Kada se koristi neprikladno posude ili ako grijača ploča otkrije da na njoj nema posuda, ona će se automatski isključiti. To je normalna sigurnosna značajka koja sprječava oštećivanje uređaja.

POSUDE PRIKLADNO ZA KUHANJE NA INFRACRVENOJ GRIJAČOJ PLOČI

- Posude koje je prikladno za kuhanje na infracrvenoj grijačoju ploči je, na primjer, posude od lijevanog željeza, emajlirano posude, posude od nehrđajućeg čelika, ali i aluminijско, keramičko, porculansko ili stakleno posude. Preporučujemo da dno posuda bude ravno i glatko. Minimalni promjer dna je 12 cm, a maksimalni promjer može biti do 2 cm preko ruba grijače ploče.
- Nemojte za kuhanje na infracrvenoj grijačoju ploči koristiti posude od bakrenih legura s niskim udjelom metala. Osim toga, nije prikladno koristiti posude s izbočenim ili savijenim dnom. Ako koristite posude s promjerom dna manjim od 12 cm, grijača ploča neće raditi pravilno.

SMETNJE RADIOVALOVA

- Upotreba indukcijske ploče za kuhanje može uzrokovati smetnje radijskog i televizijskog prijema.
- Ako se to desi, preporučujemo da:
 - preusmjerite radijsku ili televizijsku antenu;
 - odmaknete ploču za kuhanje od radija, televizora ili prijemnika;
 - ukopčate utikač kabela u drugu električnu utičnicu s neovisnim strujnim krugom.

Rad s uređajem

- Stavite uređaj na kuhinjski pult ili stol unutar dosega električne utičnice. Istovremeno pazite na sve sigurnosne upute.
- Pazite da na grijačoju ploči **A2** ne bude stranih predmeta i da površina bude čista.
- Odmotajte kabel napajanja do kraja i ukopčajte ga u električnu utičnicu. Oglasit će se zvučni signal i poruka "S" će se prikazati na zaslonu **B3**.



Napomena:

Budući da se uređaj zagrijava tijekom rada, kabel napajanja mora biti postavljen tako da ne dodiruje površinu uređaja.



Napomena:

Ukopčajte uređaj u odvojenu električnu utičnicu s neovisnim osiguračem. Potreban osigurač – 16 A.



Napomena:

Ovisno o kuhalu koje ste kupili, prikaz u mirovanju mogao bi prikazivati „OFF“ (Isključeno) umjesto „S“. Značenje je podjednako i ne podrazumijeva neispravnost

Uključivanje ploče za kuhanje

- Da biste uključili ploču za kuhanje, pritisnite gumb **B9**. Zaslom **B3** će prikazivati „ON“ (UKLJUČENO).
- Stavite lonac ili tavu na grijaču ploču **A2**.
- Pritisnite gumb za odabir funkcije **B8**. Uređaj automatski prepoznaje lonac ili tavu. Ako je lonac ili tava prikladna, uređaj će automatski početi grijanje na tvorničkoj razini jačine. Na zaslonu **B3** će se prikazati tvornička vrijednost snage i uključiti će se ventilator **A3**.
- Ako lonac ili tava nije prikladna, aparat se neće uključiti. Na zaslonu **B3** će se prikazati poruka greške EO i uređaj će dati zvučni signal. Nakon nekog vremena, uređaj će automatski prijeći u stanje pripravnosti.
- Ako uklonite posude s grijače ploče **A2**, na zaslonu **B3** se prikazuje poruka greške EO i uključuje se zvučni signal. Nakon nekog vremena, uređaj će automatski prijeći u stanje pripravnosti.

Isključivanje ploče za kuhanje

- Kada ne koristite ploču za kuhanje, pritisnite gumb **B9** da biste ju isključili. Zaslom **B3** će prikazivati „S“ (UKLJUČENO). Ploča za kuhanje će prijeći u stanje pripravnosti.
- Iskopčajte kabel napajanja iz električne utičnice.



Napomena:

Ventilator **A3** će raditi neko vrijeme nakon što se kuhalište isključilo da bi se brže ohladilo. Nemojte iskopčati utikač iz električne utičnice dok se ventilator **A3** potpuno ne isključio.



Napomena:

Kada se uređaj prvi put uključi, može se pojaviti lagani dim. To je potpuno normalna pojava koja će nestati za nekoliko minuta.

Podešavanje razine jačine (samo indukcijska grijača ploča)

- Kada se ploča za kuhanje prvi put uključi, radić će na tvornički postavljenoj razini jačine.
- Kada se upali indikator uključenosti **B5**, okrećite upravljački gumb **A5** i podesite željenu razinu jačine. Razina jačine na indukcijskoj grijačkoj ploči se može podešavati od 200 W do 1.600 W.



Napomena:

Ako na upravljačkoj ploči **A4** svijetli neki drugi svjetlosni indikator, opetovano pritisnite gumb za odabir funkcije **B8** dok se ne upali svjetlosni indikator uključenosti **B5**.

Podešavanje temperature

- Kada se ploča za kuhanje prvi put uključi, temperatura je tvornički postavljena na "240 °C" (indukcijska grijača ploča) ili "500 °C" (infracrvena grijača ploča).
- Pritisnite gumb za odabir funkcije **B8** dok se ne upali svjetlosni indikator temperature **B4**. Okrenite gumb za regulaciju **A5** i podesite željenu temperaturu. Temperatura se može podešavati u rasponu od 60 – 240 °C (indukcijska grijača ploča) ili 50 – 500 °C (infracrvena grijača ploča).

Podešavanje razine jačine i automatskog isključivanja (samo indukcijska grijača ploča)

- Pritisnite gumb za odabir funkcije **B8** dok se ne upali svjetlosni indikator uključenosti **B5**. Zatim pritisnite gumb mjerača vremena **B7**. Zaslom **B3** će prikazivati "00:00". Pomoću gumba **A5** podesite vrijeme nakon kojeg će se ploča za kuhanje automatski isključiti, u intervalu od 1 minute do 3 sata. Automatsko isključivanje se podešava u koracima od jedne minute.
- Podešeno vrijeme automatskog isključivanja će početi treptati na zaslonu **B3** na približno 5 sekundi i zatim će uređaj automatski prijeći na postavku razine jačine. Na zaslonu **B3** će treptati tvornička jačina. Za podešavanje razine jačine, upotrijebite upravljački gumb **A5**.
- Podešeno vrijeme počinje se odbrojivati na zaslonu **B3**.
- Podešena razina jačine se može mijenjati tokom podešenog vremena pomoću gumba **A5**.
- Kada podešeno vrijeme istekne, ploča za kuhanje će dati zvučni signal i automatski će prijeći u stanje pripravnosti. Zaslom **B3** će prikazivati "S" (UKLJUČENO).

Podešavanje temperature i automatskog isključivanja

- Pritisnite gumb za odabir funkcije **B8** dok se ne upali svjetlosni indikator temperature **B4**. Zatim pritisnite gumb mjerača vremena **B7**. Zaslom **B3** će prikazivati "00:00". Pomoću gumba **A5** podesite vrijeme nakon kojeg će se ploča za kuhanje automatski isključiti, u intervalu od 1 minute do 3 sata. Automatsko isključivanje se podešava u koracima od jedne minute.
- Podešeno vrijeme automatskog isključivanja će početi treptati na zaslonu **B3** na približno 5 sekundi i zatim će uređaj automatski prijeći na postavku temperature. Na zaslonu **B3** će se prikazati "240 °C" (indukcijska grijača ploča) ili "500 °C" (infracrvena grijača ploča). Za podešavanje temperature, upotrijebite upravljački gumb **A5**.
- Podešeno vrijeme počinje se odbrojivati na zaslonu **B3**. Na zaslonu **B3** će se naizmjenično prikazivati vrijeme odbrojavanja i podešena temperatura.
- Podešena temperatura se može mijenjati tokom podešenog vremena pomoću gumba **A5**.
- Kada podešeno vrijeme istekne, ploča za kuhanje će dati zvučni signal i automatski će prijeći u stanje pripravnosti. Zaslom **B3** će prikazivati "S" (UKLJUČENO).



Napomena:

Ako skinete lonac ili tavu s grijače ploče dok ona radi, uređaj će dati zvučni signal i svjetlosni indikator će početi treptati. Uvijek prvo isključite ploču za kuhanje pomoću gumba za uključivanje/isključivanje **B9** i tek tada skinete lonac ili tavu s grijače ploče.

Zaključavanje za zaštitu djece

- Uređaj je opremljen funkcijom zaključavanja za zaštitu djece koja omogućuje da se upravljačka ploča zaključa da bi se spriječila neželjene promjene postavki.
- Da biste aktivirali funkciju zaključavanja za zaštitu djece, pritisnite i držite gumb **B6**. Upaliti će se svjetlosni indikator **B2**, a upravljački gumbi će biti onemogućeni.
- Da biste deaktivirali funkciju zaključavanja za zaštitu djece, pritisnite i držite gumb **B6**. Svjetlosni indikator **B2** će se isključiti.

Zaštita od pregrijavanja

- Uređaj je opremljen zaštitom od pregrijavanja. Ako dođe do opasnosti od pregrijavanja (ako stavite prazan lonac ili tavu na grijaču ploču), uređaj će dati zvučni signal i automatski se isključiti.



Napomena:

Zbog sigurnosnih razloga, ploča za kuhanje će se automatski isključiti nakon dva sata rada ako ne pritisnete nijedan gumb niti podešavate postavke.

PRŽENJE

- Prženje je specifičan proces u kojem moćna ploča za kuhanje prenosi vrlo veliku količinu topline na relativno malu količinu masti ili ulja. Tijekom procesa prženja vrlo je važno odabrati odgovarajuću temperaturu postavku i zagrijati mast ili ulje na ispravnu temperaturu kako ne bi prešli takozvanu temperaturu točke dimljenja.
- Točka dimljenja je temperatura pri kojoj mast ili ulje izgaraju i nastaje dim, što je vidljiva sekundarna manifestacija izgorjele masti ili ulja. Takva mast ili ulje nisu prikladni za konzumiranje i mogu uzrokovati ozbiljne zdravstvene probleme u slučaju dugotrajnog konzumiranja.
- Svaka vrsta masti ili ulja ima svoju specifičnu točku dimljenja - pogledajte donju tablicu.

Tablica standardnih masti i ulja koja se koriste u kuhinji

Ulje	Točka dimljenja
Maslac (nepročišćeni)	121–149 °C
Pročišćeni maslac (takozvani ghee)	252 °C
Svinjska mast	188 °C
Biljna mast	182 °C
Rafinirano ulje avokada	271 °C
Maslinovo ulje, ekstra djevičansko	191 °C
Maslinovo ulje, djevičansko	199 °C

Ulje	Točka dimljenja
Ulje sjemenki uljane repice, rafinirano	204 °C
Suncokretovo ulje, nerafinirano	107 °C
Suncokretovo ulje, rafinirano	227 °C



Napomena:

Ovdje navedene temperature su maksimalne temperature za date vrste masti i ulja. Preporučena temperatura prženja masti i ulja za prženje hrane je u rasponu od 160 °C do 180 °C.

- Postavljanje ispravne temperature ploče za kuhanje i pravilno zagrijavanje masti ili ulja također osigurava vašu sigurnost i štiti ploču za kuhanje od pregrijavanja, jer mala količina masti ili ulja u loncu ili tavi u kombinaciji s prejakom pločom za kuhanje može dovesti do nemogućnosti ploča za kuhanje da prenese višak topline, što dovodi do pregrijavanja, što može uzrokovati nepopravljivu štetu.
- Kako se ploča za kuhanje ne bi nepopravljivo oštetila prekomjernom toplinom, opremljena je sigurnosnim termičkim osiguračem. Aktivira se u trenutku kada se ploča za kuhanje pregrijava i automatski isključuje ploču za kuhanje. Na zaslonu se prikazuje poruka o grešci E5. Ako se to dogodi, pričekajte da unutarnji ventilator prestane raditi. Zatim izvucite utikač iz utičnice i ostavite da se ploča za kuhanje dovoljno ohladi (približno 20-30 minuta). Zatim ponovno spojite utikač u utičnicu i moći ćete ponovno koristiti ploču za kuhanje.



Napomena:

Poruka o pogrešci E5 samo je informativna poruka i nije poruka koja ukazuje na oštećenje ploče za kuhanje. Toplinski osigurač isključio je ploču za kuhanje samo kako bi spriječio njezino oštećenje ili potencijalno opasnu situaciju koja bi mogla dovesti do nesreće ili ozljeda osoba. Nakon što se ohladi, možete ponovno početi koristiti ploču za kuhanje.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Očistite uređaj nakon svake upotrebe. Pazite da se na njemu ne nakuplja osušena hrana ili druge naslage. Prije čišćenja, uvijek isključite uređaj pomoću gumba za uključivanje/isključivanje **B9**. Iskopčajte kabel napajanja iz električne utičnice i pustite da se uređaj potpuno ohladi.
- Za čišćenje grijače ploče **A2** i površine oko nje, upotrijebite mekanu i lagano navlaženu krpu. Zatim osušite grijaču ploču **A2** brisanjem. U slučaju jače zaprljanosti, upotrijebite malu količinu neutralnog kuhinjskog deterdženta. Uklonite sve tragove deterdženta čistom i lagano navlaženom krpom. Zatim temeljito osušite očišćenu površinu brisanjem.
- Nemojte koristiti čeličnu vunu, otapala, abrazivna sredstva za čišćenje i sl. za čišćenje uređaja. U suprotnom je moguće oštećenje površine uređaja.



Upozorenje:

Da biste spriječili ozljede električnim udarom, nemojte uranjati uređaj, kabel napajanja ili utikač u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.

Pohrana

- Kada planirate ne koristiti uređaj dulje vrijeme, iskopčajte utikač iz električne utičnice, pustite da se uređaj ohladi i očistite ga prema gore navedenim uputama. Prije pohrane, provjerite je li uređaj čist i suh. Čuvajte uređaj na suhom, čistom i dobro ventiliranom mjestu koje nije izloženo ekstremnim temperaturama i koje je izvan doseg djece.

Poruke o greškama

Šifra greške	Uzrok	Rješenje
E0	Nema lonca ili tave na grijačkoj ploči A2 ili ste stavili neprikladno posude na nju.	Upotrijebite prikladno posude - više u odlomku „Indukcija i odabir prikladnog posuda“ ili „Posude prikladne za kuhanje na infracrvenoj grijačkoj ploči“.

Šifra greške	Uzrok	Rješenje
E1 ili E2	Greška senzora za toplinu.	Prekinite upotrebu uređaja, iskopčajte kabel napajanja iz električne utičnice i obratite se ovlaštenom servisnom centru.
E3 ili E4	Napon u strujnoj utičnici u koju je ploča za kuhanje priključena je previsok ili prenizak.	Ukopčajte utikač u strujnu utičnicu napona 220 – 240 V~.
E5	Ploča za kuhanje se pregrijala, uključio se sigurnosni termički osigurač i ploča za kuhanje je isključena.	Pričekajte dok unutarnji ventilator ne prestane raditi. Zatim izvucite utikač iz utičnice i ostavite da se ploča za kuhanje dovoljno ohladi (približno 20-30 minuta). Zatim ponovno spojite utikač u utičnicu i moći ćete ponovno koristiti ploču za kuhanje.
E6	Aktivirao se toplinski osigurač i ploča za kuhanje se isključila zbog pregrijavanja.	Pričekajte da se ploča za kuhanje ohladi. Provjerite da nema zapreka na ulazu za zrak A1 , ventilatoru i izlazu za zrak A3 . Ako se problem nastavi, prekinite upotrebu uređaja, iskopčajte kabel napajanja iz električne utičnice i obratite se ovlaštenom servisnom centru.



Napomena:

Ako se problem nastavi, prekinite upotrebu uređaja, iskopčajte kabel napajanja iz električne utičnice i obratite se ovlaštenom servisnom centru.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nazivni raspon napona	220 – 240 V~
Nazivna frekvencija	50 / 60 Hz
Nazivna ulazna snaga	3.400 W
Postavka razine snage grijače ploče	maks. 1.600 W (indukcijska grijača ploča)
Postavke temperature grijače ploče	60 – 240 °C (indukcijska grijača ploča)
	50 – 500 °C (infracrvena grijača ploča)
Postavke vremena rada	1 – 180 minuta.

Zadržavamo pravo na izmjenu teksta i tehničkih specifikacija.

UPUTE I INFORMACIJE O ZBRINJAVANJU RABLJENE AMBALAŽE

Rabljenu ambalažu odložite na mjesto koje je odredilo nadležno tijelo za odlaganje otpada.

ZBRINJAVANJE RABLJENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME

Rabljeni električni i elektronički proizvodi ne smiju se zbrinjavati kao uobičajeni komunalni otpad. Za pravilno zbrinjavanje i recikliranje ovih proizvoda, predajte ih na predviđena mjesta za prikupljanje. Alternativno, u nekim državama članicama Europske unije ili drugim europskim državama proizvode možete vratiti lokalnoj maloprodajnoj trgovini prilikom kupnje ekvivalentnog novog proizvoda. Pravilnim zbrinjavanjem ovog proizvoda pomažete u očuvanju dragocjenih prirodnih resursa i pridonosite sprječavanju mogućih štetnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje, koji proizlaze iz nepravilnog zbrinjavanja otpada. Za više pojedinosti kontaktirajte svoje lokalne nadležne ustanove ili najbližu ustanovu za prikupljanje otpada. Za nepravilno zbrinjavanja otpada ove vrste mogu se izreći kazne sukladno nacionalnim propisima.

Za pravne osobe u državama Europske unije

Za odbacivanje električne ili elektroničke opreme, zatražite potrebne informacije od vašeg prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u državama izvan Europske unije

Za zbrinjavanje ovog proizvoda u drugim državama, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu zbrinjavanja od lokalnih nadležnih ustanova ili prodavača.

.....

