








HR ■ Čistač prozora

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITI ZA BUDUĆU UPOTREBU.

- Ovaj uređaj mogu koristiti osobe s fizičkim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti uređaj na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti. Čišćenje i održavanje koje obavlja korisnik ne smiju obavljati djeca bez nadzora. Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Ovaj uređaj je namijenjen samo za upotrebu u kućanstvu. Nemojte ga koristiti u komercijalne svrhe.
- Ovaj uređaj služi za čišćenje mokrih i glatkih površina kao što su prozori, zrcala, tuš kabine, podne ili zidne pločice. Nemojte ga koristiti za usisavanje prašine ili za druge svrhe za koje nije namijenjen.
- Koristite uređaj samo s originalnim adapterom i priborom s kojim je isporučen.
- Prije ukapčanja adaptera u električnu utičnicu provjerite odgovaraju li tehničke pojedinosti na naljepnici sa specifikacijama naponu električne utičnice.
- Pazite da kabel adaptera ne dodiruje vruće površine ili oštre predmete. Postavite kabel adaptera tako da izbjegnute spoticanje na njega.
- Nemojte izlagati uređaj izravnom sunčevom svjetlu niti ga stavljati blizu otvorenog plamena ili uređaja koji su izvori topline.
- Nikada nemojte uranjati uređaj ili adapter u vodu ili bilo koju drugu tekućinu i nemojte ih prati pod tekućom vodom.
- Napunite spremnik za prskanje vodom na temperaturi do 40 °C. Upotreba prevruće vode može uzrokovati deformaciju spremnika.
- Koristite uređaj samo za usisavanje bezalkoholnih otopina deterdženta koje se ne pjene.
- Prije uključivanja uređaja provjerite je li pravilno sastavljen.
- Provjerite da otvori za ventilaciju uređaja nisu blokirani dok radi.
- Nemojte koristiti uređaj za usisavanje sljedećih predmeta:
 - zapaljivih tekućina ili agresivnih kemikalija;
 - tekućina na bazi ulja;
 - tekućina čija temperatura prelazi 40 °C;
 - većih količina tekućine s vodootpornih površina, kao što je voda prolivena iz prevrnute čaše.
- Nemojte usmjeravati prskalicu prema opremi koja sadrži električne komponente, kao što je primjerice unutrašnjost pećnice.
- Redovito provjeravajte razinu vode u spremniku. Dok držite uređaj u okomitom položaju, razina vode u spremniku ne smije prijeći oznaku maksimuma. U suprotnom uređaj neće ispravno raditi i voda može curiti iz spremnika.

- Ako se na vrhu vode u spremniku stvori mala količina pjene, to nije nikakav problem. Međutim, pjena ne smije prijeći oznaku maksimuma.
- Uvijek isključite uređaj kada završite s upotrebom, kada ga ostavljate bez nadzora, prije čišćenje i prije ukapčanja u električnu utičnicu pomoću električnog adaptera.
- Uvijek iskopčajte adapter iz električne utičnice prije čišćenja uređaja i nakon dovršetka punjenja.
- Iskopčajte adapter iz utičnice povlačenjem utikača električnog kabela, nikada povlačenjem samog kabela. U suprotnom to može oštetiti kabel napajanja ili utičnicu.
- Ako se adapter ošteti, mora se zamijeniti originalnim adapterom. Za zamjenski adapter kontaktirajte ovlašteni servisni centar. Zabranjeno je koristiti oštećen adapter napajanja.
- Nemojte koristiti uređaj ako curi, ako je pao ili ako ima vidljivih znakova oštećenja. Da biste izbjegli nastanak opasne situacije, nemojte sami popravljati niti modificirati uređaj na bilo koji način. Prepustite sve popravke ili podešavanja ovlaštenom servisnom centru. Neovlaštenim modifikacijama uređaja riskirate poništavanje prava koja vam daje jamstvo u slučaju nezadovoljavajućeg rada ili kvalitete.

A

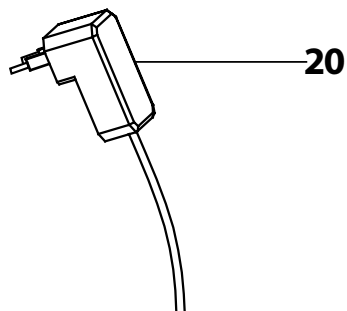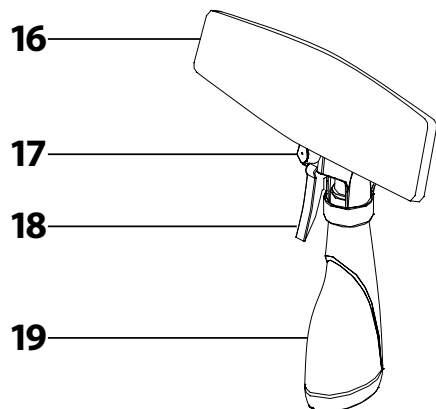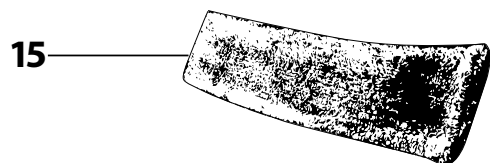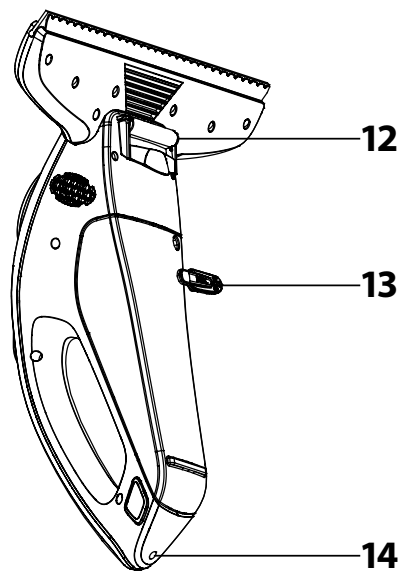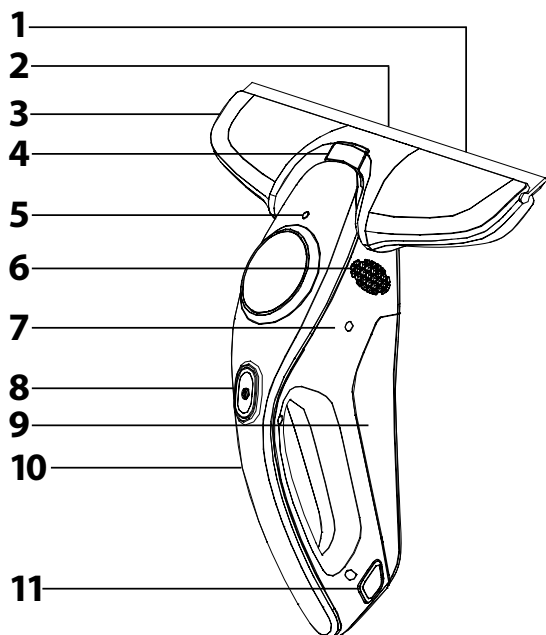

- Prije korištenja ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i u slučajevima kada ste se prethodno upoznali s radom sličnih vrsta uređaja. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduće možete lako naći.
- Preporučujemo da zadržite originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaže, račun, izjavu proizvođača ili jamstvo barem u trajanju pravne odgovornosti za nezadovoljavajuć rad ili kvalitetu. U slučaju transporta, preporučujemo da zapakirate uređaj u originalnu kutiju od proizvođača.

OPIS UREĐAJA I PRIBORA

- | | |
|--|--|
| A1 Odvojiva gumena metlica | A12 Sklopivi stalak |
| A2 Usisni otvor | A13 Ventil za ispuštanje spremnika |
| A3 Odvojiva usisna mlaznica | A14 Priključak za adapter napajanja |
| A4 Gumb za otpuštanje usisne mlaznice | A15 Tekstilna krpa za brisanje |
| A5 LED indikator razine baterije i punjenja | A16 Nastavak za brisanje |
| A6 Ventilacijski otvori | A17 Mlaznica za prskanje |
| A7 Kućište uređaja | A18 Okidač prskanja deterdženta |
| A8 Gumb za uključivanje/isključivanje uređaja | A19 Spremnik za prskanje |
| A9 Odvojivi spremnik za prljavu vodu | A20 Adapter napajanja |
| A10 Ručka | |
| A11 Gumb za otpuštanje spremnika | |
- nalazi se s obje strane ručke.

SASTAVLJANJE I RASTAVLJANJE UREĐAJA

Čistač prozora

- Sastavite usisavač za prozore tako da pričvrstite usisnu mlaznicu **A3** na kućište uređaja **A7** i umetnete gumenu metlicu **A1** sa strane u otvor u usisnom otvoru **A2**. Kada se mlaznica **A3** pravilno pričvrsti, čut ćete šklocaj. Umetnite odvojivi spremnik **A9** u kućište uređaja **A7** tako da prvo umetnete gornji dio spremnika **A9** u područje ispod ručke **A10**. Zatim gurnite donji dio spremnika **A9** u područje ispod ručke **A10** sve dok čitav spremnik **A9** ne sjedne na mjesto. Pazite da ventil za pražnjenje spremnika **A13** bude pravilno zatvoren.
- Rastavite uređaj obrnutim redoslijedom. Da biste uklonili spremnik **A9**, potrebno je pritisnuti gumb **A11** i istovremeno osloboditi donji dio spremnika **A9** i zatim ga povući s kućišta uređaja **A7** da biste skinuli čitav spremnik **A9**.

Prskalica

- Sastavite prskalicu zavrtnjanjem mlaznice za prskanje na spremnik za prskanje **A19**. Pričvrstite tekstilnu krpu za brisanje **A15** na nastavak za brisanje **A16**.
- Rastavite prskalicu obrnutim redoslijedom.

PUNJENJE PRSKALICE

- Napunite spremnik prskalice **A19** otopinom vode i male količine deterdženta (bezalkoholnog). Kada razrjeđujete koncentrirana sredstva za čišćenje, slijedite upute na pakiranju.
- Napunite spremnik za prskanje **A19** vodom na temperaturi do 40 °C. Upotreba prevruće vode može uzrokovati deformaciju spremnika.
- Nakon punjenja, pričvrstite mlaznicu za prskanje na spremnik.

PUNJENJE UREĐAJA

- Usisavač za prozore ima ugrađenu Li-ion bateriju koja se mora napuniti prije upotrebe uređaja.
- Provjerite je li usisavač isključen. Ukopčajte priključak adaptera napajanja **A20** u ulaz **A14**. Ukopčajte utikač adaptera **A20** u električnu utičnicu.
- Nakon ukupćanja u električnu utičnicu, LED indikator **A5** zasvijetlit će crvenom bojom. To znači da se baterija puni. Za potpuno punjenje potrebno je približno 4 sati. Stvarno vrijeme punjenja ovisi o razini napunjenosti baterije.

- Nakon što se punjenje dovrši i baterija je do kraja napunjena, LED indikator **A5** zasvijetlit će plavom bojom. Iскопčajte adapter napajanja **A20** iz usisavača i iskopčajte utikač adaptera **A20** iz električne utičnice.
- Nakon odvajanja od adaptera napajanja **A20**, zatvorite ulaz **A14** čepom da biste spriječili ulazak vode ili vlage.
- Potpuno napunjenu usisavač radit će približno 20 minuta. Zatim ga treba ponovo napuniti.

Upotreba uređaja

- Koristite uređaj na okolnoj temperaturi između 5 i 40 °C. Pazite da usisavač bude pravilno sastavljen i do kraja napunjen.
- Da biste primijenili sredstvo za čišćenje, pritisnite okidač prskalice **A18** i jednoliko prskajte površinu otopinom deterdženta. Obrišite zaprljana mjesta tekstilnom krpom za brisanje **A15**. Sada odložite prskalicu sa strane i uzmite usisavač za prozore.
- Pokrenite usisavač pritiskanjem gumba **A8**. Stavite usisni otvor **A2** s metlicom **A1** na površinu na koju ste nanijeli otopinu deterdženta i vucite usisavač preko te površine da biste usisali otopinu deterdženta s očišćene površine. Možete prelaziti preko površine u okomitom ili vodoravnom smjeru.



Napomena:

Ako ne želite koristiti prskalicu, možete nanijeti sredstvo za čišćenje na normalan način.

- Redovito provjeravajte razinu vode u spremniku **A9**. Ako dođe do oznake maksimuma, isključite usisavač pritiskom gumba **A8**. Držite usisavač u vodoravnom položaju iznad sudopera ili kade i otvorite ventil za pražnjenje **A13**. Nakon što se spremnik **A9** isprazni, zatvorite ventil za pražnjenje **A13** i možete nastaviti sa čišćenjem.
- U slučaju da napon baterije opadne tijekom rada, LED indikator **A5** će treperiti crvenom bojom neko vrijeme i zatim se ugasi. Usisavač će se automatski isključiti da bi se spriječilo oštećenje ugrađene baterije zbog potpunog pražnjenja. Da biste napunili bateriju, slijedite upute u poglavlju „Punjenje uređaja“.
- Kada završite s korištenjem usisavača, uvijek ga isključite ga pritiskanjem gumba **A8**, očistite ga i stavite na punjenje za sljedeću upotrebu.

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

- Prije čišćenja uvijek provjerite je li usisavač isključen i iskopčan iz električne utičnice.
- Odvojite usisnu mlaznicu **A3** od kućišta usisavača **A7**. Očistite ju vlažnom krpom s dodatkom neutralnog sredstva za čišćenje i zatim isperite pod čistom tekućom vodom. Pustite da se suši na zraku ili osušite brisanjem.
- Odvojite spremnik **A9** od kućišta usisavača **A7**. Nad sudoperom ili kadom, otvorite ventil za pražnjenje **A13** i ispraznite spremnik **A9**. Zatim ga temeljito isperite čistom vodom. Osušite ga brisanjem ili pustite da se suši na zraku. Temeljito i redovito čistite spremnik **A9** nakon svake upotrebe. Prljavština nakupljena unutar spremnika **A9** ima učinak na funkcionalnost uređaja.
- Uklonite sve ostatke otopine za čišćenje iz spremnika za prskanje **A19**. Isperite spremnik **A19** čistom vodom i pustite da se osuši na zraku.
- Uklonite tekstilnu krpu za brisanje **A15** s nastavka **A16** i operite ju pod tekućom vodom uz malu količinu deterdženta i zatim isperite pod čistom tekućom vodom. Pustite da se osuši na zraku. Također možete oprati tekstilnu krpu za brisanje u perilici rublja na temperaturi do 60 °C, ali nemojte koristiti omekšivač.
- Ako gumena metlica **A1** ili tekstilna krpa za brisanje **A15** pokažu znakove trošenja, zamijenite ih novim dijelom. Rezervni dijelovi dostupni su u fizičkim i internetskim trgovinama. Za zamjenu je potrebno izvući gumenu metlicu **A1** bočno iz usisne mlaznice **A3** i umetnuti novu metlicu na mjesto.
- Prije sklapanja provjerite jesu li svi dijelovi uređaja suhi.
- Nemojte koristiti čeličnu vunu, abrazivna sredstva za čišćenje, otapala, itd. za čišćenje uređaja.
- Nemojte uranjati kućište uređaja **A7** u vodu ili bilo koju drugu tekućinu i nemojte ga ispirati pod tekućom vodom.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Adapter napajanja

Ulazna struja.....	100–240 V~, 50/60 Hz, 200 mA
Izlazna struja	4,58 V $\pm$ %, 700 mA
Klasa zaštite od električnog udara	II

Čistač prozora

Ulazna snaga	15 W
Baterija	Li-Ion / 3,6 V
Razina zaštite od prodiranja vode	IPX4
Razina buke	70 dB(A)
Vrijeme potrebno za potpuno punjenje	približno 4 h
Vrijeme rada s napunjenom baterijom.....	približno 20 minuta
Kapacitet odvojivog spremnika	100 ml
Kapacitet spremnika prskalice.....	200 ml

Navedena razina emisije buke je 70 dB(A), što predstavlja razinu A zvučne snage u odnosu na referentnu zvučnu snagu od 1 pW.

Objašnjenje tehničke terminologije

Razina zaštite od prodiranja vode:
IPX4 – Uređaj je zaštićen od prskanja vode.

Sigurnosna klasa zaštite od strujnog udara
Klasa II – zaštitu od električnog udara daje dvostruka ili jaka izolacija.

Zadržavamo pravo na izmjenu teksta i tehničkih specifikacija.

UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE ISKORIŠTENIH MATERIJALA ZA AMBALAŽU

Odložite iskorištene materijale za ambalažu na ovlaštenom odlagalištu u vašem mjestu.

ODLAGANJE BATERIJA



Prije odlaganja proizvoda u otpad ili na specijaliziranom odlagalištu, potrebno je ukloniti ugrađenu bateriju. Prije uklanjanja baterije potrebno je uključiti usisavač i čekati dok se potpuno ne isprazni. Uklanjanje baterije će se obaviti u ovlaštenom servisnom centru.

Baterija sadrži ekološki štetne tvari te stoga ne spada u standardni kućanski otpad. Odlaganje baterija obavit će odgovarajuće prikupljalište otpada.

ODLAGANJE RABLJENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskorišteni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati u obični kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, obnavljanja i recikliranja, predajte takve uređaje na za to predviđenim mjestima. Također, u nekim državama Europske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti uređaj lokalnom prodavaču kada kupujete ekvivalentan novi uređaj.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u spašavanju vrijednih prirodnih resursa te sprječava potencijalne negativne učinke za okoliš i ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada. Zatražite više pojedinosti od lokalnih nadležnih tijela.

U skladu s državnim propisima, moguće su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste otpada.

Za poslovne subjekte u državama Europske unije

Ako želite odložiti električne ili elektroničke uređaje, upitajte maloprodajnika ili dobavljača o potrebnim informacijama.

Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odložiti ovaj proizvod, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnog vijeća ili prodavača.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU direktiva vezanih uz njega.