



HR ■ Sušilo za kosu

Prijevod originalnog priručnika

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina ili starija te osobe s fizičkim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti proizvod na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Korisničko čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Ako se električni kabel ošteti, dajte ga zamijeniti kod ovlaštenog servisnog tehničara da bi se izbjegla opasna situacija. Uređaj se ne smije koristiti ako je kabel napajanja oštećen.

**Upozorenje:**

Nemojte koristiti uređaj u blizini vode.


**Upozorenje:**

Nemojte koristiti ovaj uređaj blizu kade, tuša, sudopera ili drugih spremnika napunjenih vodom.

- U slučaju da koristite uređaj u kupaoni, nakon upotreba ga iskopčajte iz utičnice povlačenjem utikača, budući da blizina vode predstavlja opasnost, čak i kad je uređaj isključen.
- Radi dodatne sigurnosti preporučuje se da u strujni krug kupaone instalirate zaštitni uređaj diferencijalne struje (RCD) s maksimalnom nazivnom strujom od 30 mA. Pitajte električara za savjet.

- Pažljivo otpakirajte uređaj i pazite da ne odbacite nijedan dio pakiranja prije nego što nadete sve dijelove uređaja.
- Prije ukapčanja ovog uređaja u električnu utičnicu provjerite odgovara li napon na naljepnici uređaja naponu električne utičnice.
- Nikada nemojte koristiti dodatni pribor koji nije isporučen s ovim uređajem ili koji nije namijenjen za ovaj uređaj.
- Pazite da kabel napajanja i utikač ne mogu doći u dodir s vodom ili vlagom.
- Nemojte prskati uređaj vodom ili drugom tekućinom. Nemojte uranjati ovaj proizvod ili bilo koju njegovu komponentu u vodu ili bilo koju tekućinu.
- Ovaj uređaj je namijenjen za upotrebu u kućanstvu. Nemojte ga koristiti u industrijskom okruženju ili na otvorenom!
- Nemojte koristiti sprejeve u blizini uređaja.
- Ako ne namjeravate koristiti uređaj, iskopčajte ga iz električne mreže. Isto to učinite prije čišćenja ili premještanja uređaja.
- Prije pohranjivanja uređaja provjerite da li se uređaj potpuno ohladio.
- Nemojte usmjeravati puhanje vrućeg zraka u osobe ili životinje koje su osjetljive na njega.
- Nemojte stavljati uređaj na električni ili plinski štednjak niti blizu njega. Nemojte stavljati uređaj blizu otvorenog plamena ili opreme ili uređaja koji su izvor topline.
- Nemojte koristiti nikakve nastavke koje nije isporučio ili preporučio proizvođač.
- Nemojte koristiti uređaj ako je oštećen električni kabel ili utikač.
- Ni u kojem slučaju nemojte pokušati sami popraviti uređaj ili raditi preinake na njemu - opasnost od električnog udara! Provjerite sve popravke i podešavanja specijaliziranoj tvrtki/servisu. U suprotnom ćete doći u opasnost od poništenja jamstva.
- Nemojte stavljati kabel uređaja blizu vruće površine ili oštih predmeta. Nemojte stavljati teške predmete na kabel i postavite kabel tako da se na njega ne može stati ili spotaknuti. Pazite da električni kabel ne visi preko ruba stola ili da ne dodiruje vruću površinu.
- Nemojte iskapčati uređaj iz električne utičnice povlačenjem za kabel napajanja - to može oštetiti kabel napajanja / utičnicu. Iskopčajte kabel iz utičnice laganim povlačenjem utikača električnog kabela.
- Nemojte koristiti uređaj za svrhe za koje nije dizajniran.
- Pri uključivanju uređaja pazite da rešetka za ulaz ili izlaz zraka ne bude pokrivena.
- Pazite da u nijednom otvoru sušila za kosu ne ostanu vlasni kose ili konci.
- Proizvođač nije odgovoran za nikakva oštećenja uzrokovana nepravilnom upotrebom ovog proizvoda i pripadajućeg pribora (ozljede, opekline, , furenje, požare, kvarenje hrane itd.).

A

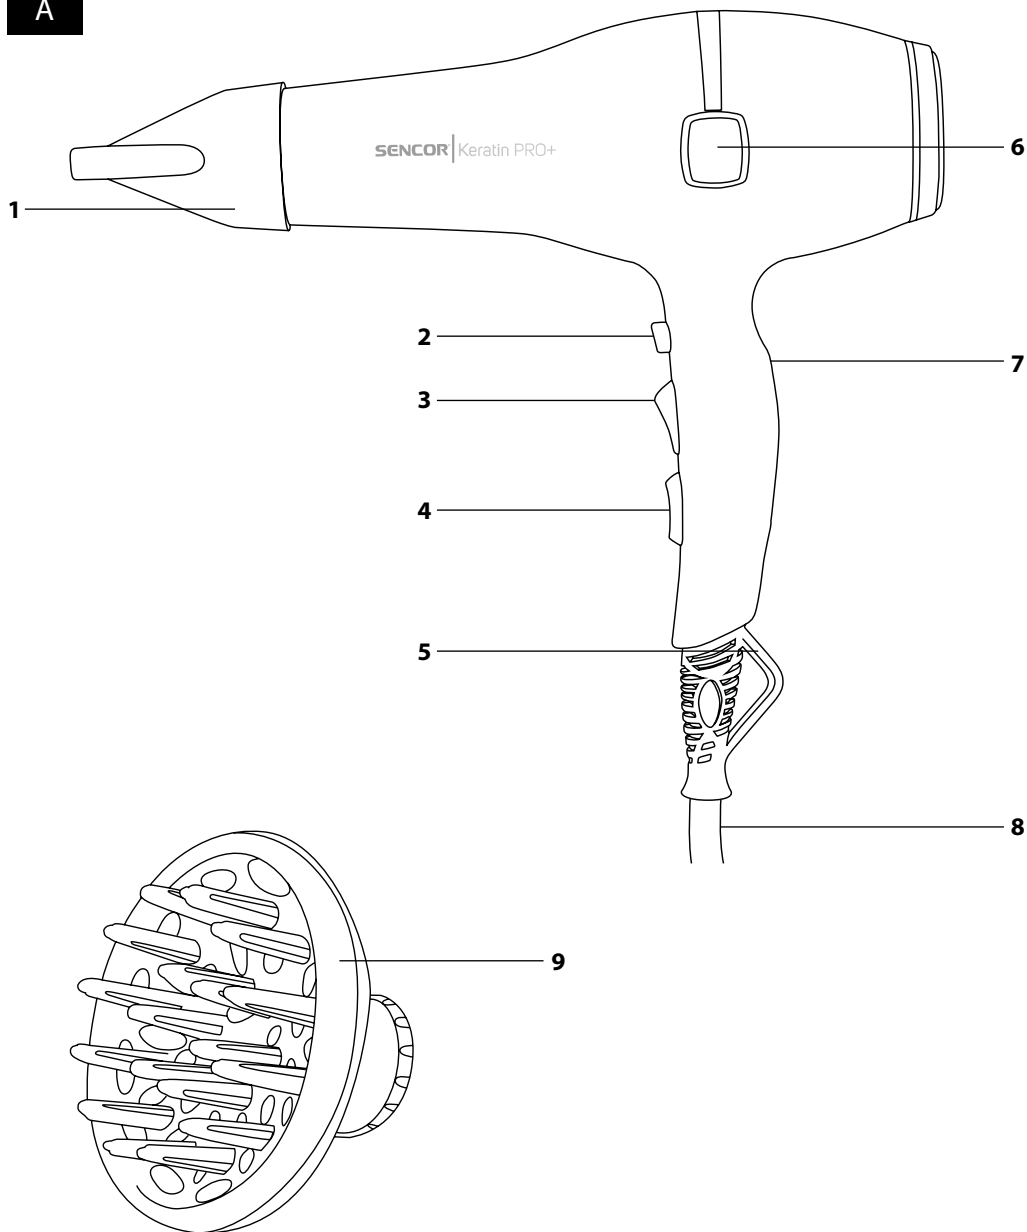

- Prije korištenja ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i u slučajevima kada ste se prethodno upoznali s radom sličnih vrsta uređaja. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduće možete lako naći.
- Preporučujemo da zadržite originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaže, račun, izjavu proizvođača ili jamstvo barem u trajanju pravne odgovornosti za nezadovoljavajući rad ili kvalitetu. U slučaju transporta preporučujemo da zapakirate uređaj u originalnu kutiju proizvođača.

OPIS UREĐAJA

- | | |
|---|-------------------------------|
| A1 Odvojni usmjerivač zraka | A5 Petlja za vješanje |
| A2 Gumb za hladni zrak | A6 Gumeni bočni štitić |
| A3 Prekidač za biranje temperature | A7 Gumirana ručka |
|  najniža temperatura;
 srednja temperatura;
 maksimalna temperatura) | A8 Kabel napajanja |
| A4 Prekidač za biranje brzine | A9 Raspršivač |
|  isključeno;  1. razina brzine;
 2. razina brzine) | |

PRIJE PRVE UPOTREBE

- Prije prve upotrebe izvadite uređaj i dodatni pribor iz ambalaže i uklonite sve promotivne etikete i naljepnice. Provjerite da ni uređaj niti bilo koji dio uređaja nije oštećen.

UPOTREBA SUŠILA ZA KOSU

- Ukopčajte utikač kabela u električnu utičnicu.
- Na ručki sušila za kosu, prvo odaberite temperaturu (niska, srednja ili maksimalna).
- Zatim prebacite sušilo za kosu iz stanja „isključeno“ na prvu ili drugu razinu brzine pomoću prekidača za biranje brzine.
- Ako želite potpuno isključiti sušilo za kosu, prebacite prekidač za biranje brzine u položaj „isključeno“.

Savjet:

- Da biste postigli najbolje rezultate, prije upotrebe sušila za kosu operite kosu šamponom, a zatim osušite kosu ručnikom da smanjite višak vlage i zatim počesljajte kosu. Preporučujemo upotrebu regeneratora ili losiona za kosu jer to olakšava češljanje i sušenje kose.

Gumb za hladni zrak

- Gumb za hladni zrak se može koristiti u kombinaciji s bilo kojom razinom snage, a idealan je za popravljivanje frizure nakon sušenja vrućim zrakom.



Pažnja:

Gumb za hladni zrak se mora pritisnuti i držati cijelo vrijeme, jer kada ga otpustite, ponovo će puhati vrući zrak.

Usmjerivač zraka

- Ako želite oblikovati frizuru dok sušite kosu (tj. usmjeravati struju zraka na određeno mjesto), pričvrstite usmjerivač zraka na otvor za puhanje.

Raspršivač

- Raspršivač omogućuje prirodno sušenje kose i daje kosi dodatni volumen. Da biste postigli veći volumen, oblikujte kosu prstima dok ju sušite.

Petlja za vješanje

- Ako želite odložiti sušilo dok sušite kosu, možete ga objesiti za petlju za vješanje.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prije čišćenja uređaja, iskopčajte utikač napajanja iz električne utičnice i pustite da se uređaj ohladi.
- Za čišćenje, nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje, otapala, itd. koja bi mogla oštetiti aparat. Nijedan dio aparata nije prikladan za pranje u perilici posuđa.

Upozorenje:

Da biste spriječili ozljede električnim udarom, nemojte uranjati uređaj, kabel napajanja ili utikač u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.



- Za čišćenje vanjskih dijelova uređaja, upotrijebite meku krpu umočenu u mlaku vodu.
- Preporučujemo da redovito očistite usisni dio sušila za kosu, gdje se vlasi kose često uvuku unutra.
- Očistite čitavu unutrašnjost.
- Ponovo pričvrstite rešetku.

Pažnja:

Prije pričvršćivanja nastavka, provjerite je li potpuno suh.



Pohrana

- Kada ne namjeravate koristiti uređaj dulje vrijeme, iskopčajte utikač iz električne utičnice, pustite da se uređaj ohladi i očistite ga prema uputama u poglavlju „Čišćenje i održavanje“.
- Prije pohrane, provjerite je li uređaj i sav pribor temeljito očišćen i suh.
- Čuvajte uređaj na suhom, čistom i dobro ventiliranom mjestu koje nije izloženo ekstremnim temperaturama i koje je izvan dosega djece.

Pažnja:

Nikada nemojte omatati kabel napajanja oko sušila za kosu.



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nazivni raspon napona	220 – 240 V~
Nazivna frekvencija	50 / 60 Hz
Nazivna ulazna snaga	2 000 W - 2 400 W
Razina buke	80,5 dB(A)

Navedena razina emisije buke iz uređaja je 80,5 dB(A), što predstavlja razinu A akustične snage u odnosu na referentnu akustičnu snagu od 1 pW.



Sigurnosna klasa zaštite od strujnog udara:

Klasa II – zaštitu od strujnog udara pruža dvostruka ili jaka izolacija.

Zadržavamo pravo na izmjenu teksta i tehničkih specifikacija.

UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE RABLJENE AMBALAŽE

Odložite iskorištene materijale za ambalažu na ovlaštenom odlagalištu u vašem mjestu.

ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskorišteni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati u obični kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, obnavljanja i recikliranja, predajte ove proizvode na predviđenim prikupljaštima. Također, u nekim državama Europske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti uređaj lokalnom prodavaču kada kupujete ekvivalentan novi uređaj.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u spašavanju vrijednih prirodnih resursa te sprječava potencijalne negativne učinke za okoliš i ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada. Zatražite više pojedinosti od lokalnih nadležnih tijela ili prikupljaštima. U skladu s državnim propisima, moguće su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste otpada.

Za poslovne subjekte u državama Europske unije

Ako želite odbaciti električne ili elektroničke uređaje, zatražite informacije od prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odložiti ovaj proizvod u otpad, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnih nadležnih tijela ili prodavača.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU direktiva vezanih uz njega.