

SENCOR®

SHI 4700GD



UVIJAČ ZA VALOVITU KOSU
Prijevod originalnog priručnika




SENCOR®

SHI 4700GD



A

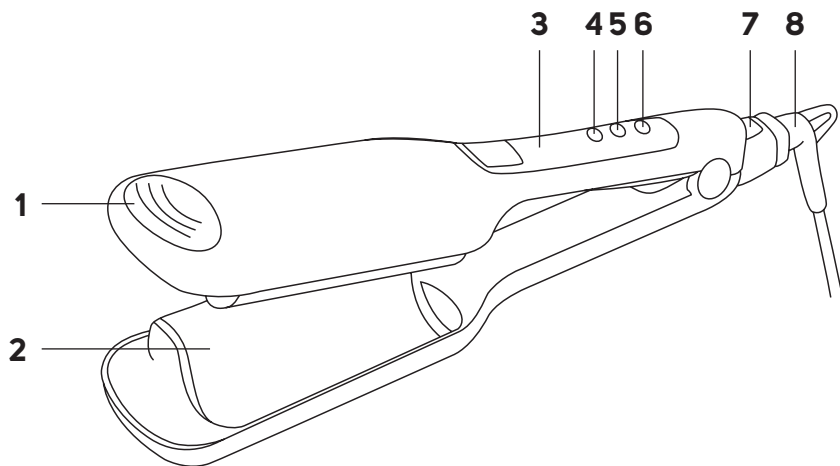

Važne sigurnosne upute

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

- Ovaj uređaj mogu koristiti samo djeca stara najmanje 8 godina i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti te neiskusne osobe ako su pod nadzorom ili su primile upute za sigurnu upotrebu uređaja i svjesne su mogućih opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati uređajem.
- Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Ako se kabel napajanja ošteti, zamijenite ga u servisu kako biste izbjegli opasne situacije. Uređaj je zabranjeno koristiti ako je kabel napajanja oštećen.



Upozorenje:

Uređaj ne koristite u blizini vode. Ovaj uređaj ne koristite u blizini kade, tuševa, umivaonika ili drugih posuda koje sadrže vodu.

- Ako uređaj koristite u kupaonici, isključite ga iz utičnice nakon korištenja, izvlačenjem utikača iz utičnice, jer prisutnost vode predstavlja opasnost, čak i dok je uvijač isključen.
- Da biste osigurali dodatnu sigurnost, preporučuje se ugradnja diferencijalne sklopke (RCD) u električni krug kupaonice, maksimalne nazivne struje od 30 mA. Upitajte električara za savjet.

- Opasnost od opekline. Uređaj držite izvan dosega djece, posebice tijekom upotrebe o hlađenja.
- Kada je uređaj priključen u električno napajanje, nemojte ga nikada ostavljati bez nadzora.
- Uređaj uvijek postavite s postoljem, ako je opremljeno, na površini koja je otporna na toplinu, stabilna i ravna.

- Pažljivo raspakirajte proizvod i ne bacajte ni jedan dio ambalaže prije nego što identifikirate sve dijelove proizvoda.
- Prije priključivanja aparata u električnu provjerite odgovara li napon naveden na nazivnoj naljepnici aparata naponu električne utičnice.
- Nikada ne koristite dodatnu opremu koja nije dostavljena s aparatom ili nije namijenjena za ovaj aparat.
- Pripazite da kabel napajanja i utikač ne mogu doći u kontakt s vodom ni vlagom.
- Proizvod ne prskajte vodom ili bilo kakvom drugom tekućinom. Uređaj i njegove komponente nemojte nikada uranjati u vodu niti u druge tekućine.
- Ako uređaj upadne u vodu, ODMAH iskopčajte strujni kabel iz strujne utičnice. Nikad ne vadite uređaj iz vode dok je priključen u strujnu utičnicu. To može dovesti do opasnih situacija.
- Ovaj uređaj namijenjen je korištenju u kućanstvu. Nemojte ga koristiti u industrijskim okruženjima ili na otvorenom!
- Nemojte koristiti sprejeve u blizini uređaja.
- Ako uređaj nećete koristiti, isključite ga iz električne mreže. Prije čišćenja ili premještanja uređaja postupite na isti način.
- Pobrinite se da je uređaj potpuno ohlađen prije spremanja.
- Osjetljive osobe i životinje nemojte izlagati vrućem zraku.
- Uređaj nikad ne postavljajte na niti pored električnog ili plinskog štednjaka. Uređaj nemojte stavljati pored drugih uređaja koji proizvode toplinu, poput kamina itd.
- Ne upotrebljavajte dodatke koje nije isporučio ili specificirao proizvođač.
- Nikad ne prekrivajte ventilacijske otvore na uređaju. Otvore za prozračivanje održavajte čistima. Ne umećite nikakve predmete u otvore za prozračivanje.
- Aparat nemojte koristiti ako je oštećen kabel napajanja ili utikač.
- Aparat ni u kojem slučaju nemojte pokušavati sami popravljati i nemojte izvoditi nikakve izmjene na njemu - opasnost od električnog udara! Sve popravke i prilagođavanja ovog proizvoda prepustite specijaliziranoj tvrtki/servisu. Ako to ne učinite, izlažete se opasnosti od poništenja jamstva.
- Strujni kabel uređaja ne postavljajte pokraj vrućih površina ili na oštre predmete. Na kabel na kabel napajanje nemojte postavljati teške predmete. Kabel postavite tako da se po njemu ne gazi i da se o njega ne zapinje. Pazite da kabel napajanja ne visi preko ruba stola i da ne dodiruje vruće površine.
- Ne isključujte aparat iz električne utičnice tako da povlačite za kabel napajanja - opasnost od oštećivanja kabela napajanja / električne utičnice. Kabel odspojite iz električne utičnice laganim povlačenjem utikača kabela napajanja.
- Proizvod ne koristite u svrhe za koje nije namijenjen.
- Proizvođač nije odgovoran za oštećenja nastala uslijed nepravilne upotrebe proizvoda ili njegove dodatne opreme (kvarenje hrane, ozljede, opekline, požar, itd.).

OBJAŠNJENJE SIMBOLA NA PROIZVODU ILI U PRATEĆOJ DOKUMENTACIJI



Ovaj proizvod ispunjava osnovne zahtjeve važećih EU direktiva.



Ovi simboli na proizvodima ili popratnoj dokumentaciji naznačuju da se rabljeni električni i elektronički proizvodi ne smiju miješati s uobičajenim komunalnim otpadom.



Proizvod s klasom zaštite II
Zaštitu od električnog udara daje dvostruka ili jaka izolacija.

- Zahvaljujemo na kupnji SENCOR proizvoda i nadamo se da će vam dobro služiti.
- Prije upotrebe ovog uređaja upoznajte se s korisničkim priručnikom, čak i ako ste već upoznati s upotrebom sličnih vrsta uređaja. Uredaj koristite samo na način kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Priručnik čuvajte za kasniju upotrebu.
- Preporučuje se da originalnu kartonsku kutiju, ambalažu, račun i potvrdu obuhvata odgovornosti trgovca ili jamstveni list čuvate najmanje tijekom trajanja zakonskog prava na neispravan rad ili jamstva kvalitete. Kada transportirate uređaj, preporučujemo da ga ponovno spakirate u originalnu kutiju proizvođača.

OPIS UVIJAČA ZA VALOVITU KOSU

- | | |
|--------------------------------|---|
| A1 Krajevi za rukovanje | A6 Tipka za uključivanje/isključivanje |
| A2 Grijači elementi | A7 Sigurnosna blokada |
| A3 Zaslon | A8 Kabel napajanja |
| A4 + tipka | |
| A5 - tipka | |

PRIJE PRVE UPOTREBE

- Prije prve upotrebe uklonite uvijač za valovitu kosu iz pakiranja i uklonite sve promotivne etikete i naljepnice. Pobrinite se da nije oštećeno.

NAMJENA

- Sencor SHI 4700GD dizajniran je za oblikovanje suhe kose i kreiranje valova.

KORIŠTENJE UVIJAČA ZA VALOVITU KOSU

- Pažljivo počepšajte kosu i podijelite je na pramenove jednake debljine.
- Priključite strujni kabel u strujnu utičnicu. Na zaslonu se prikazuje poruka "OFF" (isključeno).
- Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje na 3 sekunde da biste uključili uvijač za valovitu kosu. Čut ćete dva kratka zvučna signala. Zadana temperatura je 180°C.
- Pomoću tipki +/- podesite željenu temperaturu od 100 °C do 230 °C. Svakim pritiskom povećavate ili smanjujete temperaturu za 10 °C. Pritisnite tipku + na 3 sekunde kako biste izravno podesili temperaturu na 230 °C.
- Pritisnite tipku - na 3 sekunde da biste zaključali postavku temperature. To će spriječiti slučajne promjene temperature tijekom oblikovanja kose. Da biste ponistili zaključavanje, na 3 sekunde držite pritisnutom tipku -.
- Pričekajte da se kosa zagrije.
- Otpustite sigurnosnu blokadu tako da možete koristiti uvijač za valovitu kosu.
- Kada završite s upotrebom uvijača za valovitu kosu, pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje na 3 sekunde da biste isključili uvijač. Čut ćete jedan dugački zvučni signal. Iskopčajte kabel napajanja iz električne utičnice.
- Pustite da se uvijač za valovitu kosu ohladi na podlozi otpornoj na toplinu prije čišćenja i pohrane.

Automatsko isključivanje

Uvijač za valovitu kosu automatski isključuje nakon 1 sata neaktivnosti. Zatim će se morati ponovno uključiti pomoću tipke za uključivanje/isključivanje.

Oblikovanje valova

- Što je kosa deblja i jača, trebate koristiti postavku veće temperature.
- Pažljivo počepšajte kosu i podijelite je na pramenove jednake debljine.

- Otpustite sigurnosnu bravu i otvorite uvijač za valovitu kosu. Postavite što je bliže korijenu kose. Pazite da se ne opečete.
- Umetnite pramen kose između grijačnih elemenata i zatvorite uvijač za valovitu kosu.
- Držite kosu zatvorenu onoliko dugo koliko je potrebno, a zatim je otvorite.
- Pomaknite kosu prema dolje kako biste stvorili više valova na tom pramenu.
- Ponovite isti postupak s drugim pramenima.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prije čišćenja, isključite uvijač za valovitu kosu i pustite da se ohladi.



Upozorenje:

Da biste izbjegli rizik od električnog udara, nemojte uvijač za valovitu kosu, kabel napajanja ili utikač uranjati u vodu ili druge tekućine.

- Uvijač za valovitu kosu obrišite čistom i suhom krpom.
- Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje, otapala ili bilo kakve tvari za čišćenje bilo kojeg dijela aparata koje bi mogle oštetiti njegovu površinu.

SPREMANJE

- Uvijač za valovitu kosu čuvajte na suhom, čistom i dobro prozračenom mjestu koje nije izloženo ekstremnim temperaturama i koje je izvan doseg djece ili kućnih ljubimaca.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nazivni napon.....	100–240 V~
Nazivna frekvencija.....	50/60 Hz
Nazivna ulazna snaga.....	92 W

Zadržavamo pravo izmjene teksta i tehničkih parametara.

UPUTE I INFORMACIJE O ZBRINJAVANJU RABLJENE AMBALAŽE

Rabljenu ambalažu odložite na mjesto koje je odredilo nadležno tijelo za odlaganje otpada.

ZBRINJAVANJE RABLJENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME

Rabljeni električni i elektronički proizvodi ne smiju se zbrinjavati kao uobičajeni komunalni otpad. Za pravilno zbrinjavanje i recikliranje ovih proizvoda, predajte ih na predviđena mjesta za prikupljanje. Alternativno, u nekim državama članicama Europske unije ili drugim europskim državama proizvode možete vratiti lokalnoj maloprodajnoj trgovini prilikom kupnje ekvivalentnog novog proizvoda. Pravilnim zbrinjavanjem ovog proizvoda pomažete u očuvanju dragocjenih prirodnih resursa i pridonosite sprječavanju mogućih štetnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje, koji proizlaze iz nepravilnog zbrinjavanja otpada. Za više informacija kontaktirajte lokalne vlasti ili najbliži sabirni centar za odlaganje otpada. Za nepravilno zbrinjavanja otpada ove vrste mogu se izreći kazne sukladno nacionalnim propisima.

Za pravne osobe u državama Europske unije

Za odbacivanje električne ili elektroničke opreme, zatražite potrebne informacije od vašeg prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u državama izvan Europske unije

Za zbrinjavanje ovog proizvoda u drugim državama, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu zbrinjavanja od lokalnih nadležnih ustanova ili prodavača.

