



HR ■ Šišač za kosu

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITI ZA BUDUĆU UPOTREBU.**Opća upozorenja**

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina ili starija te osobe s fizičkim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti uređaj na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje koje obavlja korisnik ne smiju obavljati djeca bez nadzora.

Električna sigurnost

- Nemojte iskapčati adapter napajanja iz električne utičnice povlačenjem za električni kabel. To može oštetiti adapter napajanja ili električnu utičnicu. Iskopčajte adapter iz utičnice povlačenjem utikača.
- Nemojte stavljati kabel adaptera napajanja preko oštarih predmeta. Pazite da električni kabel ne vidi preko ruba stola i da ne dodiruje zagrijanu površinu.

**Pažnja:**

Šišač za kosu se mora koristiti samo s originalnim adapterom napajanja koji je isporučen uz njega. Da biste izbjegli opasnu situaciju, nikada nemojte koristiti drugu vrstu adaptera napajanja.

- Nikada nemojte koristiti adapter napajanja isporučen uz ovaj šišač za kosu ni za koje druge svrhe.
- Adapter napajanja i kabel napajanja moraju ostati suhi.
- Nemojte namatati kabel adaptera napajanja oko drške šišača za kosu.
- Ako se električni kabel adaptera ošteti, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov servisni tehničar ili druga osoba sličnih kvalifikacija jer će se time spriječiti opasne situacije..
- Nemojte ukapčati niti iskapčati kabel adaptera napajanja iz električne utičnice ako imate mokre ruke.
- Prije ukapčanja adaptera u električnu utičnicu provjerite odgovara li nazivni napon na naljepnici sa specifikacijama naponu električne utičnice u koju ga želite ukopčati.. Nemojte koristiti produžni kabel.
- Čuvajte, puniti i koristite šišač za kosu na okolnoj temperaturi od 15 do 35 °C. Nemojte puniti šišač za kosu dulje nego što je potrebno da se napuni do kraja. Kada se napuni, iskopčajte ga iz električne utičnice.

- Nemojte izlagati šišač za kosu temperaturama iznad 50 °C. Inače se ugrađena baterija može oštetiti.
- Šišač za kosu je opremljen ugrađenom dugotrajnom baterijom koja se može izvaditi iz šišača za kosu samo u profesionalnom servisnom centru. Nikada ju nemojte pokušavati sami ukloniti iz šišača za kosu.



Upozorenje:

Nikada nemojte rastavljati šišač za kosu da biste izvadili bateriju. Nikada nemojte dovesti šišač za kosu u kratki spoj ili ga baciti u vatru. Nepravilna upotreba stvara rizik od ispuštanja toksičnih tvari ili nastanka požara ili eksplozije.

- Nemojte puniti, koristiti, odlagati ili čuvati šišač za kosu u kupaonici ili na mjestima gdje može pasti u kadu, sudoper ili druge posude napunjene vodom.
- U slučaju da šišač za kosu padne u vodu, ni slučajno nemojte posegnuti za njim, nego umjesto toga odmah iskopčajte adapter napajanja iz električne utičnice. Nikada nemojte koristiti šišač za kosu ili adapter napajanja koji je bio uronjen u vodu. Predajte ga ovlaštenom servisnom centru na pregled.



Upozorenje:

nemojte koristiti šišač za kosu u kadi ili pod tušem. Nemojte ga čistiti pod slavinom, prskati vodom ili bilo kojom drugom tekućinom niti ga uranjati u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.

Sigurnost tijekom upotrebe

- Ovaj šišač za kosu je namijenjen samo za kućnu upotrebu i dizajniran je za rezanje ljudske kose, brade i dlaka u nosu i ušima. Ovaj šišač za kosu nije namijenjen za komercijalne namjene ili za šišanje životinjskog krzna.
- Koristite šišač za kosu samo na suhoj i čistoj kosi, bradi ili dlakama u nosu ili ušima. Nemojte ga koristiti na mokroj ili upravo opranoj kosi ili na bradi na koju je nanescena pjena za brijanje ili gel, itd.
- Koristite šišač za kosu i pojedinačne nastavke za češljanje u skladu s uputama u ovom korisničkom priručniku.
- Koristite samo originalni pribor koji je priložen uz ovaj šišač za kosu.
- Ovaj šišač za kosu i adapter napajanja se mora koristiti samo u zatvorenom prostoru. Nemojte ga koristiti na otvorenom.
- Nemojte koristiti šišač za kosu u prostorijama gdje se koriste aerosolni sprejevi ili gdje se daje kisik.
- Nemojte izlagati šišač za kosu i dodatni pribor učinku okoliša na otvorenom, ekstremnim temperaturama, izravnom sunčevom svjetlu, pretjeranoj vlazi ili pretjerano prašnjavim okruženjima.


- Nemojte stavljati šišač za kosu i uključujući dodatni pribor blizu grijača, otvorenog plamena ili drugih izvora topline.




Upozorenje:

Održavajte šišač za kosu suhim.


- Prije svake upotrebe provjerite ima li oštećenja na reznjoj jedinici i nastavcima sa češljem. Nikada nemojte koristiti šišač za kosu s oštećenom reznom jedinicom ili nastavkom.
- Šišač za kosu se može zagrijati tijekom upotrebe ili punjenja. To je potpuno normalna pojava.
- Držite šišač za kosu na sigurnoj udaljenosti od očiju.
- Uvijek isključite šišač za kosu i iskopčajte ga iz električne utičnice ako ga ne koristite, ako ga ostavljate bez nadzora te prije pričvršćivanja, skidanja ili zamjene nastavaka te prije čišćenja, održavanja ili pohrane. Čuvajte šišač za kosu i adapter napajanja na suhom mjestu.
- Održavajte šišač za kosu čistim. Obavljajte čišćenje i održavanje prema uputama u poglavlju „Čišćenje i održavanje“.
- Koristite ulje za podmazivanje rezne oštrice samo u skladu s uputama u ovom korisničkom priručniku i držite ga izvan dosega djece. Držite ulje na sigurnoj udaljenosti od očiju i izvora topline.
- Nemojte obavljati nikakvo drugo održavanje na šišaču za kosu osim čišćenja pojedinih dijelova šišača kako je opisano u poglavlju „Čišćenje i održavanje“.
- Nikada nemojte koristiti šišač za kosu ili adapter napajanja koji je bio na bilo koji način oštećen.
- Nemojte koristiti šišač za kosu ako je pao na pod, ako je bio uronjen u vodu, ako ne radi pravilno ili ako je na bilo koji drugi način oštećen.
- Da biste spriječili nastanak opasne situacije, nemojte sami popravljati niti modificirati šišač za kosu ili dodatni pribor na bilo koji način. Prepustite sve popravke ovlaštenom servisnom centru. Neovlaštenim diranjem u proizvod riskirate poništavanje prava koja vam daje jamstvo u slučaju nezadovoljavajućeg rada ili kvalitete.

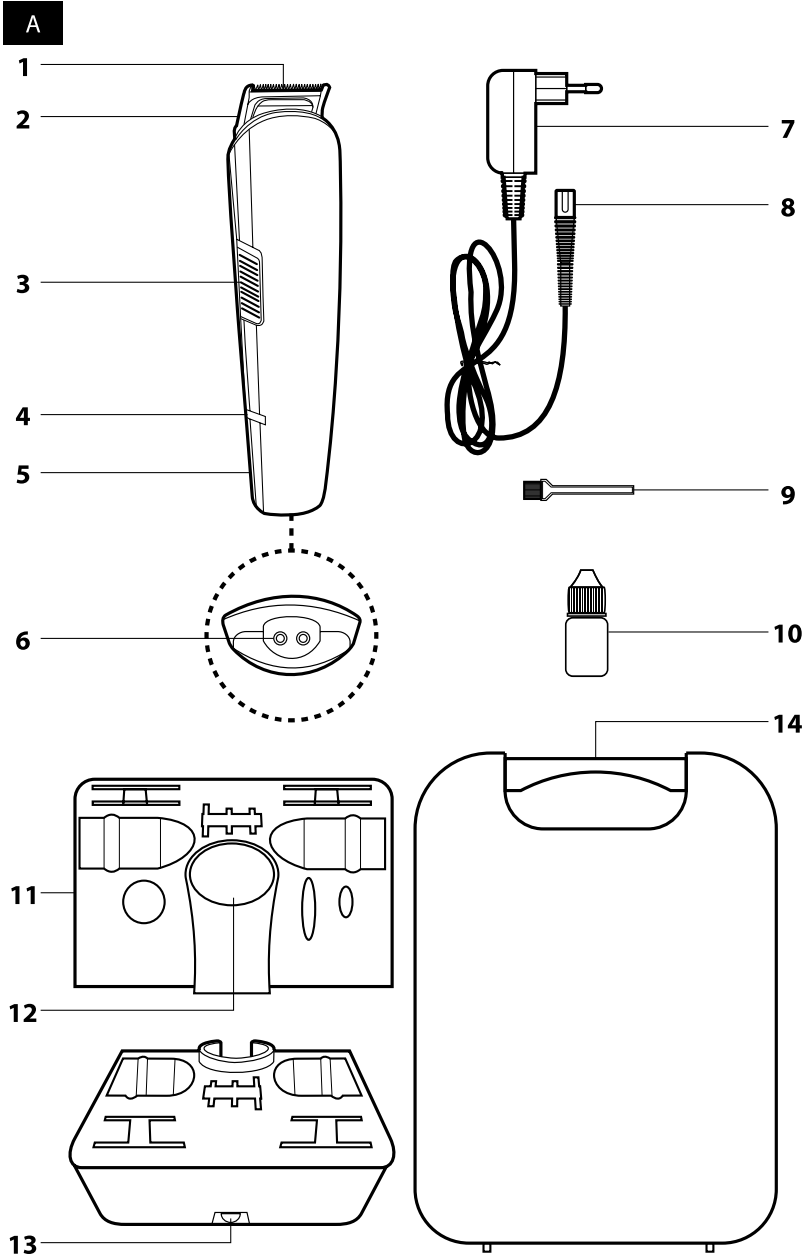


B

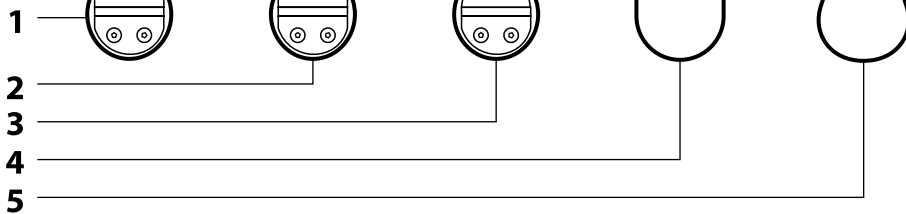


C

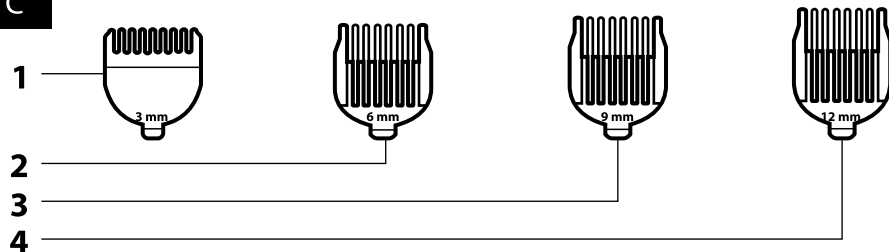

D

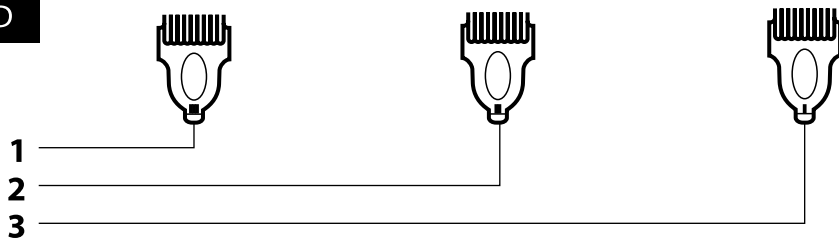


E

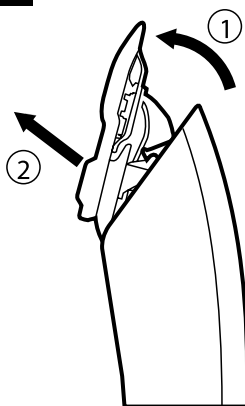

F



G

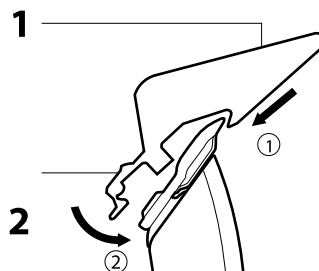

Šišač za kosu

Korisnički priručnik

- Prije korištenja ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i u slučajevima kada ste se prethodno upoznali s radom sličnih vrsta uređaja. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduće možete lako naći. U slučaju da predajete ovaj uređaj drugoj osobi, pazite da priložite i ovaj korisnički priručnik.
- Pazljivo otpakirajte oralni tuš i pazite da ne odbacite nijedan dio pakiranja prije nego što nadete sve dijelove. Preporučujemo da zadržite originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaže, račun, izjavu proizvođača ili jamstvo barem u trajanju pravne odgovornosti za nezadovoljavajući rad ili kvalitetu. U slučaju transporta, preporučujemo da zapakirate uređaj u originalnu kutiju od proizvođača.

OPIS ŠIŠAČA ZA KOSU I PRIBORA

A1 Traka šišača	u nosu i ušima
A2 Rezna jedinica	
A3 Prekidač za uključivanje/isključivanje šišača za kosu	C1 Priključak šišača za dužinu kose od 3 mm
A4 LED indikator punjenja	C2 Priključak šišača za dužinu kose od 6 mm
A5 Ergonomska ručka	C3 Priključak šišača za dužinu kose od 9 mm
A6 Priključak za adapter napajanja	C4 Priključak šišača za dužinu kose od 12 mm
A7 Adapter napajanja	
A8 Utičak adaptera napajanja	
A9 Četkica za čišćenje	D1 Priključak za šišanje brade na dužinu od 4 mm
A10 Ulje za podmazivanje rezne jedinice	D2 Priključak za šišanje brade na dužinu od 6 mm
A11 Stalak šišača za kosu i pribora	D3 Priključak za šišanje brade na dužinu od 8 mm
A12 Utičak za punjenje šišača	
A13 Utičnica za punjenje šišača	
A14 Putna kutija	G1 Dio nastavka sa češljem
B1 Rezna jedinica šišača, širina oštrice 38 mm	G2 Peta nastavka
B2 Rezna jedinica šišača, širina oštrice 30 mm	
B3 Rezna jedinica za precizno šišanje	
B4 Rezna jedinica za fino brijanje	
B5 Rezna jedinica za obrezivanje dlaka	

NAMJENA UREĐAJA

- Šišač za kosu je prikladan za rezanje suhe ili lagano navlažene kose ili brade. Šišač za kosu nije namijenjen za rezanje svježe oprane kose, sintetičke kose ili životinjskog krzna. Šišač za kosu je namijenjen za kućansku upotrebu i nije namijenjen za poslovne aktivnosti ili druge profesionalne načine upotrebe.

PUNJENJE ŠIŠAČA ZA KOSU

- Šišač za kosu je opremljen ugrađenom litij-ionskom baterijom koja služi kao unutarnji izvor napajanja i omogućuje bežičnu upotrebu šišača za kosu. Prije prve upotrebe ili nakon dugog vremena bez upotrebe, prvo pustite da se baterija šišača za kosu do kraja napuni. Koristite samo originalni adapter napajanja **A7** za punjenje šišača za kosu.
- Pazite da šišač za kosu bude isključen i ukopčajte utičak adaptera napajanja **A8** u priključak **A6**. Ukopčajte utičak prilagodnika napajanja u strujnu utičnicu. Ugrađena baterija će se početi puniti nakon ukopčavanja šišača za kosu u električnu utičnicu. LED indikator **A4** će početi treptati crvenom bojom, što označava punjenje. Prvo punjenje traje približno 3 sata. Zahvaljujući tehnologiji brzog punjenja, daljnja punjenja baterije do punog kapaciteta trajat će oko 2 sata.
- Čim se baterija do kraja napuni, indikator **A4** će prestati treptati i početi će svijetliti bez prekida. Iskopčajte utičak prilagodnika napajanja iz strujne utičnice te odspojite utičak prilagodnika napajanja od šišača. Nakon iskopčavanja šišača iz napajanja isključuje se indikacijska lampica.



Paznja:
nemojte ostavljati šišač za kosu ukopčan u vanjski izvor napajanja dulje nego što je potrebno za punjenje.

- Potpuno napunjena baterija dat će oko 1 sat bežičnog rada. Zatim treba ponovo napuniti bateriju.
- Preporuke za postizanje najduljeg mogućeg vijeka trajanja baterije:
 - Da bi ugrađena baterija što dulje trajala, preporučujemo da puniti, koristite i čuvate šišač za kosu u suhom okruženju na okolnoj temperaturi od 15–35 °C. Niže ili više temperature imaju negativan utjecaj na vijek trajanja baterije.
 - Nemojte čekati da se baterija potpuno isprazni. Bolje je puniti bateriju prije nego se potpuno isprazni.
 - Kad se šišač za kosu ne koristi dulje vrijeme, puniti ga najmanje jednom svakih 6 mjeseci.

PUNJENJE PUTEM STALKA

- Šišač za kosu je opremljen stalakom **A11** također služi kao punjač šišača. Umetnite prilagodnik napajanja **A8** u utičnicu **A13** u stalku. Zatim postavite šišač na priključak za punjenje **A12** unutar stalka. Tijekom punjenja treperi lampica **A4**. Ovaj indikator ostaje ravnomjerno svijetlii kada je šišač potpuno napunjen.

TEHNOLOGIJA IZRAVNOG POGONA

- Šišač za kosu je opremljen tehnologijom **DIRECT DRIVE** koja omogućuje da se šišač koristi odmah nakon ukopčavanja u električnu utičnicu, čak i ako je baterija potpuno prazna. Stoga nije potrebno čekati do minimalnog punjenja. Ako šišač prestane raditi zbog ispražnjene baterije tijekom šišanja, možete ga ukopčati u električnu mrežu pomoću adaptera napajanja **A7** i nastaviti sa šišanjem.

UPOTREBA ŠIŠAČA ZA KOSU

PRIPREMA PRIJE ŠIŠANJA

- Koristite šišač za kosu samo na čistoj, suhoj ili lagano navlaženoj kosi. Nemojte ga koristiti na mokroj i svježe opranoj kosi ili na kosi s gelom, itd. Podrežite bradu samo ako je suha, bez upotrebe gelova ili pjene za brijanje.
- Prije početka bilo kakvog šišanja kose ili brade, upoznajte se s uputama za korištenje.
- Posjednite osobu čiju kosu šišate tako da glava osobe bude u visini vaših prsa. To će vam omogućiti udoban položaj za šišanje. Prije rezanja kose, temeljito počesljajte kosu u smjeru rasta.
- Pokrijte vrat i ramena osobu čiju kosu ćete šišati ručnikom da biste ograničili padanje odrezane kose po odjeći.
- Prije svake upotrebe provjerite ima li oštećenja na reznoj jedinici i odabranom nastavku. Nikada nemojte koristiti šišač za kosu s oštećenom reznom jedinicom ili nastavkom.

UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE ŠIŠAČA

- Uključite šišač za kosu pomoću prekidača **A3**.
- Kada završite s upotrebom, uvijek isključite šišač za kosu pomoću prekidača **A3** i iskopčajte ga iz električne utičnice ako se napajao iz zidne električne mreže. Zatim ga očistite prema uputama u poglavlju "Čišćenje i održavanje".



Paznja:
maksimalno vrijeme neprekidnog rada šišača za kosu je 1 sat pa ga nemojte ostavljati da radi dulje od toga. Ako je šišač za kosu neprekidno radio 1 sat, pustite ga da se ohladi na najmanje 30 minuta prije ponovnog uključivanja. Pri manjim opterećenjima, obično je dovoljno vrijeme hlađenja od 3 do 5 minuta.

PRIČVRŠĆIVANJE I UKLANJANJE REZNIH JEDINICA

- Ako je za trenutnu reznu jedinicu pričvršćen nastavak, prvo ga uklonite.
- Odvijte trenutnu reznu jedinicu od šišača (sl. E). Jednom rukom držite šišač tako da palac potisne ispod rezne jedinice. Palcem druge ruke pritisnite reznu jedinicu od šišača **A5** tako da se potpuno odvoji.



Paznja:
Rubovi reznih jedinica **B1** do **B3** su oštri. Budite osobito pažljivi kada ih dodirujete.

- Odaberite reznu jedinicu i pričvrstite je na dršku rezne jedinice **A5** (sl. F). Umetnite jezik sa donje strane odabrane rezne jedinice u izrez u dršku, a zatim pritisnite reznu jedinicu o šišač tako da čujete "klik".

PRIČVRŠĆIVANJE I UKLANJANJE NASTAVAKA ZA ŠIŠANJE KOSE I BRADE

- Šišač za kosu isporučuje se s nastavcima za šišanje kose **C1** do **C4** i nastavcima za šišanje brade **D1** do **D3** za različite dužine šišanja. Informacije o visini rezanja prikazane su na svakom od nastavaka. Odaberite jedan od nastavaka i pričvrstite ga na odgovarajuću reznu jedinicu **B1** ili **B2** prema uputama u nastavku.



Paznja:
Nastavak za šišanje kose ili brade postavite na reznu jedinicu prije uključivanja šišača i uvijek prvo isključite šišač prije njihovog uklanjanja.

- Prvo odzgodite natakine dio sa češljem **G1** na reznu oštricu i zatim pritisnite dio nastavka **G2** na donji dio rezne jedinice (sl. G). Pravilno postavljanje nastavka poračeno je "klikom". Provjerite je li odabrani nastavak pravilno postavljen na reznu jedinicu.
- Da biste uklonili nastavak sa češljem, prvo otpustite dio nastavka sa češljem **G2** i tek tada uklonite nastavak s rezne jedinice.

ŠIŠANJE

- Za šišanje upotrijebite samostalnu reznu jedinicu **B1** ili reznu jedinicu **B1** s jednim od nastavaka za šišanje **C1** do **C5**. Šišač bez nastavka možete upotrijebiti za vrlo kratko šišanje uz kožu, za šišanje dlaka na vratu, oko ušiju ili za šišanje preko češlja ili prstiju.

**Pažnja:**

Oštrica rezne jedinice **B1** odrezat će svu kosu ili dlake s kojima dođe u kontakt, stoga budite oprezni tijekom rukovanja uključenim šisačem.

ŠISANJE BRADE

- Za šisanje brade upotrijebite samostalnu reznu jedinicu **B2** ili reznu jedinicu **B3** s jedinom od nastavaka za šisanje **D1** do **D4**. Upotrijebite reznu jedinicu bez nastavka za kratko šisanje brade, za šisanje brade ispod nosa ili za oblikovanje zalizaka.

OBLIKOVANJE BRADE

- Da biste dovršili oblikovanje brade, upotrijebite reznu jedinicu **B3**. Jedinica učinkovito reže vrlo kratke dlačice duljine od oko 1 mm.
- Budite pažljivi prilikom oblikovanja brade jer će rezna jedinica ukloniti svaku dlačicu s kojom dođe u dodir. Držite šisač za kosu tako da jedinica bude u dodiru s kožom. Nemojte prejako pritisnati na kožu. Oblikujte bradu na željenim dijelovima lica pomoću lakih i polaganih poteza sve dok ne postignete željeni oblik brade.

ZAGLAĐIVANJE ILI ISPRAVLJANJE OBLIKA OŠIŠANE BRADE

- Da biste zagladili bradu ili ispravili njezin oblik, upotrijebite reznu jedinicu **B4**. Jedinica se sastoji od fleksibilne mrežice za brijanje i namijenjena je samo za konačno brijanje u području kontura brkova, bradica i zalizaka.

PODREZIVANJE DLAKA U NOSU I UŠIMA

- Za podrezivanje dlaka u nosu i ušima upotrijebite reznu jedinicu **B5**. Polako postavite jedinicu uz otvor nosa ili uha. Pažljivo pomičite jedinicu u otvor nosa ili uha i iz njega, uz istovremeno zakretanje sve dok ne uklonite neželjene dlake.

**Pažnja:**

Nikada nemojte umetati reznu jedinicu **B5** dublje od 5 mm u nos ili uho.

SAVJETI I PREPORUKE

- Ako nemate iskustva sa šisačima, započnite šisanje primjenom najvišeg nastavka rezne jedinice i postupno pričvršćujte sve niže nastavke.
- Zabilježite upotrijebljene rezne jedinice ili nastavke za pojedine frizure tako da idući put ne morate trošiti vrijeme na podešavanje.
- Najučinkovitije je šisati u suprotnom smjeru od rasta kose.
- Budući da kosa raste u raznim smjerovima, uvijek je potrebno pomicati šisač za kosu u raznim smjerovima (prema gore, dolje ili dijagonalno).
- Ponavljajte prolazak šisačem tako da pošišate i kosu koju niste zahvatili u prethodnim prolascima.
- Pazite da plosnati dio nastavka bude u potpunom kontaktu s kožom. To će osigurati jednoliki rezultat šisanja.
- Za dobre rezultate na kovčevjor, rijetkoj ili dugoj kosi, možete pokušati usmjeriti kosu prema šisaču pomoću češlja.
- Podrežite bradu polakim pomicanjem suprotno od smjera rasta brade, idući odzdo prema gore. Kada podređujete bradu koristeći nastavak, imajte na umu da odabrani nastavak mora biti u stalnom dodiru s kožom za jednoliko podrezivanje.
- Redovito uklanjajte kosu i dlake s rezne jedinice. U slučaju da se na reznoj oštrici nakupi velika količina kose ili dlaka, skinite oštricu sa šisača te puhanjem ili lupkanjem uklonite kosu ili dlake s oštrice.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Redovito čišćenje šisača za kosu nakon svake upotrebe će osigurati njegov pravilan rad.
- Prije nego počnete čistiti šisač za kosu, uvijek ga isključite i iskopčajte iz električne utičnice.
- Drška šisača za kosu može se očistiti čistom i suhom krpom. U slučaju da je vrlo zaprljana, možete upotrijebiti lagano navlaženu krp. Zatim temeljito osušite očišćenu površinu brisanjem.
- Za čišćenje prilagodnika napajanja upotrijebite čistu i suhu krp.
- Za čišćenje, nemojte koristiti četke s tvrdim dlačicama, abrazivna sredstva za čišćenje, otapala, itd. U suprotnom je moguće oštećenje čišćene površine.

**Pažnja:**

ovaj šisač za kosu nije dizajniran da se pere pod slavinom. Nemojte prskati šisač ili prilagodnik napajanja A14 vodom ili bilo kojom drugom tekućinom niti ga uranjati u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.

ČIŠĆENJE REZNIH JEDINICA

- Ako je za trenutnu reznu jedinicu pričvršćen nastavak, prvo ga uklonite.
- Četkom za čišćenje **A9** uklonite svu kosu i dlačice iz rezne jedinice.
- Odvojite trenutnu reznu jedinicu od šisača (sl. E). Jednom rukom držite šisač tako da palac postavite ispod rezne jedinice. Palcem druge ruke pritisnite reznu jedinicu od drške tako da se potpuno odvoji.

**Pažnja:**

Rubovi reznih jedinica **B1** do **B3** su oštri. Budite osobito pažljivi kada ih dodirujete.

- Pomoću četkice uklonite svu kosu ili dlake s rezne jedinice i s unutarnjeg područja šisača za kosu ispod rezne jedinice.
- Nakon čišćenja pričvrstite reznu jedinicu na dršku šisača (sl. F). Umetnite jezičak s donje strane odabrane rezne jedinice u izrez u dršci, a zatim pritisnite reznu jedinicu o šisač tako da čujete "klik".

ČIŠĆENJE NASTAVAKA ZA ŠISANJE KOSE I BRADE

- Nastavci za šisanje kose i brade mogu se prati pod mlakom tekućom vodom. Nakon pranja nastavka, pažljivo ga obrišite mekom i suhom krpom i pustite da se osuši na zraku.

PODMAZIVANJE OŠTRICA REZNIH JEDINICA

- Da biste osigurali potpuno pomicanje oštrica reznih jedinica **B1** do **B3**, preporučujemo da redovito podmazujete jedinicu nakon nekoliko šisanja.
- Ako je na reznju jedinicu pričvršćen nastavak, uklonite ga.
- Nanesite 1 do 2 kapi ulja **A10** na oštricu rezne jedinice i ravnomjerno razmažite ulje krpom. Osušite višak ulja. Prije ponovne upotrebe provjerite je li rezna oštrica čista.

**Napomena:**

Nakon što potrošite isporučeno ulje **A10**, možete koristiti ulje koje ne sadrži kiseline, npr. ulje za šivači stroj.

POHRANA

- Kad završite s upotrebom šisača, možete ga odložiti sa svim priborom na isporučeni stalak **A11** ili spremnik **A14**. Pohranjeni šisač i njegov pribor držite podalje od ekstremnih temperatura, izravnog sunčevog svjetla i pretjerane vlažnosti i nemojte ga držati u pretjerano prašnjavom okruženju.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE**Šisač za kosu**

Ugrađena baterija	Li-ion, 5 V
Ulazna struja	5 V, 1 A
Dimenzije (širina × dubina × visina)	145 × 30 × 38 mm
Razina buke	72 dB(A)

Adapter napajanja

Nazivni raspon napona	100–240 V AC
Nazivna frekvencija	50–60 Hz, 0,2 A
Izlazna struja	5 V/DC, 1.000 mA
Dužina kabela napajanja	195 cm

Navedena razina emisije buke iz uređaja je 72 dB(A), što predstavlja razinu A akustične snage u odnosu na referentnu akustičnu snagu od 1 pW.

OBJAŠNJENJE TEHNIČKE TERMINOLOGIJE**Sigurnosna klasa zaštite od strujnog udara**

IP20 - Uređaj je konstruiran na takav način da nije moguće da bilo koji opasan dio pod naponom dođe u dodir s ljudskim tijelom, a uređaj je istovremeno zaštićen od štetnog učinka prodiranja vode u uređaj.

Zadržavamo pravo na izmjene teksta i tehničkih parametara.

ODLAGANJE POTROŠENIH BATERIJA

Prije odlaganja šisača za kosu na specijaliziranom odlagalištu, potrebno je ukloniti ugrađenu bateriju. Uklanjanje baterije će se obaviti u ovlaštenom servisnom centru. U slučaju da je proizvod rastavljen radi ekološkog odlaganja, ne smije se više sastavljati.



Ovaj simbol na proizvodu znači da se korištene baterije ne smiju odlagati kao kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, predajte iskorištene baterije na predviđenom sakupljaštu. Pravilno odlaganje baterija će spriječiti negativne učinke na okoliš i ljudsko zdravlje.

Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odložiti iskorištene baterije, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnog nadležnog tijela ili prodavača.

UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE ISKORIŠTENIH MATERIJALA ZA AMBALAŽU

Odložite iskorištene materijale za ambalažu na ovlaštenom odlagalištu u vašem mjestu.

ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskorišteni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati u obični kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, obnavljanja i recikliranja, predajte takve uređaje na za to predviđenim mjestima. Također, u nekim državama Europske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti uređaj lokalnom prodavaču kada kupujete ekvivalentan novi uređaj. Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u spašavanju vrijednih prirodnih resursa te sprječava potencijalne negativne učinke za okoliš i ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada. Više pojedinosti zatražite od lokalnih nadležnih tijela. U skladu s državnim propisima, moguće su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste otpada.

Za poslovne subjekte u državama Europske unije

Ako želite odbaciti električne ili elektroničke uređaje, zatražite informacije od prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odbaciti ovaj proizvod, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnih nadležnih tijela ili prodavača.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU direktiva vezanih uz njega.