

SENCOR®

SHS 9100RS



SUŠILO ZA KOVRČAVU KOSU

Prijevod originalnog priručnika




SENCOR®


SHS 9100RS




A

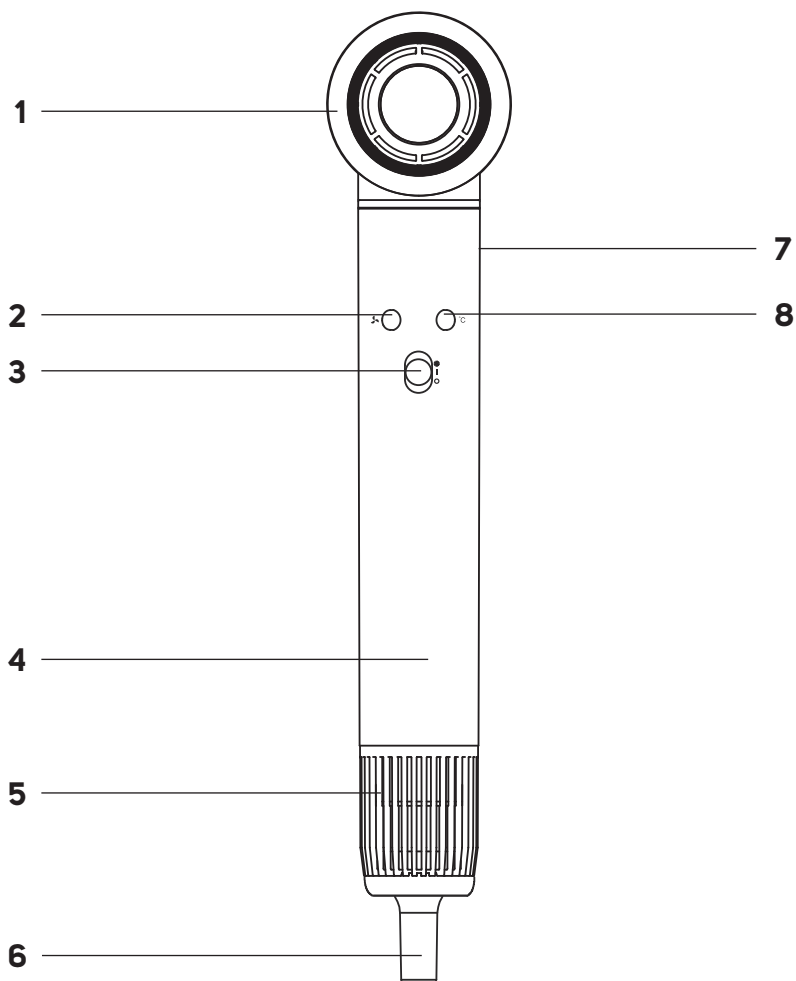


9







10



11



12

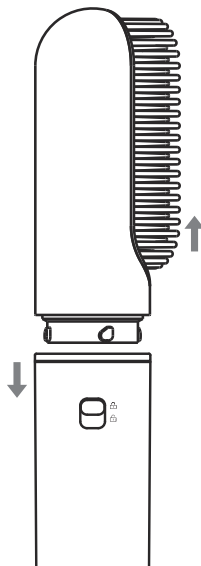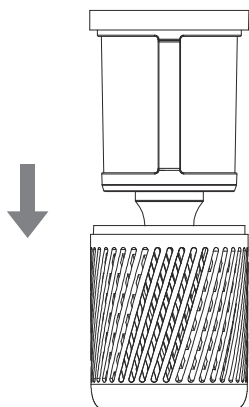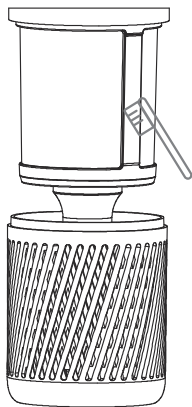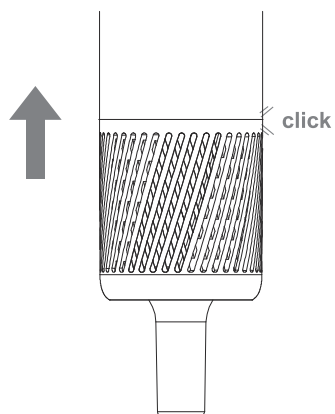B**B1****B2****C****C1****C2****C3**

Važne sigurnosne upute

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

- Ovaj uređaj smiju koristiti samo djeca stara najmanje 8 godina i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti te neiskusne osobe ako su pod nadzorom ili su primile upute za sigurnu upotrebu uređaja i svjesne su mogućih opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati uređajem.
- Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Ako se kabel napajanja ošteti, zamijenite ga u servisu kako biste izbjegli opasne situacije. Uređaj je zabranjeno koristiti ako je kabel napajanja oštećen.



Upozorenje:

Uređaj ne koristite u blizini vode.



Upozorenje:

Ovaj aparat ne koristite u blizini kade, tuševa, umivaonika ili drugih posuda koje sadrže vodu.

- Ako aparat koristite u kupaonici, isključite ga iz utičnice nakon korištenja, izvlačenjem utikača iz utičnice, jer prisutnost vode predstavlja opasnost, čak i dok je uvijek isključen.

- Da biste osigurali dodatnu sigurnost, preporučuje se ugradnja diferencijalne sklopke (RCD) u električni krug kupaoalice, maksimalne nazivne struje od 30 mA. Upitajte električara za savjet.

- Pažljivo raspakirajte proizvod i ne bacajte ni jedan dio ambalaže prije nego što identifikirate sve dijelove proizvoda.
- Prije priključivanja aparata u električnu provjerite odgovara li napon naveden na nazivnoj naljepnici aparata naponu električne utičnice.
- Nikada ne koristite dodatnu opremu koja nije dostavljena s aparatom ili nije namijenjena za ovaj aparat.
- Pripazite da kabel napajanja i utikač ne mogu doći u kontakt s vodom ni vlagom.
- Proizvod ne prskajte vodom ili bilo kakvom drugom tekućinom. Uređaj i njegove komponente nemojte nikada uranjati u vodu niti u druge tekućine.
- Ovaj je uređaj namijenjen korištenju u kućanstvu. Nemojte ga koristiti u industrijskim okruženjima ili na otvorenom!
- Nemojte koristiti sprejeve u blizini uređaja.
- Ako uređaj nećete koristiti, isključite ga iz električne mreže. Prije čišćenja ili premještanja uređaja postupite na isti način.
- Pobrinite se da je uređaj potpuno ohlađen prije spremanja.
- Osjetljive osobe i životinje nemojte izlagati vrućem zraku.
- Uređaj nikad ne postavljajte na niti pored električnog ili plinskog štednjaka. Uređaj nemojte stavljati pored drugih uređaja koji proizvode toplinu, poput kamina itd.
- Ne upotrebljavajte dodatke koje nije isporučio ili specifikirao proizvođač.
- Aparat nemojte koristiti ako je oštećen kabel napajanja ili utikač.
- Aparat ni u kojem slučaju nemojte pokušavati sami popravljati i nemojte izvoditi nikakve izmjene na njemu - opasnost od električnog udara! Sve popravke i prilagođavanja ovog proizvoda prepustite specijaliziranoj tvrtki/servisu. Ako to ne učinite, izlažete se opasnosti od poništenja jamstva.
- Kabel napajanja uređaja ne postavljajte pokraj vrućih površina ili na oštre predmete. Na kabel napajanje nemojte postavljati teške predmete. Kabel postavite tako da se po njemu ne gazi i da se o njega ne zapinje. Pazite da kabel napajanja ne visi preko ruba stola i da ne dodiruje vruće površine.
- Ne isključujte uređaj iz strujne utičnice tako da ga povlačite strujni kabel - opasnost od oštećivanja strujnog kabela / strujne utičnice. Kabel odspojite iz električne utičnice laganim povlačenjem utikača kabela napajanja.
- Proizvod ne koristite u svrhe za koje nije namijenjen.
- Osigurajte da prilikom uključivanja aparata nije prekrivena rešetka na ulazu/izlazu za zrak.
- Osigurajte da niti u jednom otvoru sušila za kovrčavu kosu ne oстане kosa ili niti.
- Proizvođač nije odgovoran za oštećenja nastala uslijed nepravilne upotrebe proizvoda ili njegove dodatne opreme (kvarenje hrane, ozljede, opekline, požar, itd.).

OBJAŠNJENJE SIMBOLA NA PROIZVODU ILI U PRATEĆOJ DOKUMENTACIJI



Ovaj proizvod ispunjava osnovne zahtjeve važećih EU direktiva.



Ovi simboli na proizvodima ili popratnoj dokumentaciji naznačuju da se rabljeni električni i elektronički proizvodi ne smiju miješati s uobičajenim komunalnim otpadom.



Proizvod s klasom zaštite II
Zaštitu od električnog udara daje dvostruka ili jaka izolacija.

- Zahvaljujemo na kupnji SENCOR proizvoda i nadamo se da će vam dobro služiti.
- Prije upotrebe ovog uređaja upoznajte se s korisničkim priručnikom, čak i ako ste već upoznati s upotrebom sličnih vrsta uređaja. Uređaj koristite samo na način kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Priručnik čuvajte za kasniju upotrebu.
- Preporučuje se da originalnu kartonsku kutiju, ambalažu, račun i potvrdu obuhvata odgovornosti trgovca ili jamstveni list čuvate najmanje tijekom trajanja zakonskog prava na neispravan rad ili jamstva kvalitete. Kada transportirate uređaj, preporučujemo da ga ponovno spakirate u originalnu kutiju proizvođača.

OPIS SUŠILA ZA KOVRČAVU KOSU

- | | |
|--|---|
| A1 Glava za sušenje | A7 Brava za otpuštanje nastavka |
| A2 Tipka za brzinu | A8 Tipka temperature |
| A3 Prekidač za uključivanje/isključivanje | A9 Uski nastavak za kovrčanje |
| A4 Ručka | A10 Široki nastavak za kovrčanje |
| A5 Zaštitna rešetka filtra | A11 Četka |
| A6 Kabel napajanja | A12 Nastavak za oblikovanje kose |

PRIJE PRVE UPOTREBE

- Prije prve upotrebe uklonite sušilo za koverčavu kosu iz pakiranja i uklonite sve promotivne etikete i naljepnice. Provjerite je li sušilo za koverčavu kosu možda oštećeno.

NAMJENA

- Sušilo za koverčavu kosu Sencor SHS 9100RS je dizajnirano za sušenje kose te za podrezivanje i uvijanje suhe kose.

SASTAVLJANJE/ZAMJENA DODATAKA



Upozorenje:

Prije sklopanja i rasklapanja sušila za koverčavu kosu uvijek provjerite je li isključeno i je li njegov utikač iskopčan iz električne utičnice.

- Pričvrstite nastavak koji želite koristiti na ručku sušila za koverčavu kosu i umetnite ga u ručku tako da čujete "klik" – pogledajte sliku **B1**.
- Ako trebate ukloniti nastavak, pritisnite tipku za otpuštanje prema dolje u smjeru simbola  i povucite nastavak prema gore.



Upozorenje:

Prije uklanjanja nastavka provjerite je li hladan. Postoji opasnost od ozbiljnih ozljeda.

KORIŠTENJE SUŠILA ZA KOVRČAVU KOSU

- Pažljivo počesljajte kosu i sklopite sušilo za koverčavu kosu za željenim nastavkom.
- Priključite strujni kabel u strujnu utičnicu.
- Prekidač napajanja pomaknite u položaj "I" (uključeno).
- Pritisnite tipku brzine i podesite željenu brzinu: niska (uključeni donji LED pokazivač) - srednja (uključen srednji LED pokazivač) - visoka (uključen gornji LED pokazivač).

- Uzastopno pritisnite tipku temperature kako biste postavili željenu temperaturu: hladni zrak (svijetli donji LED pokazivač) - topli zrak (svijetli srednji LED pokazivač) - topli zrak (svijetli gornji LED pokazivač).
- Kosu sušite postupno ili je oblikujte.
- Ako ne želite koristiti sušilo za koverčavu kosu, pritisnite prekidač i okrenite ga u položaj "O" (isključeno).
- Pustite da se sušilo za koverčavu kosu ohladi na podlozi otpornoj na toplinu prije čišćenja i pohrane.

Oblikovanje hladnim zrakom

- Okrenite prekidač u položaj  da biste mogli oblikovati kosu hladnim zrakom.
- Pritisnite tipku brzine i podesite željenu brzinu: niska (uključeni donji LED pokazivač) - srednja (uključen srednji LED pokazivač) - visoka (uključen gornji LED pokazivač).
- Ako ne želite koristiti sušilo za koverčavu kosu, pritisnite prekidač i okrenite ga u položaj "O" (isključeno).

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prije čišćenja, isključite sušilo za koverčavu kosu i pustite da se ohladi.



Upozorenje:

Da biste izbjegli rizik od električnog udara, nemojte uranati sušilo za koverčavu kosu, kabel napajanja ili utikač u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.

Čišćenje pribora i dodataka

- Vanjsku površinu sušila za koverčavu kosu obrišite čistom i suhom krpom.
- Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje, otapala ili bilo kakve tvari za čišćenje bilo kojeg dijela aparata koje bi mogle oštetiti njegovu površinu.

Čišćenje filtra i zaštitne rešetke

- Redovito uklanjajte prašinu, nečistoće i dlačice sa zaštitne rešetke i filtra.
- Pažljivo povucite zaštitnu rešetku prema dolje s filtra - pogledajte sliku **C1**.
- Uklonite sve nečistoće. Za čišćenje koristite mekanu i suhu krpu ili četkicu s finim vlaknima - pogledajte sliku **C2**.
- Nakon čišćenja vratite zaštitnu rešetku tako da klinje u mjestu - pogledajte sliku **C3**. Zaštitna rešetka može se lako priključiti na rub filtra zahvaljujući magnetu.



Upozorenje:

Filter i zaštitnu rešetku nemojte čistiti vodom. To može uzrokovati ozbiljnim oštećenjem uređaja.

Pohrana

Čuvajte sušilo za koverčavu kosu na suhom, čistom i dobro prozračenom mjestu koje nije izloženo ekstremnim temperaturama i koje je izvan doseg djece ili kućnih ljubimaca.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Problem	Uzrok	Rješenje
Sušilo za koverčavu kosu se neće uključiti.	Utičak nije pravilno priključen u električnu utičnicu.	Utičak napajanja priključite u pravilno uzemljenu električnu utičnicu.
	U utičnici nema napona.	Provjerite da se osigurač nije aktivirao ili priključite drugi uređaj u utičnicu.
	Sušilo za koverčavu kosu je oštećeno.	Kontaktirajte ovlašteni servis.
LED pokazivači trepere.	Neuobičajeni ulazni napon.	Provjerite napon vaše električne utičnice.
	Sušilo za koverčavu kosu se pregrijava.	Pazite da ulazni i izlazni otvori za zrak nisu zapriječeni. Isključite sušilo za koverčavu kosu, pričekajte da se ohladi i ponovno ga uključite.
	Neispravnost motora.	Kontaktirajte ovlašteni servis.
LED pokazivač se ne uključuje.	Pogreška upravljačke ploče.	Kontaktirajte ovlašteni servis.
Neobično osvjetljenje LED pokazivača.		
Prekidač ne radi pravilno.		
Kabel napajanja/ utikač je previše vruć.	Kabel napajanja je oštećen.	
Tijekom upotrebe može se osjećati miris paljevine.	Unutarnje komponente su oštećene.	



Napomena:

Ako problem ustraje ili nije naveden u prethodnoj tablici, prestanite upotrebljavati uređaj, iskopčajte kabel napajanja iz utičnice i kontaktirajte ovlašteni servis.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nazivni napon.....	220–240 V ~
Nazivna frekvencija.....	50–60 Hz
Nazivna snaga.....	1300 W
Dimenzije.....	65 x 58 x 305 mm
Težina	380 g

Zadržavamo pravo izmjene teksta i tehničkih specifikacija.

UPUTE I INFORMACIJE O ZBRINJAVANJU RABLJENE AMBALAŽE

Rabljenu ambalažu odložite na mjesto koje je odredilo nadležno tijelo za odlaganje otpada.

ZBRINJAVANJE RABLJENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME

Za pravilno zbrinjavanje i recikliranje ovih proizvoda, predajte ih na predviđena mjesta za prikupljanje. Alternativno, u nekim državama članicama Europske unije ili drugim europskim državama proizvode možete vratiti lokalnoj maloprodajnoj trgovini prilikom kupnje ekvivalentnog novog proizvoda. Pravilnim zbrinjavanjem ovog proizvoda pomažete u očuvanju dragocjenih prirodnih resursa i pridonosite sprječavanju mogućih štetnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje, koji proizlaze iz nepravilnog zbrinjavanja otpada. Za više informacija kontaktirajte lokalne vlasti ili najbliži sabirni centar za odlaganje otpada.

Za nepravilno zbrinjavanja otpada ove vrste mogu se izreći kazne sukladno nacionalnim propisima.

Za pravne osobe u državama Europske unije

Ako želite zbrinuti električni ili elektronički aparat, zatražite potrebne informacije od prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u državama izvan Europske unije

Za zbrinjavanje ovog proizvoda u drugim državama, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu zbrinjavanja od lokalnih nadležnih ustanova ili prodavača.

