

Kuhinjska vaga

Korisnički priručnik

HR



SENCOR®

SKS 4001WH

Prije prvog korištenja pažljivo pročitajte sve upute u ovom priručniku, čak i ako ste već upoznati s korištenjem sličnih proizvoda. Ovaj proizvod koristite samo u skladu s uputama opisanima u korisničkom priručniku. Korisnički priručnik čuvajte na sigurnom mjestu, gdje se može lako dohvatiti za buduće korištenje.

Spremite originalno pakovanje, uključujući i unutrašnji pakirni materijal, jamstveni list i dokaz o kupnji-račun, barem dok traje pravo na jamstvo. Ako proizvod morate slati, zapakirajte ga u originalnu kartonsku kutiju kako biste osigurali maksimalnu zaštitu tijekom slanja ili transporta (npr. pri pomicanju ili kad je proizvod potrebno poslati na popravak)

SADRŽAJ


VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE	3
OPIS PROIZVODA.....	4
UPUTE ZA UPOTREBU	5
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	10
ODLAGANJE RABLJENIH BATERIJA	10
RJEŠAVANJE PROBLEMA.....	10
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE	10
UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU KORIŠTENOG PAKIRNOG MATERIJALA	11
ODLAGANJE KORIŠTENIH ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA	11

VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE

- 1) Pažljivo otpakirajte proizvod i nemojte baciti ni jedan dio materijala za pakiranje prije nego što pronađete sve dijelove proizvoda.
- 2) Ovaj uređaj ne smiju koristiti osobe (kao ni djeca) s fizičkim ili mentalnim smetnjama ni neiskusne osobe, osim ako su propisno obučene ili školovane za sigurno rukovanje uređajem, ili ako imaju odgovarajući nadzor kvalificirane osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost.
- 3) Djecu je potrebno nadzirati kako biste bili sigurni da se ne igraju ovim proizvodom.
- 4) Ni pod kojim uvjetima nemojte sami popravljati uređaj ni vršiti izmjenu na njemu. Sve popravke i prilagođavanja prepustite specijaliziranoj tvrtki/servisu. U protivnom se može poništiti jamstvo.
- 5) Uređaj spremajte i koristite dalje od zapaljivih i hlapivih tekućina.
- 6) Proizvod držite izvan dosega ekstremnih temperatura, izravne sunčeve svjetlosti i prekomjerne vlage. Ne koristite u pretjerano prašnjoj okolini.
- 7) Proizvod nemojte postavljati pored radijatora, otvorenog plamena ni drugih izvora topline.
- 8) Ovaj uređaj namijenjen je korištenju u kućanstvu. Ne koristite u industrijskim okruženjima ili na otvorenom!
- 9) Proizvod ne koristite u svrhe za koje nije namijenjen.
- 10) Proizvod ne prskajte vodom ni drugom tekućinom. Proizvod ne uranjajte u vodu ili drugu tekućinu.
- 11) Ako proizvod nećete koristiti neko određeno vrijeme, izvadite baterije. U protivnom one mogu iscuriti unutar proizvoda i prouzročiti nepopravljiva oštećenja.
- 12) U ovom proizvodu nemojte koristiti punjive baterije.
- 13) Proizvođač ne preuzima odgovornost za oštećenja nastala nepravilnim korištenjem ovog uređaja ili njegovog pribora (ozljede, opekline, otekline, požar, kvarenje hrane itd.).

OPIS PROIZVODA


Opis LCD zaslona

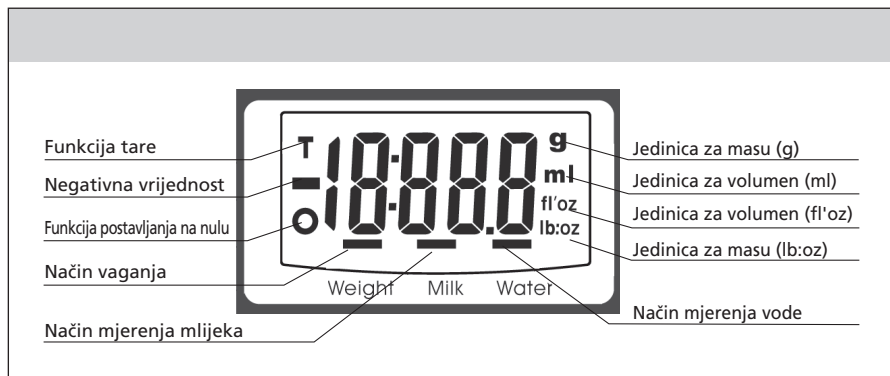

Načini rada



Gumb za izmjenu jedinica

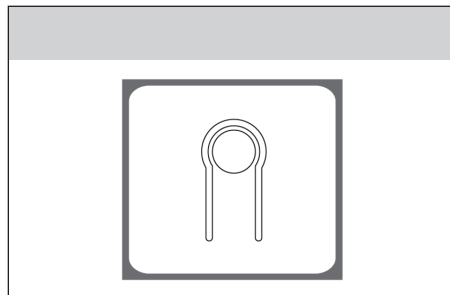

Gumb za prebacivanje između jedinica nalazi se na donjoj strani vage, kako je prikazano na slici.


Kuhinjska vaga

SKS 4001WH

HR

UPUTE ZA UPOTREBU

Baterija

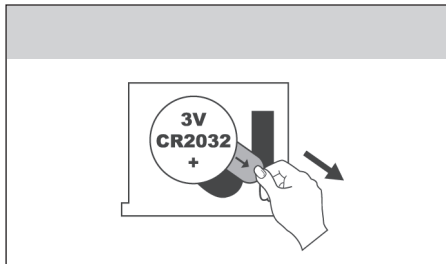


Prije korištenja skinite izolacijsku vrpцу sa kontakata baterije.

Prebacivanje između mjernih jedinica mase


Najprije odaberite način rada pritiskom gumba MODE (masa, mlijeko koje se mjeri, voda koja se mjeri), zatim prebacujte jedinice pomoću gumba .

Primjer pretvaranje jedinica mase:

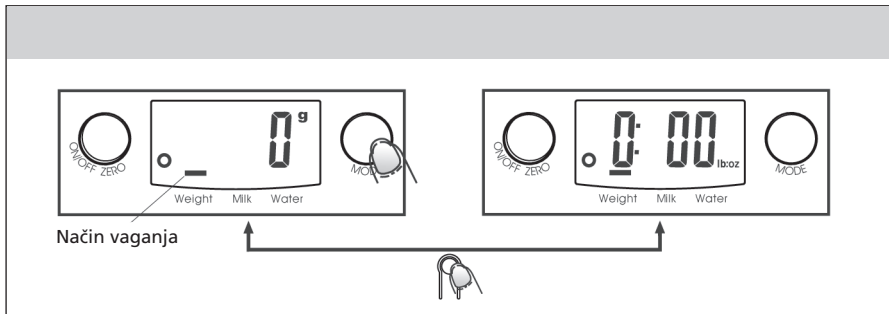


- Nakon postavljanja jedinica mase na g, zadana jedinica volumena je ml.
- Nakon postavljanja jedinica mase na lb:oz, zadana jedinica volumena je fl'oz.

Početak vaganja

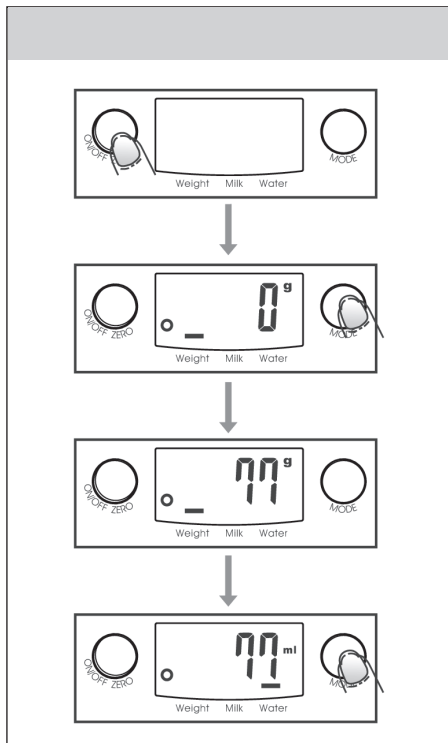

Način vaganja

- 1) Postavite vagu na čvrstu i ravnu površinu.
- 2) Postavite zdjelu (ako je koristite) na vagu, prije nego što je uključite.
- 3) Uključite vagu pritiskom na gumb "ON/OFF".
- 4) Pričekajte dok se sve pojedinosti ne prikažu na LCD zaslonu.
- 5) Postavite predmet koji želite izvagati. Izmjerena masa prikazat će se na LCD zaslonu.
- 6) Ako želite izmjeriti vodu ili mlijeko, izmijenite način mjerenja pritiskom na gumb MODE i volumen tekućine će se prikazati na zaslonu.

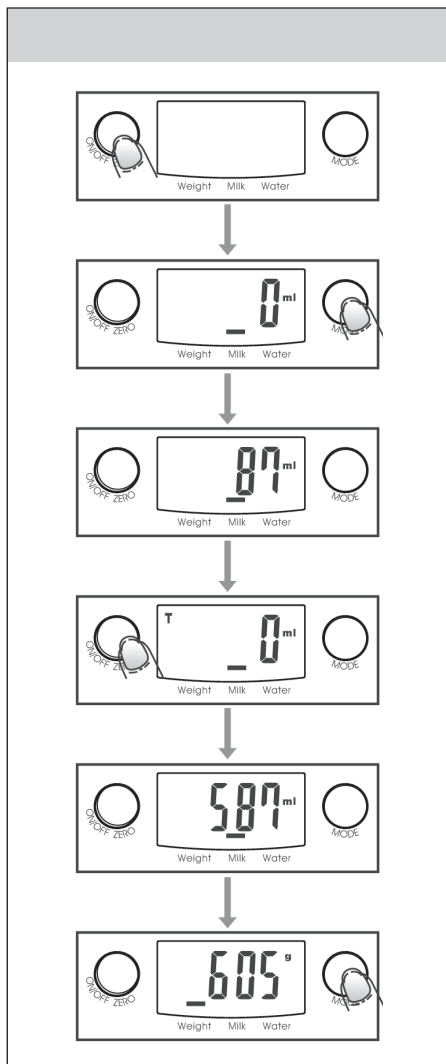


Modus prikaza veličine

- 1) Postavite vagu na čvrstu i ravnu površinu.
- 2) Uključite vagu pritiskom na gumb "ON/OFF".
- 3) Pričekajte dok se pojavi "0" na LCD zaslonu, a zatim pritiskom na gumb MODE odaberite način mjerenja "Water" (Voda) ili "Milk" (Mlijeko).
- 4) Postavite spremnik za tekućinu na vagu.
- 5) Pritiskom na gumb ZERO LCD zaslon se resetira na "0".
- 6) Ulijte tekućinu (vodu ili mlijeko) u spremnik, na LCD zaslonu će se prikazati volumen tekućine.
- 7) Pritiskom na gumb MODE odaberite način mjerenja "weight" (masa) i prikazat će se masa tekućine.

Funkcija tare

namijenjena je vaganju nekoliko predmeta jednog nakon drugog, bez potrebe da se sa vage uklone prethodni predmeti. Postavite prvi predmet na vagu i izmjerite masu. Pritiskom gumba ZERO, LCD zaslon se resetira na nulu "0"; zatim na vagu postavite drugi predmet. Ovaj postupak možete ponoviti.

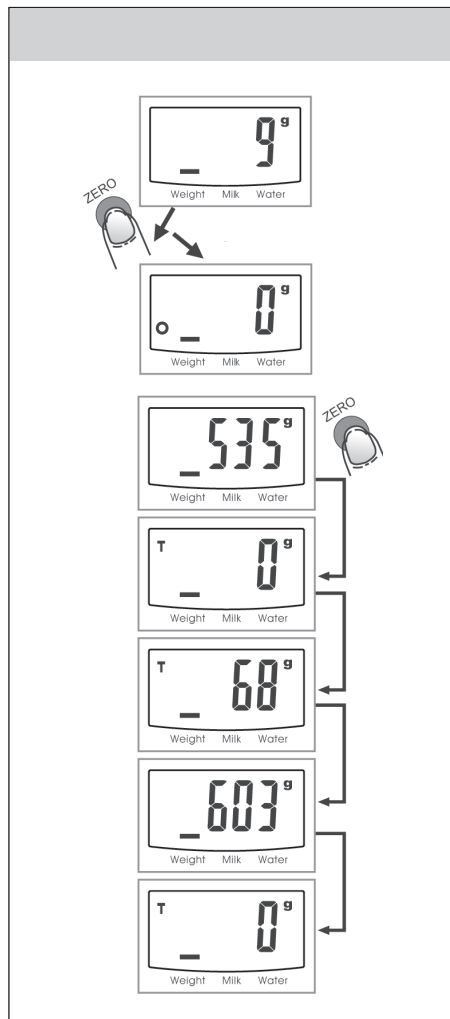**Funkcija SET TO ZERO (postavljanje na nulu)**

Ova funkcija se aktivira pomoću gumba ZERO i aktivna je ako je ukupna masa svih izmjerenih predmeta manja od 200g.

Svaki put kad se pritisne gumb ZERO, "0" će se prikazati na LCD zaslonu. U donjem lijevom kutu LCD zaslona prikazuje se ikona "0", koja pokazuje da je funkcija "SET TO ZERO" aktivirana. Maksimalni kapacitet vage ostaje isti.

Funkcija "TARE"


Ova funkcija se aktivira pomoću gumba ZERO i aktivna je ako je ukupna masa svih izmjerenih predmeta veća od 200g.

Svaki put kad se pritisne gumb ZERO, "0" će se prikazati na LCD zaslonu. U gornjem lijevom kutu LCD zaslona prikazuje se ikona "T", koja pokazuje da je funkcija "TARE" aktivirana. Maksimalni kapacitet vage smanjen je za ukupnu masu svih izvaganih predmeta.

U oba slučaja:


Pritiskom na gumb ZERO prikazuje se ukupna masa svih predmeta izvaganih na vagi. Ako želite izvagati više predmeta, LCD zaslon se ponovno postavlja na nulu "0" pritiskom na gumb ZERO.

Automatsko isključenje

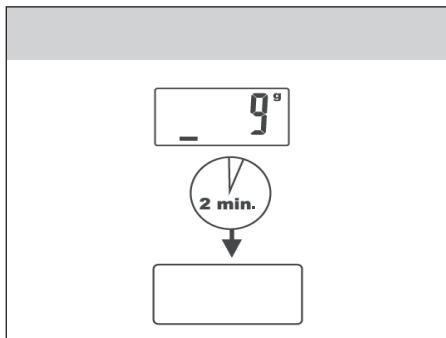

Vaga će se automatski isključiti ako je na prikazu "0" ili ako se u vremenu od 2 minute prikaže ista masa.


Ručno isključenje

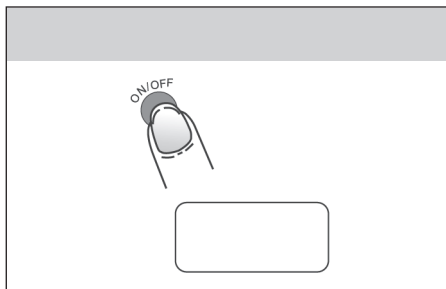

Vijek trajanja baterije bit će produljen ako se vaga nakon korištenja isključuje pomoću gumba ON/OFF.

Napomena: ako zaslon prikazuje "0", vagu isključite pritiskom na gumb ON/OFF; ako zaslon prikazuje masu, vagu isključite tako da držite pritisnutim gumb ON/OFF u trajanju od 3 sekunde.


Upozorenja

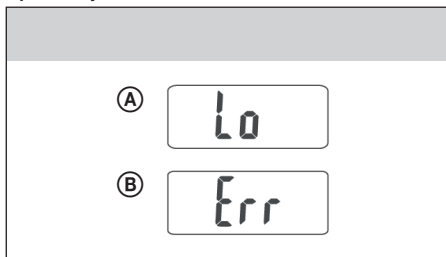

- Ⓐ Zamijenite baterije novima.
- Ⓑ Vaga je preopterećena. Skinite predmet kako biste izbjegli oštećivanje vage. Maks. masa je 5 kg.

Zamjena baterije

Bateriju u vagi zamijenite litijском baterijom od 3V vrste CR2032.

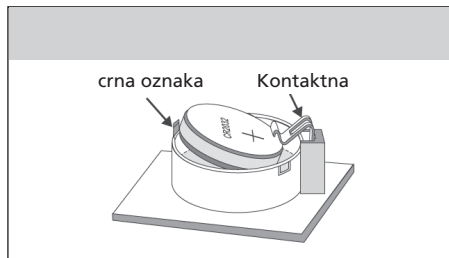

- 1) Otvorite odjeljak za baterije na stražnjoj strani vage
- 2) Uspravite malu crnu oznaku i baterija će biti slobodna. Kontakt nikad nemojte savijati.
- 3) Umetnite novu bateriju tako da jednu njenu stranu umetnete ispod kontakta i pritisnete drugu stranu. Polaritet postavite na odgovarajući način - pozitivni kontakt mora uvijek gledati prema gore.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE**Napomena:**

Prije čišćenja uvijek izvadite bateriju iz ovog proizvoda.

Za čišćenje vanjskih dijelova proizvoda koristite mekanu krpu umočenu u mlaku vodu. Nemojte koristiti agresivne proizvode za čišćenje ni otapala, jer oni mogu oštetiti površinu proizvoda.

ODLAGANJE RABLJENIH BATERIJA

Ovaj se proizvod isporučuje s jednom alkalnom baterijom. Stare baterije nemojte odlagati u kućanski otpad.

Baterije odložite u namjenska odlagališta za baterije.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Ako vaga prikazuje nasumične vrijednosti ili ako se ne isključuje automatski, potrebno ju je ponovno pokrenuti. U tom slučaju, uklonite bateriju na 10 sekundi i vratite je natrag. Vaga će ponovno normalno raditi.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napajanje.....	1x litijska baterija od 3V (CR 2032)
Maks. izmjerena masa.....	5000 g
Točnost vaganja.....	1 g/0,1 oz./1 ml
Prebacivanje mjernih jedinica mase.....	g --> fl.oz --> oz --> ml
Dimenzije sa zdjelom (širina x dubina x visina)	266 x 244 x 100 mm
Dimenzije bez zdjele (širina x dubina x visina).....	158 x 226 x 40 mm
Težina	0,5 kg

Zadržavamo pravo na izmjene teksta i tehničkih parametara.

UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU KORIŠTENOG PAKIRNOG MATERIJALA

Pakirni materijal odlažite na javnim odlagalištima.

ODLAGANJE KORIŠTENIH ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA



Značenje simbola na proizvodu, njegovim dodacima ili pakovanju pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati u kućanskom otpadu. Molimo da ovaj proizvod odlažete na prikladnom reciklažnom odlagalištu za električni i elektronički otpad. U nekoliko zemalja Europske unije ili drugim europskim zemljama moguće je proizvod vratiti lokalnom trgovcu prilikom kupnje jednakog proizvoda. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomoći ćete očuvati prirodne resurse i spriječiti potencijalni negativni utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje, do kojega može doći zbog nepropisnog zbrinjavanja otpada. Za dodatne detalje se obratite lokalnim vlastima ili najbližem odlagalištu. Nepropisno odlaganje ove vrste otpada podložno je nacionalnim kaznenim zakonima.

Za poslovne subjekte u Europskoj uniji

Ako želite odložiti električni ili elektronički uređaj, zatražite potrebne informacije od prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u državama izvan Europske unije

Ako želite odložiti ovaj proizvod, od lokalne uprave ili od trgovca zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU propisa koji se odnose na njega.

Bez prethodne obavijesti moguće je provesti promjene u tekstu, dizajnu i tehničkim specifikacijama te zadržavamo pravo na te promjene.