



HR ■ Kuhinjska vaga


Prijevod originalnog priručnika

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.**Opća upozorenja**


- Uređaj je predviđen za upotrebu u kućanstvu. Nemojte ga koristiti u komercijalne svrhe, za vaganje životinja ili za druge svrhe za koje nije namijenjen.
- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili bez dovoljnog iskustva i znanja, ako su pod odgovarajućim nadzorom.
- Djeca moraju biti pod nadzorom da bi se spriječilo njihovo igranje s uređajem.
- Nemojte koristiti uređaj na otvorenom niti ga stavljati na nestabilne površine, na električne ili plinske štednjake, u blizinu otvorenog plamena ili drugih izvora topline.
- Nemojte izlagati uređaj izravnom sunčevom svjetlu ili visokoj vlazi i nemojte ga koristiti u prekomjerno prašnjavom okruženju.
- Tijekom upotrebe pazite da uređaj bude postavljen na ravnu, glatku, tvrdu i stabilnu površinu. U suprotnom može doći do netočnog mjerenja.
- U slučaju da se premaši maksimalni kapacitet vaganja, uklonite pretešku hranu ili predmet s ploče za vaganje da biste spriječili moguće oštećenje uređaja.
- Nemojte koristiti uređaj kao policu za odlaganje stvari. Na uređaj se tijekom pohrane ne smiju stavljati nikakvi predmeti.

- Uvijek koristite nove baterije istog tipa. Nikada nemojte kombinirati korištene i nove baterije ili različite vrste baterija. Nikada nemojte bacati baterije u vatru, dovoditi ih u kratki spoj ili ih na bilo koji način oštetiti. Na kraju vijeka trajanja odložite ih na ekološki način. Nikada nemojte odlagati baterije zajedno s kućanskim otpadom.
- Ako kanite ne koristiti uređaj kroz dulji vremenski period, izvadite baterije. Kada bi baterija procurila u unutrašnjost uređaja, to bi ga moglo oštetiti.
- Nemojte koristiti punjive baterije za napajanje uređaja.
- Držite baterije izvan dohvata djece jer one mogu predstavljati opasnost za dijete. U slučaju da dijete proguta bateriju, odmah zatražite liječničku pomoć.
- Držite uređaj čist. Očistite pliticu prema uputama u poglavlju "Čišćenje i održavanje". Nemojte uranjati uređaj u vodu ili bilo koju drugu tekućinu i nemojte ga ispirati pod tekućom vodom.
- Nemojte sami popravljati uređaj niti obavljati preinake na njemu. Prepustite sve popravke ili podešavanja ovlaštenom servisnom centru. Neovlaštenim modifikacijama uređaja riskirate poništavanje prava koja vam daje jamstvo u slučaju nezadovoljavajućeg rada ili kvalitete.

A

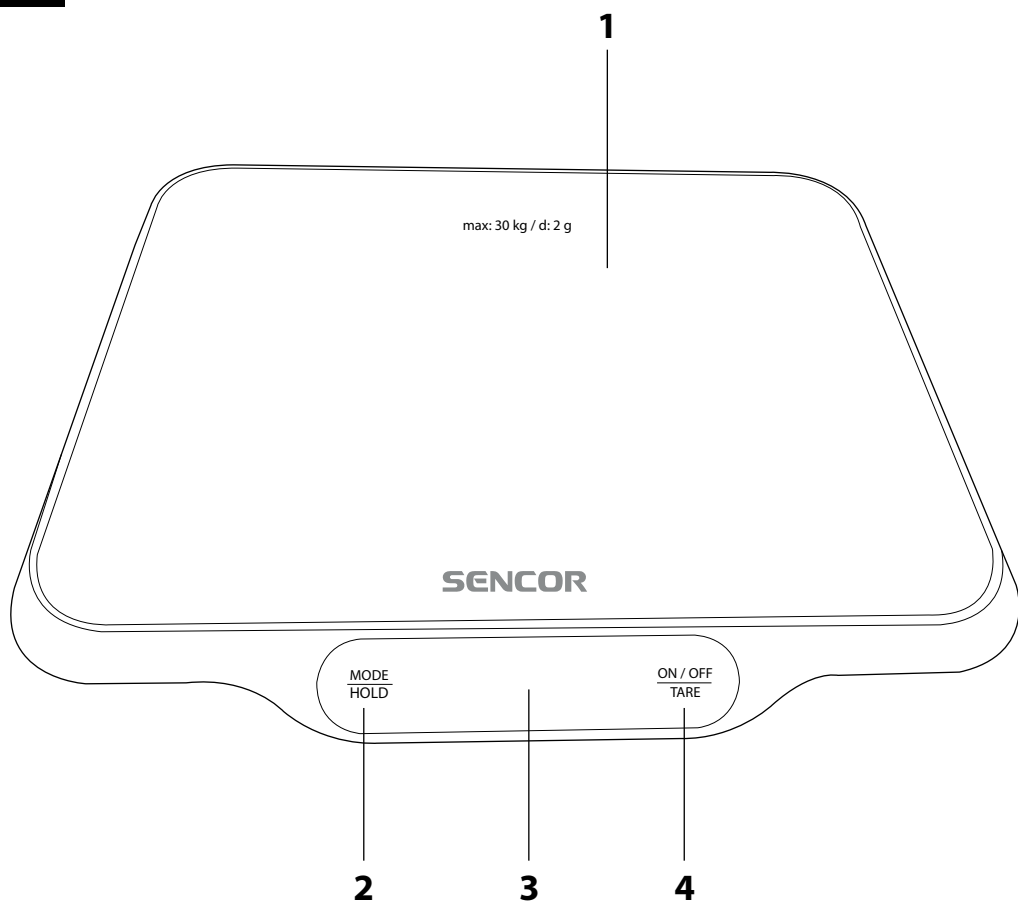

B

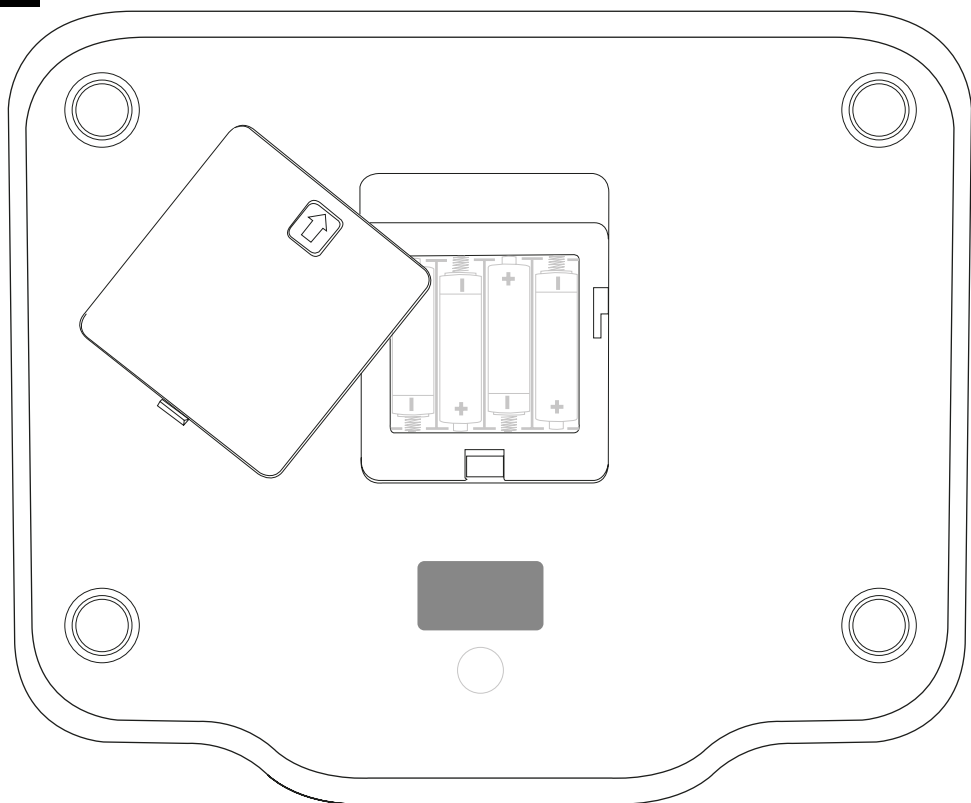

- Prije korištenja ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i u slučajevima kada ste se prethodno upoznali s radom sličnih vrsta uređaja. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduće možete lako naći. Preporučujemo da zadržite originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaže, račun, izjavu proizvođača ili jamstvo barem u trajanju pravne odgovornosti za nezadovoljavajući rad ili kvalitetu. U slučaju transporta, preporučujemo da zapakirate uređaj u originalnu kutiju proizvođača.

OPIS VAGE

- A1** Ploča za vaganje i mjerenje
- A2** Gumb **MODE / HOLD** – služi za odabir jedinica te za uključivanje/isključivanje funkcije **HOLD**
- A3** Zaslon
- A4** Gumb **ON / OFF / TARE** – služi za uključivanje - isključivanje vage te postavljanje vrijednosti na nulu tijekom postupnog vaganja sastojaka
- Odjeljak za baterije (nalazi se na donjoj strani vage)

Umetanje i zamjena baterija

- Vaga radi pomoću 4x alkalne baterije tipa AA od 1,5 V.
- Skinite poklopac odjeljka baterije. Umetnite nove baterije istog tipa - pogledajte sliku B. Osigurajte ispravan polariitet prikazan na dnu odjeljka za baterije. Nakon što ste ih umetnuli, vratite poklopac.
- Kad se na zaslonu pojavi "Lo", baterije su prazne i potrebno ih je zamijeniti novima. Kada ih zamjenjujete, postupite na isti način kao i prilikom umetanja baterija.

Uključivanje i isključivanje vage

- Stavite vagu na ravnu, suhu površinu. Važno je da vaga stoji na sve 4 nožice. Samo na taj način postići će se precizno vaganje / funkcionalnost vage.
- Kratko pritisnite gumb **ON / OFF / TARE A4** i na zaslonu **A3** privremeno će se pojaviti "HELLO" nakon čega slijedi "0". Stavite sastojke koje želite vagati na vagu i na zaslonu **A3** prikazat će se njihova masa.
- Kad završite s korištenjem vage, držite pritisnut gumb **ON / OFF / TARE A4** približno 2 sekunde da biste isključili vagu.



Napomena:

Vaga će se automatski isključiti nakon približno 60 sekundi neaktivnosti.

Odabir jedinica

- Opetovano pritisnite **MODE / HOLD A2** za prebacivanje između metričkih i imperijalnih mjernih jedinica sljedećim redoslijedom: g – kg – oz – lb/oz.

Funkcija TARIRANJA

- Ove funkcije služe za vraćanje težine posude na nulu, kada ne želite da se masa posude doda ukupnoj masi sastojaka, kao i za vaganje dodatnih sastojaka.
- Stavite posudu na vagu i pričekaite dok se na zaslonu **A3** ne prikaže masa. Prije stavljanja sljedećeg sastojka na vagu, pritisnite gumb **ON / OFF / TARE A4**. To će postaviti vrijednost prikazanu na zaslonu **A3** na nulu. Sada možete dodati sljedeći sastojak i ponoviti gore opisani postupak.
- Kada se posuda ukloni s vage, zaslon **A3** će prikazati negativnu vrijednost. Pritisnite gumb **ON / OFF / TARE A4** i zaslon **A3** će ponovo prikazati "0".

Funkcija HOLD

- Ova funkcija omogućuje zadržavanje vrijednosti izvaganih sastojaka / predmeta na zaslonu **A3** čak i nakon što se maknu s vage, npr. kada sastojci prekriju zaslon **A3** tijekom postupka vaganja.
- Držite pritisnut gumb **MODE / HOLD A2** približno 2 sekunde i simbol "⏏" će se prikazati na zaslonu.
- Stavite posudu sa sastojcima ili predmetom koji želite izvagati na vagu. Masa će se prikazati na zaslonu **A3** i uređaj će dati zvučni signal.
- Rezultat vaganja prikazat će se na zaslonu **A3** dok ne izvršite daljnje vaganje s masom većom od 5 g.
- Da biste deaktivirali funkciju **HOLD**, držite pritisnut gumb **MODE / HOLD A2** približno 2 sekunde. Simbol "⏏" će nestati sa zaslona **A3**.

Poruke o greškama

Zaslon	Što učiniti
Lo	Baterije su ispražnjene. Zamijenite baterije. Više informacija u poglavlju "Umetanje i zamjena baterija".
EEEE	Premašen je maksimalni kapacitet vaganja. Uklonite sastojke s vage da biste spriječili da ga oštećivanje.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Za čišćenje vage upotrijebite mekanu spužvu lagano navlaženu u toploj vodi. Obrišite čistom krpom.
- Za čišćenje, nemojte koristiti čeličnu vunu, abrazivna sredstva za čišćenje, otapala, itd. U suprotnom je moguće oštećenje površine uređaja.
- Nemojte uranjati vagu u vodu ili bilo koju drugu tekućinu i nemojte ga ispirati pod tekućom vodom.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Izvor napajanja 4x baterije tipa AAA od 1,5 V
 Kapacitet vaganja 30 kg / 66 lb
 Preciznost vaganja 2 g / 0,1 oz
 Odabir jedinica g / kg / oz / lb/oz

Zadržavamo pravo na izmjenu teksta i tehničkih specifikacija.

UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE ISKORIŠTENIH MATERIJALA ZA AMBALAŽU

Odložite iskorištene materijale za ambalažu na ovlaštenom odlagalištu u vašem mjestu.



ODLAGANJE POTROŠENIH BATERIJA

Baterije sadrže ekološki štetne spojeve te stoga ne spadaju u standardni kućanski otpad. Predajte iskorištene baterije na odgovarajućoj lokaciji za njihovo prikupljanje.



ODLAGANJE RABLJENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME

Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskorišteni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati u obični kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, obnavljanja i recikliranja, predajte takve uređaje na predviđenim mjestima za to. Također, u nekim državama Europske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti uređaj lokalnom prodavaču kada kupujete ekvivalentan novi uređaj.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u spašavanju vrijednih prirodnih resursa te sprječava potencijalne negativne učinke za okoliš i ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada. Zatražite više pojedinosti od lokalnih nadležnih tijela ili prikupljališta otpada.

U skladu s državnim propisima, moguće su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste otpada.

Za poslovne subjekte u državama Europske unije

Ako želite odbaciti električnu ili elektroničku opremu, zatražite informacije od prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odložiti ovaj proizvod u otpad, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnih nadležnih tijela ili prodavača.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU direktiva vezanih uz njega.