

Električni brijač

Uputstvo za upotrebu

HR



SENCOR®

SMS 2001BK
SMS 2002RD
SMS 2003BL

Prije upotrebe ovog uređaja molimo pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu, čak i ako ste već prije koristili slične uređaje. Uređaj koristite isključivo na način opisan u ovom uputstvu za upotrebu. Sačuvajte uputstvo za buduće potrebe.

Čuvajte originalnu kutiju u kojoj je došao uređaj, ambalažu, račun i jamstveni list dok ne istekne jamstvo. U slučaju prijevoza uređaja, zapakirajte uređaj isključivo u originalnu ambalažu.

HR-1

SADRŽAJ

VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA	3
PRIJE UPOTREBE	5
OPIS ELEKTRIČNOG BRIJLAČA	5
PUNJENJE	6
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	7
ZAMJENA GLAVE ZA BRIJANJE	8
TEHNIČKI PODACI	9
UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU STAROG PAKIRANJA MATERIALS	9
ODLAGANJE STARE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME	9

VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA

- Ovaj uređaj smiju koristiti djeca iznad 8 godina starosti i osobe smanjenih fizičkih ili mentalnih sposobnosti ili osobe bez iskustva ako su pod nadzorom ili znaju pravilno koristiti uređaj, i razumiju potencijalne opasnosti. Ne dopustite djeci da se igraju s uređajem.
- Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca mlađa od 8 godina osim ako nisu pod nadzorom. Držite uređaj i kabel napajanja van dosega djece mlađe od 8 godina.

VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU

- Pažljivo otvorite uređaj i pazite da ne bacite niti jedan dio pakiranja prije no što ste provjerili jesu li svi dijelovi u pakiranju.
- Nikada ne koristite dodatke koji nisu došli s uređajem ili koje izričito ne preporučuje proizvođač.
- Uređaj nikada ne pokušavajte popraviti sami, niti na njemu činiti ikakve preinake - opasnost od električnog udara! Sve popravke i preinake ovog proizvoda povjerite specijaliziranom servisu. U suprotnom, poništiti ćete jamstvo.
- Uređaj ne koristite ako imate mokre ruke ili stopala.
- Spremajte i koristite proizvod dalje od zapaljivih materijala i otopina, ili onih koje isparavaju.
- Proizvod držite podalje od ekstremnih temperatura, izravne sunčeve svjetlosti i velike vlage. Ne koristite u jako prašnjavim prostorima.
- Ne stavljajte proizvod u blizinu grijalica, otvorene vatre ili drugih uređaja koji su izvor topline.
- Uređaj je namijenjen isključivo za upotrebu u kućanstvu. Ne koristite ga u industrijskom okruženju, ili na otvorenom!
- Ne koristite proizvod u svrhe za koje nije namijenjen



UPOZORENJE:

Uređaj držite suhim.

- Prije ukopčavanja uređaja u utičnicu provjerite odgovara li napon naveden na naljepnici uređaja naponu u vašoj utičnici.
- Ne stavljajte naponski kabel blizu vrućih mjesta ili na oštre predmete. Ne stavljajte teške predmete na naponski kabel. Postavite kabel tako da se na njega ne spotičete i ne gazite ga. Pazite da naponski kabel ne dodiruje vruće površine.
- Ako se naponski kabel ošteti, zamijenite ga u stručnom servisnom centru. Ne koristite uređaj ako mu je oštećen naponski kabel ili utikač.
- Ne iskopčavajte uređaj iz utičnice povlačeći za naponski kabel.
- Zabranjeno je spajati ovaj proizvod koristeći vanjski prekidač, tajmer ili daljinski upravljač.
- Ne prskajte uređaj vodom ili nekom drugom tekućinom. Ne nalijevajte vodu ili druge tekućine u uređaj. Ne uranjajte uređaj u vodu ili neku drugu tekućinu.
- Ne punite proizvod u blizini kade, umivaonika ili nekog drugog spremnika s vodom.
- Ovaj električni brijlač nije namijenjen brijanju za vrijeme tuširanja.
- Ukoliko proizvod ne koristite ili znate da ga nećete koristiti u skorije vrijeme, iskopčajte naponski kabel iz utičnice. Također ga iskopčajte iz napona i prije čišćenja.
- Ne ostavljajte uključeni uređaj bez nadzora.
- Posebno pazite ako koristite proizvod u blizini djece. Proizvod uvijek držite van doseg djece. Djeca moraju biti pod nadzorom kako se ne bi igrala proizvodom.
- Prilikom ukopčavanja proizvoda u električnu mrežu, koristite samo adapter koji dolazi s proizvodom.
- Ne koristite proizvod ako na licu imate otvorene rane, posjekotine, opekotine od sunca ili žuljeve.
- Ne koristite proizvod za rezanje životinjske dlake.
- Ovaj je proizvod osmišljen samo za brijanje dlaka na licu, nije namijenjen brijanju pazuha ili prepona i ne služi kao epilator.
- Proizvod čuvajte na sigurnoj udaljenosti od kose i očiju.
- Proizvođač nije odgovoran za štetu nastalu neispravnom upotrebom proizvoda i njegovih dodataka (ozljede, opekline, požar, kvarenje hrane, itd.).

Električni brijač

SMS 2001BK / SMS 2002RD / SMS 2003BL


HR

PRIJE UPOTREBE

Trebat će neko vrijeme da se naviknete na upotrebu svog novog električnog brijača budući da koži i dlakama na licu treba otprilike 2 - 3 tjedna da se priviknu na nov način brijanja.

Spremajte i punite električni brijač na temperaturama od 5 do 35 °C.

OPIS ELEKTRIČNOG BRIJAČA

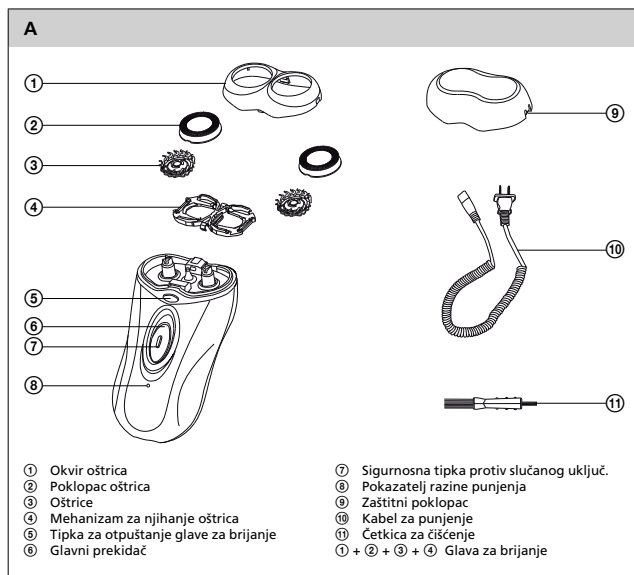

HR-5

Električni brijač

SMS 2001BK / SMS 2002RD / SMS 2003BL

PUNJENJE

Ako prvi put puniti električni brijač ili ga puniti nakon što ga dulje vrijeme niste koristili, ostavite ga da se neprekidno puni najmanje 15 sati, tj. preko noći. Uobičajeno punjenje traje otprilike 8 sati.

1. Prije punjenja provjerite je li električni brijač isključen.
2. Spojite kabel za punjenje s električnim brijačem i s utičnicom napajanja - pokazatelj će pokazivati crveno za vrijeme punjenja.
3. Kada je brijač potpuno napunjen, možete ga koristiti otprilike 45 minuta.
4. Ne ostavljajte brijač spojenim na napajanje dulje od 24 sata.

UPOTREBA ELEKTRIČNOG BRIJAČA

B

1. Uklonite zaštitni poklopac A①.
2. Uključite električni brijač pomicanjem glavnog prekidača A② prema gore dok u isto vrijeme držite sigurnosnu tipku A③.
3. Pomičite električni brijač brzo po koži u smjeru suprotnom od smjera rasta dlaka na licu. Kako biste postigli najbolje moguće rezultate, kombinirajte ravne i rotirajuće pokrete. Nije potrebno vlažiti kožu prije brijanja ili koristiti pjenu ili gel za brijanje.

**Pažnja**

Upotreba pjene ili gela za brijanje uzrokuje nepopravljivu štetu na električnom brijaču!

4. Nakon što ste završili s brijanjem, isključite električni brijač pomicanjem glavnog prekidača A② prema dolje dok u isto vrijeme držite sigurnosnu tipku A③.
5. Očistite električni brijač nakon svakog brijanja (vidi sljedeće poglavlje) i vratite zaštitni poklopac A① na mjesto.

Električni brijač

SMS 2001BK / SMS 2002RD / SMS 2003BL

HR

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Redovito čišćenje električnog brijača nakon svakog brijanja produžit će vijek trajanja oštrica i postići ćete bolje rezultate kod brijanja.



Pažnja

Ovaj se električni brijač ne može prati - niti jedan od dijelova ne može se prati vodom ili bilo kojom drugom tekućinom ili sredstvom za čišćenje.

1. Isključite električni brijač.
2. Uklonite zaštitni poklopac A⑨ (sl. C①).
3. Pritisnite tipku za otpuštanje glave A⑤ i skinite glavu za brijanje (vidi sl. C②).



Savjet:

Najbolje je ukloniti glavu za brijanje iznad umivaonika ili kante za smeće, jer nakon svakog brijanja područje ispod glave je puno ostataka dlaka lica.

4. Pritisnite oba poklopca oštrica A② (vidi sl. D①) i pažljivo izvadite cijeli mehanizam za njihanje A④ i oštrice A③ i njihove poklopce A②.
5. Iz mehanizma za njihanje A④, izvadite obje oštrice A③ zajedno s njihovim poklopcima A② tako da ih pomaknete u stranu (vidi sl. D② i D③).



Pažnja


Donje trake mehanizma za njihanje A④ su vrlo oštre - budite vrlo pažljivi kada njime rukujete!

6. Oštrice A③ će ispasti iz svojih poklopca A②.



Pažnja

Oštrice su vrlo oštre i nepažljivo rukovanje može urokovati posjekotine - posebno pripazite kada njima rukujete!

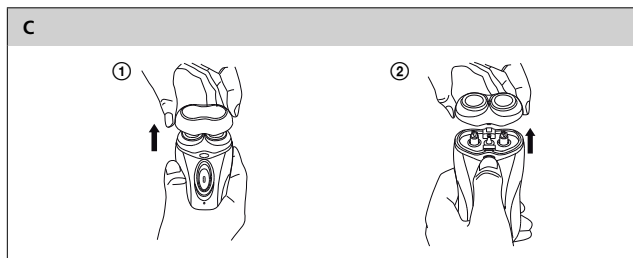


HR-7

Električni brijlač


SMS 2001BK / SMS 2002RD / SMS 2003BL

D



7. Koristite priloženu četkicu za čišćenje A(1) kako biste očistili poklopce glave za brijanje A(2) (vidi sl. E(1)) i obje oštrice A(3) (vidi sl. E(2)). Očistite i područje ispod glave za brijanje (vidi sl. E(3)).
8. Sada vratite obje oštrice A(3) jednu po jednu u poklopce A(2).
9. Zatim vratite na mjesto oba poklopca zajedno s oštricama natrag u mehanizam za njihanje A(4) i provjerite je li rub poklopca A(2) precizno sjeo u plastični dio mehanizma za njihanje A(4).
10. Sada umetnite cijeli mehanizam u okvir A(1) i lagano gurnite njegov središnji dio tako da obje poluge sjednu u okvir A(1). Kada je ispravno namješteno, oba poklopca oštrica A(2) moraju viriti iznad okvira A(1) otprilike 1.5 mm i moraju se moći slobodno naginjati u svim smjerovima.
11. Zatim vratite cijelu glavu za brijanje natrag na električni brijlač.

E

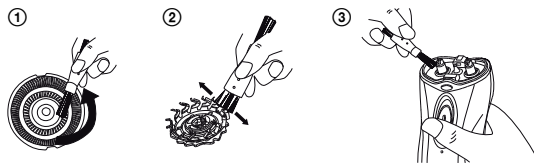

ZAMJENA GLAVE ZA BRIJANJE

Kako biste održali maksimalne performanse električnog brijalca, preporučamo zamjenu cijele glave za brijanje barem jednom svake dvije godine.

Glava za brijanje sastoji se od mehanizma za njihanje A(4), dvije oštrice A(3), dva poklopca A(2) i okvira A(1).

Glava za brijanje prodaje se kao kompletan set pod nazivom modela SENCOR SMX 001.

Električni brijlač

SMS 2001BK / SMS 2002RD / SMS 2003BL

HR

TEHNIČKI PODACI

Dužina naponskog kabela	0.25 – 1.5 m
Dimenzije (širina x dubina x visina)	57 x 35 x 106 mm
Težina	107 g
Nazivna ulazna snaga	2 W
Nazivni napon	100–240 V
Nazivna frekvencija	50/60 Hz

Zadržavamo pravo promjene teksta i tehničkih podataka.

UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU STAROG PAKIRANJA

Staro pakiranje obavezno odložite na javno odlagalište otpada.

ODLAGANJE STARE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME

Ovaj simbol, koji se nalazi na proizvodu ili originalnoj dokumentaciji proizvoda, označava da se proizvod ne smije odlagati zajedno s običnim komunalnim otpadom. Za pravilno odlaganje, obnovu i reciklažu, odložite ovaj proizvod na reciklažno dvorište koje je za to namijenjeno. U pojedinim državama Europske unije, ali i izvan nje, možete ga vratiti u trgovinu kada kupujete sličan novi proizvod. Pravilnim ćemo odlaganjem pomoći očuvati vrijedne prirodne resurse i spriječiti štetu okolišu uzrokovanu nepravilnim odlaganjem otpada. Za daljnje informacije obratite se mjesnim vlastima ili najbližem reciklažnom dvorištu. U skladu s državnim propisima, nepravilno odlaganje ovog tipa otpada može biti podložno kažnjavanju.

Za poslovne subjekte u državama Europske unije

Ukoliko želite odložiti električne ili elektroničke uređaje, potrebne informacije zatražite od proizvođača ili dobavljača robe.

Odlaganje u zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol važi u Europskoj uniji. Ukoliko želite odložiti ovaj proizvod, za sve potrebne informacije o pravilnim načinima odlaganja obratite se mjesnoj upravi ili prodavaču.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne uvjete koje propisuju uredbe EU-a, a koje se odnose na njega.

HR-9