


SENCOR®

SRC 170

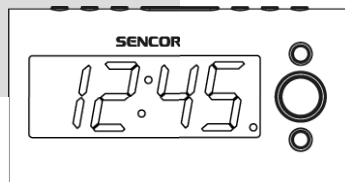


UPUTSTVO ZA UPOTREBU
NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD
NA OBSLUHU FEL-
HASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV
INSTRUKCJA OBSŁUGI

EN **CZ** **SK** **HU** **PL**

Radio budilica s termometrom
Radiobudík s pokojovým teploměrem
Rádiobudík s izbovým teplomerom
Rádiós ébresztő szobai hőmérővel
Radiobudzik z termometrem pokojowym




FUNKCIJE I UPRAVLJAČKE TIPKE

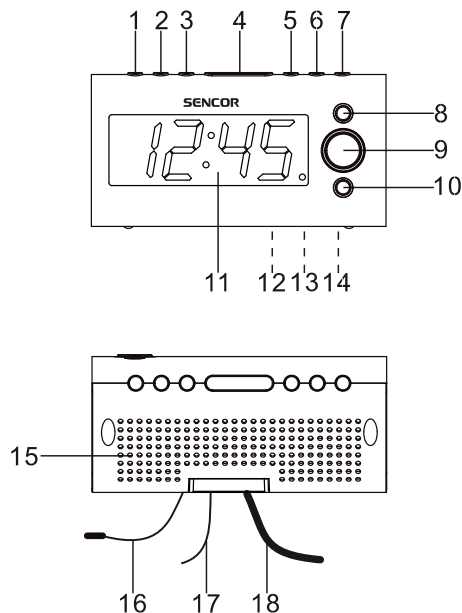

1. NAMJEŠTANJE MEMORIJE / MEMORIJA+ / ZASLON LAMPICA
AUTO ON/OFF / NAP
2. ALARM 1 ON / OFF NAMJEŠTANJE
3. ALARM 2 ON / OFF NAMJEŠTANJE
4. SNOOZE / SLEEP / ZATAMNJENJE
5. NAMJEŠTANJE SATA (VREMENA) / TEMPERATURE
6. << / PODEŠAVANJE - / GODINA/MJESEC/DAN
7. >> / PODEŠAVANJE + / DST/C-F
8. POJAČANJE GLASNOĆE / ZASLON AUTO IZMJENA ON/OFF
9. ON / OFF
10. SMANJENJE GLASNOĆE

11. ZASLON
12. KUĆIŠTE BATERIJE (STRAŽNJA JEDINICA)
13. RESETIRANJE
14. NAZIVNA OZNAKA (STRAŽNJA JEDINICA)
15. ZVUČNIK
16. SENZOR TEMPERATURE (ZA UNUTARNJU TEMPERATURU)
17. FM ANTENA
18. AC NAPONSKI KABEL

LED ZASLON



SPAJANJE NAPONA

Ukopčajte AC naponski kabel u utičnicu AC izvora napona u kućanstvu. Ova jedinica opremljena je sustavom podrške baterijom, koji zahtijeva 3V CR 2032 plosnata litijska baterija (nije priložena). Umetnite bateriju u kućište baterije, pobrinite se da su pozitivni i negativni (+ i -) terminali baterija na odgovarajućim stranama terminala pločica u kućištu baterije. Ako dođe do nestanka AC napona, sat se automatski prebacuje na napon iz baterije, sat i memorija tajmera nastavljaju s radom. Po povratku AC napona, sat se ponovno prebacuje na AC.

POČETNO NAMJEŠTANJE

Pritisnite tipku RESET (13) smještenu na donjem dijelu jedinice nakon spajanja u AC napon.

- Jedinica 2 sekunda pokazuje puni segment, zatim se vraća u uobičajeni mod.

1. RUČNO NAMJEŠTANJE VREMENA I KALENDARA

- A. Namještanje vremena i kalendara - pritisnite tipku za namještanje vremena (5) u uobičajenom načinu rada i držite preko 2 sekunde za ulaz u mod namještanja. Nakon ulaska u mod namještanja, pritisnite tipku za namještanje vremena (5) za promjenu ciklusa moda kako slijedi:

Uobičajeno → Godina → Mjesec → Dan → 12/24 H → Stvarno vrijeme sati
→ Stvarno vrijeme minute → Uobičajeno

Radnja (tijekom podešavanja podataka):

- Pritisnite tipku << / Tune - (6) za podešavanje podataka unatrag.
- Pritisnite tipku >> / Tune + (7) za podešavanje podataka unaprijed.
- Otpustite tipku << ili >> na dvije sekunde kako biste omogućili automatsko podešavanje naprijed.

- B. Namještanje Alarma 1 i Alarma 2 - Pritisnite tipku za namještanje alarma (2/3) tijekom uobičajenog moda i pustite na dvije sekunde kako biste ušli u mod namještanja alarma. Nakon ulaska u mod namještanja alarma, pritisnite tipku za namještanje alarma (2/3) za promjenu ciklusa moda kako slijedi :

Uobičajeno → AL 1 Sat → AL 2 Min → AL 2 radni dan alarm → AL 2 signal buđenja → AL 2 buđenje radio → AL 2 buđenje glasnoća radija → Uobičajeno

Uobičajeno → AL 2 Sat → AL 2 Min → AL 2 radni dan alarm → AL 2 signal buđenja → AL 2 buđenje radio → AL 2 buđenje glasnoća radija → Uobičajeno

Odaberite alarm mod za radni dan kako slijedi

1-5 : Ponedjeljak do petak

1-7 : Cijeli tjedan

6-7 : Subota i nedjelja

1-1 : Jedan dan u tjednu

Radnja (tijekom podešavanja podataka):

- Pritisnite tipku << / Tune - (6) za podešavanje podataka unatrag.
- Pritisnite tipku >> / Tune + (7) za podešavanje podataka unaprijed.
- Otpustite tipku << ili >> na dvije sekunde kako biste omogućili automatsko podešavanje naprijed.

2. NAMJEŠTANJE ZVUKA ALARMA ON/OFF

Pritisnite tipku NAMJEŠTANJE MEMORIJE / MEMORIJA+ / ZASLON LAMPICA AUTO ON / OFF / NAP (1) u mod automatskog isključivanja, zaslon buđenja alarmom automatski je uključen. Pritisnite tipku on/off za namještanje alarma 1 (2) za aktiviranje i deaktiviranje funkcije zvuka alarma. Pritisnite tipku on/off za namještanje alarma 2 (3) za aktiviranje i deaktiviranje funkcije zvuka alarma.

3. TRAJANJE ALARMA I FUNKCIJA SNOOZE

Trajanje alarma - zvuk alarma ili radio alarm nastavit će s radom 30 minuta ukoliko ne pritisnete niti jednu tipku, zatim se automatski zaustavlja i aktivira se sljedeći dan u isto vrijeme.


Radnja za snooze :


- Tijekom trajanja alarma, pritisnite tipku Snooze (4), zvuk alarma ili radio alarm se zaustavljaju stop.
- Snooze interval je 9 minuta (ne uključuje drugo oglašavanje)
- Snooze se nastavlja dok ne pritisnete tipku ON/OFF (12) za isključenje alarma, u suprotnom zvuk alarma ili radio alarm se isključuje automatski nakon 30 minuta.

Pritisnite NAMJEŠTANJE MEMORIJE / MEMORIJA+ / ZASLON LAMPICA AUTO ON / OFF / KRATKO SPAVANJE (1) u mod automatskog isključivanja, dok je alarm na zaslonu u automatskom isključivanju, pritisnite tipku snooze/ sleep (4) za uključenje funkcije snooze, zvuka alarma i radio alarm se isključuju.

4. PROMJENA PRIKAZA ZASLONA

Pritiskom tipke << / Tuning - /GODINA/MJESEC/DAN (6) tijekom uobičajenog moda zaslon se prebacuje na Godina/mjesec/dan, nakon 5 sekundi prikaz vremena se vraća na zaslon.

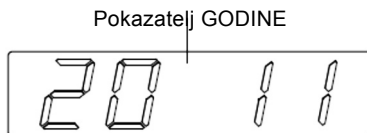

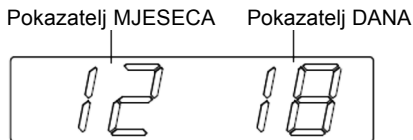

Automatsko prebacivanje zaslona:

Pritisnite i držite tipku (8) u uobičajenom modu za prikaz poruke "ON" na zaslonu, čime namjestite prebacivanje vremena, godine, datuma i temperature. Za isključivanje prebacivanja zaslona, pritisnite i držite tipku (8) dok se ne pojavi poruka "OFF". Prebacivanje je isključeno.

SLUŠANJE RADIJA

Pritisnite tipku ON/OFF(9) za uključivanje jedinice.

Koristite tipke Tune + ili Tune - za odabir željene FM postaje. Pritisnite i držite tipku Tune + ili Tune - jednu sekundu zatim otpustite, jedinica automatski traži sljedeću radio postaju.

Pritisnite tipku ON/OFF(9) za isključivanje jedinice.

Namještanje / odabir memoriranih radio postaja

Pritisnite tipku ON/OFF(9) za uključivanje jedinice.

Koristite tipke Tune + ili Tune - za odabir željene FM postaje.

Pritisnite tipku memorija/memorija+; "P01" žmirka na zaslonu.

Pritisnite tipku memorija/memorija+ ponovno za memoriranje.

Ponovite korake 2 do 4 za daljnje memoriranje.

Jedinica može memorirati do 10 FM postaja.

Kada "P01-P10" žmirka, pritisnite tipke Tune + ili Tune - za odabir željenog broja memoriranja.

Za odabir već memoriranih postaja, pritisnite memorija/memorija+ za odabir željenog memoriranog broja.

Fukcija sleep

Kod slušanja radija, pritisnite tipku Snooze/Sleep (4) za ulaz u sleep mod.

Sleep tajmer možete podesiti između 90 i 15 minuta pritiskom tipke Snooze/Sleep (4). Jedinica se automatski isključuje nakon odabranog vremena.

Funkcija NAP (kratko spavanje) tajmera (odbrojavanje)

Kada je radio u isključenom modu, pritisnite NAMJEŠTANJE MEMORIJE / MEMORIJA+ / ZASLON LAMPICA AUTO ON / OFF / NAP (1) u mod NAP, vrijeme NAP stoji kod 5 sekundi, unutar 5 sekundi pritisnite tipku NAMJEŠTANJE MEMORIJE / MEMORIJA+ / ZASLON LAMPICA AUTO ON / OFF / NAP (1) za izmjenu duljine trajanja 90-10 min.

Zvuk alarma se oglašava 30 minuta te se automatski isključuje. Za zaustavljanje zvuka alarma, pritisnite tipku ON/OFF (9).

Pritisak na tipku NAMJEŠTANJE MEMORIJE / MEMORIJA+ / ZASLON LAMPICA AUTO ON / OFF / NAP (1) nema funkciju tijekom trajanja alarma. Pritisnite tipku ON/OFF (9) za otkazivanje funkcije NAP.

Funkcija zatamnjenja

Koristite tipku za zatamnjenje (4) za regulaciju triju razina jačine svjetla zaslona.

SPECIFIKACIJE

Domet frekvencije :	FM 87.5 – 108 MHz
Jačina baterije :	3V (CR2032 plosnata litijska baterija x 1) nije priložena
Napon :	AC230V 50Hz
Veličina:	155 x 82 x 72 mm
Težina:	400 g

Ponuda boja:

SRC 170 GN – zeleni zaslon i stranice

SRC 170 OR – narančasti zaslon i stranice

RESETIRANJE

Tipka za resetiranje nalazi se na donjoj strani jedinice. Pritisnite ju kemijskom svaki puta pri izmjeni baterija, ili ako jedinica ne radi ispravno.

Ovime se sve vrijednosti vraćaju na tvorničke postavke, te se brišu svi spremljeni podaci (postavke sata i alarma).

Napomena:

- Pobrinite se da je FM antena potpuno odmotana i izdužena kako biste postigli najbolji mogući prijem.

UPOZORENJE

1. Na uređaj ne postavljajte izvore otvorenog plamena, poput gorućih svijeća.
2. Ne stavljajte proizvod na zatvorene police s knjigama ili postolja gdje se ne može rashlađivati.
3. Budući da je iskapčanje utičnice jedini način da isključite uređaj iz napajanja, utikač mora biti uključen čitavo vrijeme u kojem ga koristite.
4. Ne sprečavajte ventilaciju pokrivanjem ventilacijskih otvora predmetima poput novina, stolnjaka, zavjesa i sl.
5. Aparat ne izlažite kapanju ili prskanju, niti predmete s vodom, npr. vaze stavljajte na aparat.
6. Ne spajajte FM antenu s vanjskom antenom.
7. Uređaj ne izlažite direktnom suncu, vrlo visokim ili niskim temperaturama, vlazi, vibracijama niti ga držite u prašnjavom prostoru.
8. Ne koristite abrazivna sredstva, benzin, razrjeđivač za boje i druga otapala za čišćenje površine aparata. Za čišćenje koristite čistu mekanu krpu i blagu otopinu sredstva za čišćenje.
9. Ni u kom slučaju ne pokušavajte umetati žice, igle ili slične predmete u ventile ili otvore uređaja.
10. Ako dođe do isključenja uređaja: strujni kabel održava vezu pa mora bez prestanka biti uključen u struju.
11. Baterije se ne smiju izlagati visokim temperaturama, npr. suncu, vatri i sl.

OPREZ

Opasnost od eksplozije ako se baterija neispravno zamijeni.
Zamijenite samo istom ili odgovarajućom vrstom baterije.

UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU STAROG PAKIRANJA

Staro pakiranje obavezno odložite na javno odlagalište otpada.

ODLAGANJE RABLJENIH ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA



Ovaj simbol, koji se nalazi na proizvodu, raznim dodacima za njega ili samom pakiranju, označava da se proizvod ne smije baciti u kućni otpad. Stoga proizvod odložite na reciklažno dvorište namijenjeno prikupljanju električnoga i elektroničkog otpada. U pojedinim državama Europske unije, ali i izvan nje, možete ga vratiti u trgovinu kada kupujete sličan novi proizvod. Pravilnim ćemo odlaganjem pomoći očuvati vrijedne prirodne resurse i spriječiti mogući negativni utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi, do čega može doći upravo nepravilnim odlaganjem otpada. Za detaljnije informacije obratite se mjesnim vlastima ili najbližem reciklažnom dvorištu. Nepravilno odlaganje ovakve vrste otpada može biti podložno državnim kaznenim propisima.

Za poslovne subjekte u Europskoj uniji

Ukoliko želite pravilno odložiti električni ili elektronički uređaj, potrebne informacije zatražite od prodavača ili dobavljača robe.

Odlaganje u zemljama izvan Europske unije

Za sve potrebne informacije o pravilnim načinima odlaganja ovog proizvoda obratite se mjesnoj upravi ili prodavaču.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne uvjete koje propisuju uredbe EU-a, a koje se odnose na njega.

Zadržavamo pravo izmjene teksta, dizajna i tehničkih specifikacija bez prethodne najave.