

SENCOR®

SRM 2000WH



NISKOKALORIČNO KUHALO ZA RIŽU

Prijevod originalnog priručnika







SENCOR®


SRM 2000WH



A

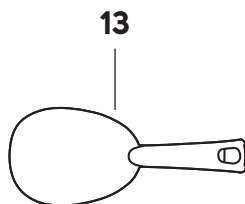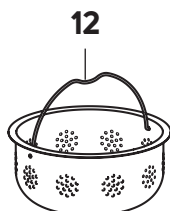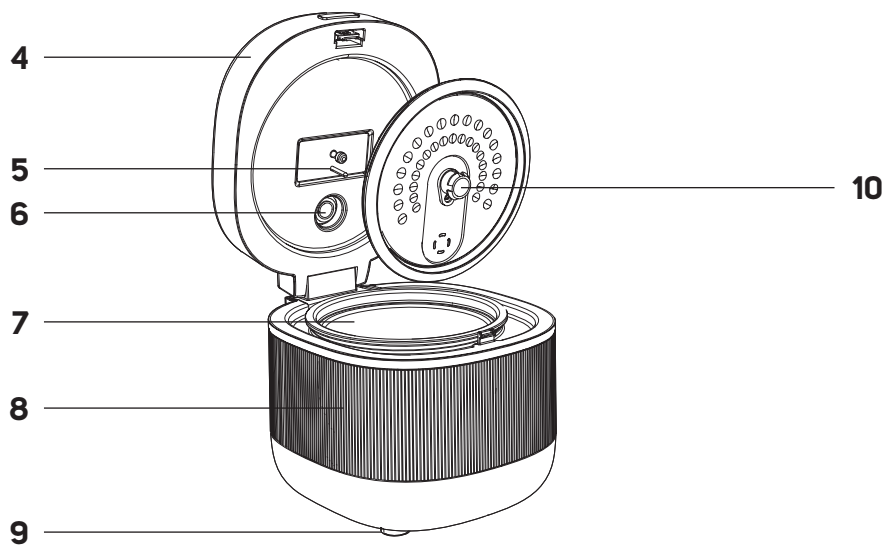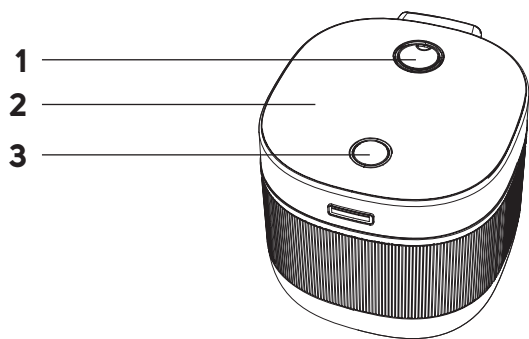

B

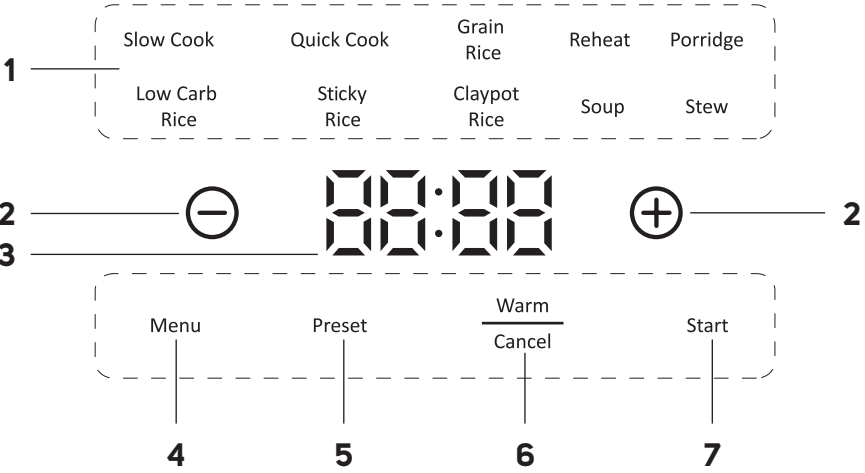

HR Kuhalo za rižu s niskim udjelom ugljikohidrata

Važne sigurnosne upute

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

- Ovaj uređaj mogu koristiti samo djeca stara najmanje 8 godina i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti te neiskusne osobe ako su pod nadzorom ili su primile upute za sigurnu upotrebu uređaja i svjesne su mogućih opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati uređajem.
- Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca, osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom.
- Djecu mlađu od 8 godina držite podalje od uređaja i strujnog kabela.
- Uređaj i strujni kabel držite izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Ako se strujni kabel ošteti, zamijenite ga u servisu i tako izbjegnite opasne situacije. Uređaj je zabranjeno koristiti ako je kabel napajanja oštećen.
- Prilikom čišćenja ne uranjajte uređaj u vodu ili tekućinu.
- Uređaj upotrebljavajte samo s isporučenim strujnim kabelom. Ne koristite niti jedan drugi strujni kabel, a isporučeni strujni kabel ne koristite za napajanje drugih uređaja.

- Operite posudu za kuhanje, lopaticu, mjernu posudicu i nastavak za kuhanje na pari u toploj vodi s malo deterdženta za pranje posuđa. Isperite čistom vodom i osušite.
- Prilikom punjenja posude vodom i sastojcima, pridržavajte se ovdje označenih crta maksimalnog punjenja.
- Uređaj nije predviđen za upotrebu s vanjskim mjeračem vremena ili daljinskim upravljačem.
- Ovaj je uređaj namijenjen isključivo za upotrebu u kućanstvu. Uređaj je također prikladan za osobnu i ne-poslovnu upotrebu u prostorijama kao što su:
 - čajne kuhinje u radionicama, uredima i drugim radnim mjestima;
 - prostori u poljoprivredi;
 - hoteli, moteli i druga stambena okruženja gdje ih mogu koristiti gosti;
 - prenoćišta.

UPOZORENJE: Izbjegavajte prolijevanje po utikaču.

UPOZORENJE: Neispravna upotreba može rezultirati ozljedama.

- Grijači su još neko vrijeme vrući nakon upotrebe.

- Prije priključivanja uređaja u strujnu utičnicu provjerite odgovara li napon naveden na nazivnoj naljepnici naponu strujne utičnice.
- Uređaj priključujte isključivo u pravilno uzemljenu utičnicu. Nemojte upotrebljavati produžni kabel.
- Uređaj nemojte nikada priključivati na strujnu utičnicu dok nije pravilno sastavljen.
- Strujni kabel potpuno odmotajte prije upotrebe.
- Ne spajate i ne odspajajte strujni kabel uređaja u ili iz strujne utičnice ako su vam ruke mokre.
- Pripazite da utikač strujnog kabela ne dođe u dodir s vodom ili drugom tekućinom.
- Ne odspajajte uređaj iz strujne utičnice povlačenjem strujnog kabela. To može izazvati oštećenje strujnog kabela ili strujne utičnice. Kabel odspojite iz strujne utičnice laganim povlačenjem za utikač strujnog kabela.
- Na strujni kabel ne stavljajte teške predmete. Ne dopustite da strujni kabel visi preko ruba stola ili da dodiruje vruće površine ili oštre predmete.
- Spriječite opasnost od strujnog udara i nikad ne uranjajte kućište uređaja, strujni kabel ili utikač u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
- Uređaj uvijek isključite i iskopčajte iz napajanja nakon upotrebe, kada ga ostavljate bez nadzora, prije premještanja, čišćenja ili drugog održavanja i rukovanja.
- Ovaj je uređaj namijenjen za kuhanje različitih vrsta riže, pirjanje jela ili pripremu juha ili kaše. Uređaj ne koristite u druge svrhe osim za koje je namijenjen.
- Uređaj upotrebljavajte samo s originalnim dodacima s kojima je isporučen. Upotreba neoriginalnog pribora može biti izvor opasnosti.

- Uređaj ne koristite ako nije ispravan, ako padne na pod ili u vodu te ako se ošteti na bilo koji način. Onesite u ovlaštenu servis radi pregleda ili popravka.
- Ne uključujte uređaj kada je prazan.
- Nikada ne stavljajte nikakve predmete između ploče grijača unutar kuhala i uklonjive posude za kuhanje. Prije stavljanja u uređaj provjerite je li vanjsko dno posude za kuhanje čisto i suho.
- Samo je posuda za kuhanje namijenjena za pripremu hrane. Ne ulijevajte vodu ili ne stavljajte hranu izravno u unutarnji prostor uređaja.
- Uređaj postavite na ravnu, čistu i suhu površinu otpornu na toplinu.
- Uređaj ne stavljajte na rub stola, na ploču za cijedenje suda na sudoperu, na nestabilne, nagnute ili neravne površine, na ili u blizini električnih ili plinskih štednjaka i drugih izvora topline.
- Uređaj ne koristite na površinama osjetljivim na toplinu jer to može oštetiti takvu površinu.
- Potrebno je osigurati odgovarajući prostor za cirkulaciju zraka oko uređaja tijekom rada. Ne prekrivajte i ne blokirajte ventilacijske otvore.
- Pobrinite se da ispušni otvor za paru ne usmjerava prema materijalima osjetljivim na toplinu ili prema vama ili drugim osobama. Vruća para može izazvati teške opekline.
- Ne dirajte dijelove kroz koje se ispušta vruća para, jer postoji opasnost od opekline.
- Prije čišćenja pustite neka se uređaj potpuno ohladi.
- Koristite kuhinjske rukavice kada vadite posudu za kuhanje nakon kuhanja.
- Budite iznimno oprezni prilikom pomicanja uređaja ako sadrži vruću hranu i tekućine.
- Koristite plastični ili drveni kuhinjski pribor za miješanje i skupljanje hrane, jer metalni pribor može oštetiti površinu kuhala.
- Nakon svake upotrebe očistite uređaj u skladu s uputama u dijelu „Čišćenje i održavanje“. Pridržavajte se uputa u ovom poglavlju.
- Nijedan dio uređaja nije prikladan za pranje u perilici posuda.
- Uređaj nemojte upotrebljavati ako je bilo koji njegov dio oštećen, napuknut ili ne radi ispravno. Kontaktirajte ovlaštenu servis.
- Izbjegnite opasnost od ozljeda izazvanih strujnim udarom i nemojte sami popravljati uređaj ili raditi preinake. Neka sve popravke i preinake izvede ovlaštenu servis. Izvođenje neovlaštenih promjena na uređaju tijekom jamstvenog razdoblja može poništiti jamstvo.

Kuhalo za rižu s niskim udjelom ugljikohidrata

Korisnički priručnik

- Zahvaljujemo na kupnji SENCOR proizvoda i nadamo se da će vam dobro služiti.
- Prije upotrebe ovog uređaja upoznajte se s korisničkim priručnikom, čak i ako ste već upoznati s upotrebom sličnih vrsta uređaja. Uređaj koristite samo kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Priručnik čuvajte za kasniju upotrebu.
- Preporučuje se da originalnu kartonsku kutiju, ambalažu, račun i potvrdu obuhvata odgovornosti trgovca ili jamstveni list čuvate najmanje tijekom trajanja zakonskog prava na neispravan rad ili jamstva kvalitete. Kada transportirate uređaj, preporučujemo da ga ponovno spakirate u originalnu kutiju proizvođača.

OPIS KUHALA ZA RIŽU

A3 Otvor za paru	A8 Kućište kuhala za rižu
A2 Upravljačka ploča	A9 Nogari
A3 Gumb za otvaranje poklopca	A10 Uklonjivi unutarnji poklopac
A4 Poklopac kuhala za rižu	A11 Mjerna posudica za rižu
A5 Senzor temperature	A12 Dodatak za kuhanje na pari/ unutarnja košara
A6 Otvor za izlaz pare	A10 Lopatica za rižu
A7 Lonac za kuhanje od nehrdajućeg čelika	

OPIS UPRAVLJAČKE PLOČE

B1 Ikone načina kuhanja	B5 Gumb Preset (unaprijed podešeno)
B2 Gumb +/-	B6 Gumb Warm/Cancel (održavanje topline/poništi)
B3 Brojčani prikaz	B7 Gumb Start (pokreni)
B4 Gumb Menu (izbornik)	

NAMJENA

Kuhalo za rižu SRM 2000WH namijenjeno je za kuhanje različitih vrsta riže, za pirjanje jela ili za pripremu juha ili kaša od žitarica.

PRIJE PRVE UPOTREBE

- Prije prve upotrebe izvadite uređaj i njegove dodatke iz pakiranja i bacite sve promotivne etikete i naljepnice. Provjerite da uređaj kao i njegovi dijelovi nisu oštećeni.
- Pritisnite gumb za otvaranje poklopca i izvadite posudu za kuhanje.
- Operite posudu za kuhanje, lopaticu, mjernu posudicu i nastavak za kuhanje na pari u toploj vodi s malo deterdženta za pranje posuda. Isperite čistom vodom i osušite.
- Prije ponovnog umetanja posude za kuhanje u kuhalo za rižu, provjerite je li vanjsko dno posude čisto i suho.
- Vanjsku površinu kuhala za rižu i grijača obrišite vlažnom spužvom i osušite brisanjem.

PREPORUKA:

Preporučujemo utijevanje vode (približno 1 l) u posudu za kuhanje prije prve uporabe i pokretanje kuhala za rižu u načinu rada pripreme juhe ili za pirjanje jela na 1 sat. Zbog toga će grijač izgorjeti. Tijekom tog vremena možete primijetiti blagi neugodni miris i lagani dim. To je normalna pojava koja obično nestaje ovim korakom.

POSTAVLJANJE

Postavite kuhalo za rižu u vodoravni položaj na čvrstu, suhu i ravnu površinu, kao što je radna ploha stola. Pobrinite se da ima dovoljno prostora oko kuhala za rižu, najmanje 10 cm sa svake strane i 50 cm iznad poklopca uređaja.

Kuhalo za rižu držite na dovoljnoj udaljenosti od materijala osjetljivih na toplinu i vlagu (npr. zavjesa ili zastora), drugih uređaja, izvora topline (npr. štednjaka ili grijalica). Kuhalo za rižu ne izlažite izravnom suncu svjetlu.

UPOTREBA

Standardna upotreba

- Pritisnite gumb za otvaranje poklopca i stavite rižu ili hranu koju želite pripremiti u posudu za kuhanje. Obrisite svu prolivenu vodu ili druge tekućine s ruba posude za kuhanje.
- Zatvorite poklopac i lagano ga pritisnite tako da čujete zvuk "klik".
- Utičak strujnog kabela ukopčajte u strujnu utičnicu. Čut ćete zvučno upozorenje i upravljačka ploča će zasvijetliti.
- Uzastopno pritisnite tipku **Menu** (izbornik) i odaberite jedan od načina rada. Odabrani način rada počeo će treperiti.
- Za odabrane načine pripreme hrane možete podesiti vrijeme kuhanja pomoću gumba + i -.
- Pritisnite gumb **Start** (pokreni) i pokrenut će se odabrani način rada. Prvo započinje zagrijavanje, a zatim kuhanje. Uobičajeno je da se odbrojavanje pojavi u preostalih 10 minuta, ovisno o težini, sadržaju vode u sastojcima itd. Do tada se po rubu zaslona prikazuje samo isprekidana crta.
- Po završetku kuhanja oglašava se zvučno upozorenje (3 duga zvučna signala) i kuhalo za rižu automatski se prebacuje u način rada za zadržavanje temperature. Zasvijetlit će gumb **Warm/Cancel** (održavanje topline/poništi).
- Pritisnite gumb **Warm/Cancel** (održavanje topline/poništi) i poništiti način rada održavanja topline.
- Pritisnite gumb za otvaranje poklopca i izvadite posudu za kuhanje. Prilikom vadenja uvijek nosite kuhinjske rukavice. Posuda za kuhanje i njezin sadržaj vrlo su vrući.
- Očistite kuhalo za rižu u skladu s uputama u poglavlju "Čišćenje i održavanje".



Upozorenje:

Budite oprezni prilikom otvaranja poklopca kako vas ne bi opekla para koja izlazi iz uređaja. Preporučujemo da držite poklopac sa stražnje strane prije nego što pritisnete tipku za otvaranje poklopca. Pustite paru da izađe iz uređaja prije nego što potpuno otvorite poklopac.



Napomena:

Preporučujemo da promiješate kuhano rižu nakon završetka i tako spriječite prekomjerno ljepljenje i kako bi ostala vlažna.

Načini kuhanja riže

Način rada	Zadano vrijeme kuhanja	Prilagodavanje vremena kuhanja	Funkcija Keep Warm (održavanje topline)	Odgoda početka rada	Napomena
Sporo kuhanje	00:45	--	Da maks. 12 sati	Da 2 do 24 sata	Način rada sporog kuhanja sastojaka.
Quick Cook (brzo kuhanje)	00:35	--			Način ubrzanog kuhanja riže. Preporučujemo upotrebu riže s kratkim vremenom kuhanja.
Riža u zrnju	01:10	01:00-02:00			Način kuhanja žitarica (proso, prekrupa itd.) Prije kuhanja preporučujemo namakati žitarice u hladnoj vodi 2 do 4 sata.
Podgrijavanje	00:30	00:20-00:40			Način zagrijavanja hrane.
Kaša	01:00	01:00-01:30-02:00			Način pripreme kaše. Maksimalna zapremina pri pripremi riže je 1 žlica. Osnovni omjer riže i vode je 1 : 8 do 1 : 10. Prilikom pripreme kaša od žitarica preporučuje se namakati žitarice 2 do 4 sata prije kuhanja.
Low Carb (riža s malim udjelom ugljikohidrata)	00:50	--			Način za kuhanje posebne niskokalorične riže. Uvijek pripremajte u dodatku za kuhanje na pari.
Ljepljiva riža	00:50	--			Način za kuhanje posebne ljepljive riže. Uvijek pripremajte u dodatku za kuhanje na pari.
Claypot Rice - riža pripremljena u keramičkoj (glinenoj) posudi	01:10	01:00-01:10-01:20			Način za pripremu tzv. claypot riže (riža iz lonca - riža pripremljena u keramičkoj (glinenoj) posudi). Uvijek napunite vodu do oznake na unutarnjoj stijenci posude za kuhanje. Kobasicu, sirova jaja i druge sastojke možete dodati 40 minuta nakon što počnete kuhati rižu. Sirovo meso dodajte čim počnete s postupkom kuhanja. Prije dodavanja sastojaka preporučujemo da dno posude za kuhanje premažete s malo ulja.
Juha	02:00	01:00-01:30-02:00			Način za pripremu juha.
Stew (pirjanje)	01:00	01:00-02:00			Način pripreme pirjanih jela od mesa, jela iz jedne posude koja sadrže vodu/temeljac. Ovaj program nije prikladan za kuhanje riže.



Napomena:

Vrijeme kuhanja za svaki način rada može se neznatno razlikovati jer se izračunava automatski na temelju količine dodane riže i vode.

Odgoda početka rada

Ova funkcija omogućuje odgodu vremena pokretanja i završetka kuhanja nakon podešenog vremena. Vrijeme odgode početka kuhanja stoga uključuje i samo kuhanje.

1. U posudu za kuhanje stavite rižu ili hranu koju želite pripremiti. Zatvorite poklopac.
2. Utičać strujnog kabela upokopajte u strujnu utičnicu. Čut ćete zvučno upozorenje i upravljačka ploča će zasvijetliti.
3. Uzastopno pritisćite tipku **Menu** (izbornik) i odaberite jedan od načina rada. Odabrani način rada početi će treperiti.
4. Pritisnite gumb **Preset** (unaprijed podešeno) te pomoću gumba + i - podesite vrijeme odgode početka kuhanja nakon kojeg će kuhalo za rižu započeti s radom. Zadano vrijeme odgode početka rada je 4 sata. Vrijeme odgođenog pokretanja možete podesiti od 2 do 24 sati.
5. Pritisnite gumb **Start** (pokreni). Istovremeno, započeti će odobrjavanje podešenog vremena.
6. Ovisno o odabranom načinu rada i podešenom vremenu kuhanja te vremenu odgođenog početka kuhanja, kuhalo za rižu će se pokrenuti u određenom trenutku.

Ako trebate poništiti odgođeni početak rada, pritisnite gumb **Cancel** (poništi).
Ovu funkciju ne koristite kada koristite svježe sastojke (npr. mlijeko, jaja itd.). To može izazvati njihovo kvarenje.

U ljetnim mjesecima preporučuje se podesiti vrijeme odgode početka kuhanja na najviše 8 sati kako bi se izbjeglo kvarenje korištenih sastojaka.

Funkcija Keep Warm (održavanje topline)

Funkcija održavanja topline dostupna je za sve načine rada i automatski se aktivira po završetku kuhanja. Proteklo vrijeme od prebacivanja na način održavanja topline prikazuje se na zaslonu.
Ovaj način rada osigurava da pripremljeno jelo ostane toplo, tako da povremeno podgrijava hranu na optimalnu temperaturu.
Ako ga trebate ručno uključiti, pritisnite gumb **Warm/Cancel** (održavanje topline/poništi) i kuhalo za rižu će se pokrenuti.
Maksimalno vrijeme održavanja topline je 12 sati. Nakon toga, kuhalo za rižu će se isključiti.
Ako trebate poništiti način rada zadržavanja temperature, pritisnite gumb **Warm/Cancel** (zadržavanje temperature/poništi).

Savjeti za kuhanje riže

- Prilikom pripreme riže potrebno je odabrati pravi omjer riže i vode. Preporučeni omjer riže i vode napisan je na pakiranju riže, stoga ga je važno pridržavati ga se. Rezultirajuća tekstura i okus ovise o nekoliko čimbenika, a to su svježina riže, uvjeti skladištenja, robna marka, podrijetlo i, na kraju, osobne preferencije.
- Osnovni omjer riže i vode je 1 : 11. Riža okruglog zrna obično zahtijeva više vode. Temperatura vode treba biti između 5 i 35 °C. Koristite vodu iz slavine. Ne koristite destiliranu ili filtriranu vodu.
- Prilikom mjerenja riže i vode uvijek upotrebljavajte istu mjernu posudicu.
- Ovo je kuhalo dizajnirano za pripremu najviše 3 mjerne posudice riže.

- Prilikom mjerenja vode možete koristiti i crtu na unutarnjoj stijenki kuhala. Ovdje ćete pronaći crte za pripremu riže i kaše.
- Preporučujemo da rižu prije kuhanja temeljito isperete (najmanje 10 minuta) pod hladnom tekućom vodom kako biste uklonili višak škroba i prljavštine.
- Preporučujemo da nakon kuhanja rižu promiješate kako biste uklonili nakupljenu paru i toplinu.

Način LowCarb (način kuhanja riže s niskim udjelom ugljikohidrata)

Niskokalorična riža za način kuhanja LowCarb, tj. riže s niskim udjelom ugljikohidrata, treba se pripremiti u dodatku za kuhanje na pari koji umetnete u posudu za kuhanje. U ovom načinu rada možete pripremiti najviše 1 mjernu posudicu riže. Dodajte ispranu rižu u dodatka za kuhanje na pari i i ulijte vodu do linije 1, koja je označena na parnom nastavku.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prije čišćenja iskopčajte strujni kabel iz električne utičnice i pustite neka se uređaj ohladi.
- Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje, otapala ili bilo kakve tvari za čišćenje bilo kojeg dijela uređaja koje bi mogle oštetiti površinu uređaja. Nijedan dio ovog uređaja ne smije se prati u perlici posuda.



Upozorenje:

Sprječite opasnost od strujnog udara i ne uranjajte uređaj, strujni kabel ili utikač u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.

Posuda za kuhanje i ostali dodaci

Operite posudu za kuhanje, lopaticu, mjernu posudicu i nastavak za kuhanje na pari u toploj vodi s malo deterdženta za pranje posuda. Isperite čistom vodom i osušite. Ako sastojci zagore na dnu posude za kuhanje, ulijte u nju toplu vodu i dodajte malo deterdženta za pranje posuda. Pustite neka odstoji i zatim operite.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Riža nije kuhana, prekuhana je ili nedovoljno kuhana.	Predugo ili prekratko vrijeme kuhanja.	Dobro izmjerite omjer vode i riže kako biste pravilno podesili vrijeme kuhanja.
	Nepravilan omjer riže i vode.	
	Posuda za kuhanje nije pravilno postavljena.	Okrenite spremnik tako da pravilno sjedne na grijač.
	Između posude za kuhanje i grijača nalazi se strani predmet.	Uklonite strani predmet.
	Posuda za kuhanje je deformirana.	Kupite novu posudu za kuhanje.
	Neispravnost matične ploče.	Kontaktirajte ovlašteni servis.
	Senzor je neispravan.	
Sadržaj posude se preljeva.	U loncu ima mnogo tekućine.	Smanjite količinu tekućine.
Upravljačka ploča je isključena.	Strujni utikač nije upkčan u strujnu utičnicu.	Ukopčajte strujni utikač u strujnu utičnicu.
Površina unutarnjeg spremnika promijenila je boju tijekom upotrebe.	To je normalno i ne utječe na pravilno funkcioniranje aparata za kavu. Tijekom uporabe na površini posude za kuhanje mogu se stvoriti bijele mrlje, lagana promjena boje i eventualno male mrlje zbog kvalitete vode, visoke temperature i drugih uvjeta.	
Grijač se ne zagrijava.	Utičnica nije pod naponom.	Ukopčajte kuhalo za rižu u drugu utičnicu, provjerite strujnu sklopku ili se obratite svom dobavljaču električne energije kako biste provjerili je li došlo do nestanka struje.
	Neispravnost matične ploče.	
	Osigurač je pregorio.	Kontaktirajte ovlašteni servis.
	Neispravan grijač.	
Upravljačka ploča svijetli, ali grijač ne grije.	Neispravnost matične ploče.	Kontaktirajte ovlašteni servis.
	Neispravan grijač.	



Napomena:

Ako se problem ne riješi ili nije naveden, prekinite s upotrebom uređaja i odmah kontaktirajte ovlašteni servis.



Napomena:

Tijekom uporabe na površini posude za kuhanje mogu se stvoriti bijele mrlje, lagana promjena boje i eventualno male mrlje zbog kvalitete vode, visoke temperature i drugih uvjeta. To je normalno i ne utječe na rad.

Vanjska površina

Vanjsku površinu kuhala za rižu i grijača obrišite vlažnom spužvom i osušite brisanjem.

Unutarnji poklopac

Pritisnite tipku za otpuštanje unutarnjeg poklopca i izvadite ga iz kuhala za rižu.

Unutarnji poklopac operite u toploj vodi s malo deterdženta za pranje posuda. Isperite čistom vodom i osušite. Područje u kojem se nalazi unutarnji poklopac obrišite suhom krpom. Vratite unutarnji poklopac na njegovo mjesto. Prilikom pričvršćivanja poklopca provjerite jesu li otvori na poklopcu poravnati s otvorom za paru.

SPREMANJE

- Ako uređaj nećete koristiti dulje vrijeme, iskopčajte utikač iz strujne utičnice, pustite ga neka se ohladi i očistite ga u skladu s uputama iz poglavlja „Čišćenje i održavanje“.
- Prije pohrane, provjerite jesu li uređaj i svi dodaci temeljito očišćeni i suhi.
- Uređaj čuvajte na suhom, čistom i dobro prozračenom mjestu koje nije izloženo ekstremnim temperaturama i koje je izvan doseg djece ili kućnih ljubimaca.

PORUKE O POGREŠKAMA

Poruke o pogreškama	Značenje	Rješenje
E1	Kratki spoj senzora temperature	Isključite kuhalo za rižu, odvojite ga od izvora napajanja, pričekajte neko vrijeme, a zatim ga ponovno spojite na izvor napajanja i uključite. Ako se poruka i dalje pojavljuje, kontaktirajte servis.
E2	Prekid donjeg strujnog kruga senzora	
E3	Kratki spoj gornjeg senzora	
E4	Prekinuti gornji strujni krug senzora	
E5	Zaštita od pregrijavanja	Temperatura na dnu premašila je 150°C. Isključite kuhalo za rižu, iskopčajte ga iz strujne utičnice i pustite neka se ohladi. Ako se poruka i dalje pojavljuje, kontaktirajte servis.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nazivni raspon napona220–240 V~
Nazivna frekvencija 50–60 Hz
Nazivna ulazna snaga500 W
Maksimalni volumen punjenja posude za kuhanje 2 l

Zadržavamo pravo izmjene teksta i tehničkih specifikacija.

UPUTE I INFORMACIJE O ZBRINJAVANJU RABLJENE AMBALAŽE

Rabljenu ambalažu zbrinite na predviđenim mjestima za zbrinjavanje otpada, koje je odredila lokalna uprava.

ZBRINJAVANJE RABLJENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovi simboli na proizvodima ili popratnoj dokumentaciji naznačuju da se rabljeni električni i elektronički proizvodi ne smiju miješati s uobičajenim komunalnim otpadom. Za pravilno zbrinjavanje i recikliranje ovih proizvoda, predajte ih na predviđena mjesta za prikupljanje. Alternativno, u nekim državama članicama Europske unije ili drugim europskim državama proizvode možete vratiti lokalnoj maloprodajnoj trgovini prilikom kupnje ekvivalentnog novog proizvoda. Pravilnim zbrinjavanjem ovog proizvoda pomažete u očuvanju dragocjenih prirodnih resursa i pridonosite sprječavanju mogućih negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje, koji proizlaze iz nepravilnog zbrinjavanja otpada. Za više informacija kontaktirajte lokalne vlasti ili najbliži sabirni centar za odlaganje otpada. Za nepravilno zbrinjavanja otpada ove vrste mogu se izreći kazne sukladno nacionalnim propisima.

Za pravne osobe u državama Europske unije

Ako želite zbrinuti električne i elektroničke uređaje, kontaktirajte trgovinu u kojoj ste kupili proizvod ili dobavljača i od njih zatražite potrebne informacije.

Odlaganje u državama izvan Europske unije

Ovaj simbol važi u Europskoj uniji. Za zbrinjavanje ovog proizvoda u drugim državama, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu zbrinjavanja od lokalnih nadležnih ustanova ili prodavača.



Ovaj proizvod ispunjava osnovne zahtjeve važećih EU direktiva.

BRZA RIŽA S PILETINOM

Vrijeme kuhanja: 35-45 minuta

Sastojci:

1 luk srednje veličine
2 režnja češnjaka
1,5 mjerna posudica riže
2 jušne žlice maslaca
2 šalice pilećeg ili povrtnog temeljca
400 g sjeckanih rajčica (konzerviranih)
450 g pilećih prsa narezanih na trakice
prstohvat mljevenog kumina
prstohvat ružmarina
sol i papar za začini

Postupak:

1. Luk i češnjak izrežite na sitne komadiće i sve stavite u posudu za kuhanje.
2. Dodajte dobro ispranu rižu, maslac i ulijte pileći temeljac. Promiješajte.
3. Dodajte narezane rajčice iz limenke i pilećinu.
4. Začinite ružmarinom, kuminom, solju i paprom i dobro promiješajte.
5. Zatvorite poklopac i odaberite način kuhanja **Slow Cook** (sporo kuhanje). Nakon kuhanja odmah poslužite.

Savjet:

Za intenzivniji okus mjernu posudicu s temeljcem možete zamijeniti mjernom posudicom s bijelim vinom.

KAŠA S JABUKAMA I CIMETOM

Vrijeme kuhanja: 10-15 minuta

Sastojci:

1 jabuka
1 šalica zobenih pahuljica
1/2 čajne žličice cimeta
1 jušna žlica meda
1 i 3/4 šalice vode

Postupak:

1. Preljite zobenu kašu vodom i začinite je naribanom jabukom, cimetom ili medom.
2. Zatvorite poklopac i odaberite način rada **Porridge** (kaša) (približno 10–15 min) dok se ne postigne željena konzistencija.
3. Zatim ručno isključite kuhalo za rižu (nije potrebno čekati kraj podešenog vremena) i po potrebi začinite kašu.

Savjet:

Jabuke se također mogu zamijeniti drugim voćem po vašem ukusu, kao što su maline.

JUHA OD GRAŠKA

Vrijeme kuhanja: 70 minuta

Sastojci:

450 g smrznutog graška
1 luk srednje veličine
1 poriluk (samo bijeli dio)
600 ml kokošjeg ili povrtnog temeljca
100 g slanine
sol i papar za začini

Postupak:

1. Sitno nasjeckajte luk, izrežite poriluk na tanke trake, nasjeckajte slaninu i stavite sve u posudu.
2. Umiješajte smrznuti grašak i ulijte kokošji ili povrtni temeljac. Začinite po želji s paprom i soli.
3. Zatvorite poklopac i odaberite način kuhanja **Soup** (juha) (60 min).
4. Po završetku kuhanja sve prebacite u drugu posudu ili lonac i promiješajte štapnim mikserom.

Savjet:

Preporučujemo posluživanje s prepečenim komadićima kruha.

