

# SENCOR®

SRV 4150WH



**ROBOTSKI USISAVAČ**  
Prijevod originalnog priručnika







# SENCOR®






SRV 4150WH




**A**

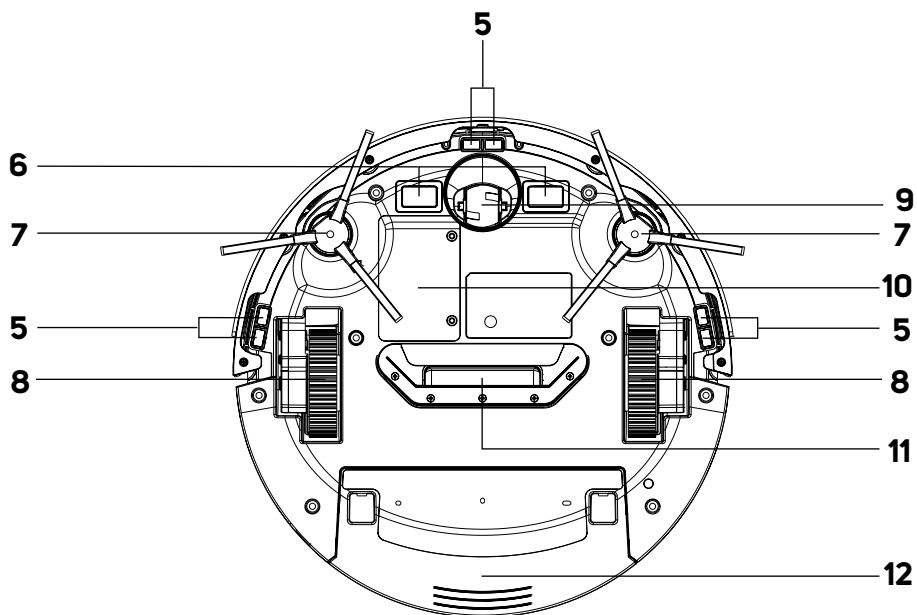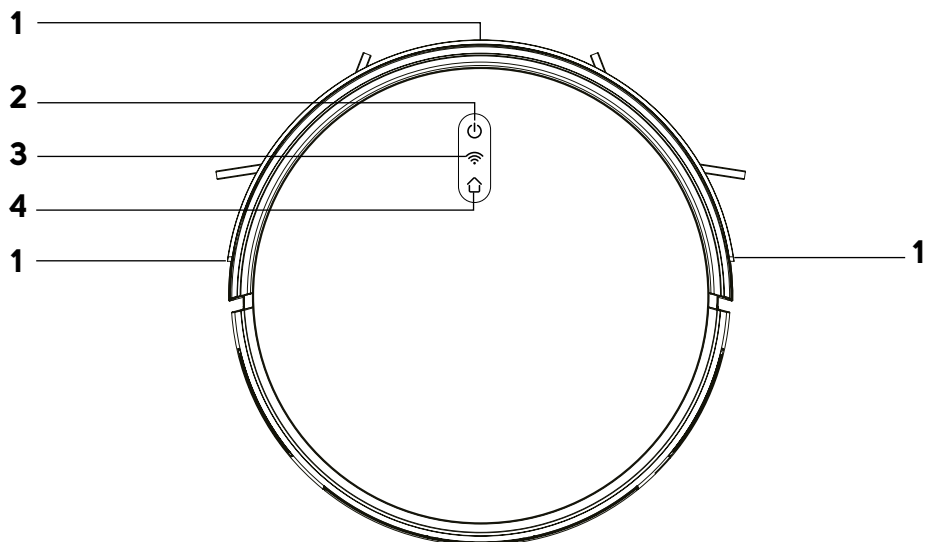

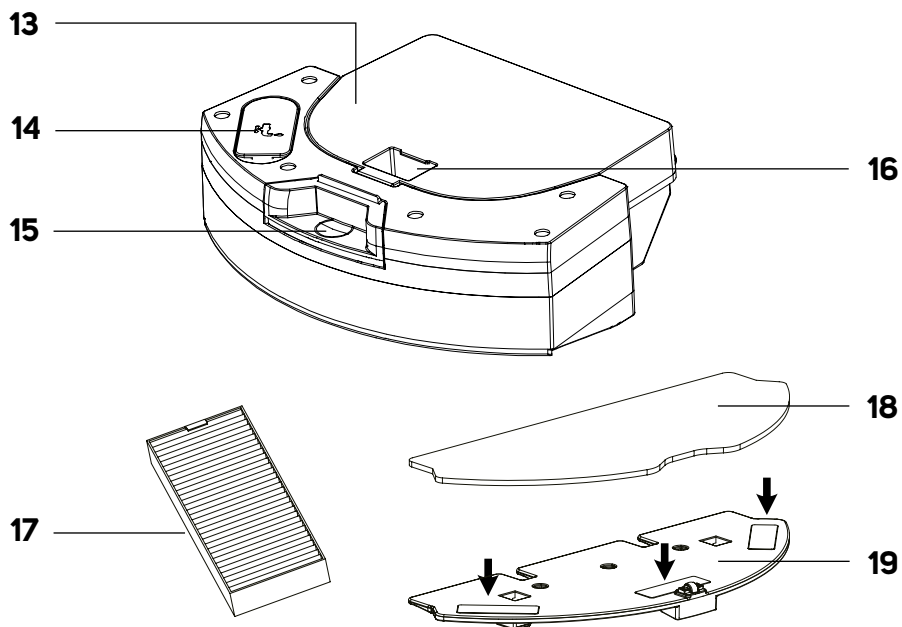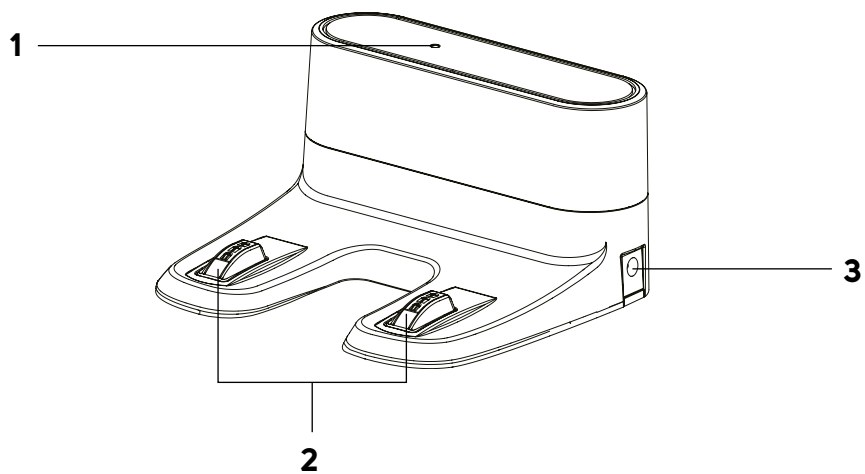
**A****B**

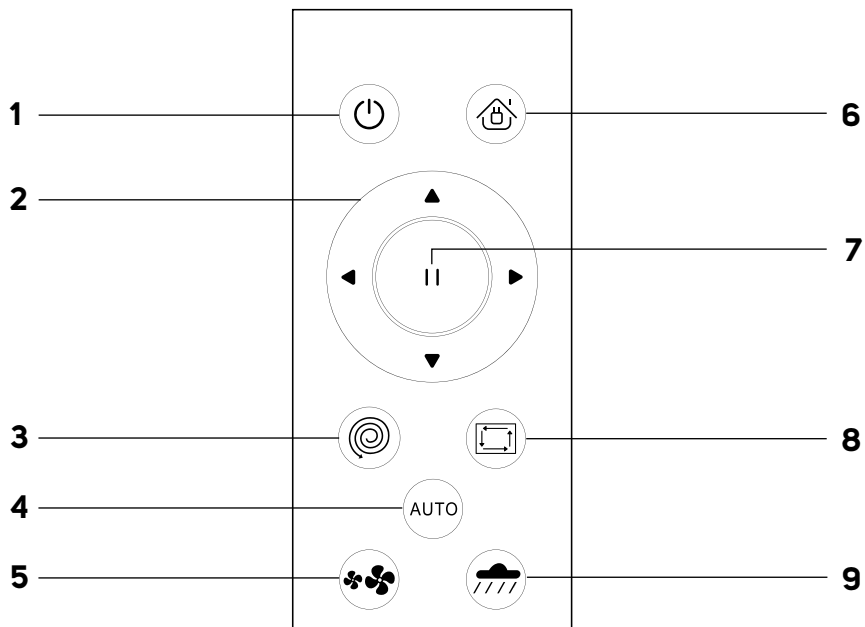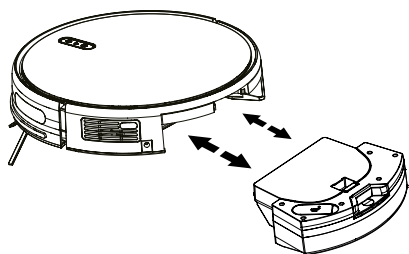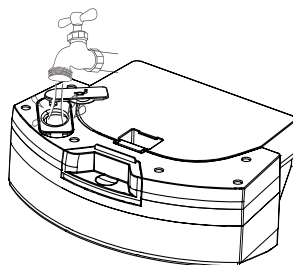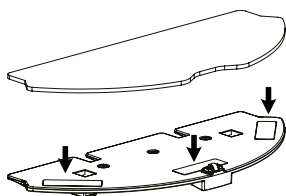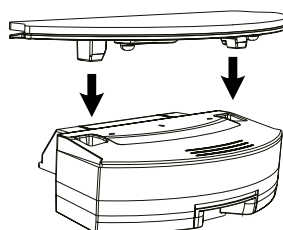**C****D1****D2****D3****D4**


**E**

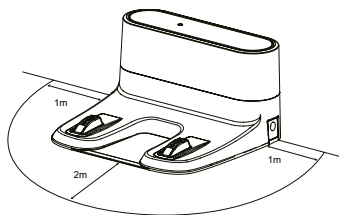


**F1**

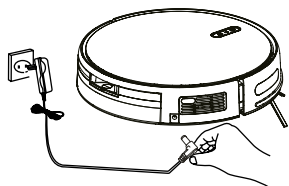


**F2**

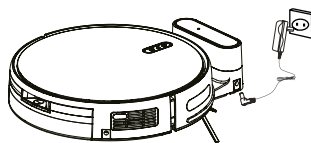


**G1**

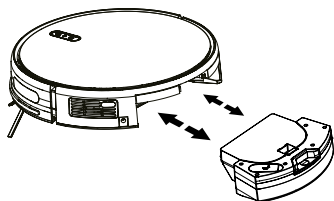


**G2**

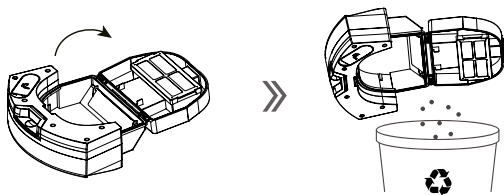


**G3**

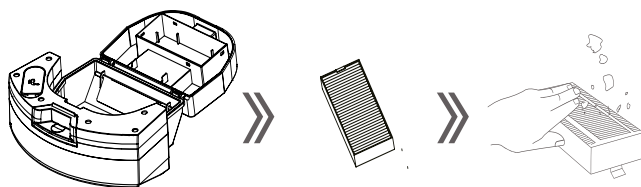


**G4**

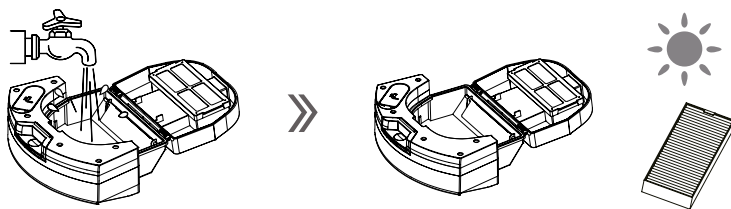


**H1**

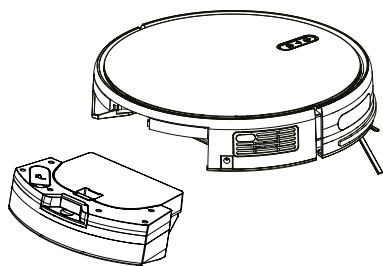


**H2**

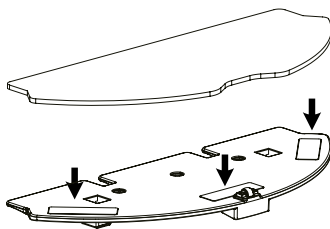

**H3**

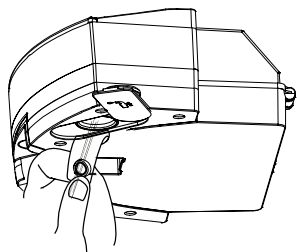

**H4**

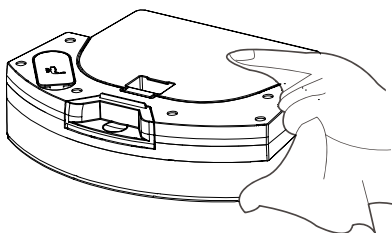

## Važne sigurnosne upute

### PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

- Ovaj uređaj mogu koristiti samo djeca stara najmanje 8 godina i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti te neiskusne osobe ako su pod nadzorom ili su primile upute za sigurnu upotrebu uređaja i svjesne su mogućih opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Ako je prilagodnik napajanja ili postaja za punjenje oštećen, mora ga zamijeniti kvalificirani servis kako bi se izbjegle opasnosti. Uređaj je zabranjeno koristiti ako je prilagodnik napajanja ili postaja za punjenje.
- Prije čišćenja ili održavanja uvijek odspojite uređaj iz utičnice i isključite ga putem prekidača napajanja.
- Uređaj se smije upotrebljavati samo s postajom za punjenje i prilagodbom napajanja isporučenim uz uređaj.



#### UPOZORENJE:

Postaje za punjenje ili prilagodnik napajanja nemojte koristiti za punjenje baterija ili uređaja koji nisu namijenjeni za tu svrhu.

Prilagodnik napajanja priključite samo u električnu utičnicu sa zaštitnim kontaktom.

## **Zaštita od električne struje**

- Prije spajanja prilagodnika napajanja u električnu utičnicu provjerite odgovaraju li tehničke pojedinosti na nalijepnici naponu utičnice.
- Prilagodnik napajanja priključuje isključivo u pravilno uzemljenu utičnicu. Ne upotrebljavajte produžni kabel.
- Prilagodnik napajanja nemojte iskapčati iz zidne utičnice povlačenjem za kabel. To može prouzročiti oštećenje prilagodnika napajanja ili utičnice. Prilagodnik napajanja nemojte odvajati iz zidne utičnice potezanjem za kabel.
- Prilagodnik napajanja sabirne postaje nemojte postavljati blizu vrućih površina ili na oštre predmete. Nemojte dopustiti da kabel napajanja visi preko ruba stola ili da dodiruje vruće površine.
- Prilagodnik napajanja i njegov kabel napajanja držite suhim.
- Prilagodnik napajanja nemojte mokrim rukama spajati ili iskapčati iz ili u električnu utičnicu.
- Nemojte otvarati elektroničke dijelove robotskog usisavača ili njegovu bateriju. Unutar njih nema dijelova koje bi korisnik mogao popraviti. Servis uređaja prepustite stručnim osobama.
- Da biste spriječili moguću električnu udar, nemojte robotski usisavač, jedinicu napajanja ili prilagodnik napajanja prskati vodom ili ih uranjati u vodu ili druge tekućine.
- Nemojte koristiti robotski usisavač ako ne radi pravilno, ako je oštećen ili ako je bio uronjen u vodu.
- Da biste izbjegli opasnost od električnog udara, nemojte sami popravljati robotski usisavač ni obavljati bilo kakva podešavanja na njemu. Sve popravke treba izvršiti ovlašteni servis. Neovlaštene modifikacije i otvaranje robotskog usisavača tijekom jamstvenog roka može poništiti jamstvo.
- Prije čišćenja ili održavanja, uvijek odspojite robotski usisavač iz električne utičnice i isključite ga putem prekidača napajanja.

## **Sigurnost tijekom upotrebe**

- Ovaj robotski usisavač predviđen je za upotrebu u domaćinstvu, uredu ili sličnim prostorima. Nemojte ga koristiti u industrijskim okruženjima ili na otvorenom.
- Robotski usisavač nije namijenjen za usisavanje vode i zato se ne smije koristiti u vlažnim ili mokrim prostorijama, na primjer u praonicama, kupalaonicama ili oko bazena. Kada bi došao u kontakt s vodom, unutarnja elektronika usisavača bi se uništila.
- Nemojte koristiti robotski usisavač za usisavanje:
  - neugašenih cigareta, zapaljenih ili zapaljivih predmeta, šibica ili pepela;
  - vode i drugih tekućina,
  - oštrih predmeta, npr. razbijenog stakla, igala, pribadača itd.;
  - brašna, gipsa, žbuke i drugih građevinskih materijala;
  - većih komada papira ili plastičnih vrećica koje mogu lako začepiti usisni otvor.
- Nemojte izlagati robotski usisavač izravnom suncu ili stavljati blizu otvorenog plamena ili uređaja koji su izvori topline.
- Ne upotrebljavajte robotski usisivač na uskim podignutim površinama kao što su stolovi, ormari itd. Ako usisivač nema dovoljno prostora za manevriranje, može pasti i oštetiti se.
- Robotski usisavač koristite samo uz izvorne dodatke s kojima je isporučen.
- Prije upotrebe robotskog usisavača provjerite je li filter prašine pravilno postavljen u spremniku prašine.
- Prije uključivanja robotskog usisavača provjerite jesu li zatvorena ulazna vrata vašeg stana ili kuće. S podova uklonite odjeću, papir, igračke, kabele i druge predmete koje bi usisavač mogao usisati ili zahvatiti. Podignite zavjese koje dopiru do poda da ih usisavač ne bi zahvatio.
- Nemojte stavljati na robotski usisavač nikakve predmete i nemojte na njemu stajati ili sjediti.
- Ako je robotski usisavač uključen, pripazite na djecu i ljubimce.
- Dok robotski usisavač radi, pazite da ventilacijski otvori i otvor za usis zraka ne budu prekriveni. Robotski usisavač se u suprotnom može oštetiti.
- Pridržavajte se upute za čišćenje i održavanje, navedenih u ovom korisničkom priručniku.

---

## OBJAŠNJENJE SIMBOLA NA PROIZVODU ILI U PRATEĆOJ DOKUMENTACIJI



Ovaj proizvod ispunjava osnovne zahtjeve primjenjivih EU smjernica.



Ovaj simbol na proizvodima ili izvornoj dokumentaciji znači da se električni ili elektronički proizvod ne smije zbrinjavati kao uobičajeni komunalni otpad.



### ZBRINJAVANJE BATERIJA

Prije zbrinjavanja proizvoda ili vraćanja na za to predviđeno mjesto, pobrinite se da je baterija uklonjena. Prije uklanjanja baterije potrebno je uključiti usisavač i pričekati dok se potpuno ne isprazni. Baterija sadrži tvari štetne za okoliš i ne smije se odbacivati s uobičajenim komunalnim otpadom. Potrebno je osigurati pravilno zbrinjavanje na odgovarajućem mjestu za prikupljanje.



### ZBRINJAVANJE RABLJENIH BATERIJA

Baterije sadrže ekološki štetne tvari i zato ne spadaju u standardni komunalni otpad. Rabljene baterije odnesite radi pravilnog zbrinjavanja na namjensko mjesto za prikupljanje baterija.



Ovaj je proizvod namijenjen isključivo za upotrebu u kućanstvu. Proizvod nije predviđen za upotrebu na otvorenom prostoru.



Klasa sigurnosti za zaštitu od električnog udara:

Klasa II – Zaštita od električnog udara pruža se dvostrukom izolacijom ili izolacijom za zahtjevne uvjete rada.



Ovaj simbol označava da se uređaj ne smije koristiti ako je utikač oštećen.

# HR Robotski usisavač

## Korisnički priručnik

- Zahvaljujemo na kupnji SENCOR proizvoda i nadamo se da će vam dobro služiti.
- Prije upotrebe ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i ako ste već upoznati s upotrebom sličnih uređaja. Uredaj koristite samo na način kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Priručnik čuvajte za kasniju upotrebu. Ako uređaj predajete drugoj osobi, svakako uručite i ovaj priručnik.
- Pažljivo otpakirajte proizvod i nemojte baciti ni jedan dio materijala za pakiranje prije nego što pronađete sve dijelove proizvoda. Preporučuje se da originalnu kartonsku kutiju, ambalažu, račun i potvrdu obuhvata prodavačeve odgovornosti ili jamstvenu potvrdu čuvate najmanje tijekom trajanja zakonskog prava na neispravan rad ili jamstva kvalitete. Kada transportirate uređaj, preporučujemo da ga ponovno spakirate u originalnu kutiju proizvođača.

### OPIS ROBOTSKOG USISAVAČA

- |                                                                                                                                                        |                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>A1</b> Infracrveni senzori                                                                                                                          | <b>A12</b> Kombinacija 2-u-1 spremnika za prašinu sa spremnikom za vodu |
| <b>A2</b> Tipka  (za uključivanje i prekid automatskog čišćenja)      | <b>A13</b> Poklopac spremnika za prašinu                                |
| <b>A3</b> Svjetlosni pokazivač Wi-Fi                                                                                                                   | <b>A14</b> Poklopac za otvaranje spremnika vode                         |
| <b>A4</b> Tipka  za slanje robotskog usisavača na postaju za punjenje | <b>A15</b> Tipka za uklanjanje kombiniranog spremnika                   |
| <b>A5</b> Senzori za sprječavanje pada                                                                                                                 | <b>A16</b> Brava za otvaranje spremnika za prašinu                      |
| <b>A6</b> Kontakti za punjenje                                                                                                                         | <b>A17</b> HEPA filter                                                  |
| <b>A7</b> Bočne rotacijske četke                                                                                                                       | <b>A18</b> Navlaka za brisanje                                          |
| <b>A8</b> Kolačići                                                                                                                                     | <b>A19</b> Držač navlake za brisanje                                    |
| <b>A9</b> Prednji zakretni kotač                                                                                                                       |                                                                         |
| <b>A10</b> Baterija (nalazi se ispod poklopca)                                                                                                         |                                                                         |
| <b>A11</b> Usisni otvor                                                                                                                                |                                                                         |

### OPIS POSTAJE ZA PUNJENJE

- |                                |                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>B1</b> Pokazivač punjenja   | <b>B3</b> Priključak za stezaljku prilagodnika |
| <b>B2</b> Kontakti za punjenje |                                                |

### OPIS DALJINSKOG UPRAVLJAČA

- |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C1</b> Tipka  za uključivanje / isključivanje robotskog usisavača | <b>C6</b> Tipka  za povratak na postaju za punjenje                                    |
| <b>C2</b> Tipke za kretanje usisavača naprijed/natrag/lijevo/desno                                                                                     | <b>C7</b> Tipka za prekid čišćenja                                                                                                                                       |
| <b>C3</b> Tipka  za pokretanje lokalnog čišćenja                    | <b>C8</b> Tipka  za početak čišćenja uzduž zidova                                     |
| <b>C4</b> Tipka AUTO za pokretanje automatskog čišćenja                                                                                                | <b>C9</b> Tipka  za pokretanje načina brisanja / podešavanje intenziteta izlazne vode |
| <b>C5</b> Tipka  za podešavanje snage usisavanja                    |                                                                                                                                                                          |

### SADRŽAJ PAKIRANJA

- Robotski usisavač
- Postaja za punjenje
- Daljinski upravljač
- Držač navlake za brisanje
- Navlaka za brisanje (3 kom.)
- HEPA filter (2 komada: 1 ugrađen na robotski usisavač; 1 zamjenski HEPA filtra)
- Bočna rotacijska četka (4 komada: 2 kom. Ugrađena na robotski usisavač; 2 rezervna kom. bočne rotacijske četke)
- Prilagodnik napajanja
- Četka za čišćenje
- AAA baterije za daljinski upravljač (2 komada)

### SVRHA UPOTREBE I ZNAČAJKE ROBOTSKOG USISAVAČA

- Robotski usisavač je namijenjen za čišćenje različitih vrsta tvrdih podova, kao što su parketi i laminati, pločice, linoleum itd., kao i tankih tepiha. Tijekom usisavanja, usisavač učinkovito kombinira različite putanje da bi optimalno očistio čitavu površinu poda.
- Usisni otvor učinkovito uklanja kosu, životinjske dlake i sl. Bočna rotirajuća četka čisti teško dostupna mjesta duž zidova i namještaja te u kutovima. Motorni gumeni kotači štite osjetljive podove od grebanja i mogu se kretati preko podnih lajsni visine do 1,6 cm ili preko tepiha debljine 1,6 cm.
- Odbojnik na oprugama omogućuje usisavaču da priguši dodir s preprekama te da učinkovito očisti oko njih. Infracrveni senzori u prednjem odbojniku sprječavaju sudare robotskog usisavača s preprekama. Senzori protiv pada niz stepenice omogućuju siguran rad u sobama sa stepenicama.
- Daljinski upravljač koristi se za praktičnu upotrebu, što omogućuje uključivanje i isključivanje usisavača, prebacivanje u automatski način čišćenja, odabir načina rada ili slanje robotskog usisavača na postaju za punjenje.
- Usisavač je opremljen funkcijom ŽIROSKOPSKOG MAPIRANJA (orijentacije u prostoru), koja može prepoznati geometriju prostora u kojem se čisti kako bi usisavač bolje očistio pod. Ova je funkcija ugrađena i ne može se ni na koji način utjecati na nju.



#### Napomena:

Ako robotski usisavač podignete s tla tijekom čišćenja, on će izgubiti orijentaciju i početi će ponovno čistiti cijeli prostor. To je normalna pojava.

### NAČINI ČIŠĆENJA ROBOTSKOG USISAVAČA

#### Automatsko čišćenje

- Ovo je glavni program usisavača. Ovo je pametan program koji odabire najučinkovitiji put za vakuumiranje maksimalne površine. Kada je usisavač gotov, isključuje se i usisavač pronalazi postaju za punjenje i priključuje se na nju.

#### Način lokalnog čišćenja

- Robotski usisavač učinkovito će očistiti područje promjera oko 1 m usisavanjem iz središnje točke i spiralom prema van, a zatim prema unutra natrag do središnje točke. To je vrlo učinkovito čišćenje određenog područja s povećanom usisnom snagom.

#### Način rada čišćenje uzduž zida

- Robotski usisavač usisavač će duž zidova, nogu namještaja itd.



#### Napomena:

Prije pokretanja robotskog usisavača uvijek provjerite je li potpuno napunjen i jesu li sve prepreke, strani predmeti, kabeli itd. uklonjeni iz tog područja.

### PRIPREMANJE ROBOTSKOG USISAVAČA

- Izvadite robotski usisavač i sve njegove dodatke iz ambalaže. Pobrinite se da uklonite sve dijelove.
- Provjerite jesu li robotski usisavač i njegovi dodaci oštećeni.
- Uklonite zaštitne folije i reklamne naljepnice s robotskog usisavača i svih dodataka.

#### Postavljanje bočnih rotacijskih četki

- Bočne rotacijske četke predviđene su za glatke podne površine i osigurava učinkovito čišćenje u kutovima, uza zidove i namještaj.
- Preokrenite usisavač naopako. Postavite rotirajuće četke na klinove namijenjene njima. Lagano gurnite dok ne čujete zvuk „klik“. Preokrenite usisavač naopako.

- Ako koristite usisavač za čišćenje prostorija s tepisima, uklonite rotirajuću četku.

## KOMBINACIJA 2-U-1 SPREMNIKA ZA PRAŠINU SA SPREMNIKOM ZA VODU

Kombinacija spremnika za prašinu sa spremnikom za vodu omogućuje istovremeno usisavanje i brisanje poda. Robotski usisavač usisava prljavštinu i prašinu s poda, a zatim ga briše. Ovisno o namjeni robotskog usisavača, potrebno je uliti vodu u spremnik za vodu i pričvrstiti držač s navlakom za brisanje.

### Upotreba robotskog usisavača samo za usisavanje

1. Kada robotski usisavač koristite samo za usisavanje, prije uporabe provjerite je li spremnik za prašinu umetnut u usisavač i je li prazan.
2. Da biste uklonili spremnik za prašinu, pritisnite tipku za otpuštanje spremnika za prašinu i izvucite spremnik za prašinu iz usisavača – pogledajte sliku **D1**.
3. Umetnite spremnik za prašinu u robotski usisavač tako da je poklopac spremnika za prašinu okrenut prema gore, a izlaz prema van – pogledajte sliku **D1**. Nježno gurnite spremnik za prašinu straga tako da čujete klikajući zvuk. To znači da je spremnik za prašinu pravilno pričvršćen u usisavaču.

### Upotreba robotskog usisavača za usisavanje i brisanje poda

Da biste robotski usisavač istovremeno koristili za usisavanje i brisanje poda, potrebno je staviti vodu u spremnik za vodu i pričvrstiti držač s navlakom za brisanje na donju stranu spremnika za vodu.

1. Izvadite spremnik za prašinu iz robotskog usisavača pritiskom na tipku za oslobađanje spremnika za prašinu i izvucite spremnik za prašinu iz usisavača – pogledajte sliku **D1**.
2. Otpustite poklopac spremnika za vodu i ulijte vodu u spremnik za vodu kroz otvor – pogledajte sliku **D2**.



#### Napomena:

Za brisanje preporučujemo čistu vodu. Ako koristite sredstvo za čišćenje, može se zapjeniti i time pogoršati kapanje vode na navlaku ili stvoriti mrlje na podu kada se osuši.

3. Postavite navlaku za brisanje na držač – pogledajte sliku **D3**. Preporučujemo da navlaku malo namočite i isperete prije no što je navučete. To ubrzava postupak namakanja te brisanje poda.
4. Postavite držač s navlakom za brisanje na spremnik tako da igle na držaču stanu u otvore u spremniku – pogledajte sliku **D4**. Lagano gurnite držač prema dolje dok ne čujete klikajući zvuk. To znači da je držač s navlakom za brisanje pravilno pričvršćen.
5. Umetnite spremnik za prašinu u robotski usisavač tako da je poklopac spremnika za prašinu okrenut prema gore, a izlaz prema van – pogledajte sliku **D1**. Nježno gurnite spremnik za prašinu straga tako da čujete klikajući zvuk. To znači da je spremnik za prašinu pravilno pričvršćen u usisavaču.



#### Upozorenje:

Nemojte koristiti robotski usisavač za usisavanje i brisanje otkrača za vrata, vodilica itd. Prije usisavanja tepiha potrebno je ukloniti držač s navlakom za brisanje.

## LOKACIJA POSTAJE ZA PUNJENJE

- Postaja za punjenje koristi se za automatsko punjenje baterije i usisavač mora imati dobar pristup do nje.
- Postavite postaju za punjenje uz zida na tvrdi, vodoravni i suhi površinu unutar dosega električne utičnice – pogledajte sliku **E**. Pobrinite se da nema stepenica ili prepreka unutar 1 m lijevo i desno, te 2 m ispred postaje koje bi spriječile usisavač da uspješno locira postaju za punjenje i izvede priključivanje.
- Utkinite priključak prilagodnika napajanja u utičnicu na postaji za punjenje i spojite utikač prilagodnika u električnu utičnicu. Kabel napajanja postavite tako da se ne zapetija u rotirajuće četke usisavača.
- Ako duže vrijeme nećete koristiti usisavač, postaju za punjenje isključite iz električne utičnice i pohranite na suhom, čistom i hladnom mjestu.

## PUNJENJE ROBOTSKOG USISAVAČA

Usisavač se može puniti na dva načina:

1. Izravno punjenje: utaknite priključak prilagodnika napajanja u utičnicu za punjenje na bočnoj strani robotskog usisavača (pogledajte sliku **F1**);
2. U postaji za punjenje (pogledajte sliku **F2**) koju usisavač automatski traži kada završi s čišćenjem.

### Prvo punjenje usisavača

- Prije prve uporabe potrebno je u potpunosti napuniti robotski usisavač. Ostavite robotski usisavač da se puni 12 sati.
- Primite usisavač i ručno ga postavite na postaju za punjenje tako da se kontakti za punjenje s donje strane usisavača i kontakti na postaji za punjenje spoje. Kada se kontakti spoje, počinje postupak punjenja. Punjenje je naznačeno pokazivačem na postaji, koji se isključuje. Ako usisavač nije u postaji ili kontakti nisu spojeni, pokazivač na postaji je uključen.

### Automatsko punjenje

- Robotski usisavač koristi funkciju automatskog punjenja kad završi s čišćenjem i u slučajevima kada tijekom rada otkrije nisku razinu napunjenosti baterije. Robotski usisavač počinje aktivno tražiti postaju za punjenje. Stoga je važno da postaja uvijek bude spojena na izvor napajanja i da usisavaču bude slobodno dostupna kako bi se na nju mogao priključiti.
- Robotski usisavač može se poslati na punjenje i pritiskom na tipku za punjenje izravno na daljinskom upravljaču. U tom će slučaju robotski usisavač prestati s radom i potražiti postaju za punjenje.
- Nakon priključivanja na postaju za punjenje, započet će postupak punjenja. Potpuno punjenje traje približno 4 do 6 sati. Stvarno vrijeme punjenja ovisi o razini snage baterije na početku postupka punjenja.
- Potpuno punjenje pruža do 130 minuta rada (niska usisna snaga).
- Ako se kontakti za punjenje odspoje tijekom ciklusa punjenja, usisavač se udaljava od postaje za punjenje, a zatim se ponovo priključuje da bi nastavio s punjenjem, osim ako neka prepreka to onemogućuje.
- Ako dođe do prekida napajanja, ciklus punjenja se prekida i nastavlja nakon ponovne uspostave napajanja.
- U slučaju prekoračenja maksimalne struje punjenja, proces punjenja će se automatski prekinuti.
- Ako je robotski usisavač potpuno ispražnjen, npr. zbog toga što usisavač ne može pronaći postaju za punjenje ili priključnu postaju, mora se ručno postaviti.

## UPRAVLJANJE USISAVAČEM POMOĆU NJEGOVIH TIPKI

Tipke na usisavaču služe za osnovno upravljanje. Za napredno upravljanje upotrijebite daljinski upravljač ili kontrole u aplikaciji.

### Uključivanje/isključivanje robotskog usisavača

- Držite pritisnutom tipku  na 3 sekunde za uključivanje robotskog usisavača. Robotski usisavač će prići u stanje pripravnosti.
- Držite pritisnutom tipku  na 3 sekunde za isključivanje robotskog usisavača.



#### Napomena:

Nije moguće isključiti robotski usisavač tijekom postupka punjenja.

### Pokretanje automatskog čišćenja

- Pritisnite tipku  da biste započeli automatsko čišćenje.

### Pauziranje postupka čišćenja

- Ako se tipka  pritisne tijekom rada robotskog usisavača, rad robotskog usisavača će se pauzirati. Ponovnim pritiskom tipke  rad će se nastaviti.

### Slanje u postaju za punjenje

- Ako trebate poslati robotski usisavač na postaju za punjenje, pritisnite tipku  na robotskom usisavaču. Robotski usisavač prekida čišćenje i priključuje se u postaju za punjenje.

## UPOTREBA DALJINSKOG UPRAVLJAČA

- Pritisnite zasun poklopca na stražnjoj strani daljinskog upravljača kako biste ga otpustili i uklonili poklopac.
- Umetnite dvije baterije tipa AAA (1,5 V) u daljinski upravljač. Kada umećete baterije, pazite na pravilan polaritet kako je prikazano unutar odjeljka za baterije. Vratite poklopac i pritisnite ga na mjesto.
- Ako su baterije prazne, zamijenite ih novima. Ne kombinirajte baterije različitih vrsta ili nove baterije sa starima.
- Domet signala daljinskog upravljača je približno 6 m.
- Kada mijenjate baterije, prvo izvadite ispražnjene baterije i zatim umetnite nove.



### Napomena:

Nikada nemojte kombinirati ispražnjene i nove baterije ili različite vrste baterija.

## Početak čišćenja

- Pritisnite tipku da biste pokrenuli robotski usisavač.
- Pritisnite tipku AUTO da biste započeli automatsko čišćenje.
- Pritisnite tipku da biste započeli lokalno čišćenje.
- Ponovno pritisnite tipku da biste započeli čišćenje uz zidove.
- Robotski usisavač će započeti s radom i usisavanjem. Nakon završetka čišćenja, usisavač će se isključiti i potražiti će postaju za punjenje i priključiti se na nju kako bi se napunio.
- Ako usisavač otkrije nisku razinu napunjenosti tijekom čišćenja, prekinut će čišćenje i potražiti postaju za punjenje za punjenje.

## Pauziranje postupka čišćenja

- Dok usisavač radi, pritisnite tipku II da biste zaustavili njegov rad. Da biste nastavili s radom, pritisnite tipku za način čišćenja u kojoj će se robotski usisavač nastaviti.

## Ručno zaustavljanje čišćenja

- Ako trebate prekinuti čišćenje, pritisnite tipku , robotski usisavač će se zaustaviti, završiti proces čišćenja, potražiti postaju za punjenje / prikupljanje prašine i pristati u nju.

## Započinjanje brisanja

- Pobrinite se da je držač s navlakom za brisanje pričvršćen na usisavač i da u spremniku ima vode.
- Pritisnite tipku i oglasit će se zvučni signal koji signalizira intenzitet brisanja:
  - jedan zvučni signal = niski intenzitet;
  - dva zvučna signala = normalan intenzitet;
  - tri zvučna signala = najveći intenzitet.
- Uključit će se način brisanja.
- Ako pritisnete tipku i oglasit se dugo zvučno upozorenje, način brisanja će se prekinuti.

## Podešavanje isusne snage

- Podesite isusnu snagu prema vrsti podne obloge i razini prljavštine.
- Pritišćite tipku biste podesili željenu snagu usisavanja od najniže (jedan zvučni signal) do najviše (dva zvučna signala).

## Kretanje robotskog usisavača

Tipke za usmjeravanje koriste se za ručno pomicanje robotskog usisavača. Međutim, važno je da robotski usisavač ne radi.

- Tipka se koristi za pomicanje prema naprijed.
- Tipka se koristi za pomicanje prema natrag.
- Tipka se koristi za okretanje robotskog usisavača ulijevo.
- Tipka se koristi za okretanje robotskog usisavača udesno.

## UPOTREBA POMOĆU MOBILNE APLIKACIJE

- Robotskim usisivač može se upravljati putem aplikacije Sencor HOME.
- Preuzmite aplikaciju na pametni telefon, registrirajte se i upravljajte robotskim usisivačem putem aplikacije.



Ako ste već instalirali aplikaciju, dodajte robotski usisavač na popis uređaja. Potrebno je uključiti lokacijske usluge za Bluetooth funkciju na mobilnom telefonu.

## Dodavanje robotskog usisavača na popis uređaja putem Bluetootha

Usisavač možete dodati u aplikaciju Sencor HOME uparivanjem putem Bluetootha.

1. Na mobilnom telefonu uključite funkciju Bluetooth.
2. Uključite robotski usisavač.
3. Ponovno postavite Wi-Fi. Pritisnite i držite tipke i na kućištu robotskog usisavača 5 sekundi dok ne počne treperiti pokazivač Wi-Fi.
4. Otvorite aplikaciju i kliknite ikonu "+" na početnoj stranici aplikacije, a zatim kliknite "Add Device" (Dodaj uređaj).
5. Sama aplikacija ponudit će uređaj koji tražite.
6. Kliknite na "Add Device" (Dodaj uređaj) i aplikacija će vas automatski voditi kroz postupak dodavanja.



### Napomena:

Ako Bluetooth veza ne uspije ili nije moguća, pobrinite se da nema čvrstih prepreka između vašeg telefona i usisavača te da su ta dva uređaja blizu.

## Dodavanje robotskog usisavača na popis uređaja pomoću QR koda

- Robotski usisavač se također može dodati u aplikaciju Sencor HOME pomoću QR koda u nastavku. Na početnom zaslonu aplikacije, kliknite ikonu "+" i na zaslonu za dodavanje uređaja kliknite na ikonu "-" u gornjem desnom kutu.
- Od vas će se tražiti da ponovno pokrenete uređaj. Pritisnite i držite tipke i na kućištu robotskog usisavača 5 sekundi dok ne počne treperiti pokazivač Wi-Fi. To znači da je robotski usisavač spreman za uparivanje. Upute možete pronaći i na zaslonu aplikacije.
- U aplikaciji provjerite treperi li lampica (Wi-Fi), a zatim kliknite "Sljedeće".
- Na sljedećem zaslonu od vas će se tražiti da odaberete Wi-Fi mrežu. Odaberite mrežu, unesite svoju lozinku i kliknite "Dalje".
- Započnite postupak dodavanja uređaja. Pričekajte da se robotski usisavač u upari.
- Na popisu uređaja na glavnom zaslonu kliknite ikonu robotskog usisavača kako biste ušli u upravljačko sučelje.

## QR kod za dodavanje upravljačke ploče robotskog usisavača u aplikaciju Sencor HOME



## Ručno dodavanje robotskog usisavača na popis uređaja

- Na glavnom zaslonu, kliknite na "Add Device" (Dodaj uređaj) ili "+" u gornjem desnom kutu, a zatim kliknite na "Add Device" (Dodaj uređaj).
- Pojavit će se zaslon s kategorijama uređaja i popis uređaja.
- Kliknite na "Robotski usisavači" i odaberite model robotskog usisavača na popisu proizvoda.
- Od vas će se tražiti da ponovno pokrenete uređaj. Pritisnite i držite tipke i na kućištu robotskog usisavača 5 sekundi dok ne počne

treperiti pokazivač Wi-Fi. To znači da je robotski usisavač spreman za uparivanje. Upute možete pronaći i na zaslonu aplikacije.

- U aplikaciji provjerite treperi li lampica (Wi-Fi), a zatim kliknite "Sljedeće".
- Na sljedećem zaslonu od vas će se tražiti da odaberete Wi-Fi mrežu. Odaberite mrežu, unesite svoju lozinku i kliknite "Dalje".
- Započnite postupak dodavanja uređaja. Pričekajte da se robotski usisavač u pari.
- Na popisu uređaja na glavnom zaslonu kliknite ikonu robotskog usisavača kako biste ušli u upravljačko sučelje.

#### Wi-Fi poništavanje

- Pritisnite i držite tipke  i  na kućitsu robotskog usisavača 5 sekundi. Treperit će svjetlo pokazatelja Wi-Fi veze.



#### Napomena:

Preporučujemo vam da isključite mobilne podatke u postavkama mobilnog telefona prilikom povezivanja s Wi-Fi mrežom.



#### Napomena:

Uvijek povežite robotski usisavač s mrežom 2,4 GHz. Ako koristite Wi-Fi mrežu od 5 GHz, prebacite se na mrežu od 2,4 GHz.

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prije čišćenja uvijek isključite usisavač putem tipke .
- Nemojte za čišćenje koristiti abrazivna sredstva, otapala, benzin itd.
- Zanemarivanje čišćenja i održavanja može negativno utjecati na rad usisavača i uzrokovati smanjenu učinkovitost.

#### Robotski usisavač

##### Pražnjenje spremnika za prašinu

1. Da biste mogli ukloniti spremnik za prašinu, pritisnite tipku za oslobađanje spremnika za prašinu – pogledajte sliku **G1** – i izvucite spremnik za prašinu iz usisavača.
2. Držite spremnik za prašinu iznad koša za otpatke i okrenite ga naopako tako da poklopac spremnika za prašinu bude okrenut prema dolje.
3. Pritisnite tipku za otpuštanje poklopca (**A18**) i pažljivo nagnite poklopac. Ispraznite sadržaj spremnika za prašinu u koš za otpatke (sl. **G2**).
4. Zatvorite poklopac i lagano ga pritisnite tako da čujete klikajući zvuk. To znači da je poklopac ispravno pričvršćen.



#### Napomena:

Iz higijenskih razloga preporučujemo pražnjenje spremnika izvan dnevnog boravka.

##### Čišćenje spremnika za prašinu

1. Da biste mogli ukloniti spremnik za prašinu, pritisnite tipku za otpuštanje spremnika za prašinu i izvucite spremnik za prašinu iz usisavača – pogledajte sliku **G1**.
2. Pritisnite bravu (**A17**) poklopca HEPA filtra – pogledajte sliku **G3**; i otvorite poklopac.
3. Izvadite HEPA filter.
4. Protresite HEPA filter i uklonite prljavštinu mekom četkom ili suhom krpom. U slučaju jakog zaprljanja, možete ih usisati pomoću drugog usisavača s pričvršćenom četkastom mlaznicom. Nemojte prati HEPA filter u vodi. To može oštetiti uređaj. U slučaju da je HEPA filter već jako zaprljan ili deformiran, zamijenite ga novim. Preporučujemo zamjenu HEPA filtra ovisno o učestalosti upotrebe, barem jedanput svakih šest mjeseci.
5. Lagano navlaženom spužvom obrišite spremnik za prašinu i osušite ga čistom krpom. Ako je potrebno, možete uliti malu količinu vode u spremnik za prašinu i obrisati ga spužvom – pogledajte sliku **G4**. Zatim ga temeljito osušite brisanjem čistom krpom.
6. Vratite HEPA filter i zatvorite poklopac. Lagano gurnite dok ne čujete zvuk „klik“.



#### Upozorenje:

Prije umetanja filtra u spremnik za prašinu i zatvaranja poklopca uvijek provjerite jesu li svi dijelovi čisti i potpuno suhi. Robotski usisavač se u suprotnom može oštetiti.

##### Čišćenje spremnika za vodu i navlake za brisanje (sl. H)

Da biste spriječili stvaranje plijesni i kštenih mikroorganizama koji mogu uzrokovati neugodne mirise i biti štetni za zdravlje, nakon svake uporabe potrebno je očistiti spremnik za vodu, držač navlake za brisanje i navlaku za brisanje.

1. Pažljivo uklonite držač navlake za brisanje iz spremnika za prašinu.
2. Uklonite navlaku za brisanje.
3. Da biste mogli ukloniti spremnik za prašinu, pritisnite tipku za otpuštanje spremnika za prašinu i izvucite spremnik za prašinu iz usisavača.
4. Držite spremnik za prašinu iznad umivaonika ili sudopera i otpustite poklopac spremnika za vodu. Otkrenite spremnik naopako i pustite da voda koja je ostala u spremniku iscuri. Ako je potrebno, lagano protresite spremnik za vodu kako biste bili sigurni da je sva voda istekla.
5. Ostavite poklopac spremnika za vodu otvorenim i ostavite spremnik za vodu da se osuši na suhom i dobro prozračenom mjestu.
6. Lagano navlaženom spužvom obrišite držač navlake za brisanje i osušite ga čistom krpom.
7. Ručno operite navlaku za brisanje u mlakoj vodi pomoću blagog praška za rublje, ocijedite ju ručno i ostavite da se osuši na zraku. Ne perite navlaku za brisanje u perilici rublja niti je sušite u sušilici rublja.

##### Čišćenje bočnih rotirajućih četki

1. Izvadite bočnu rotirajuću četku iz usisavača povlačenjem prema gore.
2. Uklonite svu prašinu i nečistoću s mjesta na kojem je četka bila postavljena.
3. Uklonite svu prašinu i nečistoću sa četke. Ako je potrebno, možete oprati četku pod tekućom vodom. Ako su se dlake deformirale dok je usisavač radio, uronite ih u vodu kako bi se vratile u prvobitni oblik. Pustite da se četke osuše prije nego što ih ponovo pričvrstite na usisavač.
4. Postavite rotirajuće četke na klinove namijenjene njima. Lagano gurnite dok ne čujete zvuk „klik“. Preokrenite usisavač naopako.

##### Čišćenje središnjeg kotača i kotačića

- Uklonite zapetljane dlake, dlake i nečistoće kako biste osigurali neometanu rotaciju središnjeg kotača i kotačića.

##### Čišćenje senzora

- Senzori na robotskom usisavaču važni su za njegovo pravilno upravljanje i siguran rad. Stoga je važno da ih redovito čistite i održavate u dobrom stanju.
- Obrišite senzore mekom suhom krpom za brisanje ili vatom.

##### Čišćenje vanjske površine robotskog usisavača

- Redovito brišite površinu usisavača mekom i suhom krpom.
- Očistite prednji zakretni kotačić, motorizirane kotačiće, usisni otvor, rotacijsku četku i donje senzore najmanje jednom tjedno ili češće.
- Prvo uklonite krupniju nečistoću s prednjeg zakretnog kotača i motoriziranih kotača. Zatim ih potpuno očistite po svim površinama pomoću blago navlažene krpe i dobro osušite. Ne zaboravite očistiti i područje oko kotačića.

##### Zamjena HEPA filtra

1. Izvadite spremnik za prašinu i otvorite poklopac spremnika za prašinu. Izvadite stari HEPA filter.
2. Umetnite novi HEPA filter u područje. Zatvorite poklopac i lagano ga pritisnite tako da čujete klikajući zvuk. To znači da je poklopac pravilno zatvoren.

##### Zamjena bočne četke

Rotirajuće četke se troše tijekom upotrebe. Nakon nekog vremena potrebno je rabljene četke zamijeniti novima. Da biste naručili novu četku, kontaktirajte prodavača ili ovlašteni servis.

1. Izvadite staru bočnu rotirajuću četku iz usisavača povlačenjem prema gore.
2. Postavite rotirajuću četku na klin koji je za nju predviđen. Lagano gurnite dok ne čujete zvuk „klik“. Preokrenite usisavač naopako.

.....

## ČIŠĆENJE POSTAJE ZA PUNJENJE

### Čišćenje postaje za punjenje

- Vanjsku površinu sabirne postaje očistite mekanom i suhom krpom.

### Čišćenje senzora

- Senzori na postaji za punjenje važni su za njezin rad. Stoga je važno da ih redovito čistite i održavate u dobrom stanju.
  - Obrišite infracrvene senzore i kontakte za punjenje suhom mekanom tkaninom ili pamučnim štapićem.
- .....

## ZAMJENA BATERIJE

Broj modela zamjenske baterije: SRX 4101.

Ako želite zamijeniti bateriju, postupite na sljedeći način:

1. Pazite da usisavač bude isključen putem tipke . Preokrenite usisavač naopako.
  2. Pomoću odvijača otpustite vijke na poklopcu baterije, uklonite ih i pažljivo uklonite bateriju.
  3. Odspojite priključak baterije i izvadite bateriju iz unutrašnjosti usisavača.
- .....

## RJEŠAVANJE PROBLEMA

| Problem                                                                                                                                                                                                                                  | Uzrok                                                                                                                                                                                                               | Rješenje                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Usisavač se ne puni.                                                                                                                                                                                                                     | Kontakti za punjenje se ne dodiruju.                                                                                                                                                                                | Provjerite dodiruju li se kontakti prilikom postavljanja usisavača na postaju za punjenje.                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Postaja za punjenje isključena je iz izvora napajanja.                                                                                                                                                              | Umetnite prilagodnik napajanja u električnu utičnicu i ostavite postaju za punjenje trajno priključenom.                                                              |
| Usisavač se zaglavio.                                                                                                                                                                                                                    | Usisavač se zapleo u žice/kabele koji leže na tlu, u zavjese ili druge strane predmete na tepihu.                                                                                                                   | Usisavač će se uvijek pokušati sam osloboditi, no preporučamo da ga uklonite rukom s mjesta zaglavljenja.                                                             |
| Usisavač se vratio na postaju za punjenje bez dovršetka postupka čišćenja.                                                                                                                                                               | Usisavač je otkrio slabu bateriju i automatski se vratio na postaju za punjenje da bi se ponovo napunio.                                                                                                            | To je normalna pojava. Pustite usisavač da se ponovo napuni.                                                                                                          |
| Daljinski upravljač ne radi.<br>(Preporučena udaljenost je 5 m.)                                                                                                                                                                         | Baterije su ispražnjene.                                                                                                                                                                                            | Zamijenite baterije u daljinskom upravljaču.                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Baterija usisavača gotovo je prazna.                                                                                                                                                                                | Pustite usisavač da se ponovo napuni.                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Prijemnik daljinskog signala na usisavaču ili odašiljač signala na daljinskom upravljaču je blokiran ili zaprljan.                                                                                                  | Prijemnik i odašiljač signala obrišite čistom krpom.                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Signal daljinskog upravljača ometa drugi uređaj u njegovoj blizini.                                                                                                                                                 | Ne koristite daljinski upravljač u blizini uređaja s infracrvenim signalom.                                                                                           |
| Iako usisavač radi, mjesta usisavanja su izostavljena, njegova putanja je kaotična, kreće se u suprotnom smjeru ili neprestano usisava ista mjesta.<br>Alternativno, mapa u aplikaciji ne odgovara stvarnom prostoru ili se nanovo crta. | Pod je previše gladak, središnji kotač klizi po podu, usisavač je na tepihu s previsokim tkanjem ili prelazi niske prepreke, pragove i trake, što utječe na donošenje odluka o prostoru za čišćenje u cijelom domu. | Preporučujemo da zatvorite vrata pojedinih prostorija i omogućite njihovo pojedinačno čišćenje.                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Pod je opran i uglačen ili pregladak, što smanjuje trenje između kotača i poda.                                                                                                                                     | Preporučamo čišćenje poda nakon laštenja voskom.                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Kabeli i drugi predmeti na podu utječu na rad usisavača.                                                                                                                                                            | Prije pokretanja usisavača važno je s poda ukloniti sve kablove, papuče, igračke i druge predmete da bi se smanjio broj prepreka koje će usisavač morati zaobilaziti. |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Podigli ste robotski usisavač s tla.                                                                                                                                                                                | Ako robotski usisivač podignete s tla tijekom čišćenja, on će izgubiti orijentaciju i početi će ponovno čistiti cijeli prostor. To je normalna pojava.                |
| Prjavština ostaje na podu nakon završetka čišćenja.                                                                                                                                                                                      | Bočna rotirajuća četka je blokirana.                                                                                                                                                                                | Očistite bočnu rotirajuću četku i premjestite robotski usisavač na otvoreno područje.                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Kombinirani spremnik za prašinu 2-u-1 nije ispravno umetnut u robotski usisavač.                                                                                                                                    | Umetnite kombinirani spremnik za prašinu 2-u-1 u robotski usisavač.                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Spremnik za prašinu je pun ili je HEPA filter začepljen.                                                                                                                                                            | Ispraznite spremnik za prašinu ili očistite HEPA filter.                                                                                                              |

4. Spojite novu bateriju i umetnite je u unutarnje područje. Baterija se može spojiti samo na jedan način. Priključak je kodiran i ne može se preokrenuti.
5. Postavite donji poklopac i pričvrstite ga pomoću vijaka. Preokrenite u radni položaj.
6. Postavite usisavač na postaju za punjenje i pustite bateriju da se napuni do punog kapaciteta.



### Napomena:

Robotski usisavač se isporučuje s već umetnutom baterijom.

.....

## DUGOTRAJNO SKLADIŠTENJE

- Ako ne namjeravate koristiti usisavač dulje vrijeme, učinite sljedeće:
  - Očistite usisavač kao što je opisano u poglavlju ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE.
  - Odspojite sabirnu postaju iz električne utičnice. Pohranite usisavač sa svom opremom na suhom, čistom i hladnom mjestu.
  - Preporuča se punjenje usisavača svaka 3 mjeseca jer će to produžiti životni vijek ugrađene baterije.
  - Uklonite baterije iz daljinskog upravljača.
- .....

| Problem                                                                         | Uzrok                                                                                                                                                                          | Rješenje                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nije moguće uključiti usisavač.                                                 | Baterija je prazna.                                                                                                                                                            | Pustite da se baterija potpuno napuni.                                                                                                                                                                                                                |
| Usisavač ima poteškoća s kretanjem po podu.                                     | Prednji zakretni kotač je blokiran.                                                                                                                                            | Očistite prednji okretni kotač i premjestite robotski usisavač na otvoreno područje.                                                                                                                                                                  |
| Usisavač pronalazi postaju za punjenje, ali se ne priključuje na nju.           | Postaja za punjenje je blokirana ili je predaleko, nije spojena na izvor napajanja; drugi predmeti zapeli su za držač navlake za brisanje ili je navlaka za brisanje namotana. | Postavite postaju za punjenje na otvoreno područje i postavite robotski usisavač u njezinu blizinu i uključite ga. Umetnite utikač prilagodnika napajanja u električnu utičnicu; očistite držač navlake za brisanje i poravnajte navlaku za brisanje. |
| Usisavač ne radi kako treba.                                                    | Unutarnja pogreška.                                                                                                                                                            | Isključite robotski usisavač, a zatim ga ponovo uključite i pokrenite. Ako se problem nastavi, isključite usisavač i obratite se ovlaštenom servisu.                                                                                                  |
| Spremnik za vodu ne ispušta vodu u navlaku ili ispušta samo malu količinu vode. | U spremniku za vodu nema dovoljno vode; navlaka je previše prijava; držač nije umetnut.                                                                                        | Ponovno napunite spremnik za vodu vodom; očistite navlaku; pravilno umetnite držač navlake za brisanje.                                                                                                                                               |
| Spremnik za vodu ispušta previše vode.                                          | Spremnik za vodu nije na svom mjestu; izlaz za vodu postavljen je na maksimum.                                                                                                 | Provjerite je li spremnik za vodu pravilno umetnut. Podesite izlaz vode.                                                                                                                                                                              |
| Usisavač se ne može dodati u aplikaciju.                                        | Koristite mrežu od 5 GHz.                                                                                                                                                      | Prebacite na mrežu od 2,4 GHz.                                                                                                                                                                                                                        |

PORUKE O POGREŠKAMA

Robotski usisivač emitirat će niz zvučnih signala koji ukazuju na poruku o pogrešci, a pokazivač će treperiti ili svijetliti crveno.

|                                                   | Značenje                             | Rješenje                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jedan zvučni signal i pokazivač svijetli crveno.  | Bočni kotač je blokiran.             | Uklonite uzrok blokade.                                                                                                     |
| Jedan zvučni signal i treperi crveni pokazivač.   | Odbojnik je blokiran.                | Uklonite uzrok blokade. Gurnite ruku s desne, lijeve i središnje strane odbojnika kako biste bili sigurni da radi ispravno. |
| Dva zvučna signala i treperi crveni pokazivač.    | Bočna rotirajuća četka je blokirana. | Uklonite uzrok blokade.                                                                                                     |
| Tri zvučna signala i treperi crveni pokazivač.    | Senzor je neispravan.                | Očistite senzore.                                                                                                           |
| Četiri zvučna signala i treperi crveni pokazivač. | Slaba baterija.                      | Pustite usisavač da se ponovo napuni.                                                                                       |

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Robotski usisavač

|                                      |                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Napajanje robotskog usisavača.....   | 14,8 V  |
| Nazivna snaga.....                   | 25 W                                                                                     |
| Baterija.....                        | Litij-ionska / 14,8 V / 2600 mAh                                                         |
| Dimenzije (promjer x visina).....    | 305 x 76 mm                                                                              |
| Masa.....                            | 2,15 kg                                                                                  |
| Vrijeme punjenja.....                | 4–6 sati                                                                                 |
| Vrijeme rada po jednom punjenju..... | 90 min                                                                                   |
| Kapacitet spremnika za prašinu.....  | 400 ml                                                                                   |
| Kapacitet spremnika za vodu.....     | 250 ml                                                                                   |

Prilagodnik napajanja

|                     |                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Napajanje.....      | 100–240 V~ 50–60 Hz 0,35 A                                                                             |
| Izlaz.....          | 19 V  0,6 A, 11,4 W |
| Razred zaštite..... | IP67                                                                                                   |

Postaja za punjenje

|                           |                                                                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ulazni napon/struja.....  | 19 V  0,6 A |
| Izlazni napon/struja..... | 19 V  0,6 A |
| Dimenzije.....            | 14 x 13,4 x 7,5 cm                                                                             |

Tekst i tehničke specifikacije podložni su izmjenama.

Originalni potrošni pribor

|          |                        |
|----------|------------------------|
| SRX 4104 | HEPA filtar            |
| SRX 4103 | Bočna rotacijska četka |
| SRX 4102 | Navlaka za brisanje    |

Tvrtka SENCOR ovim putem izjavljuje da je radijski uređaj tipa SRV 4150WH usklađen sa smjernicom 2014/53/EU. Potpuni tekst EU deklaracije usklađenosti dostupan je na adresi: [www.sencor.eu](http://www.sencor.eu).

UPUTE I INFORMACIJE O ZBRINJAVANJU RABLJENE AMBALAŽE

Rabljenu ambalažu odložite na mjesto koje je odredilo nadležno tijelo za odlaganje otpada.

ZBRINJAVANJE RABLJENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME

Rabljeni električni i elektronički proizvodi ne smiju se zbrinjavati kao uobičajeni komunalni otpad. Za pravilno zbrinjavanje i recikliranje ovih proizvoda, predajte ih na predviđena mjesta za prikupljanje. Alternativno, u nekim državama članicama Europske unije ili drugim europskim državama proizvode možete vratiti lokalnoj maloprodajnoj trgovini prilikom kupnje ekvivalentnog novog proizvoda. Pravilnim zbrinjavanjem ovog proizvoda pomažete u očuvanju dragocjenih prirodnih resursa i pridonosite sprječavanju mogućih štetnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje, koji proizlaze iz nepravilnog zbrinjavanja otpada. Za više pojednostite kontaktirajte svoje lokalne nadležne ustanove ili najbližu ustanovu za prikupljanje otpada. Za nepravilno zbrinjavanja otpada ove vrste mogu se izreći kazne sukladno nacionalnim propisima.

Za pravne osobe u državama Europske unije

Ako želite zbrinuti električni ili elektronički aparat, zatražite potrebne informacije od prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u državama izvan Europske unije

Potrebne informacije o pravilnom zbrinjavanju ovog proizvoda zatražite od lokalne uprave ili od svog zastupnika.

Zadržavamo pravo izmjene teksta i tehničkih parametara.



FAST ČR, a.s.  
U Sanitasu 1621  
CZ-251 01 Říčany  
[www.sencor.com](http://www.sencor.com)  
[info@sencor.cz](mailto:info@sencor.cz)