

SENCOR®

STS 4050SS



PRODUŽENI TOSTER
Prijevod originalnog priručnika




SENCOR®

STS 4050SS



A

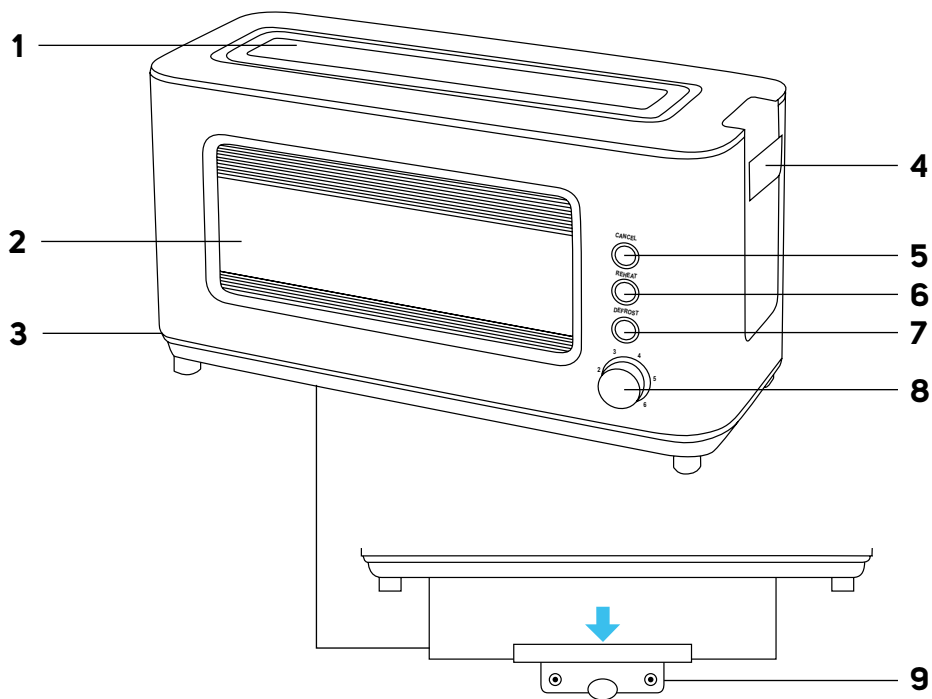

Važne sigurnosne upute

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

- Ovaj uređaj mogu koristiti samo djeca starija od 8 godina i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti te neiskusne osobe ako su pod nadzorom ili su primile upute za sigurnu upotrebu uređaja i svjesne su mogućih opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati uređajem.
- Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca, osim ako su pod nadzorom i ako su starija od 8 godina.
- Djecu mlađu od 8 godina držite podalje od uređaja i strujnog kabela.
- Ako se strujni kabel ošteti, zamijenite ga u servisu i tako izbjegnite opasne situacije. Uređaj je zabranjeno koristiti ako je strujni kabel oštećen.
- Temperatura izloženih površina može biti visoka kada je aparat uključen.
- Kruh se može zapaliti, stoga nemojte uređaj upotrebljavati u blizini ili ispod zapaljivih materijala kao što su zavjese.
- Očistite sve površine koje dolaze u dodir s hranom prema uputama u poglavlju „Čišćenje i održavanje“. Uklonjivi pladanj treba redovito čistiti kako se mrvice ne bi nakupile.

Prilikom čišćenje pridržavajte se uputa u poglavlju „Čišćenje i održavanje“.

• Uređaj nije namijenjen za upotrebu s vanjskim mjeracem vremena ili daljinskim upravljačem.

- Ovaj je proizvod namijenjen isključivo za upotrebu u kućanstvu. Uređaj je također prikladan za osobnu i ne-poslovnu upotrebu u prostorijama kao što su:
 - čajne kuhinje za osoblje u trgovinama, uredima i drugim radnim mjestima;
 - hotelske i motelske sobe i drugi životni prostori;
 - poljoprivredna imanja;
 - penočišta.
- Uređaj se koristi za tostiranje pekarskih proizvoda kao što su tostirani kruh, obični kruh za široku potrošnju, peciva itd.
- Uređaj ne koristite u industrijskim okruženjima ili na otvorenom, ili u svrhe za koje nije predviđen.
- Uređaj ne koristite za pečenje slatkih pekarskih proizvoda koji su posipani šećerom ili sadrže džem, pekmez ili marmeladu, kao što su kolači, peciva itd. U suprotnom može doći do požara.
- Prije priključivanja uređaja u strujnu utičnicu provjerite odgovara li napon naveden na nazivnoj naljepnici naponu strujne utičnice. Uređaj priključujte isključivo u uzemljenu utičnicu.
- Potpuno odmotajte strujni kabel prije upotrebe uređaja. Pazite da strujni kabel ne visi preko ruba stola i da ne dodiruje vruće površine.
- Uređaj ne stavljajte na ili u blizinu električnih ili plinskih ploča za kuhanje, ruba stola, površine za cijedenje na sudoper ili na nestabilne površine. Uređaj mora biti smješten na stabilnoj i ravnoj površini.
- Što se tiče zaštite od požara, ovaj je uređaj u skladu sa standardima koji vrijede u Europskoj uniji. U skladu s ovim normama, radi se o uređajima koji se mogu koristiti na stolu ili sličnoj površini, pod uvjetom da se održava sigurna udaljenost od najmanje 50 cm od površina zapaljivih materijala u smjeru glavnog zračenja i najmanje 10 cm u ostalim smjerovima.
- Uređaj ne koristite bez pravilno umetnutog pladnja za mrvice.
- Prije prve upotrebe uređaja treba ga pustiti da radi prazan najmanje tri puta pri maksimalnoj postavci tostiranja kako biste se riješili neugodnih mirisa.
- Temperatura dostupnih površina uređaja može biti viša tijekom i nakon rada zbog preostale topline. Pazite da ne dodirnete zagrijanu površinu.
- Uređaj ne ostavljajte bez nadzora dok radi.
- Uređaj nikada ne prekrivajte dok radi ili dok je topao.
- U otore za tostiranje nemojte umetati prevelike komade kruha, kruh umotan u aluminijsku foliju ili metalne predmete. U suprotnom može doći do požara ili električnog udara.
- Morate biti posebno oprezni prilikom uklanjanja manjih komada kruha iz uređaja i tako spriječite opekline.
- Nikada nemojte peći kruh tako da ga postavite vodoravno izravno na otore za tostiranje. To bi moglo ometi cirkulaciju zraka i moglo bi izazvati požar.
- Nikada ne pokušavajte ukloniti blokirani tost, pecivo ili druge pekarske proizvode nožem ili drugim metalnim predmetom jer može doći do oštećenja grijača, ozbiljnog kvara uređaja ili strujnog udara. Pustite da se uređaj ohladi, iskopčajte strujni kabel iz utičnice i pažljivo uklonite blokirani komad kruha.
- Ne uklanjajte kruh dok uređaj radi.
- Upotrebljavajte samo dodatke isporučene uz uređaj.
- Izbjegnite strujni udar i ovaj uređaj ili njegov strujni kabel ne uranjajte u vodu ili druge tekućine.
- Uređaj uvijek isključite i iskopčajte iz strujne utičnice kada ga ostavljate bez nadzora ili kada nije u upotrebi, prije čišćenja i pomicanja. Pričekajte da se uređaj u potpunosti ohladi prije premještanja, čišćenja i pospremanja.
- Uređaj iskopčajte iz utičnice laganim povlačenjem za utikač, a ne za strujni kabel. U suprotnom može doći do oštećenja strujnog kabela ili utičnice.
- Uređaj ne koristite ako je oštećen, ako ne radi pravilno ili ako je pao na tlo ili uronjen u vodu. Spriječite opasne situacije i nemojte sami popravljati ili mijenjati aparat. Sve popravke treba izvršiti ovlašteni servis. Modificiranjem aparata izlažete se opasnosti od gubitka zakonskih prava zbog nepravilnog rada ili u vezi s jamstvom kvalitete.

- Zahvaljujemo na kupnji SENCOR proizvoda i nadamo se da će vam dobro služiti.
- Prije upotrebe ovog uređaja upoznajte se s korisničkim priručnikom, čak i ako ste već upoznati s upotrebom sličnih vrsta uređaja. Uređaj koristite samo na način opisan u ovom korisničkom priručniku. Priručnik čuvajte za kasniju upotrebu.
- Preporučuje se da originalnu kartonsku kutiju, ambalažu, račun i potvrdu obuhvata prodavačeve odgovornosti ili jamstvenu potvrdu čuvate najmanje tijekom trajanja zakonskog prava na neispravan rad ili jamstva kvalitete. Kada transportirate uređaj, preporučujemo da ga ponovno spakirate u originalnu kutiju proizvođača.

OPIS UREĐAJA

- | | |
|--|---|
| A1 Utori za tostiranje | za zagrijavanje peciva |
| A2 Stakleni prozorčić | A7 Gumb DEFROST (odmrzavanje) za pečenje zamrznutog kruha |
| A3 Odvojivi pladanj za mrvice | A5 Okretni gumb za upravljanje intenzitetom tostiranja |
| A4 Upravljačka ručica | A9 Ručka za uklanjanje staklenog prozorčića |
| A5 Gumb CANCEL (poništi) za trenutno zaustavljanje postupka tostiranja | |
| A6 Gumb REHEAT (zagrijavanje) | |

Nema ilustracije: Uklonjivi dodatak za tostiranje peciva

PRIJE PRVE UPOTREBE

- Prije prve upotrebe uklonite uređaj i njegov pribor iz ambalaže i uklonite sve promotivne etikete i naljepnice.
- Operite nastavak za tostiranje peciva toplom vodom koristeći neutralni deterdžent za pranje posuda. Zatim ga isperite čistom tekućom vodom i dobro osušite krpom.



Upozorenje:

Prije postavljanja nastavka na toster, pripazite neka bude potpuno suh.

- Prije prve upotrebe toster trebate pustiti da radi prazan najmanje tri puta pri maksimalnoj postavci tostiranja kako biste se riješili neugodnih mirisa.

UKLOVANJE UREĐAJEM

- Postavite toster na ravnu, suhu i stabilnu površinu dalje od površina izrađenih od zapaljivih materijala kako je navedeno u odjeljku „Sigurnosne upute“.
- Potpuno odmotajte strujni kabel i priključite toster u strujnu utičnicu.
- Provjerite je li pladanj za mrvice pravilno umetnut.
- Umetnite jednu ili dvije kriške kruha za tostiranje, krišku običnog kruha ili polovicu peciva, itd. Kriške kruha ne smiju biti previše debele kako ne bi zapale u utorima i ne bi smjele stršiti iz tostera kada je upravljačka ručica u donjem položaju.



Upozorenje:

U toster nemojte stavljati kruh prekriven maslacem, margarinom itd.

- Koristite okretni upravljački gumb i podesite intenzitet tostiranja od 1 do 6, gdje je postavka 1 najslabiji intenzitet tostiranja, a 6 najjači intenzitet tostiranja. Za prvu uporabu preporučujemo podešavanje intenziteta tostiranja na razinu 3. Intenzitet tostiranja možete prilagoditi svojim osobnim željama. Intenzitet tostiranja ne može se mijenjati tijekom postupka tostiranja.

- Pokrenite toster pritiskom na upravljačku polugu. Nakon što je poluga učvršćena u donjem položaju, postupak tostiranja automatski će se pokrenuti.



Napomena:

Ako toster nije priključen u strujnu utičnicu, poluga se neće blokirati u donjem položaju i stoga se neće pokrenuti.

- Tijekom postupka tostiranja možete provjeriti stanje tostiranja podizanjem upravljačke poluge prema gore. Ili, možete provjeriti stanje u staklenom prozoru. Ako je potrebno, možete poništiti postupak tostiranja pritiskom na gumb **CANCEL** (poništi). Toster će se automatski isključiti i izbaciti umetnuti kruh čim postupak tostiranja završi. Uklonite kruh iz tostera i ponovite gornji postupak za tostiranje drugih komada kruha.



Napomena:

Za drugo tostiranje uređaj je već zagrijan, stoga preporučujemo podešavanje intenziteta tostiranja na nižu razinu.



Napomena:

Za uklanjanje manjih komada kruha, podignite upravljačku polugu dokraja prema gore.



Upozorenje:

Nikad ne pokušavajte zaglavljivi komad kruha ili bilo koji drugi proizvod za kruh izvaditi nožem ili drugim metalnim predmetom. To može rezultirati ozljedom uslijed strujnog udara ili oštećenjem uređaja. Ako je kruh blokiran unutar tostera, isključite ga, iskopčajte ga iz strujne utičnice i pričekajte da se ohladi. Zatim pažljivo uklonite kruh.

Nakon upotrebe iskopčajte toster iz strujne utičnice i pustite neka se ohladi.

Funkcija zagrijavanja kruha

- Ova funkcija omogućuje zagrijavanje kruha bez dodatnog tostiranja.
- Umetnite kruh u utor i pogurnite upravljačku ručicu prema dolje dok se ne blokira u tom položaju. Pritisnite gumb **REHEAT** (zagrijavanje). Gumb će zasvijetliti.
- Toster se automatski isključuje i izbacuje umetnuti kruh nakon završetka postupka zagrijavanja. Izvadite kruh iz tostera i ponovite gornji postupak da zagrijete drugi komad kruha.



Napomena:

Vrijeme zagrijavanja je tvornički podešeno i ne može se mijenjati. Ako trebate poništiti postupak zagrijavanja, pritisnite gumb **CANCEL** (poništi).

Funkcija tostiranja smrznutog kruha

- Umetnite smrznuti kruh u utor, podesite željeni stupanj tostiranja i pritisnite upravljačku ručicu prema dolje dok se ne zaključa u donjem položaju. Pritisnite gumb **DEFROST** (odmrzavanje). Gumb će zasvijetliti.
- Toster će se automatski isključiti i izbaciti umetnuti kruh čim postupak tostiranja završi. Uklonite kruh iz tostera i ponovite gornji postupak za tostiranje drugog komada smrznutog kruha.



Napomena:

Ako želite otkazati postupak tostiranja smrznutog kruha, pritisnite gumb **CANCEL** (poništi).

**Upozorenje:**

Funkcija tostiranja smrznutog kruha i funkcija zagrijavanja kruha ne mogu se odabrati istovremeno.

Nastavak za tostiranje peciva

- Postavite nastavak na toster kao što je prikazano na slici A i na njega stavite kruh (mali baget kruh francuz ili pecivo) koji želite tostirati. Podesite intenzitet slabog tostiranja od 1 do 3 i pritisnite upravljačku polugu prema dolje dok se ne blokira u donjem položaju. Postupak tostiranja automatski započinje.
- Pričekajte da postupak tostiranja automatski završi ili pritisnite gumb CANCEL (poništiti) za trenutani prekid ako je kruh već dovoljno pečen. Ako kruh nije dovoljno pečen ni nakon završetka rada, ponovite postupak tostiranja.
- Prilikom vađenja kruha iz nastavka pazite da ne dodirujete vruće dijelove.

Savjeti i trikovi za podešavanje intenziteta tostiranja

- Tostiranje je postupak koji se sastoji od dva koraka. U prvoj fazi vlaga isparava iz tijesta, a u drugoj fazi tijesto se tostira.
- Razina tostiranja ovisi o vrsti, veličini i svježini kruha.
- Švježi kruh će se duže tostirati jer vlaga sadržana u njemu prvo mora ispariti i tek tada se počinje tostirati. Stoga je potrebno podesiti višu razinu intenziteta tostiranja.
- Integralni kruh, deblje kriške kruha, narezana peciva i bageti - francuski kruh, također zahtijevaju postavku jačeg tostiranja.
- Stariji kruh, koji ne sadrži toliko vlage kao svježi kruh, tostirat će se kraće i stoga je potrebna postavka slabijeg intenziteta tostiranja od normalne.
- Manje i tanje kriške kruha tostirat će se brže od većih i debljih kriški kruha.
- Ako tostirate samo jednu krišku kruha, podesite nižu razinu tostiranja nego ako tostirate dvije kriške istovremeno.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Nakon svake upotrebe očistite toster. Prije čišćenja provjerite je li uređaj iskopčan iz električne utičnice i je li ohlađen.
- Izvučite pladanj za mrvice iz tostera i uklonite mrvice, obrišite ga čistom i suhom krpom i vratite ga na mjesto. Očistite pladanj za mrvice nakon svake upotrebe tostera. Pobrinite se da se mrvice nisu nakupile u njemu. U suprotnom bi se mogli zapaliti.
- Za uklanjanje mrvica iz unutrašnjosti, toster okrenite naopačke i pažljivo istresite mrvice iznad kante za otpad.
- Obrišite vanjsku površinu tostera suhom ili lagano navlaženom krpom i zatim dobro osušite brisanjem. Pazite da voda ili vlaga ne prodru u unutrašnjost tostera.
- Uhvatite ručku kako biste uklonili stakleni prozor i pažljivo ga izvučite. Obrišite ga blago navlaženom krpom.
- Ne koristite abrazivne proizvode za čišćenje, benzin ili druga otapala.

**Upozorenje:**

Izbjegnite strujni udar i ovaj uređaj ili njegov strujni kabel ne uranjajte u vodu ili druge tekućine.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Raspon nazivnog napona220–240 V~
Nazivna frekvencija..... 50–60 Hz
Nazivna ulazna snaga.....1000–1200 W

Zadržavamo pravo izmjene teksta i tehničkih specifikacija.

UPUTE I INFORMACIJE O ZBRINJAVANJU RABLJENE AMBALAŽE

Rabljenu ambalažu zbrinite na predviđenim mjestima za zbrinjavanje otpada, koje je odredila lokalna uprava.

ZBRINJAVANJE RABLJENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME

Ovi simboli na proizvodima ili popratnoj dokumentaciji naznačuju da se rabljeni električni i elektronički proizvodi ne smiju miješati s uobičajenim komunalnim otpadom. Za pravilno zbrinjavanje i recikliranje ovih proizvoda, predajte ih na predviđena mjesta za prikupljanje. Alternativno, u nekim državama članicama Europske unije ili drugim europskim državama proizvode možete vratiti lokalnoj maloprodajnoj trgovini prilikom kupnje ekvivalentnog novog proizvoda. Pravilnim zbrinjavanjem ovog proizvoda pomažete u očuvanju dragocjenih prirodnih resursa i pridonosite sprječavanju mogućih štetnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje, koji proizlaze iz nepravilnog zbrinjavanja otpada. Za više informacija kontaktirajte lokalne vlasti ili najbliži sabirni centar za odlaganje otpada. Za nepravilno zbrinjavanje otpada ove vrste mogu se izreći kazne sukladno nacionalnim propisima.

Za pravne osobe u državama Europske unije

Ako želite zbrinuti električne i elektroničke uređaje, kontaktirajte trgovinu u kojoj ste kupili proizvod ili dobavljača i od njih zatražite potrebne informacije.

Odlaganje u državama izvan Europske unije

Ovaj simbol važi u Europskoj uniji. Za zbrinjavanje ovog proizvoda u drugim državama, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu zbrinjavanja od lokalnih nadležnih ustanova ili prodavača.



Ovaj proizvod ispunjava osnovne zahtjeve važećih EU direktiva.

