

SENCOR®

SVC 9879BK



BEŽIČNI USISAVAČ 4-U-1
Prijevod originalnog priručnika



SENCOR®

SVC 9879BK



A

1

2

3

4

5

6

7

8

9



10

11

12

13

14

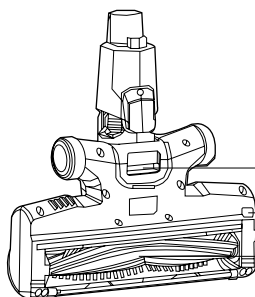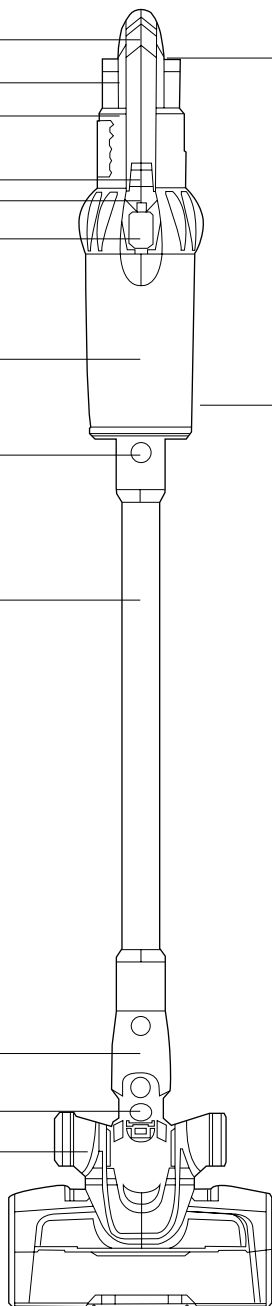

15


16

17A




17B


A

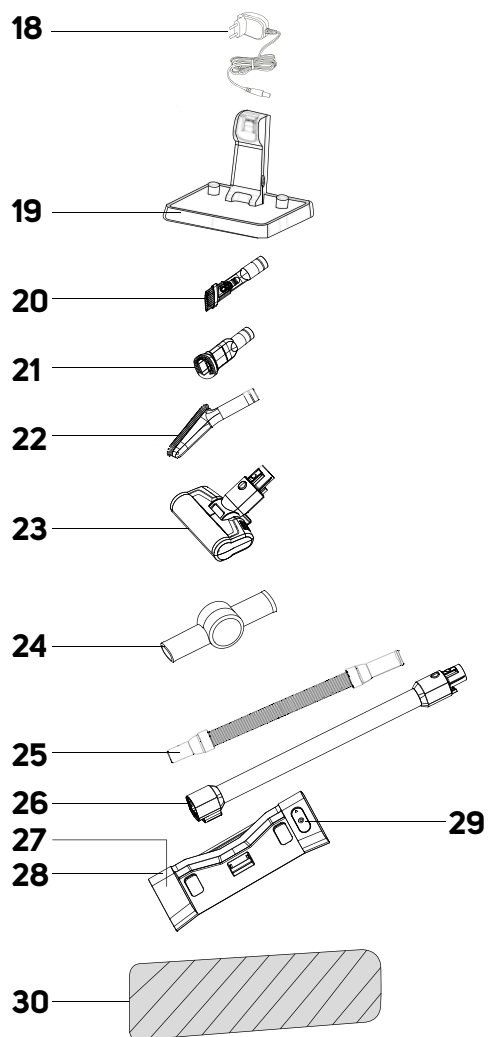


C

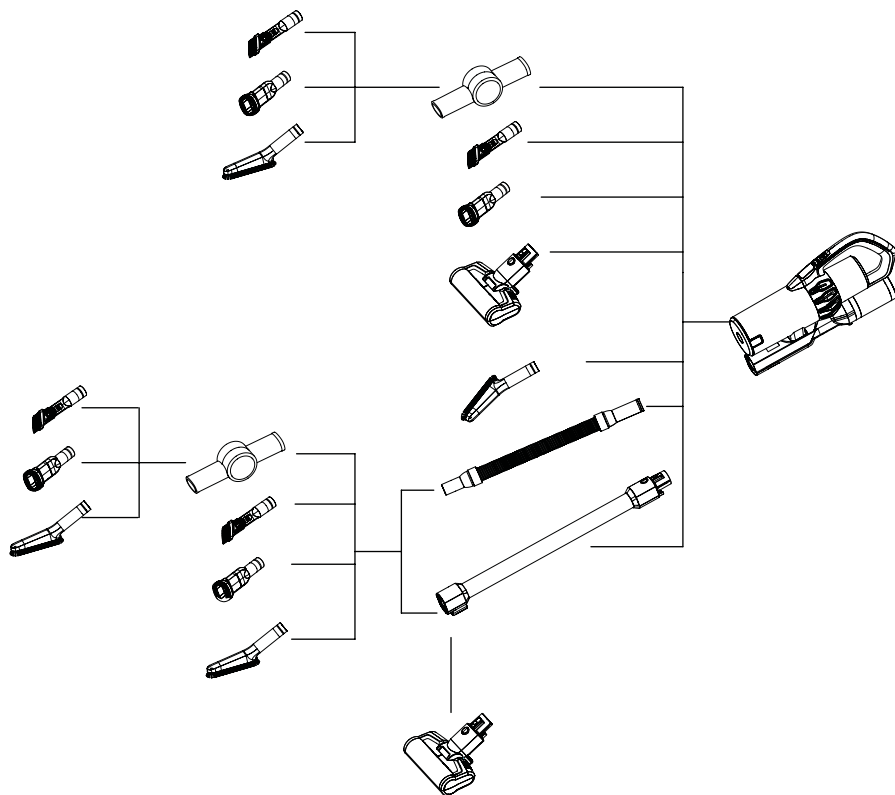


D

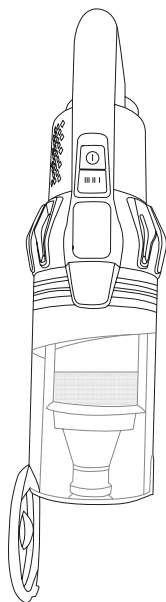


E1

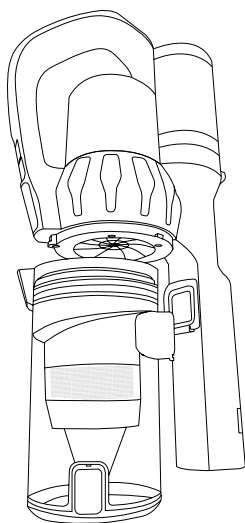

E2

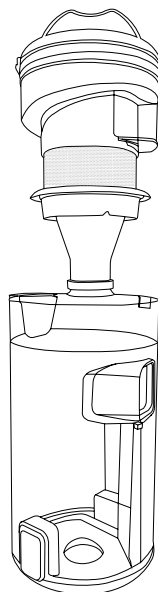

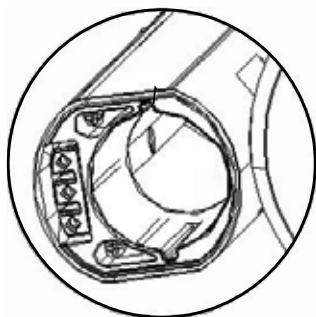F**G**

HR Bežični usisavač 4-u-1

Važne sigurnosne upute

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

- Ovaj usisavač mogu koristiti djeca od 8 godina ili starija te osobe s fizičkim, osjetilnim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti ovaj usisavač na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Korisničko čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.



UPOZORENJE:

Ovaj uređaj sadrži UV-C svjetlo. Ne gledajte u svjetlost UV-C lampe i ne usmjeravajte UV-C lampu u oči.

- U slučaju da se adapter ošteti, mora se zamijeniti originalnim adapterom. Za zamjenski adapter kontaktirajte ovlašteni servisni centar. Uređaj se ne smije koristiti ako je adapter napajanja oštećen.



UPOZORENJE:

Izbjegavajte dolazak u dodir s rotirajućim dijelovima ručnog pribora za usisavač. Postoji opasnost od zahvaćanja na tim dijelovima te moguće ozljede. Koristite usisavač samo s originalnim adapterom napajanja, bazom za punjenje i priborom koji je isporučen uz njega.

- Ovaj usisavač predviđen je za upotrebu u domaćinstvu, uredu ili sličnoj vrsti prostora. Nemojte ga koristiti u industrijskom okruženju.
- Nemojte izlagati usisavač izravnom sunčevom svjetlu niti ga stavljati blizu otvorenog plamena ili uređaja koji su izvori topline.
- Prije ukapčanja adaptera u električnu utičnicu provjerite odgovaraju li tehničke pojedinosti na naljepnici sa specifikacijama naponu električne utičnice.
- Pazite da kabel adaptera ne dodiruje vruće površine ili oštre predmete. Postavite kabel adaptera tako da izbjegnute spoticanje na njega.
- Nikada nemojte uranjati usisavač, bazu za punjenje ili adapter u vodu ili bilo koju drugu tekućinu i nemojte ih prati pod tekućom vodom.
- Prije uključivanja usisavača provjerite je li ispravno montiran i jesu li svi ulazni i odvodni filteri postavljeni na svoja mjesta.
- Dok usisavač radi, pazite da izlazi za zrak i usisni otvor nisu blokirani.
- Nemojte koristiti usisavač za usisavanje sljedećih predmeta:
 - neugašenih cigareta, zapaljenih predmeta, šibica ili žara;
 - vode i drugih tekućina;
 - zapaljivih ili hlapivih materijala;
 - oštih predmeta, npr. slomljenog stakla, igala, pribadača, itd.;
 - brašna, gipsa, cementa i drugih građevinskih materijala;
 - većih komada papira ili plastičnih vrećica koje mogu lako blokirati usisni otvor.
- Usisavanje nekih vrsta podova ili podnih površina može stvoriti elektrostatski izboj, koji ne predstavlja nikakvu opasnost za korisnika.
- Uvijek isključite usisavač kada ga ostavljate bez nadzora, nakon dovršetka upotrebe i prije čišćenja.
- Iskopčajte adapter iz električne utičnice prije čišćenja i nakon dovršetka punjenja.
- Iskopčajte adapter iz utičnice povlačenjem utikača električnog kabela, nikada povlačenjem samog kabela. U suprotnom to može oštetiti adapter ili utičnicu.
- Ako se adapter ošteti, mora se zamijeniti originalnim adapterom. Za zamjenski adapter kontaktirajte ovlašteni servisni centar.
- Nemojte koristiti usisavač ako ne radi pravilno, ako je oštećen ili ako je bio uronjen u vodu.
- Nemojte sami popravljati usisavač ili obavljati preinake na njemu. Prepustite sve popravke ili podešavanja ovlaštenom servisnom centru. Neovlaštenim modifikacijama uređaja riskirate poništavanje prava koja vam daje jamstvo u slučaju nezadovoljavajućeg rada ili kvalitete.

- Hvala vam što ste kupili proizvod marke SENCOR i nadamo se da ćete s njim biti zadovoljni.
- Prije korištenja ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i u slučajevima kada ste se prethodno upoznali s radom sličnih vrsta uređaja. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduće možete lako naći.
- Preporučujemo da zadržite originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaže, račun, izjavu proizvođača ili jamstvo barem u trajanju pravne odgovornosti za nezadovoljavajući rad ili kvalitetu. U slučaju transporta, preporučujemo da zapakirate uređaj u originalnu kutiju proizvođača.

OPIS USISAVAČA

- | | |
|---|---|
| A1 Ručka | A17A Valjkasta četka za sve podove |
| A2 Baterija | A17B Valjkasta četka za tepih |
| A3 Jedinica motora | A18 Adapter napajanja |
| A4 Gumb za uključivanje/isključivanje | A19 Stalak |
| A5 Gumb za razinu snage | A20 Kombinirana mlaznica za presvlake i namještaj |
| A6 Zaslon | A21 Kombinirana mlaznica za utore |
| A7 Spremnik za prašinu | A22 Mekana četka |
| A8 Kopča za otpuštanje metalne cijevi | A23 "Cat&Dog Mini" mlaznica s električnom rotacijskom četkom |
| A9 Metalna cijev | A24 Zglobna spojnica |
| A10 Kopča za odvajanje podne mlaznice | A25 Teleskopska cijev |
| A11 Podna mlaznica | A26 Zglobna cijev |
| A12 Kotačić za pomicanje | A27 Nastavak za brisanje |
| A13 Gumb za otpuštanje baterije | A28 Spremnik za vodu |
| A14 Gumb za otpuštanje dna posude za brzo pražnjenje prašine i prljavštine | A29 Poklopac spremnika za vodu |
| A15 Otvor s magnetom za nastavak za brisanje | A30 Navlaka za brisanje |
| A16 Gumb za otpuštanje rotirajuće četke | |

SASTAVLJANJE I RASTAVLJANJE USISAVAČA

1. SASTAVLJANJE I RASTAVLJANJE BEŽIČNOG USISAVAČA

- Postavite podnu mlaznicu na ravnu, suhu i stabilnu površinu. Stavite cijev na podnu mlaznicu tako da se konektori na stražnjem dijelu podne mlaznice poravnaju s otvorom unutar cijevi. Gurnite cijev dok ne čujete klik.
- Umetnite izlazni otvor jedinice motora u cijev tako da se konektori na stražnjem dijelu mlaznice poravnaju s otvorom unutar izlaznog otvora.
- Ako trebate rastaviti bežični usisavač, pritisnite kopču za otpuštanje jedinice motora na metalnoj cijevi. Zatim pritisnite kopču za otpuštanje podne mlaznice kako biste oslobodili podnu mlaznicu.

2. SASTAVLJANJE I RASTAVLJANJE PRILAGODNIKA ZA BRISANJE

- Sastavite bežični usisavač – pogledajte prethodni dio ovog korisničkog priručnika.
- Stavite navlaku na donji dio nastavka i postavite nastavak na pod.
- Postavite usisavač na nastavak za brisanje tako da jezičak na nastavku bude poravnat s rupom na donjoj strani podne mlaznice. Postavite usisavač na nastavak. On je pričvršćen na donju stranu podne mlaznice pomoću ugrađenih magneta.
- Ako trebate skinuti nastavak s usisavača, jednom rukom pažljivo držite nastavak i povucite usisavač prema gore dok se podna mlaznica ne oslobodi iz nastavka.

3. SASTAVLJANJE I RASTAVLJANJE USISAVAČA S PRIBOROM

- Kako biste savršeno očistili svoj dom, možete priključiti neke od isporučenih dodataka na utičnicu jedinice motora. Jednostavno uklonite dodatak tako da ga izvučete iz utičnice jedinice motora. Na rotirajućoj četki najprije pritisnite njezinu kopču za otpuštanje.

1. Rotacijska četka "Cat&Dog Mini" sa neovisnim motorom i UV-C svjetlom

- Rotacijska četka "Cat&Dog" prikladna je za uklanjanje životinjskog krzna, dlake i sl., a ujedno je prikladna i za usisavanje teško dostupnih mjesta. Njezina upotreba nije ograničena na kućanstvo i može se koristiti za usisavanje automobila. Brzo i učinkovito uklanja kosu, životinjske dlake i druge materijale s automobilskih sjedala, presvlaka, jastuka i drugih tekstilnih površina.

2. Kombinirana mlaznica za utore

- Pogodna je za usisavanje teško dostupnih mjesta (npr. prozori, kutovi, police za knjige, prostori između madraca, presvlake itd.). Pritisnite i držite gumb i izvučite četku pomičući je naprijed. Uvucite četku pritiskom na gumb i pomicanjem unatrag.

3. Kombinirana mlaznica za presvlake i namještaj

- Ovaj nastavak je prikladan za usisavanje površina kao što su namještaj ili presvlake. Pritisnite i držite gumb i izvučite četku pomičući je naprijed. Zahvaljujući finim dlačicama, prikladan je za uklanjanje prašine i prljavštine s finih površina kao što su zavjese, zavjese itd. Uvucite četku pritiskom na gumb i pomicanjem unatrag.

4. Mekana četka

- Pogodna je za usisavanje prašine i prljavštine s lomljivih predmeta, s polica za knjige, zidova, roleta itd.

5. Zglobna spojnica, teleskopska cijev, zglobna cijev

- Spojite zglobnu spojnicu, teleskopsku cijev ili zglobnu cijev na izlaz na jedinici motora, ako trebate proširiti raspon korištenog pribora, npr. ako trebate usisati prašinu iza ormara.

6. Valjkasta četka za tepih

- Valjkasta četka za tepih je posebno namijenjena za temeljito usisavanje i uklanjanje kose i životinjske dlake sa tepiha, tapisona, rubnih traka, itd. Pri zamjeni postupite na sljedeći način:

1. Skinite podnu mlaznicu s usisavača i okrenite je naopako.
2. Pritisnite kopču valjkaste četke za sve podove da biste oslobodili bočni poklopac – pogledajte sliku F.
3. Pažljivo izvadite valjkastu četku za sve podove.
4. Umetnite valjkastu četku za tepih natrag u podnu mlaznicu. Pravilno priključivanje je popraćeno zvučnim klikom.



Napomena:

Različite mogućnosti kombiniranja pribora prikazane su na slici C.

PUNJENJE BATERIJE

- Baterija je tvornički djelomično napunjena i potrebno ju je napuniti do punog kapaciteta.
- Postavite postolje na ravno, stabilno i suho mjesto na dovoljnoj udaljenosti od utičnice. Spojite konektor strujnog adaptera u utičnicu na bočnoj strani postolja, a strujni adapter u strujnu utičnicu.
- Sastavljeni usisavač umetnite u postolje tako da kontakti na stražnjem dijelu podne mlaznice kliznu u kontakte na postolju.
- Zaslon će prikazati indikator statusa baterije koji svijetli crveno i status punjenja u postocima. U pravilu, proces punjenja traje 3 sata.
- Čim se baterija potpuno napuni, indikatorna lampica statusa baterije će svijetliti bijelo.
- Kada završite sa čišćenjem uređaja, stavite ga nazad u stalak da se baterija može napuniti.

- Uvijek držite adapter za punjenje ukopčan. Elektronika u uređaju regulira punjenje baterije i osigurava da uvijek bude optimalno napunjen. Kada se baterija napuni do kraja, elektronika prekida punjenje i nastavlja ga kada je potrebno ponovo napuniti bateriju. Nije potrebno da se brinete oko potrošnje električne energije.
- Iskopčajte adapter za punjenje iz električne utičnice samo u slučaju dugoročne odsutnosti. Kada se vratite, ponovo ga ukopčajte u utičnicu da bi usisavač ponovo bio spreman za upotrebu.
- Prije prve uporabe ostavite bateriju da se puni do 12 sati i ostavite je da se potpuno isprazni prije ponovnog punjenja. Preporučujemo da ovaj postupak ponovite ukupno tri puta. To će osigurati dug radni vijek baterije.
- Zaslon prikazuje razinu napunjenosti baterije. Ako razina napunjenosti padne ispod 20%, usisavač će se automatski prebaciti s visoke razine snage na srednju/nisku razinu snage. Neće biti moguće postaviti visoku razinu snage. Na zaslonu će se prikazati crveni simbol baterije, što označava da je potrebno napuniti bateriju.
- Kada je baterija gotovo prazna, usisavač će prestati raditi kako bi spriječio potpuno pražnjenje baterije.

UMETANJE I UKLANJANJE BATERIJE

1. **Umetanje baterije:** Jednom rukom držite usisavač, a drugom umetnite bateriju u usisavač tako da uori na jedinici motora uđu u ure uore na bateriji. Gurnite bateriju dok ne čujete škkljocaj. Baterija se može umetnuti samo u jednom smjeru.



Upozorenje:

Nikada nemojte umetati bateriju unatrag ili prekomjernom silom. To ga može oštetiti.

2. **Vađenje baterije:** Ako trebate izvaditi bateriju, pritisnite gumb na gornjem dijelu baterije kako biste je oslobodili. Držite gumb pritisnut i pažljivo izvucite bateriju iz jedinice motora.



Upozorenje:

Kada ne koristite usisavač dulje vrijeme, izvadite bateriju iz njega i pohranite je na hladno i suho mjesto. Redovito punite bateriju. Čuvajte ju dalje od metalnih predmeta kako biste spriječili prekomjerno pražnjenje.

KORIŠTENJE BEŽIČNOG USISAVAČA

1. Sastavite bežični usisavač prema uputama u poglavlju **"Sastavljanje i rastavljanje bežičnog usisavača"**.
2. Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje i usisavač će se pokrenuti na zadanoj niskoj razini snage. Na ekranu će se pojaviti "ECO".
3. Ponovno pritisnite gumb za razinu snage kako biste postavili željenu razinu snage:
 - Niska snaga: na zaslonu će se prikazati "ECO", a traka će svijetliti na 1/3;
 - Srednja snaga: na zaslonu će se prikazati "MID", a traka će svijetliti na 2/3;
 - Visoka snaga: na zaslonu će se prikazati "MAX", a traka će biti potpuno osvijetljena;
 Automatski način rada: zaslon će prikazati "AUTO", a traka će svijetliti ovisno o izlaznoj snazi. U automatskom načinu rada razina izlazne snage prilagođava se na temelju detektirane razine zaprljanosti i vrste poda. Ako je pod jako zaprljan, usisavač će automatski postaviti visoku razinu snage i obrnuto.
4. Kada ste završili s usisavanjem, isključite usisavač pritiskom na gumb On/Off, usisavač će se isključiti i zaslon će se ugasi.



Napomena:

Električna rotirajuća četka će se automatski zaustaviti u slučaju da je blokirana, npr. stranim predmetom ili velikom količinom dlake ili krzna. Ovo je sigurnosna značajka koja štiti četku od oštećenja. Ako se to dogodi, isključite usisavač pritiskom na gumb za uključivanje/isključivanje i uklonite zaglavljene predmet ili dlačice s četke. Ako razina napunjenosti padne ispod 20%, usisavač će se automatski prebaciti s visoke razine snage na srednju/nisku razinu snage. Neće biti moguće postaviti visoku razinu snage. Na zaslonu će se prikazati crveni simbol baterije, što označava da je potrebno napuniti bateriju.

UPOTREBA USISAVAČA S NASTAVKOM ZA BRISANJE

- Stavite nastavak za brisanje s pričvršćenom navlakom na pod. Skinite poklopac i ulijte vodu ili otopinu sredstva za čišćenje u spremnik. Vratite poklopac.
- Preporučujemo da namočite navlaku za brisanje prije nego što je pričvrstite na nastavak. To će ubrzati proces brisanja, koji će biti učinkovitiji od samog početka.



Napomena:

Uvijek koristite neutralno sredstvo za čišćenje s niskim učinkom pjenjenja. Ne koristite sredstva za čišćenje s učinkom izbjeljivanja, sredstva za čišćenje na bazi klora, sredstva za dezinfekciju itd. Prije uporabe sredstva za čišćenje provjerite odgovara li vašem tipu podne obloge.

Postavite usisavač na nastavak. Voda će početi polako teći u navlaku. Uključite usisavač, i on će istovremeno brisati pod i usisavati.



Napomena:

Redovito provjeravajte razinu vode/otopine u spremniku za vodu i po potrebi ga dopunite.

Kada više ne koristite nastavak za brisanje, isključite usisavač i uklonite nastavak za brisanje iz usisavača.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prije čišćenja uvijek provjerite je li usisavač isključen. Izvadite bateriju iz jedinice motora.

ČIŠĆENJE JEDINICE MOTORA I PRIBORA

- Za čišćenje vanjskih dijelova usisavača koristite meku krpu namočenu u mlaku vodu. Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje, razrijeđivače ili otapala. Upotreba takvih sredstava može oštetiti površinu uređaja.

ČIŠĆENJE BEŽIČNOG USISAVAČA

Pražnjenje spremnika za prašinu

- Preporuča se uvijek isprazniti spremnik za prašinu nakon svake uporabe. Međutim, ako razina prašine i prljavštine dosegne oznaku MAX, potrebno je odmah izbaciti posudu za prašinu.
 1. Uklonite priključeni pribor s jedinice motora.
 2. Odnosite jedinicu motora u kantu za smeće tako da dno spremnika za prašinu bude usmjereno prema dolje.
 3. Pritisnite gumb za odvajanje spremnika za prašinu. Ovo će ga osloboditi i otvoriti – pogledajte sliku **D**.
 4. Na taj način ćete sadržaj spremnika baciti izravno u kantu za smeće.
 5. Rukom zatvorite dno posude. Dno posude za prašinu je sigurno zaključano na mjestu kada čujete klik.



Napomena:

Iz higijenskih razloga preporučamo da bacite spremnik dalje od stambenih prostorija.

Čišćenje spremnika za prašinu

- Redovito čistite spremnik za prašinu kako biste spriječili stvaranje neugodnih mirisa.
- Uklonite priključeni pribor s jedinice motora i ispustite spremnik za prašinu prema gore navedenim uputama.
 - Okrenite spremnik u smjeru kazaljke na satu do  simbola i pažljivo ga uklonite iz jedinice motora – pogledajte sliku E1.
 - Uхватite cijelu jedinicu za filtriranje za ručku i izvadite je iz spremnika – pogledajte sliku E2.
 - Okrenite HEPA filter u smjeru suprotnom od kazaljke na satu kako biste ga oslobodili i izvadite ga.
 - Uklonite prašinu i prljavštinu s cjevastog filtra. Ako je potrebno, možete ih isprati pod čistom tekućom vodom. Zatim ih osušite čistom krpom za brisanje.
 - Uklonite pjenasti filter s donje strane HEPA filtra. Ispraznite ga u kantu za smeće. Nemojte istiskivati pjenu u vodu niti je usisavati usisavačem. To stvara opasnost od nepopravljive štete.
 - Izvadite HEPA filter i uklonite prljavštinu i prašinu s njega koristeći finu četku ili meku krpu za brisanje. U slučaju jakog zaprljanja, možete ga usisati pomoću drugog usisavača s pričvršćenom četkastom mlaznicom. Nemojte prati HEPA filter u vodi. To ga može oštetiti. U slučaju da je HEPA filter već jako zaprljan ili deformiran, zamijenite ga novim. Preporučujemo zamjenu HEPA filtra ovisno o učestalosti korištenja, barem jednom svakih šest mjeseci.
 - Obrišite unutarnje stijenke spremnika za prašinu mekom lagano navlaženom spužvom. Obrišite suhom čistom krpom za brisanje.



Upozorenje:

Nikada ne postavljajte filtere ako su mokri ili vlažni. Prije postavljanja provjerite jesu li potpuno suhi.

- Stavite spužvasti filter na dno HEPA filtra i zatim ga stavite na cjevasti filter tako da „crta“ na filtru bude usmjerena prema simbolu  na jedinici filtra. Okrenite ga u smjeru kazaljke na satu do simbola  da ga zaključate.
- Umetnite sastavljenu filtracijsku jedinicu u spremnik za prašinu tako da se izrez i utor poklapaju i da se čitava jedinica filtra može pogurati skroz do dna spremnika.
- Prislonite spremnik za prašinu uz jedinicu motora tako da jezičak na prednjem dijelu jedinice motora bude poravnat s otvorom u gornjem dijelu spremnika. Zatim ga okrenite suprotno od kazaljke na satu do  simbola dok ne čujete škljocaj.

Čišćenje podne mlaznice

- Podnu mlaznicu je potrebno redovito čistiti kako bi se osigurala potrebna razina kontinuirane usisne snage.
- Skinite podnu mlaznicu s usisavača i okrenite je naopako.
 - Pritisnite kopčulj valjkaste četke za sve podove da biste oslobodili bočni poklopac – pogledajte sliku F.
 - Pažljivo izvadite valjkastu četku za sve podove.
 - Uklonite namotanu kosu, krzno i drugu prljavštinu s valjkaste četke za sve podove. Da biste ubrzali uklanjanje namotane kose ili krzna, možete koristiti škare.
 - Obrišite unutarnje područje podne mlaznice suhom krpom za brisanje.
 - Umetnite valjkastu četku za za sve podove natrag u podnu mlaznicu. Pravilno priključivanje je popraćeno zvučnim klikom. Slijedite iste korake kao i kod čišćenja valjkaste četke za tepih.

ČIŠĆENJE NASTAVKA ZA BRISANJE

- Uvijek ispraznite spremnik nakon svake uporabe nastavka. Obrišite nastavak mekom spužvom lagano navlaženom u toploj vodi. Osušite brisanjem čistom krpom.
- Skinite navlaku i operite je ručno u čistoj vodi s malom količinom praška za pranje osjetljivog rublja na temperaturi od 30° do 40°. Nemojte koristiti sredstva za pranje koja sadrže izbjeljivač, s dodatnim učinkom izbjeljivanja ili visoko alkalna sredstva za pranje. Ostavite navlaku da se prirodno osuši. Za sušenje nemojte koristiti sušilicu, ventilator ili druge električne uređaje.

- Preporučamo redovitu provjeru navlake i zamjenu novom ovisno o učestalosti korištenja. Unatoč redovitim i rigoroznom održavanju, moguće je da se s vremenom u navlaci nakupe ostaci prljavštine i prašine koji ju mogu začepiti i tako negativno utjecati na protok vode kroz navlaku i učinkovitost brisanja.



Upozorenje:

Ni pod kojim okolnostima nemojte uranjati ili prati nastavak u vodi ili bilo kojoj drugoj tekućini.

Pohrana

- Kada ne koristite usisavač, očistite ga prema gore navedenim uputama i izvadite bateriju iz jedinice motora.
- Prije spremanja provjerite jesu li usisavač i sav njegov pribor temeljito čisti i suhi.
- Čuvajte uređaj na suhom, čistom i dobro ventiliranom mjestu koje nije izloženo ekstremnim temperaturama i koje je izvan doseg djece.
- Preporučujemo da redovito puniti baterije, odnosno svakih 6 mjeseci.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

- Prije nego što odlučite kontaktirati ovlašteni servisni centar, pročitajte sljedeću tablicu:

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Usisavač se neće uključiti.	Baterija je skoro prazna.	Napunite bateriju prije korištenja usisavača.
	Usisavač nije pravilno sastavljen.	Provjerite jesu li sve komponente pravilno sastavljene.
Snaga usisa je slaba	Spremnik za prašinu je pun ili su filteri prljavi.	Ispraznite spremnik za prašinu i očistite filtere.
	Velika je količina dlake i krzna namotana na rotirajuću četku.	Očistite rotirajuću četku.
Baterija ima kratak vijek trajanja.	Baterija nije do kraja napunjena.	Napunite bateriju.
	Baterija je na kraju svog životnog vijeka.	Kupite novu bateriju.



Pažnja:

Ako vaš problem nije naveden u gornjoj tablici ili navedeni problem i dalje postoji, prestanite koristiti usisivač, isključite ga i kontaktirajte ovlašteni servisni centar.

Ikone kvara

-  Ako je usisni otvor začepjen ili pun prašine, ikone podne mlaznice, spremnika za prašinu i HEPA filtra postupno će svijetliti na zaslону, jedna za drugom u intervalima od 1 sekunde. Ovo označava da je potrebno provjeriti jedan za drugim, dok se prikazuju razina snage i traka snage. Nakon uklanjanja blokade, ikone na zaslону će se ugasi.
- Ako uključite usisavač s automatski postavljenom razinom snage i crveni indikator svijetli na zaslону, moguće je da je senzor za detekciju prašine začepjen. Detektor količine prašine nalazi se na donjem dijelu ulaza u jedinicu motora – vidi sliku 6.

Poruke o greškama

Poruka o pogrešci	Značenje	Rješenje
E1	Pogreška odspajanja, baterija se ne puni. Oštećena je.	Obratite se ovlaštenom servisnom centru.
E2	Napon je previsok (> 36,3 V). Nije moguće napuniti usisavač. Adapter je oštećen / koristi se drugi adapter / baterija je oštećena.	
E3	Kratki spoj na glavnom motoru pri korištenju usisavača. Usisavač će se automatski isključiti. Motor ili baterija su oštećeni.	
E5	Prekomjerna sekundarna struja u jedinici motora tijekom uporabe usisavača. Usisavač će se automatski isključiti.	
E6	Zaštita od prenapona na motornoj jedinici tijekom uporabe usisavača. Usisavač će se automatski isključiti.	
E7	Pogreška serijskog komunikacijskog priključka, nije moguće isključiti usisavač.	
E8	Greška termistora (neispravan krug, odspajanje). Usisavač će se automatski isključiti. Senzor temperature baterije je oštećen.	
E9	Rad tijekom visoke ili niske temperature. Usisavač će se automatski isključiti.	
 Clean Brush	Aktivirana je zaštita od oštećenja četke jer se četka prestala kretati tijekom rada. Četka je blokirana.	Uklonite uzrok začepljenja i očistite podnu mlaznicu prema uputama u odjeljku "Čišćenje i održavanje".
 Clean Tank	Aktivirana je zaštita usisnog otvora. Usisni otvor je blokirao stranijem tijelom.	Uklonite uzrok začepljenja i očistite usisni otvor prema uputama u odjeljku "Čišćenje i održavanje".
	Usisavač će se automatski isključiti nakon 5 sekundi. Radna struja je <1 A. Jedinica motora ili baterija su oštećeni.	Obratite se ovlaštenom servisnom centru.



Pažnja:
Ako poruka o pogrešci nije navedena u gornjoj tablici ili se i dalje pojavljuje, prestanite koristiti usisivač, isključite ga i kontaktirajte ovlašteni servisni centar.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Prilagodnik napajanja	
Ulazna struja	100–240 V~, 50/60 Hz, 1,5 A
Izlazna struja	34,2 V  , 1,2 A
Usisavač	
Ulazna snaga	550 W
Električna rotacijska četka	50 W
Električna Cat&Dog rotacijska četka	20 W
Baterija	Li-ion / 28,8 V  / 3 000 mAh
Vrijeme potrebno za potpuno punjenje	približno 3 sata
Razina buke	≤ 83 dB(A)
Kapacitet spremnika za prašinu	0,5 l
Kapacitet spremnika za vodu	0,3 l

Navedena razina emisije buke iz uređaja je ≤ 83 dB(A), što predstavlja razinu A akustične snage u odnosu na referentnu akustičnu snagu od 1 pW.

Ime proizvođača	FAST ČR, a.s. U Sanitasu 1621 CZ-251 01 Říčany
Identifikacijski broj modela	Prilagodnik za SVC 9879BK
Ulazni napon	100–240 V~
Ulazna frekvencija	50/60 Hz
Izlazni napon	34,2 V 
Izlazna struja	1,2 A
Izlazna snaga	41,04 W
Prosječna učinkovitost u aktivnom načinu rada	91,29 %
Učinkovitost pri malom opterećenju (10 %)	89,45 %
Potrošnja struje bez opterećenja	0,054 W

Zadržavam pravo na izmjene teksta i tehničkih parametara.

Simbol dvostruke izolacije



Sigurnosna klasa zaštite od strujnog udara:
Klasa II – zaštitu od strujnog udara pruža dvostruka ili jaka izolacija.



Simbol kuće (upotreba u domaćinstvu)
Proizvod je namijenjen samo za upotrebu u kućanstvu. Proizvod nije namijenjen za upotrebu na otvorenom.



Simbol pročitajte korisnički priručnik
Prije upotrebe proizvoda temeljito pročitajte sve upute.



Ovaj simbol označava da se uređaj ne smije koristiti ako je utikač oštećen.

ODLAGANJE BATERIJA



Prije odlaganja proizvoda u otpad ili na specijaliziranom odlagalištu, potrebno je ukloniti bateriju. Prije uklanjanja baterije potrebno je uključiti usisavač i čekati dok se potpuno ne isprazni. Baterija sadrži ekološki štetne tvari te stoga ne spada u standardni kućanski otpad. Odlaganje baterija obavit će odgovarajuće prikupljalište otpada.

.....

UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE RABLJENE AMBALAŽE

Odložite iskorištene materijale za ambalažu na ovlaštenom odlagalištu u vašem mjestu.

ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskorišteni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati u obični kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, obnavljanja i recikliranja, predajte ove uređaje na predviđenim prikupljalištima. Također, u nekim državama Europske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti uređaj lokalnom prodavaču kada kupujete ekvivalentan novi uređaj. Pravilno odlaganje ovog

proizvoda pomaže u spašavanju vrijednih prirodnih resursa te sprječava potencijalne negativne učinke za okoliš i ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada. Zatražite više pojedinosti od lokalnih nadležnih tijela ili prikupljališta otpada. U skladu s državnim propisima, moguće su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste otpada.

Za poslovne subjekte u državama Europske unije

Ako želite odbaciti električnu ili elektroničku opremu, zatražite informacije od prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odložiti ovaj proizvod u otpad, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnih nadležnih tijela ili prodavača.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU direktiva vezanih uz njega.

