



HR ■ Usisavač bez vrećice

Prijevod originalnog priručnika

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.**Opća upozorenja**

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina ili starija te osobe s fizičkim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti proizvod na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Korisničko čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Ako se električni kabel ošteti, dajte ga zamijeniti kod ovlaštenog servisnog tehničara da bi se izbjegla opasna situacija. Uređaj se ne smije koristiti ako je kabel napajanja oštećen.
- Iskopčajte utikač napajanja iz utičnice prije čišćenja ili održavanja.


**UPOZORENJE:**



Izbjegavajte dolazak u dodir s rotirajućim dijelovima ručnog pribora za usisavač. Postoji opasnost od zahvaćanja na tim dijelovima te moguće ozljede.


- Ovaj usisavač dizajniran je za upotrebu u domaćinstvu, uredu ili sličnoj vrsti prostora. Nemojte ga koristiti u industrijskom okruženju.
- Nemojte izlagati usisavač izravnom sunčevom svjetlu niti ga stavljati blizu otvorenog plamena ili uređaja koji su izvori topline.
- Prije ukapčanja kabela u električnu utičnicu provjerite odgovaraju li tehničke pojedinosti na naljepnici sa specifikacijama usisavača naponu električne utičnice.
- Pazite da kabel ne dodiruje vruće površine ili oštre predmete.
- Nemojte uranjati usisavač u vodu ili bilo koju drugu tekućinu i nemojte ga ispirati pod tekućom vodom.
- Prije uključivanja usisavača, provjerite jesu li ulazni filter i izlazni filter postavljeni na svoja mjesta.
- Dok usisavač radi, pazite da izlazi za zrak i usisni otvor nisu blokirani.
- Nemojte koristiti usisavač za usisavanje sljedećih predmeta:
 - neugašenih cigareta, zapaljenih predmeta, šibica ili žara;
 - vode i drugih tekućina;

- zapaljivih ili hlapivih materijala;
 - oštarih predmeta, npr. slomljenog stakla, igala, pribadača, itd.;
 - brašna, gipsa, cementa i drugih građevinskih materijala;
 - većih komada papira ili plastičnih vrećica koje mogu lako blokirati usisni otvor.
- Usisavanje nekih vrsta podova ili podnih površina može stvoriti elektrostatski izboj, koji ne predstavlja nikakvu opasnost za korisnika.
 - Nemojte stavljati usisnu mlaznicu ili cijev na bilo koji dio lica.
 - Uvijek isključite usisavač i iskopčajte ga iz utičnice kada ga ostavljate bez nadzora, nakon dovršetka upotrebe i prije čišćenja.
 - Iskopčajte kabel iz utičnice povlačenjem utikača električnog kabela, nikada povlačenjem samog kabela. U suprotnom to može oštetiti kabel napajanja ili utičnicu. Preporučujemo da držite kabel u ruci dok ga namotavate.
 - Ako je električni kabel oštećen, dajte ga na zamjenu u profesionalni servisni centar. Usisavač se ne smije koristiti ako je kabel napajanja oštećen.
 - Nemojte koristiti usisavač ako ne radi pravilno, ako je oštećen ili ako je bio uronjen u vodu. Nemojte sami popravljati usisavač ili obavljati preinake na njemu. Prepustite sve popravke ili podešavanja ovlaštenom servisnom centru. Neovlaštenim modifikacijama uređaja riskirate poništavanje prava koja vam daje jamstvo u slučaju nezadovoljavajućeg rada ili kvalitete.

A

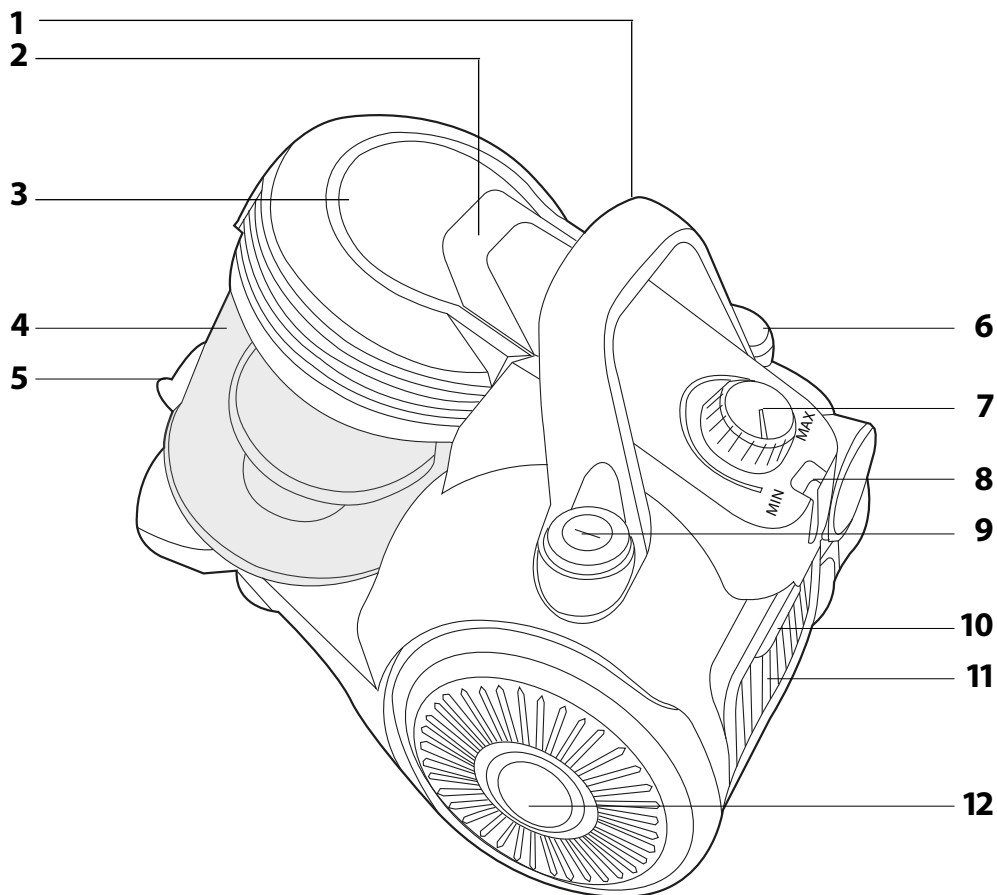

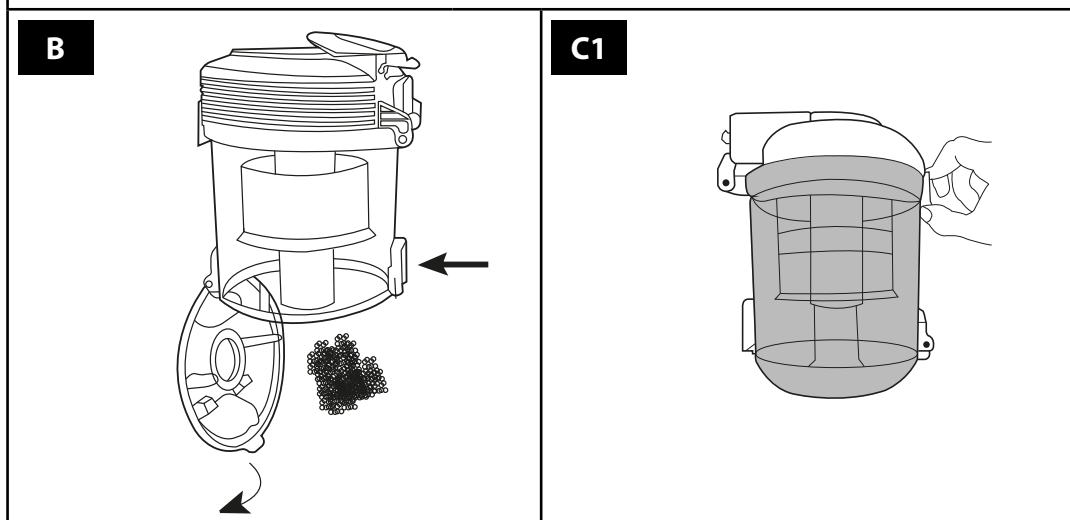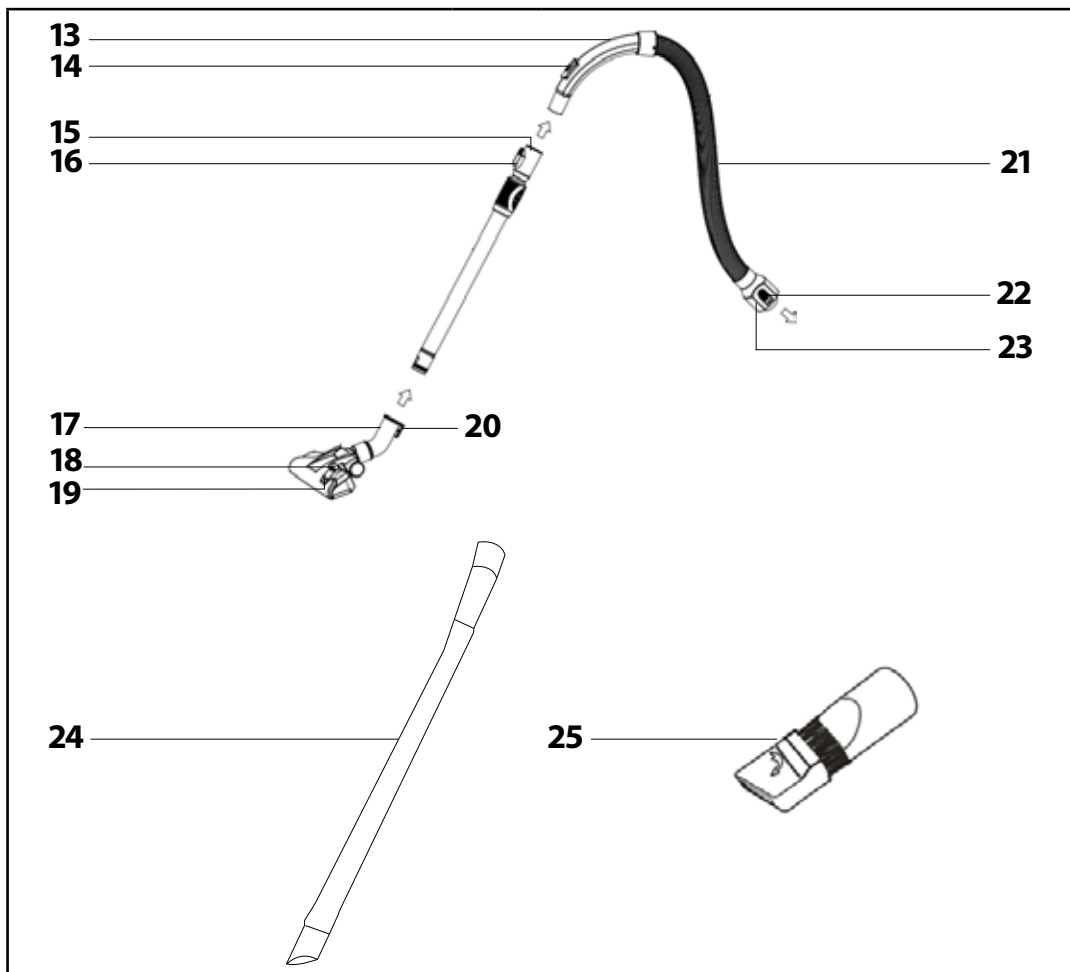

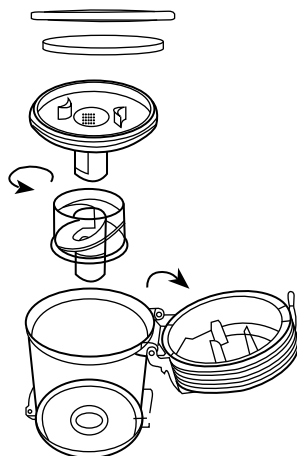C2**C3**

Usisavač bez vrećice

Korisnički priručnik

OPIS USISAVAČA

- A1** Ručka za nošenje usisavača
- A2** Ručka za otpuštanje spremnika za prašinu
- A3** Poklopac spremnika za prašinu
- A4** Spremnik za prašinu
- A5** Otvor za priključivanje crijeva
- A6** Gumb za namotavanje kabela
- A7** Kontrola snage usisa
- A8** Položaj za parkiranje
- A9** Gumb za uključivanje/isključivanje
- A10** Zaštitna rešetka izlaznog filtra
- A11** Izlazni filter
- A12** Kotačić presvučeni gumom
- A13** Držač
- A14** Klizno krilce za usis zraka
- A15** Teleskopska cijev
- A16** Zaključavanje položaja teleskopske cijevi
- A17** Kombinirana podna mlaznica
- A18** Položaj polugice za usisavanje tepiha
- A19** Položaj polugice za usisavanje tvrdih (glatkih) podova
- A20** Zaustavnik za položaj parkiranja
- A21** Crijevo
- A22** Kopča
- A23** Kraj crijeva
- A24** Dugačka savitljiva mlaznica s utorom
- A25** Kombinacijska mlaznica za uture s proširivom četkom

SASTAVLJANJE

Umetanje crijeva u otvor za usis zraka na usisavaču.

- Pritisnite obje kopče na kraju crijeva i umetnite ga u otvor za usis zraka **A5** na usisavaču dok ne čujete škljocaj. Crijevo **A21** je sada učvršćeno u pravilnom položaju.

Pričvrstite držač na teleskopsku cijev:

- Pazite da stavite držač za crijevom na širi dio teleskopske cijevi **A15**.

Pričvrstite podnu mlaznicu na teleskopsku cijev:

- Pazite da pričvrstite podnu mlaznicu **A17** na uži dio teleskopske cijevi **A15**.

Podesite dužinu teleskopske cijevi:

- Podesite dužinu teleskopske cijevi **A15** prema potrebi - otpočajete i držite kopču **A16** na cijevi u smjeru koji je prikazan strelicom i podesite dužinu cijevi **A15** prema potrebi. Zatim otpustite kopču **A16** i lagano izvucite cijev **A15** prema naprijed dok ne čujete škljocaj. Teleskopska cijev **A15** je sada sigurno učvršćena na mjesto.

UPOTREBA USISAVAČA

Priključivanje usisavača na električnu mrežu

- Izvucite potrebnu dužinu kabela napajanja povlačenjem utikača kabela. Ukopčajte utikač kabela u električnu utičnicu.



Paznja:

Žuta oznaka na kabelu napajanja upozorava da je kabel blizu kraja. Nemojte izvlačiti kabel dalje od crvene oznake.

Podešavanje ulazne podne mlaznice prema površini poda.

Možete podesiti ulaznu mlaznicu prema površini poda podešavanjem ulaznog jezičca:

- ako želite usisavati tepihe, pomaknite jezičac tako da se četkice uvuku;
- ako želite usisavati tvrde i glatke površine, pomaknite jezičac tako da se četkice izvuku.

Uključivanje i isključivanje usisavača

- Da biste pokrenuli usisavač, pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje **A9**. Da biste isključili usisavač, ponovo pritisnite gumb **A9**.

Podešavanje snage usisa

- Usis se podešava pomoću kotačića **A7**. Okretanje u smjeru kazaljke sata (prema MAX) pojačava snagu usisavača, a okretanje u suprotnom smjeru (prema MIN) smanjuje snagu. U manjem rasponu, možete regulirati snagu usisa pomoću mehaničkog kliznog jezičca **A14** na drški crijeva.

Savjeti

- Koristite maksimalnu snagu usisa kada usisavate tepihe ili podove s tvrdom površinom. Koristite smanjenu snagu kada usisavate presvlake, zavjese, itd.
- Ako se držač crijeva zablokira tijekom usisavanja, odvojite ga od teleskopske cijevi i također odvojite crijevo od tijela usisavača. Zatim stavite držač u usisnu rupu na usisavaču i usisajte zaglavljenu nečistoću.

Privremeno prekidanje usisavanja

- Ako želite privremeno prestati s usisavanjem, možete upotrijebiti položaj za parkiranje **A8** na usisavaču, u koji se umeće zaustavnik **A20** na podnoj mlaznici.



Paznja:

Nemojte pomicati usisavač s mjesta na mjesto ako je crijevo u položaju parkiranja! Zaustavnik na podnoj mlaznici bi se mogao odlomiti.

Završetak usisavanja

- Kada završite s usisavanjem, isključite usisavač pritiskom gumba za uključivanje/isključivanje **A9** i zatim iskopčajte utikač kabela iz utičnice.
- Da biste namotali kabel napajanja nazad u usisavač, jednom rukom pritisnite i držite gumb za namotavanje **A6**, a drugom rukom vodite kabel napajanja.

Savjeti

- Ako se namotavanje zaustavi, a dio kabela je još uvijek izvan usisavača, otpustite gumb za namotavanje **A6**, izvucite kabel za približno 50 cm i zatim pritisnite i držite gumb za namotavanje **A6** da biste ponovili namotavanje.

UPOTREBA PRIBORA

- Kombinacijska mlaznica za tvrde podove **A17** osigurava savršeno, ali nježno usisavanje glatkih površina zahvaljujući četki koja je od 100 % prirodnih dlatica. Može se koristiti za usisavanje podova osjetljivih na grebanje, kao što su drveni ili laminatni podovi, mramorni podovi, pločice, linoleum, itd.
- Dugačka savitljiva mlaznica s utorom **A24** služi za usisavanje vrlo teško dostupnih mjesta u automobilu.
- Mlaznica za udubine **A25** je prikladna za usisavanje teško dostupnih mjesta (npr. prozorskih okvira, polica za knjige, uglova na presvlakama, spojeva, itd.).

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE



Paznja:

Prije čišćenja, iskopčajte ovaj uređaj napajanja iz izvora napajanja.

Pražnjenje spremnika za prašinu

Redovito praznite spremnik za prašinu **A4** jer će se inače protok zraka i snaga usisa usisavača smanjiti. Međutim, preporučuje se da uvijek ispraznite spremnik za prašinu **A4** kada završite s usisavanjem.

- Izvadite crijevo **A21**.
- Primitite spremnik za prašinu **A4** za ručku **A2** i izvucite ga prema gore.
- Držite spremnik za prašinu **A4** iznad koša za smeće i pritisnite gumb za otpuštanje dna spremnika za prašinu - pogledajte sliku **B**, da biste istresli prljavštinu i prašinu iz njega. Ako je jako zaprljan, možete oprati cijeli spremnik pod tekućom mlakom vodom. Međutim, prije nego što to učinite, morate ukloniti jedinicu za filtriranje!
- Zatvorite dno spremnika za prašinu **A4** i umetnite ga u usisavač.



Paznja:

Pazite da svi dijelovi budu potpuno suhi prije ponovnog umetanja spremnika za prašinu **A4** u usisavač.

Zamjena i čišćenje filtracijske jedinice s HEPA filtrom

Preporučuje se da redovito čistite i zamijenite filtracijsku jedinicu s HEPA filtrom da bi usisavač ostao u pouzdanom radnom stanju.

- Izvucite spremnik za prašinu **A4** iz usisavača.
- Pažljivo otpustite kopču na poklopcu **A3** - pogledajte sliku **C1**.
- Otklopite poklopac i izvadite HEPA filter sa spužvastim predfiltrom - pogledajte sliku **C2**. Operite oba filtra pod tekućom mlakom vodom i po potrebi ih zamijenite s novim filtrom.
- Pažljivo izvadite filtracijsku jedinicu iz spremnika za prašinu **A4** pa ju operite zajedno sa spremnikom za prašinu **A4** u mlakoj vodi. Pustite da se sve temeljito osuši.
- Zatim sastavite filtracijsku jedinicu i umetnite ju u spremnik za prašinu **A4**. Zatim umetnite spužvasti predfilter i konačno HEPA filter - pogledajte sliku **C3**.
- Vratite spremnik za prašinu **A4** nazad u usisavač.



Paznja:

Nikada nemojte vraćati filtre u usisavač ako su mokri ili vlažni! Uvijek pričekajte dok se potpuno ne osuše.

Zamjena izlaznog filtra

- Najprije uklonite rešetku izlaznog filtra **A10** tako da ju povučete od usisavača na mjestu obje sigurnosne kopče.
- Zatim uklonite izlazni filter **A11** i zamijenite ga novim.
- Nakon ponovnog umetanja filtra **A11**, stavite rešetku izlaznog filtra **A10** i pritisnite tako da škljocne iza obje kopče.

**Pažnja:**

Pazite da stavite izlazni filter **A11** u usisavač tako da plastična rešetka gleda prema van!

Čišćenje usisavača

- Za čišćenje vanjskih dijelova uređaja, upotrijebite finu krpu umočenu u mlaku vodu. Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje, razrijeđivače ili otapala. Upotreba takvih sredstava može oštetiti površinu uređaja.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nazivni napon.....	220 – 240 V ~
Nazivna frekvencija.....	50 – 60 Hz
Nazivna ulazna snaga	700 W
Razina buke	78 dB(A)
Dužina kabela napajanja	5 m
Domet rada.....	8 m
Kapacitet spremnika za prašinu.....	2 l
Dimenzije (dužina x širina x visina).....	365 x 260 x 295 mm
Težina.....	3,7 kg

Navedena razina emisije buke iz uređaja je 78 dB(A), što predstavlja razinu A akustične snage u odnosu na referentnu akustičnu snagu od 1 pW.

**Sigurnosna klasa zaštite od strujnog udara:**

Klasa II – zaštitu od strujnog udara pruža dvostruka ili jaka izolacija.

Zadržavamo pravo na izmjene teksta i tehničkih parametara.

UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE RABljENE AMBALAŽE

Odložite iskorištene materijale za ambalažu na ovlaštenom odlagalištu u vašem mjestu.

ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME

Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskorišteni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati u obični kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, obnavljanja i recikliranja, predajte ove proizvode na predviđenim prikupljalištima. Također, u nekim državama Europske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti uređaj lokalnom prodavaču kada kupujete ekvivalentan novi uređaj.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u spašavanju vrijednih prirodnih resursa te sprječava potencijalne negativne učinke za okoliš i ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada. Zatražite više pojedinosti od lokalnih nadležnih tijela ili prikupljališta otpada.

U skladu s državnim propisima, moguće su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste otpada.

Za poslovne subjekte u državama Europske unije

Ako želite odbaciti električne ili elektroničke uređaje, zatražite informacije od prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odložiti ovaj proizvod u otpad, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnih nadležnih tijela ili prodavača.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU direktiva vezanih uz njega.