

Ručni usisavač

Korisnički priručnik

HR



SENCOR®

SVC 190W / SVC 190B

Prije korištenja pažljivo pročitajte sve upute u ovom priručniku, čak i ako ste već upoznati s korištenjem sličnih proizvoda. Ovaj proizvod koristite samo u skladu s uputama opisanima u korisničkom priručniku. Korisnički priručnik čuvajte na sigurnom mjestu, gdje se može lako dohvatiti za buduće korištenje.

Spremite originalno pakovanje, uključujući i unutrašnji pakirni materijal, jamstveni list i dokaz o kupnji- račun, barem dok traje pravo na jamstvo. Ako proizvod morate slati, zapakirajte ga u originalnu kartonsku kutiju kako biste osigurali maksimalnu zaštitu tijekom slanja ili transporta (npr. pri pomicanju ili kad je proizvod potrebno poslati na popravak).

SADRŽAJ

VAŽNE NAPOMENE	3
OPIS PROIZVODA	4
PREPORUKE KOD DOPUNJAVANJA.....	4
UGRADNJA DRŽAČA	5
KORIŠTENJE	5
UKLANJANJE PRAŠINE, ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE PROIZVODA	6
ODLAGANJE RABLJENIH BATERIJA	6
TEHNIČKI DETALJI	7


VAŽNE NAPOMENE

- 1) Pažljivo otpakirajte proizvod i nemojte baciti ni jedan dio pakirnog materijala prije nego što pronađete sve dijelove proizvoda.
- 2) Ovaj proizvod ne smiju koristiti osobe (uključujući djecu) s mentalnim ili fizičkim ograničenjima ili neiskusne osobe, osim ako su pravilno izučene ili školovane za sigurno rukovanje proizvodom, ili ako imaju odgovarajući nadzor kvalificirane osobe koja će biti odgovorna za njihovu sigurnost.
- 3) Nikad ne koristite pribor koji nije dostavljen uz ovaj proizvod ili nije namijenjen za njega.
- 4) Ni pod kojim okolnostima nemojte sami pokušavati popraviti uređaj ili na njemu raditi izmjene - opasnost od električnog udara! Sve popravke i prilagođavanja prepustite specijaliziranoj tvrtki/servisu. Izvođenje neovlaštenih promjena na proizvodu tijekom jamstvenog razdoblja poništiti će jamstvo.
- 5) Proizvod spremajte i koristite dalje od zapaljivih i hlapivih tvari i otopina.
- 6) Proizvod nemojte izlagati velikoj vrućini, izravnom sunčevom svjetlu i prekomjernoj vlazi.
- 7) Proizvod nemojte postavljati pored grijalica, otvorenog plamena ili drugih uređaja ili opreme koji su izvor topline.
- 8) Ovaj uređaj namijenjen je korištenju u kućanstvu. Nemojte ga koristiti u industrijskim okruženjima ili na otvorenom!
- 9) Proizvod ne koristite u svrhe za koje nije namijenjen.
- 10) Prije priključivanja proizvoda u utičnicu električnog napajanja provjerite je li iznos napona na tipskoj naljepnici jednak naponu u utičnici.
- 11) Kabel napajanja prilagodnika ne postavljajte u blizini vrućih površina ili oštih predmeta. Na kabel napajanje prilagodnika nemojte postavljati teške predmete. Kabel postavite tako da se na njega ne može nagaziti i da se o njega ne zapinje. Pobrinite se da kabel napajanja prilagodnika ne dodiruje vruće površine.
- 12) Ako je kabel napajanja prilagodnika oštećen, neka ga popravi ovlašteni servisni tehničar, kako bi se spriječila moguće opasne situacije. Proizvod je zabranjeno koristiti ako je kabel napajanja ili utikač oštećen.
- 13) Kabel napajanja nemojte odvajati iz zidne utičnice potezanjem za kabel.
- 14) Proizvod ne prskajte vodom ili drugom tekućinom. U proizvod ne ulijevajte vodu ili drugu tekućinu. Proizvod ne uranjajte u vodu ili drugu tekućinu.
- 15) Proizvod nikad nemojte koristiti u blizini kade za kupanja, sudopera ili neke druge posude napunjene vodom.
- 16) Proizvod nikad ne ostavljajte uključen bez nadzora.
- 17) Budite posebno oprezni ako proizvod koristite u blizini djece. Proizvod uvijek koristite izvan dohvata djece. Djecu je potrebno nadzirati kako biste bili sigurni da se ne igraju ovim proizvodom.
- 18) Dok koristite proizvod, nemojte blokirati ulaz zraka i izlazne otvore. Blokirani ulazi zraka mogu prouzročiti pregrijavanje i oštećenje motora.
- 19) Usisavanjem dolje navedenih predmeta može se oštetiti proizvod ili se mogu prouzročiti ozljede osobe koja njime rukuje:
 - sve vrste oštih predmeta, kao što je slomljeno staklo ili keramika, igle, čavlici itd.
 - zapaljene cigarete ili tinjajući komadići, šibice ili bilo koja zapaljiva ili hlapljiva tekućina (npr. benzin, razrjeđivač za boju itd.)
 - brašno, cement, gips (npr. prašina iz bušotina u zidu)
- 20) Povlačenjem za kabel napajanja mogu nastati oštećenja.
- 21) Nemojte usisavati velike komade papira ili plastične vrećice. Njima se lako može zapriječiti spremnik za prašinu. Ako se proizvod zapriječi, isključite ga odvajanjem kabela napajanja iz utičnice i očistite spremnik za prašinu.
- 22) Usisivač nikad ne koristite bez zaštitnog ulaznog filtra ili spremnika za prašinu.
- 23) Otvor za usisavanje ne smije se prinositi ušima ili očima.
- 24) Usisavanje nekih vrsta površina može stvoriti elektrostatičko pražnjenje, koje nije opasno za korisnika.
- 25) Proizvođač ne preuzima odgovornost za oštećenja nastala nepravilnim korištenjem uređaja ili njegovog pribora (ozljede, opekline, otekline, požar, kvarenje hrane itd.).

Ručni usisavač

SVC 190W / SVC 190B

OPIS UREĐAJA

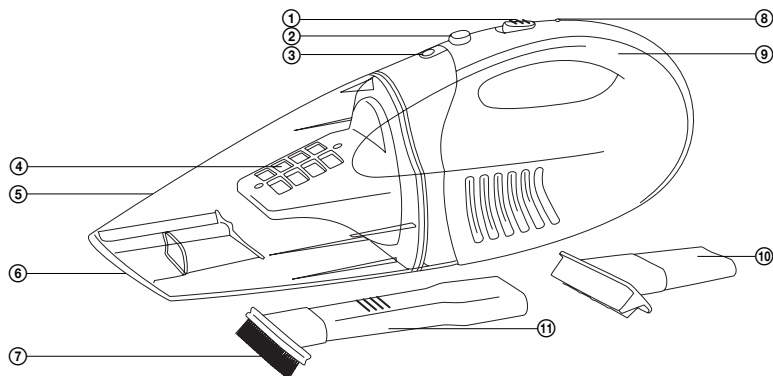A

- ① Glavni prekidač
- ② Osiguravajući gumb za oslobađanje spremnika za prašinu
- ③ Osiguravajući gumb za oslobađanje spremnika za prašinu
- ④ Filtar
- ⑤ Spremnik za prašinu
- ⑥ Usisni otvor za zrak

- ⑦ Četkasta mlaznica
- ⑧ LED svjetlo punjenja
- ⑨ Rukohvat
- ⑩ Nastavak za usisavanje tekućina / vode
- ⑪ Mlaznica za utore

PREPORUKE KOD DOPUNJAVANJA

Prije prve upotrebe trebali biste proizvodu dopustiti da se puni tijekom 12 sati. Nakon duljeg razdoblja neaktivnosti baterije se mogu same isprazniti pa ponovo dopunite prije svake upotrebe proizvoda.


UGRADNJA DRŽAČA ZA PONOVO PUNJENJE

- 1) Držač pričvrstite za zid, kuhinjski element ili drugu odgovarajuću površinu pomoću dva vijka, postavljana u otvore za ugradnju (pogledajte crtež).
- 2) Usisavač objesite na nosač tako da je priključen u konektor na držaču.
- 3) Prilagodnik napajanja priključite u električnu utičnicu.



Napomena:

LED svjetlo se isključuje, iako se proizvod dopunjava

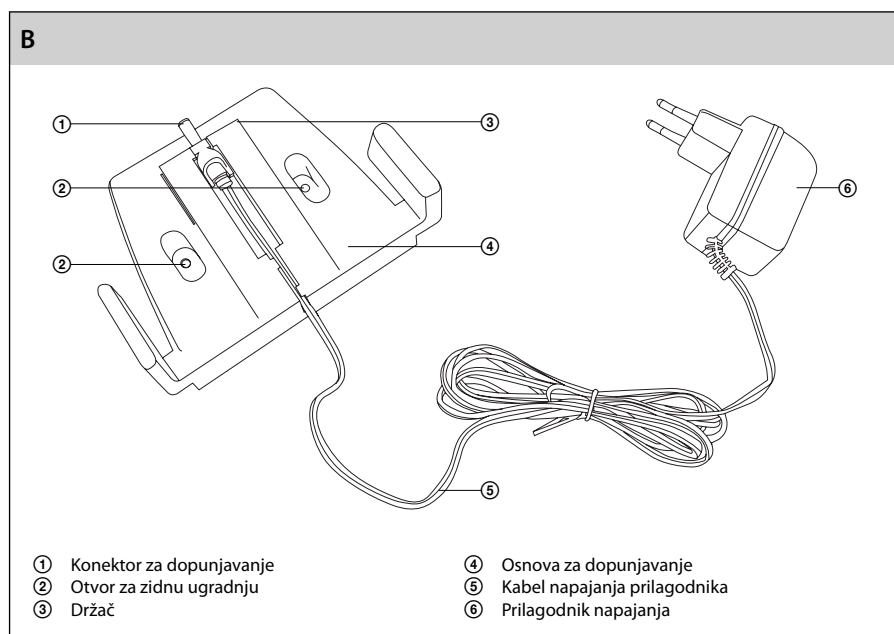

RUKOVANJE

- Glavni prekidač pomaknite u položaj "1".
- Nastavak iz kompleta dodatnog pribora može se upotrijebiti za usisavanje teško dostupnih mjesta ili tekućina i vode.

USISAVANJE TEKUĆINA I VODE

Ovaj usisavač može se upotrijebiti za usisavanje tekućina i vode. Ako usisavate tekućine, pazite da je kut usisavanja približno 45° kako se voda ne bi usisala kroz filter.

Kod usisavanja vode potrebno je paziti na oznaku najviše dopuštene razine (oznaka na spremniku).



Napomena:

Kad izlijevate vodu iz spremnika, ako je moguće usisavač pridržavajte tako da je mlaznica okrenute prema dolje, kako voda ne bi dospjela u motor i izazvala nepovratna oštećenja.

UKLANJANJE PRAŠINE, ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE PROIZVODA

Prije čišćenja najprije isključite proizvod i odvojite ga od izvora napajanja. Pritisnite gumb za oslobađanje poklopca filtra. Poklopac filtra odvojiti će se od tijela uređaja, a zatim odvojite filter od poklopca. Uklonite svu nečistoću iz poklopca.

Čišćenje filtra: uklonite prašinu i nečistoće iz filtra ili ga protresite iznad kante za otpad, pazeći da nečistoća ne pada izvan kante.

Ako je potrebno, operite filter pomoću blage otopine sapuna u mlakoj vodi. Dopustite filtru da se osuši.



Napomena:

Prije ponovnog umetanja filtra u uređaj, filter se mora u cijelosti osušiti.

Preporučujemo čišćenje filtra nakon svake upotrebe. Namještanje poklopca: umetnite filter u poklopac i postavite ga na tijelo uređaja.

Za čišćenje uređaja ne koristite sredstva koja sadrže abrazivne tvari, benzin ili otapala. Preporučujemo krpu navlaženu u blagoj otopini neutralnog deterdženta.

Prije spremanja uređaja temeljito ga očistite i odložite ga na suhom mjestu.

Problem	Mogući uzrok	Moguće rješenje
Uređaj ne funkcionira.	Uređaj nije dopunjen prije upotrebe.	Uređaj priključite na izvor napajanja (dopunite baterije).
	Dopunjive baterije su pravilno ugrađene.	Kontaktirajte servis.
	Uređaj je potrebno prilagoditi.	Kontaktirajte servis.
Uređaj ne usisava ili je snaga suviše mala.	Poklopac filtra za nečistoće je pun.	Uklonite nečistoću iz poklopca filtra.
	Ispraznjene baterije.	Uređaj priključite na izvor napajanja (dopunite baterije).
Iz uređaja izlazi nečistoća.	Poklopac za nečistoće je pun.	Uklonite nečistoću iz filtra / poklopca filtra.

ODLAGANJE RABLJENIH BATERIJA

Ovaj proizvod dolazi s baterijama. Stare baterije nemojte odlagati u kućanski otpad. Baterije odložite u namjenska odlagališta za baterije.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

AC 230 V ~ 50 Hz.....	DC 9 V / 250 mA
Razred.....	II
Razine buke	80 dB
Punjive baterije	NiMH, 1400 mAh
Preporučeno vrijeme punjenja prije prve upotrebe	najmanje 12 h
Preporučeno vrijeme punjenja tijekom redovne upotrebe	12 h
Vrijeme usisavanja	12 - 15 min
Nazivna snaga.....	45 W

Zadržava se pravo izmjene teksta i tehničkih parametara.

UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU KORIŠTENOG PAKIRNOG MATERIJALA

Pakirni materijal odložite na javnim odlagalištima.

ODLAGANJE KORIŠTENIH ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA



Značenje simbola na proizvodu, njegovim dodacima ili pakovanju pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati u kućanskom otpadu. Molimo da ovaj proizvod odlažete na prikladnom reciklažnom odlagalištu za električni i elektronički otpad. U nekoliko zemalja Europske unije ili drugim europskim zemljama moguće je proizvod vratiti lokalnom trgovcu prilikom kupnje jednakog proizvoda. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomoći ćete očuvati prirodne resurse i spriječiti potencijalni negativni utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje, do kojega može doći zbog nepropisnog zbrinjavanja otpada. Za dodatne detalje se obratite lokalnim vlastima ili najbližem odlagalištu. Nepropisno odlaganje ove vrste otpada podložno je nacionalnim kaznenim zakonima.

Za poslovne subjekte u Europskoj uniji

Ako želite odložiti električni ili elektronički uređaj, zatražite potrebne informacije od prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u državama izvan Europske unije

Ako želite odložiti ovaj proizvod, od lokalne uprave ili od trgovca zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU propisa koji se odnose na njega.

Bez prethodne obavijesti moguće je provesti promjene u tekstu, dizajnu i tehničkim specifikacijama te zadržavamo pravo na te promjene.

BILJEŠKE