

SENCOR®

SVW 3500WH



ČISTAČ ZA TVRDE PODOVE



Prijevod originalnog priručnika



SENCOR®


SVW 3500WH

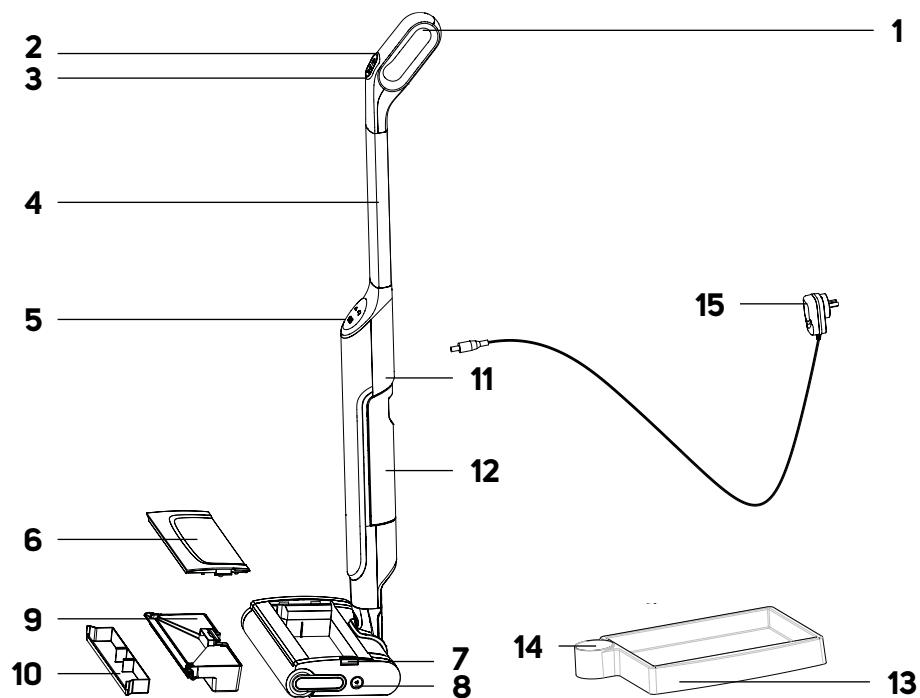


A**B****1****2****3**

C


C1




C2







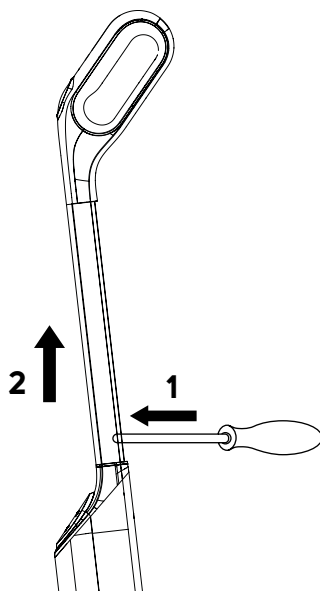


C3

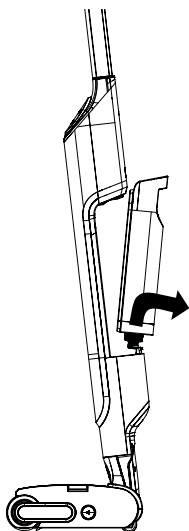


C4

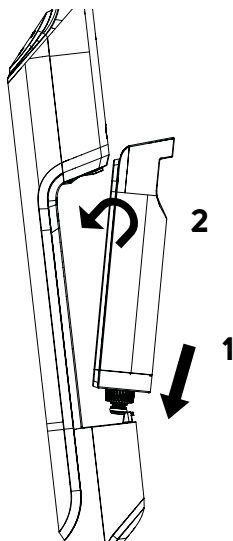

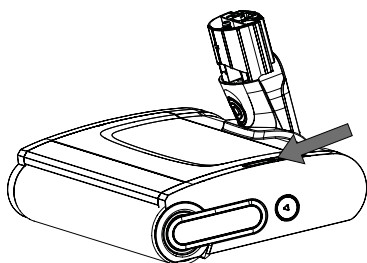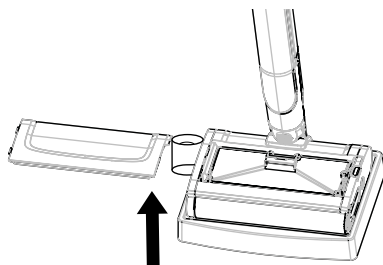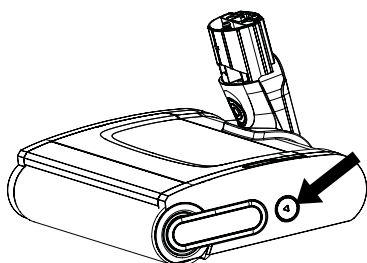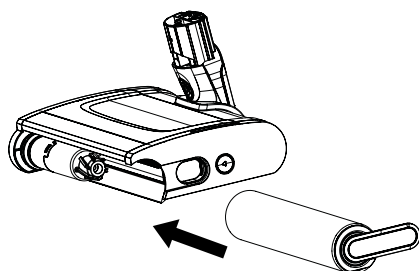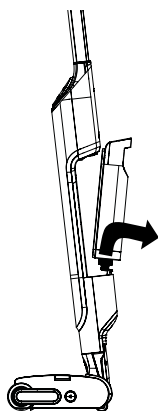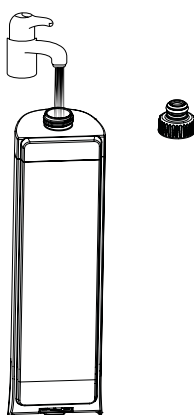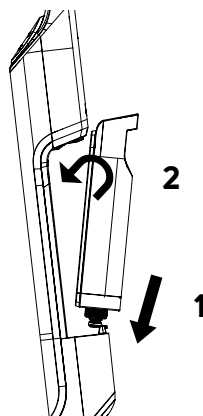
C**C5****C6****C7****C8****D****D1****D2****D3**

E


E1

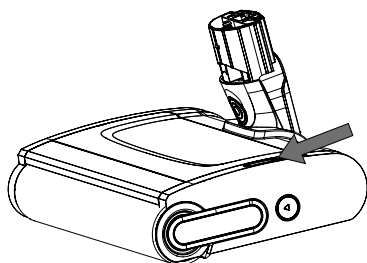



E2

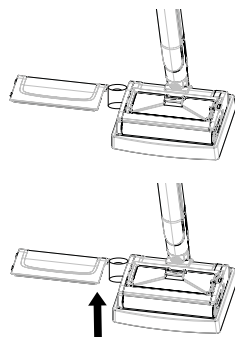


E3

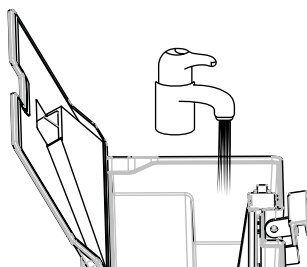


F1

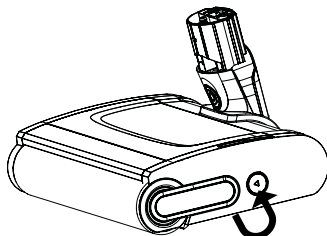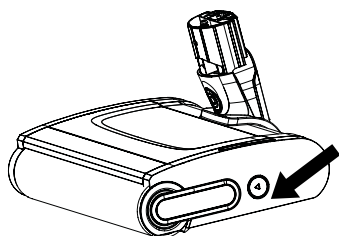



F2

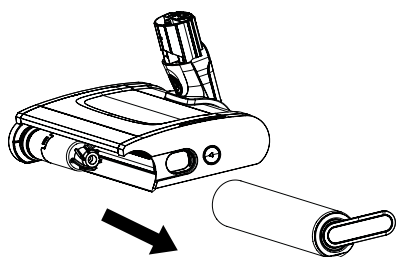

F3

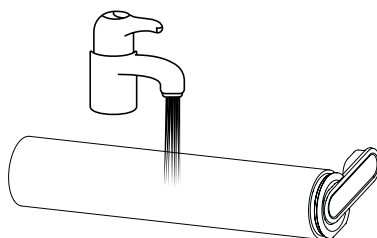

F4

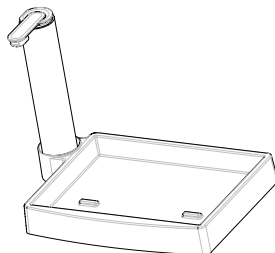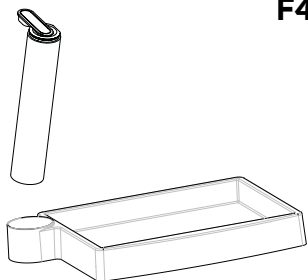

Važne sigurnosne upute

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

- Ovaj uređaj smiju koristiti samo djeca stara najmanje 8 godina i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti te neiskusne osobe ako su pod nadzorom ili su primile upute za sigurnu upotrebu uređaja i svjesne su mogućih opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Ako se kabel napajanja ošteti, zamijenite ga u servisu kako biste izbjegli opasne situacije. Aparat je zabranjeno koristiti ako je kabel napajanja oštećen.
- Nemojte pregaziti kabele napajanja. Postoji opasnost.
- Spremnik za vodu napunite samo čistom i hladnom vodom. Pridržavajte se uputa za punjenje spremnika navedenih u ovom priručniku.
- Prije čišćenja ili servisiranja uređaja izvucite utikač iz električne utičnice.
- Nemojte uranjati u vodu dok čistite.
- Redovito provjeravajte sve dijelove električnog brisača. Ako su oštećeni, ne smiju se koristiti.

Dodatne važne sigurnosne upute za upotrebu uređaja

- Ovaj električni brišač je namijenjen za upotrebu u kućanstvima, uredima sličnim prostorima. Ne koristite u industrijskim okruženjima. Ne koristite ga na otvorenom.
- Ovaj električni brišač je dizajniran za podne obloge kao što su vinil, pločice, laminat, mramor itd. Nemojte upotrebljavati na podovima prekrivenim tepisima.
- Nemojte električni brišač izlagati izravnom sunčevom svjetlu niti ga stavljati blizu otvorenog plamena ili uređaja koji su izvori topline. Izbjegavajte korištenje čistača u okruženjima gdje se koriste ili čuvaju zapaljive, hlapljive ili eksplozivne tvari.
- Prije spajanja prilagodnika napajanja u električnu utičnicu provjerite odgovaraju li tehničke pojednosti na naljepnici naponu utičnice.
- Za punjenje električnog brišača koristite samo isporučeni prilagodnik napajanja. Prilagodnik napajanja ne koristite za punjenje drugih uređaja.
- Nemojte kratko spajati kontakte. Kontakte nemojte dodirivati vlažnim rukama.
- Preporučena radna temperatura je 0 do 40 °C. Električni brišač nemojte koristiti pri nižoj ili višoj temperaturi.
- Pobrinite se da kabel napajanja ne dodiruje vruće površine ili oštre predmete.
- Električni brišač nemojte uranjati u vodu ili bilo koju druge tekućine, niti ispirati pod tekućom vodom, osim ako proizvođač nije drukčije specificirao.
- Prije uključivanja električnog brišača pobrinite se da je pravilno sklopljen.
- Pazite da izlazni ili usisni otvori zraka ne bude blokirani dok električni brišač radi.
- Nemojte električni brišač koristiti za usisavanje:
 - neugašenih cigareta, zapaljenih predmeta, šibica ili vrućeg pepela,
 - zapaljive ili hlapive tvari,
 - oštih predmeta, kao što su krhotine, igle, čavlići itd.,
 - brašna, gipsa, cementa i drugih građevinskih materijala,
 - većih komada papira ili plastičnih vrećica koje mogu lako začepiti usisni otvor.
- Nemojte električni brišač koristiti ako voda na podnoj oblozi dosegne 4 mm ili više.
- Budite posebno pažljivi prilikom korištenja električnog brišača na stubištima.
- Električni brišač uvijek isključite kada ga ostavljate bez nadzora, nakon upotrebe i prije čišćenja.
- Kabel napajanja iz električne utičnice uvijek iskapčajte povlačenjem za utikač, a ne za sam kabel. U suprotnom može doći do oštećenja kabela napajanja ili utičnice.
- Električni brišač održavajte čistim. Vanjsku površinu obrišite čistom i suhom spužvom. Pridržavajte se uputa za čišćenje navedenih u ovom priručniku.
- Ispraznite spremnik za prljavu vodu kada razina prljave vode dosegne oznaku maksimalne razine. Pridržavajte se uputa u ovom priručniku ako voda uđe u jedinicu motora.
- Nakon svake upotrebe ispraznite spremnik za prljavu vodu. U suprotnom, usisni priključak može postati začepljen, usisna snaga može biti smanjena ili se motor može pregrijati, što može rezultirati skraćenim vijekom trajanja uređaja.
- Nemojte električni brišač koristiti ako ne radi pravilno, ako je oštećen ili ako je bio uronjen u vodu.
- Nemojte električni brišač sami popravljati ili ga modificirati. Sve popravke treba izvršiti ovlašteni servis. Modificiranjem uređaja izlažete se opasnosti od gubitka zakonskih prava zbog nepravilnog rada ili u vezi s jamstvom kvalitete.

OBJAŠNJENJE SIMBOLA NA PROIZVODU ILI U PRATEĆOJ DOKUMENTACIJI



Ovaj proizvod ispunjava osnovne zahtjeve primjenjivih EU smjernica.



Ovaj simbol na proizvodima ili izvornoj dokumentaciji znači da se električni ili elektronički proizvod ne smije zbrinjavati kao uobičajeni komunalni otpad.



Ovaj je proizvod namijenjen isključivo za upotrebu u kućanstvu. Proizvod nije predviđen za upotrebu na otvorenom prostoru.



Klasa sigurnosti za zaštitu od električnog udara:
Klasa II – Zaštita od električnog udara pruža se dvostrukom izolacijom ili izolacijom za zahtjevne uvjete rada.



ZBRINJAVANJE BATERIJA

Prije zbrinjavanja proizvoda ili vraćanja na za to predviđeno mjesto, pobrinite se da je baterija uklonjena. Prije uklanjanja baterije potrebno je uključiti električni brišač i pričekati dok se potpuno ne isprazni. Baterija sadrži tvari štetne za okoliš i ne smije se odbacivati s uobičajenim komunalnim otpadom. Potrebno je osigurati pravilno zbrinjavanje na odgovarajućem mjestu za prikupljanje.

- Zahvaljujemo na kupnji SENCOR proizvoda i nadamo se da će vam dobro služiti.
- Prije upotrebe ovog aparata temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i ako ste već upoznati s aparatom jer ste koristili slične aparate. Uređaj koristite samo na način kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Priručnik čuvajte za kasniju upotrebu. Ako aparat predajete drugoj osobi, svakako ne zaboravite predati i ovaj priručnik.
- Pažljivo otpakirajte proizvod i nemojte baciti ni jedan dio materijala za pakiranje prije nego što pronađete sve dijelove proizvoda. Preporučuje se da originalnu kartonsku kutiju, ambalažu, račun i potvrdu obuhvata odgovornosti trgovca ili jamstveni list čuvate najmanje tijekom trajanja zakonskog prava na neispravan rad ili jamstva kvalitete. Kada transportirate uređaj, preporučujemo da ga ponovno spakirate u originalnu kutiju proizvođača.

OPIS ELEKTRIČNOG BRISAČA

- | | |
|--|--|
| A1 Ručka | A8 Blokiranje rotirajuće četke |
| A2 Tipka za uključivanje/isključivanje | A9 Spremnik za prijavu vodu |
| A3 Tipke za kontrolu intenziteta vode | A10 Spremnik za krutu prijavu vodu |
| A4 Ručka | A11 Utičnica za spajanje prikladnog napajanja |
| A5 Zaslon | A12 Spremnik za čistu vodu |
| A6 Gornji poklopac | A13 Postaja za pohranu |
| A7 Tipka za otpuštanje gornjeg poklopca | A14 Postolje za sušenje rotirajuće četke |
| | A15 Prikladnik napajanja |

OPIS ZASLONA

- | | |
|----------------------------------|---|
| B1 Ikona statusa punjenja | B3 Ikona punog spremnika za prijavu vodu |
| B2 Ikona brisanja | |

SADRŽAJ PAKIRANJA

- Električni briač
- Baza za pohranu
- Prikladnik napajanja

NAMJENA

- Električni briač je dizajniran za čišćenje svih vrsta tvrdih podova, kao što su parketi i laminati, pločice, linoleum itd.
- Električni briač može se koristiti za čišćenje tepiha, otirača, vodilica itd., pod uvjetom da odaberete način rada bez vode (nemojte koristiti tipku da podesite intenzitet doziranja vode).

PRIPREMA PRIJE UPOTREBE

- Izvadite električni briač i sve dodatke iz pakiranja. Provjerite jeste li izvadili sve dijelove. Provjerite ima li oštećenja na briaču i njegovoj opremi.
- Uklonite zaštitne folije i reklamne naljepnice s briača i svih dodataka.

Skapanje/rastavljanje briača

Električni briač je isporučen rasklopljen. Za skapanje slijedite ove korake:

- Donji dio motke umetnite u otvor na kućištu briača – pogledajte sliku **C1**.
- Lagano gurnite dok ne čujete zvuk „klik“. To naznačuje da je motka čistača sigurno učvršćena.

Za rasklapanje slijedite ove korake:

- Držite motku jednom rukom.
- Umetnite kraj odvlača u otvor na stražnjoj strani briača drugom rukom i pritisnite bravu za otpuštanje aluminijske motke – pogledajte sliku **C2**.
- Povucite motku prema gore.



Napomena:

Električni briač nije potrebno rastavljati, npr. radi čišćenja. Rastavite električni briač samo kada je to apsolutno neophodno, npr. pomicanje, gdje nije moguće nositi sklopljeni električni briač.

Spremnik za čistu vodu

Za uklanjanje spremnika za čistu vodu slijedite ove korake:

- Držite spremnik za ugrađenu ručku i nagnite gornji dio spremnika iz tijela briača – pogledajte sliku **C3**.
- Izvučite dno spremnika iz tijela briača.

Za postavljanje spremnika za čistu vodu slijedite ove korake:

- Prvo umetnite donji dio spremnika u kućište čistača.
- Zatim zatvorite gornji dio spremnika – pogledajte sliku **C4**.
- Lagano gurnite dok ne čujete zvuk „klik“.

Spremnik za prijavu vodu

Za uklanjanje spremnika za prijavu vodu slijedite ove korake:

- Pritisnite tipku za otpuštanje gornjeg poklopca – pogledajte sliku **C5**.
- Uklonite gornji poklopac i izvadite spremnik za prijavu vodu – pogledajte sliku **C6**.

Za postavljanje spremnika za prijavu vodu slijedite ove korake:

- Umetnite spremnik u prostor u podnoj mlaznici.
- Postavite poklopac. Lagano gurnite dok ne čujete zvuk „klik“. To znači da je gornji poklopac pravilno pričvršćen.

Rotirajuća četka

Kada uklanjate rotirajuću četku, napravite sljedeće:

- Pritisnite bravu rotirajuće četke – pogledajte sliku **C7**.
- Rotirajuća četka će se automatski otpustiti i možete je izvući povlačenjem za njezinu ručku – pogledajte sliku **C8**.

Prilikom postavljanja rotirajuće četke, učinite sljedeće:

- Postavite rotirajuću četku na držač u podnoj mlaznici. Gurnite rotirajuću četku dok ne osjetite otpor.
- Gurnite ručku rotirajuće četke u kalup u podnoj mlaznici dok ne čujete klikajući zvuk. To naznačuje da je rotirajuća četka pravilno zatvorena.

LOKACIJA POSTAJE ZA POHRANU

- Osnovica za pohranu koristi se za pohranu električnog briača kada nije u upotrebi ili tijekom punjenja. Stoga preporučujemo da osnovicu za pohranu postavite nadomak električne utičnice.
- Postavite postaju za pohranu na čvrstu, vodoravnu i suhu površinu.



Upozorenje:

Nestabilnost električnog briača, koji se nalazi u osnovici za pohranu, može uzrokovati pad briača, može se oštetiti ili može oštetiti pod. Stoga se pobrinite da je električni briač pravilno pohranjen u postolju i stabilan.

PUNJENJE BRIJAČA

Za punjenje briača upotrebljavajte samo isporučeni prikladnik napajanja.

Preporučujemo da brisač u potpunosti napunite prije upotrebe.

1. Bristač postavite na stalak za punjenje,
2. Priključite priključak prilagodnika napajanja u električnu utičnicu na stražnjoj strani brisača i utikač prilagodnika u pravilno uzemljenu električnu utičnicu.
3. Na upravljačkoj ploči će svijetliti ikona statusa napunjenosti. Dok se brisač puni, postupno će zasvijetliti trake na ikoni.
4. Kada je električni brisač potpuno napunjen, svijetle sve trake ikone.
5. Odspojite priključak iz električne utičnice na stražnjoj strani brisača i izvucite utikač prilagodnika iz električne utičnice.

- Ako se baterija tijekom rada isprazni ispod 30% (svijetliti će samo jedna traka ikone), potrebno je napuniti brisač.
- Ako se električni brisač ne može uključiti (samo jedna traka pokazivača treperi kada ga pokušavate uključiti), brisač je potpuno ispražnjen.

PUNJENJE SPREMNIKA ZA VODU

1. Držite spremnik za ugrađenu ručku i nagnite vrh spremnika iz tijela brisača – pogledajte sliku **D1**.
2. Izvucite dno spremnika iz tijela brisača.
3. Odljete poklopac spremnika za vodu i ulijte vodu – pregledajte sliku **D2**.
4. Vratite poklopac i navijte ga. Provjerite je li poklopac pravilno zatvoren kako biste spriječili curenje vode iz spremnika.
5. Vratite spremnik u kućište čistača – pogledajte sliku **D3**.

- Nemojte prepuniti spremnik vode. Preporučujemo punjenje do vrha.
- Koristite čistu i hladnu vodu. Možete dodati nekoliko kapi sredstva koje se ne pjeni, a koje je dizajnirano čistače tvrdih podova. Ne koristite sredstva za čišćenje ili otopine koje su namijenjene za brisanje brisačem, krpom itd.

PRIJE UPOTREBE BRISAČA

- Prije uporabe brisača uklonite velike predmete s poda, pohranite igračke, sakrijte kabele itd. Ovisno o razini onečišćenja, usisajte pod kako biste uklonili grubu prljavštinu.
- Provjerite je li podna obloga prikladna za mokro brisanje. Ne preporučujemo upotrebu električnog brisača na podnim oblogama osjetljivima na vlagu, kao što su podovi od pluta.

UPOTREBA BRISAČA

Pobrinite se da je brisač pravilno sastavljen, da u spremniku za čistu vodu ima vode, da je spremnik za prljavu vodu prazan i da je brisač potpuno napunjen.

1. Izvucite brisač iz postaje za pohranu i postavite ga na pod.
2. Uхватite brisač za ručku i oslobodite ga iz položaja za parkiranje laganim povlačenjem ručke unatrag.
3. Kratko pritisnite tipku  da biste uključili brisač.
4. Pritisnite tipku  i voda iz spremnika će početi teći u rotirajuću četku. Pomikajte brisač nekoliko puta naprijed-natrag kako bi se namočila cijela rotirajuća četka, a zatim možete početi brisati.
5. Pomikajte brisač naprijed-natrag da biste očistili pod. Pomikajte naprijed i natrag istom brzinom kako bi brisač mogao upiti prljavu vodu. Nije potrebno vršiti veliki pritisak na ručku ili brisač.
6. Nakon čišćenja pritisnite tipku  da biste isključili brisač.
7. Vratite brisač u okomiti položaj i učvrstite ga u položaju za parkiranje.
8. Očistite spremnik za prljavu vodu i ispraznite vodu iz spremnika za čistu vodu. Očistite brisač u skladu s uputama u poglavlju "Čišćenje i održavanje".

Ako ikona  treperi tijekom čišćenja, spremnik za prljavu vodu treba isprazniti. Slijedite upute u odjeljku "Čišćenje i održavanje".



Upozorenje:

Nemojte prelaziti preko pragova, žljebova vrata ili drugih prepreka ili stranih predmeta.



Upozorenje:

Nemojte okretati čistač naopako kada je spremnik za prljavu/čistu vodu pun. U suprotnom postoji rizik od curenja vode u jedinicu motora i nepopravljivog oštećenja.

Značenje ikone na zaslonu

Ikona  ne svijetli.	Funkcija brisanja nije uključena.
Ikona  treperi.	Funkcija brisanja postavljena je na normalnu razinu.
Ikona  svijetli.	Funkcija brisanja postavljena je na višu razinu.
Ikona  svijetli tijekom samočišćenja.	To je normalno.

Samočišćenje

Električni brisač opremljen je automatskim programom za čišćenje rotirajuće četke i unutarnjih cijevi.

1. Napunite spremnik za čistu vodu do oznake maksimuma.
2. Provjerite je li spremnik za prljavu vodu prazan.
3. Bristač postavite na stalak za punjenje.
4. Pritisnite tipku  na 5 sekundi i pokrenite postupak samočišćenja.
5. Bristač će početi dozirati vodu i čistiti rotirajuću četku i unutarnje cijevi. Priljava voda mehanički će ući u spremnik dok se rotirajuća četka okreće i trlja o grebene na prednjoj strani spremnika.
6. Pričekajte da brisač završi samočišćenje. To obično traje 30 sekundi.
7. Nakon dovršetka samočišćenja uklonite spremnik za prljavu vodu prema uputama u odjeljku "Čišćenje i održavanje".
8. Uklonite rotirajuću četku i postavite je na postolje u podnožju da se osuši.



Napomena:

Uvijek provjerite je li spremnik za prljavu vodu pravilno umetnut prije pokretanja postupka samočišćenja.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prije bilo kakvog čišćenja, brisač se mora isključiti i odspojiti iz električne utičnice.
- Nemojte za čišćenje koristiti abrazivna sredstva, otapala, benzin itd.
- Zanemarivanje čišćenja i održavanja može negativno utjecati na rad brisača i uzrokovati smanjenu učinkovitost.
- Za svakodnevno čišćenje i održavanje obrišite kućište brisača i postaju za pohranu sa suhom krpom. Podnu mlaznicu obrišite blago navlaženom krpom.

Pražnjenje i čišćenje spremnika za prljavu vodu

1. Uklonite gornji poklopac i izvadijte spremnik za prljavu vodu – pogledajte sliku **E1**.
2. Otpustite bravu na poklopcu spremnika, otvorite ga, uklonite prljavštinu i odložite je u posudu, bacite prljavu vodu – pogledajte sliku **E2**.
3. Očistite spremnik čistom vodom – pogledajte sliku **E3**.
4. Zatvorite pokrov, učvrstite ga blokadom i umetnite spremnik za prljavu vodu natrag.

Čišćenje rotirajuće četke

1. Pritisnite bravu rotirajuće četke u smjeru strelice – pogledajte sliku **F1**.
2. Rotirajuća četka će se automatski otpustiti i možete je izvuci – pogledajte sliku **F2**.
3. Očistite rotirajuću četku pod tekućom vodom – pogledajte sliku **F3**.
4. Područje u kojem se nalazi rotirajuća četka obrišite suhom krpom.
5. Umetnite rotirajuću četku u držač u bazi za pohranu, ostavljajući je da se osuši.
6. Umetnite suhu rotirajuću četku u podnu mlaznicu.

Čišćenje spremnika za čistu vodu

1. Držite spremnik za ugrađenu ručku i nagnite vrh spremnika izvan tijela brisača.

2.

Izvucite dno spremnika iz tijela brišača.
3.

Odvijte poklopac spremnika i izlijte višak vode.
4.

Ulijte malo čiste vode u spremnik, zatvorite poklopac i lagano ga protresite da biste unutarnje stjenke isprali s vodom. Otvorite poklopac i izlijte vodu.
5.

Ostavite poklopac otvorenim kako bi se spremnik osušio.
6.

Nakon što se osuši, umetnite spremnik natrag u kućište brišača.

Čišćenje kućišta brišač i postaje za pohranu

1.

Odspojite priključak prilagodnika napajanja iz brišača.
2.

Postaju za pohranu i kućište brišača obrišite sa suhom krpom.

Preporučeno održavanje i zamjena pribora

Dio za čišćenje	Preporučeno održavanje	Preporučena zamjena
Spremnik za čistu vodu	Nakon svake upotrebe	--
Spremnik za prijavu vodu	Nakon svake upotrebe	--
Rotirajuća četka	Nakon svake upotrebe	3–6 mjeseci
Baza za pohranu	Nakon svake upotrebe	--
Okretni kotačići	Jedanput mjesečno	--



Napomena:

Iznad navedene vrijednosti su približne i mogu se razlikovati ovisno o učestalosti upotrebe čistača.

POHRANA BRIŠAČA

- Postavite čisti brišač u položaj za parkiranje i umetnite u osnovicu za pohranu.

DUGOTRAJNO SKLADIŠTENJE

- Ako električni brišač nećete koristiti dulje vrijeme, očistite ga u skladu s iznad navedenim uputama i provjerite je li potpuno suh. Zatim iskopčajte kabel napajanja iz električne utičnice. Pohranite brišač sa svom opremom na suhom, čistom i hladnom mjestu.
- Preporučuje se punjenje brišača svaka 3 mjeseca jer će to produžiti životni vijek ugrađene baterije.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Problem	Uzrok	Rješenje
Brišač se ne može uključiti niti koristiti.	Baterija je prazna.	Pustite da se baterija potpuno napuni.
Baterija se ne puni.	Prilagodnik napajanja nije priključen.	Priključite utikač prilagodnika u utičnicu na stražnjoj strani brišača i utaknite u električnu utičnicu.
Ikona svijetli	Spremnik za prijavu vodu je pun.	Ispraznite spremnik za prijavu vodu.
Rotirajuća četka je suha.	Polako pomičite brišač naprijed-natrag i tako će se rotirajuća četka smočiti. Nakon aktiviranja funkcije brisanja, potrebno je neko vrijeme da se rotirajuća četka namoči. To je normalna pojava. Ako ikona ne svijetli, funkcija brisanja nije uključena. Pritisnite tipku i odaberite intenzitet doziranja vode.	
	Spremnik za vodu je prazan.	Napunite spremnik za vodu.
Rotirajuća četka se ne pokreće.	Rotirajuća četka je blokirana.	Isključite brišač, očistite rotirajuću četku i uklonite zaprčenje.

Pod je još uvijek mokar. / Brišač ispušta vodu.	Spremnik za prijavu vodu nije pravilno postavljen u podnu mlažnicu.	Uklonite gornji poklopac i pravilno umetnite spremnik za prijavu vodu.
	Spremnik za prijavu vodu je pun.	Isključite brišač i ispraznite spremnik za prijavu vodu.



Napomena:

Ako problem ili pogreška ustraje, isključite brišač i kontaktirajte ovlašteno servisno središte.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Električni brišač

Ulazni napon	9,0 V	0,9 A
Potrošnja energije		8,1 W
Baterija	Li-Ion, 7,2 V;	2600 mAh
Dimenzije (samo brišač)		1150 x 288 x 196 mm
Težina		2,8 kg (bez dodatnog pribora)
Vrijeme rada po jednom punjenju		do 40 min
Vrijeme punjenja		približno 2 sata
Kapacitet spremnika za čistu vodu		400 ml
Kapacitet spremnika za prijavu vodu		280 ml
Kapacitet spremnika za prijavu vodu		85 ml
Zaštita od prodora		IPX4

Prilagodnik napajanja

Ulaz	100–240 V~ 50/60 Hz 0,5 A
Izlaz	9,0 V 0,9 A, 8,1 W

Originalni potrošni pribor

SVWX 3501	Rotirajuća četka
-----------	------------------

UPUTE I INFORMACIJE O ZBRINJAVANJU RABLJENE AMBALAŽE

Rabljenu ambalažu odložite na mjesto koje je odredilo nadležno tijelo za odlaganje otpada.

ZBRINJAVANJE RABLJENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME

Rabljeni električni i elektronički proizvodi ne smiju se zbrinjavati kao uobičajeni komunalni otpad. Za pravilno zbrinjavanje i recikliranje ovih proizvoda, predajte ih na predviđena mjesta za prikupljanje. Alternativno, u nekim državama članicama Europske unije ili drugim europskim državama proizvode možete vratiti lokalnoj maloprodajnoj trgovini prilikom kupnje ekvivalentnog novog proizvoda. Pravilnim zbrinjavanjem ovog proizvoda pomažete u očuvanju dragocjenih prirodnih resursa i pridonosite sprječavanju mogućih štetnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje, koji proizlaze iz nepravilnog zbrinjavanja otpada. Za više informacija kontaktirajte lokalne vlasti ili najbliži sabirni centar za odlaganje otpada. Za nepravilno zbrinjavanja otpada ove vrste mogu se izreći kazne sukladno nacionalnim propisima.

Za pravne osobe u državama Europske unije

Za odbacivanje električne ili elektroničke opreme, zatražite potrebne informacije od vašeg prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u državama izvan Europske unije

Za zbrinjavanje ovog proizvoda u drugim državama, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu zbrinjavanja od lokalnih nadležnih ustanova ili prodavača.

Zadržavamo pravo izmjene teksta i tehničkih parametara.

