



HR ■ Pametno kuhalo za vodu

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina ili starija te osobe s fizičkim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti proizvod na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti. Djeca ne smiju obavljati čišćenje i korisničko održavanje osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom. Držite ovaj uređaj i električni kabel izvan dohvata djece mlađe od 8 godina. Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Kuhalo je dizajnirano za upotrebu u kućanstvu i sličnim mjestima kao što su:
 - kuhinje za djelatnike u trgovinama, uredima i drugim radnim mjestima;
 - hotelske ili motelske sobe ili drugi prostori za boravak;
 - poljoprivredne farme;
 - prenoćišta s doručkom.
- Nemojte stavljati kuhalo na rubove prozora, ploče kuhinjskog sudopera ili nestabilne površine. Uvijek ga postavite na stabilnoj, vodoravnoj i suhoj površini.
- Nemojte stavljati kuhalo na električna ili plinska kuhala ili blizu njih, nemojte ga ostavljati u blizini otvorenog plamena ili uređaja koji su izvori topline.
- Nikada nemojte koristiti kuhalo blizu kupaonice, tuša ili bazena.
- Koristite kuhalo samo za kuhanje i grijanje pitke vode, čaja, čajnih mješavina i bilja, kao i za pripremu kuhanog vina. Nemojte ga koristiti za kuhanje ili grijanje drugih tekućina ili namirnica.
- Prije ukapčanja postolja u električnu utičnicu provjerite odgovara li napon na naljepnici sa specifikacijama naponu električne utičnice. Ukopčajte postolje samo u pravilno uzemljenu utičnicu.
- Koristite kuhalo samo s postoljem koje je isporučeno uz njega. Nemojte koristiti postolje isporučeno uz ovo kuhalo za druge vrste kuhala.
- Nemojte puniti kuhalo dok je postavljeno na postolje. Uvijek skinite kuhalo s postolja prije nego ulijevate vodu u njega.
- Kada ulijevate vodu u kuhalo, pazite da razina vode pokriva barem oznaku minimuma te da ne prelazi oznaku maksimuma. Ako se kuhalo prepuni, može doći do prskanja kipuće vode. Kada koristite kuhalo za kuhanje čaja ili kuhanog vina, nemojte ga puniti preko oznake za 1,2 litre.
- Pazite da ne prolijete vodu po priključku kada stavljate kuhalo na postolje ili ga skidate s postolja.
- Prije uključivanja kuhala uvijek provjerite je li poklopac sigurno zatvoren.



Pažnja:

Nemojte otvarati niti na bilo koji način dirati poklopac dok voda vrije.




Pažnja:

Nepravilna upotreba može dovesti do ozljeda.

- U slučaju da se nehotično pokrene bez vode, kuhalo je opremljeno termalnim osiguračem koji ga štiti od oštećenja.
- Površina grijaćeg elementa, kućišta kuhala i cjediljke za čaj se grije tijekom upotrebe i ostaje vruća nakon upotrebe zbog preostale topline. Nemojte dodirivati vruću površinu. Inače može doći do opekline kože. Upotrijebite ručku za dizanje i nošenje. Koristite držač za nošenje cjediljke za čaj.
- Nemojte lijevati ledeno hladnu vodu u vruće kuhalo. Inače je moguće pucanje staklene površine kuhala.
- Budite posebno pažljivi kada lijevate vodu iz kuhala da biste izbjegli opekline zbog kipuće vode ili pare.
- Ako ne namjeravate koristiti kuhalo, ili prije premještanja ili čišćenja, uvijek ga iskopčajte iz električne utičnice. Prije čišćenja pričekajte da se kuhalo ohladi.
- Očistite kuhalo prema uputama u poglavlju „Čišćenje i održavanje”.
- Nemojte prati kuhalo ili njegovo postolje pod tekućom vodom i nemojte uranjati kuhalo ili njegovo postolje u vodu ili drugu tekućinu.
- Nemojte stavljati teške predmete na električni kabel. Pazite da električni kabel ne visi preko ruba stola, da ne dodiruje vruću površinu i da ne dođe u dodir s vodom ili vlagom.
- Iskapčajte postolje kuhala iz utičnice laganim povlačenjem utikača, a ne povlačenjem samog kabela. U suprotnom to može oštetiti kabel napajanja ili utičnicu.
- Ako je električni kabel oštećen, dajte ga na zamjenu u profesionalni servisni centar. Postolje se ne smije koristiti ako je oštećen električni kabel ili utikač.
- Da biste izbjegli opasnost od ozljede električnim udarom, nemojte sami popravljati kuhalo niti obavljati bilo kakva podešavanja na njemu. Prepustite sve popravke ili podešavanja ovlaštenom servisnom centru. Neovlaštenim modifikacijama uređaja riskirate poništavanje prava koja vam daje jamstvo u slučaju nezadovoljavajućeg rada ili kvalitete.

A

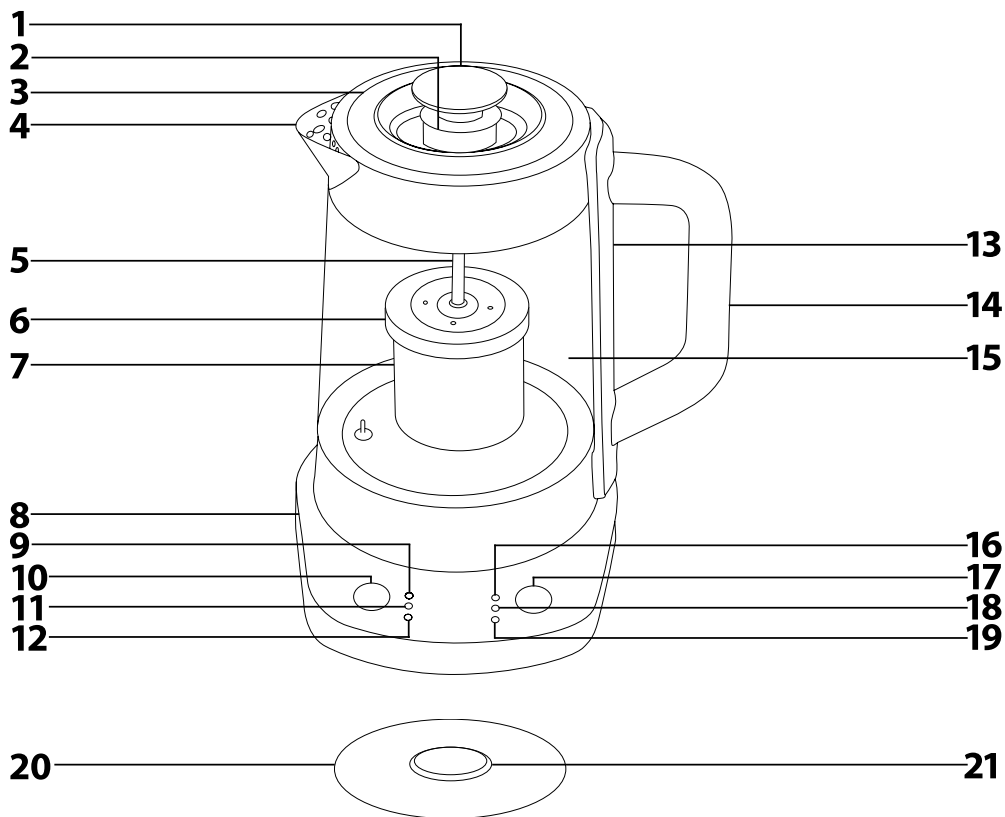

- Prije korištenja ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i u slučajevima kada ste se prethodno upoznali s radom sličnih vrsta uređaja. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduće možete lako naći.
- Preporučujemo da zadržite originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaže, račun, izjavu proizvođača ili jamstvo barem u trajanju pravne odgovornosti za nezadovoljavajući rad ili kvalitetu. U slučaju transporta, preporučujemo da zapakirate uređaj u originalnu kutiju od proizvođača.

OPIS KUHALA

- A1** Držač cjeđiljke na držač je pričvršćen privjesak s cjeđiljkom.
- A2** Držač poklopca
- A3** Poklopac kuhala s cjeđiljkom za čaj
- A4** Grič
- A5** Privjesak cjeđiljke za čaj sa zglobom za naginjanje.
- A6** Poklopac cjeđiljke za čaj
- A7** Cjeđiljka za čaj od nehrđajućeg čelika
- A8** Postoje s upravljačkom pločom i glavnim priključkom
- A9** LED indikator za postavku temperature od 70 °C za zagrijavanje vode, čaja ili kuhanoj vina
- A10** Gumb napajanja
- A11** LED indikator za postavku temperature od 75 °C za kuhanje zelenog čaja ili pripremu kuhanoj vina
- A12** LED indikator za postavku temperature od 85 °C za kuhanje bijelog čaja
- A13** Toplinski izolirana ručka za sigurno nošenje kuhala
- A14** Oznaka razine vode
- A15** Kućište kuhala izrađeno od visoko kvalitetnog borosilikatnog stakla.
- A16** LED indikator za postavku temperature od 90 °C za kuhanje čaja oolong
- A17** Gumb za podešavanje temperature 70 °C, 75 °C, 85 °C, 90 °C, 95 °C i 100 °C
- A18** LED indikator za postavku temperature od 95 °C za kuhanje crnog čaja
- A19** LED indikator za postavku temperature od 100 °C za kuhanje vode
- A20** Zasebni poklopac kuhala služi za zagrijavanje vode bez sastojaka.
- A21** Gumb za zaključavanje izvlačenja služi za zaključavanje ili otpuštanje poklopca.

NAMJENA UREĐAJA

- Kuhalo s podesivom temperaturom je odlično ne samo za zagrijavanje vode, nego također, zahvaljujući cjeđiljki za čaj, za kuhanje raznih čajeva ili kuhanoj vina. Jednostavno odaberite optimalnu temperaturu za odabranu vrstu čaja ili pripremu kuhanoj vina.

OSNOVNE INFORMACIJE O ČAJU

1. VRSTE ČAJA

- Čaj se priprema obradom lišća biljke čajevca. Ovisno o berbi lišća i načinu obrade, postoje četiri osnovne vrste čaja - bijeli, zeleni, oolong i crni čaj.

Vrste čaja	Način obrade i karakteristike okusa čaja
Bijeli čaj	Bijeli čaj je najrjeđa i najfinija vrsta čaja. Sadrži mlade listove i pupoljke biljke čajevca. Listovi se ostavljaju da lagano fermentiraju i zatim se suše. Ova vrsta čaja ima nizak udio teina, a osaj koji je blago slatkast.
Zeleni čaj	Listovi biljke čajevca prolaze kroz minimalnu fermentaciju i kasnije se suše prije nego što potamne. Zeleni čaj ima jaku aromu i lagano trpak okus.
Čaj Oolong	Listovi se sakupljaju kada dozriju do kraja. Listovi fermentiraju, a fermentacija se prekida u određenim fazama. Ti listovi su smedi sa zelenkastom nijansom. Ovaj čaj ima blag, ali ugodan voćni okus.
Crni čaj	Crni čaj je najraširenija vrsta čaja u svijetu. Nabrano lišće se mehanički obrađuju i prolaze kroz punu fermentaciju. Tijekom fermentacije, lišće postaje tamno i dobiva smeđu do crnu boju. Crni čaj ima najjačiji okus od svih navedenih vrsta čaja.

- Osim čajeva pripremljenih obradom lišća čajevca, također postoje druge vrste čajnog napitka i čajnih mješavina, npr. voćni čajevi, biljni čajevi, itd. Ovo kuhalo se može koristiti za kuhanje bilo koje vrste čaja, jednostavno odaberite odgovarajuću temperaturu.

2. DOZIRANJE I ČUVANJE ČAJA

- U vezi doziranja, slijedite preporuke proizvođača.
- Čaj je vrlo podložan dobivanju različitih mirisa. Da bi čaj zadržao prvobitni okus i aromu, ne smije biti izložen vlazi ili svjetlu. Čaj treba držati u hermetički zatvorenim posudama na suhom i tamnom mjestu. Ne preporučujemo konzumaciju čaja nakon isteka roka upotrebe koji je naznačen na pakiranju jer čaj do tada izgubi svoj okus i aromu.

3. KUHANJE ČAJA

- Na okus ekstrahiranog čaja utječe kvaliteta vode i vrijeme kuhanja.
- Za bolju ekstrakciju, koristite filtriranu vodu. Vrijeme kuhanja ovisi o vrsti čaja i konačnoj obradi lišća čaja. Kuhanje mrvljenih listića čaja je brže nego kuhanje cijelih listića. Rezultat predugog vremena kuhanja je ispuštanje velike količine tanina, što može uzrokovati trpkiji okus čaja.

PRIVE PRVE UPOTREBE

- Uklonite sav materijal ambalaže te promotivne etikete ili naljepnice s kuhala i dodatnog pribora.
- Da biste uklonili eventualne ostatke iz proizvodnje, prije prve upotrebe očistite kuhalo kako slijedi.
- Operite cjeđiljku za čaj **A7**, privjesak za cjeđiljku **A5** i poklopac cjeđiljke **A6** pod mlazom tople tekuće vode uz dodatak neutralnog kuhinjskog deterdženta. Zatim dobro operite te dijelove pod mlazom čiste i tople vode i osušite krom za brisanje. Obrišite poklopac kuhala **A3** i **A20** od ispod pomoću čistih navlažene krpe za brisanje i zatim osušite krom.
- Napunite kuhalo čistom pitkom vodom do oznake maksimalne razine (1,5 l) i zatvorite poklopac **A20**. Prije stavljanja poklopca **A20** na grlo kuhala, pazite da gumb zaključavanja **A21** bude u isturenom položaju. Da biste zaključali poklopac **A20**, pritisnite gumb **A21** dok ne skljonce u donjem položaju. Zaključavanjem gumba se sigurno zaključava poklopac **A20**.



Pažnja:

Skinite kuhalo s postolja **A8** prije punjenja kuhala. Nemojte ga puniti dok je postavljen na postolje **A8**.

Nemojte prepuniti kuhalo. Inače, postoji rizik od prskanja kipuće vode.

- Odmotajte potrebnu dužinu kabela napajanja s donjeg dijela postolja **A8** i provedite ga kroz otvor u stražnjem dijelu postolja **A8**. Stavite pogonsku jedinicu **A8** na ravnu, suhu i stabilnu površinu.
- Stavite kuhalo na postolje **A8**. Ukopčajte utikač kabela u električnu utičnicu i pritisnite gumb **A10**.
- Kad se pritisne gumb **A10**, LED indikator **A19** će zasvijetliti i voda će se početi zagrijavati na 100 °C. Kada voda zakuha, kuhalo će se automatski isključiti, a LED indikator **A19** će se isključiti.
- Ispraznite sadržaj kuhala. Pustite da se kuhalo ohladi neko vrijeme i zakuhajte čistu vodu u njemu još dva do tri puta.
- Kuhalo je sada spremno za upotrebu.

UPOTREBA KUHALA

1. KUHANJE I ZAGRIJAVANJE VODE UZ FUNKCIJU ODRŽAVANJA TOPLINE

- Skinite poklopac **A3** ili **A20** i napunite kuhalo kroz otvor za punjenje. Upotrijebite čistu pitku vodu. Kada ga puniti, pazite da razina vode ostane između oznake minimuma (0,5 l) i oznake maksimuma (1,5 l). Zatvorite poklopac kuhala **A20**. Prije stavljanja poklopca **A20** na grlo kuhala, pazite da gumb zaključavanja **A21** bude u isturenom položaju. Da biste zaključali poklopac **A20**, pritisnite gumb **A21** dok ne skljonce u donjem položaju. Zaključavanjem gumba se sigurno zaključava poklopac **A20**.



Pažnja:

Skinite kuhalo s postolja **A8** prije punjenja kuhala. Nemojte ga puniti dok je postavljen na postolje **A8**.

Nemojte prepuniti kuhalo. Inače, postoji rizik od prskanja kipuće vode.

- Odmotajte potrebnu dužinu kabela napajanja s donjeg dijela postolja **A8** i provedite ga kroz otvor u stražnjem dijelu postolja **A8**. Stavite pogonsku jedinicu **A8** na ravnu, suhu i stabilnu površinu.
- Stavite kuhalo na postolje **A8** i ukopčajte utikač kabela u električnu utičnicu. Kada se utikač napajanja ukopča, svi LED indikatori će na trenutak zasvijetliti.
- Za kuhanje vode pritisnite gumb **A10**. Kad se **A10** pritisne, LED indikator **A19** će početi treptati. Za nekoliko trenutaka će početi zagrijavanje vode na 100 °C i LED indikator **A19** će ostati upaljen.
- Kada voda zakuha, oglasit će se zvučni signal. Kuhalo će se automatski isključiti i LED indikator **A19** će se isključiti. Ulijte kipuću vodu u pripremljenu posudu kroz grič **A4**.
- Ako želite podesiti drugu temperaturu, pritisnite gumb **A10** i odaberite željenu temperaturu gumbom **A17**. Postavka temperature će se promijeniti svaki put kad se pritisne gumb **A17**. To se prikazuje paljenjem odgovarajućeg LED indikatora. Nakon postavljanja temperature, voda će se početi zagrijavati na željenu temperaturu i odgovarajući LED indikator će ostati upaljen.
- Kad se dosegne zadana temperatura, oglasit će se zvučni signal i LED indikator **A19** će početi treptati, a kuhalo će automatski prići u način rada ODRŽAVANJE TOPLINE. Kuhalo će održavati zadanu temperaturu automatskim uključivanjem i isključivanjem grijačeg elementa. Kad se odabere temperatura od 70 °C, 75 °C ili 85 °C, zadana temperatura će se održavati na 30 minuta. Kad se odabere temperatura od 90 °C ili 95 °C, zadana temperatura će se održavati na 10 minuta. Zatim će se kuhalo automatski isključiti i odgovarajući LED indikator će se isključiti. Postavka temperature se može promijeniti u načinu rada ODRŽAVANJE TOPLINE.
- Kad je voda u kuhalu toplija od temperature koju ste zadali, odgovarajući LED indikator će se upaliti dok se voda ne ohladi. Nakon što se voda ohladi, oglasit će se zvučni signal i kuhalo će automatski prići u način rada ODRŽAVANJE TOPLINE. Ta situacija može nastati, na primjer, kada prvo želite zakuhati vodu i zatim ju održavati toplom.



Napomena:

Ako se zadana temperatura promijeni dok se voda zagrijava na 100 °C, kuhalo će se automatski isključiti nakon par trenutaka.

Temperatura se ne može podesiti dok kuhalo nije postavljeno na postolje **A8**. Možete isključiti kuhalo u bilo kojem trenutku tijekom rada podizanjem kuhala s postolja **A8** ili pritiskom gumba **A10**.

2. KUHANJE ČAJA I PRIPREMA KUHANOJ VINA

- Za upotrebu kuhala postupite na isti način kao i u prethodnom odlomku. Kada kuhate čaj ili kuhano vino, ne napunite kuhalo preko oznake za vodu od 1,2 l. Odaberite optimalnu temperaturu za odabranu vrstu čaja ili pripremu kuhanoj vina.
- Prije nego se voda u kuhalo zagrije, napunite cjeđiljku za čaj **A7** izmjerenom količinom čaja. Stavite poklopac **A6** na cjeđiljku za čaj **A7** i okrenite cjeđiljku **A7** suprotno od smjera kazaljki sata da ju zaključate. Kad se dosegne zadana temperatura, pažljivo skinite poklopac **A20** i stavite ga sa strane. Da biste skinuli poklopac **A20**, potrebno je pritisnuti gumb za zaključavanje **A21**. Time se otpušta brava poklopca i zatim se poklopac **A20** može skinuti s kuhala povlačenjem gumba za zaključavanje **A21**. Za kuhanje čaja, stavite poklopac s cjeđiljkom za čaj **A3** na kuhalo. Kad je poklopac **A3** zatvoren, pazite da cjeđiljka **A7** bude uronjena u zagrijanu vodu.
- Preporučeno vrijeme kuhanja za pojedinačne vrste čaja je navedeno u nastavku:

Vrsta čaja i preporučena temperatura vode	Preporučeno vrijeme kuhanja
Zeleni čaj – 75 °C	3 min
Bijeli čaj – 85 °C	3 min
Oolong čaj – 90 °C	3 min
Crni čaj – 95 °C	2 min

- Nakon kuhanja čaja, povucite cjeđiljku za čaj **A7** prema gore pomoću držača cjeđiljke **A1** i nagnite prijesak cjeđiljke **A5** dolje u utor u držaču poklopca **A2**. Time se cjeđiljka zaključava **A7** u podignutom položaju. Možete poslužiti čaj odmah ili ga održavati toplim. Uvijek usmjerite držač cjeđiljke **A1** tako da ne ometa lijevanje čaja. Nakon izlivanja sadržaja kuhala, pažljivo skinite poklopac **A3** povlačenjem držača **A2** i zajedno sa cjeđiljkom **A7** ga stavite sa strane na toplinski otpornu površinu, idealno na lim sudopera.
- Kada pripremate kuhano vino, postupite prema uputama u danom receptu, ali nemojte prekoračiti preporučenu temperaturu od 75 °C. Uvijek stavite začine u cjeđiljku.

3. PONOVO PUNJENJE I UPOTREBA KUHALA

- Ako želite otvoriti poklopac **A3** ili **A20** radi punjenja kuhala, prvo ispraznite sadržaj kuhala tako da vas slučajno ne ofuri izlazeća para. Da biste skinuli poklopac **A20**, potrebno je prvo pritisnuti gumb za zaključavanje **A21**. Time se otušta brava poklopca i zatim se poklopac **A20** može skinuti s kuhala povlačenjem gumba za zaključavanje **A21**.
- Pustite da se kuhalo ohladi najmanje nekoliko minuta prije ponovnog punjenja. Nemojte puniti vruće kuhalo ledenom vodom jer time može puknuti staklena površina.
- Kad se kuhalo uključi, zadnja postavljena temperatura će biti zadana temperatura, osim ako postolje **A8** nije iskopčano iz utičnice ili je došlo do nestanka struje. U takvom slučaju, sljedeći put kad se uključi, zadana temperatura će biti 100 °C.

4. KRAJ UPOTREBE

- Kada završite s korištenjem uređaja, iskopčajte kabel napajanja iz utičnice. Provjerite je li kuhalo isključeno prije nego ga iskopčate iz električne utičnice.
- Ispraznite sav sadržaj kuhala. Pustite da se kuhalo ohladi i očistite ga prema uputama u poglavlju „Čišćenje i održavanje“.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

1. ČIŠĆENJE

- Prije čišćenja uređaja, iskopčajte postolje **A8** iz električne utičnice i pustite da se kuhalo ohladi.
- Kad se kuhalo koristi samo za kuhanje vode, dovoljno je samo izliti sadržaj nakon svake upotrebe.
- Kad se kuhalo koristi za kuhanje čaja, nakon što se ohladi, uklonite listiće čaja iz cjeđiljke za čaj **A7**. Operite cjeđiljku za čaj **A7** i poklopac **A6** u toploj vodi i pustite da se ohladi na zraku ili ju osušite krpom. Obrisite staklenu površinu kuhala iznutra navlaženom mekom spužvom da biste uklonili sve promjene boje od kuhanog čaja i zatim isperite unutrašnjosti kuhala čistom toplom vodom. Za čišćenje, nemojte koristiti kuhinjske deterdžente ili druga kemijska sredstva, čeličnu vunu ili abrazivna sredstva za čišćenje, koja bi mogla oštetiti površinu kuhala. Za uklanjanje naslaga tanina stvorenih tijekom kuhanja čaja, napunite kuhalo s 1 litrom vode i stavite u nju sok i koru jednog limuna. Zakuhajte vodu i pustite da djeluje preko noći. Zatim ispraznite kuhalo i prije daljnje upotrebe pustite da u njemu četiri do pet puta zavre čista voda.
- Ako se kuhalo koristilo za kuhano vino, obrišite staklenu površinu kuhala iznutra navlaženom mekom spužvom da biste uklonili sve promjene boje od kuhanog vina i zatim isperite unutrašnjosti kuhala čistom toplom vodom. Zatim očistite kuhalo otopinom vode i limunske kiseline prema uputama u prethodnom odlomku.
- Nemojte zanemariti čišćenje kuhala, inače će to utjecati na svojstva vode koja se zagrijava u kuhalu ili napitaka koji se u njemu pripremaju.
- Vanjsku površinu kuhala možete obrisati lagano navlaženom krpom, po potrebi. Za čišćenje postolja **A8** upotrijebite suhu krpu.
- Za čišćenje, nikada nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje, otapala, itd. Nikada nemojte uranjati kuhalo, postolje **A8** i kabel napajanja u vodu niti prati te dijelove pod tekućom vodom.

2. UKLANJANJE NASLAGA KAMENCA

- Naslage kamenca u kuhalu mogu negativno utjecati na njegov vijek trajanja, stoga je važno redovito uklanjanje, ovisno o tome koliko često se kuhalo koristi. Tijekom standardne upotrebe (3 do 5 puta dnevno), preporučujemo uklanjanje naslaga vođenog kamenca:
 - jednom mjesečno u područjima s tvrdom i vrlo tvrdom vodom;
 - jednom svaka dva ili tri mjeseca u područjima s mekom do srednje tvrdom vodom.
- Za uklanjanje naslaga kamenca, upotrijebite otopinu vode i 8% bijelog octa ili limunske kiseline. Preporučeni omjer vode i octa je 2 : 1. Preporučeno doziranje za limunsku kiselinu je 1 do 2 čajne žličice na 1 litru vode.
- Pripremite 1 litru otopine protiv kamenca prema gore navedenim uputama. Zagrijte ju u kuhalu, ali ne sve to točke vrelišta, i pustite da djeluje na 30 do 60 minuta. Ispraznite sadržaj kuhala i prije daljnje upotrebe pustite da u njemu četiri do pet puta zavre čista voda.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nazivni raspon napona	220–240 V
Nazivna frekvencija.....	50/60 Hz
Nazivna ulazna snaga	1 500 W
Kapacitet.....	1,5 l

Zadržavamo pravo na izmjenu teksta i tehničkih specifikacija.

UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE ISKORIŠTENIH MATERIJALA ZA AMBALAŽU

Odložite iskorištene materijale za ambalažu na ovlaštenom odlagalištu u vašem mjestu.

ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskorišteni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati u obični kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, obnavljanja i recikliranja, predajte takve uređaje na za to predviđenim mjestima. Također, u nekim državama Europske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti uređaj lokalnom prodavaču kada kupujete ekvivalentan novi uređaj.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u spašavanju vrijednih prirodnih resursa te sprječava potencijalne negativne učinke za okoliš i ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada. Zatražite više pojedinosti od lokalnih nadležnih tijela. U skladu s državnim propisima, moguće su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste otpada.

Za poslovne subjekte u državama Europske unije

Ako želite odložiti električne ili elektroničke uređaje, upitajte maloprodajnika ili dobavljača o potrebnim informacijama.

Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odložiti ovaj proizvod, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnog vijeća ili prodavača.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU direktiva vezanih uz njega.