

SENCOR®

SWS 7300



INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K OBSLUZE

NÁVOD NA OBSLUHU

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

INSTRUKCJA OBSŁUGI

**COLOUR WEATHER STATION
WITH WIRELESS SENSOR**

**METEOROLOGICKÁ STANICE S BAREVNÝM
DISPLEJEM A BEZDRÁTOVÝM SNÍMAČEM**

**METEOROLOGICKÁ STANICA S FAREBNÝM
DISPLEJOM A BEZDRÔTOVÝM SNÍMAČOM**

**METEOROLÓGIAI ÁLLOMÁS SZÍNES
KEPERNYŐVEL ÉS VEZETÉK
NÉLKÜLI ÉRZÉKELŐVEL**

**STACJA POGODOWA Z KOLOROWYM
WYŚWIETLACZEM I CZUJNIKIEM
BEZPRZEWODOWYM**

EN CZ SK HU PL

Köszönjük, hogy ezt a pontos, színes képernyővel ellátott meteorológiai állomást választotta. A terméket nagy gonddal terveztük meg és gyártottuk le. Ez az útmutató a DCF és MSF verzióra érvényes.

A megvásárolt verziótól függően figyelmesen olvassa el az útmutatót, és későbbi felhasználás céljából őrizze meg.




Ez a szimbólum figyelmeztetést jelent. A biztonságos használat érdekében mindig kövesse a dokumentumban szereplő utasításokat.



E szimbólum mögött felhasználó-tipp rejlik.

LEÍRÁS


KÉSZÜLÉK

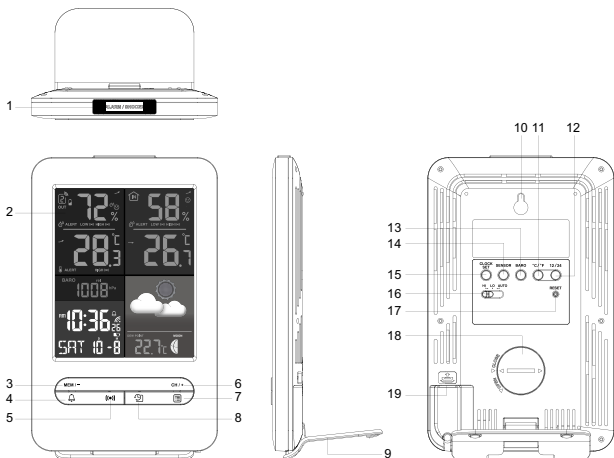


- | | |
|---|--|
| 1. [ALARM / SNOOZE] (Ébresztés/ Ismételt ébresztés) gomb | 11. [°C / °F] gomb |
| 2. LCD-kijelző | 12. [12 / 24] gomb |
| 3. [MEM / -] (Memória/-) gomb | 13. [BARO] (Légnyomás) gomb |
| 4. [ALARM] (Ébresztés) gomb | 14. [SENSOR] (Érzékelő) gomb |
| 5. [ALERT] (Figyelmeztetés) gomb | 15. [CLOCK SET] (Óra beállítása) gomb |
| 6. A [CH / +] (Csatorna/+) gomb | 16. [HI / LO / AUTO] (Magas/Alacsony/ Automatikus) tolókapcsoló |
| 7. [INDEX] (Index) gomb | 17. [RESET] (Visszaállítás) gomb |
| 8. [HISTORY] (Előzmények) gomb | 18. Elemtartó rekesz |
| 9. Asztali állvány | 19. USB tápcsatlakozó |
| 10. Fali akasztó | |

LCD-KIJELZŐ

1. Kültéri páratartalom és hőmérséklet rész
2. Barometrikus légnyomás rész
3. Idő és naptár
4. Beltéri páratartalom és hőmérséklet rész
5. Időjárás előrejelző ikon
6. Meteorológiai index és a holdfázis rész

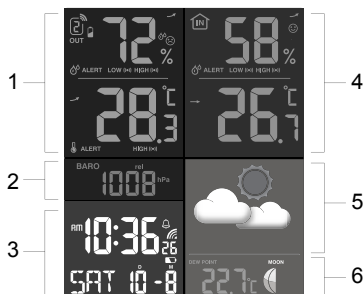

VEZETÉK NÉLKÜLI PÁRATARTALOM- ÉS HŐMÉRSÉKLET-ÉRZÉKELŐ RCC VÉTELI FUNKCIÓVAL

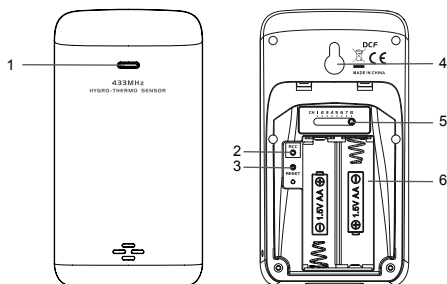

1. Az átvitel állapotának LED-es kijelzése
2. **[RCC]** (Rádióvezérelt idő) vétel gomb
- Nyomja meg az RCC jel vételhez.
3. **[RESET]** (Visszaállítás) gomb
4. Tartó a falra szereléshez
5. **[CHANNEL]** (Csatorna) tolókapcsoló
- Rendelje hozzá az érzékelőt az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vagy 8. csatornához.
6. Elemtartó rekesz
- 2 db AA méretű elem behelyezéséhez.

FONTOS MEGJEGYZÉS

- Olvassa el és őrizze meg ezt az útmutatót.
- A készüléket ne tegye ki túl nagy erőnek, rázkódásnak, pornak, magas hőmérsékletnek vagy nedvességnek.
- Ne takarja el a szellőzőnyílásokat pl. újsággal, függönnyel vagy hasonlókkal.
- Ne merítse vízbe a készüléket. Ha folyadék ömlik rá, azonnal szárítsa meg egy puha, nem bolyhos ronggyal.
- A készüléket ne tisztítsa dörzsölő vagy korrozív hatású anyagokkal.
- Ne okozzon sérülést a készülék belső alkatrészeiben. Ez a jótállás elvesztését eredményezheti.
- A hálózati aljzatnak a készülék közelében, könnyen elérhető helyen kell lennie.
- Csak új elemeket tegyen be. Ne használjon vegyesen régi és új elemeket.
- Az elhasználódott elemeket ne dobja a háztartási hulladékok közé. Az ilyen hulladékot külön, speciális módon kell megsemmisíteni.
- Figyelem! Az elhasználódott készüléket és elemeket környezetkímélő módon kell megsemmisíteni.
- A felhasználói kézikönyv tartalma és a benne szereplő műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.
- A konzolt a mellékelt adapterrel együtt kell használni.
- Az elemet ne nyelje le, a vegyi anyagok égési sérülést okozhatnak.
- A termékben gombelem van. Gombelem lenyelése esetén már 2 óra alatt súlyos, akár halálos belső égési sérülés keletkezhet.
- Az új és öreg elemeket is tartsa gyermekektől távol.
- Amennyiben az elemtartó rekeszt nem lehet biztonságosan lezárni, ne használja tovább a terméket, és tartsa gyermekektől távol.
- Ha arra gyanakszik, hogy az elemet lenyelték, vagy bejutott a test bármely részébe, azonnal forduljon orvoshoz.
- **FIGYELEM!** Ha az elemeket nem megfelelő típusú elemre cseréli, robbanásveszély fenyeget.
- Vegye figyelembe azt a magas vagy alacsony szélsőséges hőmérsékletet, amelynek az elem ki lehet téve használat, tárolás vagy szállítás során;
- Vegye figyelembe a magas tengerszint feletti alacsony légnyomást.
- Ha az akkumulátort nem megfelelő típusúra cseréli, a garancia érvényét veszti.
- Ha az akkumulátort tűzbe dobja, vagy az akkumulátort mechanikusan zúzza vagy vágja, akkor az robbanást okozhat.
- Ha az akkumulátort rendkívül forró környezetben hagyja, robbanás vagy gyúlékony folyadék- vagy gázszivárgás léphet fel.
- Az akkumulátor, amely rendkívül alacsony légnyomásnak van kitéve, robbanást vagy gyúlékony folyadék- vagy gázszivárgást okozhat.
- Ez az készülék csak ≤ 2 m magasságban való felszerelésre alkalmas.

KEZDÜNK

VEZETÉK NÉLKÜLI ÉRZÉKELŐ

1. Távolítsa el az elemtartó rekesz fedelét.
2. Az elemtartó rekeszbe helyezzen 2 db AA méretű elemet. Helyezze be az elemeket megfelelő polaritással az elemtartó rekeszben található információk szerint.
3. Csukja be az elemtartó rekesz ajtaját.



MEGJEGYZÉS:

- Ez a vezeték nélküli érzékelő képes fogadni a rádióvezérelt időjelet a főegység órájának automatikus beállításához. E funkció használatához elég, ha az érzékelőt párosítjuk a főegységgel.
- Attól kezdve, hogy a vezeték nélküli páratartalom- és hőmérséklet-érzékelőhöz hozzárendelünk egy csatornát, ezt csak az elem kivételével vagy a készülék visszaállításával módosíthatjuk.
- Az érzékelőt úgy helyezze el, hogy védve legyen a közvetlen napfénytől, esőtől, hótól.


KÉSZÜLÉK

A tartalék elem behelyezése

1. Távolítsa el az elemtartó rekesz ajtaját a főkonzolról.
2. Helyezzen be egy új CR2032 akkumulátort a polaritás-adatok szerint az elemtartó rekeszbe
3. Csukja be az elemtartó rekesz ajtaját.


Kapcsolja be a konzol tápellátását

1. Csatlakoztassa a hálózati adapter USB-csatlakozóját a főegység tápellátásához.
2. Miután csatlakoztatta a tápellátáshoz, a főegység normál időmegjelenítés üzemmódba kapcsol.

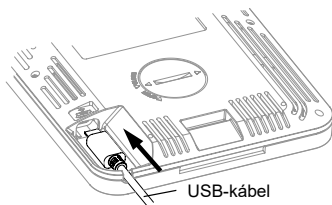


AZ ÁLLVÁNY ASZTALRA TELEPÍTÉSE

Az adatok kényelmes megfigyelése végett ezt a készüléket úgy tervezték, hogy asztalra helyezhető vagy falra szerelhető legyen. A lent említett urasítások szerint helyezze az asztalállványt a konzol aljára.

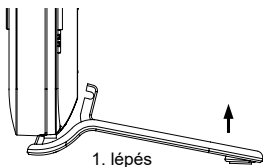

1. lépés

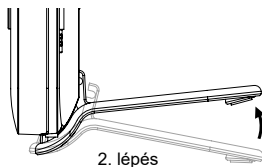

2. lépés

MEGJEGYZÉS:

- Ha az LCD-kijelzőn nem jelenik meg semmiféle adat, egy fémdrót segítségével nyomja meg a **[RESET]** gombot.
- Annak érdekében, hogy a vezeték nélküli érzékelő párosítása a főegységgel megfelelően történjen, először kapcsolja be az érzékelő(ke)t, majd nyomja a **[RESET]** gombot a főegységen az érzékelő beállításáig.
- A jelet nem feltétlenül sikerül azonnal venni. A légköri zavarok miatt a legjobb vételre gyakran éjszaka kerül sor.

A VEZETÉK NÉLKÜLI ÉRZÉKELŐ JELÉNEK VÉTELE

1. Normál üzemmódban nyomja meg egyszer a **[SENSOR]** gombot az érzékelő jelének vétele aktiválására az éppen megjelenített csatornán. A jel ikon villogni kezd. Ha például a **CH 2** csatorna van megjelenítve, a **[SENSOR]** gomb megnyomásával csak a **CH 2** csatorna számára indítja el a vételt.
2. Amíg a vétel nem sikeres, a jel ikonja villog. Ha 5 percig semmilyen jelet nem sikerül venni, az ikon kialszik.

Vezeték nélküli jel vétele kézi újraindítás vagy a [SENSOR] gomb megnyomása után	
Amíg a jelekre vár, az értékmezőben a "--" jelenik meg.	
Jó vezeték nélküli érzékelő-jel	

1. Ha az aktuális csatorna-jel vétele leáll, és ezt a vételt 1 órán belül nem folytatják, a jel ikon kikapcsol.
A hőmérséklet és páratartalom helyett az adott csatornára vonatkozóan „Er” (Hiba) felirat jelenik meg.
2. Ha a jelet 48 órán belül nem állítják vissza, az „Er” (hiba) kijelző állandóvá válik, és az érzékelő akkumulátorjait ki kell cserélni az „Er” csatornán, majd nyomja meg a **[SENSOR]** gombot az „Er” csatorna érzékelőinek ismételt párosításához.



MEGJEGYZÉS:


A vezeték nélküli érzékelő elemeinek cseréje után, vagy ha az egységnek problémái vannak a vezeték nélküli érzékelőtől származó jel vételével egy adott csatornán, tegye a következőt. A hibás csatorna megjelenítése közben nyomja meg a **[SENSOR]** gombot az érzékelő jelének manuális fogadásához.

TÖBB VEZETÉKNÉLKÜLI ÉRZÉKELŐ-CSATORNA MEGJELENÍTÉSE


A főegység akár 8 további vezeték nélküli érzékelőt is támogat.

1. Miután további vezeték nélküli érzékelőket vásárolt és párosította őket a főegységgel, tegye a következőt. Nyomja meg a **[CH / +]** gombot a **CH 1~8** megjelenítés közti váltáshoz.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig a **[CH / +]** gombot az automatikus váltogatás üzemmód megnyitásához. Sípolás után a csatornák felváltva jelennek meg 4 másodperces intervallumban.
3. Az automatikus váltogatás üzemmódban nyomja meg egyszer a **[CH/+]** gombot az automatikus váltogatás leállításához és az aktuális csatorna adatainak megjelenítéséhez.
4. Az automatikus ciklus üzemmód használatakor csak a kommunikáló csatornák jelennek meg. Ha a **CH 1** és **6** csatornál lévő érzékelőről jött a jel, ha 2 másodpercig tartsa elnyomva a **[CH / +]** gombot, 2 másodpercig felváltva villog csak a **CH 1 6** csatorna értéke. A többi csatorna figyelmen kívül marad.


CH 1 (1. csatorna)

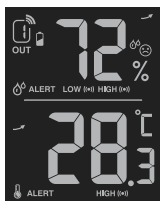

CH 6 (6. csatorna)

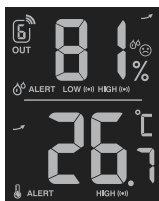

CH 1 (1. csatorna)

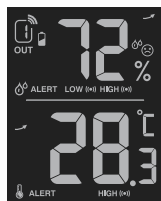

A RÁDIÓVEZÉRELT IDŐJEL VÉTELE

Az időt és dátumot rádiójel vezérli. Az aktuális időt és dátumot egy RC állomás által sugárzott jel automatikusan szinkronizálja vezeték nélküli érzékelő segítségével. Gondoskodjon róla, hogy a vezeték nélküli érzékelő csatlakoztatva legyen a főegységhez.

AZ RCC-JEL ERŐSSÉGÉNEK INDIKÁTORA

A jel indikátora megjeleníti a jelvétele állapotát. A villogó hullámrész azt jelzi, hogy RCC jelvétele történik. A jelvétele állapotában 2 kategóriát különböztetünk meg:

A készülék nem vesz RCC-jelét	Fogadott RCC jel

MEGJEGYZÉS:

- A vezeték nélküli érzékelő minden nap 2:00-kor és 17:00-kor automatikusan keresni kezdi az időjelet.

- A készüléket zavarforrások, pl. tévékészülék, számítógép stb. hatókörén kívül helyezze el.
- Ne tegye a készüléket fémlapra vagy annak közelébe.
- Nem javasoljuk, hogy a készüléket zárt területen, pl. repülőtérén, alagsorban, magas épületben vagy gyárban használja.
- Ne indítsa el a vételt mozgó járműben, pl. gépkocsiban vagy vonaton.

NYÁRI IDŐSZÁMÍTÁS (DST)

A készülék automatikusan átkapcsol a nyári és téli időszámításra. Az idő és dátum beállítása üzemmódban a nyári időszámítás (DST) funkciót ki lehet kapcsolni.

MEGJEGYZÉS:

A DST AUTO/OFF (Nyári időszámítás - Automatikus/Kikapcsolva) csak bekapcsolt RCC funkció esetén érhető el.

AZ IDŐ ÉS A NAPTÁR BEÁLLÍTÁSA

1. Normál üzemmódban kb. 2 másodpercig tartsa lenyomva a **[CLOCK SET]** gombot a dátum/idő beállításának megnyitásához.
2. Nyomja meg a **[CH/ +]** gombot vagy **[MEM/ -]** gombot a beállítás módosításához.
3. Nyomja meg a **[CLOCK SET]** gombot a további beállítások megnyitásához
4. A beállítás sorrendje: 12/24H → óra → perc → másodperc → év → NH/HN → hónap → nap → időeltolódás → napok nyelve → RCC (Rádióval vezérelt óra) ON/OFF (Bekapcs/Kikapcs) → DST (Nyári időszámítás) AUTO / OFF (Automatikus/Kikapcs)
5. Amikor a beállítás befejeződött, nyomja meg a **[CLOCK SET]** gombot, vagy ne használja a készüléket 60 másodpercig, és a készülék visszatér normál üzemmódba.

MEGJEGYZÉS:

A DST AUTO/OFF (Nyári időszámítás - Automatikus/Kikapcsolva) csak bekapcsolt RCC funkció esetén érhető el.

12/24 óra beállítása	 	
Óra/perc/másodperc beállítása	  	
Az év beállítása		
A hónap/nap beállítása		

Az ébresztőórát az alábbi módon lehet beállítani:

- Automatikusan 2 perc csengetés után, ha nem csinál semmit; az ébresztőóra másnap újra megszólal.
- Az **[ALARM / SNOOZE]** gomb megnyomásával aktiválódik az ismételt ébresztés; az ébresztőóra 5 perc elteltével újra megszólal.
- Az **[ALARM / SNOOZE]** gomb 2 másodpercig tartó nyomva tartásával kikapcsolja az ébresztést; az ébresztőóra másnap újra megszólal
- Az **[ALARM]** gomb megnyomásával kikapcsolja az ébresztést; az ébresztőóra másnap újra megszólal.

MEGJEGYZÉS:

- Az ismételt ébresztés funkciót folyamatosan 24 órán keresztül használni lehet.
- Ismételt ébresztés üzemmódban az ébresztőóra  villogni fog.

HŐMÉRSÉKLET ÉS PÁRATARTALOM FUNKCIÓ

- Nyomja meg a **[°C / °F]** gombot a °C/°F mértékegységek közti váltáshoz.
- Ha a hőmérséklet alacsonyabb, mint -50 °C vagy magasabb, mint 70 °C, megjelenik a „Lo” (Alacsony) vagy „Hi” (Magas) felirat.



70°C felett



-50 °C alatt

- A relatív páratartalom tartomány 1 ~ 99%; ha a tartomány túl van lépve, a "- -" jelenik meg.

MEGJEGYZÉS:

Ha hőmérséklet a "Lo" vagy a "Hi" formában jelenik meg, a a páratartalom "- -" formában jelenik meg

A HŐMÉRSÉKLET ÉS A PÁRATARTALOM ALAKULÁSA

A hőmérséklet és a páratartalom alakulásának indikátora jelzi a változások tendenciáját a következő néhány percben. A nyílak emelkedő, stabil vagy süllyedő tendenciát mutatnak.

Nyíl indikátor			
Trend	Növekvő	Stabil	Süllyedő

KÉNYELEMJELZÉS

A kényelemjelzés a beltéri hőmérsékleten és páratartalomon alapuló képi jelzés, amely szerint van meghatározva a kényelem szintje.

		
Nagyon hideg	Kellemes	Nagyon meleg

MEGJEGYZÉS:

- A kényelemjelzés ugyanazon a hőmérsékleten változhat, a páratartalom függvényében.
- 0 °C (32 °F) alatt vagy 60 °C (140 °F) feletti hőmérsékleten a kényelemjelzés nem jelenik meg.

HAVAZÁS-IKON

Amikor a kültéri hőmérséklet 3 °C alá csökken, villogó hó ikon „” jelenik meg a kültéri hőmérsékleti részben.



IDŐJÁRÁS-ELŐREJELZÉS

A készülék a beépített légnyomásmérő és egy fejlett szoftver segítségével a következő 12 ~ 24 órára időjárás előrejelzést határoz meg, 30 - 50 km-es körzetben (19-31 mérföld).

				
Napos/derős	Enyhén borult	Felhős	Eső	Havazás

MEGJEGYZÉS:

1. Az időjárás-előrejelzés a következő 12–24 órára vonatkozik, nem feltétlenül felel meg az aktuális állapotnak.
2. Az időjárás ikon villog a kijelzőn, ha vihar közeledik.
3. A **HAVAZÁS** előrejelzése nem a légnyomásmérés, hanem a külső hőmérséklet mérése alapján történik. Amikor a külső hőmérséklet -3 °C(26°F) alá süllyed, az LCD-kijelzőn megjelenik a **HAVAZÁS** időjárás jelzés.

LÉGNYOMÁS

A LÉGNYOMÁS ÜZEMMÓD KIVÁLASZTÁSA

1. 2 másodpercig tartsa lenyomva a **[BARO]** gombot a mód kiválasztás megnyitásához:
2. Az **[CH / +]** vagy **[MEM / -]** gomb megnyomásával válasszon az alábbi opciók közül:
 - **abs** --- abszolút légköri nyomás a helységben.
 - **rel** --- a tengerszintre átszámított relatív légköri nyomás.
3. Az „abs” üzemmódban nyomja meg a **[BARO]** gombot a befejezéshez. A „rel” üzemmódban nyomja meg a **[BARO]** gombot a relatív légnyomás értékeinek beállításához az alábbi rész szerint.

A RELATÍV LÉGNYOMÁS ÉRTÉKÉNEK BEÁLLÍTÁSA

1. A helyi szintű meteorológiai szolgálatból, az internetről vagy más meteorológiai forrásokból szerezz be a tengeri szintű légköri nyomásadatokat (az otthoni területére vonatkozó relatív légköri nyomásadatokat is).
2. Tartsa 2 másodpercig lenyomva a **[BARO]** gombot, míg az **abs** vagy **rel** ikon villogni nem kezd.
3. Nyomja meg a **[CH / +]** vagy **[MEM / -]** gombot a **RELATIVE** (Relatív) üzemmódba való átkapcsoláshoz.
4. Nyomja meg egyszer **[BARO]** gombot úgy, hogy a **RELATIVE** (relatív) légköri nyomás számjegyei villogni kezdjenek.
5. A **[CH/ +]** vagy **[MEM/ -]** gomb megnyomásával módosítsa az értéket.
6. Nyomja meg a **[BARO]** gombot a mentéshez és a beállítás üzemmódból való kilépéshez.

A BAROMÉTER MÉRÉSI EGYSÉGÉNEK KIVÁLASZTÁSA

A **[BARO]** gombbal kapcsolja a készüléket **hPa / inHg / mmHg** értékre


MEGJEGYZÉS:

- A relatív nyomásérték akkor jelenik meg, ha a főegység be van kapcsolva; az alapértelmezett érték 1 013 mb/hPa (29,91 inHg), ami megfelel az átlagos légköri nyomásnak.
- Ha módosítja a relatív légköri nyomás értékét, az időjárás indikátorai is módosulnak ennek megfelelően.
- A relatív légköri nyomás a tenger szintjéhez viszonyítva, de az abszolút légköri nyomás változásától függően változik a műszer 1 órás használatát követően.

HŐINDEX / HARMATPONT

A HŐINDEX MEGJELENÍTÉSE

Ismételten nyomja meg az **[INDEX]** gombot a **HEAT INDEX** (Hőindex) értékének megjelenítéséhez.




MEGJEGYZÉS:

A hőindex kiszámítására csak akkor kerül sor, ha a helyiség hőmérséklete legalább 27 °C (80 °F), és kizárólag külső vezetékek nélküli érzékelők által mért hőmérsékleten és páratartalom alapján.

HARMATPONT MEGJELENÍTÉSE

Ismételten nyomja meg az **[INDEX]** gombot a **DEW INDEX** (Harmatpont) értékének megjelenítéséhez.



MEGJEGYZÉS:

A harmatpont a levegőnek az a hőmérséklete, amelyen a levegőben lévő vízgőz állandó légköri nyomáson folyadékká kondenzálódik, ugyanolyan sebességgel, mint ahogy párolog.

A szilárd felületen kicsapódott vizet harmatnak nevezzük. A harmatpont hőmérsékletét a kültéri vezetékek nélküli érzékelők által mért kültéri hőmérséklet és páratartalom alapján számítják ki.

ADATTÖRTÉNET (AZ ELŐZŐ 24 ÓRA ADATAI)

A főegység automatikusan rögzíti az elmúlt 24 óra időjárási adatait, ideértve a belső és kültéri hőmérsékletet és páratartalmat, légnyomást, harmatpontot és a hőindexet.

1. Nyomja meg a **[HISTORY]** gombot az utolsó 1 órára vonatkozó mentett előzményeinek megjelenítéséhez.
2. Nyomogassa a **[HISTORY]** gombot az utolsó 2, 3, 4, 5 ... 24 órára vonatkozó meteorológiai adatok megjelenítésére.

A MAXIMÁLIS/MINIMÁLIS ÉRTÉK MENTÉSE

A főegység a legutolsó kézi újraindítástól kezdve megőrzi a meteorológiai adatok MAX./MIN. értékeit.

1. Normál üzemmódban nyomja meg egyszer a **[MEM / -]** gombot az aktuális csatornán mért maximális hőmérséklet megjelenítéséhez.
2. Ismételten nyomja meg a **[MEM / -]** gombot a MAX./MIN. Értékek megjelenítéséért ebben a sorrendben: aktuális csatorna maximális hőmérséklete → aktuális csatorna minimális hőmérséklete → aktuális csatorna maximális páratartalma → aktuális csatorna minimális páratartalma → maximális beltéri hőmérséklet → minimális beltéri hőmérséklet → maximális beltéri páratartalom → minimális beltéri páratartalom → maximális légnyomás → minimális légnyomás.
3. A mentett MAX./MIN. értékek megjelenítése során a kijelző 6 másodperc elteltével, ha nem csinál semmit, visszatér normál üzemmódba.
4. A belső vagy az aktuális csatorna MAX./MIN értékeinek törléséhez tartsa nyomva a **[MEM / -]** gombot 2 másodpercig, miközben a készülék MAX./MIN értékeket jelenít meg.

FIGYELMEZTETÉSEK BEÁLLÍTÁSA ÉS MEGJELENÍTÉSE

Ez a készülék lehetővé teszi, hogy magas (HI) / alacsony (LO) hőmérsékletre vonatkozó figyelmeztetést állítson be a belső és legfeljebb 8 kinti csatornán.

1. Normál üzemmódban 2 másodpercig tartsa lenyomva az **[ALERT]** gombot az időjárési vagy páratartalommal kapcsolatos figyelmeztetés üzemmód megnyitásához - az „IN” ikon villogni kezd. A külső csatorna kiválasztáshoz nyomja meg újra a **[CHANNEL / +]** vagy **[MEM / -]** gombot.
2. Nyomja meg az **[ALERT]** gombot a csatorna, a magas hőmérséklet (HI), az alacsony hőmérséklet (LO), a magas páratartalom (HI) és az alacsony páratartalom (LO) riasztási beállítások közötti váltáshoz.
3. Nyomja meg a **[CH / +]** vagy **[MEM / -]** gombot a hőmérsékleti érték 0,1 °C/°F-kal vagy a páratartalom 1 %-kal történő módosításához, vagy tartsa lenyomva a gombot az értékek gyors módosításához.
4. A magas (HI) vagy alacsony (Lo) hőmérsékleti értékek beállítása közben nyomja meg a **[ALARM]** gombot a megadott HI/LO értéknél történő figyelmeztetés be-/kikapcsolásához.
5. Ha befejezte, 2 másodpercig tartsa lenyomva az **[ALERT]** gombot, vagy várjon 60 másodpercig, ami alatt ne nyomjon meg egyetlen gombot sem, hogy visszatérjen a normál üzemmód.

A magas páratartalomra vonatkozó
figyelmeztetés bekapcsolva

A magas hőmérsékletre vonatkozó
figyelmeztetés bekapcsolva



MEGJEGYZÉS:

- A beállítás során nem adhat meg egymással ütköző magas (HI) és alacsony (LO) értéket. Ha például a figyelmeztetés a magas (HI) hőmérsékletre 40 °C-ra van állítva, az alacsony (LO) hőmérsékletre való figyelmeztetést nem állíthatja 39,9 °C-nál magasabbra.
- Amikor a figyelmeztetés bekapcsol, megszólal a riasztás, és a kijelzőn villog a figyelmeztetés ikonja. Nyomja meg az **[ALARM / SNOOZE]**, **[ALARM]** vagy az **[ALERT]** gombot a hangjelzés kikapcsolásához. Ha a riasztást figyelmen kívül hagyja, 2 perc múlva abbamarad.

- Ha az automatikus ciklus üzemmódban a figyelmeztetés be van kapcsolva, a kijelző az adott csatornára vált. A riasztás kikapcsolásához nyomja meg az **[ALARM / SNOOZE]**, **[ALARM]** vagy **[ALERT]** gombot, vagy 2 percig ne használja a készüléket. A kijelző visszatér automatikus váltogatás üzemmódba.

HOLDFÁZIS

A főegység megjeleníti a holdfázist az északi féltekén. Az alábbi táblázat mutatja, hogyan jelennek meg a holdfázisok a főegység képernyőjén

Északi félteke	Holdfázisok
	Újhold
	Növekvő holdsarló
	Első negyed
	Növő hold
	Telihold
	Fogyó hold
	Harmadik negyed
	Fogyó holdsarló

LEMERÜLT ELEMÉK IKONJA

Ha a főegység vagy az érzékelő eleme lemerült, akkor megjelenik az alacsony töltöttségű ikon „”. Ez az ikon csak a megfelelő csatorna megjelenítésénél jelenik meg. Például a **CH 1** csatornán lévő érzékelő eleme lemerült. A **CH 1** csatorna megjelenítésénél megjelenik a „” ikon.

MEGJEGYZÉS:

A főegység eleme csak tartalékként szolgál; az elem kapacitása nem elegendő hosszú távú használathoz.

HÁTTÉRVILÁGÍTÁS

A főegység háttérvilágítását a **[HI / LO / AUTO]** tolókapcsoló segítségével állíthatjuk be a megfelelő fényerő kiválasztásához:

- Tolja **[HI]** (Magas) állásba fényesebb háttérvilágításhoz.
- Tolja **[LO]** (Alacsony) állásba gyengébb háttérvilágításhoz.
- Tolja az **[AUTO]** (Automatikus) állásba, hogy a háttérvilágítást automatikusan a környezeti fényszintre állítsa.

MŰSZAKI ADATOK

Főegység	
Méret (SZ × MA × MÉ)	118 × 192,5 × 21 mm (asztali állvány nélkül)
Fő tápellátás	DC 5 V, 1 A adapter
Tartalék elem	CR2032 típusú gomelem
A légnyomásmérő tartománya	540 - 1 100 hPa, 405 - 825 mmHg, 15,95 - 32,49 inHg
Üzemi hőmérséklet-tartomány	-5 °C és 50 °C között (23 °F ÷ 122 °F)
Páratartalom-tartomány	RH 1 % – 99 %
A hőmérséklet felbontása	0,1 °C/°F
Felbontás a páratartalom mérésekor	1%
Rádióvezérelt jel	A vezeték nélküli érzékelő vétele
A támogatott érzékelők száma	Legfeljebb 8 egység

Az adapter műszaki adatai:

A gyártó neve vagy védjegye, vállalkozás nyilvántartási száma és címe:	HUA XU ELECTRONICS FACTORY, No. 1, Shi Tang Bei Street 2, Shi Jie Town, Dong Guan City, Guang Dong, P.R.China
A modell azonosító jele:	HX075-0501000-AG-001
Bemeneti feszültség:	AC100 - 240V
Bemeneti frekvencia	50/60Hz
Kimeneti feszültség:	DC 5,0V
Kimenő áram:	1,0A
Kimeneti teljesítmény:	5,0W
Átlagos hatékonyság aktív üzemmódban:	≥64,93%
Terhelés nélküli energiafogyasztás:	≤0,10W

Vezeték nélküli érzékelő	
Méret (SZ × MA × MÉ)	61 × 113,6 × 39,5mm
Fő tápellátás	2 × 1,5V AA elem (Alacsony hőmérsékletű környezetben a lítium elem használata ajánlott)
Üzemi hőmérséklet-tartomány	-40°C és 60 °C között (-40°F ÷ 140 °F)
Üzemi páratartalom tartomány	RH 1 % – 99 %
VF frekvencia	433MHz
VF hatótávolság	30 méter
Rádióvezérelt jel	DCF vagy MSF (az adott országra vonatkozó verzió függvényében)

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ MEGSEMISÍTÉSI UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A csomagolóanyagokat hulladékgyűjtő helyen adja le.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



Ez a jel a terméken, annak tartozékain vagy csomagolásán azt jelöli, hogy a terméket nem szabad a többi háztartási hulladékkal azonos módon kezelni. Kérjük, hogy a terméket adja le elektromos és elektronikus berendezéseket újrahasznosító gyűjtőtelepen. Az Európai Unió egyes országában vagy más európai országokban a termékek az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál visszaválthatók lehetnek. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. További részletekért forduljon a helyi önkormányzathoz vagy a legközelebbi hulladék-megsemmisítő gyűjtőtelephez. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása esetén a törvény szerint bírság szabható ki.

Az Európai Unióban működő vállalatok számára

Ha elektromos vagy elektronikus terméket akar megsemmisíteni, kérje ki az eladójától vagy forgalmazójától a szükséges információkat.

Megsemmisítés Európai Unió kívüli országokban

Ha meg akarja semmisíteni ezt a terméket, a megfelelő megsemmisítésre vonatkozó információkért forduljon a helyi intézményekhez vagy termék eladójához.



Ez a termék megfelel az EU követelményeinek.

A FAST ČR, a.s. ezúton kijelenti, hogy az SWS 7300 rádiókészülék típus összhangban van a 2014/53/EU irányelvvel.

Az EU-val való összhangra vonatkozó nyilatkozat teljes verzióját az alábbi weboldalon találja: www.sencor.com

A szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül változtatások történhetnek, és a változtatások jogát fenntartjuk.

Az eredeti verzió a cseh.

Gyártó: FAST ČR, a. s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01

SENCOR®

HU Jótállási jegy

A **FAST Hungary Kft.** (2310, Szigetszentmiklós, Kántor u. 10) mint a termék magyarországi importőre a jótállási jegyen feltüntetett típusú és gyártási számú készülékre jótállást biztosít a fogyasztók számára az alábbi feltételek szerint:

A termék gyártója: **FAST ČR, a.s.** (Černokostelecká1621, Říčany u Prahy 251 01, Csehország, Prága)

A FAST Hungary Kft. a termékre a fogyasztó részére történő átadástól (vásárlástól), illetve ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezéstől számított **24 hónapig** tartó időtartamra vállal jótállást.

A jótállási igény a jótállási jeggyel, a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 1 évig a terméket értékesítő forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviznél közvetlenül is, míg a 13. hónaptól a 24. hónapig kizárólag a hivatalos szerviznél érvényesíthető.

Jótállási jegy hiányában a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja a termék ellenértékének megfizetését hitelt érdemlően igazoló bizonylatot. Mindezek érdekében kérjük tisztelt Vásárlóinkat, hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot is. A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó (i) elsősorban - választása szerint - a hibás termék díjmentes kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a jótállásra kötelezettnek a másik igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, (ii) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve kicserélést nem vállalata, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, a fogyasztó - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A 151/2003. (IX.22.) Kormányrendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem a forgalmazó köteles a tartós fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Kijavítás esetén a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. A jótállásra kötelezett törekszik arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés 15 napon belül megtörténjen. Rögzített bekötésű, illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a jótállás kötelezettje gondoskodik. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termék részre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha jótállásra kötelezett bizonyítja, hogy a hiba oka a termék fogyasztó részére való átadását követően keletkezett, így például ha a hibát ■ nem rendeltetésszerű használat, használati útmutató figyelmen kívül hagyása, helytelen szállítás vagy tárolás, leejtés, rongálás, elemi kár, készüléken kívülálló ok (pl. hálózati feszültség megengedettnél nagyobb ingadozása) ■ illetéktelen átalakítás, beavatkozás, az a hivatalos szerviz által végzett javítás ■ fogyasztó feladatát képező karbantartási munkák elmulasztása okozta. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

A kereskedő tölti ki.

Megnevezés:

Típus:

Gyártási szám:

A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása (amennyiben alkalmazható):

Vásárlást igazoló bizonylat száma:

A vásárlás (üzembe helyezés) időpontja: 20..... hó nap.

Kereskedő bélyegzője:

Javítás esetén a szervíz tölti ki.

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:

Hiba oka:

Javítás módja:

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:

Szervíz pecsétje

Tisztelt Fogyasztó!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervízünk elérhetősége:

FAST Hungary Kft. 2310, Szigetszentmiklós, Kántor u. 10. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830

Fax: 06-23-330-827, E-mail: info@fasthungary.hu

