

GYORSBEÁLLÍTÁSOK

1. LÉPÉS

Csatlakoztassa a tápadaptert bármilyen házi aljzatba 230V AC feszültséggel. Majd csatlakoztassa az egyenirányú (DC) tápkonnektort a készülék hátoldalához.

A meteorológiai állomás bekapcsol és a háttérvilágítás bekapcsol.


2. LÉPÉS



A meteorológiai állomást és a drótnélküli kinti adót tegye egymás mellé. Eltolva nyissa ki az elemtér fedelét a drótnélküli kinti adó hátsó részén és tegyen be a hátsó részbe 2 új AAA alkáli elemet. Győződjön meg, hogy a csatornaválasztó az 1 helyzetben van. Tegye vissza az elemtartó fedelét.

Győződjön meg, hogy a kinti hőfok és páratartalom alatt a **1** (Csatorna 1) jelenik meg. Az 1 csatorna a **▲ / CHANNEL** gomb megnyomásával választható ki.

A meteorológiai állomás néhány másodpercen belül elkezd fogadni az adatjelet a kinti adóról. Ezután helyezze a kinti adót száraz és árnyékos helyre.

3. LÉPÉS


A meteorológiai állomás kb. 3 percen belül elkezd venni a rádióval vezérelt DCF időt - a rádióval vezérelt  ikon elkezd villogni. A vétel során a háttérvilágítás leáll, és a fényerő csökken. A vétel során az összes gomb ideiglenesen inaktív lesz.

Miután a meteorológiai állomás DCF jelet kapott, a dátum és az idő beállításra kerül, és az  ikon világít. Amikor a DCF jel vétele sikertelen, az  ikon kialszik.

A TARTALÉK ELEMELÉK KÉSZÜLÉKBE TELEPÍTÉSE


A meteorológiai állomás rövididejű áramkimaradás esetére a tápfeszültség biztosítására 3 „AAA” alkáli elemet igényel.

1. Helyezze a készüléket előoldalával lefelé egy sima felületre.
2. Csúsztassa ki és távolítsa el az elemtartó fedelét a készülék alsó részében.
3. Az elemtérbe tegyen 3 „AAA” alkáli elemet úgy, hogy be legyen tartva a kijelölt polaritás „+” és „-”.
4. Tegye vissza az elemtartó fedelét.

Áramkimaradás esetén, ha tartalék elemeket használ, az idő és minden egyéb beállítás megmarad. A **Zz**  gomb egyszeri megnyomása után a háttérvilágítás 5 másodpercre bekapcsol, majd ismét kialszik.

MEGJEGYZÉS:

Vegye tudomásul, hogy a külső érzékelő az átvitel 50 m távolságig teszi lehetővé akadályok nélküli nyílt területen. A valós átviteli távolság a jel útjától függően változhat. Minden akadály (tető, falak, padlók, mennyezet, magas fák stb.) a felére csökkenti a jel átviteli távolságát.

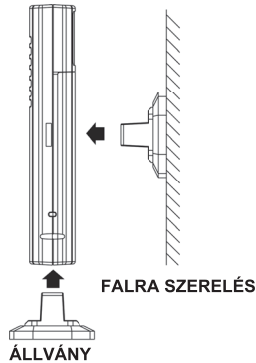

Rögzítse a tartót a külső adó aljára, ha asztalon szeretné elhelyezni, vagy az adó hátoldalához, ha falra szereli.

A KÖRNYEZET HATÁSA A JEL VÉTELÉRE

A rádiós ébresztőóra a pontos időt vezeték nélküli technológia segítségével szerzi. Ahogy más vezeték nélküli berendezések esetében, a jelvételi képességet befolyásolhatják a következő tényezők:

- Nagy átviteli távolság
- Hegyek és völgyek közelsége
- Nagy épületek közelsége
- Vasút, nagyfeszültségű kábelek stb. közelsége
- Országút, repülőtér stb. közelsége
- Építkezés közelsége
- Betonépületeken belüli elhelyezkedés
- Elektromos készülékek közelsége
- Számítógép és televízió közelsége
- Mozgó gépjárműn belüli elhelyezkedés
- Fémkonstrukciók közelsége


Tegye a készüléket megfelelő vételi helyre, azaz ablak közelébe fémfelületektől vagy elektromos berendezésektől megfelelő távolságban.


A DCF RÁDIÓJEL VÉTELE ÉS KIJEJZÉSE

A tápellátás bekapcsolása után az óra venni kezdi a DCF-jelét. A LED jelző  villog.

Gyenge vagy nincs DCF jel (az ▲ ikon villog)

Erős DCF jel vétele (a  ikon villog)

Sikeres vétel (a  ikon világít)

Sikertelen vétel (a  ikon kialszik)

AUTOMATIKUS ÉS KÉZI JELVÉTEL

Az óra minden nap 1:00, 2:00 és 3:00 órakor indítja el az automatikus jelkeresést. Ha 3:00-kor nem sikerül venni a DCF jelet, 4:00-kor újraindul. Ha az automatikus vétel ismét nem sikerül, 5:00 órakor újra elindul. Ha ismét nem sikerül, az automatikus vétel a következő nap 1:00 órakor újra elindul.

KÉZI JELVÉTEL

Egyszerűen nyomja le és tartsa lenyomva a ▼ / (°C/°F) WAVE gombot - az óra sípol egy rövidet, és elindul a kézi vétel. Nyomja meg és tartsa lenyomva a ▼ / (°C/°F) WAVE gombot – rövid sípolás hallatszik és a DCF vétel leáll.

**Ha a meteorológiai állomás rádió-vezérelt időjelet kap, a háttérvilágítás leáll és a fényerő csökken.

Ha a rádióidővezérelt rádióidő lejárt, vagy ha az óra 7 percen belül nem kap DCF jelet, az előző fényerejű üzemmód visszaáll.






A DCF JEL IDEIGLENES TÖRLÉSE

Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig egyszerre a ▲ / CHANNEL a ▼ / (°C/°F) WAVE gombokat - az óra egy rövidet sípol, és a rádióvezérlés ideiglenesen letiltásra kerül.




Ebben a pillanatban nyomja le és tartsa a ▼ / (°C/°F) WAVE gombot a kézi jelvétel indításához.

A rádióvezérlés funkció újraindításához nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig egyszerre a ▲ / CHANNEL a ▼ / (°C/°F) WAVE gombokat - az óra egy rövidet sípol, és azonnal megkezdődik a DCF-jel vétele.


IDŐZÓNA, 12/24 FORMÁTUM, IDŐ, NAPTÁR ÉS ISMÉTELT ÉBRESZTÉS BEÁLLÍTÁSA

1. Nyomja meg és tartsa a  gombot – a számjegyek „00”-ra változnak. A ▲ vagy ▼ gombnyomásával válassza kii az időzónát +12 és -12 között.
2. Majd nyomja meg újra a  gombot – a számjegyek „24Hr” (24 óra)-ra változnak. A ▲ vagy ▼ gomb megnyomásával válassza ki a „12Hr” (12 óra) formátumot. Ha a 12Hr (12 óra) formátum került kiválasztásra, megjelenik a PM (délután) indikátor.
3. Majd nyomja meg még egyszer a  gombot - villogni kezdenek az óra számjegyei. A ▲ vagy ▼ gombbal állítsa be az órákat. Tartsa lenyomva a ▲ / ▼ gombot a beállítás felgyorsításához.
4. Majd nyomja meg még egyszer a  gombot - villogni kezdenek a percek számjegyei. A ▲ vagy ▼ gombbal állítsa be a perceket. Tartsa lenyomva a ▲ vagy ▼ gombot a beállítás felgyorsításához.
5. Majd újra nyomja meg a  gombot – megjelenik a „Yr” (év) és a „2018” számjegyek kezdenek villogni. A ▲ vagy ▼ gomb megnyomásával állítsa be az évet.




6. Majd nyomja meg még egyszer a  gombot - villogni kezdenek a hónap számjegyei. A ▲ vagy ▼ gomb megnyomásával állítsa be a hónapot.
7. Majd nyomja meg még egyszer a  gombot - villogni kezdenek a dátum számjegyei. A ▲ vagy ▼ gomb megnyomásával állítsa be a dátumot.
8. Majd nyomja meg még egyszer a  gombot - villogni kezdenek a „m” (hónap), „d” (nap) számjegyek. A ▲ vagy ▼ gomb megnyomásával válassza ki a naptár megjelenítését hónap-nap „m”, „d” vagy nap-hónap „d”, „m”.





9. Aztán nyomja meg újra a  , „SN” és „05” gombokat. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot az ismételt ébresztés időtartamának beállításához 5 – 60 perc között.






10. Nyomja meg a  gombot a normál üzemmódhoz való visszatéréshez; ha egy gombot sem nyom meg, az óra kb. 15 másodperc elteltével visszatér a normál üzemmódba.

AZ 1 ÉS 2 ÉBRESZTÉS BEÁLLÍTÁSA











1. **AZ 1 ÉBRESZTÉS BEÁLLÍTÁSA:** Normál idő üzemmódban nyomja meg egyszer a  gombot – az idő számjegyei átváltoznak az ébresztő idejére „6:00” és „A1”. Majd nyomja meg a  gombot és tartsa 2 másodpercig – az ébresztőóra óra számjegyei kezdenek villogni. A ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával állítsa be az óraszámot az ébresztőóra kívánt idején.



2. Majd nyomja meg még egyszer a  gombot - villogni kezd az ébresztő percek számjegye. A ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával állítsa be a perceket az ébresztőóra kívánt idején.
3. Aztán nyomja meg újra a  gombot a beállítás befejezéséhez. Ha egyetlen gombot sem nyom meg egyetlen beállító fázisban sem körülbelül 15 másodpercen belül, akkor a készülék kilép az ébresztés beállítási módból.
4. **A 2 ÉBRESZTÉS BEÁLLÍTÁSA:** Normál idő üzemmódban nyomja meg kétszer a  gombot – az idő számjegyei átváltoznak az ébresztő idejére „6:00” és „A2”. Majd ismétlje meg a fenti műveletet az 1 Ébresztő beállításához.









A NAPI ÉBRESZTŐ BEKAPCSOLÁSA VAGY KIKAPCSOLÁSA

1. Nyomja meg újra a  gombot az 1 ébresztő bekapcsolásához – az LCD kijelzőn megjelenik a  ikon.
2. Nyomja meg újra a  gombot a 2 ébresztő bekapcsolásához – az LCD kijelzőn megjelenik a  ikon.
3. Nyomja meg újra a  gombot a 1 és 2 ébresztő bekapcsolásához – az LCD kijelzőn megjelenik a  és  ikon.
4. Nyomja meg újra a  gombot a 1 és 2 ébresztő kikapcsolásához – az LCD kijelzőn kialszik a  és  ikon.

AZ ISMÉTELT ÉBRESZTÉS HASZNÁLATA


Amint beáll a beállított ébresztési idő, a meteorológiai állomás pittyegni kezd az ébresztéshez.

A  vagy  ikon fog villogni.

1. Nyomja meg egyszer a  gombot az ébresztés ideiglenes leállításához - a  vagy  ikon abbahagyja a villogást. Az ébresztő pittyegése újra felhangzik az ismételt ébresztés beállított idejének letelte után.
2. Az ébresztőóra jelzése közben egyszer nyomja meg a  gombot – az ébresztő az adott napra leáll, a  vagy  ikon abbahagyja a villogást és az ébresztő az adott órában másnap megszólal.

Ébresztés időtartama: 2 perc

HALVÁNY FÉNY HASZNÁLATA

Nyomja meg egyszer a  gombot a kijelző fényerejének beállításához éjjeli üzemmóddhoz.

HŐFOK-KIJELZÉS °C VAGY °F FOKOKBAN







Egyszerűen nyomja meg a ▼ (°C/°F) / WAVE gombot a hőmérséklet megjelenítéséért °C vagy °F fokban.

IDŐJÁRÁS-ELŐREJELZÉS ÉS LÉGNYOMÁS-TENDENCIA JELZŐ


A meteorológiai állomás beépített barometrikus érzékelőt tartalmaz, ami légnyomás időbeli változását méri. A meteorológiai állomás körülbelül 12 órát gyűjti és átlagolja a légnyomás értékeket és ezek segítségével időjárás-előrejelzést alakít ki a következő 12 órára.

IDŐJÁRÁS IKONOK

Hat időjárás ikon áll rendelkezésre, ami ki lehet jelezve.

NAPOS		ESŐ	
NAPOS ÉS BORÚS (RÉSZLEGESEN BORÚS)		VIHAR	
BORÚS		FAGYÁSRA FIGYELMEZTETÉS	 A jegesedésre figyelmeztető ikon jelenik meg, ha a kinti hőfok +3 °C alá csökken

A LÉGNYOMÁS TENDENCIA KIJELZŐI

Ha a  nyíl jelenik meg, a légnyomás emelkedik és időjárás-jobbulás várható.

Ha a  nyíl jelenik meg, a légnyomás csökken és időjárás-romlás várható.

Ha a  nyíl jelenik meg, a légnyomás stabil.

Megjegyzések: A meteorológiai állomás az egyik emeletről a másik emeletre való áthelyezése befolyásolja a az állomás mérési pontosságát, az állomást egész idő alatt egyforma szinten kell használni. Ha új helyre teszi, 12 óráig tart, amíg stabilizálódik és újra pontos adatokat kezd közölni.

A meteorológiai állomás 12 órára nyújt időjárás-előrejelzést. Az előrejelzés nem mindig egyezik az adott külső időjárással.

A MAXIMUM ÉS MINIMUM BENTI/KINTI HŐFOK ÉS PÁRATARTALOM KIJELZÉSE


Nyomja meg egyszer a **MEM** gombot a maximum benti és kinti hőfok és páratartalom kijelzéséhez a „**MAX**” ikonnal a kijelzőn. Nyomja meg ezt a gombot még egyszer a minimum benti és kinti hőfok és páratartalom kijelzéséhez a „**MIN**” ikonnal a kijelzőn.

Ha a maximum vagy minimum értékek vannak kijelvezve, nyomja meg és tartsa a **MEM** gombot mindkét adat visszaállításához és új maximum és minimum értékek méréséhez.





LÉGNYOMÁSI ADATOK KIJEZÉSE

Ha a **MAX** vagy a **MIN** nem jelenik meg, nyomja meg és tartsa lenyomva a **MEM** gombot, amíg a naptár kijelzője meg nem jeleníti a légnyomás értékét hPa-ban. Nyomja meg újra és tartsa a **MEM** gombot a naptár megjelenítés visszatéréséhez.





HA ELTŰNIK A KINTI HŐFOK ÉS PÁRATARTALOM KIJEZÉS



Ha a kinti hőfok és páratartalom számjegyei „—“-t mutatnak, megszakadt vagy leállt a vezeték nélküli átvitel. Nyomja meg és tartsa a **▲ / CHANNEL** gombot a kinti adó jelének kikereséséhez, miközben villogni fog a  ikon. Ha továbbra is eltűnik a kinti hőfok és páratartalom, ami szélsőséges hideg időben történhet, kísérelje meg elhelyezni az adót más helyre; addig, amíg a hőfok/páratartalom adatok átvitele folyamatos nem lesz.

A METEOROLÓGIAI ÁLLOMÁS SZINKRONIZÁLÁSA MÁS KINTI ADÓVAL


1. Nyomja meg egyszer a **▲ / CHANNEL** gombot a meteorológiai állomás hátulján. Az  ikon a külső hőmérséklet és páratartalom alatt jelenik meg.
2. Nyomja meg a **▲ / CHANNEL** gombot és tartsa, amíg villogni nem kezd a  ikon, ami azt jelzi, hogy a meteorológiai állomás keresi a külső adó jelét a 2. csatornán.
3. Csúsztassa ki a második adó elemtartó ajtaját, állítsa a kapcsolót a 2. jelzésű középső pozícióba, majd helyezzen be **2** darab AAA elemet az elemtartóba a megfelelő polaritással +/-.
Tegye vissza az elemtartó fedelét.
4. A második adó által érzékelt külső hőmérséklet és páratartalom pár perc után megjelenik az LCD-kijelzőn a  ikonnal együtt. Ha az adatok még mindig nem jelennek meg, távolítsa el és helyezze vissza az elemeket a második adóba.
5. A meteorológiai állomás harmadik külső adóval való szinkronizálásához ismétlje meg ugyanezt a lépést a  kiválasztásával a meteorológiai állomáson, és válassza ki **3**-t a harmadik adón.

A KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET ÉS PÁRATARTALOM KIJEZÉSÉNEK VÁLTOGATÁSA A KÜLÖNBÖZŐ ADÓKBÓL

Nyomja meg egymásután a **▲ / CHANNEL** gombot, amíg nem kezd el villogni a  ikon és rövid sípolás nem hallatszik. Majd néhány másodperce megjelenik másik adó külső hőmérséklete és páratartalma váltakozva a , ,  ikonok villogásával.

Az automatikusan váltakozó megjelenítés kikapcsolásához nyomja meg egyszer a **▲ / CHANNEL** gombot, hogy tartósan a  adó által mért hőmérséklet és páratartalom jelenjen meg – a  ikon a kijelzőn folyamatosan világít.

A KÜLSŐ ADÓ LEMERÜLT ELEMÉNEK JELZÉSE

Megjelenik a  ikon, ami azt jelzi, hogy a külső adóban lévő elem kezd lemerülni. Valószínűleg ki kell cserélni újra a külső adó elemét.

Az elem alacsony feszültségét okozhatja szélsőségesen hideg időjárás (pl. -10 °C alatti hőmérséklet) is.

HIBAEHÁRÍTÁS

Ha a meteorológiai állomás rossz információt vagy számokat mutat, azt okozhatja elektrosztatikus kisülés vagy más eszközök zavarása. Hegyes tárgy segítségével nyomja meg a **RESET** gombot a meteorológiai állomás hátulján. A készülék visszaáll az eredeti beállításra és újra be kell állítani az időt, naptárt és ébresztő idejét.

Probléma	Megoldás
Az LCD kijelző üres	<ol style="list-style-type: none">1. Nyomja meg a RESET gombot a főegységen.2. Tegyen új elemeket a meteorológiai állomásba.3. Győződjön meg, hogy a hálózati adapter megfelelően csatlakozik a működő hálózati aljzatba.4. Győződjön meg, hogy az egyenáramú csatlakozó megfelelően csatlakozik a meteorológiai állomáshoz.
Nem jelenik meg a kinti hőfok sem páratartalom	<ol style="list-style-type: none">1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a / CHANNEL gombot az meteorológiai állomáson a külső hőmérsékleti jel kereséséhez.2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a / CHANNEL gombot, majd vegye ki az elemeket a külső adóból és tegyen bele új elemeket.3. Győződjön meg, hogy a meteorológiai állomáson a helyes csatorna van kiválasztva (az eredeti beállítás 1 www.sencor.eu – Csatorna 1).4. Nézze meg, hogy a kinti hőfoktól balra nincs-e lemerült elem ikon kijelezve. Ha igen, cserélje ki az elemeket a kültéri adóban új alkáli elemekre.5. A kinti adó jelének útjában nem lehet semmilyen zavaró forrás (pl. számítógép monitor, televízió, fülhallgató vagy hangszóró). A jel egyenes vonalban halad és ezért elektromos forrás ezen vonal közelében zavarást okozhat.
A hőfok, páratartalom vagy légnyomás nem helyes	<ol style="list-style-type: none">1. Nyomja meg a RESET gombot a főegységen.2. Győződjön meg, hogy a főegység és a kinti adó közelében nincs hő/hideg forrás és nincs kitéve közvetlen napfénynek/esőnek.

AZ ÓRA ÉS A METEOROLÓGIAI ÁLLOMÁS KARBANTARTÁSA

1. A készüléket ne tegye ki szélsőséges hőfokoknak, víznek vagy közvetlen napfénynek.
2. Óvja a maró anyagokkal való érintkezéstől.
3. Az ébresztőt ne tegye ki túl nagy erő hatásának, pornak vagy páratartalomnak.
4. Ne nyissa ki a belső tokot, és ne nyúljon a készülék alkatrészeihez.
5. A készüléket ne csatlakoztassa semmilyen más hálózati adapterhez eltérő jellemzőkkel vagy feszültséggel.
6. A külső adót mindig száraz és árnyékos helyre helyezze, távol a közvetlen napfénytől és esőtől.

MŰSZAKI ADATOK

Hőmérséklet-tartomány

Beltéri 0 °C - +50 °C (+32 °F - +122 °F) (a tartomány átlépésénél a kijelzőn HH.H / LL.L jelenik meg)
Kültéri -25 °C - +70 °C (-13 °F - +158 °F) (a tartomány átlépésénél a kijelzőn HH.H / LL.L jelenik meg)

Páratartalom-tartomány

Beltéri 20–95 %
Kültéri 20–95 %

Hőmérséklet felbontás 0,1 °C/0,2 °F
RH % pontosság 1 %
Hőmérséklet és páratartalom Mérés 30 másodpercként
Ébresztés időtartama 2 perc
Ismételt ébresztések időtartama 5 perc

ADAPTER MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓI

A gyártó neve vagy védjegye, cégjegyzékszám és címe:	HUA XU ELECTRONICS FACTORY, No. 1, Shi Tang Bei Street 2, Shi Jie Town, Dong Guan City, Guang Dong, P.R.China
Modellazonosító:	HX12-0501200-AG
Bemenő feszültség:	AC100 - 240V
Bemenő váltóáram frekvenciája:	50/60Hz
Kimenő feszültség:	DC5,0V
Kimenő áramerősség:	1,2A
Kimenő teljesítmény:	6,0W
Aktív üzemmódban mért átlagos hatásfok:	≥75,00%
Üresjárás üzemmódban mért energiafogyasztás:	≤0,10W

UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országaiban vagy más európai országokban a termékek visszaválthatóak az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál. A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élőkönyezetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnak. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unióban

Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától vgy beszállítójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától.



A termék megfelel az EU követelményeinek.

FAST ČR, a.s. igazolja, hogy a SWS 5270 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: www.sencor.com

Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül történhetnek, minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.

A cseh nyelvű az eredeti változat.

A gyártó címe: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01

SENCOR®

HU Jótállási jegy

A **FAST Hungary Kft.** (2310, Szigetszentmiklós, Kántor u. 10) mint a termék magyarországi importőre a jótállási jegyen feltüntetett típusú és gyártási számú készülékre jótállást biztosít a fogyasztók számára az alábbi feltételek szerint:

A termék gyártója: **FAST ČR, a.s.** (Černokostecká1621, Říčany u Prahy 251 01, Csehország, Prága)

A FAST Hungary Kft. a termékre a fogyasztó részére történő átadástól (vásárlástól), illetve ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezéstől számított **24 hónapig** tartó időtartamra vállal jótállást.

A jótállási igény a jótállási jeggyel, a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 1 évig a terméket értékesítő forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviznél közvetlenül is, míg a 13. hónaptól a 24. hónapig kizárólag a hivatalos szerviznél érvényesíthető.

Jótállási jegy hiányában a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja a termék ellenértékének megfizetését hitelt érdemlően igazoló bizonylatot. Mindezek érdekében kérjük tisztelt Vásárlóinkat, hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot is. A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó (i) elsősorban - választása szerint - a hibás termék díjmentes kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a jótállásra kötelezetteknek a másik igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, (ii) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve kicserélést nem vállalata, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A 151/2003. (IX.22.) Kormányrendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem a forgalmazó köteles a tartós fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltésszerű használatot akadályozza. Kijavítás esetén a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. A jótállásra kötelezett törekszik arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés 15 napon belül megtörténjen. A rögzített bekötésű, illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a jótállás kötelezettje gondoskodik. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha jótállásra kötelezett bizonyítja, hogy a hiba oka a termék fogyasztó részére való átadását követően keletkezett, így például ha a hibát ■ nem rendeltésszerű használat, használati útmutató figyelmen kívül hagyása, helytelen szállítás vagy tárolás, leejtés, rongálás, elemi kár, készüléken kívülálló ok (pl. hálózati feszültség megengedettnél nagyobb ingadozása) ■ illetéktelen átalakítás, beavatkozás, nem a hivatalos szerviz által végzett javítás ■ fogyasztó feladatát képező karbantartási munkák elmulasztása okozta. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

A kereskedő tölti ki.

Megnevezés:

Típus:

Gyártási szám:

A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása (amennyiben alkalmazható):

.....

Vásárlást igazoló bizonylat száma:

A vásárlás (üzembe helyezés) időpontja: 20..... hó nap.

Kereskedő bélyegzője:

Javítás esetén a szervíz tölti ki.

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:

Hiba oka:

Javítás módja:

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:

Szervíz pecsétje

Tisztelt Fogyasztó!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetősége:

FAST Hungary Kft. 2310, Szigetszentmiklós, Kántor u. 10. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830
Fax: 06-23-330-827, E-mail: info@fasthungary.hu